



ПЛАТЬЕ  
АЛИСА

Размер 86-152  
Обхват груди 50-72





## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ(см)

| РАЗМЕР/РОСТ  | 86  | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
|--------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ВОЗРАСТ(лет) | 1,5 | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| ОБХВАТ ГРУДИ | 50  | 52 | 54 | 56  | 58  | 60  | 62  | 64  | 66  | 68  | 70  | 72  |
| ОБХВАТ ТАЛИИ | 50  | 51 | 52 | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  |
| ОБХВАТ БЕДЕР | 54  | 56 | 58 | 60  | 62  | 64  | 66  | 68  | 70  | 72  | 74  | 76  |

**ВАЖНО!** Обратите внимание, что размерные признаки в данной таблице, как и выкройки, рассчитаны на детские несформировавшиеся фигуры. Это в основном касается размеров 140-152, которые являются переходными между детскими и подростковыми, поэтому в выкройках не заложены вытачки.

### КАК ВЫБРАТЬ РАЗМЕР

Для определения размера необходимо снять мерки с ребенка и сравнить их с табличными. Размер выкройки соответствует росту ребенка, но также необходимо обращать внимание и на другие параметры. Так для топов (блузки, платья, жакеты, пальто) - это обхват груди, для поясных изделий (юбки, брюки) - это обхват талии и бедер.

### МАТЕРИАЛ И ФУРНИТУРА

**Рекомендуемые материалы:** трикотажные полотна (футер 2-х или 3-хнитка).

Вам потребуются:

- Трикотажное полотно ширина 1,8 - 0,6-1,1 м.
- Рибана/кашкорсе ширина 1,2м - 5см.
- Резиновая тесьма шириной 1,5см - 45-55 см.
- Нитки в тон, количество зависит от имеющегося у вас оборудования ( для стачивания на машинке - 1 катушка, для оверлока - 4 , для распошивальной машины - 3 )

**Важно!** При покупке материалов всегда учитывайте усадку и возможные перекосы и берите с запасом 5-10%.

### ОБОРУДОВАНИЕ

- Принтер, скотч или клей, калька, карандаш, линейка - для печати и перевода выкроек.
- Сантиметровая лента для снятия мерок.
- Портновские булавки, ручные иглы для временного соединения деталей.
- Машинные иглы для трикотажа.
- Швейная машинка для стачивания деталей.
- Оверлок для одновременного стачивания и обметывания трикотажа (4-хниточный шов). Если оверлока нет, можно заменить на подходящую эластичную строчку на машине.
- Распошивальная машина для отделки швов. При отсутствии можно заменить двойной иглой или декоративной строчкой.



## КАК РАСПЕЧАТАТЬ ВЫКРОЙКУ

Отправленная выкройка представлена в двух вариантах - для печати на принтере на листах A4 и на плоттере.

### ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ.

Для работы вам потребуется программа Adobe Reader.

При печати установите следующие настройки: масштаб 100% или реальный размер, книжная ориентация страниц, формат бумаги A4.

После этого печатаем ТОЛЬКО первую страницу, на которой изображен тестовый квадрат.

The screenshot shows the 'Print' dialog box in Adobe Reader. Under 'Pages to print', 'Page 1' is selected. Under 'Page size and processing', 'Fit' is selected, and 'User-defined scale' is set to 100%. The orientation is set to 'Portrait' (Книжная).

**Страницы для печати**

- ☐ Все
- ☐ Текущая страница
- ☒ Страницы
- ▶ Дополнительные параметры

**Настройка размера и обработка страниц** ⓘ


Размер   Постер   Несколько   Брошюра

- ☐ Подогнать
- ☐ Реальный размер
- ☐ Уменьшить страницы с превышением макс. размера
- ☒ Пользовательский масштаб:  %
- ☐ Выбрать источник бумаги по размеру страницы PDF

☐ Печать на обеих сторонах бумаги

Ориентация:

- ☐ Автопортрет/альбом
- ☒ Книжная
- ☐ Альбомная



Каждая сторона тестового квадрата должна быть ровно 5 см. Если длина сторон отличается от заданных параметров, еще раз перепроверьте настройки принтера, скорее всего они выставлены неверно. Если тестовый квадрат соответствует нужному размеру, распечатайте остальные страницы.

### ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ.

Для печати на широкоформатном принтере вам необходимо указать размеры листа и попросить установить реальный размер или масштаб 100%. На выкройке также находится тестовый квадрат 5х5см для контроля печати.

Размеры листа для печати есть в названии выкройки.


### ПЕЧАТЬ ИНСТРУКЦИИ.

Инструкция к выкройке имеет формат A5, поэтому для печати на бумаге формата A4 необходимо в настройках выбрать «Несколько», количество листов - 2, ориентация книжная. В этом случае на бумаге A4 у вас будут печататься сразу 2 страницы на листе и не будет пустого пространства.




## КАК СОБРАТЬ ВЫКРОЙКУ

После того, как выкройка была напечатана на принтере, ее необходимо собрать. Схема сборки располагается на первой странице, там же где и тестовый квадрат.

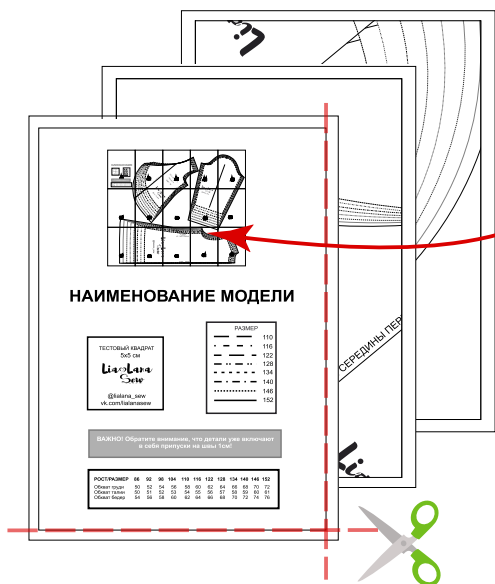

Прежде всего обрежьте поля справа и снизу на каждой странице.

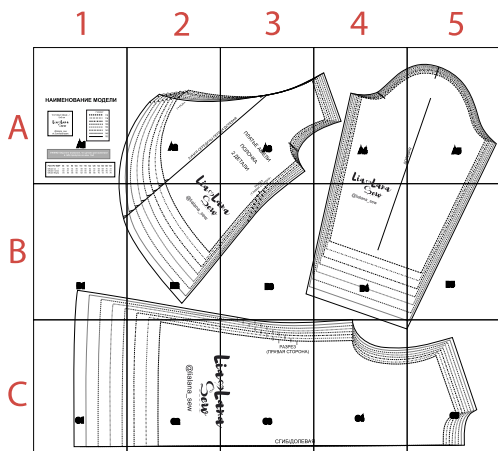

Разложите их согласно схеме, обращая внимание на обозначение, где буквы - это ряды, а цифры - это столбцы.

Склейте листы между собой с помощью клея-карандаша или бумажного скотча. Начинать удобнее со сборки рядов и последующим соединением их между собой.

Если планируется шить по выкройкам не однократно, то рекомендую переводить нужный размер с помощью кальки, а лист выкроек свернуть рулоном до следующего раза. Для удобства использования в дальнейшем на каждой выкройке есть информация с названием модели, таблицей размеров и заложенным припуском.



Инструкцию по пошиву  
этого изделия вы найдете  
на моем канале YouTube  
(для перехода нажмите  
на кнопку ниже)



Отмечайте свои работы, делитесь вашим творчеством с нами и  
другими любителями шитья!

Так вы сможете найти интересные идеи, дружить и общаться!

**#Шью\_Алиса**

**#LiaLana\_Sew**



@lialana\_sew



vk.com/lialanasew

#### **ВАЖНО!**

Все документы, тесты и мультимедиа, размещенные в данном документе и в приложении с выкройкой являются авторскими и принадлежат Хорьковой Лие Михайловне (Lia&Lana Sew). Выкройки и инструкции предназначены для личного использования. Запрещено полное или частичное копирование, передача третьим лицам, а также публичное размещение в сети Интернет, социальных сетей или масс-медиа. Несоблюдение указанных правил является нарушением и влечет за собой наказание в соответствии с действующим законодательством (ч.1 ст.1252, ст. 1301 ГК РФ)