

Ratgeber Näh-Atelier


Modell 4050: Top


und Modell 4051: Hose in den Größen 36, 38, 40, 42

Die Näh-Anleitung finden Sie in der Ausgabe 6/2019 unserer Zeitschrift RATGEBER Frau und Familie bzw. RATGEBER Magazin für die Frau ab Seite 76. Bitte beachten Sie auch die „**Allgemeine Anleitung zu den Schnittmustermodellen**“ mit **Größentabelle**, die Sie ebenfalls herunterladen können.


Der Schnitt besteht aus 15 nummerierten DIN-A-4 Blättern, die aneinandergeklebt werden müssen, siehe Schemazeichnung.

1. Drucken Sie das PDF in Originalgröße aus (ohne Seitenanpassung oder Verkleinerung).
2. Unten links auf Seite 11 finden Sie ein Quadrat. Es dient nur zur Kontrolle. Wenn die Seitenlängen 10 cm x 10 cm betragen, ist der Schnitt richtig ausgedruckt. Falls nicht, überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Druckers.
3. Schneiden Sie jedes DIN-A-4-Blatt an der rechten Längsseite und der unteren Schmalseite an der Rahmenlinie ab und kleben Sie die Kanten exakt an die jeweilige Rahmenlinie des nächsten DIN-A-4-Blattes, bis alle Blätter laut Schema aneinandergeklebt sind.
4. Dann den Schnitt in der gewünschten Größe auf Transparentpapier kopieren und ausschneiden.

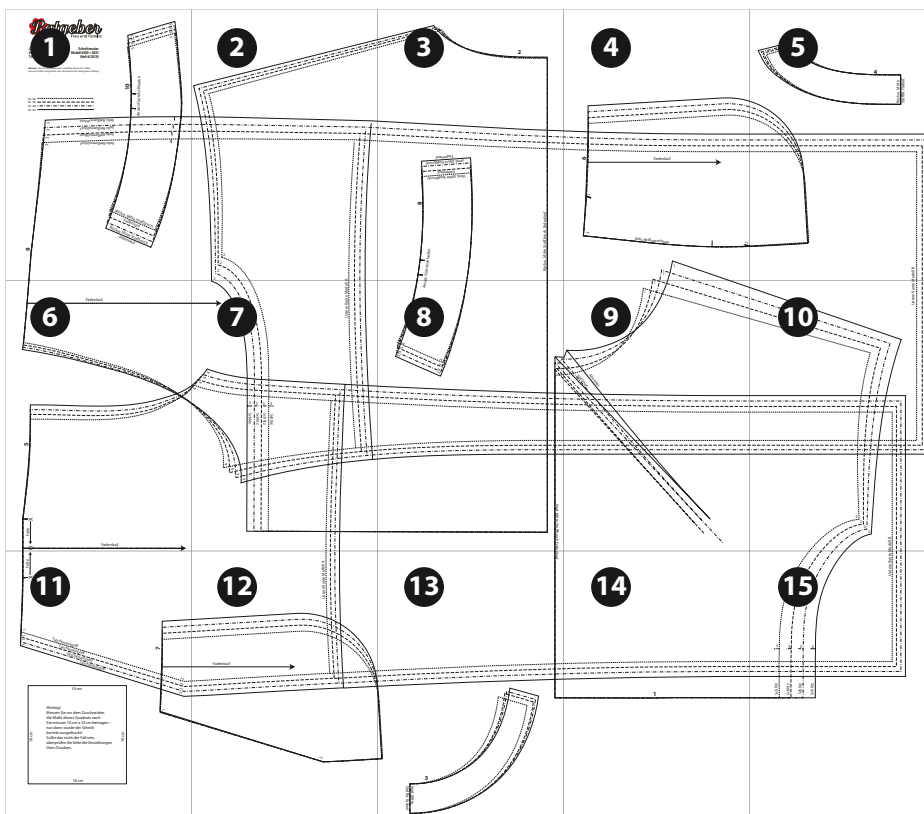

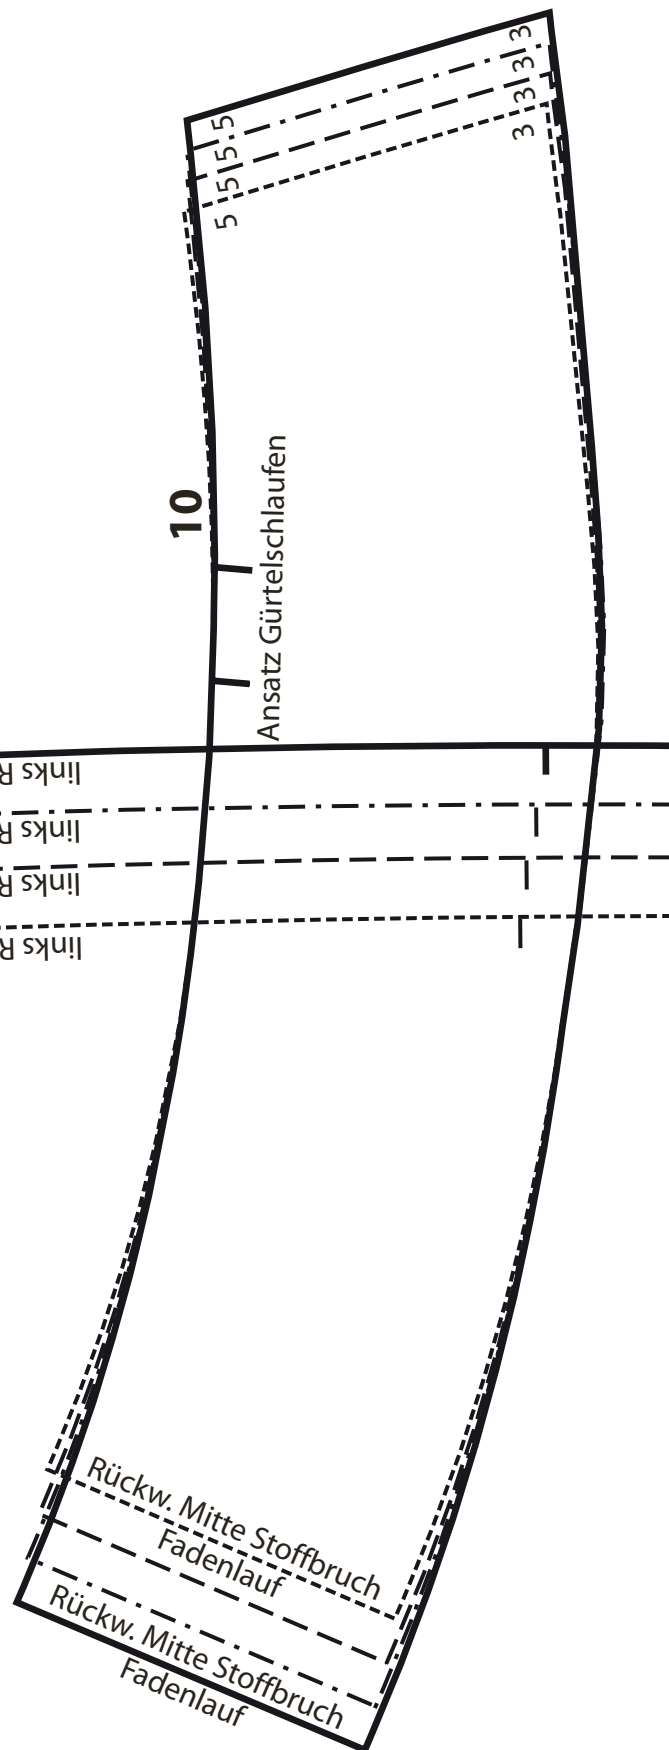

2

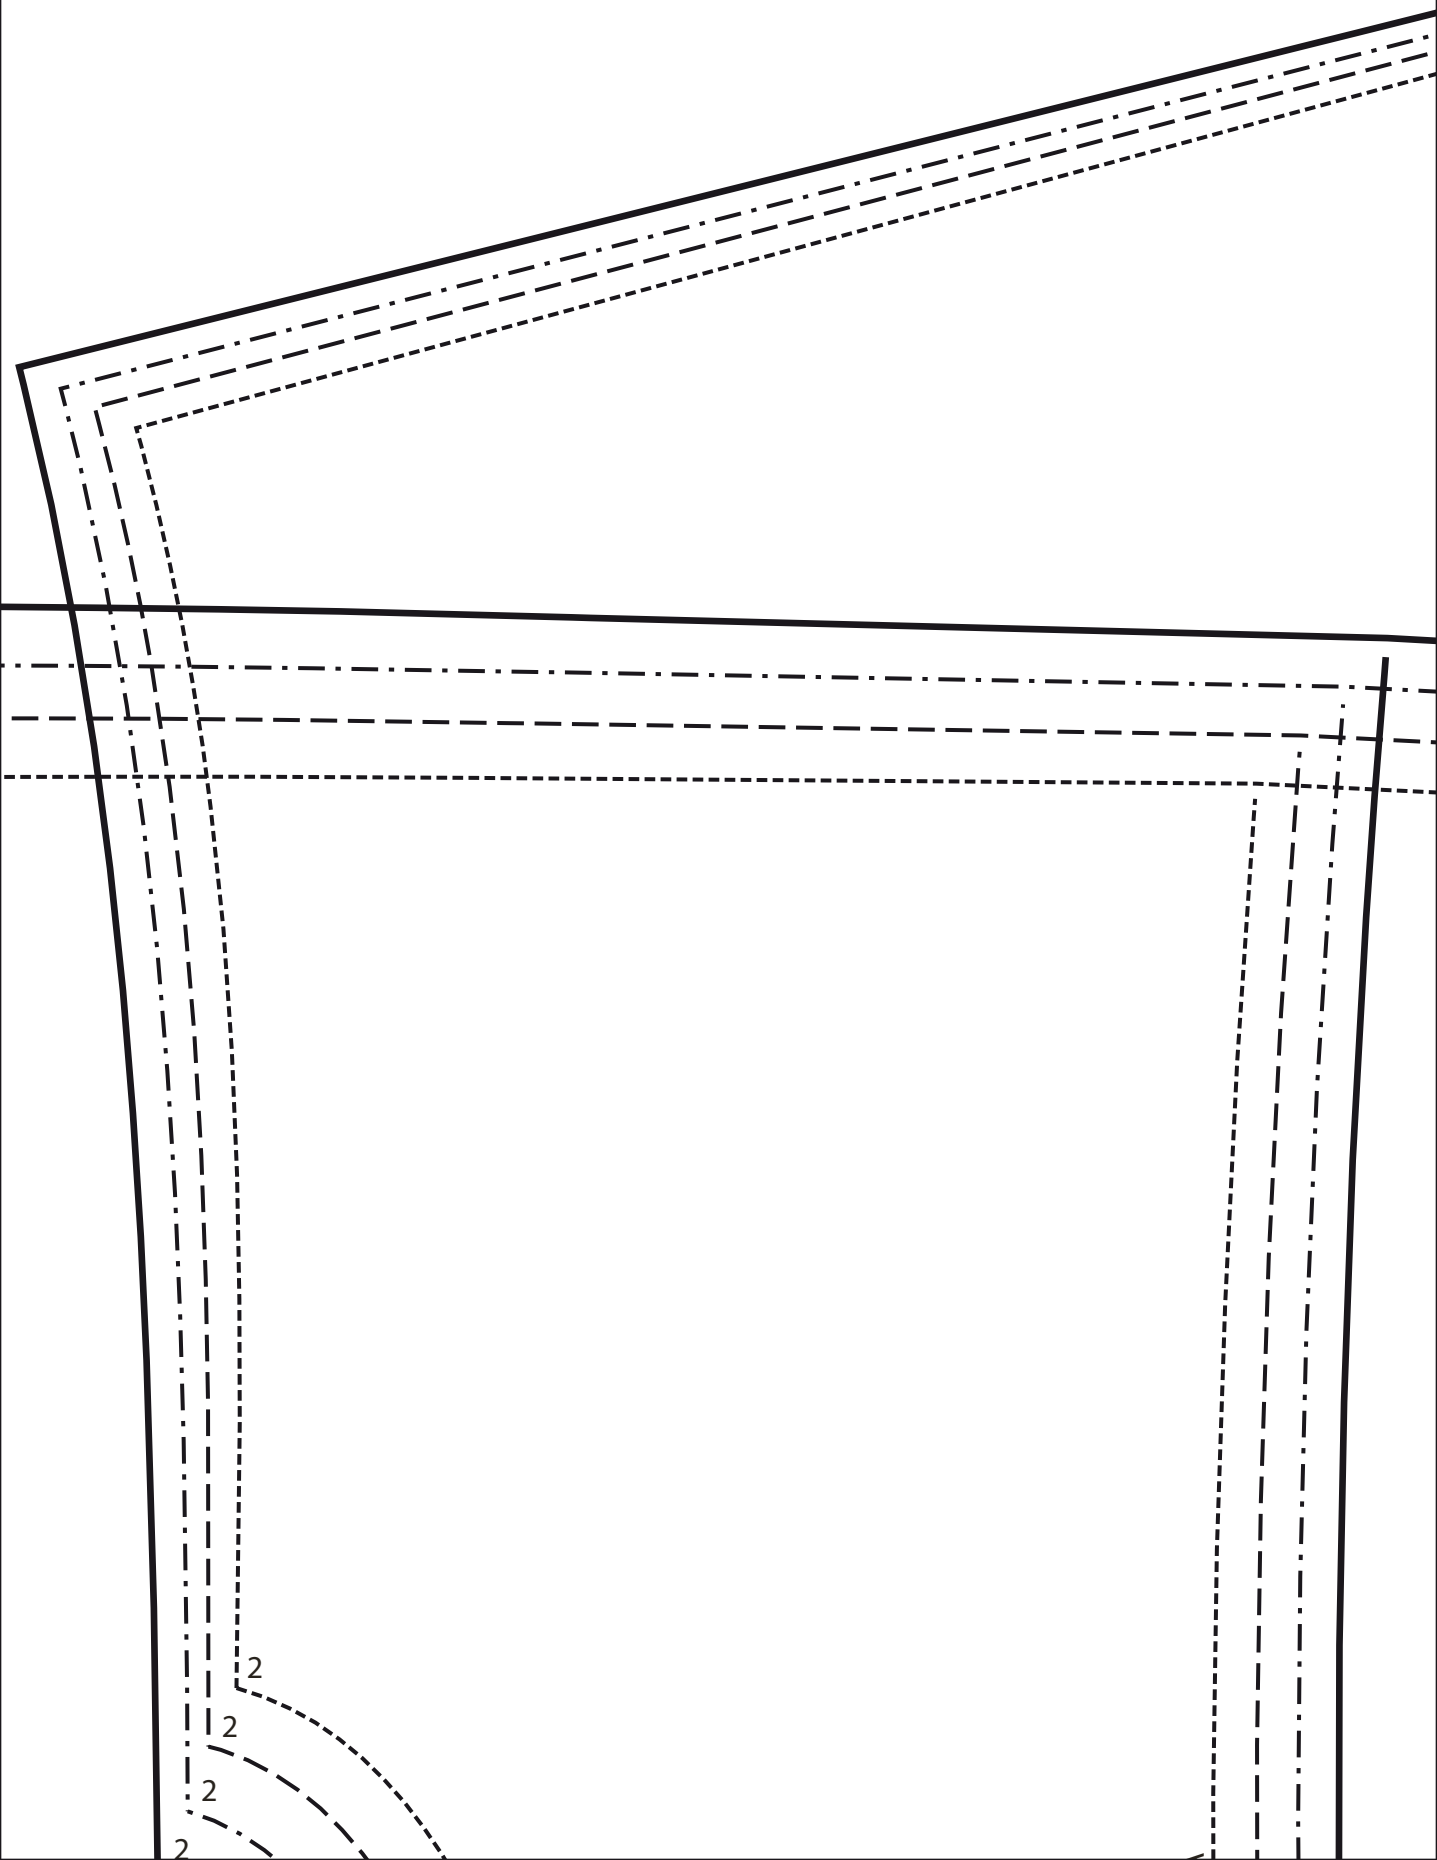

3

1


2

8

Vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf

tz Gürtelschlaufen

Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf

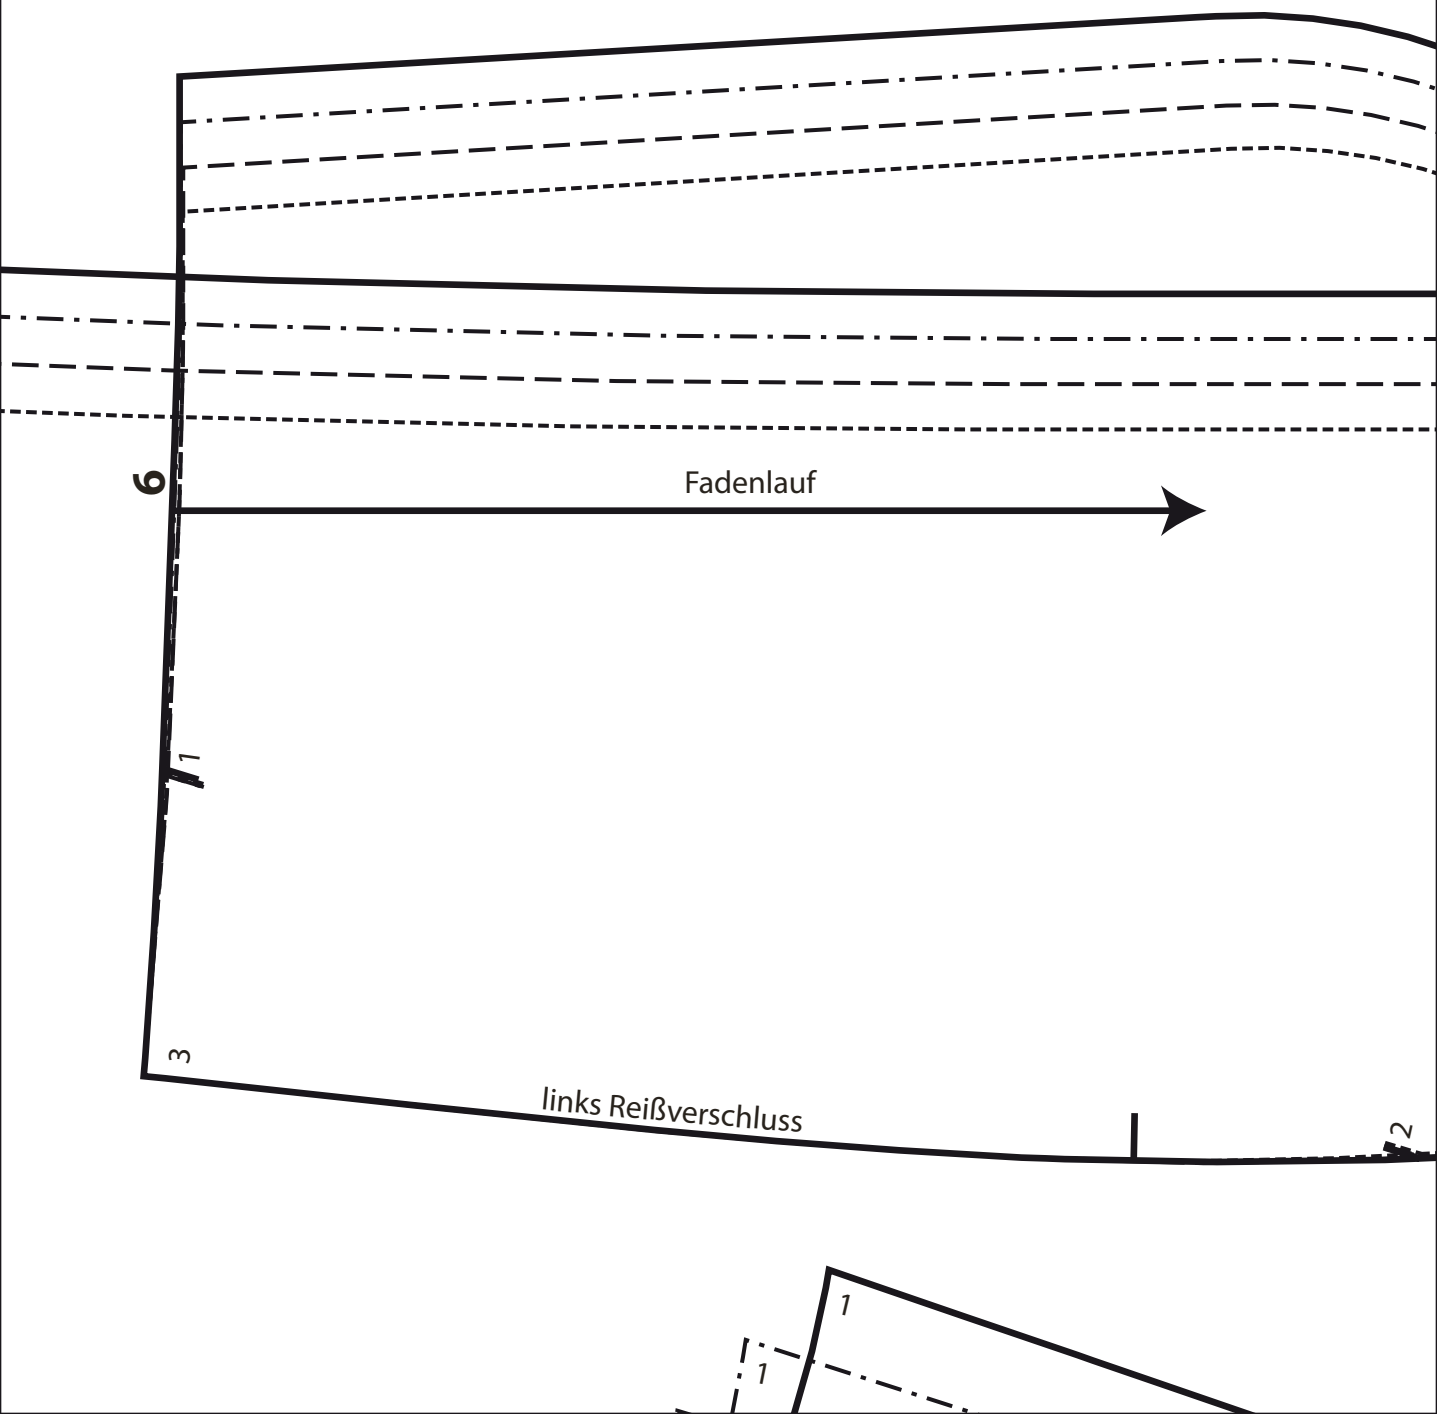


5

4

Rückw. Mitte
Stoffbr. Fadenl.

6

Fadenlauf

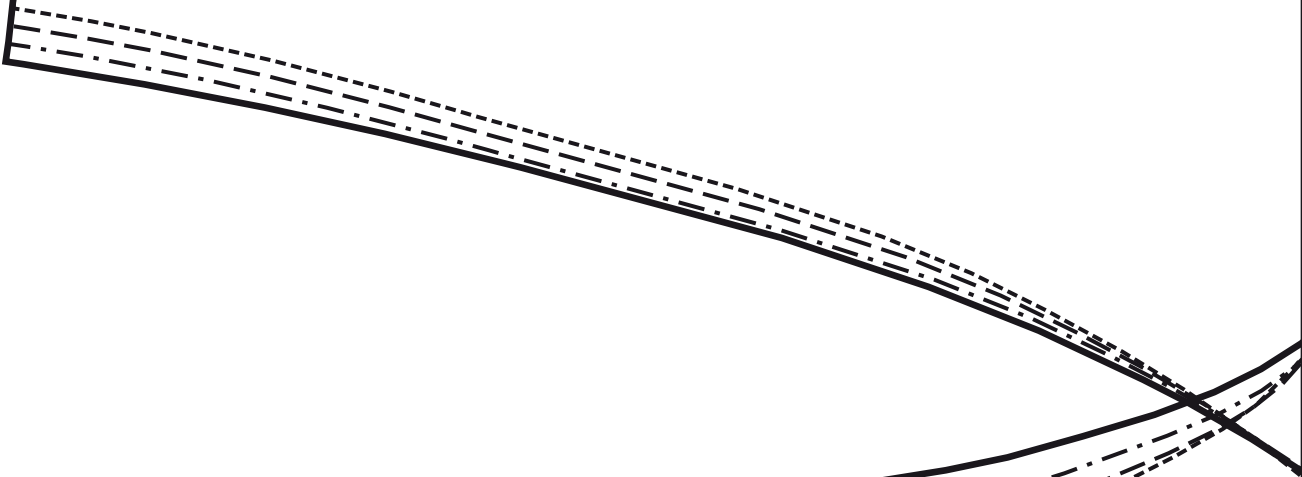

5



Fadenlauf




Untere Kante Modell A


7

3	Schlitz
3	Schlitz
3	Schlitz
3	Schlitz

A close-up of a grid with dashed lines and small triangles. The grid is composed of solid and dashed lines, with small triangles placed at the intersections of the dashed lines.

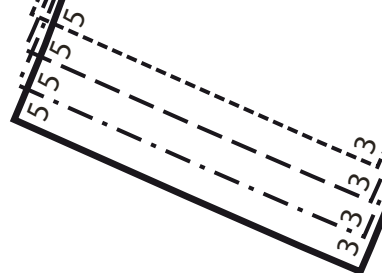

9

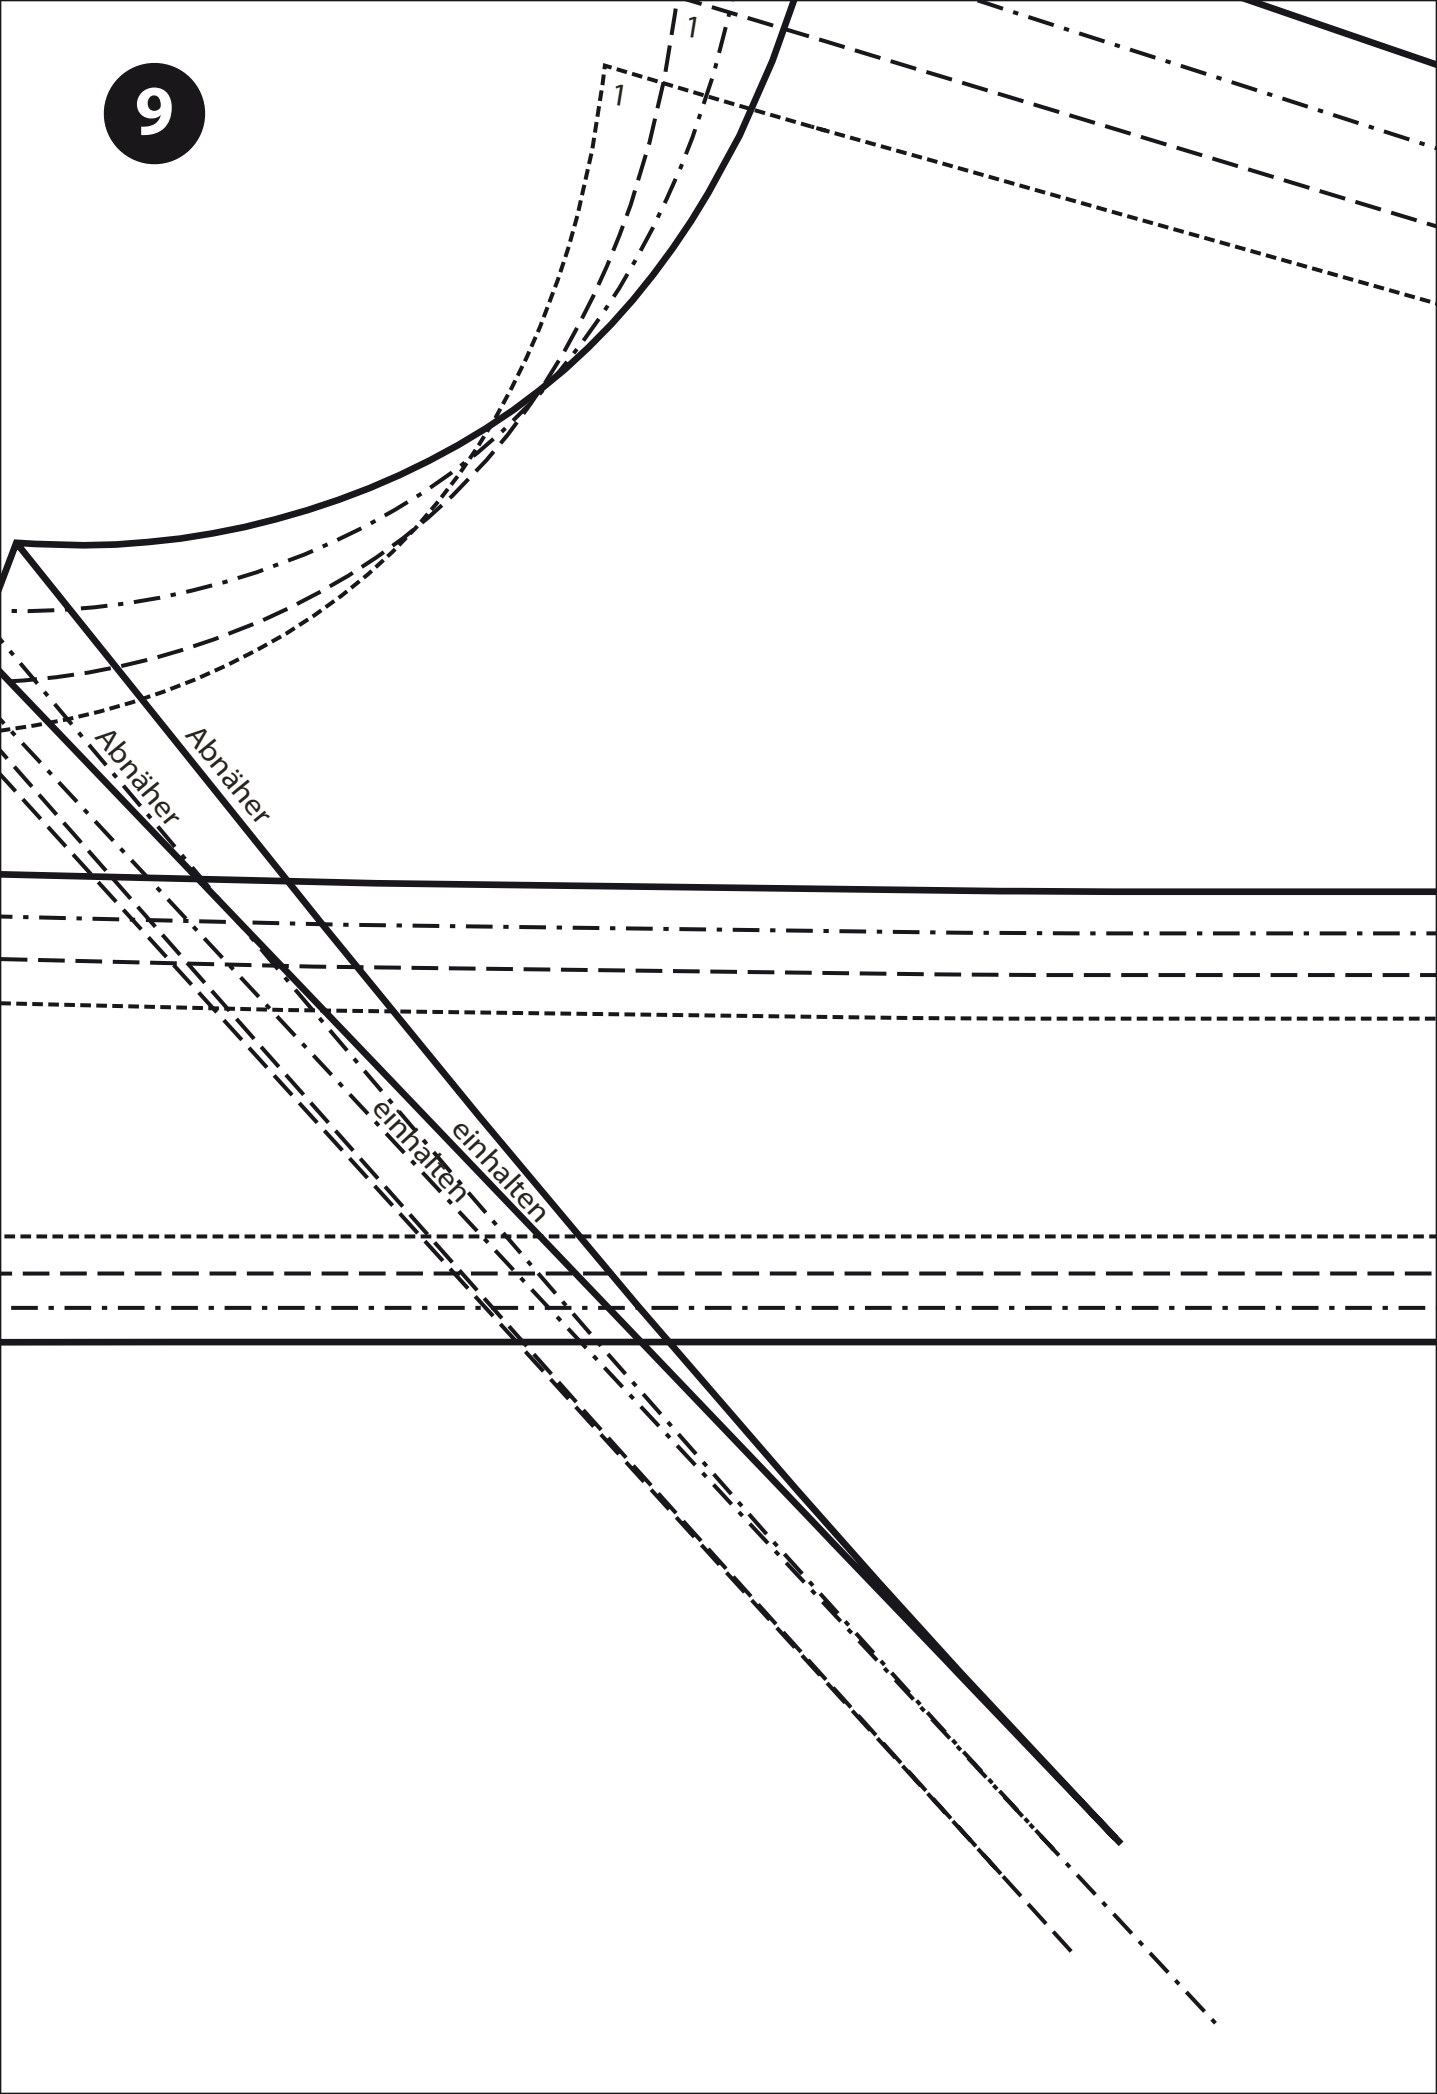

10

Untere Kante N


Modell B

2
2
2
2

11

Falte

X

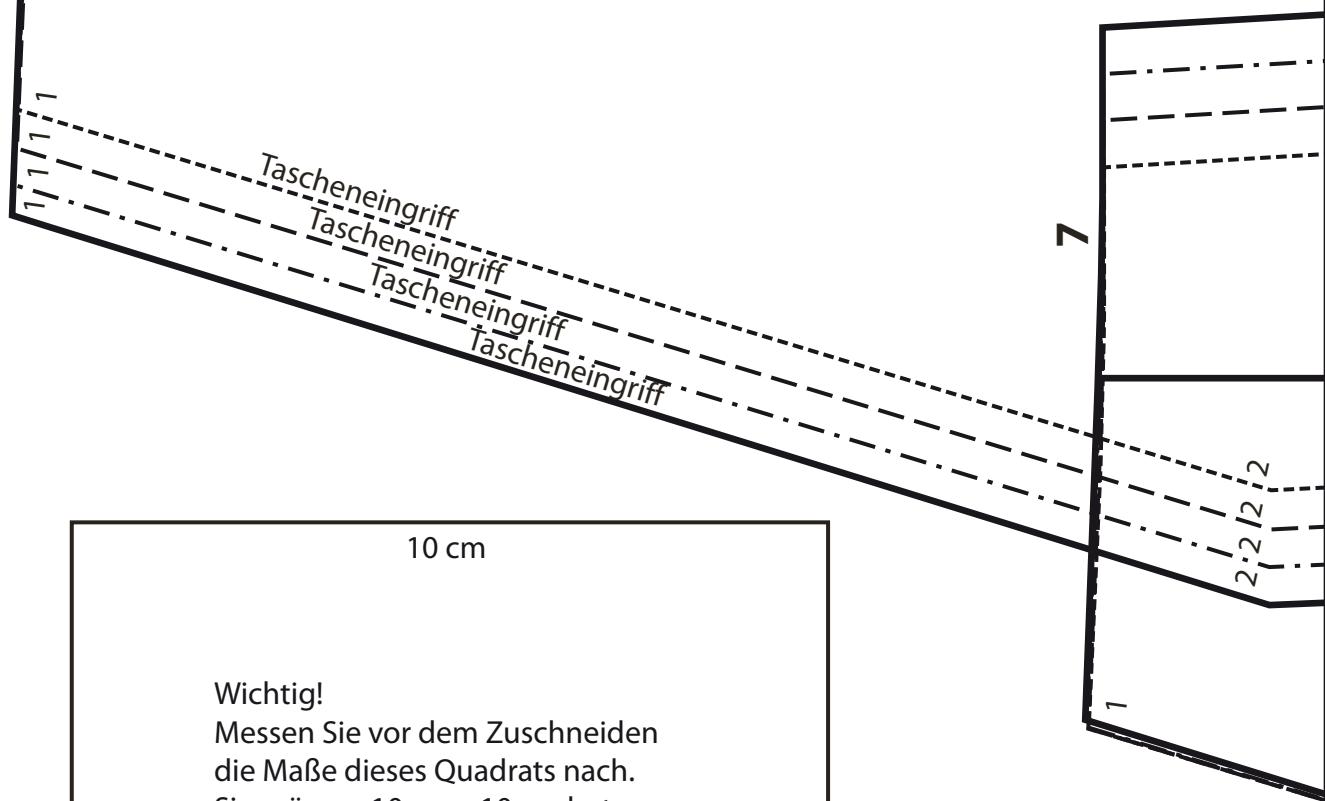


10 cm


Wichtig!
Messen Sie vor dem Zuschneiden
die Maße dieses Quadrats nach.
Sie müssen 10 cm x 10 cm betragen –
nur dann wurde der Schnitt
korrekt ausgedruckt!
Sollte das nicht der Fall sein,
überprüfen Sie bitte die Einstellungen
Ihres Druckers.

10 cm

10 cm

10 cm

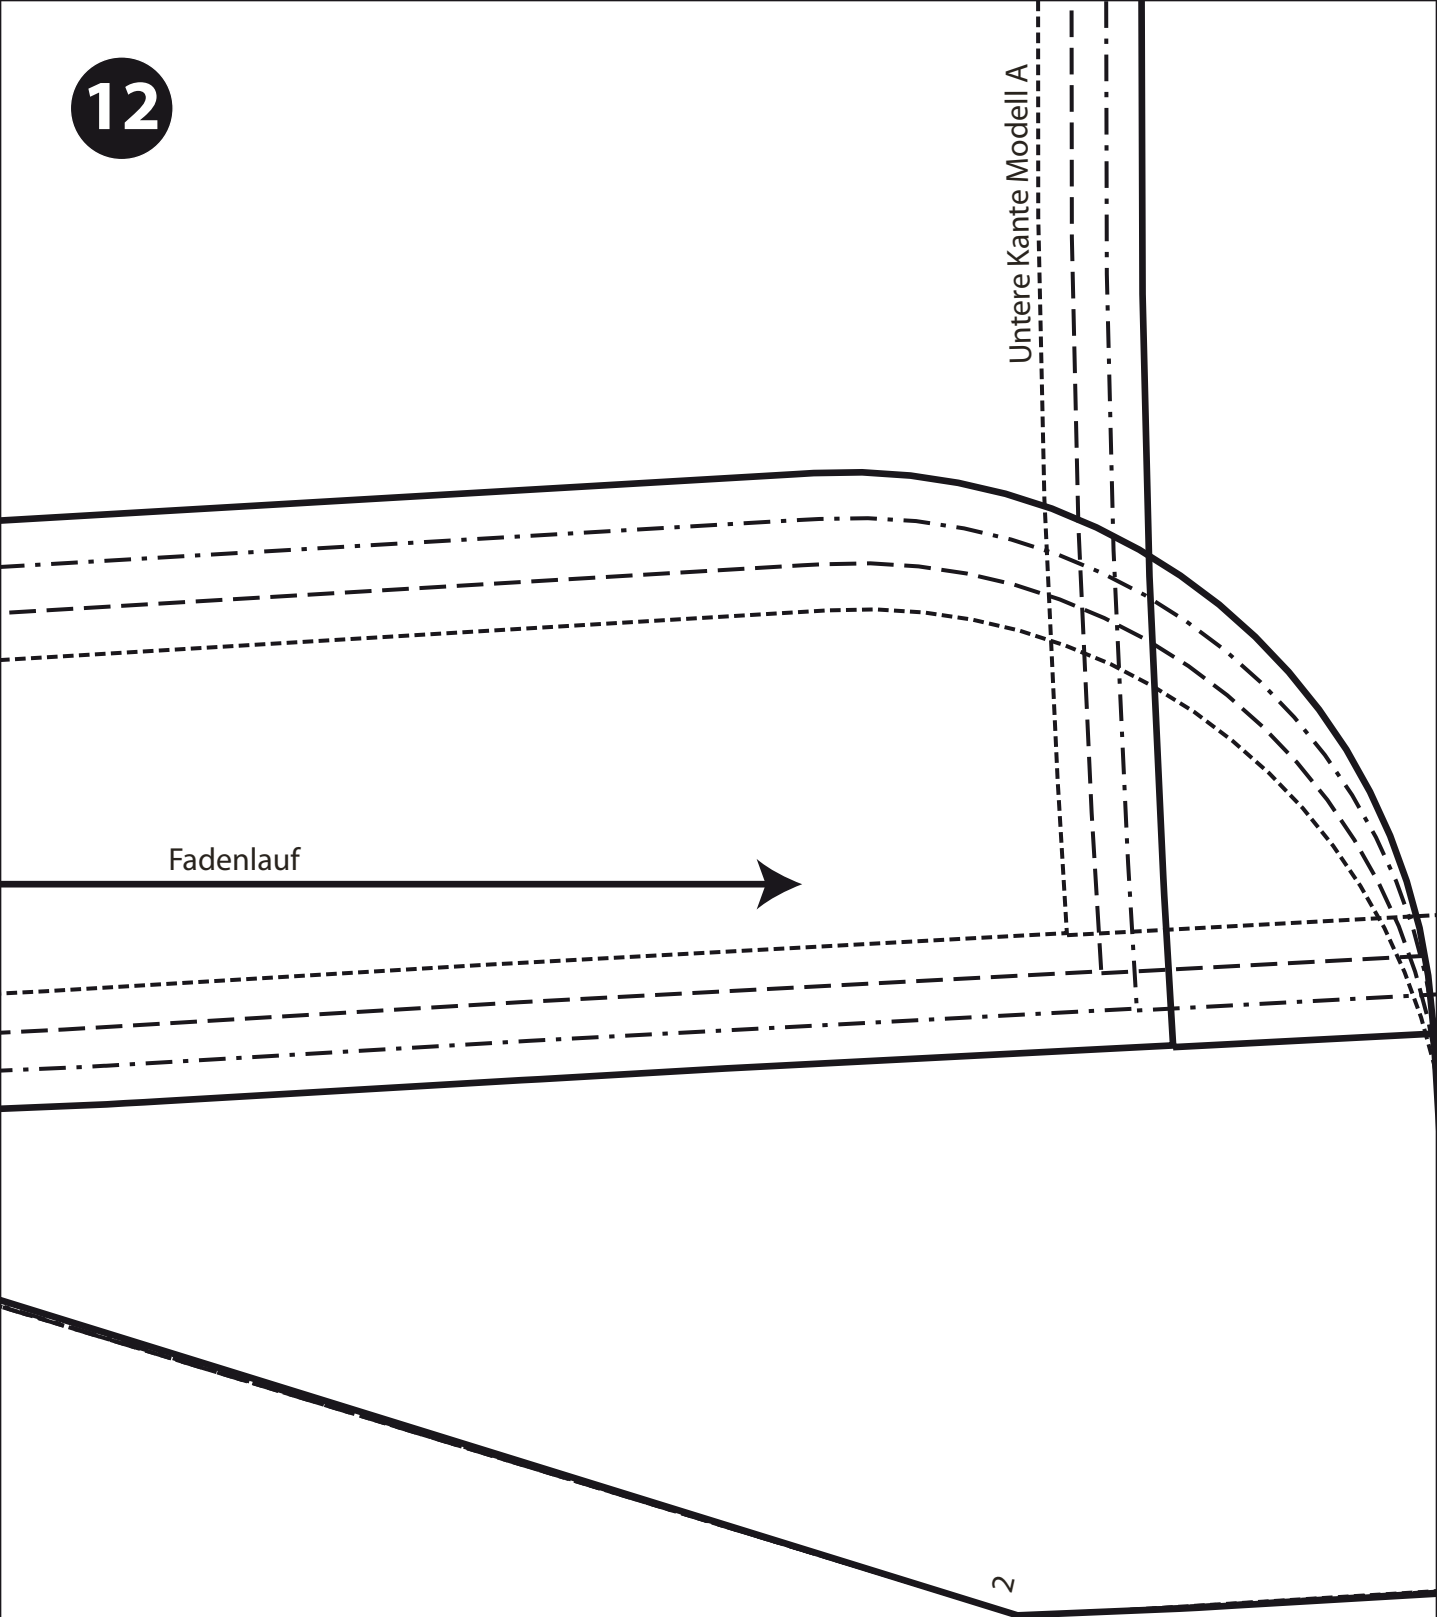

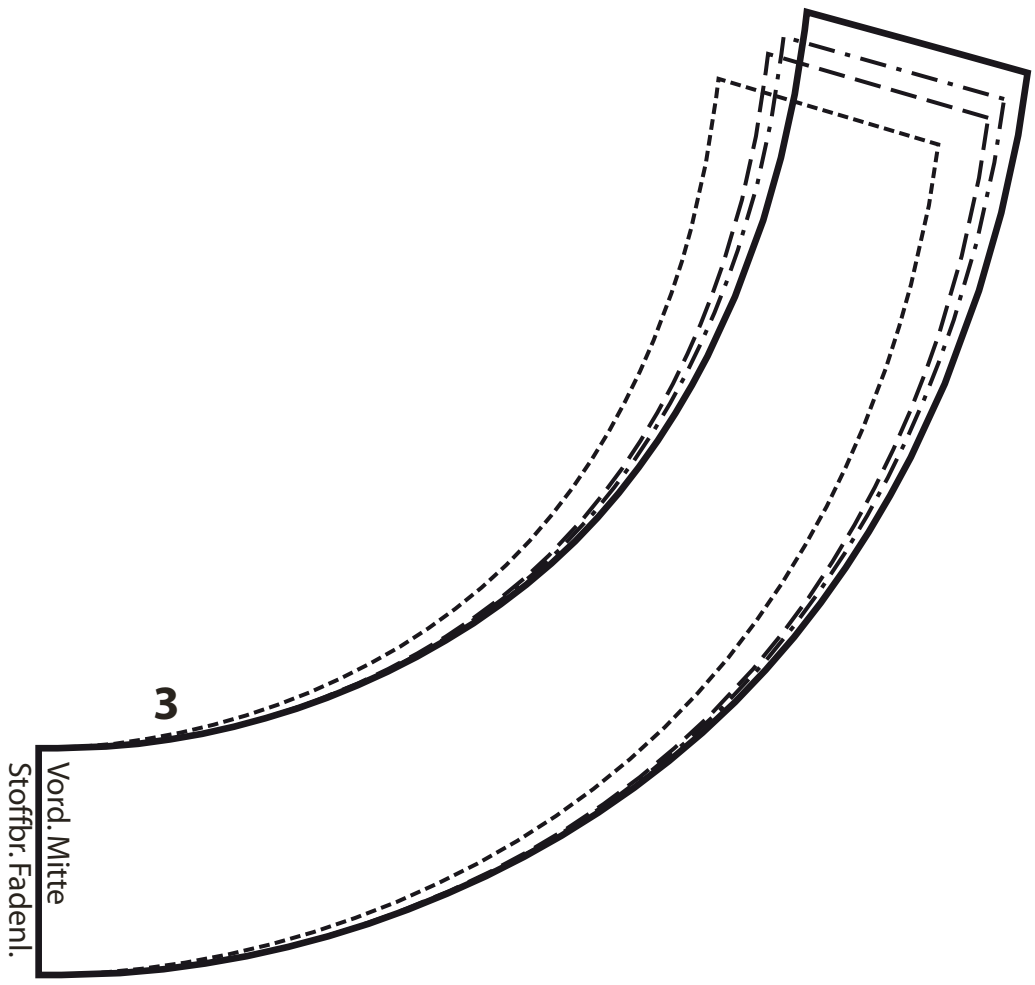



1

15

Schlitz

3

Schlitz

3

Schlitz

3

Schlitz

3

Untere Kante