


ПЕНЬЮАР р. 36-44 (Бурда)

р.44 (Россия)

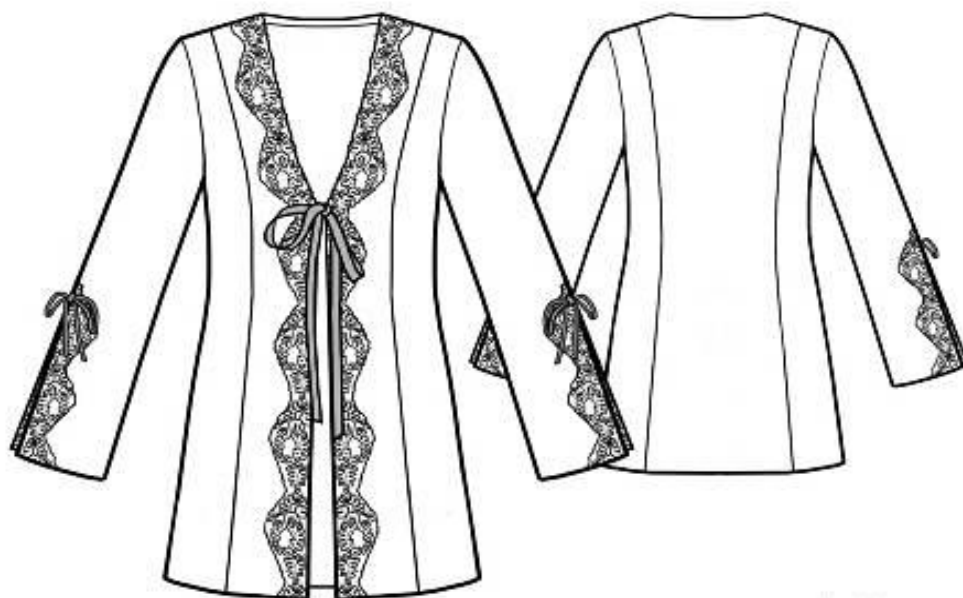

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: шелковые мягко драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: мерное кружево с фестонами по обеим кромкам шириной 7 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по срезу борта полочки – 0 см.

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РАСПЕЧАТАЙТЕ БУМАЖНЫЕ ВЫКРОЙКИ И РАЗЛОЖИТЕ ИХ НА ШИРИНУ ТКАНИ (ширина ткани может быть от 90см до 150см) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, СКОЛЬКО МАТЕРИАЛА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

ПРИ СТАЧИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НАДСЕЧКИ - ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!


РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

1. Наложить кружево на полочку по размеченной линии и настрочить его внутренний край с лицевой стороны мелкой строчкой зигзаг. Излишнюю ткань с изнаночной стороны аккуратно срезать близко к строчке.
2. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине горловины спинки. Бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить косую бейку лицом к лицу с припуском горловины спинки и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Настрочить припуск шва на бейку швом шириной 0.1 см. Отстрочить горловину спинки швом 0.7 см.
3. Стачать рельефные срезы спинки и полочки. Заутюжить припуски к середине и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Наложить кружево на рукав по размеченной линии и настрочить его внутренний край с лицевой стороны мелкой строчкой зигзаг. Излишнюю ткань под кружевом аккуратно срезать близко к строчке. Заложить кружево на закруглении красивой складкой и закрепить.
6. Стачать и обметать срез рукава.
7. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать.
8. Припуск на подгибку низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Подкроить из основной ткани две завязки шириной 3 см и длиной примерно 25 см. Сложить их вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне на 0.5 см от края. Вывернуть завязки на лицевую сторону, выправить и пришить к борту.

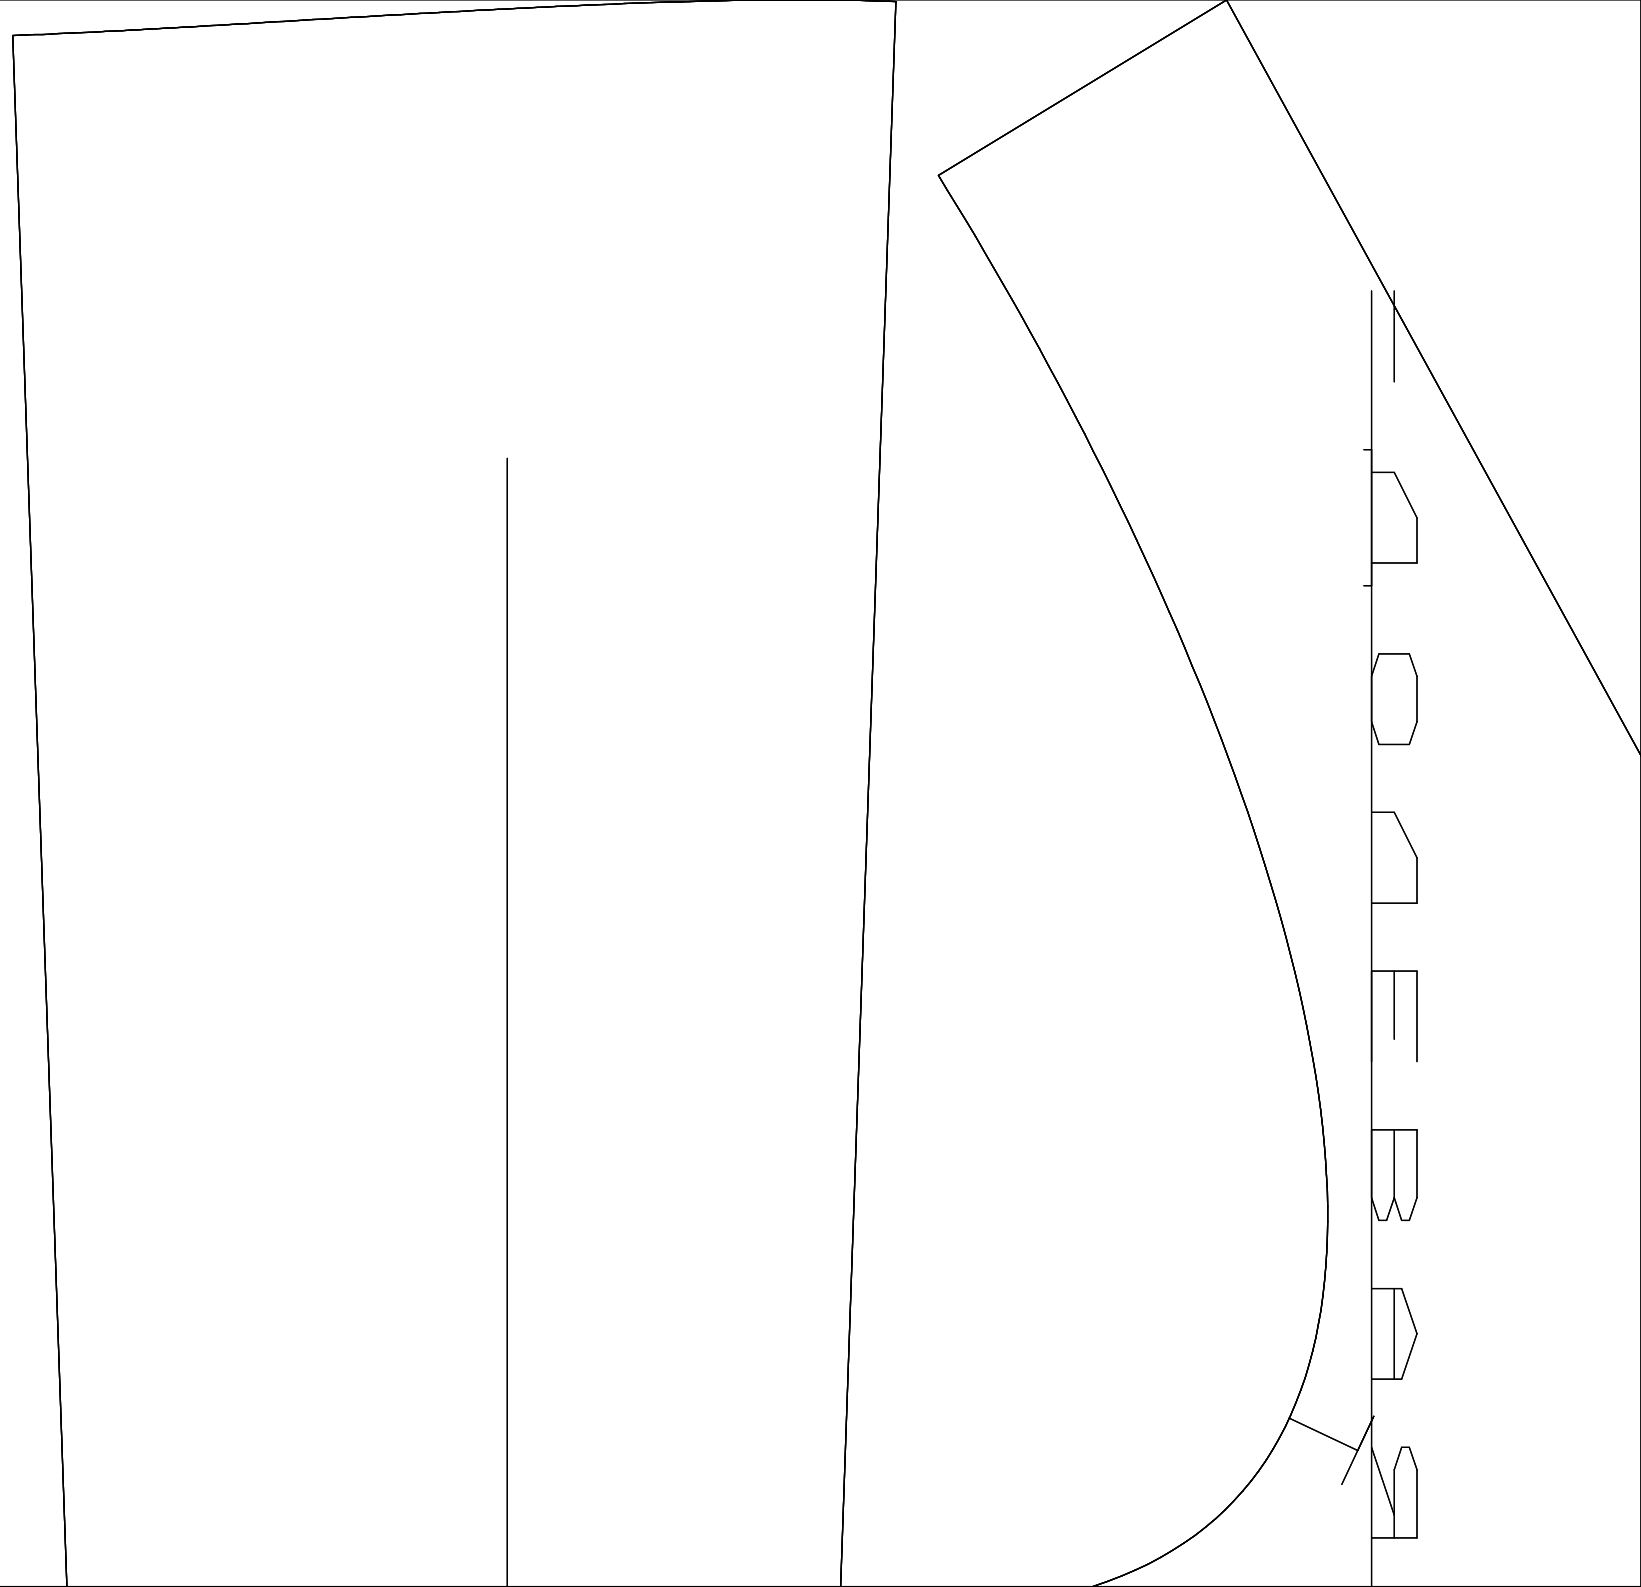

АЯ_ЧАСТЬ_СПИНКИ

ПОЛОТНА ВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1)

-88-70-94


Ж=168-88-70-94

Тип ПОЛОТНА ВЕРХ

T

АЛЬНАЯ_ЧАСТЬ_ПОЛОЧКИ
ОЛОТНА ВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1)

88-70-94



T


РУКАВ

Тип Поворотная ВЕРХ, Кв.дет. = (1, 1)
Ж=168-88-70-94



$$\langle W \rangle_{T_0} = \langle 1, 0 \rangle$$


Кл. Det. = (1,1)



*=168


Тип П

50K0B

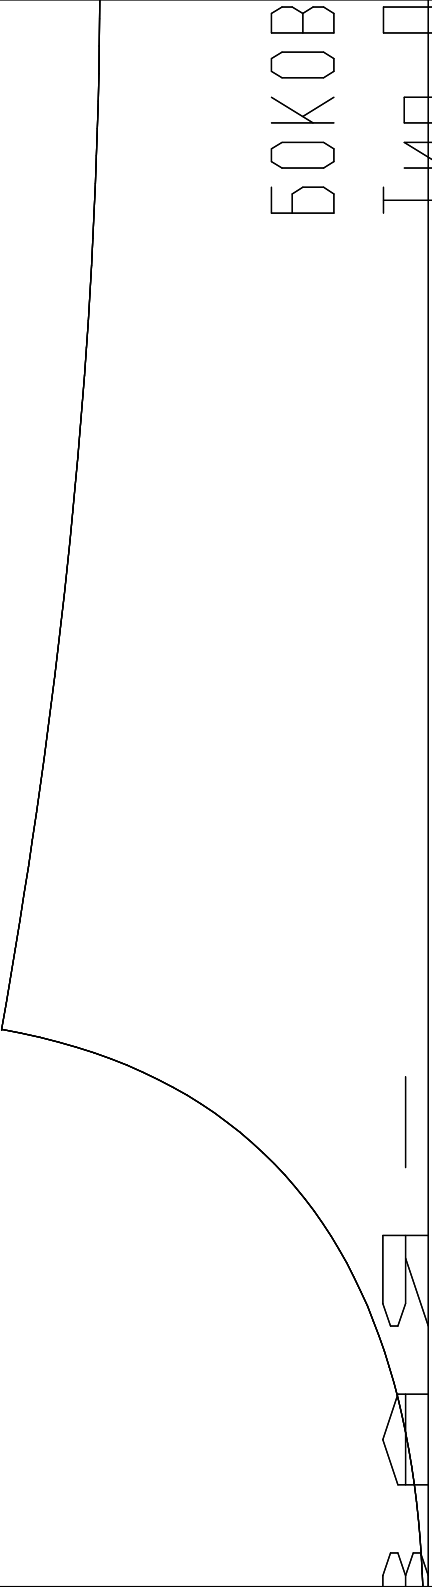

ЦЕНТР
Тип П
Ж=168



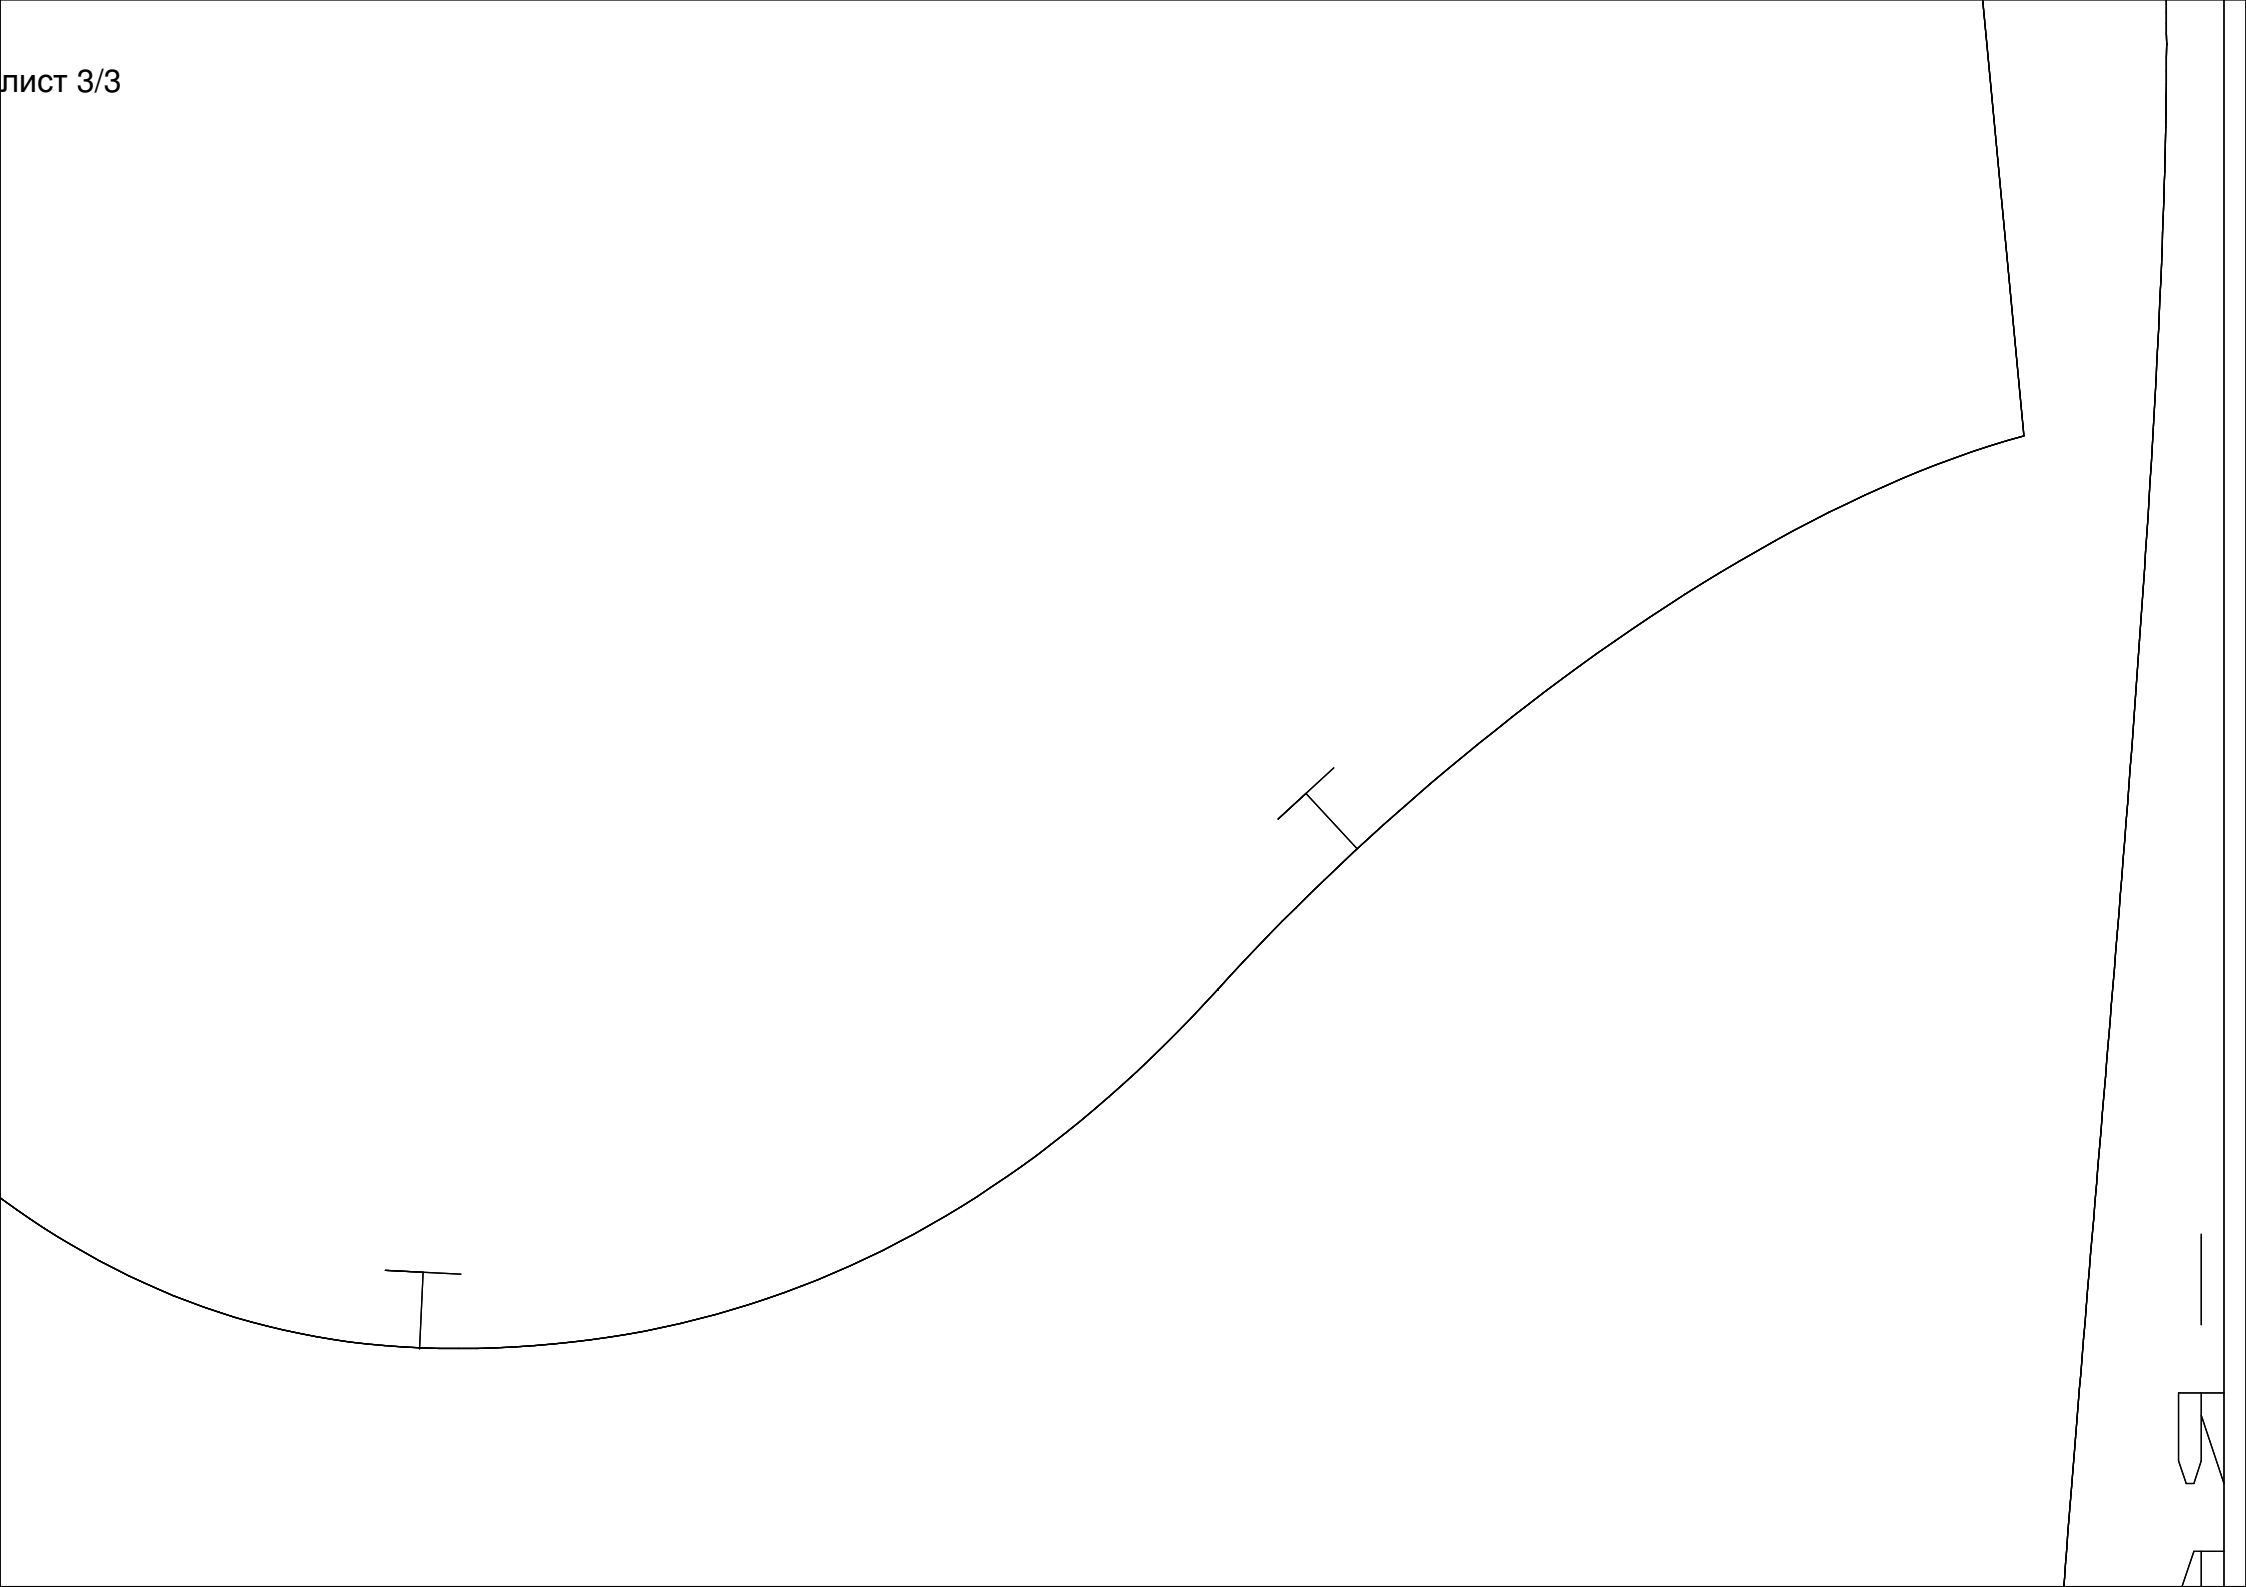

ЦЕНТРАЛЬНАЯ_ЧАСТЬ_СПИНИ
Тип Полотна ВЕРХ, Кл. Де
Ж=168-88-70-94

