


ПЕНЬЮАР р. 36-44 (Бурда)

р.48(Россия)

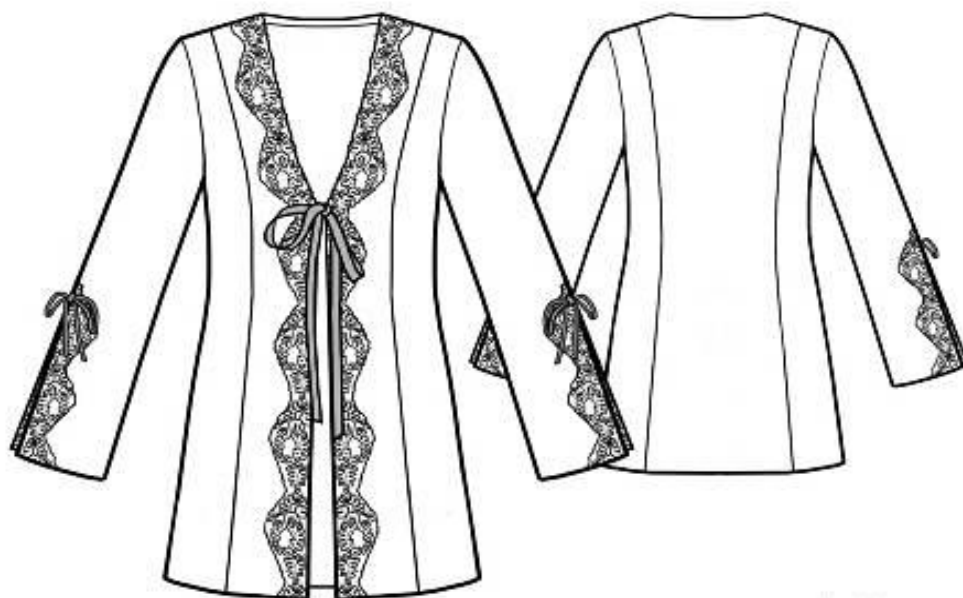

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: шелковые мягко драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: мерное кружево с фестонами по обеим кромкам шириной 7 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по срезу борта полочки – 0 см.

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РАСПЕЧАТАЙТЕ БУМАЖНЫЕ ВЫКРОЙКИ И РАЗЛОЖИТЕ ИХ НА ШИРИНУ ТКАНИ (ширина ткани может быть от 90см до 150см) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, СКОЛЬКО МАТЕРИАЛА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

ПРИ СТАЧИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НАДСЕЧКИ - ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!


РАСКРОЙ:


Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

1. Наложить кружево на полочку по размеченной линии и настрочить его внутренний край с лицевой стороны мелкой строчкой зигзаг. Излишнюю ткань с изнаночной стороны аккуратно срезать близко к строчке.
2. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине горловины спинки. Бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить косую бейку лицом к лицу с припуском горловины спинки и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Настрочить припуск шва на бейку швом шириной 0.1 см. Отстрочить горловину спинки швом 0.7 см.
3. Стачать рельефные срезы спинки и полочки. Заутюжить припуски к середине и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Наложить кружево на рукав по размеченной линии и настрочить его внутренний край с лицевой стороны мелкой строчкой зигзаг. Излишнюю ткань под кружевом аккуратно срезать близко к строчке. Заложить кружево на закруглении красивой складкой и закрепить.
6. Стачать и обметать срез рукава.
7. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать.
8. Припуск на подгибку низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Подкроить из основной ткани две завязки шириной 3 см и длиной примерно 25 см. Сложить их вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне на 0.5 см от края. Вывернуть завязки на лицевую сторону, выправить и пришить к борту.

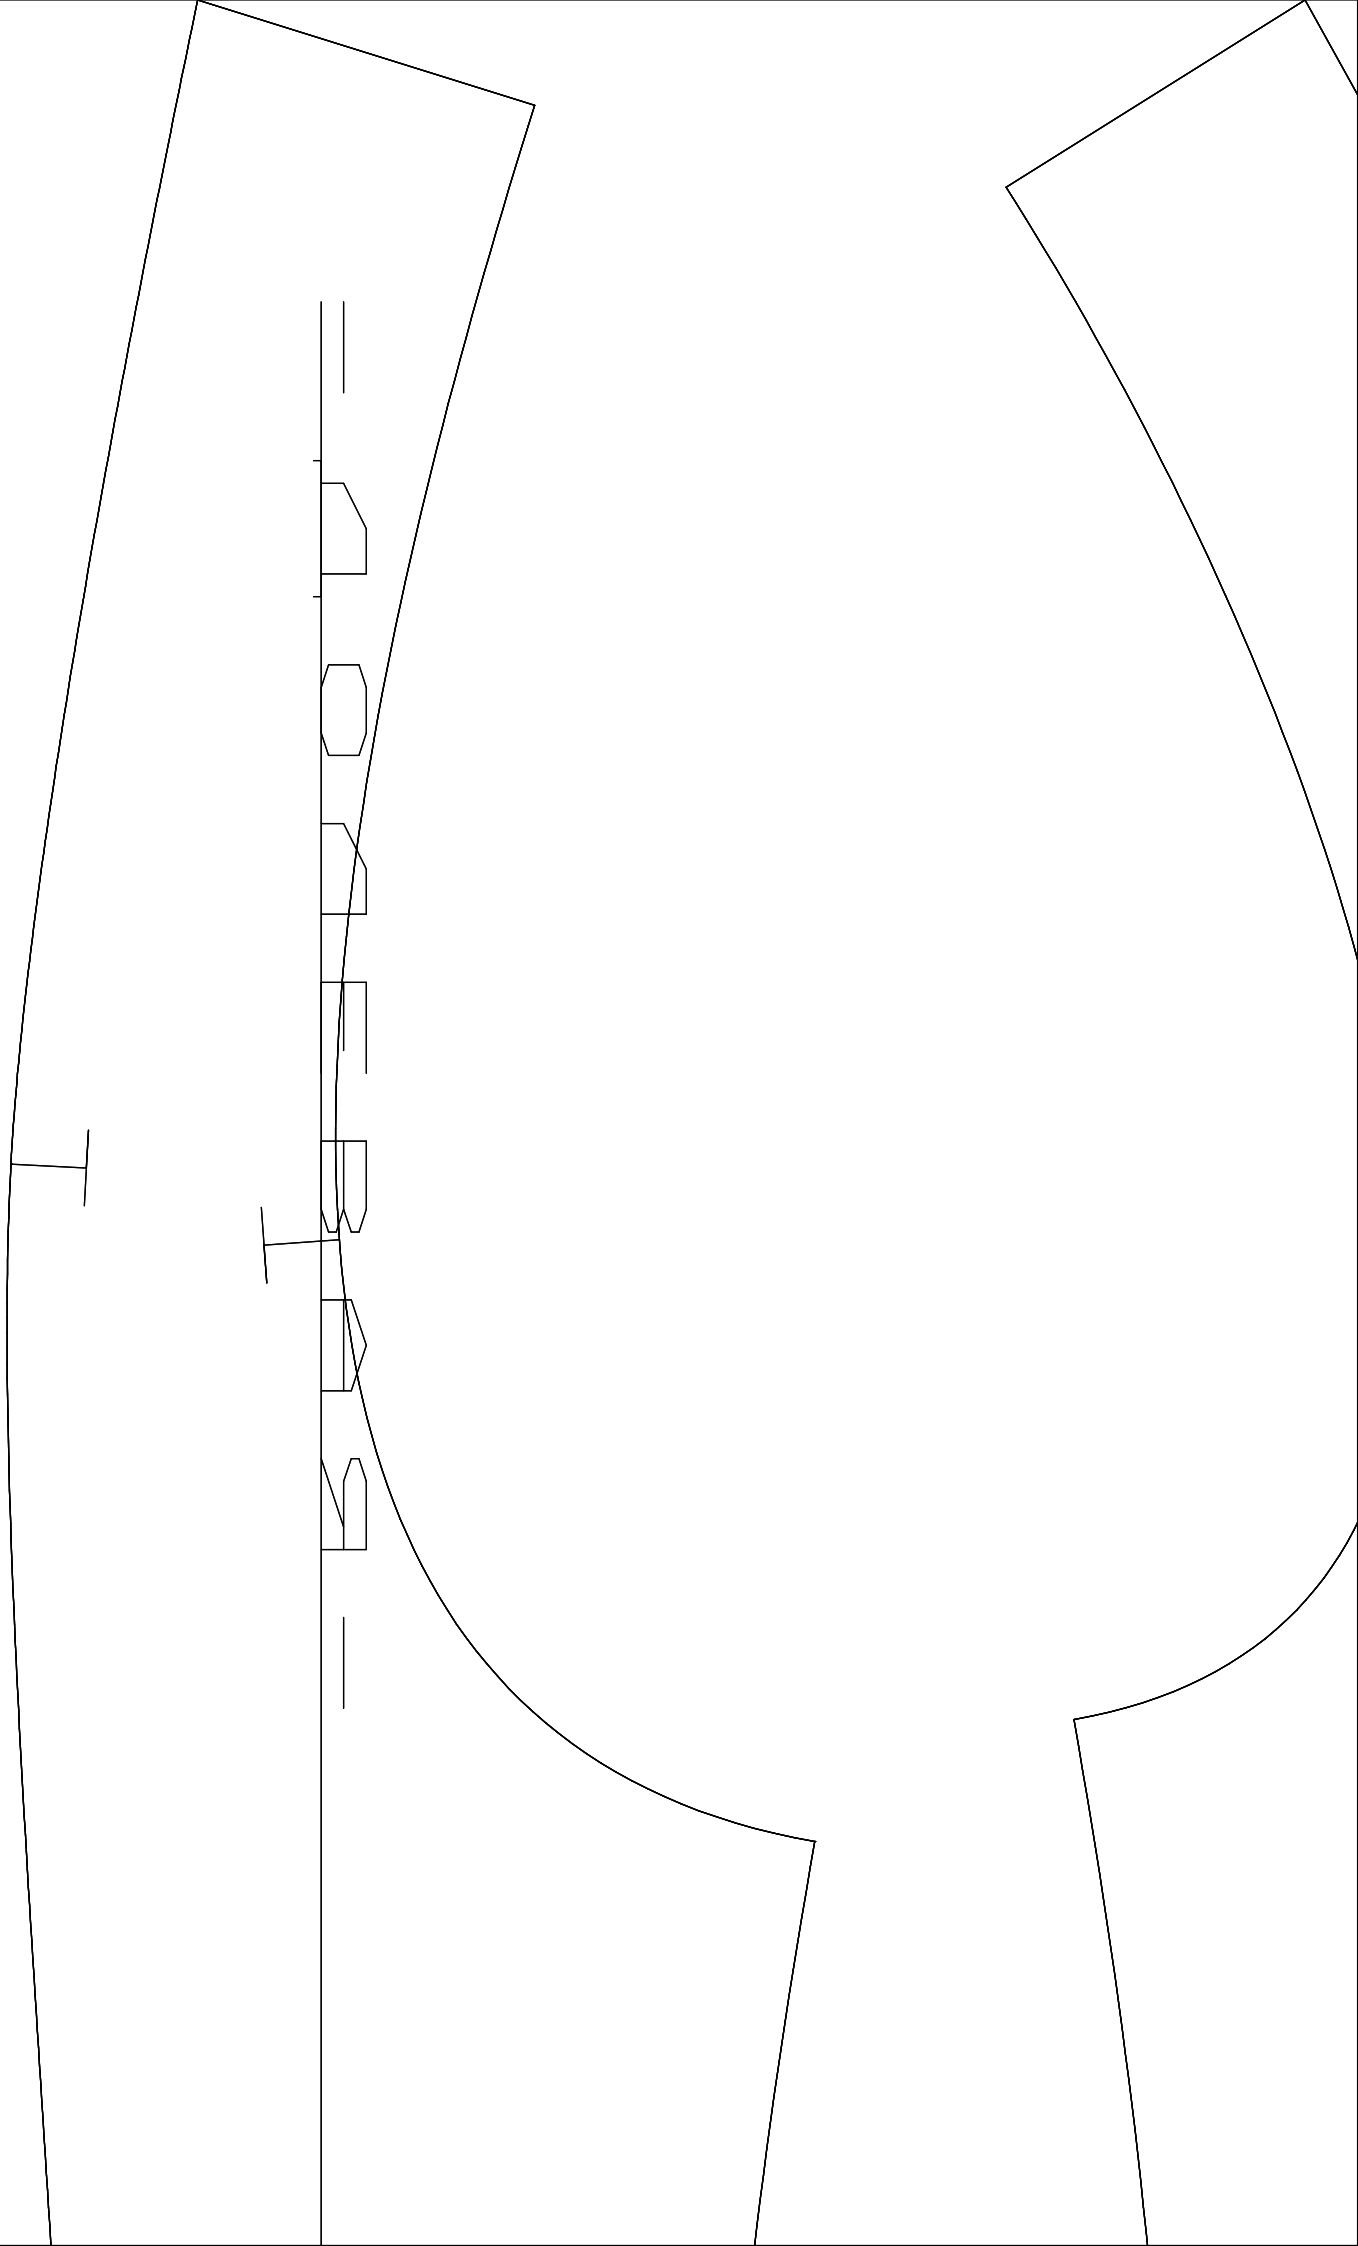


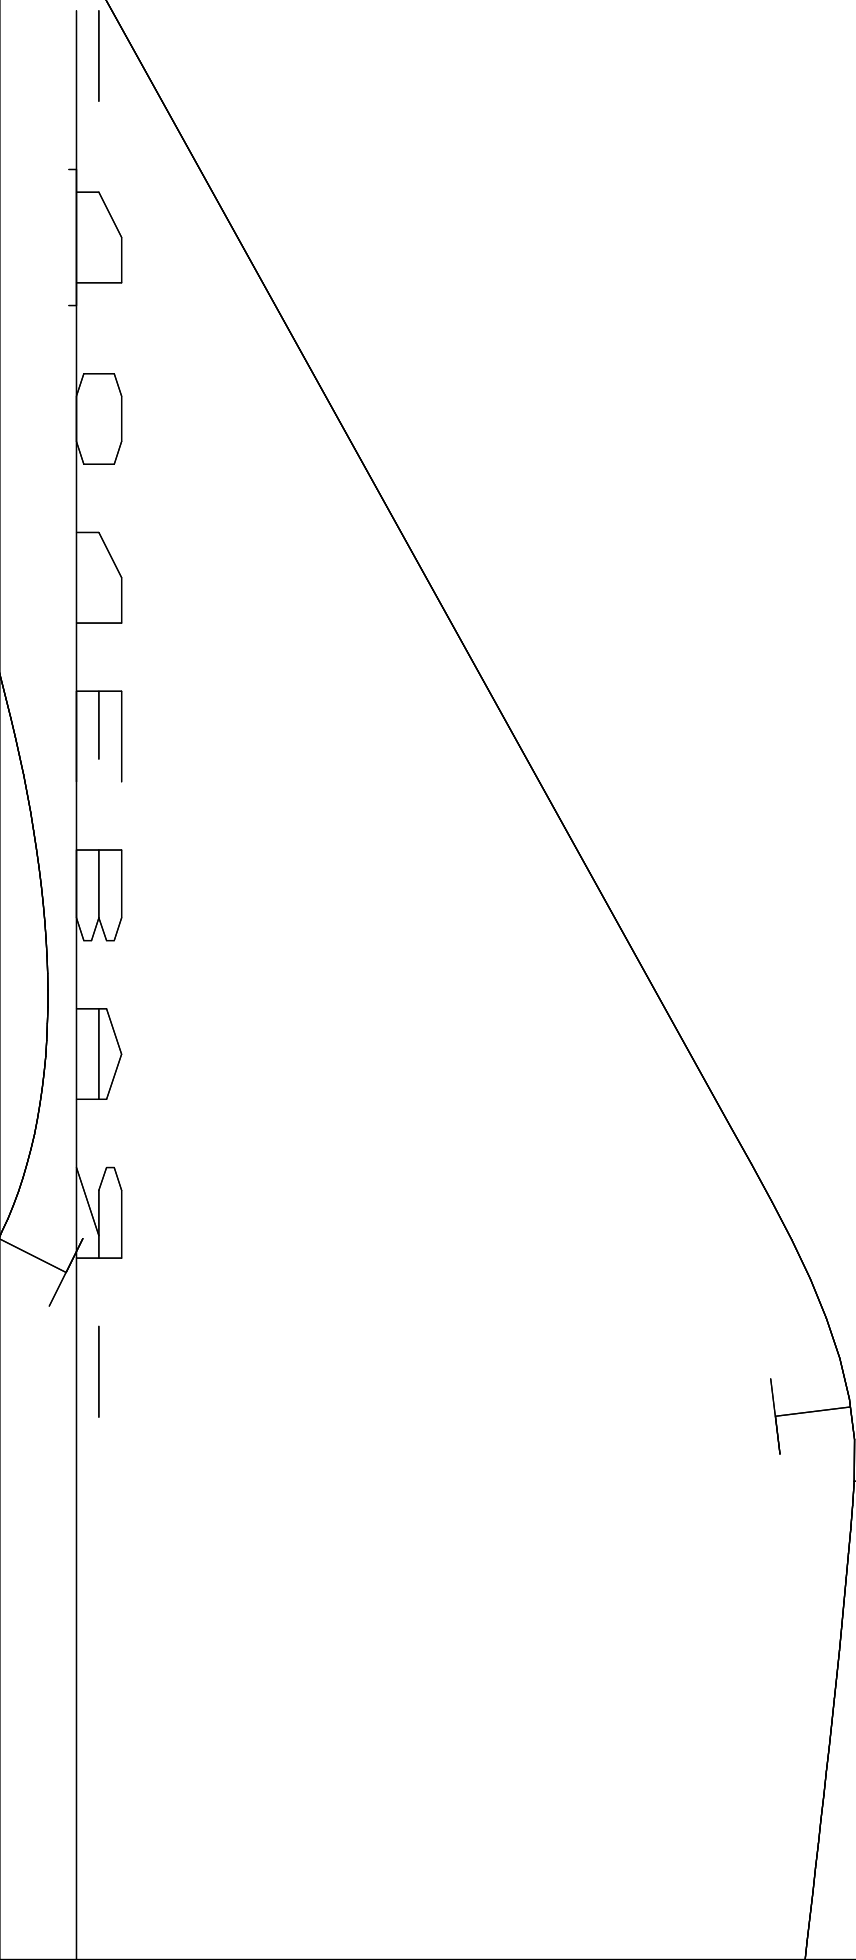

(1,1)

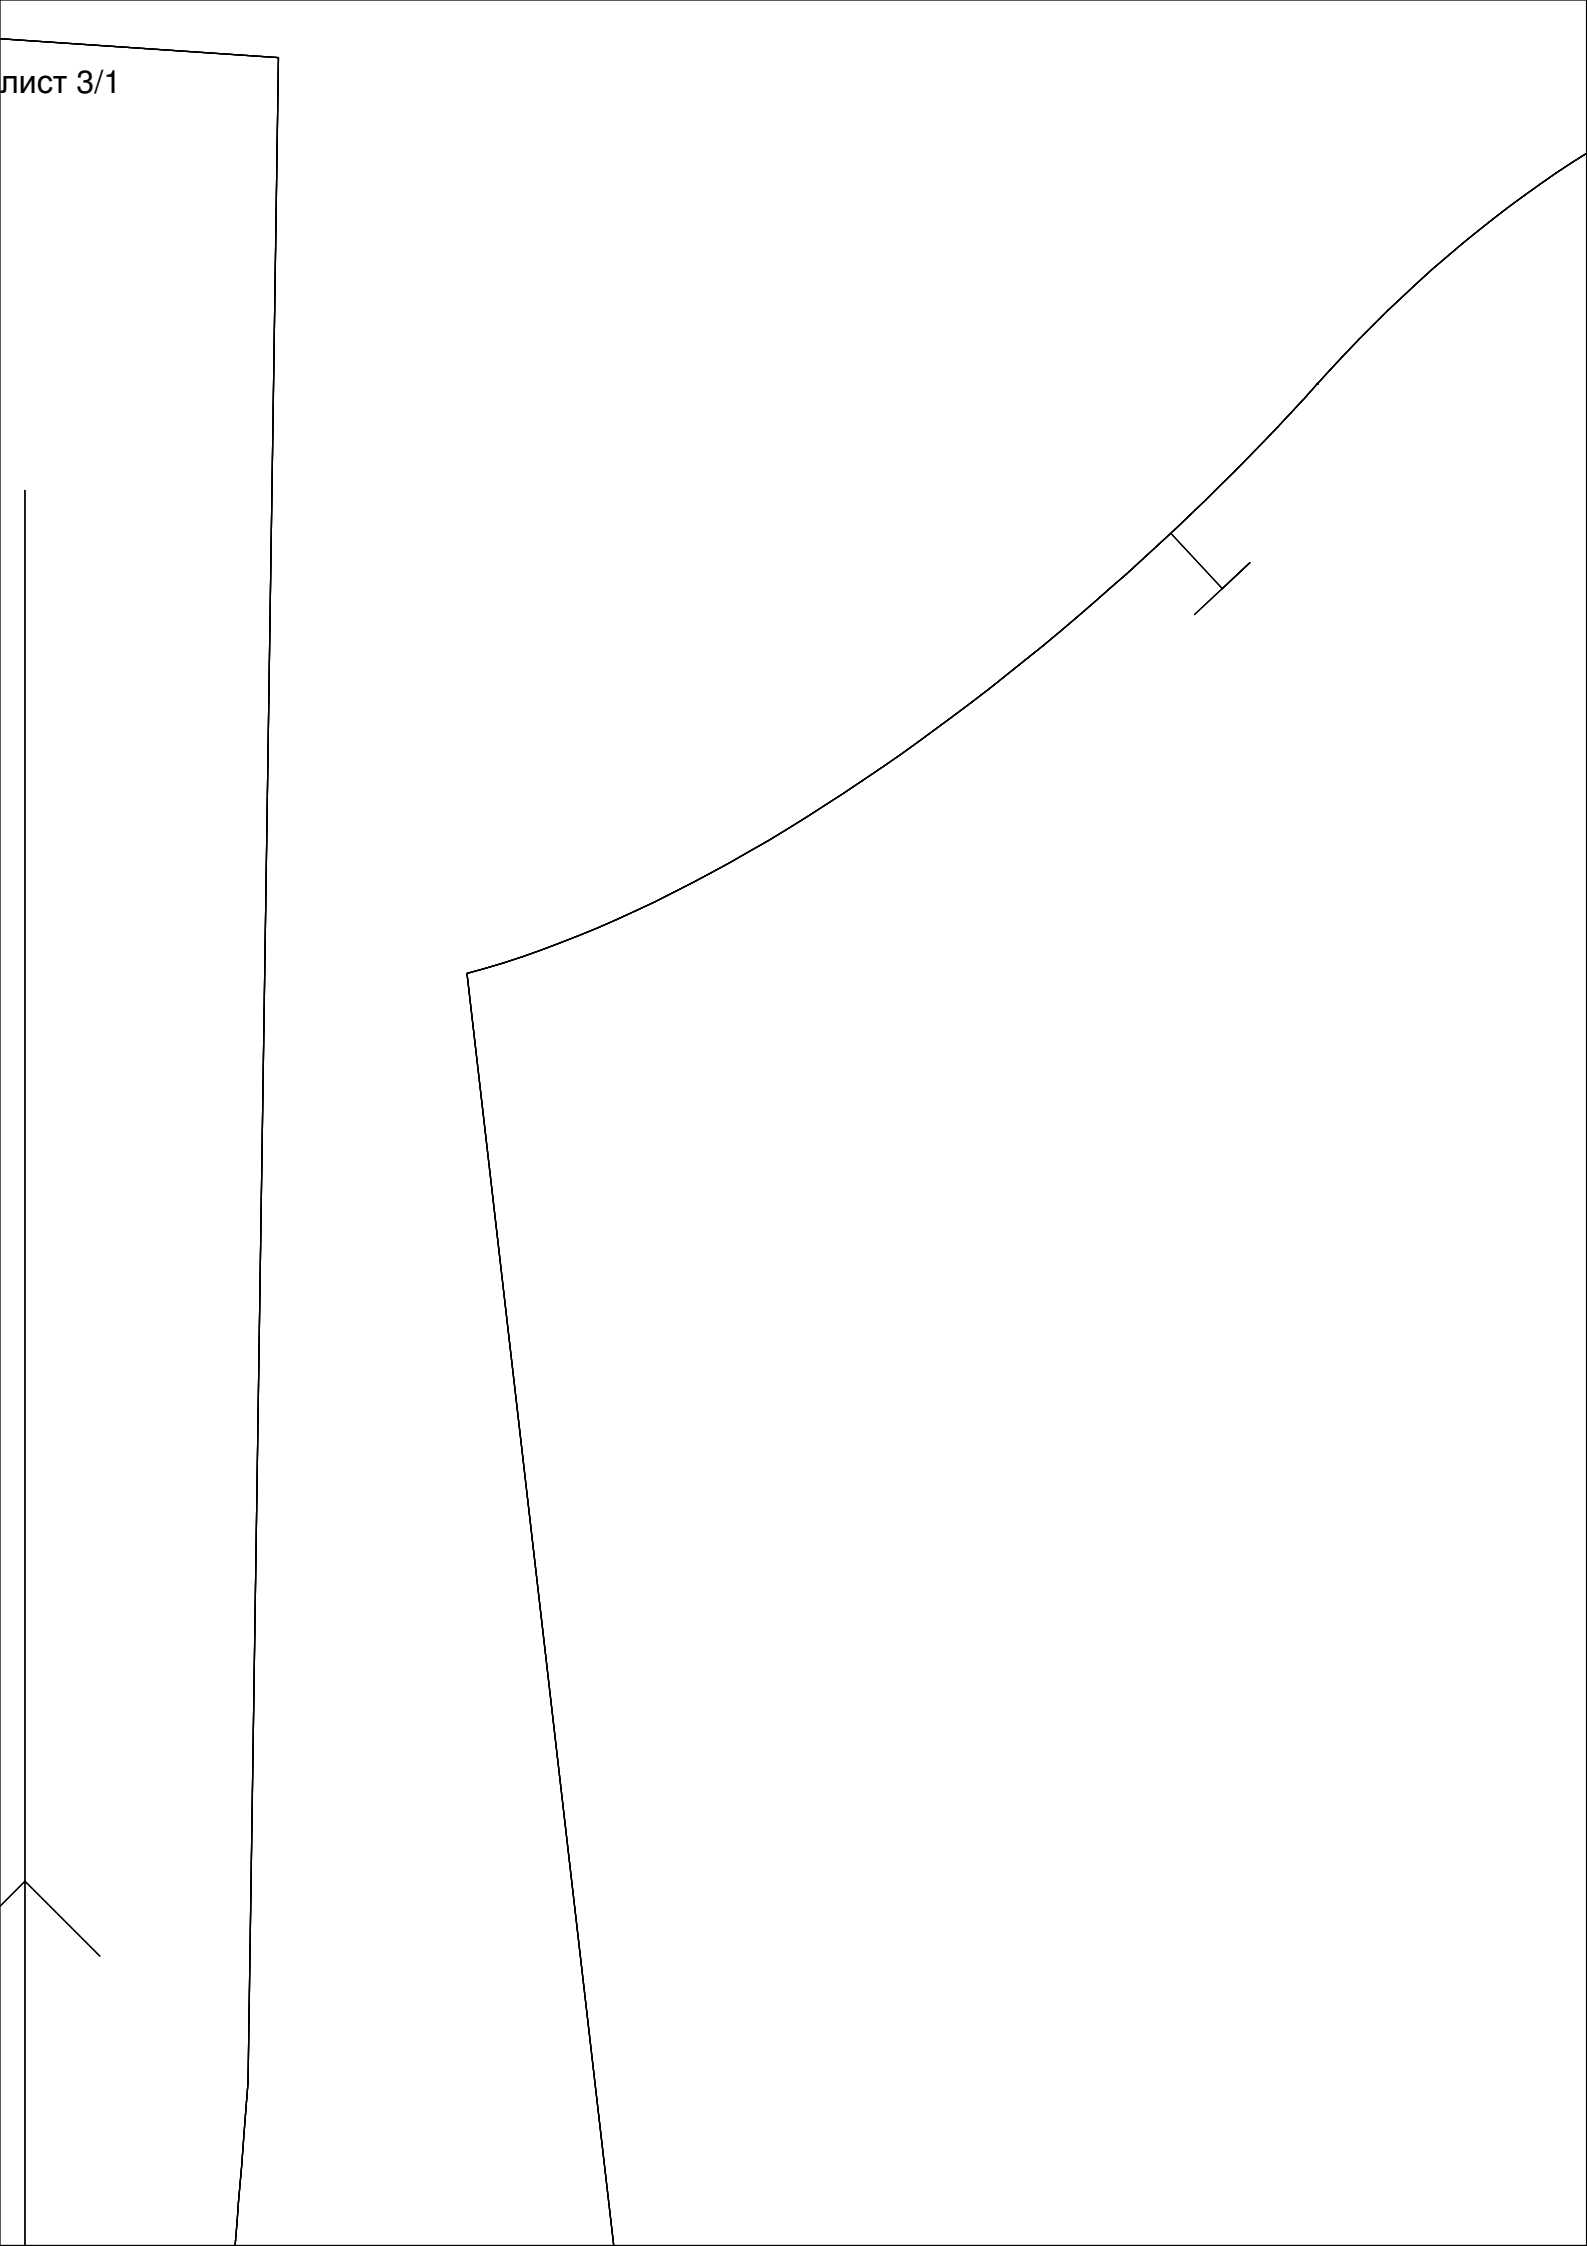




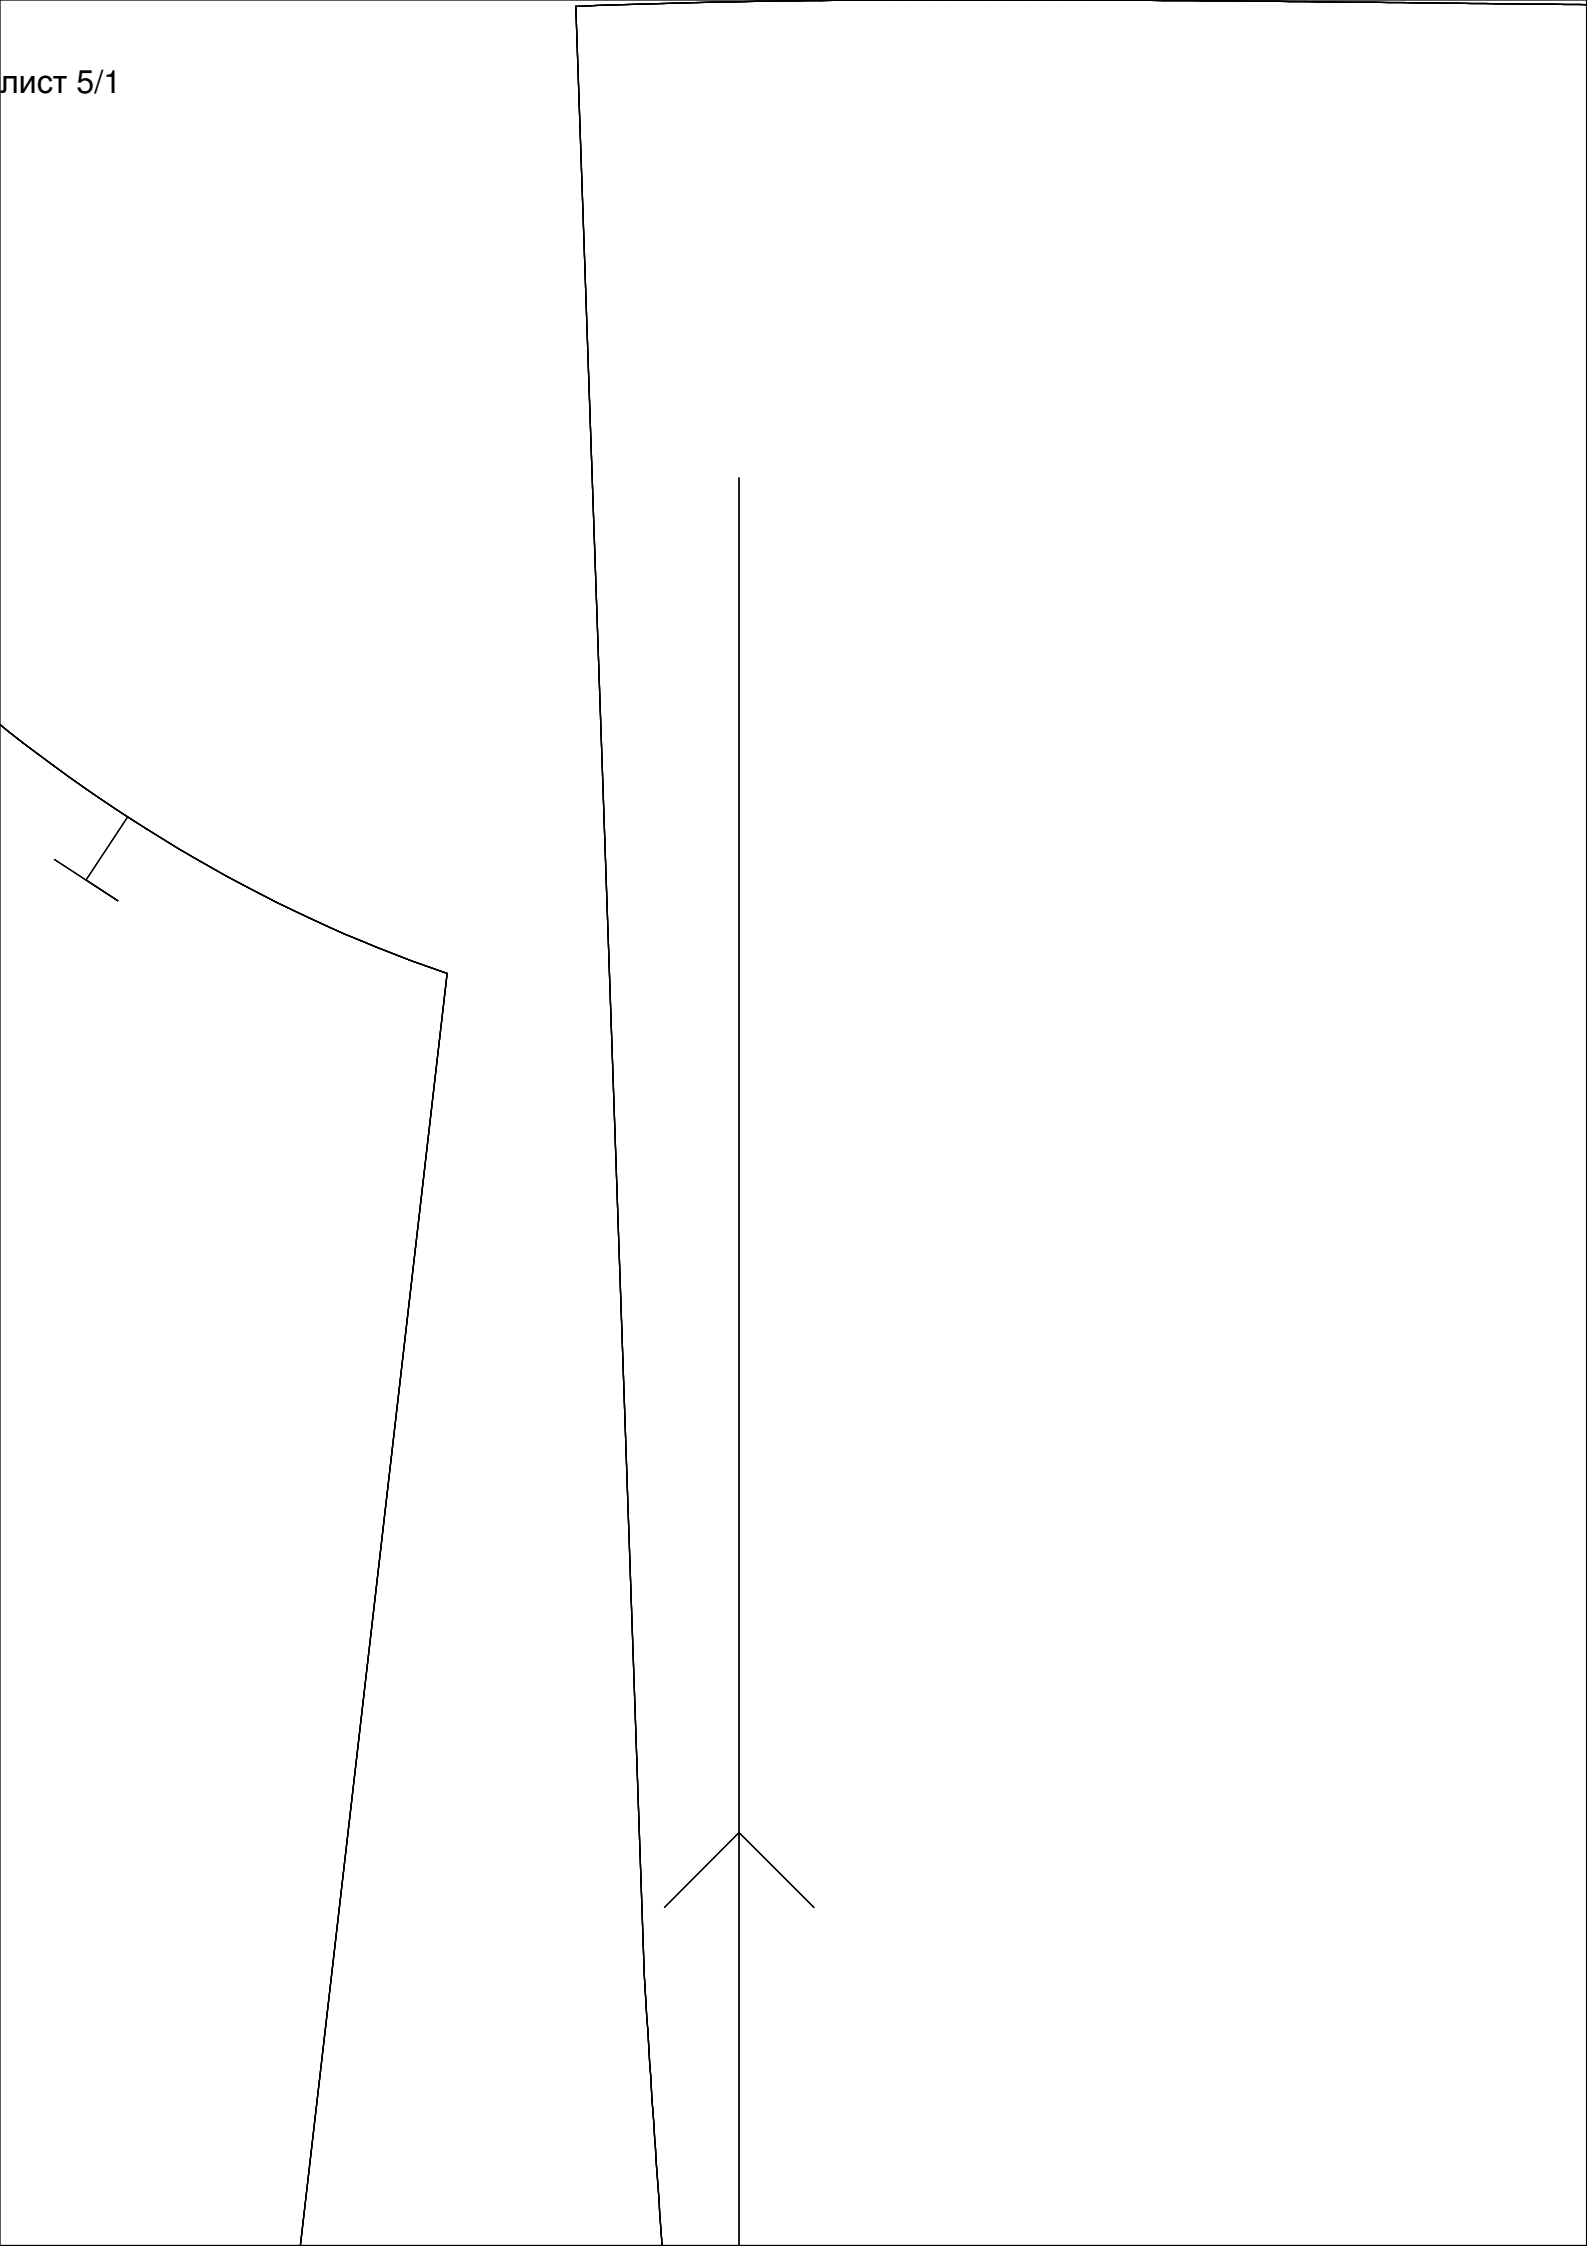

БОКОВАЯ_ЧАСТЬ_СПИНКИ

Тип Подотна ВЕРХ, Кл. Дет. =(1,1)

Ж=168-96-78-102



Ж=168-96-78-102

Тип Полотна ВЕРХ, Кл.Дет. =
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОЛОЧКИ

T

T

БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПОЛОЧКИ

Тип Полотна ВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1)

Ж=168-96-78-102

РУКАВ


Тип Полотна ВЕР

Ж=168-96-78-102

Л
И
С
Т
3
/
2



$X, \text{ Кл. Дет. } = (1, 1)$

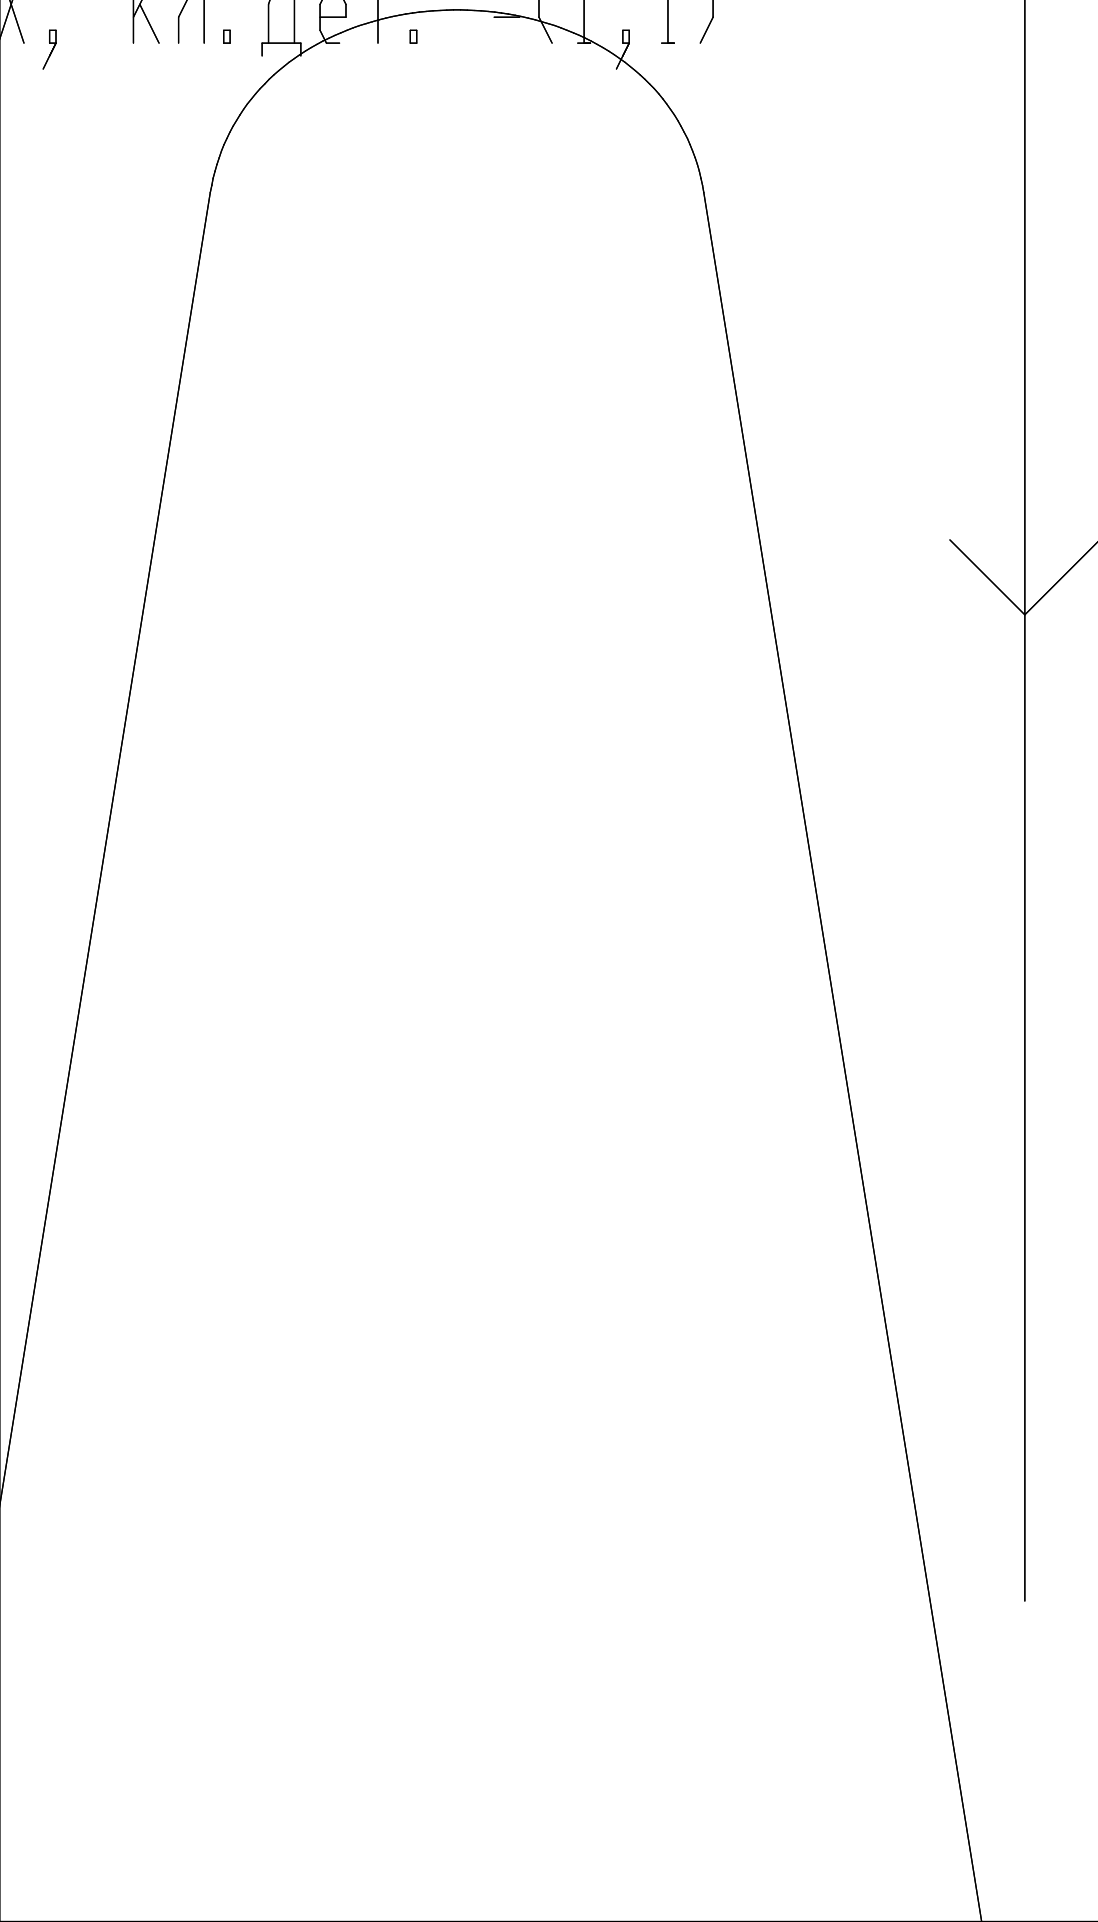

ЦЕНТРАЛЬНАЯ_ЧАСТЬ_СПИНКИ

Тип Полотна ВЕРХ, Кл.Дет. =(1,0)

Ж=168-96-78-102



