

р.140 Жакет р. 122-146 (Бурда 5-2008 мод.133А)



<https://vk.com/vyagemshyom>

Размеры 122, 128, 134, 140 и 146
Длина по спинке 38—40—42—44—46 см.

Вам потребуется:

Жакеты А, В. Поплин 1,10—1,10—1,15—1,20—1,20 м шириной 150 см; флизелин G 785; 1 разъемная застежка-молния длиной 40—40—40—45—45 см; 1 металлическая застежка-молния длиной 8—8—8—10—10 см и 2 металлические застежки-молнии длиной по 12 см; 4 пуговицы; 1 этикетка; контрастные по цвету нитки для обметывания петель.

Рекомендуемые ткани: легкие жакетные ткани, держащие форму.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа полочек, спинки и рукавов — 4 см.

Раскрой:

Жакеты А, В:

- | | |
|--|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2х |
| 2 Боковая часть полочки | 2х |
| 3 Средняя часть спинки со сгибом | 1х |
| 4 Боковая часть спинки | 2х |
| 5 Кокетка со сгибом | 2х |
| 6 Передняя часть рукава | 2х |
| 7 Локтевая часть рукава | 2х |
| 8 Воротник-стойка со сгибом | 2х |
| 9 Левый карман | 1х |
| 10 Планка полочки со сгибом | 1х |
| 11 Пата воротника-стойки | 2х |
| 12 Подборт | 2х |
| 13 Мешковина кармана | 4х |
| а) 2 обтачки фальшивого кармана на молнии длиной по 12—12—12—14—14 см и шириной по 3 см, включая припуски; | |
| б) 1 клапан длиной 8,5—9—9,5—10—10,5 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см; | |
| с) 1 соединительная деталь для кармана-портфеля длиной 22,5—24—25,5—27—28,5 см и шириной 2,5 см; | |
| д) 1 пата планки полочки длиной 9—9—9,5—9,5—10 см и шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см; | |
| е) 2 паты рукавов длиной по 13 см и шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см. | |

Прокладка: см. план раскладки.

Пошив:


Жакеты А, В:

■ Боковые части полочек притачать к средним частям полочек, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов заутюжить на средние части.


■ Карманы в рельефных швах на молнии. Застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону боковой части полочки вдоль входа в карман и приметать, при этом зубчики лежат на детали на ширину 7 мм, а тесьма застежки-молнии лежит на припуске по



Выкройка с черными контурами на листе выкроек G
Детали 1—13
размер 122 —
размер 128 —
размер 134 —
размер 140 —
размер 146 —

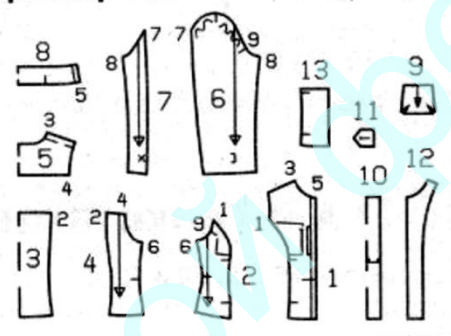

План раскладки А, В
при ширине ткани 150 см

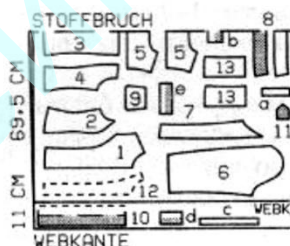

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.

срезу. Одну мешковину кармана притачать к припуску боковой части полочки поверх тесьмы застежки-молнии, а вторую мешковину — к средней части полочки вдоль входа в карман. Мешковины заутюжить вперед. Среднюю часть полочки отстрочить вдоль входа в карман в край и на расстоянии 7 мм. Застежку-молнию отвернуть вперед, приколоть к мешковине, притачанной к средней части полочки, и притачать. Боковую мешковину отвернуть вперед. Стачать верхние и нижние срезы мешковин, передние срезы приметать.

■ Средние части полочек отстрочить выше и ниже входов в карманы, у концов входов в карманы строчить поперек.

■ Фальшивый карман на молнии. На среднюю часть левой полочки наложить одну обтачку (а) поверх линий швов притачивания застежки-молнии и приколоть, лицевая сторона к лицевой сто-

роне. С изнаночной стороны полочки проложить строчки по этим линиям (= прямоугольник). Обтачку и полочку прорезать вдоль между швами, к вершинам уголков прямоугольника — наискосок. Обтачку вытянуть на изнаночную сторону, вход в фальшивый карман приутюжить. Застежку-молнию подложить под вход в фальшивый карман и приметать так, чтобы зубчики были видны. Вторую обтачку (а) подложить под застежку-молнию и приколоть. С лицевой стороны полочки отстрочить вход в фальшивый карман на молнии в край.

■ Боковые части спинки притачать к средней части спинки. Среднюю часть спинки отстрочить вдоль швов. Внешнюю кокетку сложить со спинкой лицевыми сторонами и приколоть к ее верхнему срезу. Внутреннюю кокетку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону спинки и приколоть к ее верхнему срезу. Кокетки притачать и заутюжить вверх. Внешнюю кокетку притачать к верхним срезам полочек. Припуски швов заутюжить на кокетку. Внутреннюю кокетку подвернуть и приметать надо швами притачивания. Сметать срезы пройм на кокетке. Кокетку отстрочить вдоль швов притачивания.

■ Выполнить боковые швы. Припуски швов заутюжить назад.

■ Внешнюю деталь воротника-стойки втачать в горловину. Подборта притачать к внутренней детали воротника-стойки. Припуски швов заутюжить на детали воротника-стойки.

■ Для размеров 122 и 140 укоротить разъемную застежку-молнию с верхнего конца до длины застежки (длина среза борта плюс длина внешней детали воротника-стойки) — см. «Это надо знать» на стр. 95.

■ Разнять разъемную застежку-молнию. Подвернуть верхние концы тесьмы застежки-молнии. Каждую половинку застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону полочки и приколоть к срезу борта и переднему срезу внешней детали воротника-стойки, при этом зубчики лежат на детали на расстоянии 5 мм от линии шва, а тесьма — на припусках по срезу борта и переднему срезу воротника-стойки. Тесьмы застежки-молнии притачать к припускам по срезам. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть, сколоть срезы деталей воротника-стойки. Подборта притачать к срезам бортов, стачать передние и верхние срезы деталей воротника-стойки. Воротник-стойку вывернуть, подборта отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить. Спереди сколоть швы втачивания. Внутреннюю де-

таль воротника-стойки подвернуть и приколоть надо швом втачивания внешней детали воротника-стойки. С лицевой стороны жакета отстрочить воротник-стойку близко к шву втачивания. Жакет отстрочить вдоль краев бортов и передних краев воротника-стойки в край.

■ Припуск на подгибку низа подвернуть и настрочить на расстоянии 2 см.

■ Планку полочки сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы. Планку вывернуть и отстрочить. Планку, взяв вместе открытые продольные срезы, притачать к левой полочке по разметке. Планку заутюжить вперед надо швом притачивания и настрочить.

■ Пата воротника-стойки. Обе детали паты сложить лицевыми сторонами и стачать срезы, оставив открытыми прямые вертикальные срезы. Припуски швов срезать близко к строчке. Пату вывернуть, края приутюжить и отстрочить. Обметать петлю. Пату наложить на воротник-стойку по разметке, при этом остроугольный конец паты направлен назад. Прямой конец паты притачать. Пату отвернуть вперед надо швом притачивания и настрочить.

■ Пату планки (d) и паты рукавов (e) сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и выкроить один конец каждой паты острым уголком. Стачать продольные и короткие срезы на каждой пате. Паты вывернуть и отстрочить в край. На остроугольных концах пат обметать по петле. Паты рукавов притачать к рукавам по разметкам, при этом остроугольный конец паты направлен вперед. Паты отвернуть надо швами притачивания назад и настрочить по периметру квадрата и диагоналям. Пату планки приколоть к планке, при этом остроугольный конец паты направлен вниз. Притачать прямой конец паты. Пату отвернуть вверх надо швом притачивания и настрочить вдоль шва.

■ Выполнить локтевые швы рукавов. Передние части рукавов отстрочить вдоль швов. Выполнить нижние швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов подвернуть и настрочить.


■ Рукава втачать, припосадив по окатам. Полочки, кокетку и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов.

■ На кармане-портфеле стачать вытачки и заутюжить их глубины вниз. Карман отстрочить близко к швам вытачек. Настрочить этикетку. Далее — см. модель 110, но без паты кармана. Карман наложить на левую полочку по линии совмещения и приколоть.


■ Клапан — см. модель 110, но без пробивающихся кнопок.

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, надо грамотно снять мерки — см. рисунки слева. Снимайте мерки прямо поверх нижнего белья, которое вы обычно носите, предварительно повязав по талии сантиметровую ленту. Попросите кого-нибудь помочь вам и при снятии мерок стойте прямо, но без напряжения.

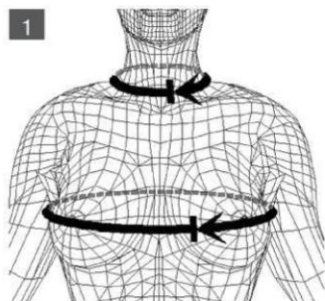


1 Обхват груди. Спереди сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди, сбоку — под подмышечными впадинами, на спине — немного выше. **Обхват шеи.** Измеряется у основания шеи непосредственно над ключицей.

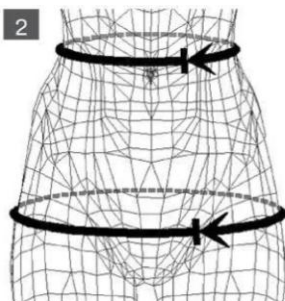


2 Обхват талии. Измеряется строго горизонтально по естественной линии талии. Сантиметровая лента не снимается до окончания снятия всех мерок!


Обхват бедер. Сантиметровая лента проходит строго горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.

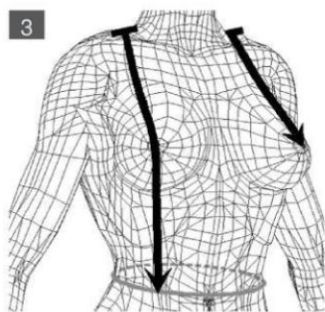


3 Длина переда до талии. Измеряется от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии. Высота груди. Измеряется так же, как длина переда, но только до наиболее выступающей точки груди.

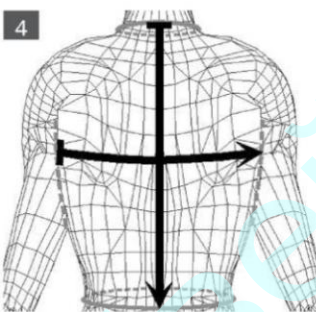

4 Длина спины. Измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины спины до нижнего края ленты на талии. **Ширина спины.** Измеряется горизонтально при выпрямленной спине.

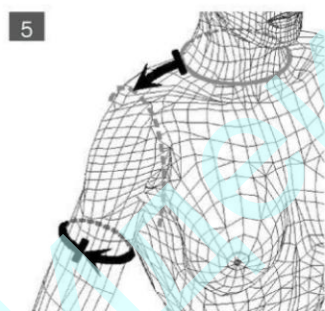

5 Длина плеча. Измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой. Обхват верхней части руки. Измеряется горизонтально по самой широкой части руки.

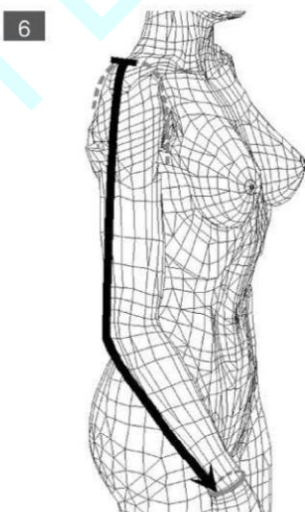

6 Длина рукава. Измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки до запястья.

Сравните полученные мерки с данными соответствующей таблицы burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	см	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Длина спины	см	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Ширина спины	см	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 160 см

Размер		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	см	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Длина переда	см	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Длина спины	см	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43
Ширина спины	см	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер		56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии	см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина спины	см	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Длина рукава	см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Обхват шеи	см	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	см	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер	см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина спины	см	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер		44	46	48	50	52	54	56
Рост	см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди	см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии	см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер	см	90	94	98	102	106	110	115
Длина спины	см	42	43	43,5	44,5	45	45,5	46
Длина рукава	см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи	см	37	38	39	40	41	42	43

СХЕМА СБОРКИ ВЫКРОЙКИ



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ПЛИНКА ДОЛЖНА БЫТЬ АНТИДЕРЗЖИВАТЬСЯ

ПЛЕЧО

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com


→
1:2


| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com


ПЛИНКА ДОЛЖНА БЫТЬ АНТИДЕРЗЖИВАТЬСЯ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 2:1

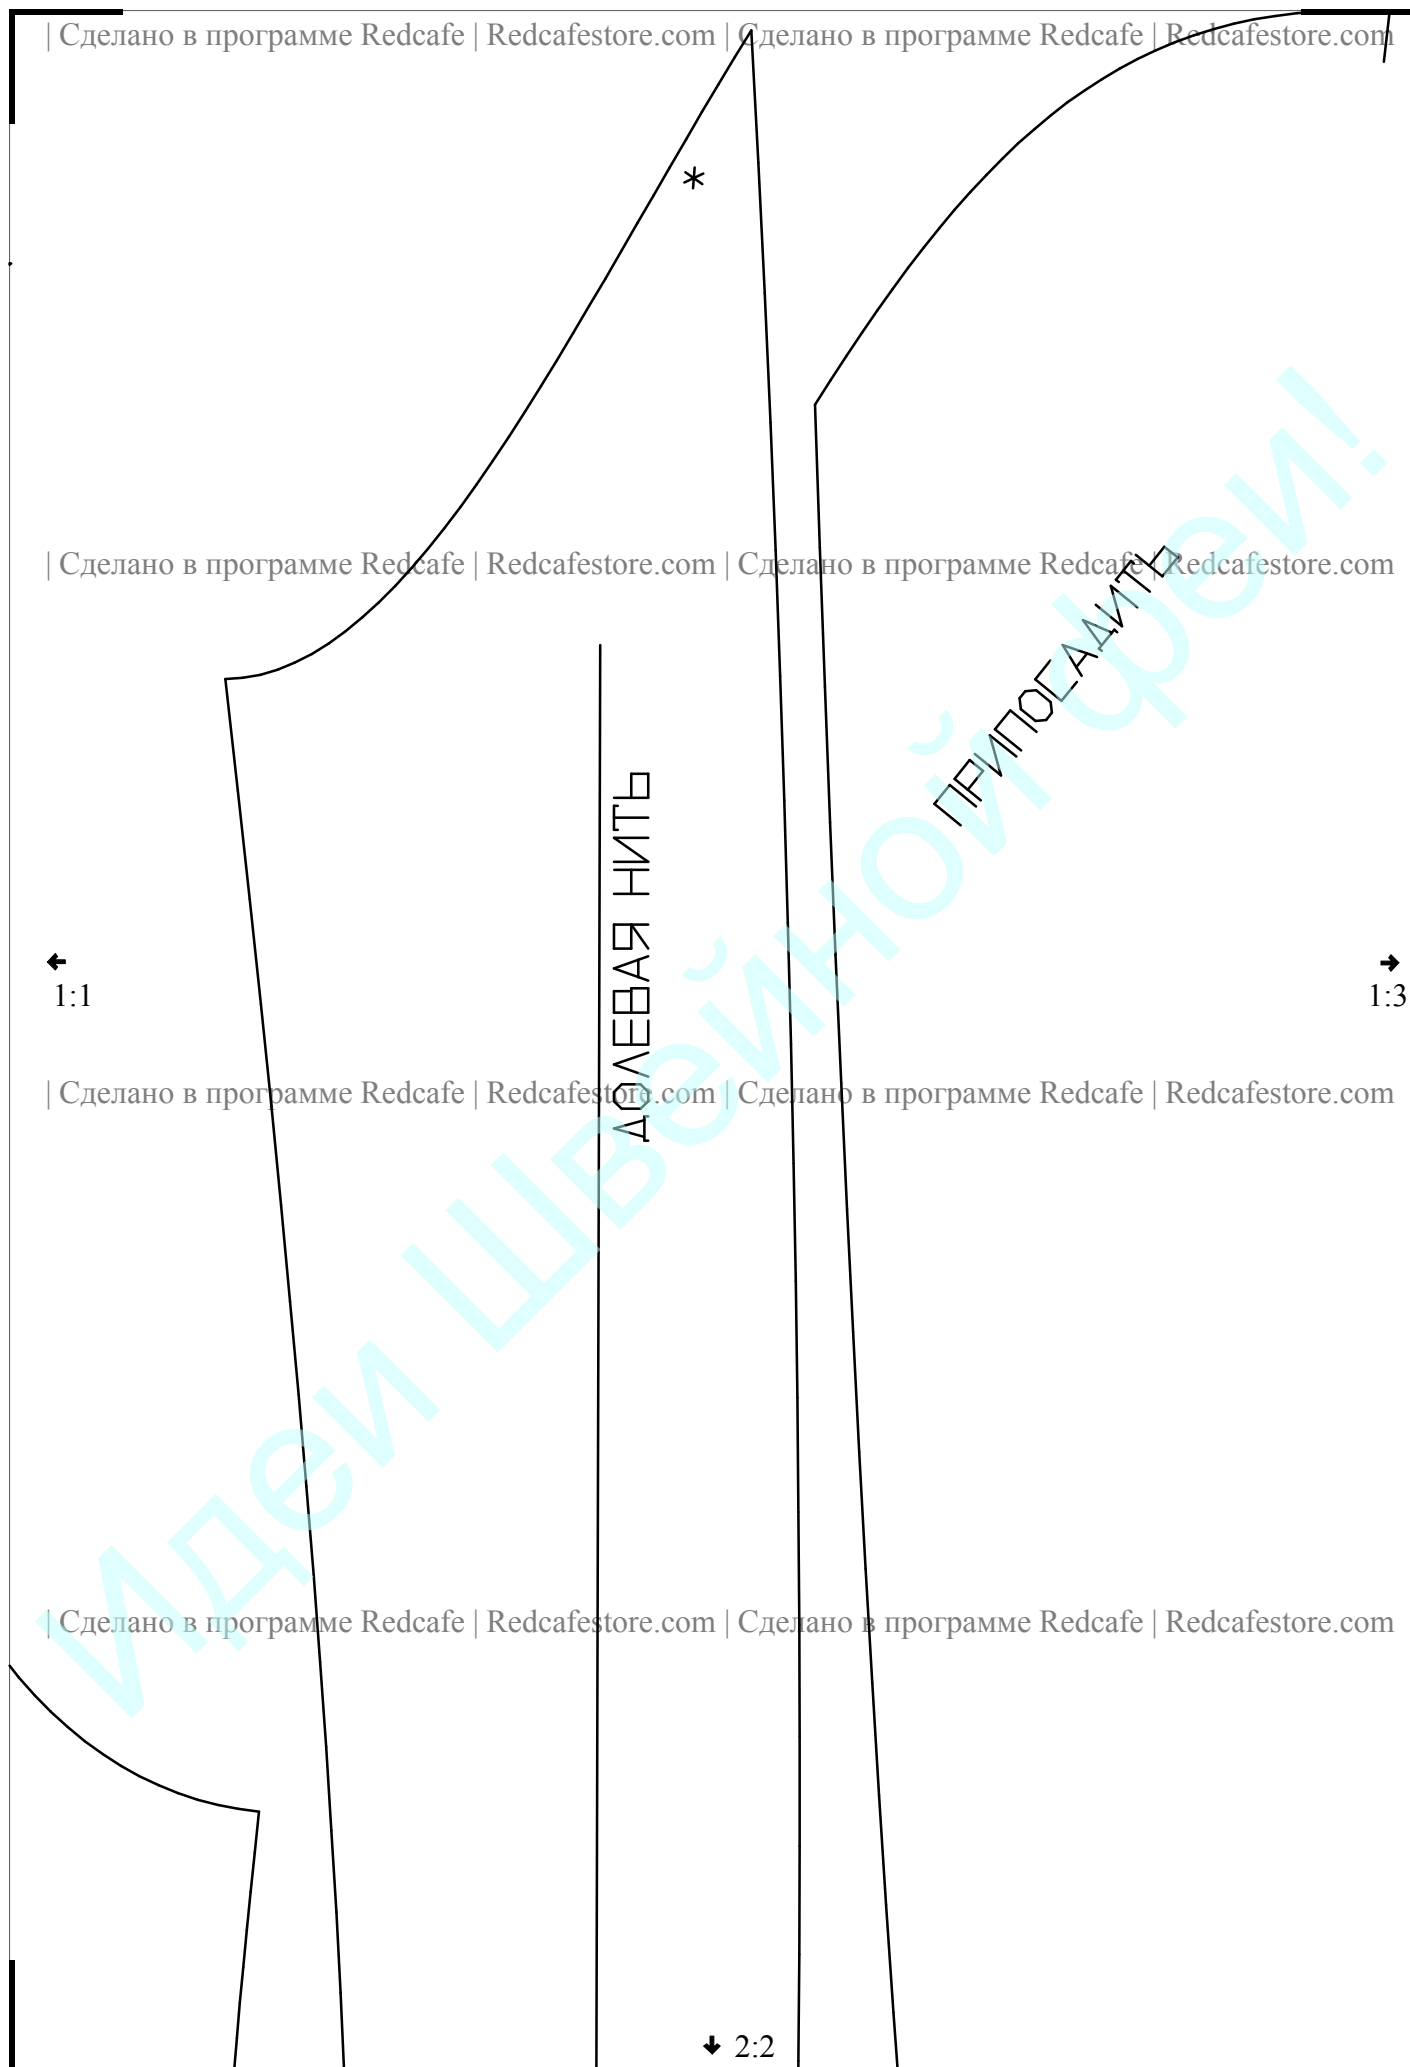

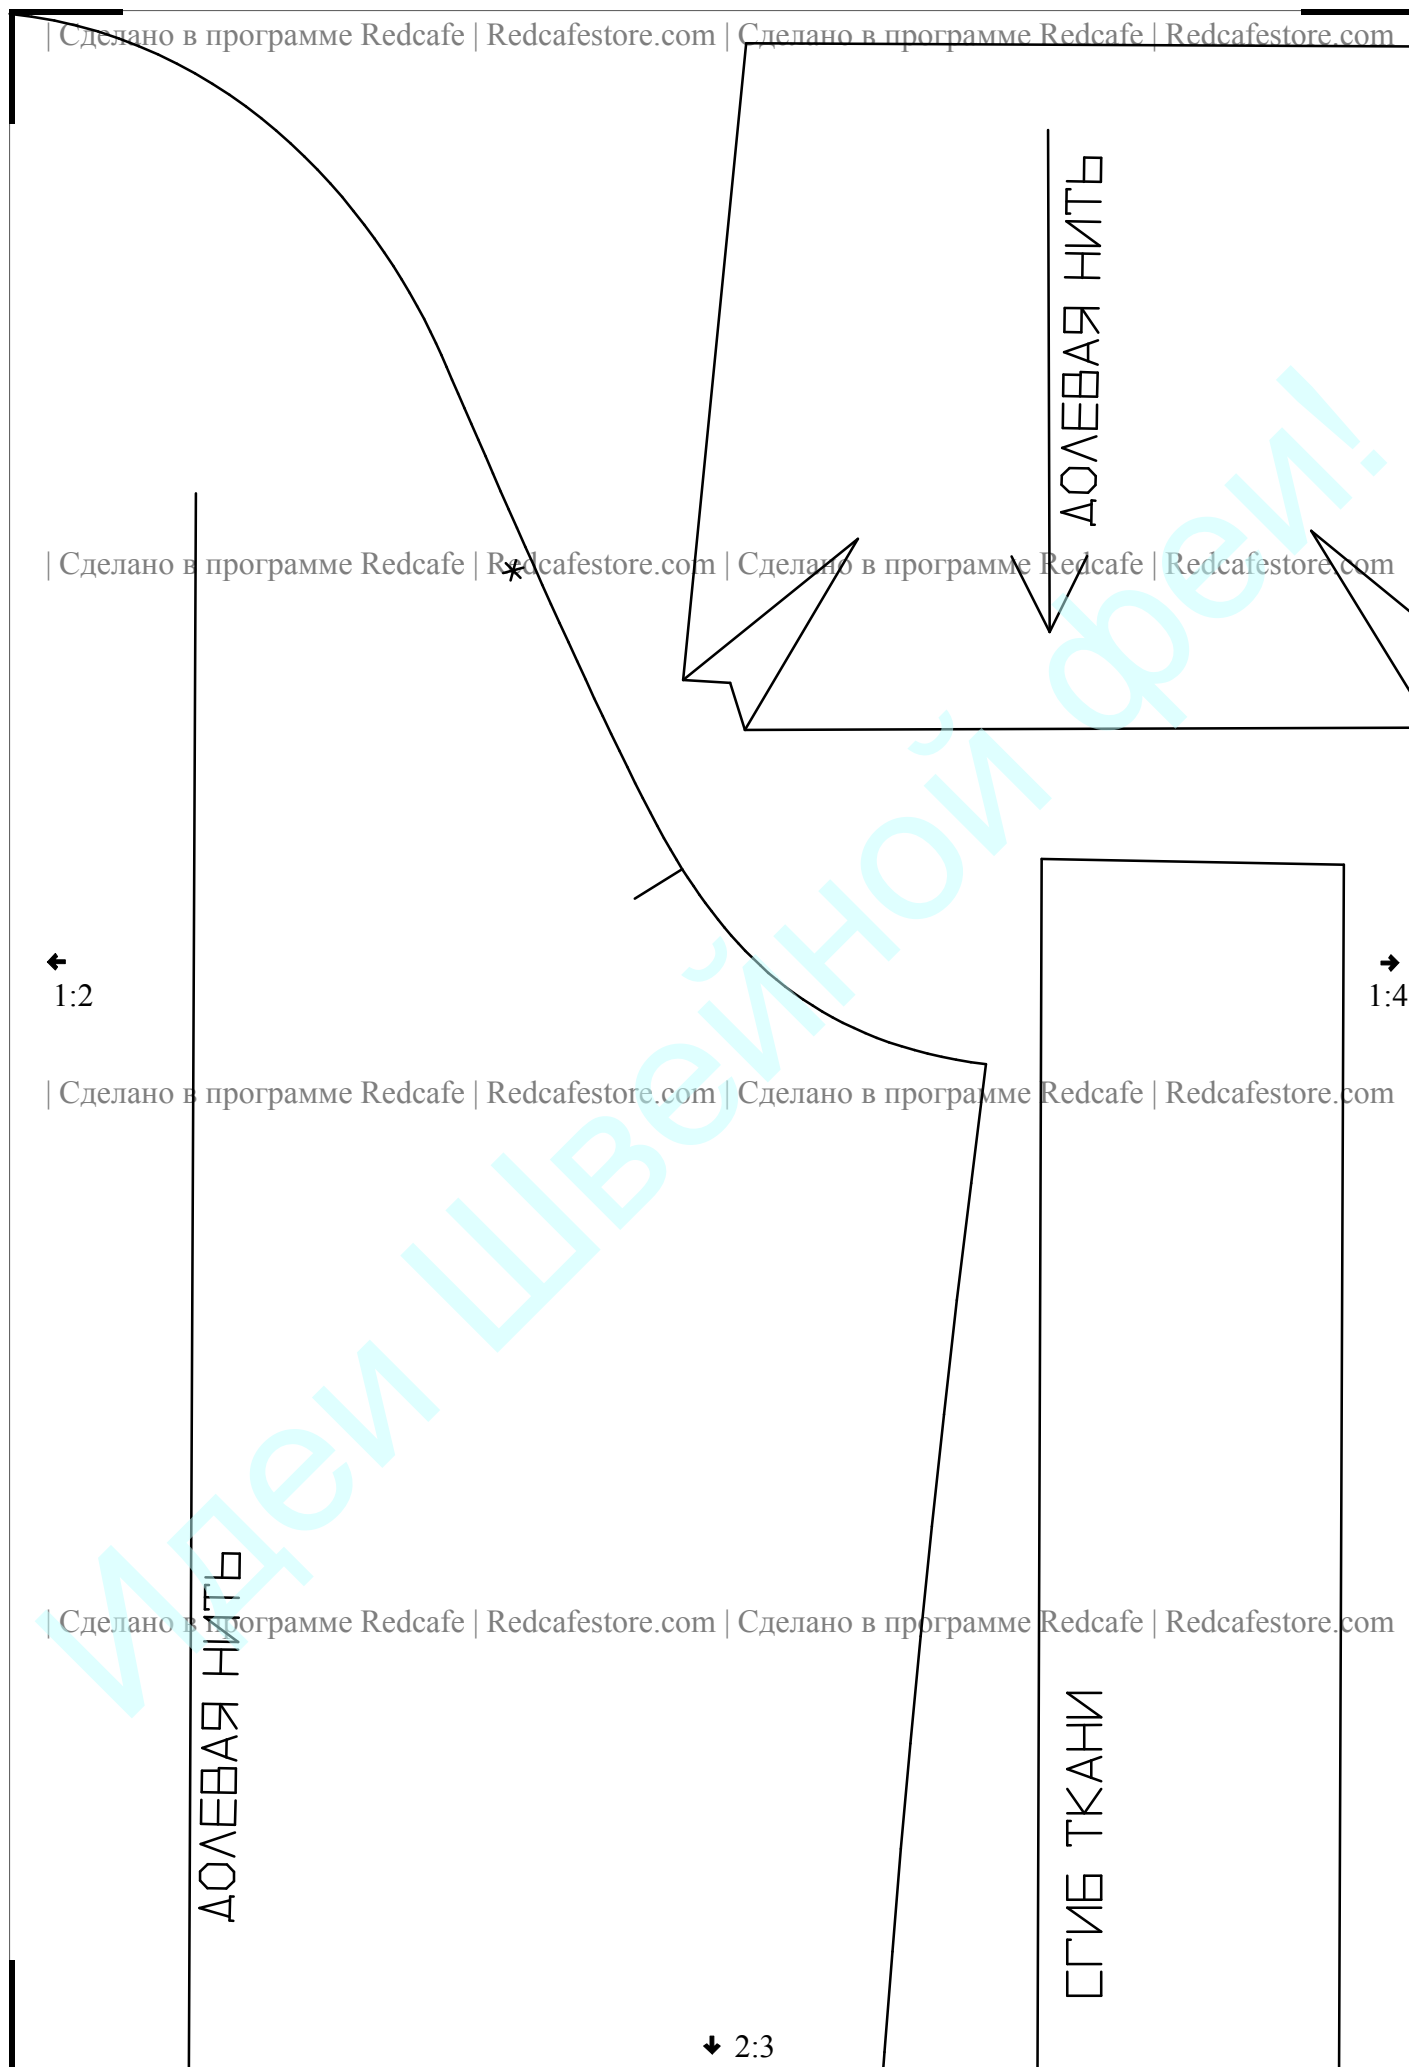

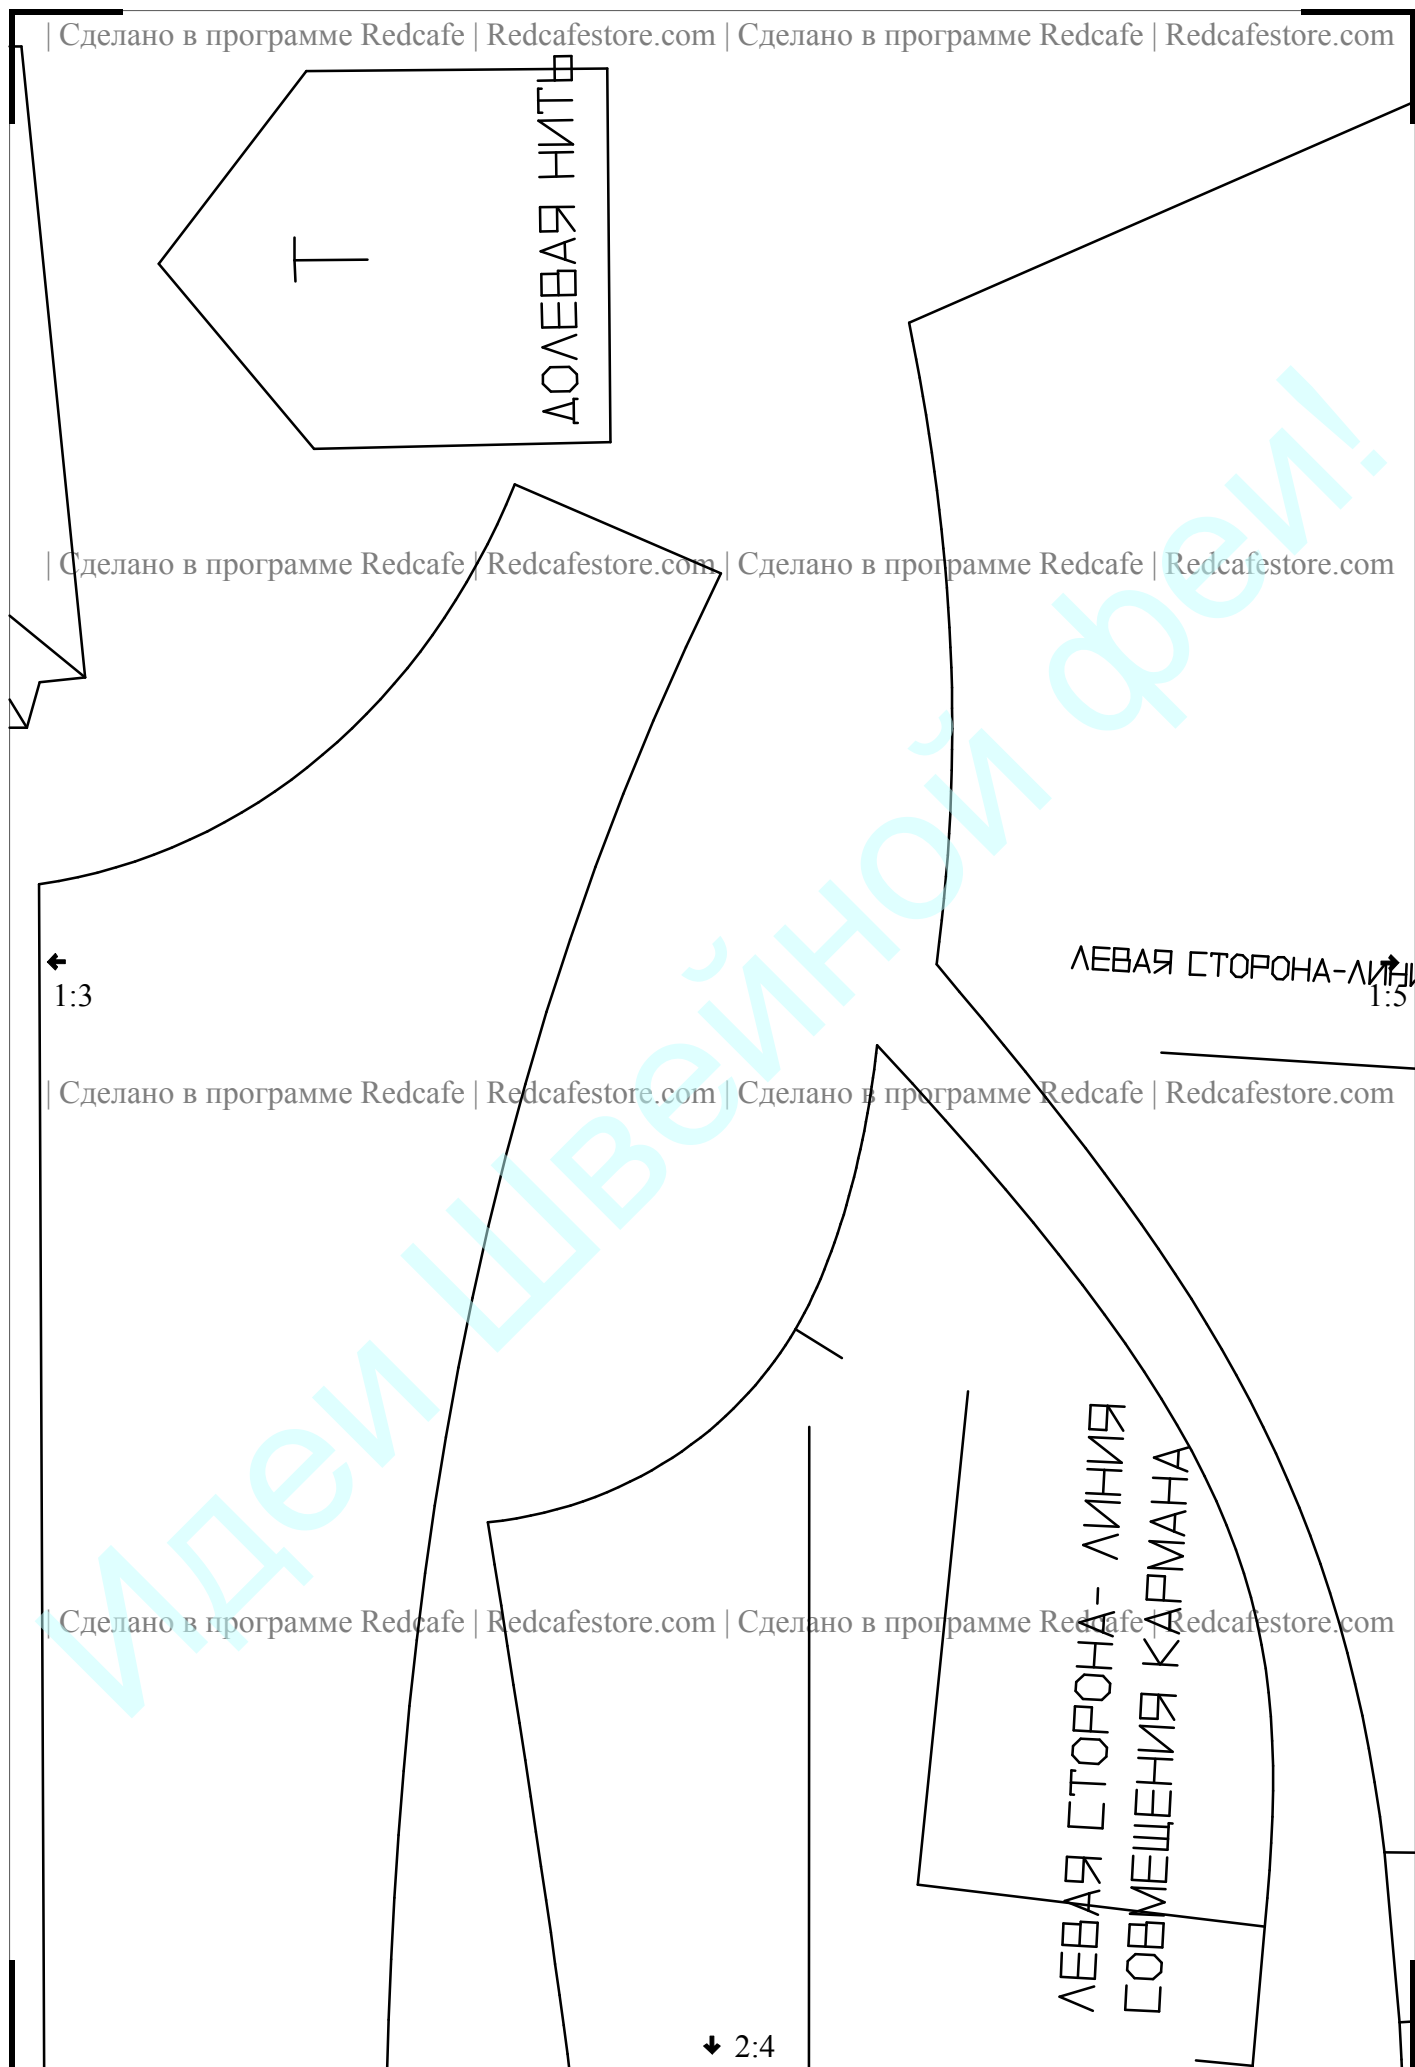

ДОЛЖАЮЩИЙ

Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

19[←] ПРІТАЧІВАННЯ КЛАПАНА
1:4

Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

КАЖДАЯ СТОРОНА - ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА


НЕБАЗІ ЦЮРОНА-ЗАСТЕЖКА НА МОЛІТВО


СЕРЕЖИНЫ ПЕРЕД АЖУРИАМИ ДОЛЖАЮТ БЫТЬ

↓ 2:5

Сделано в программе Redcafe | RedcafeStore.com

Сделано в программе Redcape | Redcape.ru

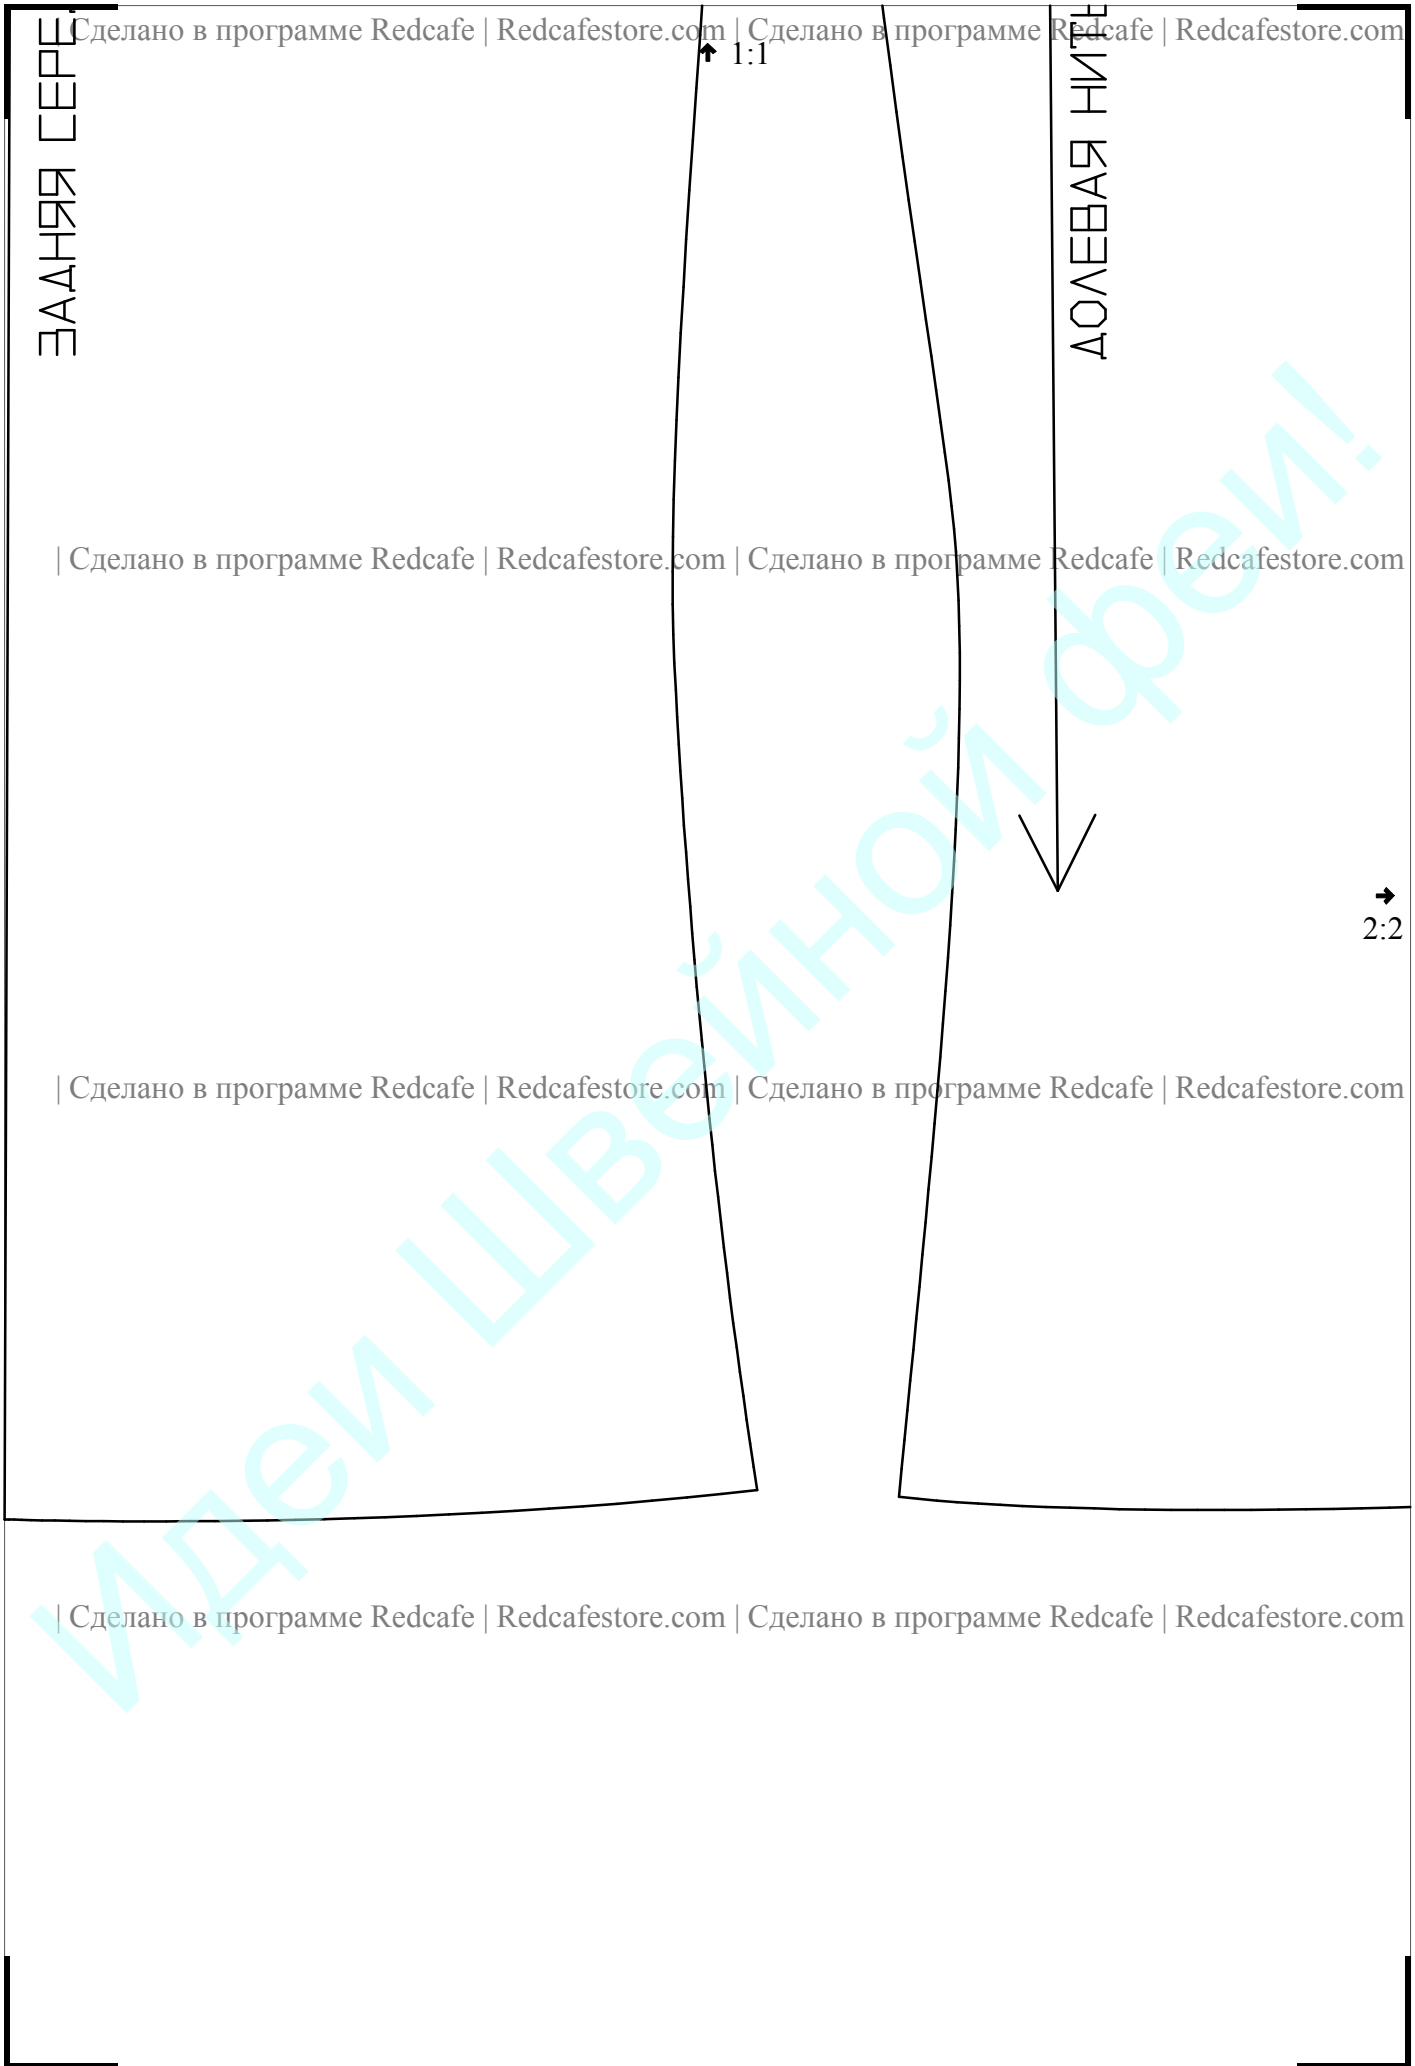

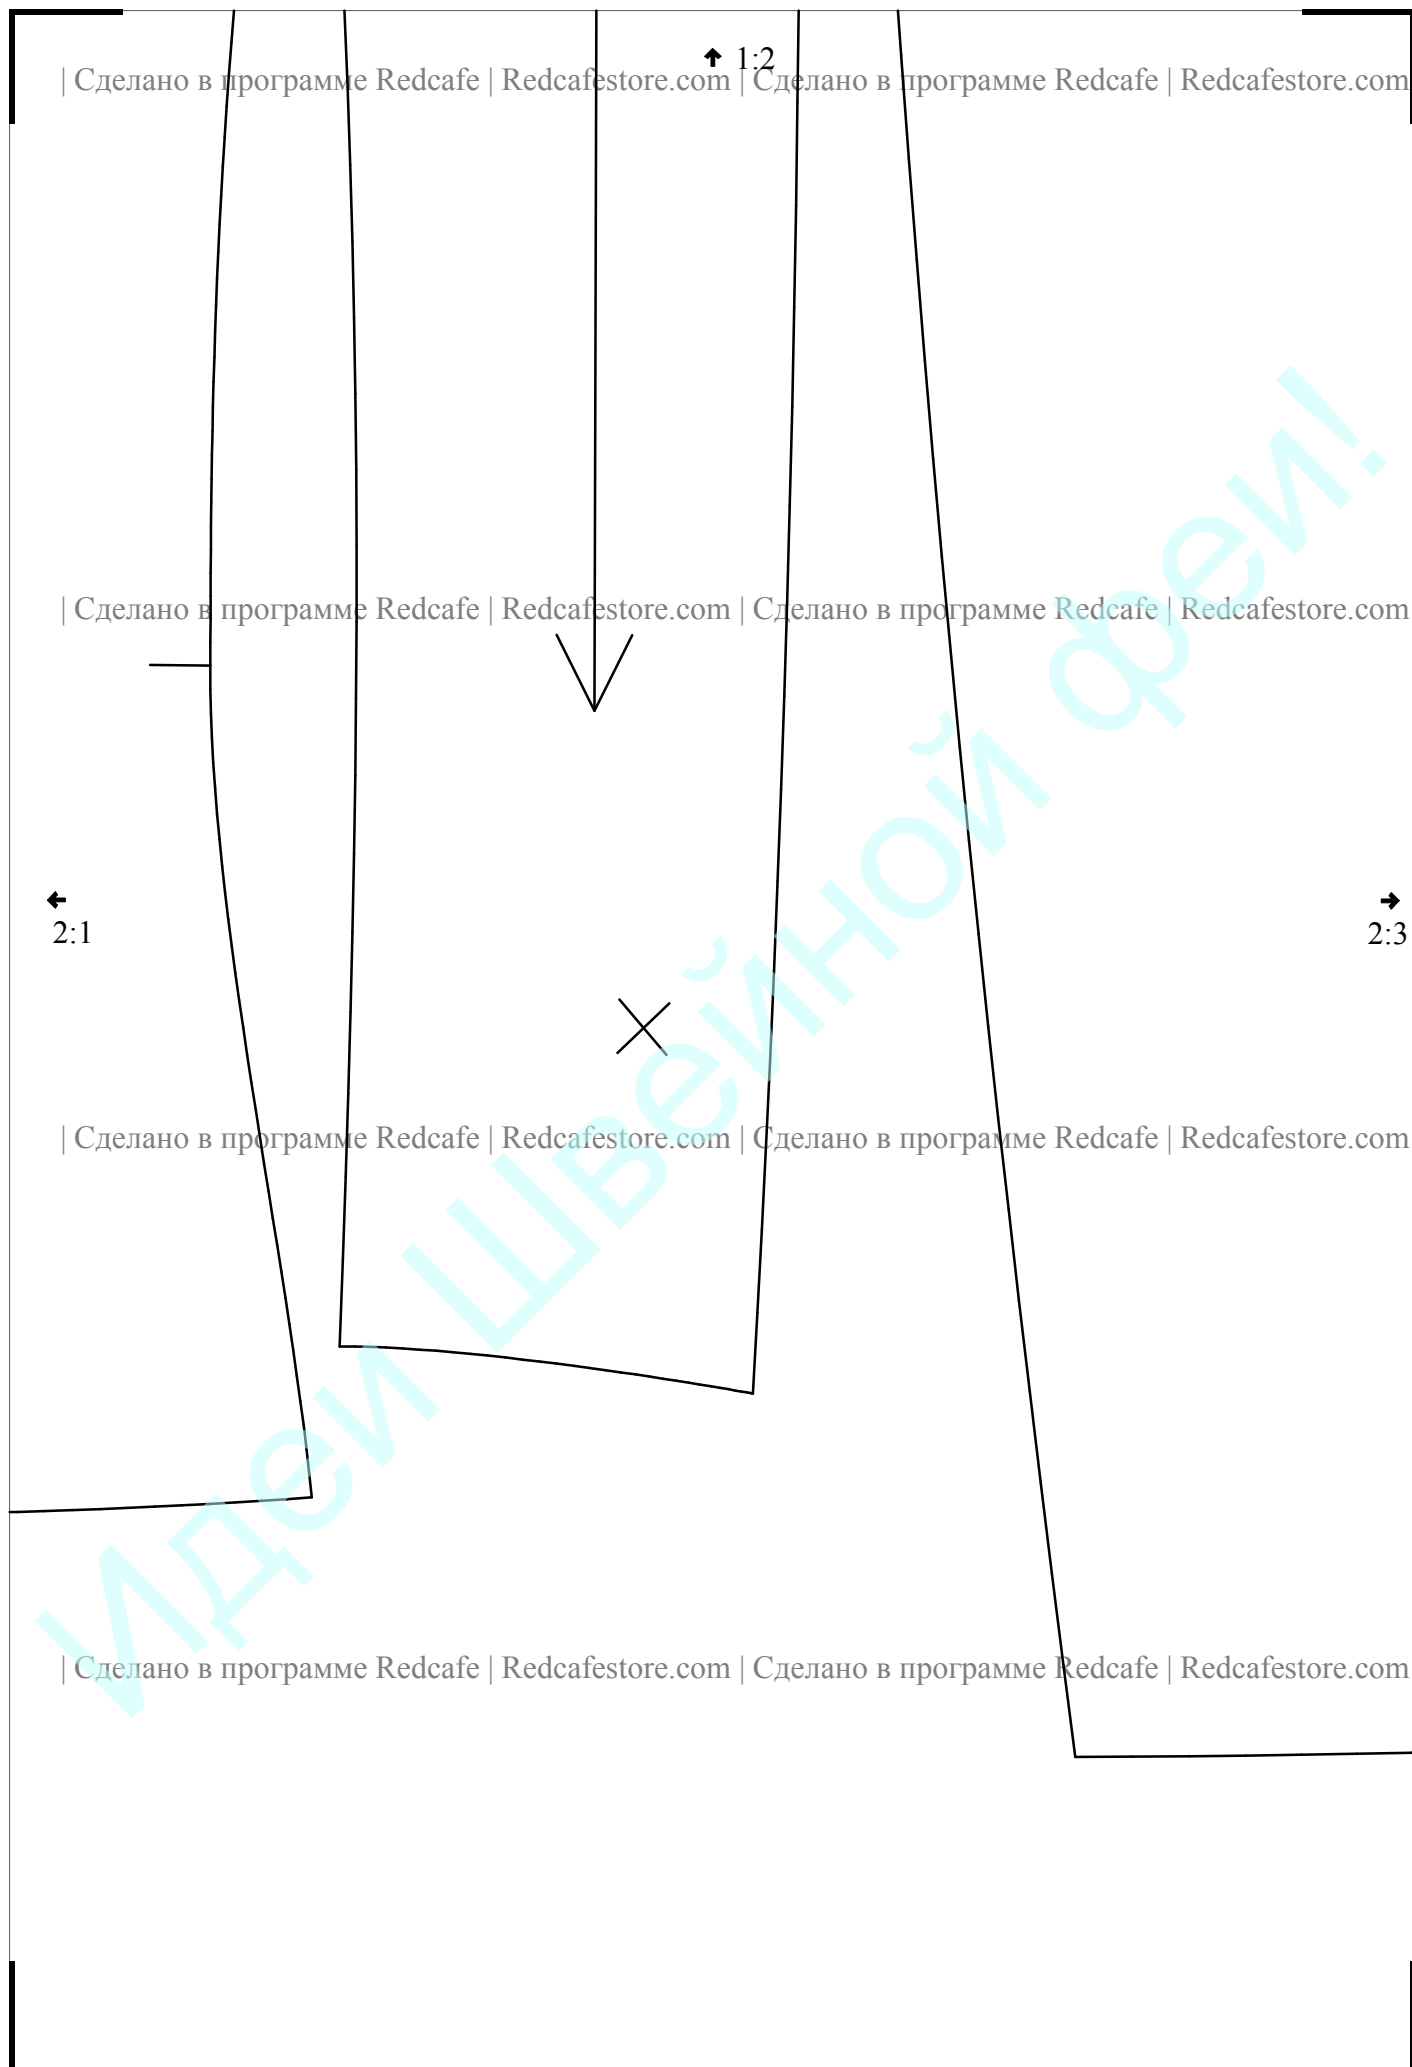

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 1:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ПОГОН,
ХЛЯСТИК

←
2:2

→
2:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ПОГОН,
ХЛЯСТИК

ДОПЛЕВАЯ НИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

↑ 1:4

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

← 2:3

→ 2:5

