

ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА

Модель 1



КЛАССИЧЕСКАЯ ДЖИНСОВАЯ КУРТКА

- отложной воротник
- застежка на петли и пуговицы, отделочная строчка вдоль застежки
- нагрудные карманы с клапанами в шве кокетки
- боковые карманы с застежками-молниями
- хлястики на поясе для регулировки его длины
- рукава с притачными манжетами


Модель 2




ДЖИНСОВАЯ КУРТКА В БАЙКЕРСКОМ СТИЛЕ

- воротник-стойка
- смещенная вперед линия плечевого шва
- застежка-молния с открытыми звеньями
- прорезные нагрудные карманы с застежками-молниями
- боковые накладные карманы
- накладки на локтях

D&G

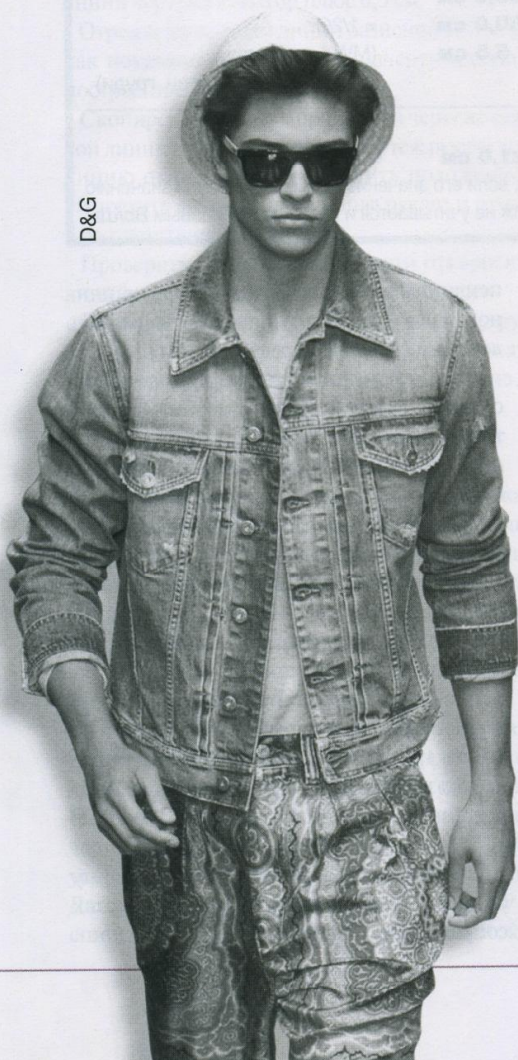

Модель 3

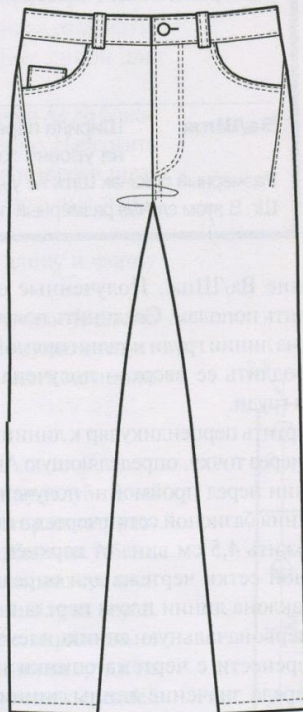

ДЖИНСЫ ПОКРОЯ SKINNY-FIT

- без боковых швов
- карманы с отрезными бочками до боковых вытачек
- узкие внизу

Calvin Klein



ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ УЗКОЙ ДЖИНСОВОЙ КУРТКИ

Перед и спинка

Основной базисной сетки является вертикаль, на которой от точки W, расположенной на уровне седьмого шейного позвонка, отложить вниз значения размерных признаков Rh/Впр.з, Rl/Дтс и Lg/Ди. Из всех полученных точек провести перпендикуляры к основной вертикали.

Из точки, определяющей Lg/Ди, отложить влево 2,5 см и начертить из полученной точки среднюю линию спинки до точки W.

От точки W отложить влево по линии основания шеи значение Hs/Шш.з и провести из полученной точки вверх от линии основания шеи вертикаль длиной 2 см.

Начертить горловину спинки под прямым углом к средней линии спинки и продлить вверх линию горловины на 1 см. Обратить внимание на форму линии горловины спинки — она не должна быть слишком полой.

От средней линии спинки по линии груди отложить влево значение Rb/Шс и провести через полученную точку линию ширины спинки, перпендикулярную линии груди. Для определения угла наклона линии плеча спинки отложить от линии основания шеи (верхней горизонтали базисной сетки) 2–2,5 см вниз по линии ширины спинки. Провести вспомогательную линию для определения длины линии плеча спинки, отложить по этой линии от линии ширины спинки влево 1 см и начертить линию плеча спинки в соответствии с чертежом (илл. 1).

Отложить по линии ширины спинки от линии груди вверх $1/4 Rh/Впр.з$, из полученной точки отложить 1 см влево.

По линии груди, от линии ширины спинки, отложить влево $1/2 Ad/Шпр$ плюс 1,5 см, через полученную точку провести перпендикуляр к линии груди вниз до линии низа.

Начертить пройму спинки в соответствии с чертежом (илл. 1).

Для построения линии низа провести перпендикуляр к средней линии спинки от точки, определяющей Длину изделия, до линии, проведенной через точку $1/2 Ad/Шпр$ плюс 1,5 см на линии груди.

По линии груди от последней точки отложить влево $1/2 Ad/Шпр$./. 1,5 см.

Через полученную точку провести перпендикуляр к линии груди (вверх и вниз до линии бедер) — получена линия перед проймой.

От линии груди отложить по линии перед проймой вверх три значения: $1/4 Ad/Шпр = Ae$, $1/4 Rh/Впр.з$ и $At/Впр.п$.

От линии перед проймой по линии груди отложить влево значение размерного признака Bb/Шг, а по линии талии отложить

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ, РАЗМЕР 50

Основные размерные признаки

			1/2	1/4	1/8
Kh/P	Рост	177,0 см	88,5	44,3	22,2
Bu/Or	Обхват груди	100,0 см	50,0	25,0	12,5
Tu/От	Обхват талии	90,0 см	45,0	22,5	
Hu/Об	Обхват бедер	102,0 см	51,0		
Alg/Др	Длина рукава	65,0 см			

Вспомогательные размерные признаки

Hs/Шш.з	Ширина шеи сзади	8,0 см	Расчеты: = $1/10$ от $1/2 Or + 3$ см		
Rh/Впр.з	Высота проймы сзади	24,5 см	= $1/8 Or + 12,0$ см		
Rl/Дтс	Длина спины до талии	44,3 см	= $1/4 P$		
Lg/Ди	Длина изделия	62,0 см	= $1/2 P$./. $1/8 P$./. 4–6 см		
At/Впр.п	Высота проймы спереди	27,0 см	= Впр.з + 2,5 см		
Rb/Шс	Ширина спины	21,0 см	= $2/10 Or + 1,0$ см (при Or до 100 см) = $1/10 Or + 11$ см (при Or выше 100 см)		
Ad/Шпр	Ширина проймы	14,0 см	= $1/8 Or + 1,5$ см		
Bb/Шг	Ширина груди	20,5 см	= $2/10 Or + 0,5$ см		
Контроль/Общее измерение		55,5 см			
		./.	= $1/2 Or$		
		= 5,5 см	(MW — прибавка на своб. облег. по лин. груди)		

Va/Шпж Ширина переда на уровне живота **21,0 см** = $1/4 Or$./. 1,5 см

Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше или равно значению Шг. В этом случае размерный признак Шпж не учитывается и принимается равным Bb/Шг.

значение Va/Шпж. Полученные отрезки разделить пополам. Соединить полученные точки на линии груди и талии прямой линией, продлить ее вверх — получена линия центра груди.

Начертить перпендикуляр к линии центра груди через точку, определяющую At/Впр.п на линии перед проймой — получена верхняя линия базисной сетки чертежа переда.

Отложить 4,5 см вниз от верхней линии базисной сетки чертежа для определения угла наклона линии плеча переда и начертить первоначальную линию плеча переда. Перенести с чертежа спинки на чертеж переда значение длины линии плеча спинки минус 0,5–1 см и оформить линию плеча переда. Линии плеча переда и спинки перенести вперед на 1 см соответственно и начертить линию проймы переда.

Для построения горловины переда отложить вниз по линии центра груди значение Hs/Шш.з от вершины горловины. Из полученной точки провести влево отрезок, пер-


пендикулярный линии центра груди, длиной, равной Hs/Шш.з плюс 2 см. Оформить линию горловины переда по лекалу.

Для определения месторасположения средней линии переда надо полученную точку основания горловины переда соединить прямой линией с конечной точкой отрезка, определяющего Bb/Шг, затем линию провести к конечной точке отрезка, определяющего Va/Шпж; от последней точки провести перпендикуляр к линии талии вниз.

Начертить плавную линию низа переда до линии низа спинки.

Проверить прибавку на свободу облегания по линии груди, талии и бедер: ширина по линии груди должна соответствовать значению в таблице, ширина по линии бедер должна на 3–4 см превышать значение $1/2 Ob$.

Детали кроя вырезать и проверить длину срезов и форму линий срезов в местах сопряжений.

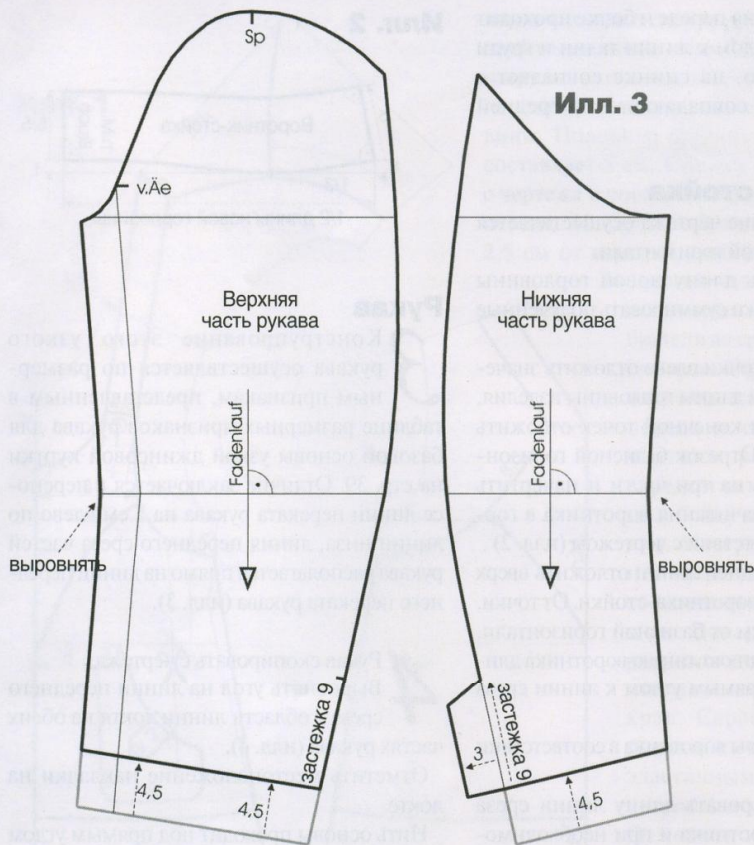

По средней линии воротника отложить вверх 3 см — высоту стойки и 5 см — ширину отлета воротника, из полученных точек провести перпендикуляры влево. Отрезок базисной горизонтали продлить на 2,5 см влево, из полученной точки отложить вверх по вертикали 8 см и из полученной точки начертить линию конца воротника до линии среза втачивания.

Оформить срезы воротника в соответствии с чертежом.


Проконтролировать длину линии среза втачивания воротника и при необходимости откорректировать ее у средней линии воротника.

Рукав

3 Рукав укоротить на 4,5 см (ширина манжеты). Длина застёжки рукава — 9 см. Начертить на нижней части рукава припуск застёжки. Выровнять угол на линии переднего среза в области линии локтя на обеих частях рукава.

Начертить манжету шириной 4,5 см и длиной, равной длине линии низа рукава. Начертить припуск на застёжку, петлю для пуговицы и пуговицы для регулировки длины манжеты в соответствии с чертежом (илл. 3).

Нить основы проходит под прямым углом к линии локтя.

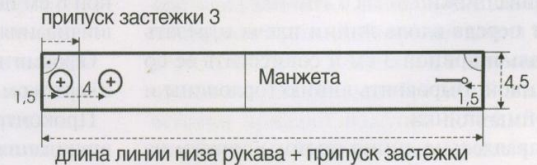


ДЖИНСОВАЯ КУРТКА В БАЙКЕРСКОМ СТИЛЕ

Модель 2



Илл. 1

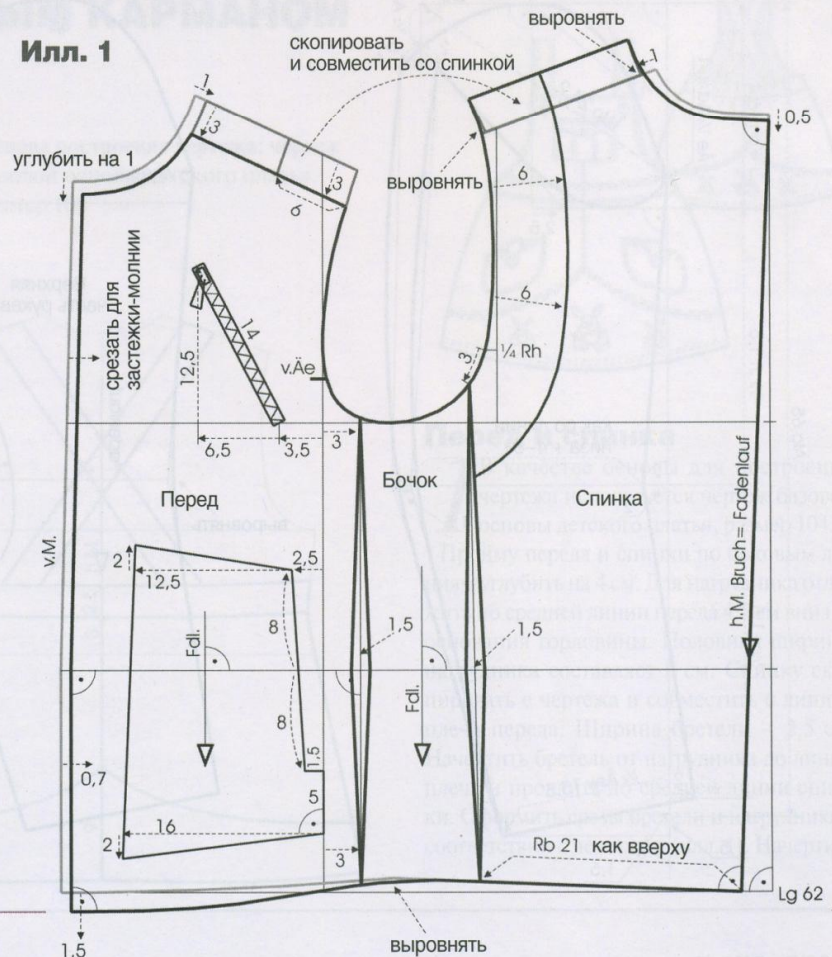

Моделирование

1 Горловину углубить по средней линии спинки на 0,5 см, по средней линии переда — на 1 см, по линии плеча переда и спинки расширить горловину на 1 см. Начертить новую горловину переда и спинки (илл. 1 на стр. 41).

Среднюю линию переда сместить вправо на половину ширины застежки-молнии (здесь: 7 мм).

Для построения рельефов провести две вспомогательные линии: от точки на пройме спинки, удаленной на 3 см от точки 1/4Впр.з, до точки на линии низа спинки, удаленной от средней линии спинки на значение Шс, а также соединить точки на линии груди и на линии низа, удаленные от линии перед проймой на 3 см вправо. Оформить оба рельефа с раствором вытачек 1,5 см по линии талии соответственно.

Перед по средней линии удлинить на 1,5 см и начертить линию низа до средней линии спинки.

От переда вдоль линии плеча отрезать деталь шириной 3 см и совместить ее со спинкой. Выворачивать линию горловины и проймы спинки.

Параллельно линии проймы спинки на расстоянии 6 см от нее начертить линию декоративной вставки.

Нить основы на передё и бочке проходит под прямым углом к линии талии и груди соответственно, на спинке совпадает с линией сгиба, совпадающей со средней линией.

Воротник-стойка

2 Построение чертежа осуществляется на базисной горизонтали.

Измерить длину новой горловины спинки и переда и суммировать полученные значения.


От исходной точки влево отложить значение измеренной длины горловины изделия, из начальной и конечной точек отложить вверх по 1 см. Отрезок базисной горизонтали разделить на три части и начертить линию среза втачивания воротника в горловину в соответствии с чертежом (илл. 2).

По задней средней линии отложить вверх 5,5 см — высоту воротника-стойки. От точки, поднятой на 1 см от базисной горизонтали, начертить переднюю линию воротника длиной 6 см под прямым углом к линии среза втачивания.

Оформить срезы воротника в соответствии с чертежом.

Проконтролировать длину линии среза втачивания воротника и при необходимости откорректировать ее у задней средней линии воротника.

Илл. 2

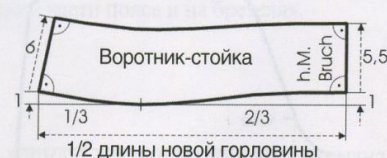

Рукав

3 Конструирование этого узкого рукава осуществляется по размерным признакам, представленным в таблице размерных признаков рукава для базовой основы узкой джинсовой куртки на стр. 39. Отличие заключается в переносе линии переката рукава на 2 см влево по линии низа, линия переднего среза частей рукава располагается прямо на линии переднего переката рукава (илл. 3).

4 Рукав скопировать с чертежа. Вывернуть угол на линии переднего среза в области линии локтя на обеих частях рукава (илл. 4).


Отметить местоположение накладки на локте.

Нить основы проходит под прямым углом к линии локтя.

Илл. 3



Илл. 4

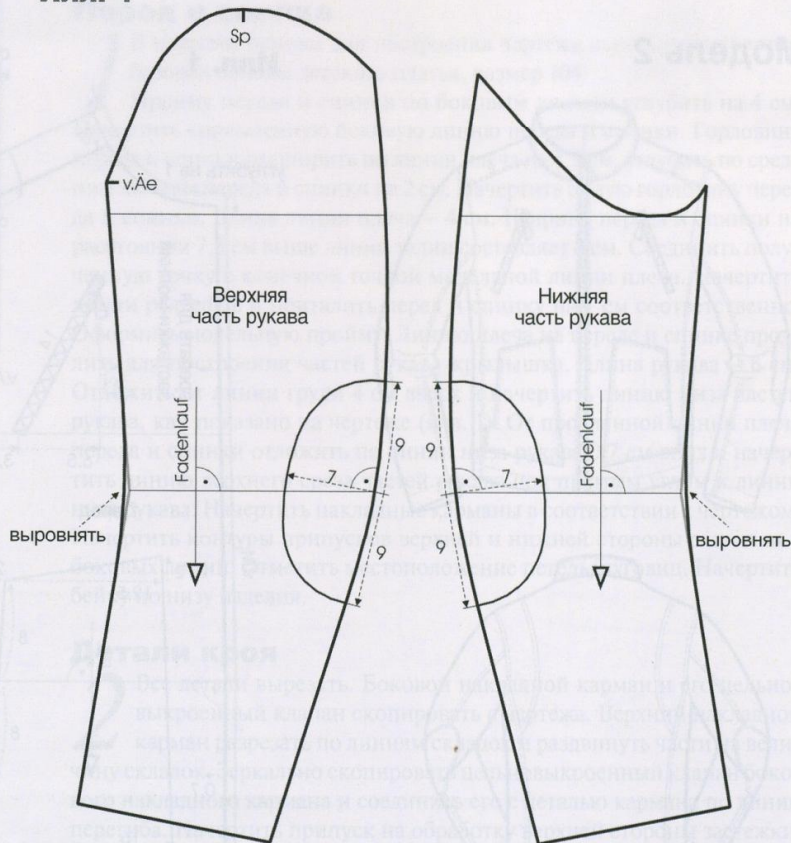

ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ДЖИНСОВ SKINNY-FIT

Передняя часть половины брюк

1 Начертить базисную вертикаль и отложить по ней вверх от нижней точки следующие значения: Вк, Дн, Дсб.

От точки Дн отложить вверх 1/10 от 1/2Об плюс 3 см для построения линии бедер.

Из полученных точек провести горизонтальные линии вправо, соответственно, получены линии: низа, колена, высоты сидения, бедер, талии (илл. 1 на стр. 44).

По линии бедер отложить вправо значение Ширины передней части брюк и из полученной точки провести вертикаль вверх и вниз до линии высоты сидения.

По линии бедер вправо от последней точки отложить значение Ширины шага передней части брюк. Общую ширину передней части брюк разделить пополам и из полученной точки провести вертикаль вверх и вниз — получена линия переднего сгиба брюк.

По линии низа от линии переднего сгиба брюк отложить вправо и влево значения 1/4Шн минус 1 см, по линии колена отложить вправо и влево значения 1/4 Ширины брюк в области колена минус 1 см. Соединить полученные точки — получены нижние участки боковой и шаговой линий.

Из точек, полученных на линии колена, начертить вверх вспомогательные шаговую и боковую линии. При этом вспомогательную боковую линию начертить до точки, расположенной на середине участка базисной вертикали, между линией высоты сидения и линией бедер.

По линии талии от вертикали, ограничивающей ширину передней части брюк, отложить 1 см влево и начертить наклонную вспомогательную линию через конечную точку отрезка на линии бедер, определяющего Шпб.

На линии высоты сидения отрезок между вертикалью, проведенной через точку Шпб, и вспомогательной шаговой линией разделить пополам, полученную величину отложить вверх от линии Вс по вертикали. От полученной точки начертить вспомогательную линию к конечной точке на линии высоты сидения. Начертить среднюю линию передней части брюк в соответствии с чертежом.

По линии талии отложить от базисной вертикали вправо 1 см, от полученной точки отложить вверх 0,7 см. Отсюда начертить верхний участок боковой линии (до линии колена). Начертить верхний участок шаговой линии (до линии колена). Начертить линию верхнего среза передней части брюк под прямым углом к средней линии передней части брюк в соответствии с чертежом.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ, РАЗМЕР 50

Основные размерные признаки

		1/2	1/4
Bdu/Отп	Обхват талии на уровне пояса	92,0 см	46,0
Hu/Об	Обхват бедер	102,0 см	51,0
Kw/Шк	Ширина брюк в области колена	41,0 см	20,5
Fw/Шн	Ширина брюк внизу	39,0 см	19,5
Stl/Дсб	Длина сбоку (расстояние от линии Отп до пола сбоку)	100,0 см	
Schr/Дн	Длина ноги (Длина ноги по внутренней поверхности)	81,0 см	
Lbh/Вс	Высота сидения	19,0 см	= Дсб ./ Дн
Knh/Вк	Высота коленной точки	46,6 см	= 1/2Дн + 1/10Дн ./ 2 см

Вспомогательные размерные признаки

		Расчеты:
Vhbr/Шпб	Ширина передней части брюк	24,5 см = 1/4Об ./ 1 см
Gsd/Овш	Общая ширина шага	21,5 см = 1/4Об ./ 4 см
Vhsd/Шшпб	Ширина шага передней части брюк	6,1 см = 1/10 от 1/2Об + 1 см
Hhsd/Шшзб	Ширина шага задней части брюк	15,4 см = Овш ./ Шшпб
Hhbr/Шзб	Ширина задней части брюк	27,0 см = 1/4Об + 1,5 см
Gbr/Ошзб	Общая ширина задней части брюк	42,4 см = Шзб + Шшзб
1/2Gbr/1/2Ошзб		21,2 см

Задняя часть половины брюк

2 Конструирование задней части брюк осуществляется на чертеже передней части брюк. Чертеж передней части брюк скопировать, горизонтальные линии базисной сетки продлить вправо и влево.

Боковые и шаговые линии задней части брюк ниже линии колена начертить параллельными передней части брюк, на расстоянии 2 см от них (илл. 2 на стр. 44).

На линии бедер от точки, определяющей положение линии переднего сгиба брюк, отложить вправо 2 см для определения положения линии заднего сгиба брюк. От полученной точки отложить влево и вправо по 1/2Общей ширины задней части брюк.

Из правой, полученной на линии бедер точки отложить влево значение Ширины шага задней части брюк. Участок на линии бедер между крайней левой точкой и последней полученной точкой является Шириной задней части брюк на линии бедер.

По боковой линии передней части брюк от линии высоты сидения отложить вверх 3 см для определения угла наклона задней части брюк. От полученной точки начертить вспомогательную линию до точки Шшзб на линии бедер. К полученной вспомогательной линии начертить вверх и вниз перпендикуляр для построения средней линии задней части брюк.

От крайних точек на линии колена до крайних точек на линии бедер начертить вспомогательные шаговую и боковую линии, боковую линию продлить вверх.


Длину боковой линии передней части брюк от линии колена до линии верхнего среза отложить по вспомогательной боковой линии задней части брюк от линии колена вверх.

Длину шаговой линии передней части брюк от линии колена до линии высоты сидения за вычетом величины растяжения материала (0,7 см) отложить по вспомогательной шаговой линии задней части брюк от линии колена вверх.


ДЖИНСЫ SKINNY-FIT БЕЗ БОКОВОГО ШВА



Илл. 1

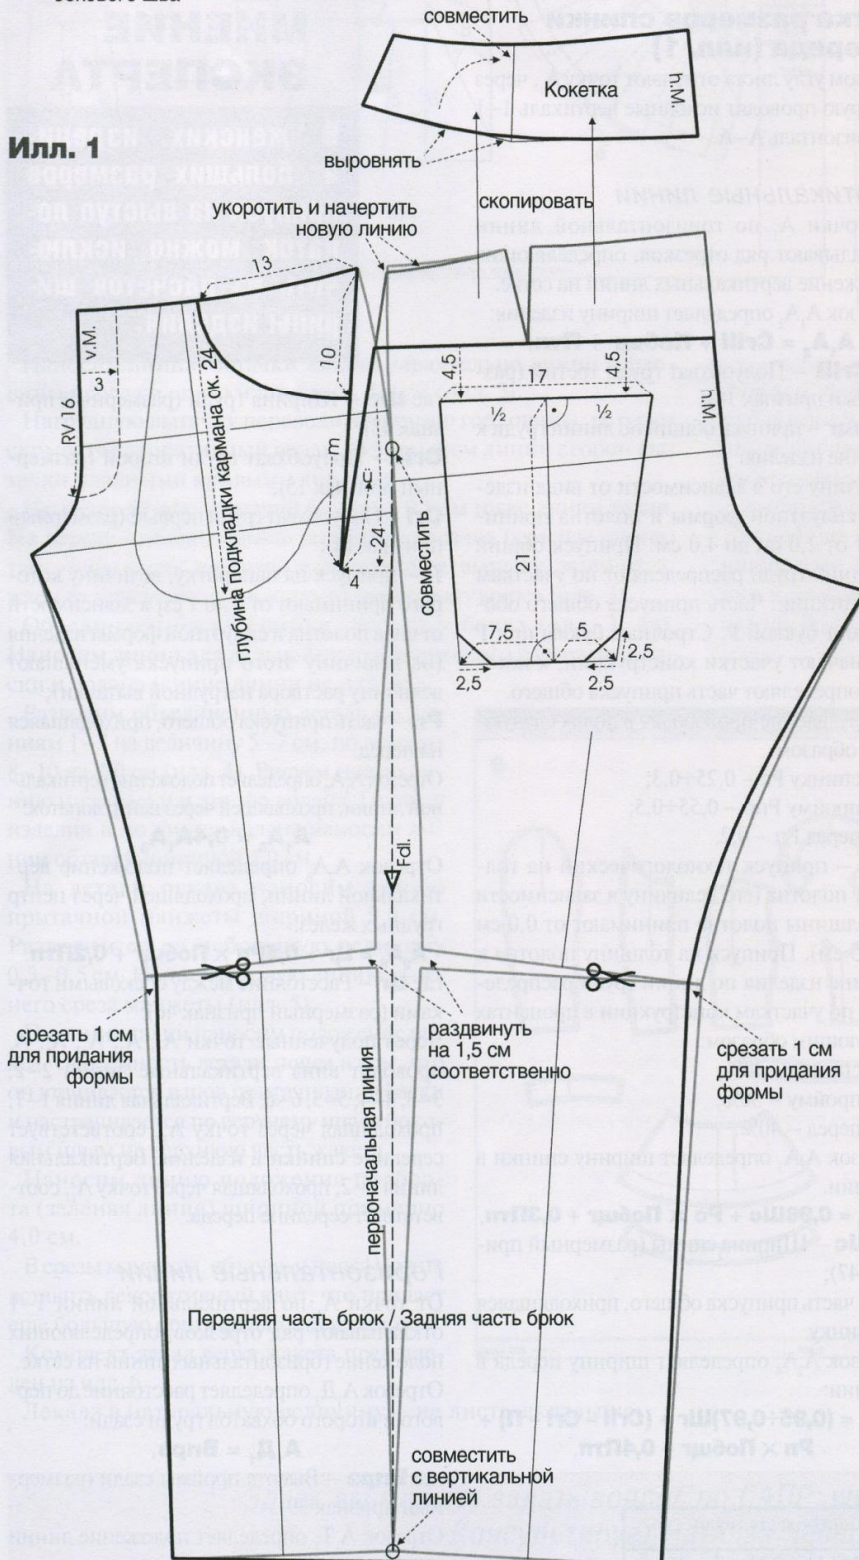

Модель 3

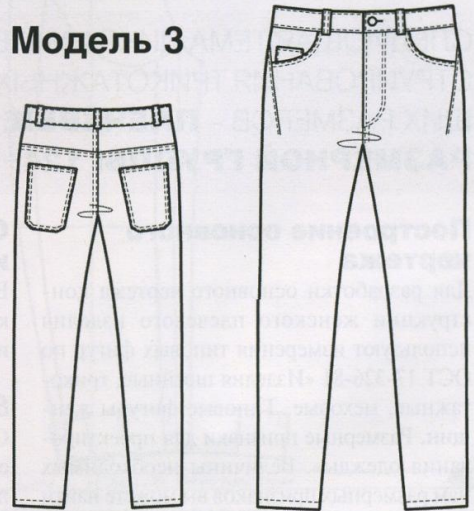

Моделирование

1 Переднюю и заднюю части брюк разрезать от боковой линии по линии колена до шаговой линии.

Провести вспомогательную вертикаль и приложить к ней обе части брюк так, чтобы совместились линии бедер и линии низа. Части брюк по линиям разрезов раздвигаются при этом на 1,5 см.

Образовавшийся излишек на уровне колена частично срезать по шаговой линии (здесь: только 1 см — форма среза не должна быть лишком округлой).

Начертить новую линию низа брюк.

Раствор боковой вытачки (получена при совмещении частей брюк) перевести в прямую наклонную вытачку, смещенную в сторону передней части брюк. Измерить длину передней боковой линии вытачки, перенести ее на заднюю линию вытачки, которую, соответственно, укоротить у линии верхнего среза.

На передней части брюк начертить линию входа в карман и подкладку кармана в соответствии с чертежом (илл. 1).

Длина застежки-молнии — 16 см, начертить линию строчки застежки на ширине 3 см.

От задней части брюк отрезать кокетку и совместить на ней боковые стороны вытачки. Образовавшиеся углы на верхнем и нижнем срезах кокетки выровнять и сравнить длину среза притачивания кокетки с длиной верхнего среза задней части брюк, при необходимости откорректировать.

Начертить накладной карман на задней части брюк в соответствии с чертежом.

Начертить пояс шириной 4 см и длиной, равной 1/2 Отп. Отметить положение кармана и бокового шва.


Начертить шлевки шириной 1,2 см в соответствии с чертежом.

Продолжение следует.


ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА

Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 5/12

Модель 4

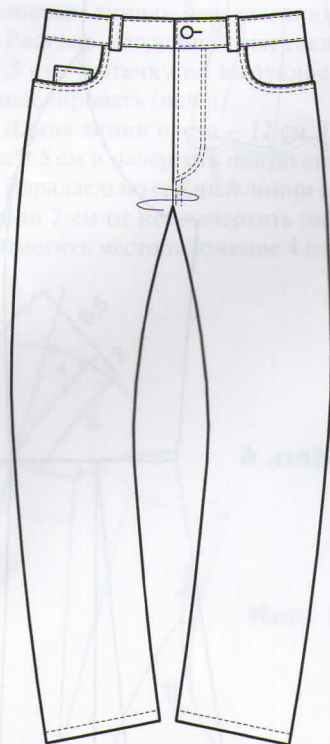

Модель 5

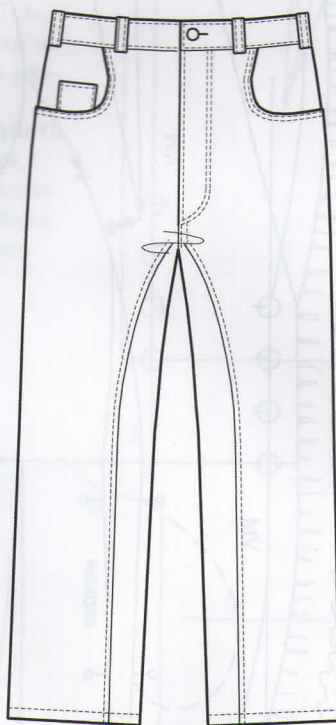

СЕРПОВИДНЫЕ ДЖИНСЫ

- половины брюк выраженной дугообразной формы
- на задних частях брюк продольные вытачки
- нормальная ширина брюк внизу

ДЖИНСЫ ПОКРОЯ BAGGY

- заниженная область шага (low crotch)
- широкие внизу
- карманы с заниженной и удлиненной линией входа



Frankie Morello

Таблица обозначений

A	начало, исходная точка
Beleg	внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.
W	уровень седьмого шейного позвонка
m (messen)	измерить
Ü (übertragen)	перенести
v.M./VM	середина переда, переднего полотнища
h.M./HM	средняя линия спинки, середина заднего полотнища
Zusammenlegen/ zus.legen	совместить, закрыть
FL /Fd/ Fadenlaut	направление нити основы
MW	прибавка на свободу облегаия
Abnäher	вытачка
Äe	контрольный знак втачивания рукава
h.Äe	задний контрольный знак втачивания рукава

Vh	передняя часть половины брюк
Hh	задняя часть половины брюк
Rt	спинка
St	боковая деталь/бочок
Vt	перед, полочка
Sn/SN	боковой срез, шов
f.N.	шов, срез в готовом виде
NZ	припуск на шов
RV	застежка-молния
v.K.	передний угол ластовицы
h.K.	задний угол ластовицы
Z	центр окружности
Lg	длина
kn/kneifen	заложить складку, закрыть развор

Bruch / Stoffbruch	сгиб
je	по
von	с, от
Naht	шов
Schlit	разрез, шлица, застежка
ca.	около, примерно
⊥	прямой угол
—	сложенная вытачка
✂	разрезать, рассечь
÷	знак минуса
???	присборить, припосадить
)))	сужать
⌵	оттянуть
⌵	складка
1x, 2x	1 деталь, 2 детали
cm	см, сантиметр

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ, РАЗМЕР 50

Основные размерные признаки

		1/2	1/4
Bdu/Отп	Обхват талии на уровне пояса	92,0 см	46,0
Hu/Об	Обхват бедер	102,0 см	51,0
Kw/Шк	Ширина брюк в области колена	44,0 см	22,0
Fw/Шн	Ширина брюк внизу	42,0 см	21,0
Stl/Дсб	Длина сбоку (расстояние от линии Отп до пола сбоку)	100,0 см	
Schr/Дн	Длина ноги (Длина ноги по внутренней поверхности)	81,0 см	
Lbh/Вс	Высота сидения	19,0 см	= Дсб / Дн
Knh/Вк	Высота коленной точки	46,6 см	= 1/2Дн + 1/10Дн / 2 см

Вспомогательные размерные признаки

Vhbr/Шпб	Ширина передней части брюк	25,0 см	= 1/4Об / 0,5 см
Gsd/Ошш	Общая ширина шага	21,5 см	= 1/4Об / 4 см
Vhsd/Шшпб	Ширина шага передней части брюк	6,1 см	= 1/10 от 1/2Об + 1 см
Hhsd/Шшзб	Ширина шага задней части брюк	15,4 см	= Ошш / Шшпб
Hhbr/Шзб	Ширина задней части брюк	28,0 см	= 1/4Об + 2,5 см
Gbr/Ошзб	Общая ширина задней части брюк	43,4 см	= Шзб + Шшзб
1/2Gbr/1/2Ошзб		21,7 см	

Расчеты:


Задняя часть половины брюк

По линии бедер линию заднего сгиба брюк перенести вправо только на 1,5 см и по боковой линии передней части брюк отложить вверх от линии высоты сидения 2 см для определения наклона задней части брюк.

От конечной точки отрезка на продленной линии верхнего среза задней части брюк отложить влево 1/2Отп и образовавшийся излишек (участок между последней точкой и боковой линией задней части брюк), если он не превышает 2,5 см, перевести к раствору вытачки, как показано на чертеже (илл. 2 на стр. 37). Боковая линия при этом остается прямой. Если излишек превышает 2,5 см, оформить боковую линию с легким закруглением и таким образом сократить величину излишка.

СЕРПОВИДНЫЕ ДЖИНСЫ

Илл. 1

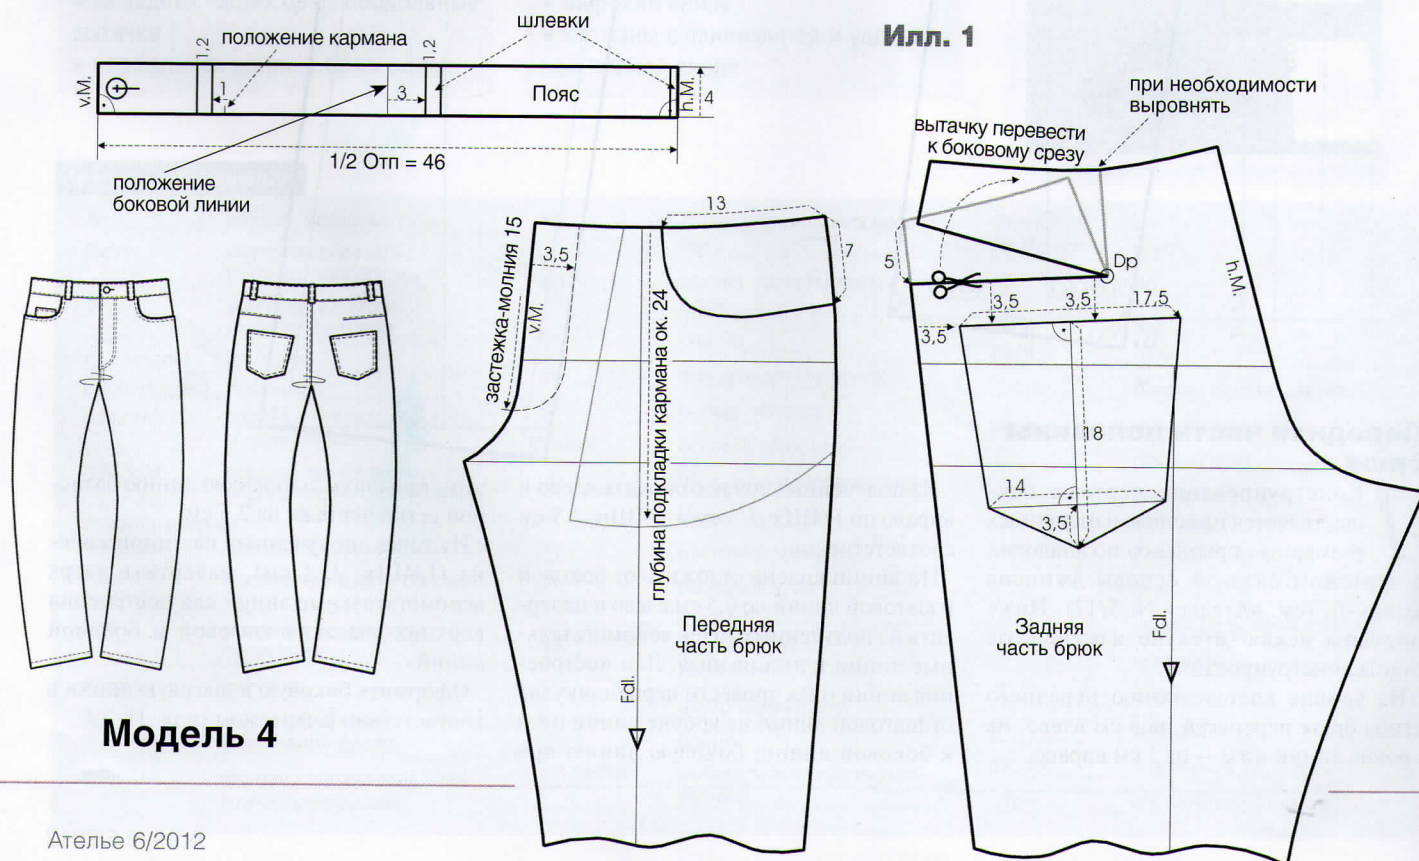

Модель 4

Моделирование

1 На передней части брюк начертить линию типичного для джинсов кармана и подкладку кармана в соответствии с чертежом (илл. 1 на стр. 38).

Длина застежки-молнии — 15 см, начертить линию строчки застежки на ширине 3 см.

Заднюю часть брюк разрезать от боковой линии до вытачки и развернуть так, чтобы образовалась вытачка от боковой линии.

Вывернуть линии срезов.



Начертить накладной карман на задней части брюк в соответствии с чертежом.

Начертить пояс шириной 4 см и длиной, равной $1/2 \text{Отп}$. Отметить карман и боковую линию.

Начертить шлевки для пояса шириной 1,2 см в соответствии с чертежом.

ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ДЖИНСОВ ПОКРОЯ BAGGY

Илл. 1

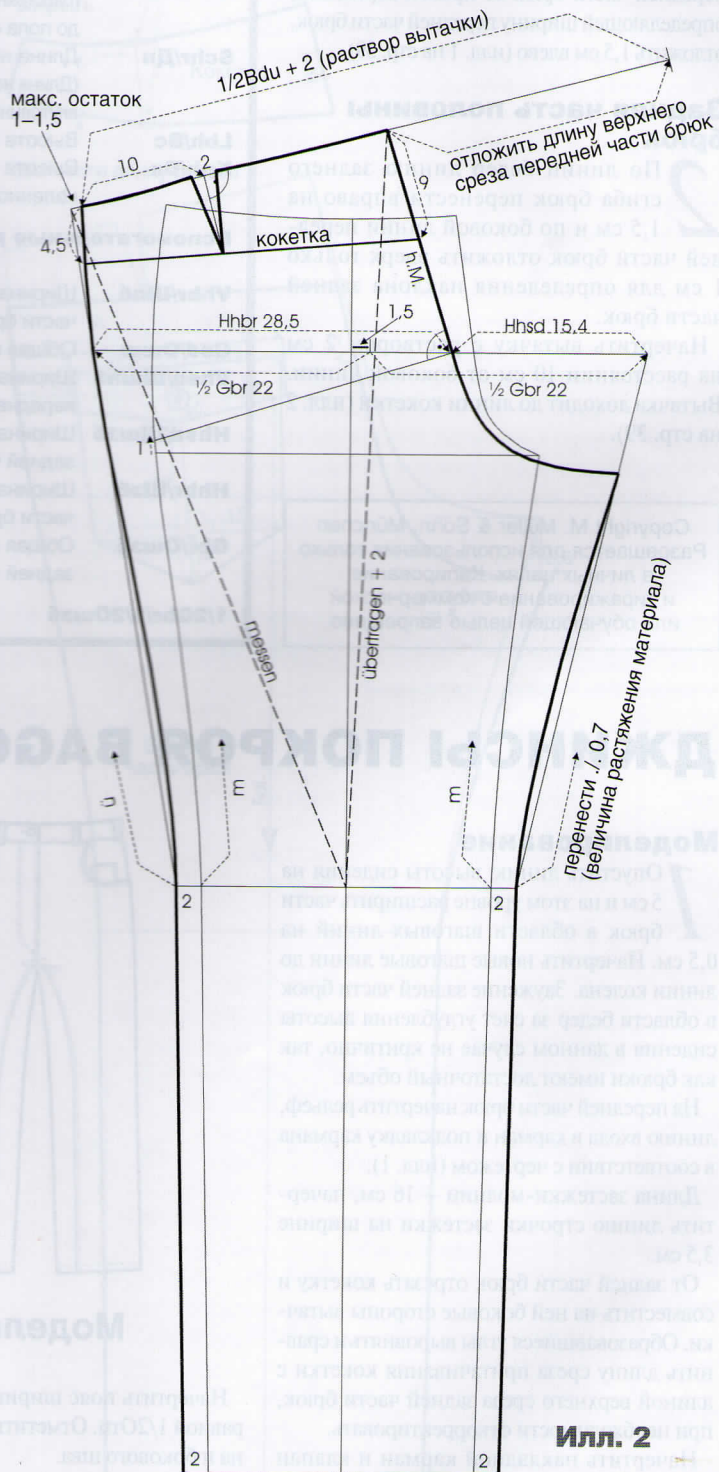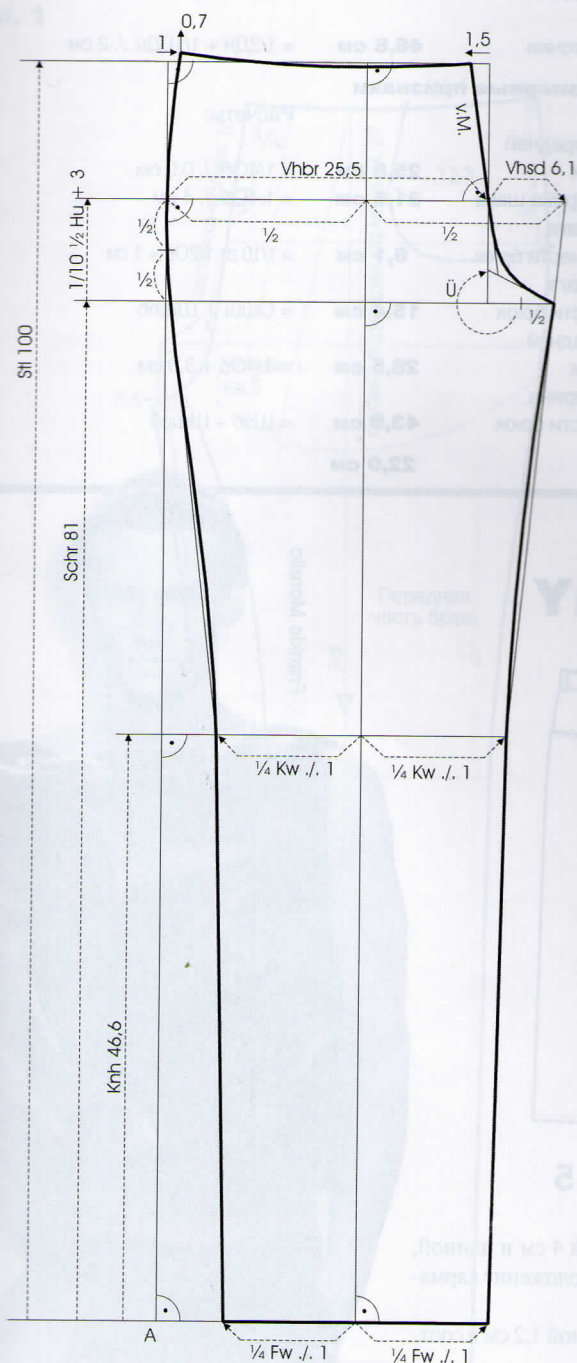

Илл. 2

Передняя часть половины брюк

1 Конструирование чертежа брюк осуществляется на основе размерных признаков из таблицы по аналогии с построением чертежа базовой основы джинсов skinny-fit. Ниже описаны исключительно измененные этапы конструирования брюк.

При построении линии среднего среза передней части брюк от правой вертикали, определяющей ширину передней части брюк, отложить 1,5 см влево (илл. 1 на стр. 39).

Задняя часть половины брюк

2 По линии бедер линию заднего сгиба брюк перенести вправо на 1,5 см и по боковой линии передней части брюк отложить вверх только 1 см для определения наклона задней части брюк.

Начертить вытачку с раствором 2 см на расстоянии 10 см от боковой линии. Вытачка доходит до линии кокетки (илл. 2 на стр. 39).

Copyright M. Müller & Sohn, München
Разрешается для использования только в личных целях. Копирование и тиражирование с коммерческой или обучающей целью запрещено.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ, РАЗМЕР 50

Основные размерные признаки

		1/2	1/4
Bdu/Отп	Обхват талии на уровне пояса	92,0 см	46,0
Hu/Об	Обхват бедер	102,0 см	51,0
Kw/Шк	Ширина брюк в области колена	50,0 см	25,0
Fw/Шн	Ширина брюк внизу	46,0 см	23,0
Stl/Дсб	Длина сбоку (расстояние от линии Отп до пола сбоку)	100,0 см	
Schr/Дн	Длина ноги (Длина ноги по внутренней поверхности)	81,0 см	
Lbh/Bc	Высота сидения	19,0 см	= Дсб ./ Дн
Knh/Вк	Высота коленной точки	46,6 см	= 1/2Дн + 1/10Дн ./ 2 см

Вспомогательные размерные признаки

		Расчеты:
Vhbr/Шпб	Ширина передней части брюк	25,5 см = 1/4Об ./ 0,0 см
Gsd/Овш	Общая ширина шага	21,5 см = 1/4Об ./ 4 см
Vhsd/Шшпб	Ширина шага передней части брюк	6,1 см = 1/10 от 1/2Об + 1 см
Hhsd/Шшзб	Ширина шага задней части брюк	15,4 см = Овш ./ Шшпб
Hhbr/Шзб	Ширина задней части брюк	28,5 см = 1/4Об + 3,0 см
Gbr/Ошзб	Общая ширина задней части брюк	43,9 см = Шзб + Шшзб
1/2Gbr/1/2Ошзб		22,0 см

ДЖИНСЫ ПОКРОЯ BAGGY

Моделирование


1 Опустить линию высоты сидения на 5 см и на этом уровне расширить части брюк в области шаговых линий на 0,5 см. Начертить новые шаговые линии до линии колена. Заужение задней части брюк в области бедер за счет углубления высоты сидения в данном случае не критично, так как брюки имеют достаточный объем.

На передней части брюк начертить рельеф, линию входа в карман и подкладку кармана в соответствии с чертежом (илл. 1).

Длина застежки-молнии — 16 см, начертить линию строчки застежки на ширине 3,5 см.

От задней части брюк отрезать кокетку и совместить на ней боковые стороны вытачки. Образовавшиеся углы выровнять и сравнить длину среза притачивания кокетки с длиной верхнего среза задней части брюк, при необходимости откорректировать.

Начертить накладной карман и клапан на задней части брюк в соответствии с чертежом.

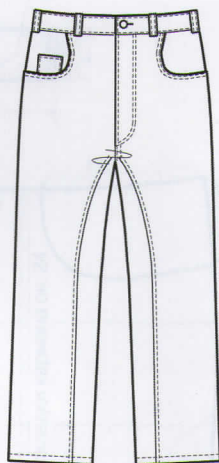



Модель 5

Начертить пояс шириной 4 см и длиной, равной 1/2Отп. Отметить положение кармана и бокового шва.

Начертить шлевки шириной 1,2 см в соответствии с чертежом.

Frankie Morello




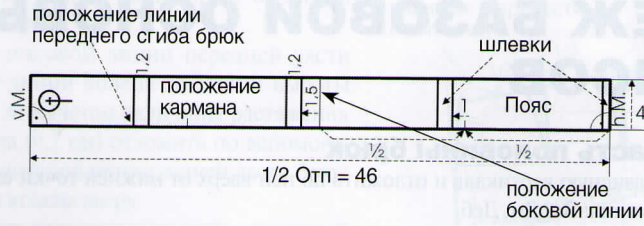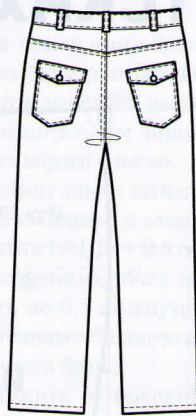

Илл. 1



соотнести длину срезов

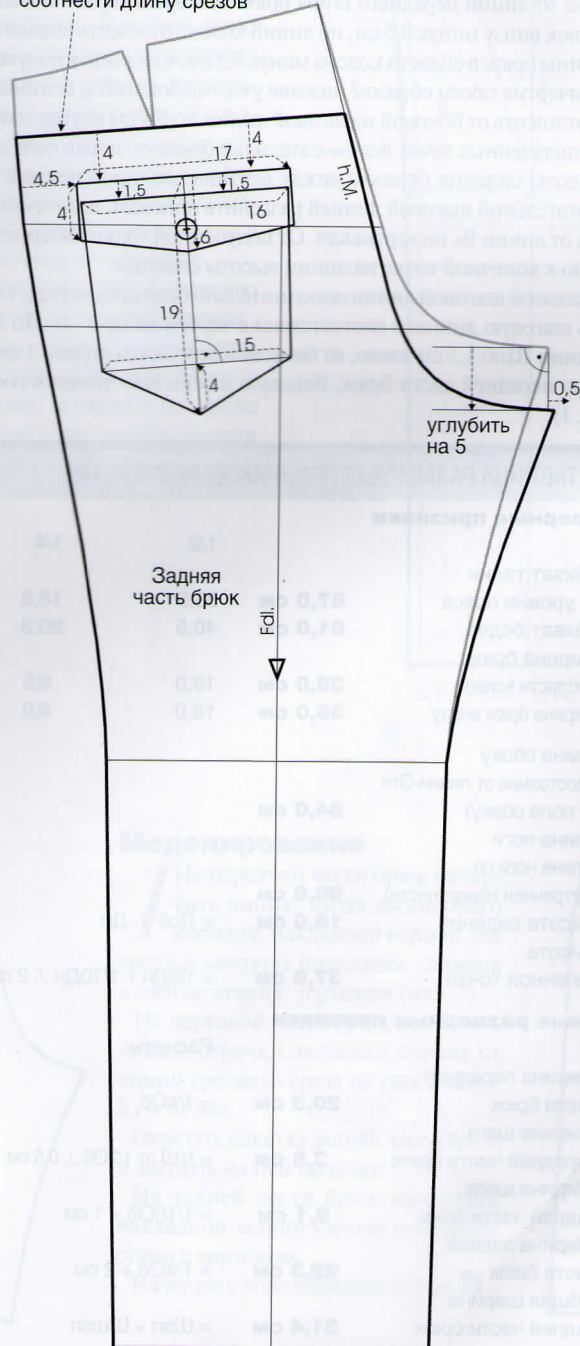

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОЙ НИЗКОЙ ПОСАДКИ БРЮК ЗНАЧЕНИЕ $D_{сб}$ УМЕНЬШЕНО НА 2 СМ, B_c В РЕЗУЛЬТАТЕ СОСТАВЛЯЕТ 18 СМ.

Ателье 6/2012