

МУЖСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА


Модель 1



КУРТКА С КАПЮШОНОМ

- капюшон
- застежка-молния
- спинка с отлетной кокеткой и отверстием для вентиляции
- карманы с застежками-молниями
- кулиска по низу куртки
- эластичная тесьма по низу рукавов


Модель 2

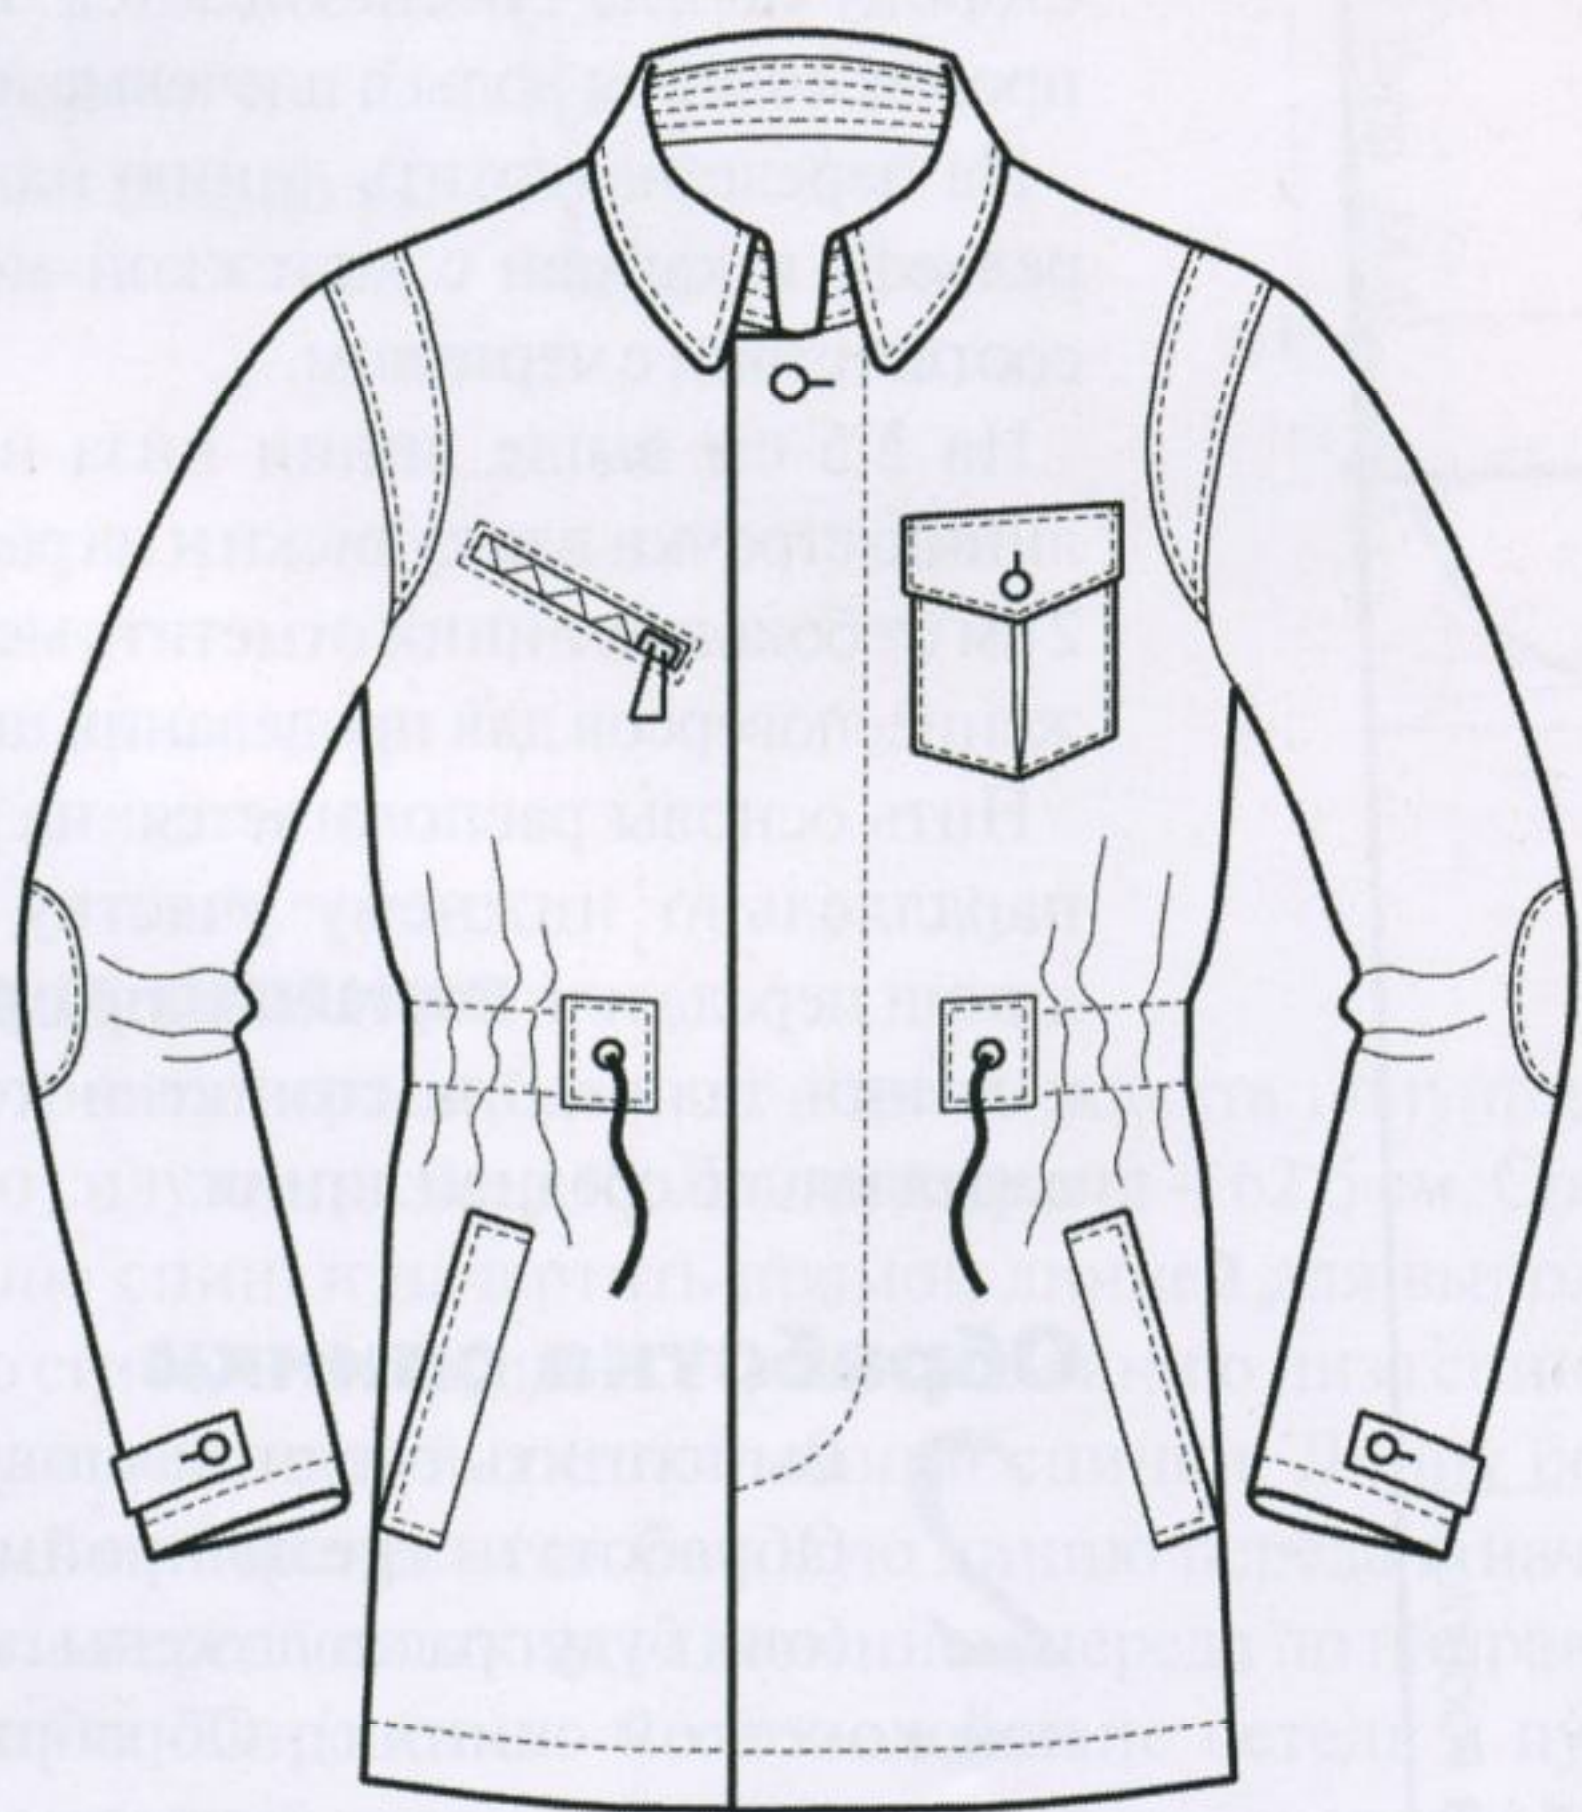

СПОРТИВНАЯ КУРТКА

- воротник с отрезной стойкой
- потайная застежка на петли и пуговицы
- кулиска со шнуром по талии
- боковые карманы с листочками
- нагрудные карманы: с застежкой-молнией и накладной с клапаном
- паты на рукавах и локтевые накладки


Модель 3

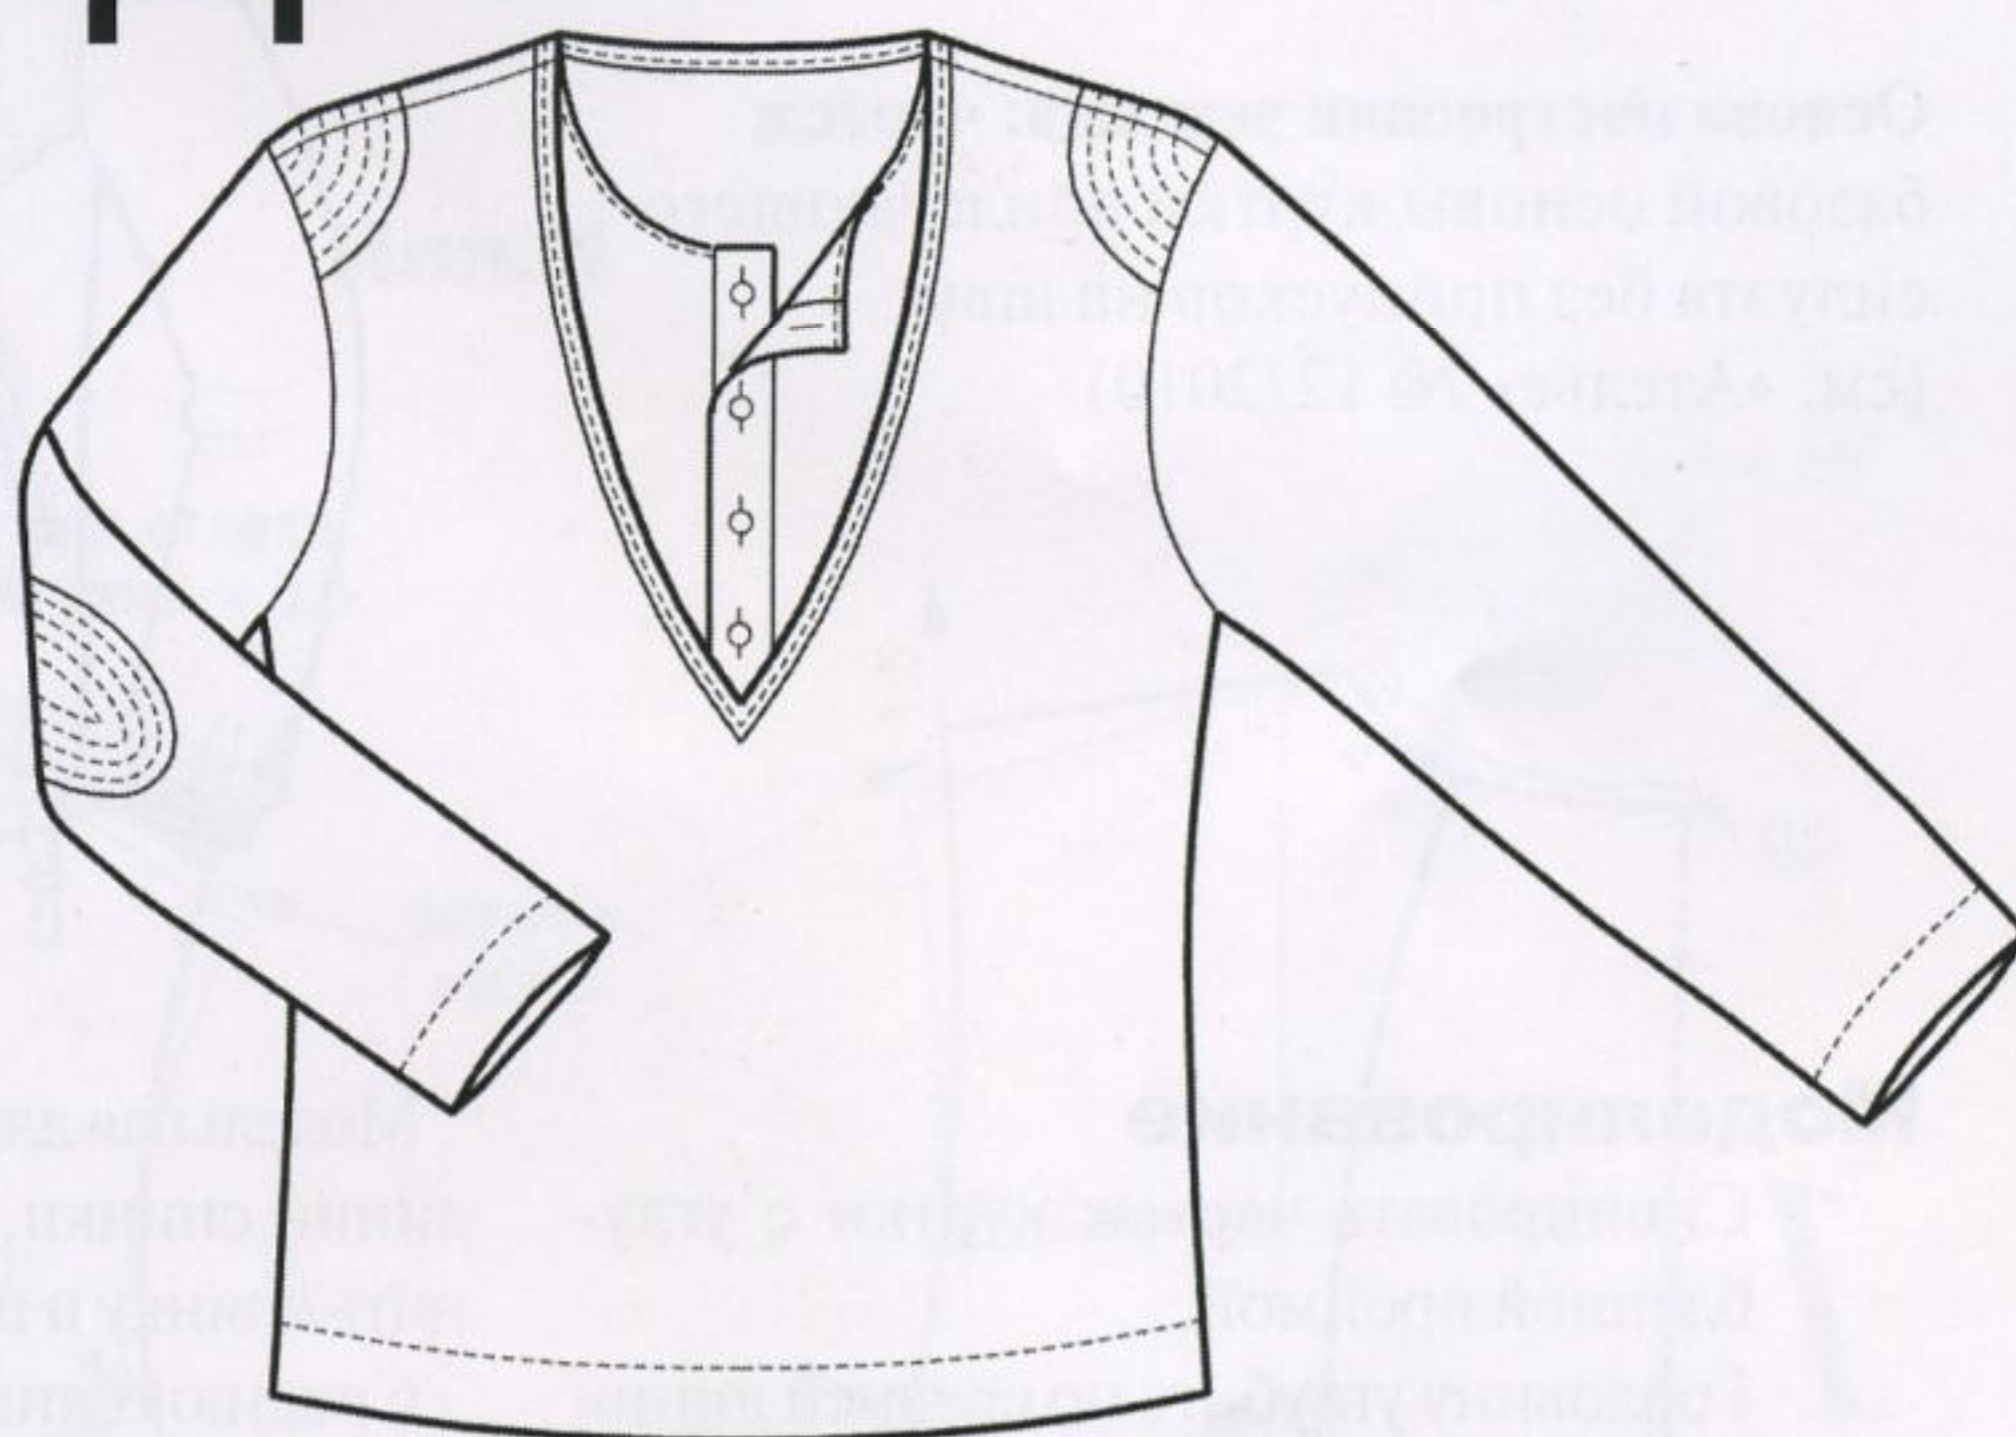

ТОЛСТОВКА

- имитация многослойности – V-образная горловина плюс вставка с планкой и застежкой на петли и пуговицы
- выстеганные участки на плечах и локтях

Модель 4

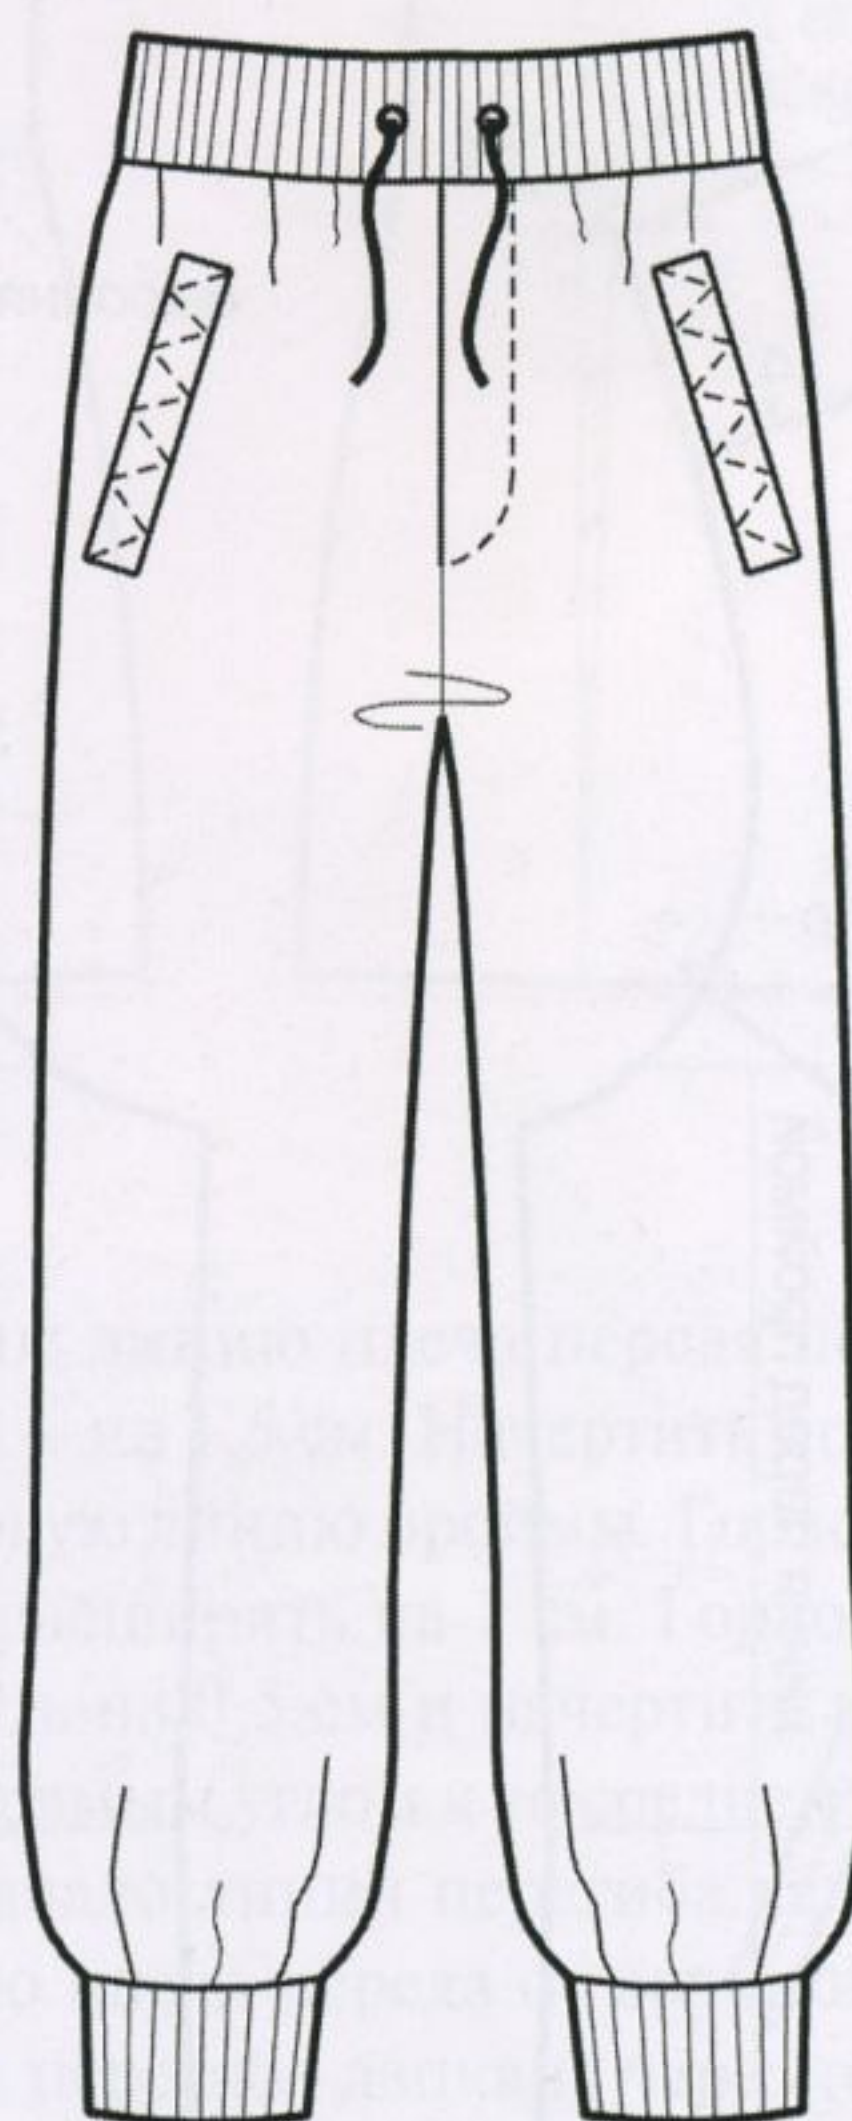


БРЮКИ С ТРИКОТАЖНЫМ ПОЯСОМ И МАНЖЕТАМИ

- трикотажный пояс с кулиской
- заниженная область шага (low crotch)
- карманы с листочками с декоративной строчкой
- трикотажные манжеты

КУРТКА С КАПЮШОНОМ

Модель 1

Основа построения чертежа: чертеж базовой основы куртки прилегающего силуэта без припусков на швы (см. «Ателье» № 12/2010).

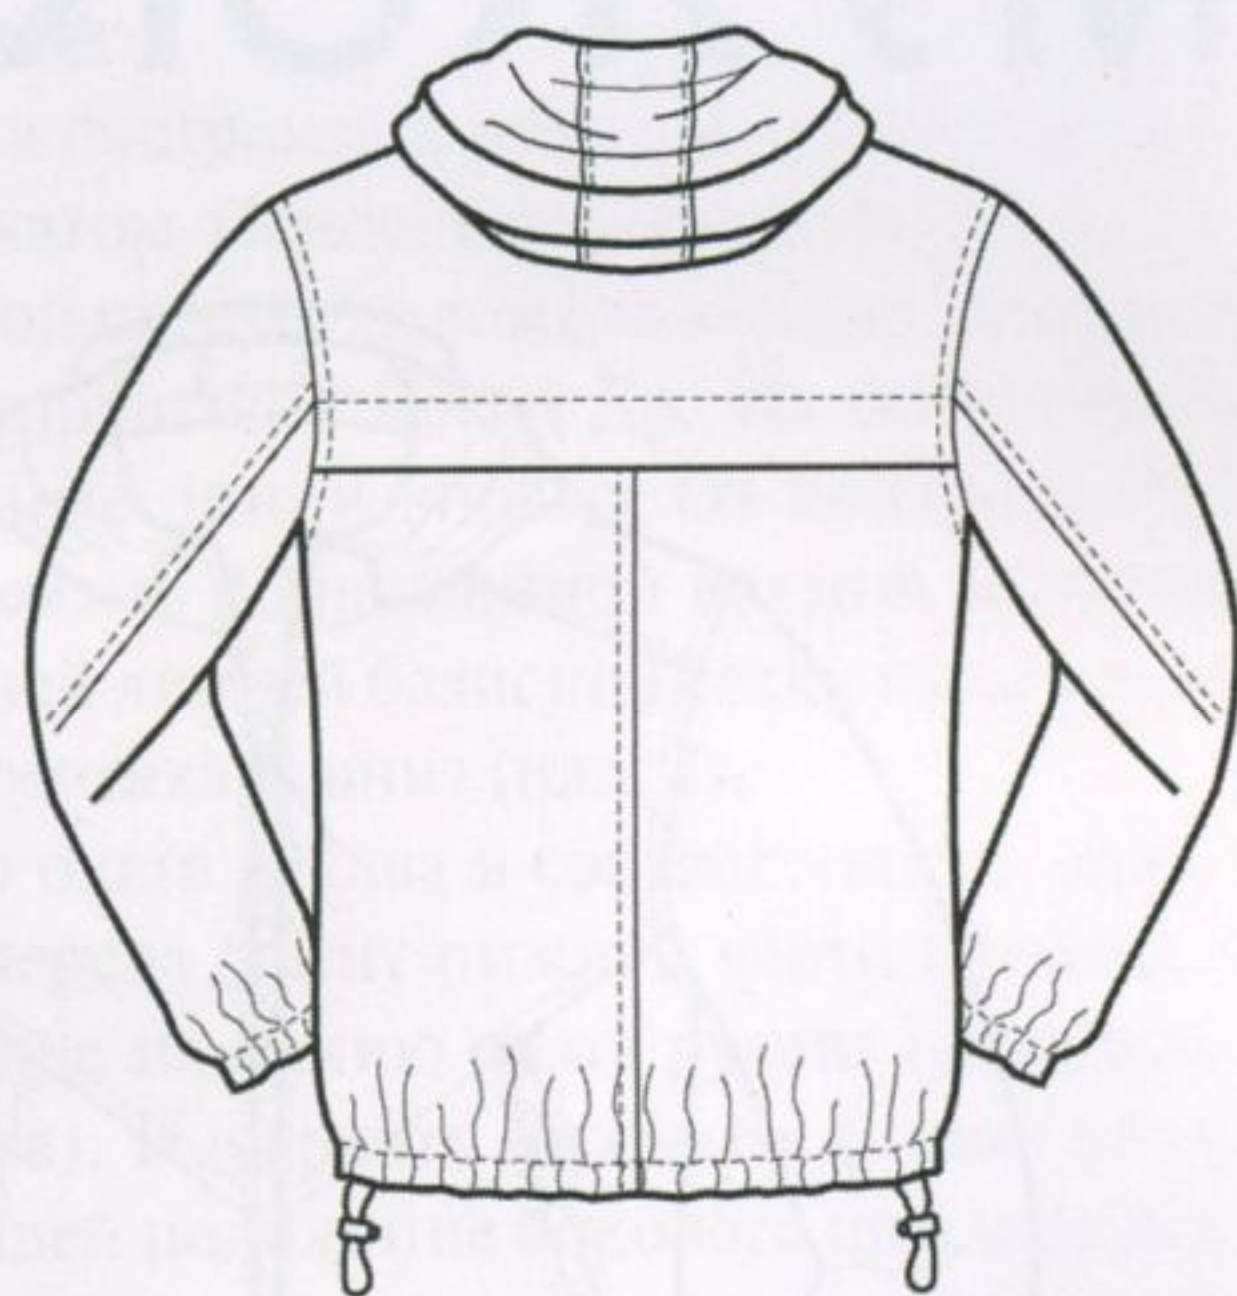

Моделирование

1 Скопировать чертеж куртки с углубленной проймой.

Горловину углубить по средней линии спинки на 0,7 см, по средней линии переда — на 2 см. Расширить горловину по линии плеча — на 1 см. Начертить новую линию горловины.

Модельная длина куртки — 70 см по средней линии спинки, для этого необходимо удлинить спинку и перед на 4,5 см (см. илл. 1).

Среднюю линию переда перенести вправо (т.е. заузить перед) на половину ширины звеньев застежки-молнии (здесь: на 7 мм).

Отложить по средней линии спинки 18 см вниз от горловины и из полученной точки

начертить перпендикуляр к средней линии спинки (линия кокетки). На 4 см выше линии кокетки начертить линию строчки.

Кокетка выполняется отлетной, она соединяется с изделием по швам пройм и горловины, также кокетка фиксируется по средней линии спинки. Спинка на участке под кокеткой выкраивается не полной, в результате получаются отверстия для вентиляции. Начертить линию проймы спинки на участке, расположенном под отлетной кокеткой, как показано на чертеже.

Линию плеча переда опустить на 6 см, полученную на переднюю кокетку отрезать и совместить с кокеткой на спинке. В результате этого переноса линии плечевого шва в сторону переда обеспечивается защита от проникновения воды в плечевые швы.

На переднюю часть начертить линию наклонного рельефа и карман с застежкой-молнией в соответствии с чертежом.

На 2,5 см выше линии низа начертить линию строчки для кулиски и на расстоянии 2 см от боковых линий отметить местоположение люверсов для продевания шнура.


Нить основы располагается: на переднюю — параллельно нижнему участку средней линии переда или борта (под прямым углом к линии талии), на спинке и кокетке — параллельно средней линии.

Обработка спинки

2 Выполнить средний шов спинки. Обработать срезы пройм спинки (они будут расположены под отлетной кокеткой спинки). Обработать срез низа отлетной кокетки швом вподгибку.

На лицевую сторону спинки наложить отлетную кокетку лицевой стороной вверх и зафиксировать по срезам пройм и горловины (илл. 2). Также прикрепить кокетку по среднему шву спинки в области низа кокетки. Далее спинку с прикрепленной кокеткой обрабатывать как одну деталь.

Илл. 1

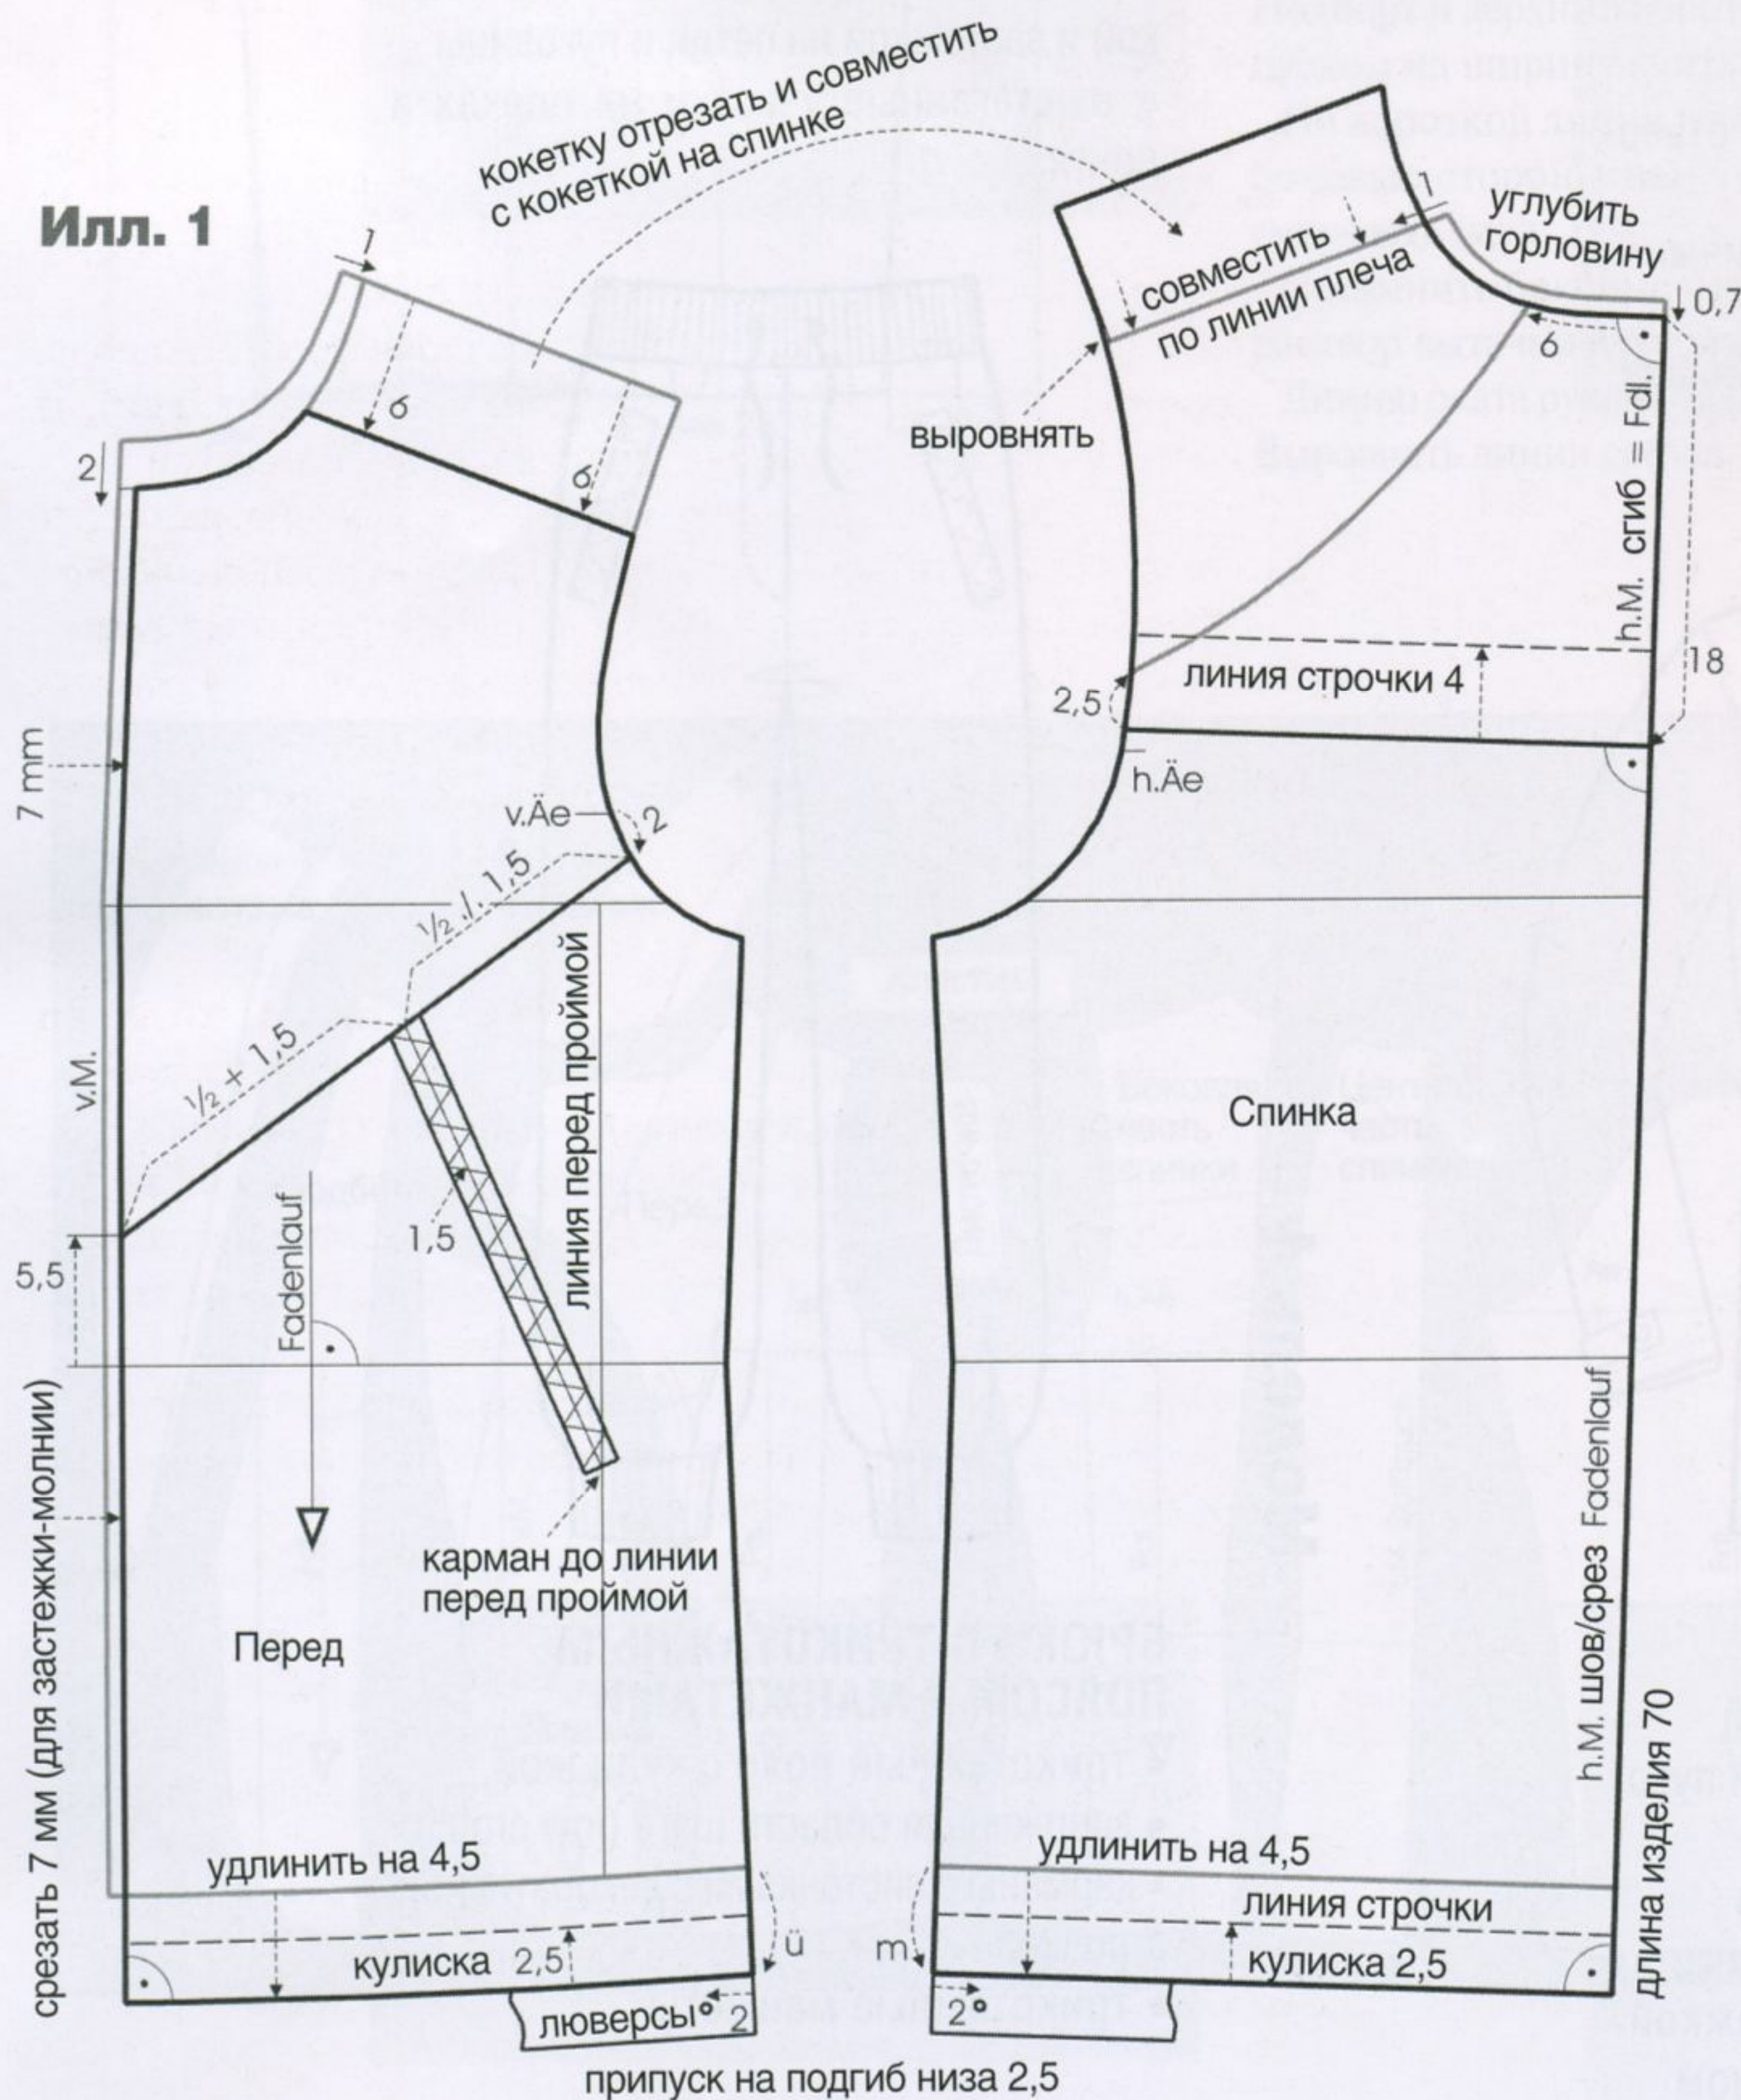

Илл. 2



Илл. 4




Рукав

3 Скопировать с чертежа базовой основы куртки рукав, адаптированный к углубленной пройме. На 2,5 см выше линии низа начертить линию строчки для кулиски (илл. 3), в нее вдевается эластичная тесьма шириной 2 см.

Нить основы располагается под прямым углом к линии локтя.

Илл. 3

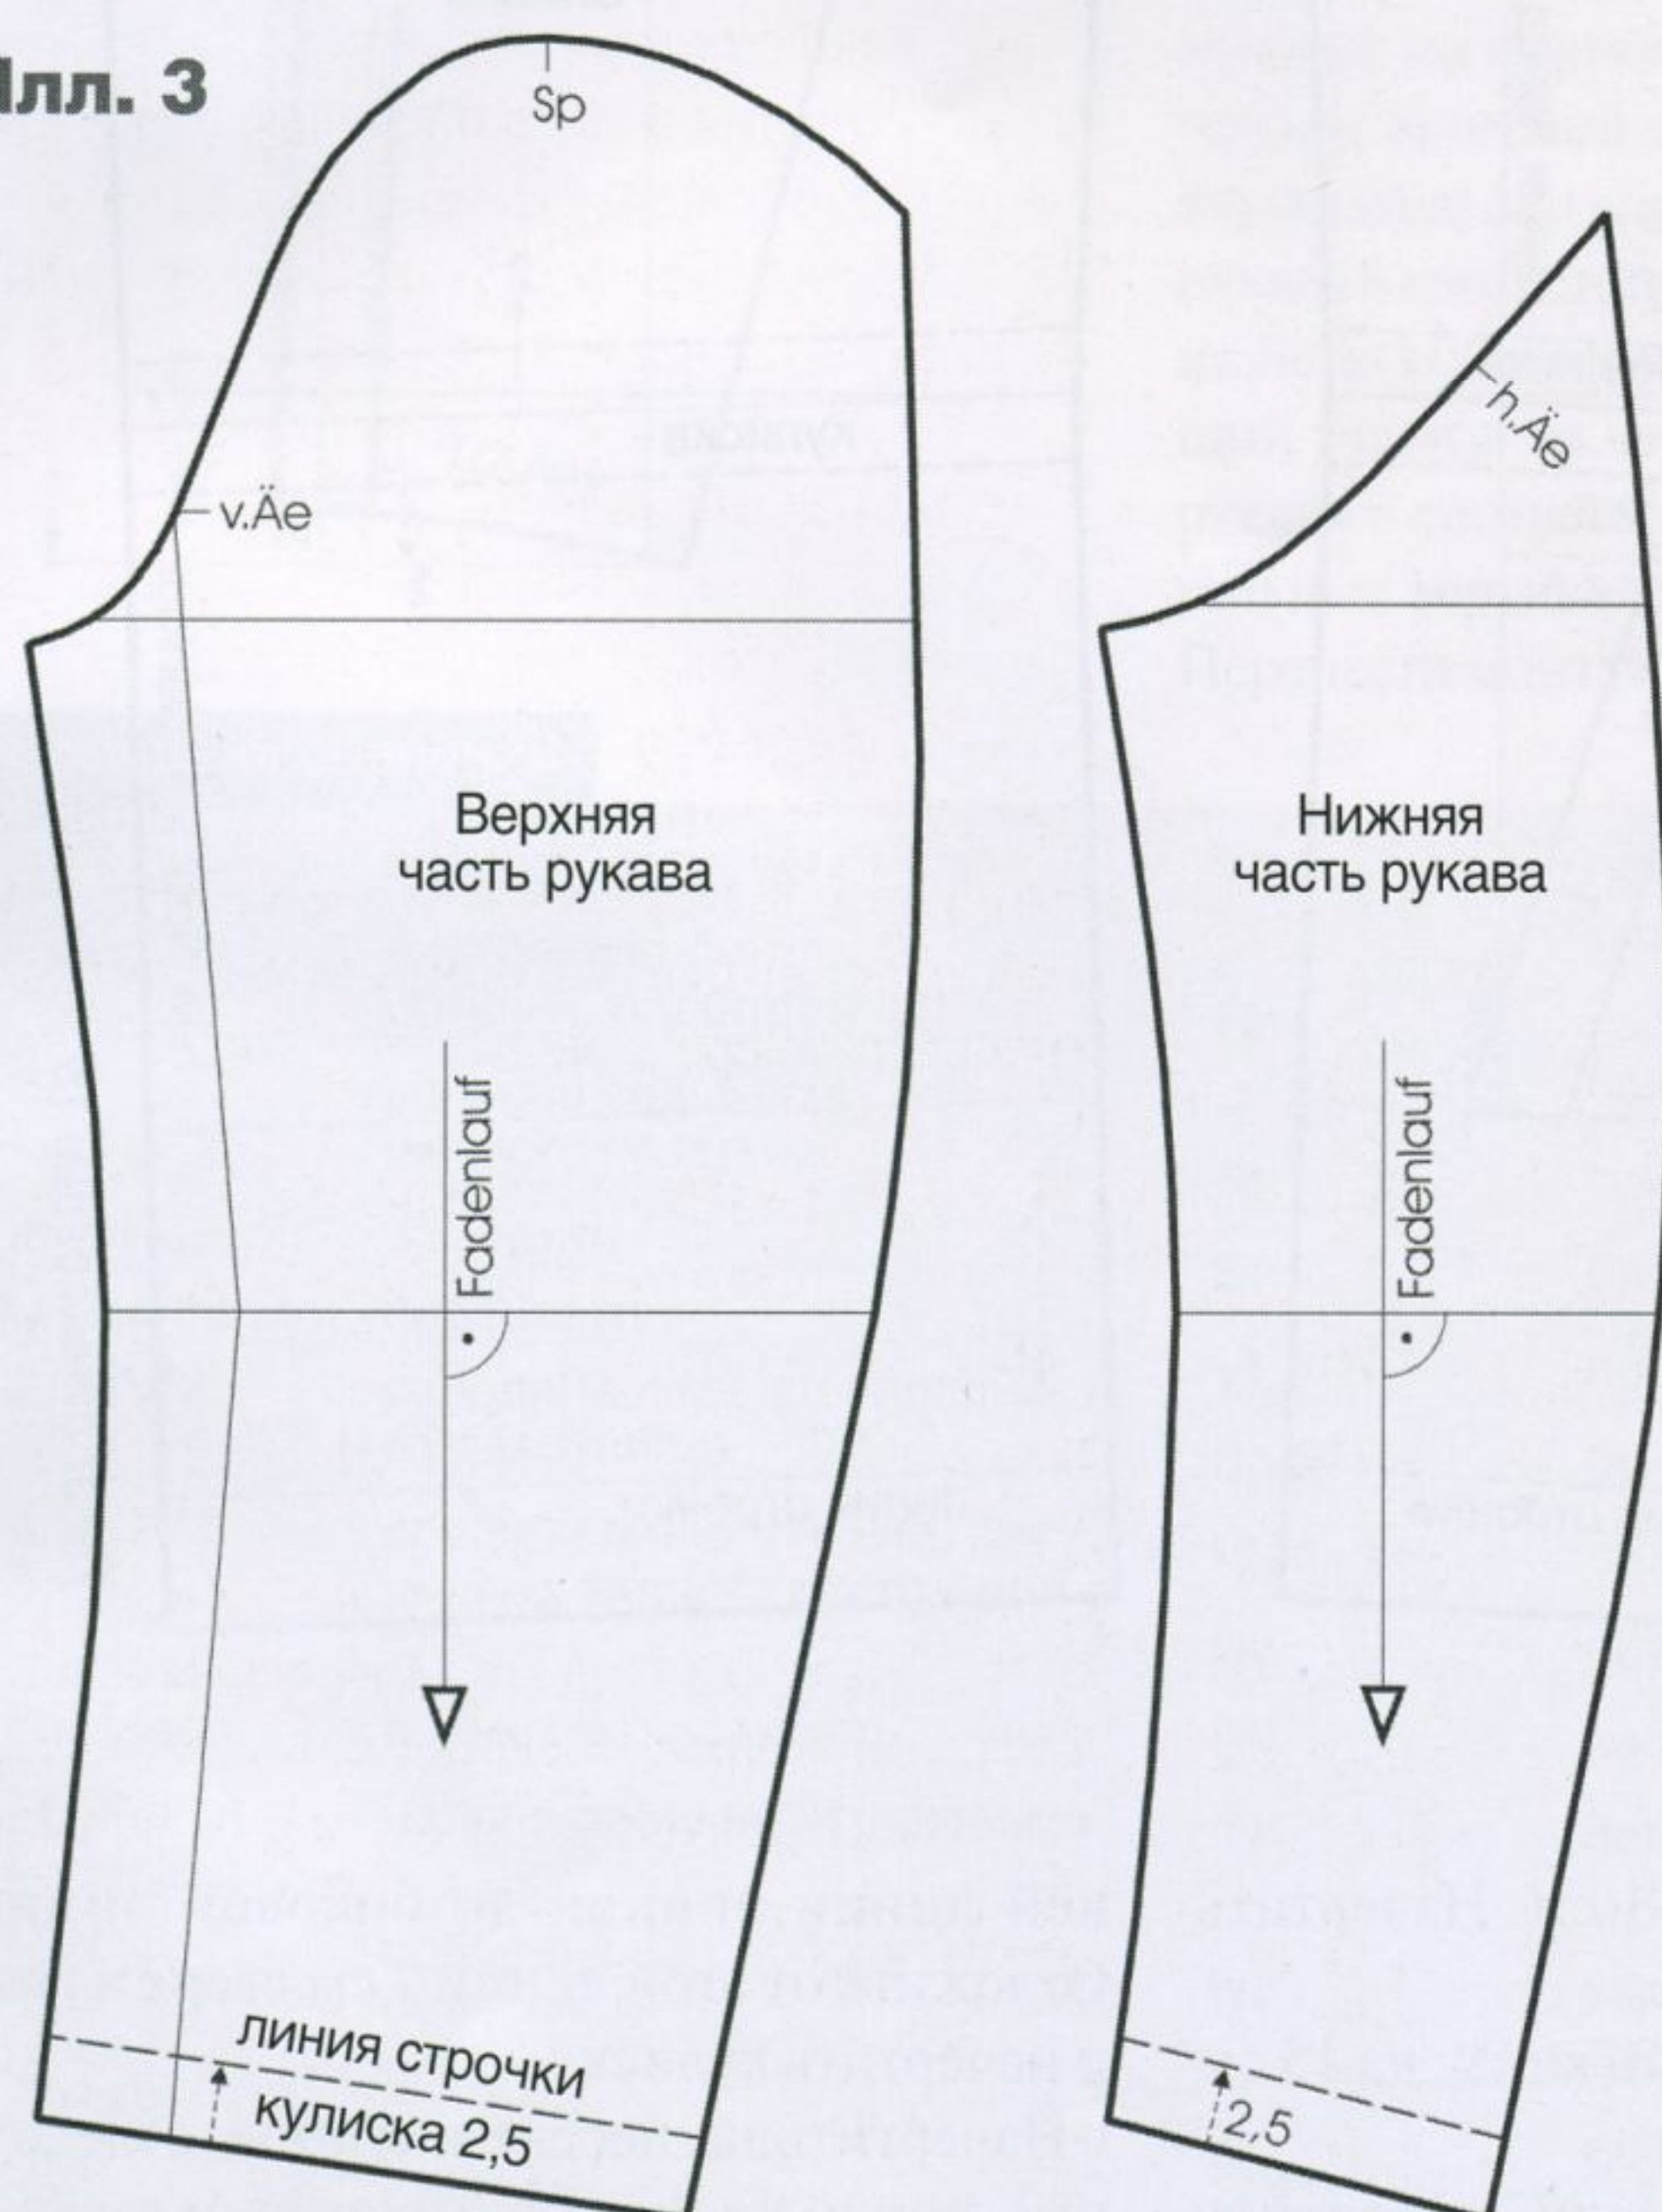

Капюшон

4 От основной горизонтали отложить вверх сначала величину подъема линии среза втачивания капюшона — 4 см, затем отложить вверх высоту капюшона — 37 см, из полученных точек провести горизонтали влево (илл. 4).

От конечной точки отрезка, определяющего высоту капюшона, отложить влево значение высоты капюшона минус 6 см (= 31 см), из полученной точки провести вниз перпендикуляр длиной 3 см.

Отрезки, определяющие высоту и ширину капюшона, разделить пополам и соединить полученные точки вспомогательной линией.

Построить биссектрису угла, образованного отрезками, определяющими высоту и ширину капюшона, отложить по ней вниз 6–8 см и начертить предварительную верхнюю линию капюшона.

Параллельно средней линии капюшона на расстоянии 5,5 см от нее начертить вспомогательную линию для построения средней детали капюшона и начертить вытачку длиной 15 см и с общим раствором 2 см.

Начертить линию среза втачивания капюшона от средней линии капюшона в соответствии с чертежом, при этом вытачку в зависимости от формы этой линии можно продлить вниз (здесь: на 3 мм).

По линии среза втачивания капюшона отложить 1/2 длины углубленной горловины изделия, из полученной точки отложить 1,5 см влево и начертить нижний участок передней линии капюшона длиной 6 см.

Для построения боковой детали капюшона параллельно верхней линии капюшона отложить 5,5 см внутрь и оформить линию среза боковой детали капюшона до вытачки.

Начертить переднюю линию капюшона под прямым углом к верхней линии капюшона в соответствии с чертежом.



Измерить от вытачки длину линии среза боковой детали капюшона и перенести полученное значение от вытачки вверх на вертикальную вспомогательную линию и оформить линии средней детали капюшона.

Нить основы располагается на средней и боковой деталях капюшона вдоль линии сгиба средней детали капюшона.


СПОРТИВНАЯ КУРТКА

Модель 2

Основа построения чертежа: чертеж базовой основы куртки прилегающего силуэта без припусков на швы, размер 50 (см. «Ателье» № 12/2010).

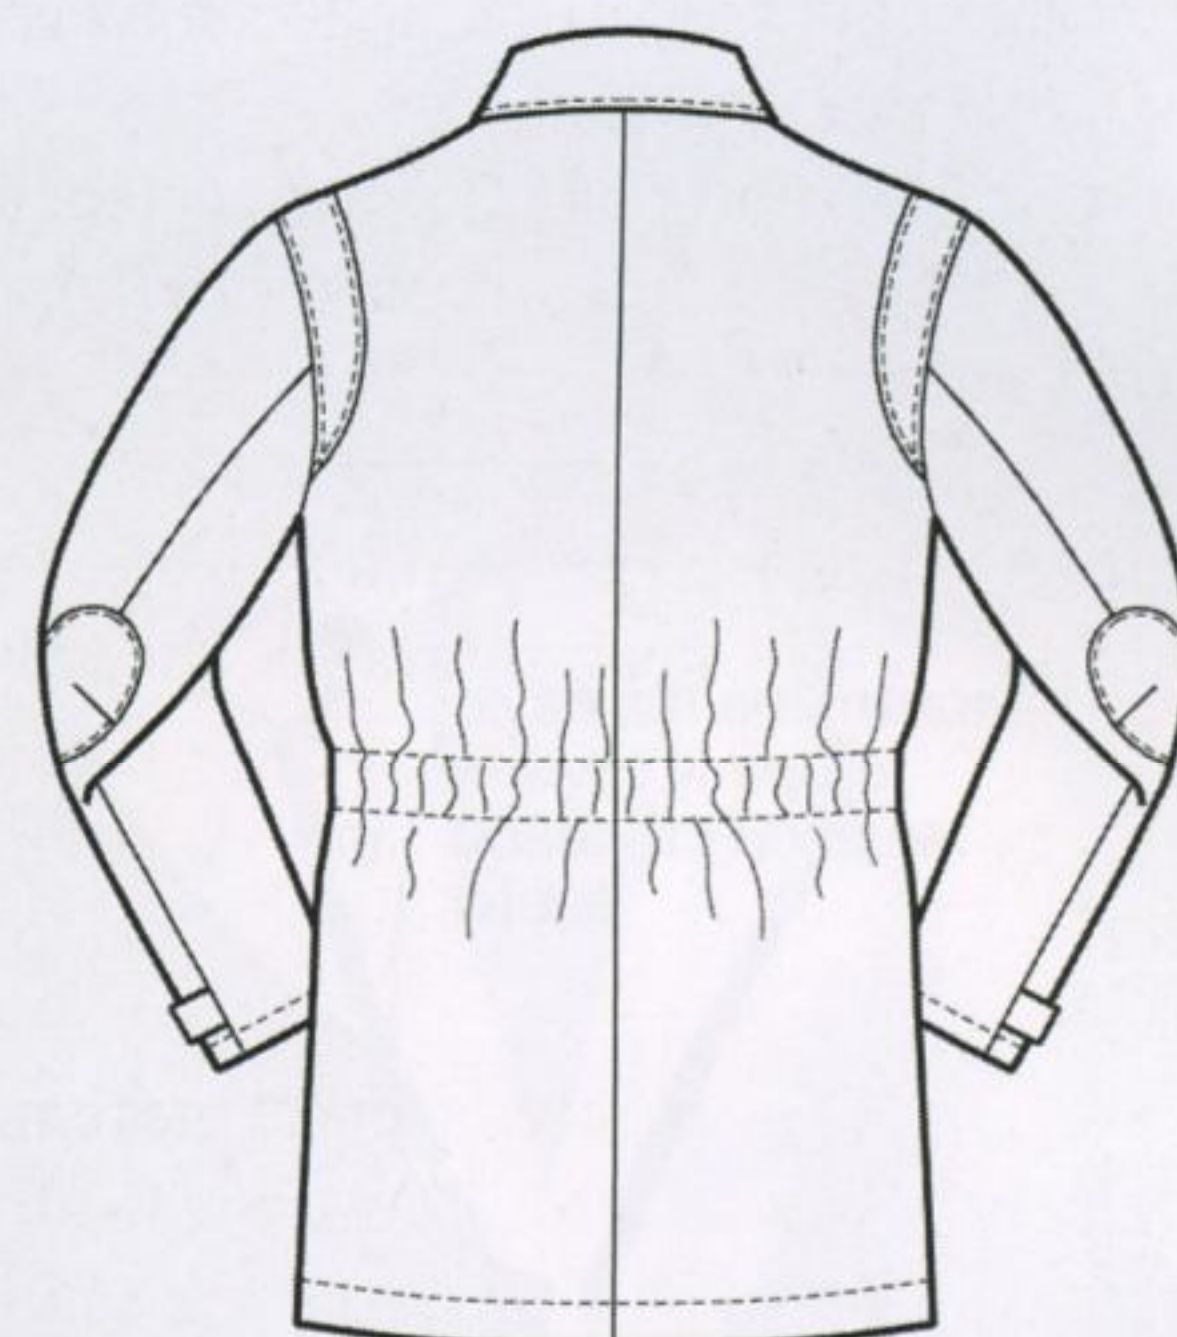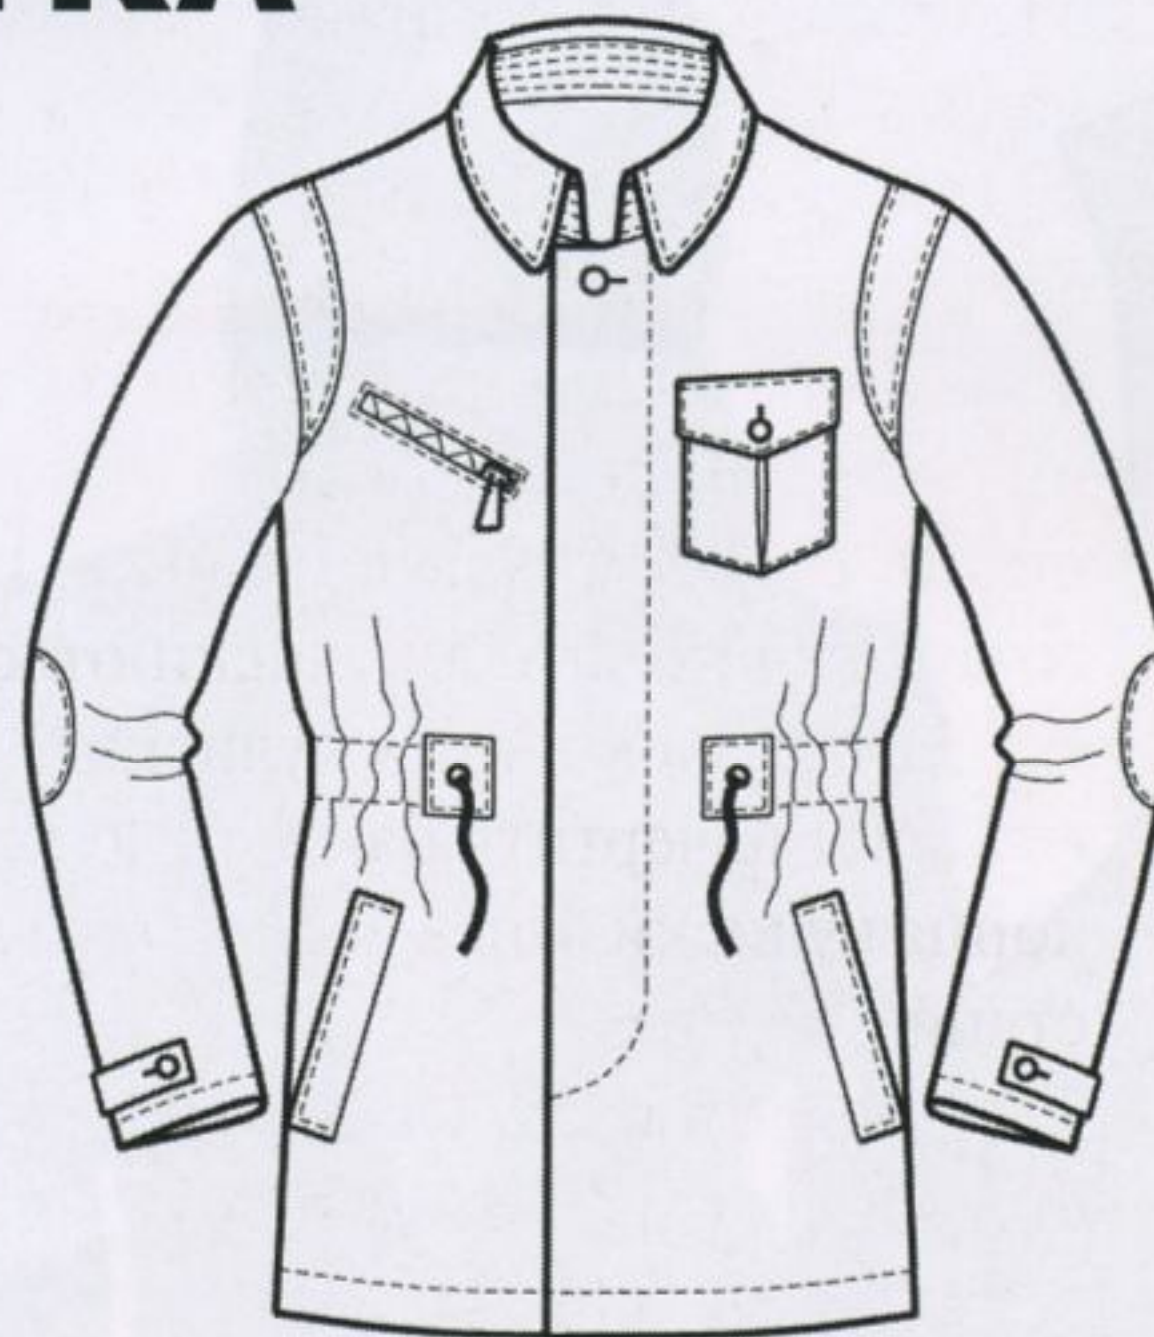

Илл. 1

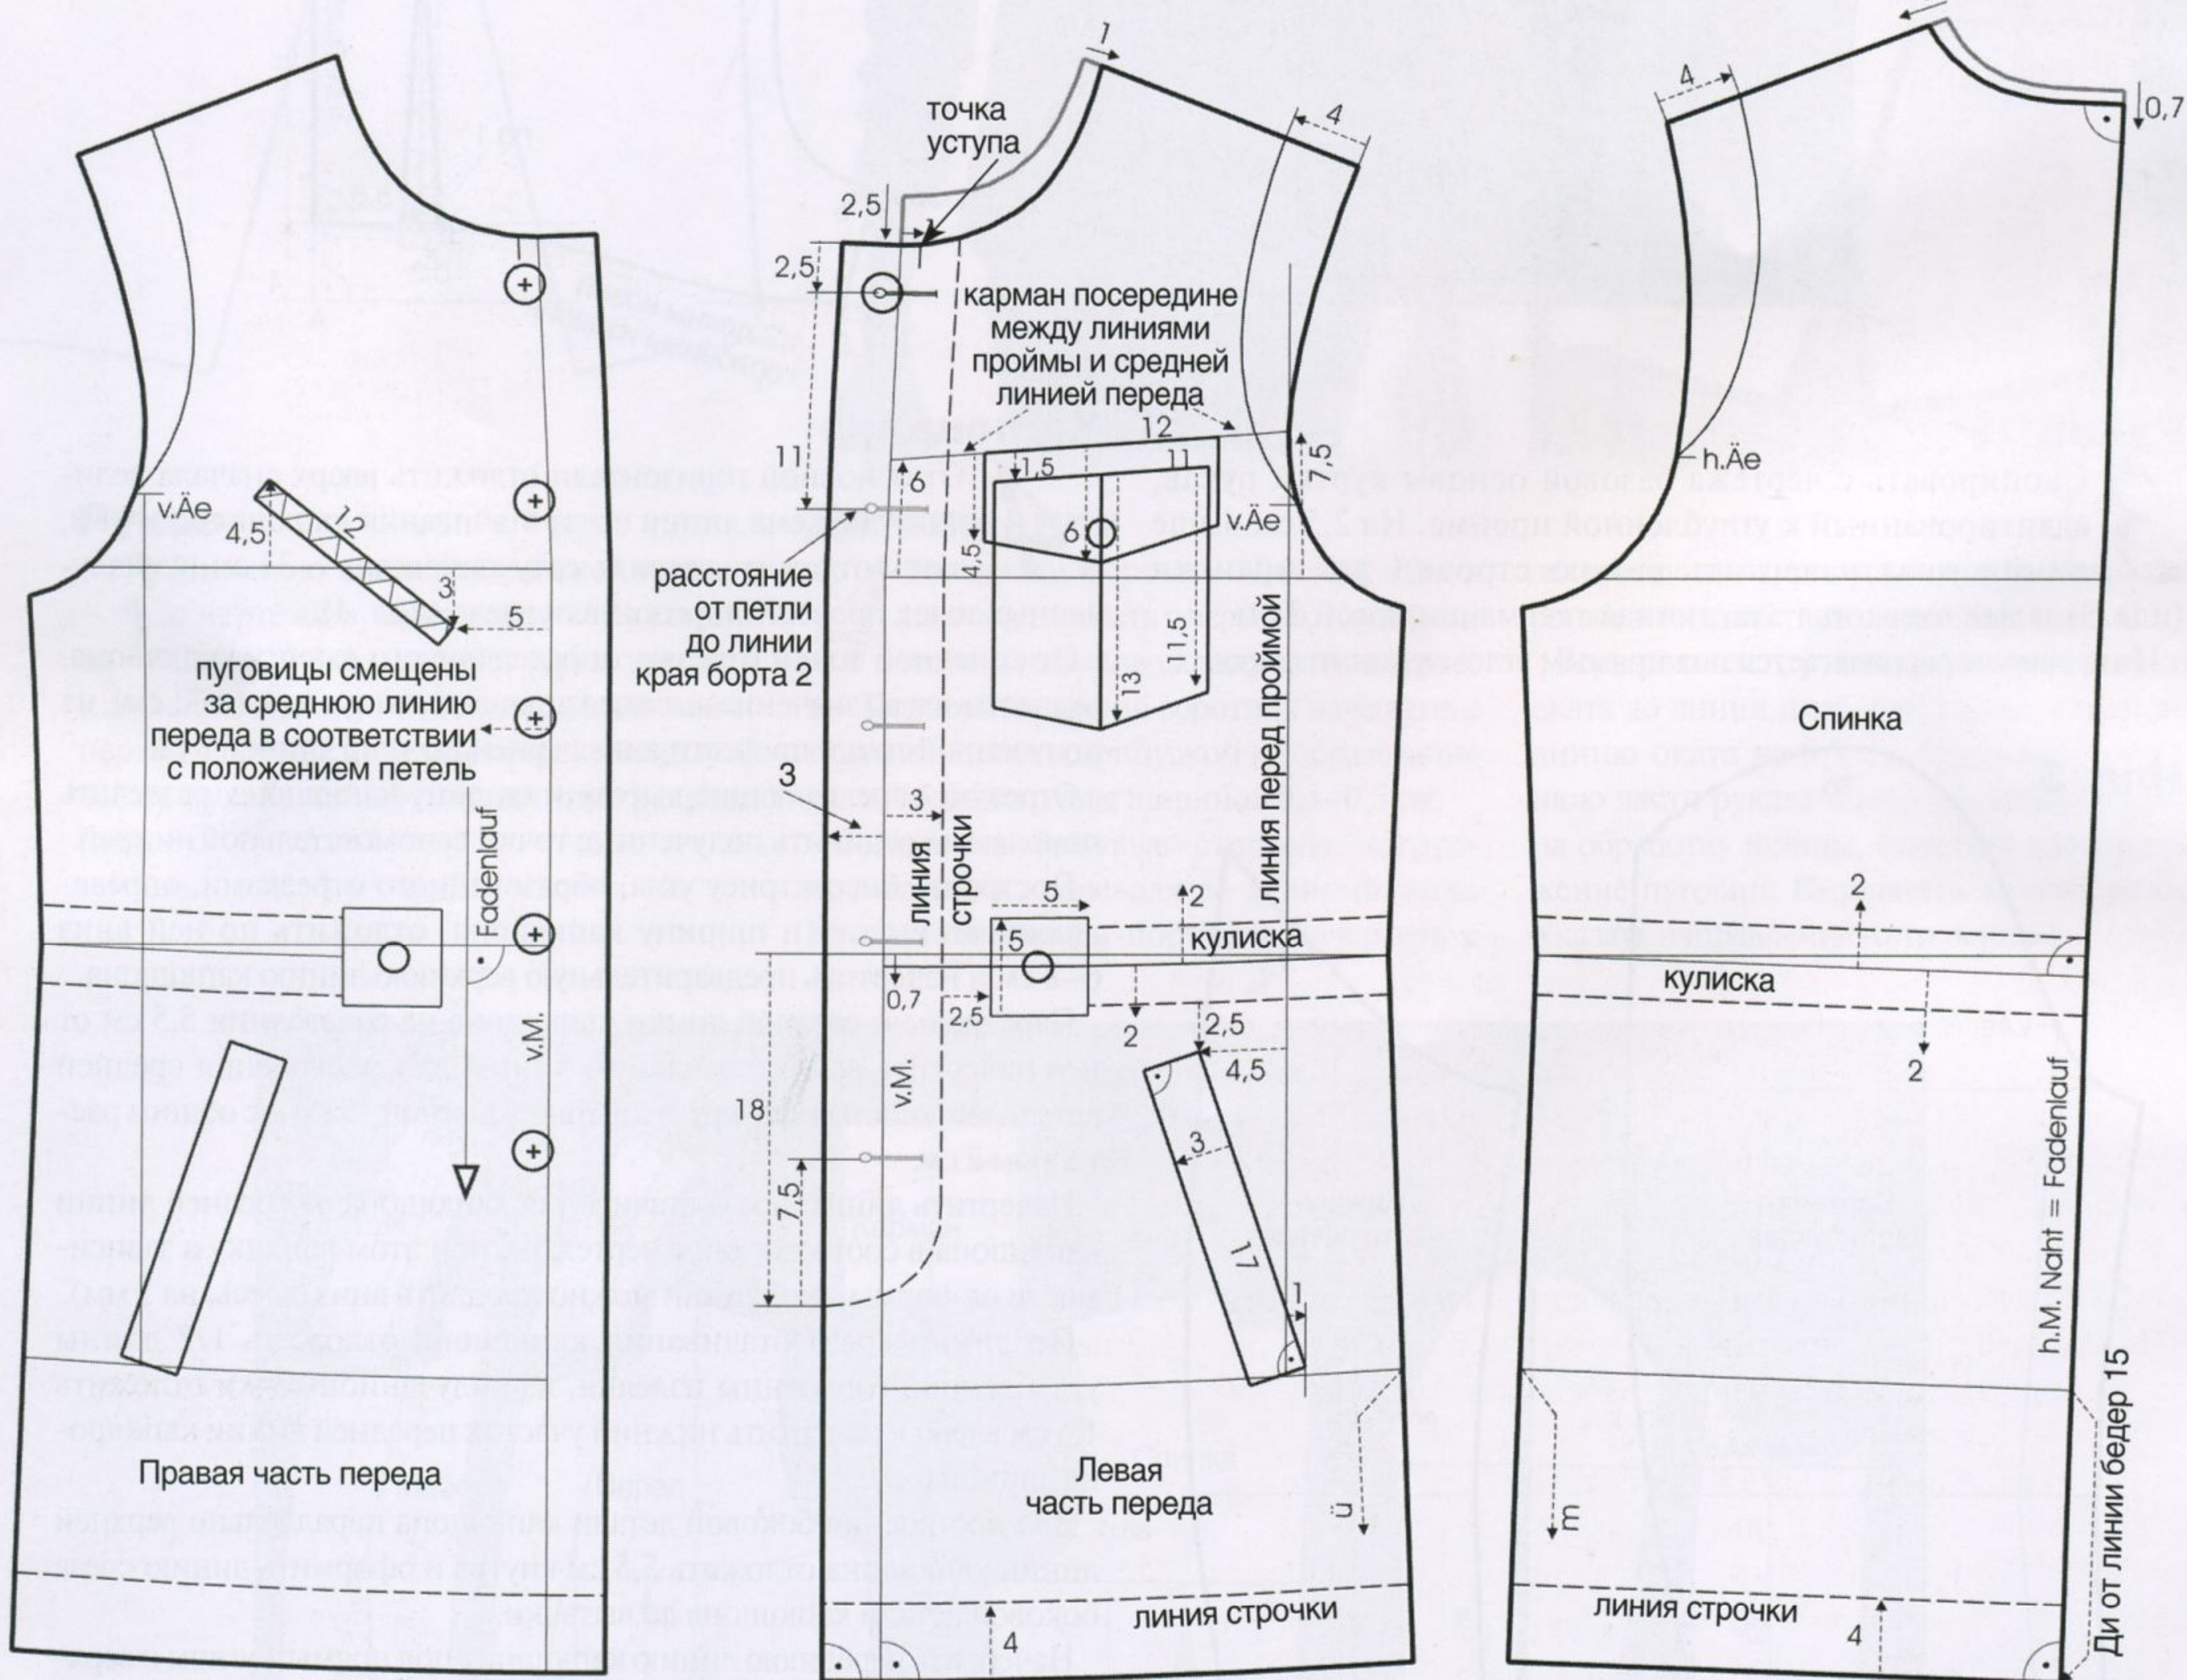

Моделирование

1 Скопировать чертеж базовой основы куртки с углубленной проймой. Горловину углубить по средней линии спинки на 0,7 см, по средней линии переда — на 2,5 см. Расширить горлови-

ну по линии плеча — на 1 см. Начертить новую линию горловины.

Перед и спинку удлинить внизу на 15 см до длины изделия 80,5 см.

Для построения кулиски начертить линию талии под прямым углом к сред-

ней линии спинки до боковой линии. Отложить от этой линии 2 см вверх и вниз и начертить кулиску.

Начертить на передке и спинке отделочные детали пройм в соответствии с чертежом (илл. 1) шириной 4 см по линии плеча

и сужающиеся к контрольным знакам втачивания рукавов.

Параллельно средней линии переда на расстоянии 3 см от нее начертить линию края борта.

Линию строчки для внутренней планки с петлями для пуговиц начертить параллельно линии края борта на расстоянии 3 см справа от средней линии переда, и на 18 см ниже линии талии закруглить линию строчки, направив ее в сторону края борта.

Отметить местоположение петель для пуговиц на расстоянии 2 см от линии края борта, причем верхняя петля выполняется сквозной, а остальные — только на внутренней планке.

Отметить точку уступа на 1 см правее средней линии переда.

Илл. 2



Илл. 3



Воротник с отрезной стойкой

Основой базисной сетки является горизонталь. Измерить длину углубленной и расширенной модельной горловины спинки и переда и суммировать полученные значения.

Из исходной точки отложить влево 1/4 длины горловины плюс 8 см, из полученной точки отложить влево 6,5 см для построения конца воротника. Из последней полученной точки отложить вертикально вверх 7 см (илл. 2).

Из исходной точки отложить вертикально вверх 1/4 длины горловины минус 3 см и из полученной точки провести не длинную горизонталь влево.

По средней линии воротника отложить 7,5 см вверх для определения ширины отлета воротника, из полученной точки начертить короткий перпендикуляр влево и оформить срезы воротника в соответствии с чертежом, укорачивая его спереди на 1 см по линии нижнего среза воротника.

От точки пересечения линии нижнего среза воротника и линии конца воротника отложить по линии конца воротника 3 см вверх и от этой точки начертить линию верхнего среза стойки примерно до середины нижнего среза воротника. Измерить длину линии нижнего среза воротника и перенести полученное значение на линию верхнего среза стойки воротника.

Начертить стойку воротника высотой 4 см — по средней линии воротника и 3 см — по линии переднего среза и укоротить стойку на 1 см в соответствии с воротником.

Завершение моделирования

Стойку скопировать с чертежа воротника. Проверить длину среза втачивания стойки воротника в горловину и при необходимости откорректировать ее у средней линии воротника. Конец воротника слегка закруглить (илл. 3).

Для правой части переда зеркально скопировать перед без планки с петлями для пуговиц и нагрудного кармана.

Начертить нагрудный карман с застежкой-молнией в соответствии с чертежом.


Отметить на правой части переда местоположение пуговиц на расстоянии 1 см слева от средней линии переда (= расстоянию, на которое петли для пуговиц перекрывают среднюю линию левой части переда).

Нить основы располагается на переда параллельно нижнему участку средней линии переда или линии края борта (под прямым углом к линии талии), на спинке — параллельно средней линии (= шов/срез).



Dirk Bikkembergs

Илл. 4

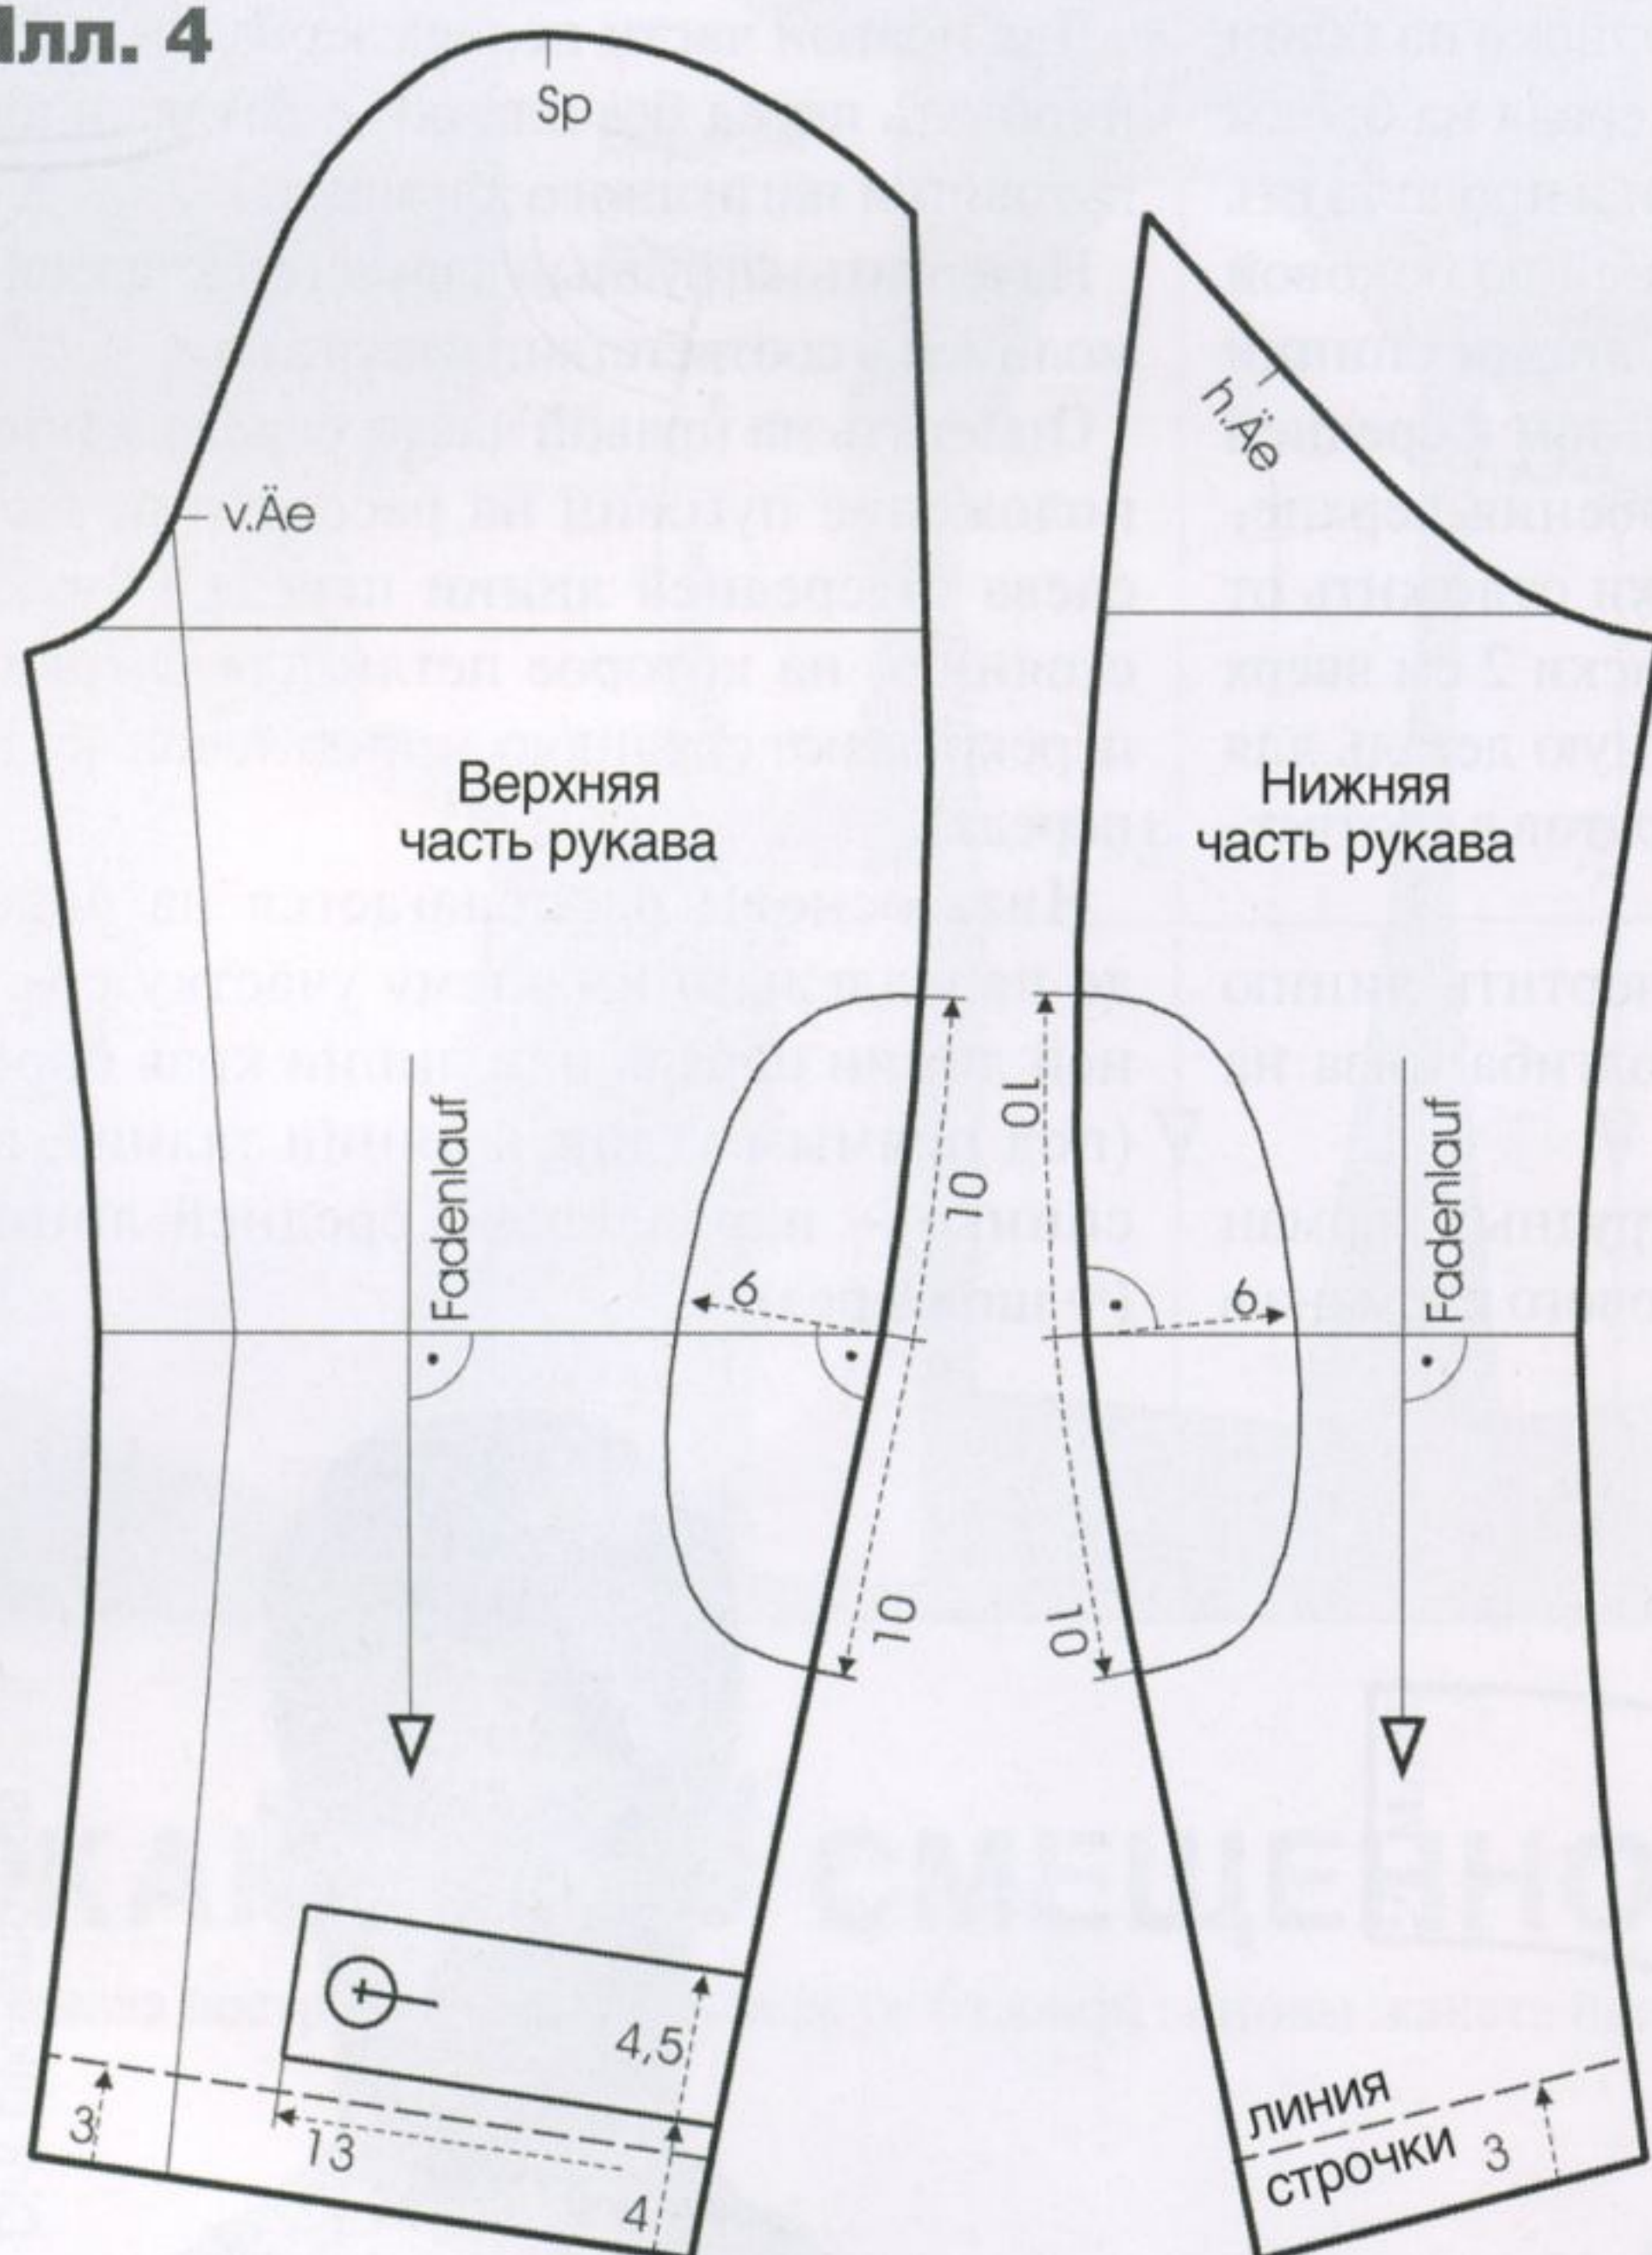

Рукав


4 Скопировать с чертежа базовой основы куртки рукав, адаптированный к углубленной пройме. На 3 см выше линии низа начертить линию строчки застрачивания подгиба низа рукава.

На верхней части рукава начертить пату в соответствии с чертежом (илл. 4).

Определить местоположение и размер локтевых накладок и скопировать их с чертежа.

Часть локтевой накладки, скопированной с локтевой части рукава, разрезать по вспомогательному перпендикуляру и совместить вертикальные срезы этой части локтевой накладки с соответствующими срезами части локтевой накладки, скопированной с передней части рукава, по линии разреза откроется локтевая вытачка.


Нить основы располагается под прямым углом к линии локтя.

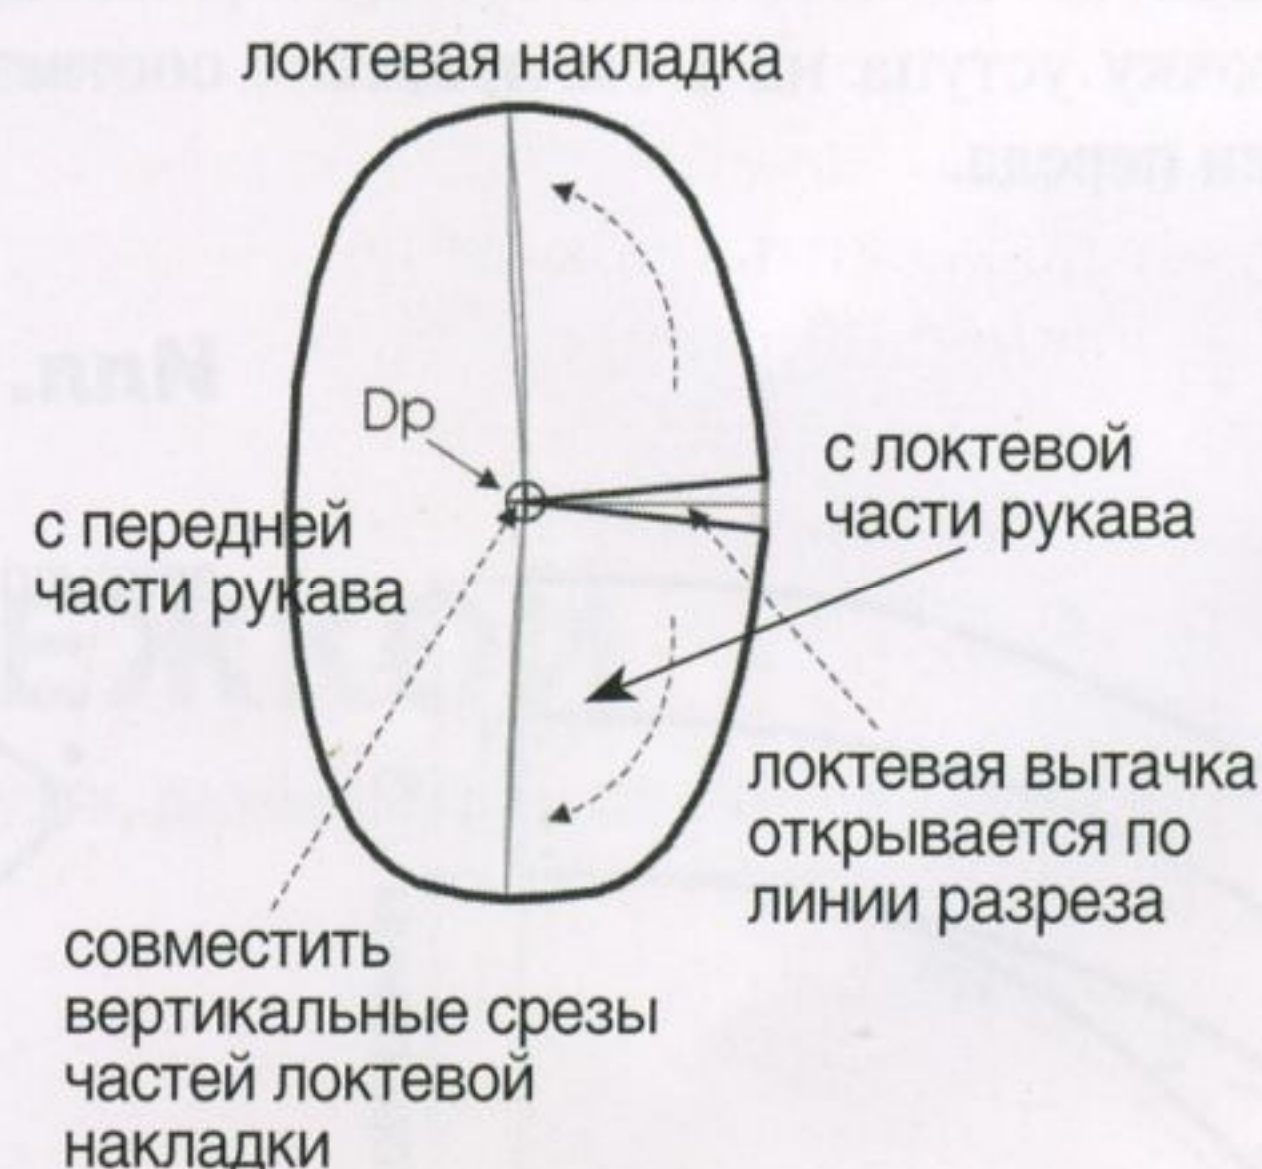


ТОЛСТОВКА

Модель 3

Основа построения чертежа: чертеж базовой основы спортивной куртки без припусков на швы, размер 50 (см. «Ателье» № 7/2010).

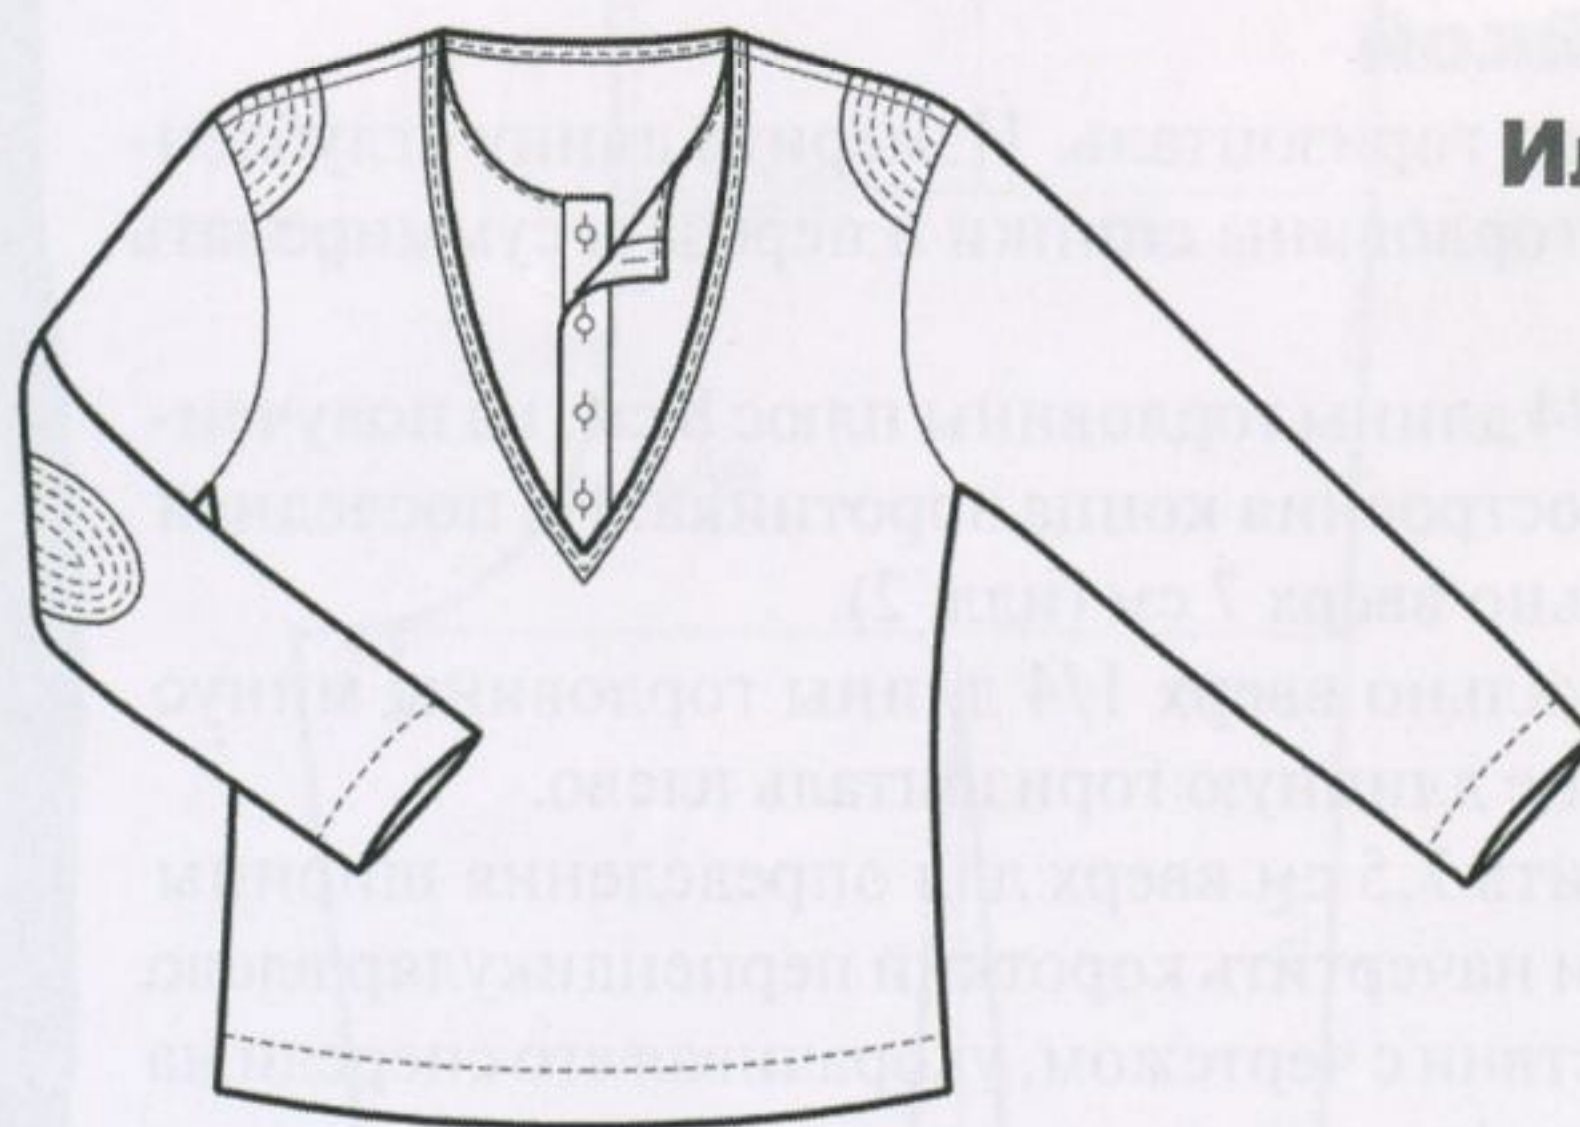

Илл. 1

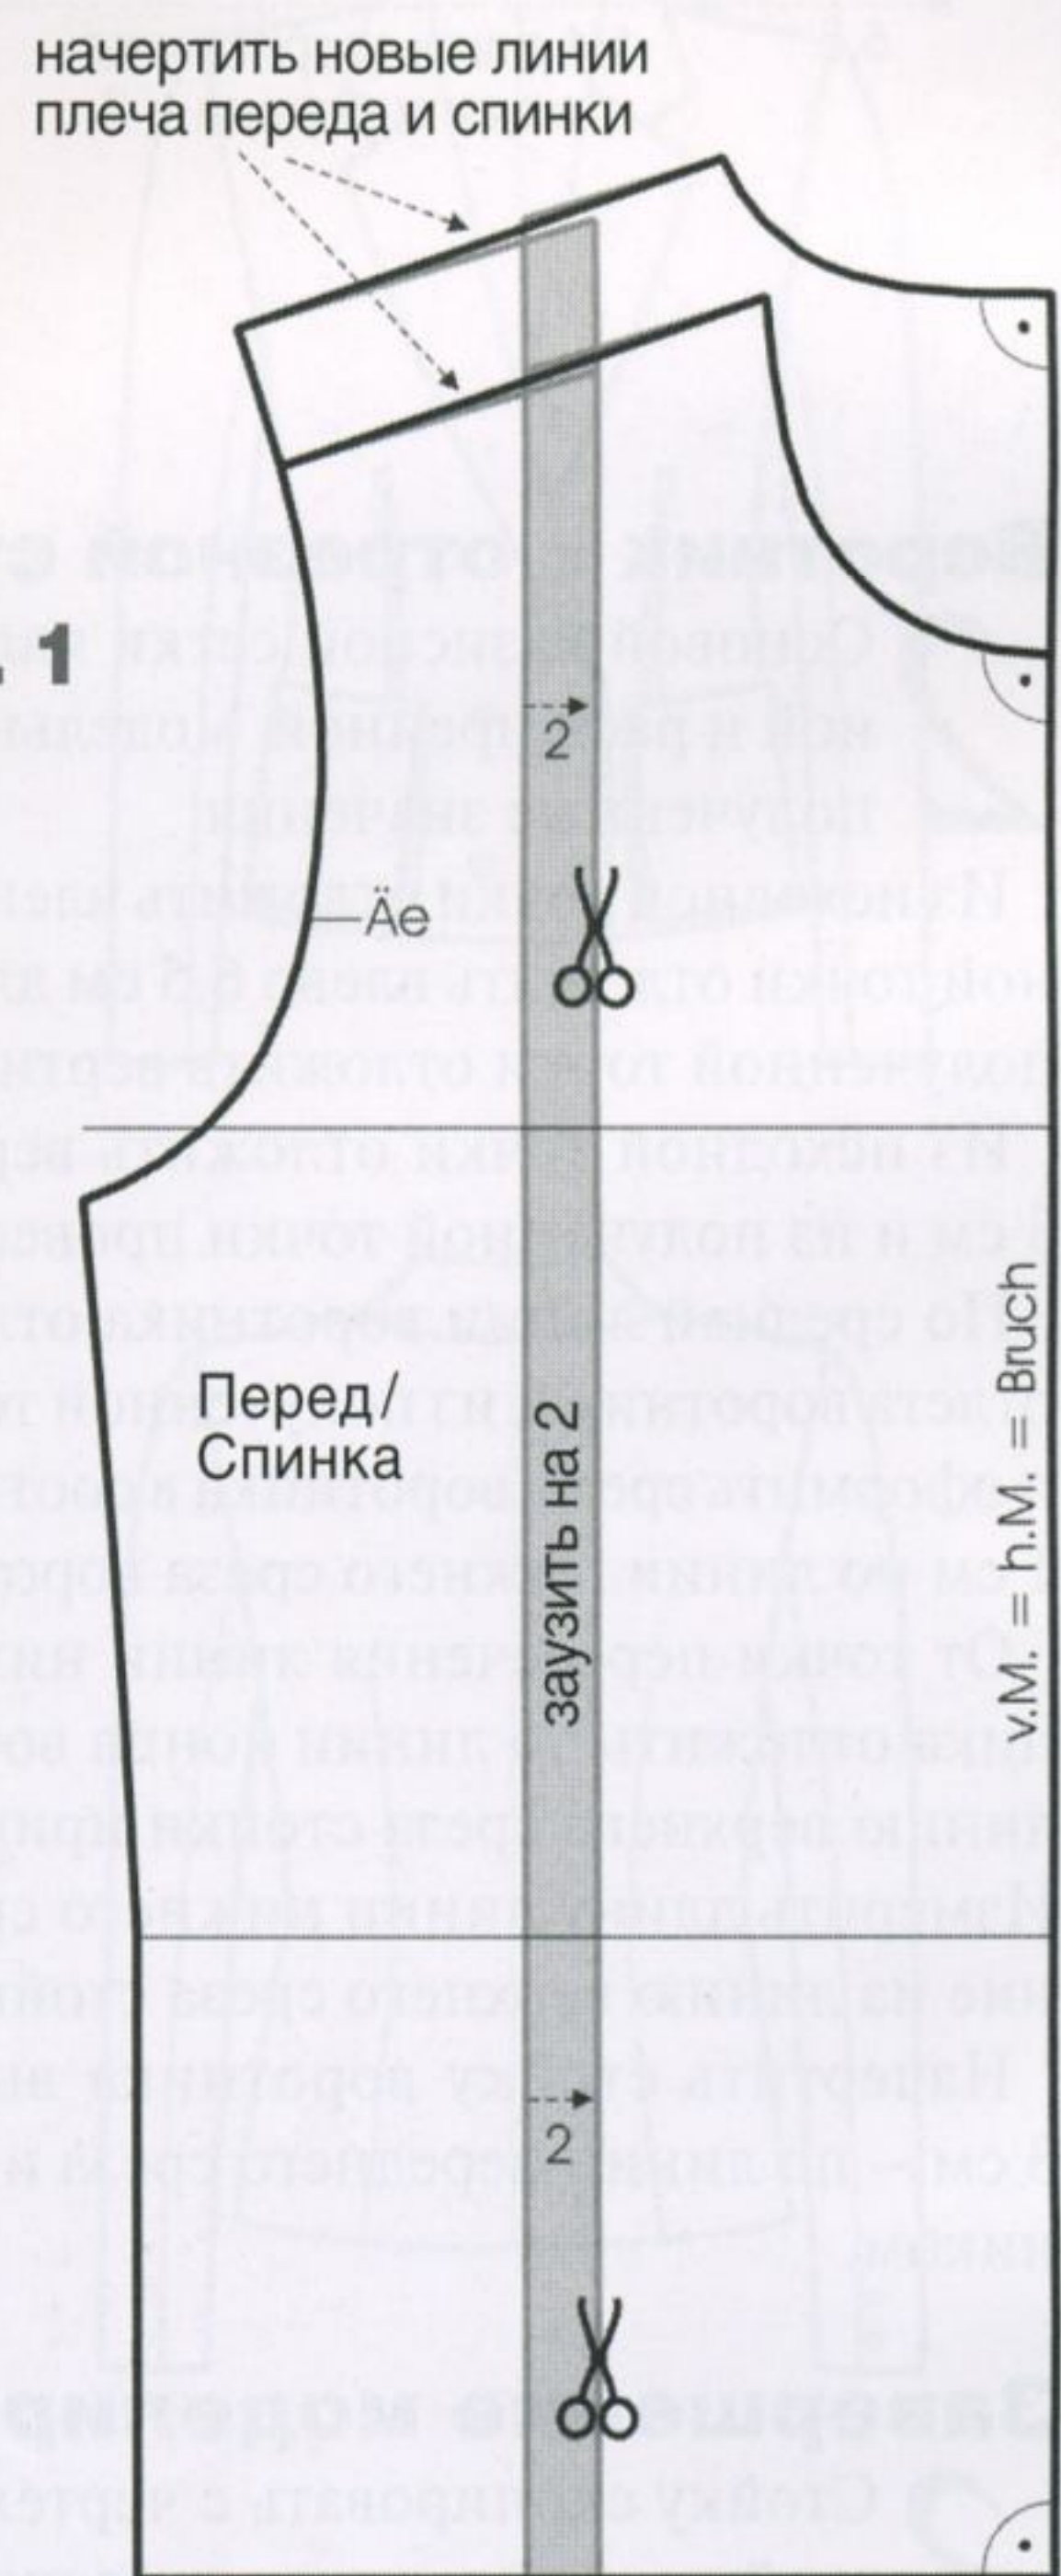

Подготовка чертежа базовой основы






1 Чертеж базовой основы куртки скопировать и заузить детали: начертить вертикальную линию разреза по всей длине чертежа, разрезать перед и спинку по этой линии и наложить детали друг на друга на 2 см. Начертить новые линии плеча перед и спинки. Скопировать преобразованные перед и спинку с чертежа (илл. 1).

После преобразования ширина деталей в области груди составит 27 см, т.е. в половинном размере 54 см, соответственно прибавка на свободу облегания по линии груди будет 4 см.

БРЮКИ С ТРИКОТАЖНЫМ ПОЯСОМ И МАНЖЕТАМИ

Модель 4

Основа построения чертежа: чертеж базовой основы спортивных брюк, размер 50 (см. «Ателье» № 6/2010).

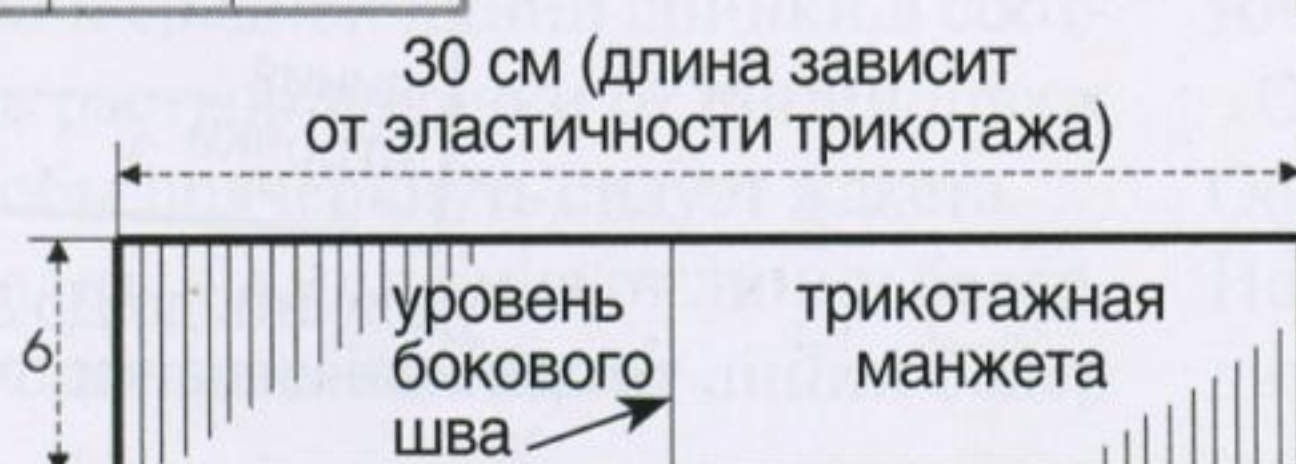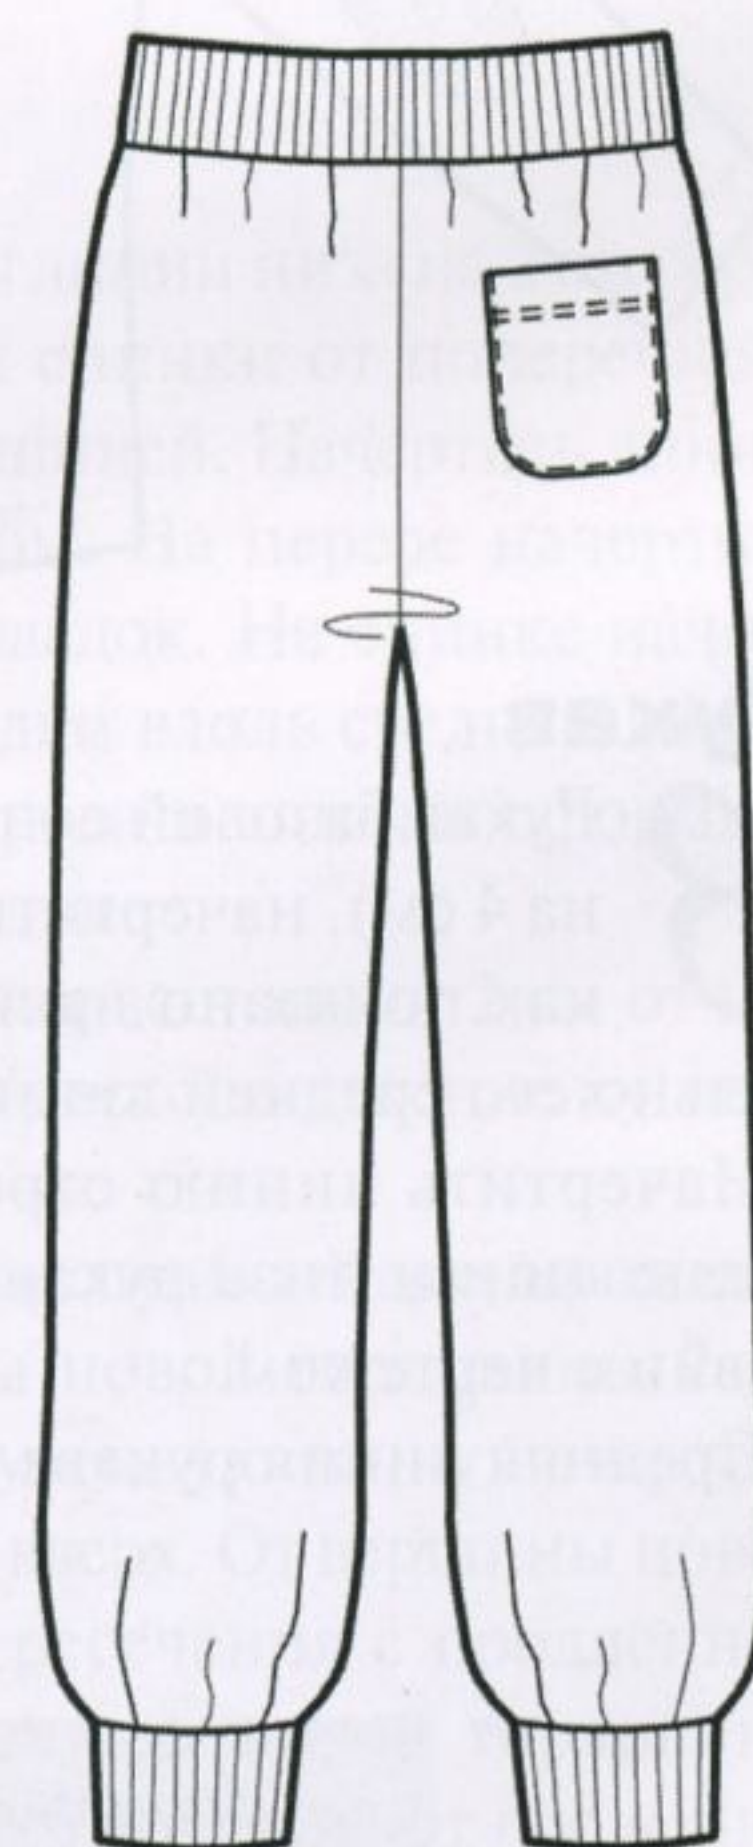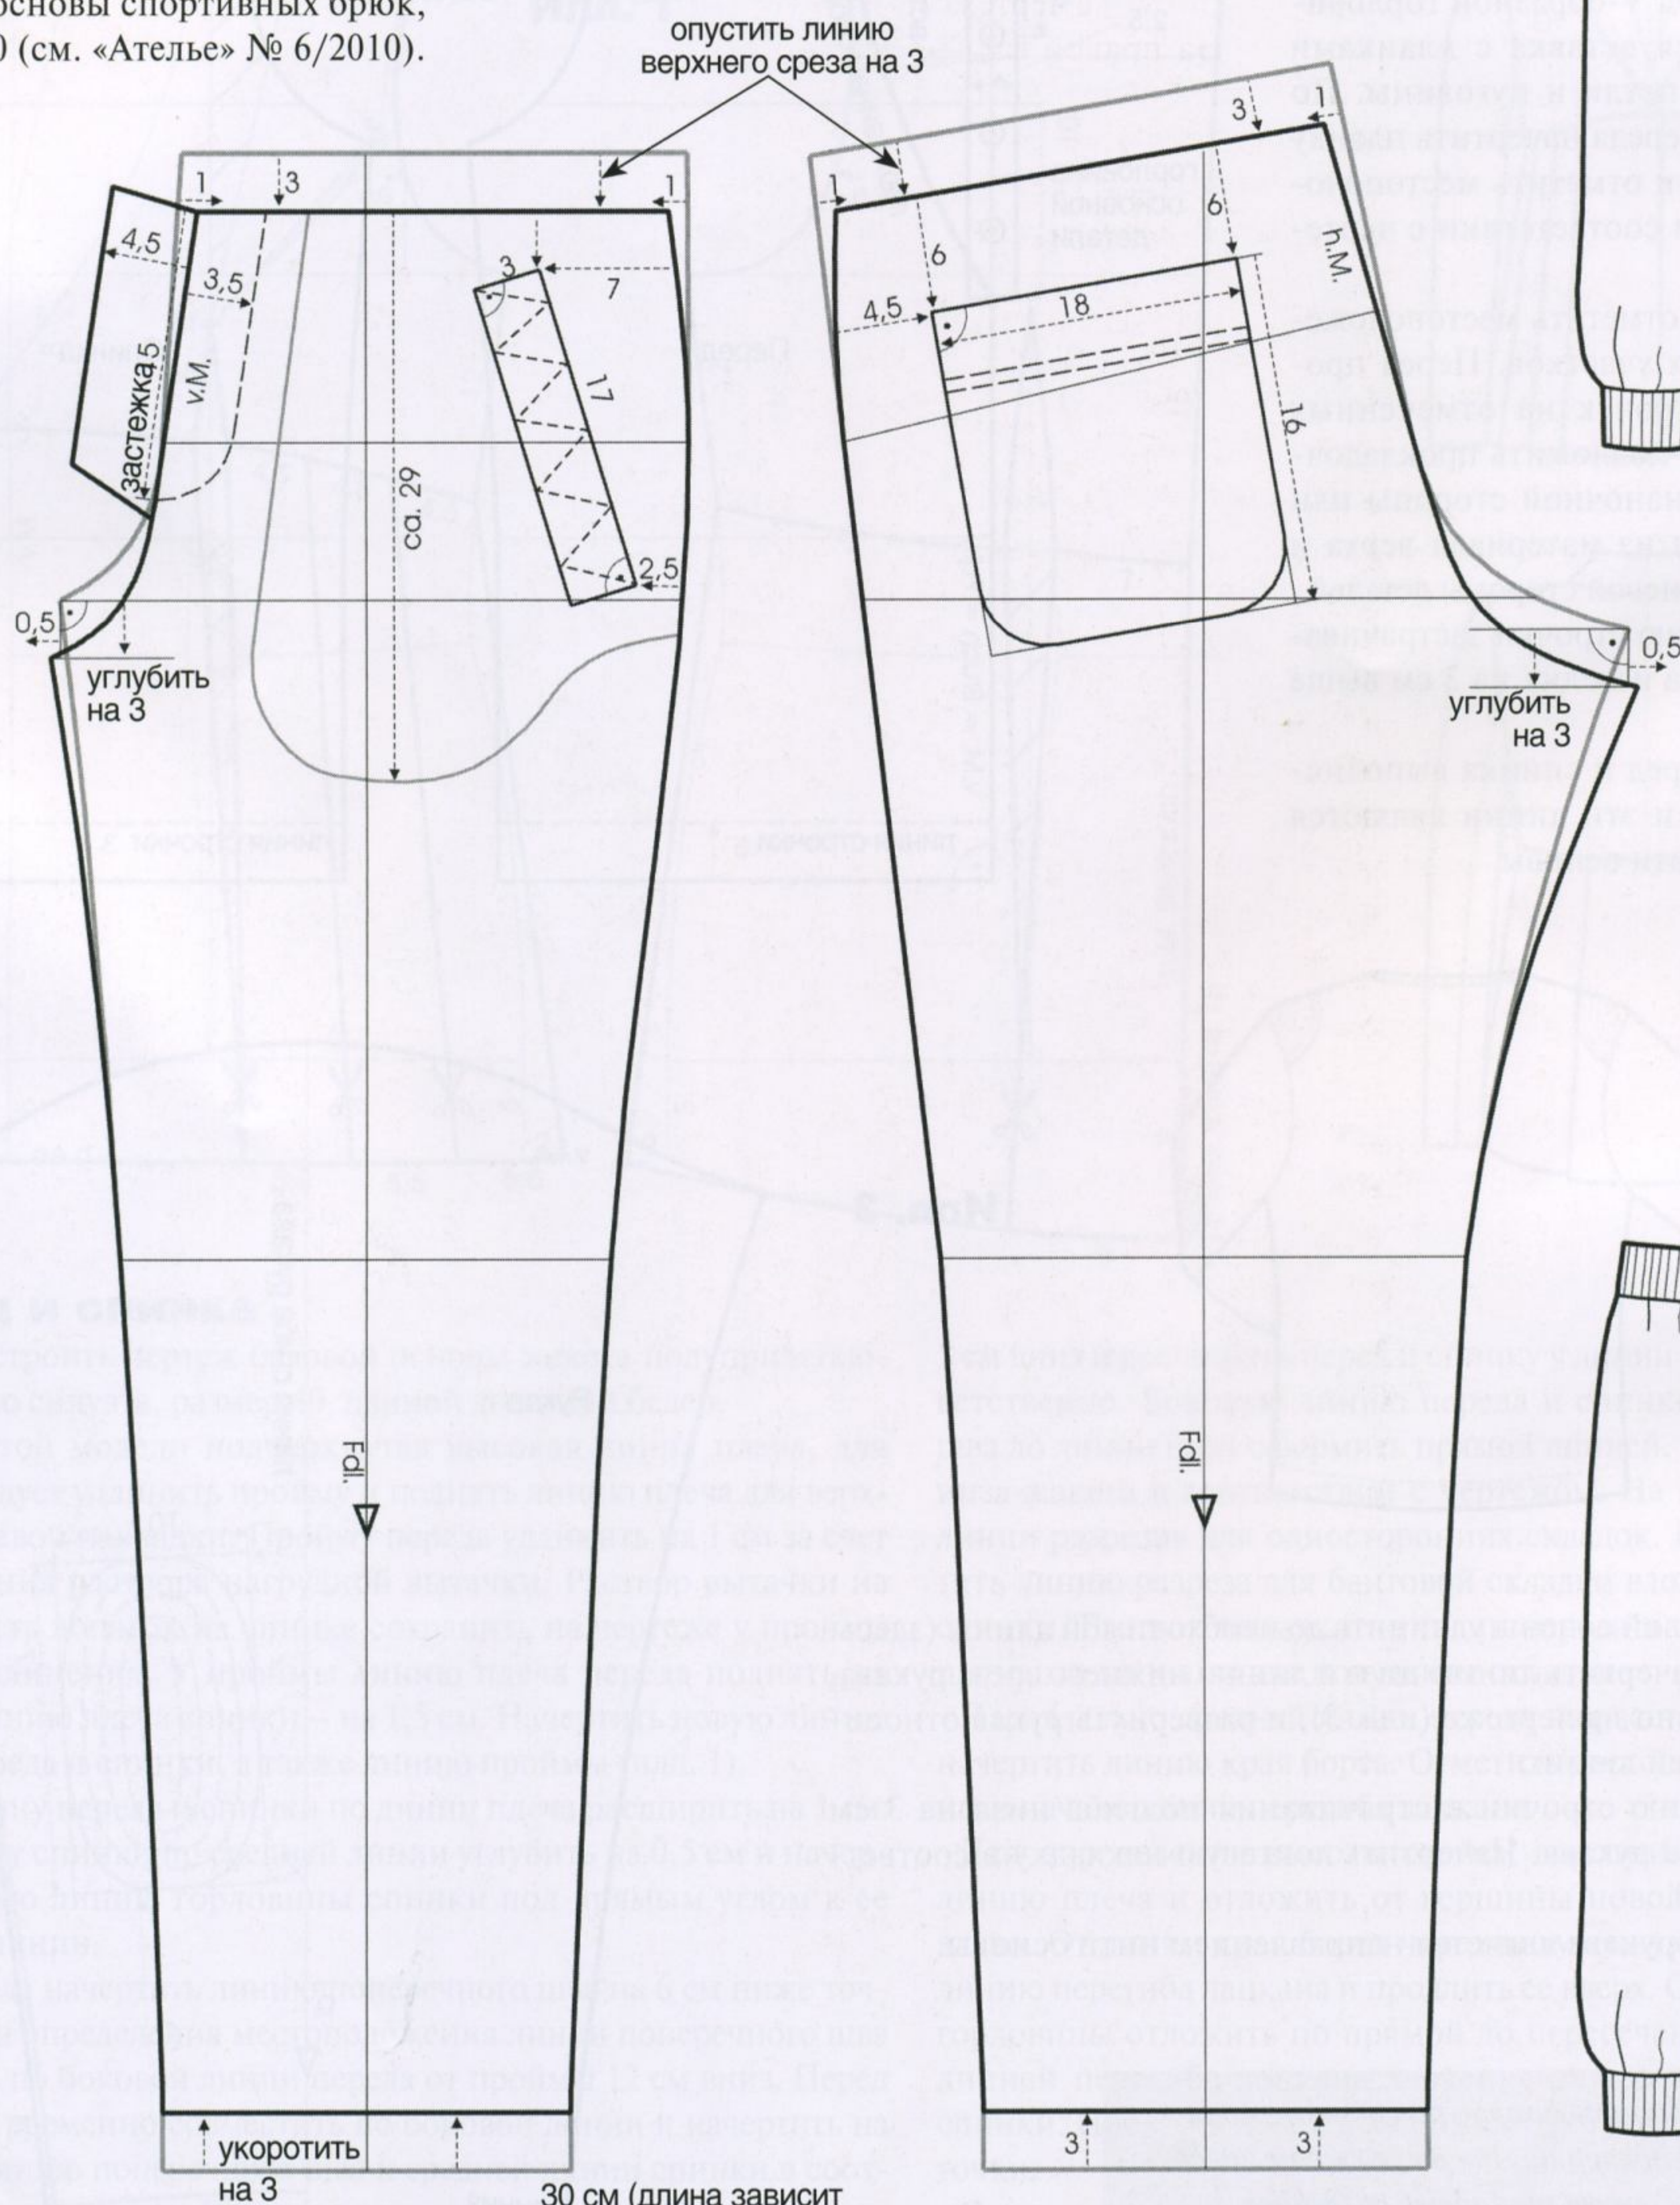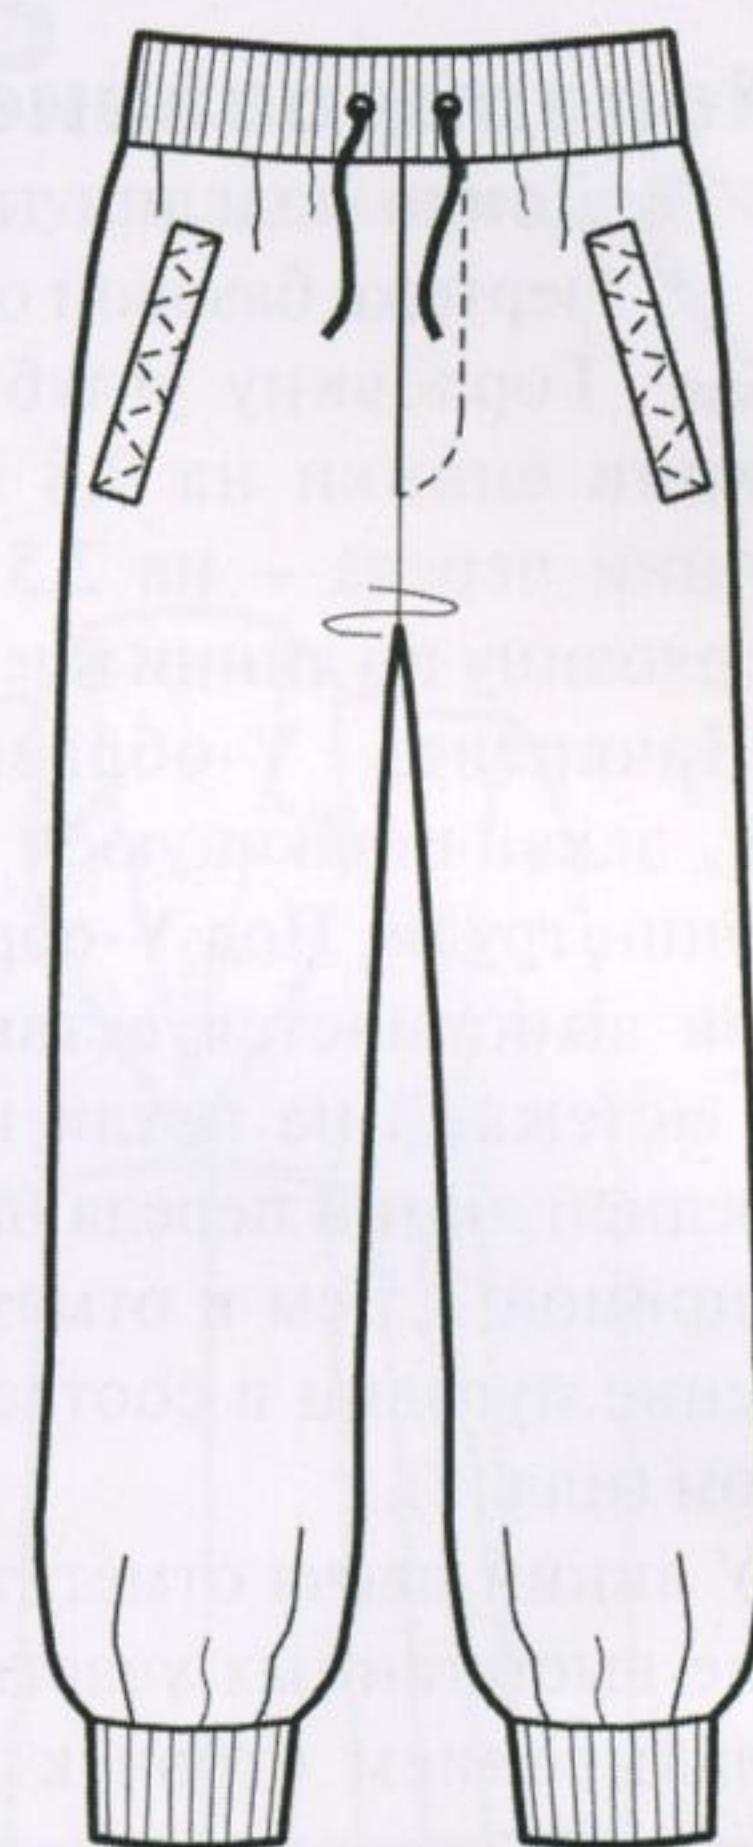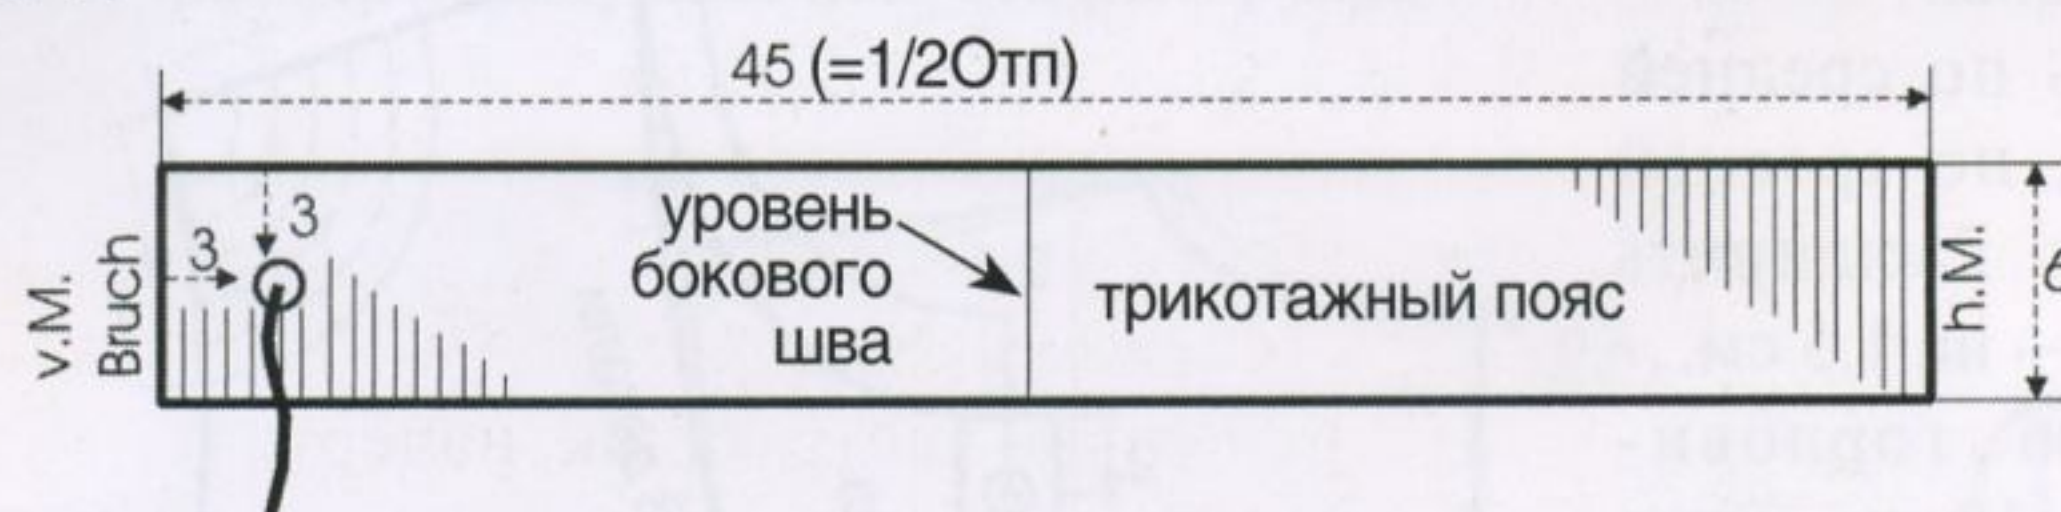

Илл. 1

Передняя и задняя части брюк

1 Брюки выполняются с манжетами по низу. Для этого брюки укорачиваются на 3 см по линии низа (= 6 см — ширина манжеты минус 3 см — напуск брюк).

Начертить манжету шириной 6 см и длиной 30 см. Длина манжеты зависит от эластичности используемого трикотажа.

Для заниженной области шага (low crotch) опустить верхние точки шаговых линий на 3 см вниз на передней и задней частях брюк; равномерно расширить части брюк по шаговым линиям на 0,5 см каждую (при большем углублении необходимо большее расширение!).

Начертить новые шаговые линии до уровня колена.

Также начертить новые линии среднего среза передней и задней частей брюк на нижнем участке.

Линию верхнего среза опустить на половину ширины пояса (здесь: на 3 см). В области верхнего среза по боковым и по средним линиям заузить переднюю и заднюю части брюк на 1 см соответственно. Поскольку брюки выполняются с поясом из трикотажа, выработанного «чулком» (т.е. пояс получается без поперечного шва), следует обратить внимание на то, чтобы эластичность трикотажа допускала свободное надевание брюк (в растянутом виде длина пояса должна быть немного больше Об).

Начертить пояс шириной 6 см и длиной 45 см (= 1/2 Обхвата талии на уровне пояса). Если трикотаж нестабильный, то рекомендуется выполнить пояс с эластичной тесьмой для большей жесткости пояса.

На поясе у передней средней линии отметить местоположение люверсов.

Длина застежки — 15 см. Начертить линию строчки застежки на расстоянии 3,5 см от средней линии передней части брюк и начертить припуск верхней стороны застежки. Застежка выполняется ложной, припуски застежки фиксируются строчкой застежки.


На передней части брюк начертить листочку и подкладку кармана в соответствии с чертежом (илл. 1).

На правой задней части брюк начертить накладной карман в соответствии с чертежом.


Нить основы располагается параллельно линиям сгибов брюк соответственно.

Брюки с эластичным поясом, которые раньше были прерогативой спорта и активного отдыха, сейчас все чаще встречаются в коллекциях одежды именитых дизайнеров. 

Dirk Bikkembergs

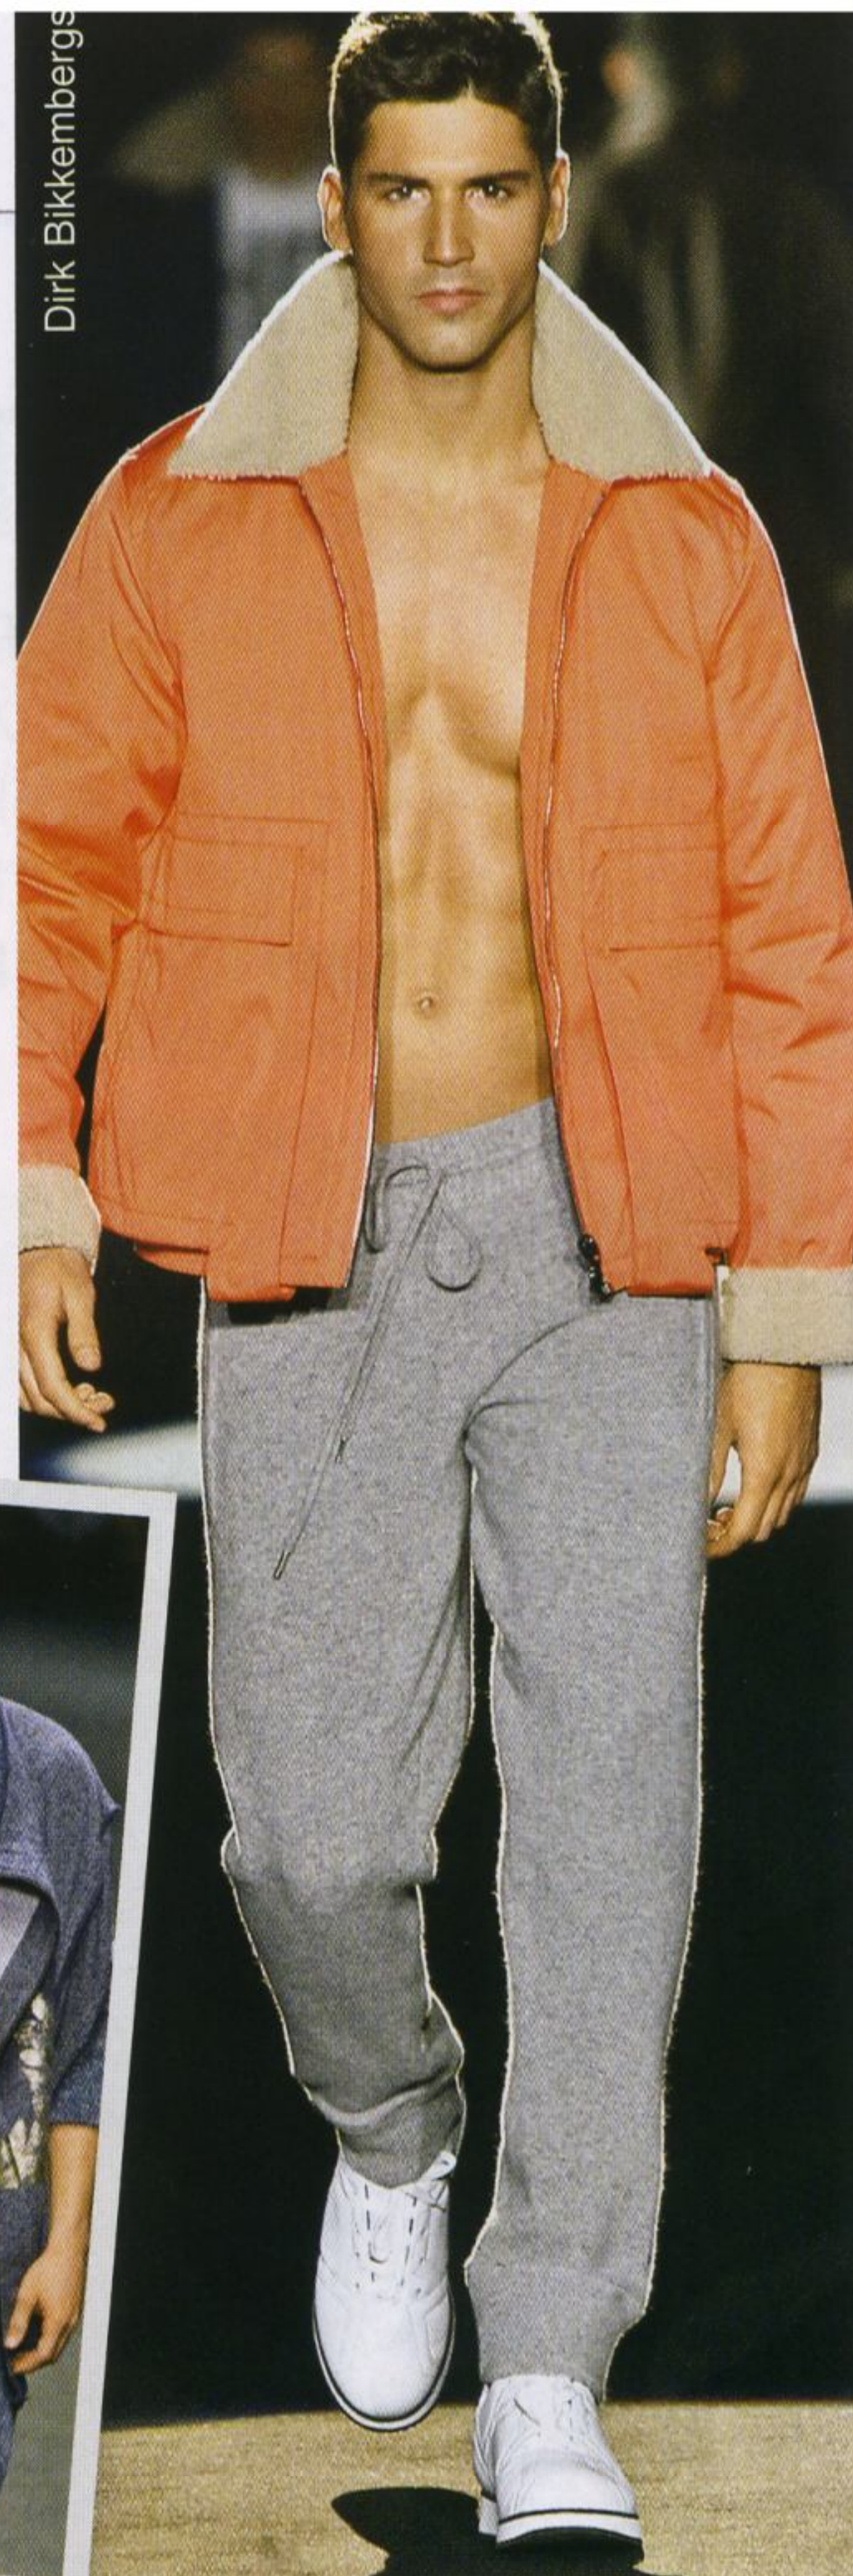

Alexis Mabille

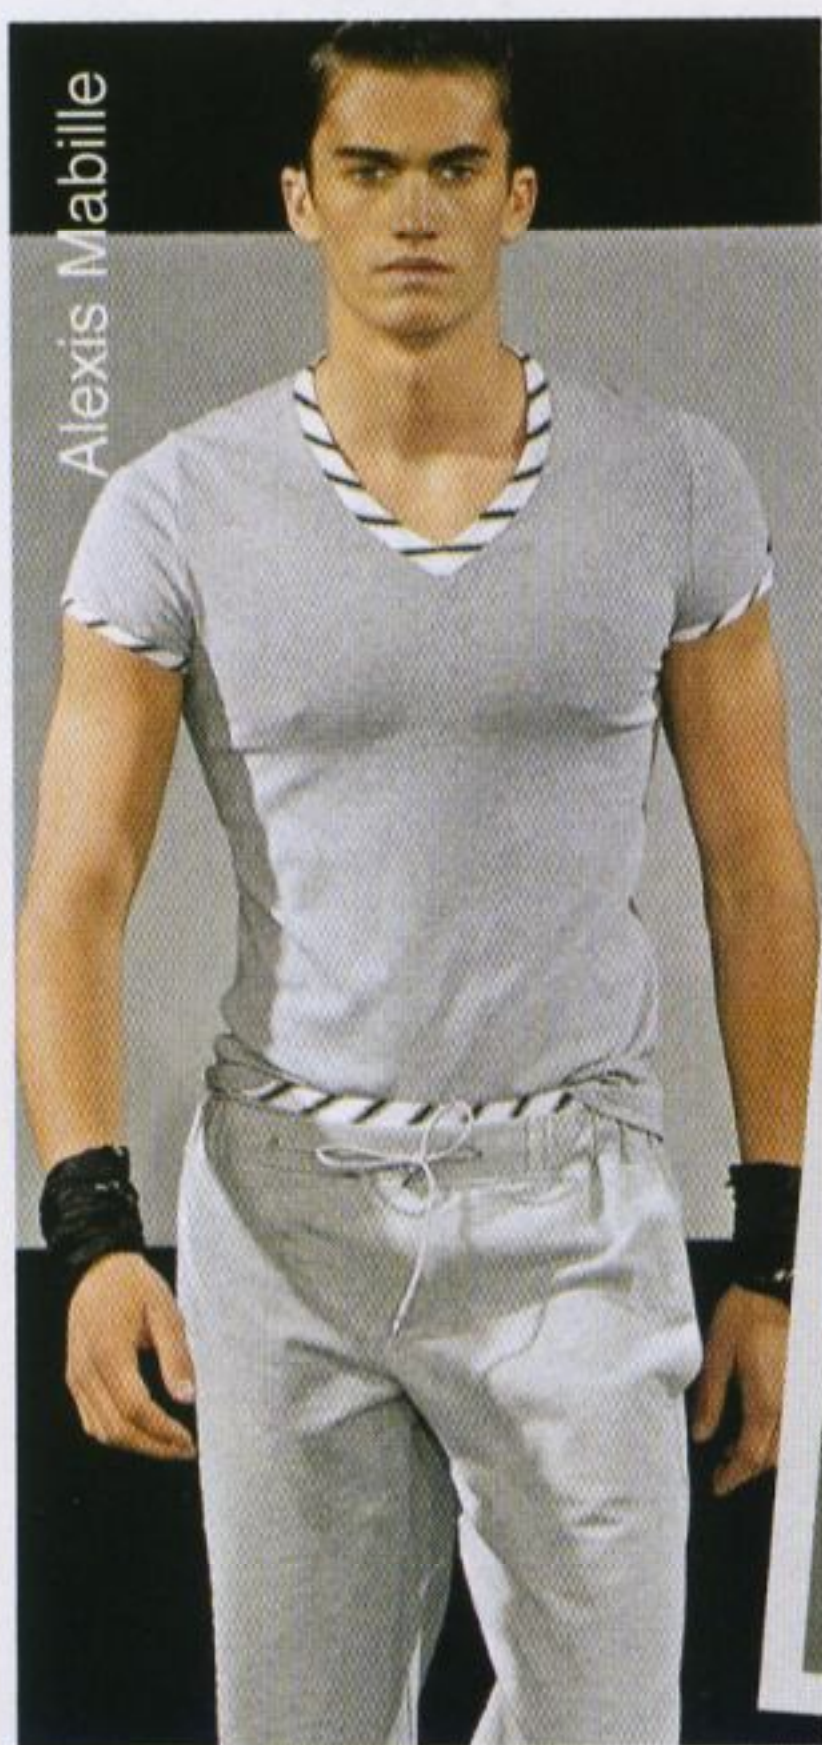

Vivienne Westwood



Швейные нитки AEROFIL и оверлочные нитки AEROLOCK — превосходное немецкое качество и доступная цена

Для аккуратных и долговечных швов

Не экономьте на нитках! Используйте для Ваших работ только высококачественный товар. Какую выгоду Вы будете иметь от эксклюзивной ткани и умопомрачительного фасона, если сразу же после стирки у Вас разойдутся швы? При использовании ниток AEROFIL и AEROLOCK Ваши швы будут аккуратными и долговечными!

Швейные и оверлочные нитки AEROFIL и AEROLOCK производятся в Германии при соблюдении строжайших норм качества и экологии. Высокая прочность и равномерность нити, а также оптимальное кручение гарантируют отличную строчку при работе на всех швейных машинах, оверлоках и распошивальных машинах. Данные нитки также хорошо подходят для работы на компьютеризированных, высокоскоростных машинах нового поколения.

Нитки AEROFIL имеются в продаже не только в единых катушках, но и в практично составленных наборах. Для домашнего ателье отлично подойдет переносной мобильный чемоданчик с нитками или роскошный набор на 180 тонов в деревянной шкатулке.

Сеть магазинов «Мир шитья»
Тел./факс: (812) 334-01-11/12, (495) 974-25-69

Торговый Дом швейных машин.
Тел./факс: (495) 221-29-83, 221-29-84
Магазины торговой сети «Швейный Мир»

