

Комбинезон для младенца МК по шитью









Выкройка детского комбинезона, который очень удобный.

Он подойдет практически любому ребенку возраста

от 0-9 месяцев.

Легко можно увеличить до нужного вам размера.




- 1 1/2 до 2 метров, 100% органического хлопка
- 1 -2 магнитных защелки
- Шаблон Детское руно Комбинезон
- доступен для свободного скачивания

Это достаточно материала,
чтобы сделать один Комбинезон,
для размера- от 0-9 месяцев.

Размеры.

Это готовые измерения стандартного шаблона

без каких-либо изменений:

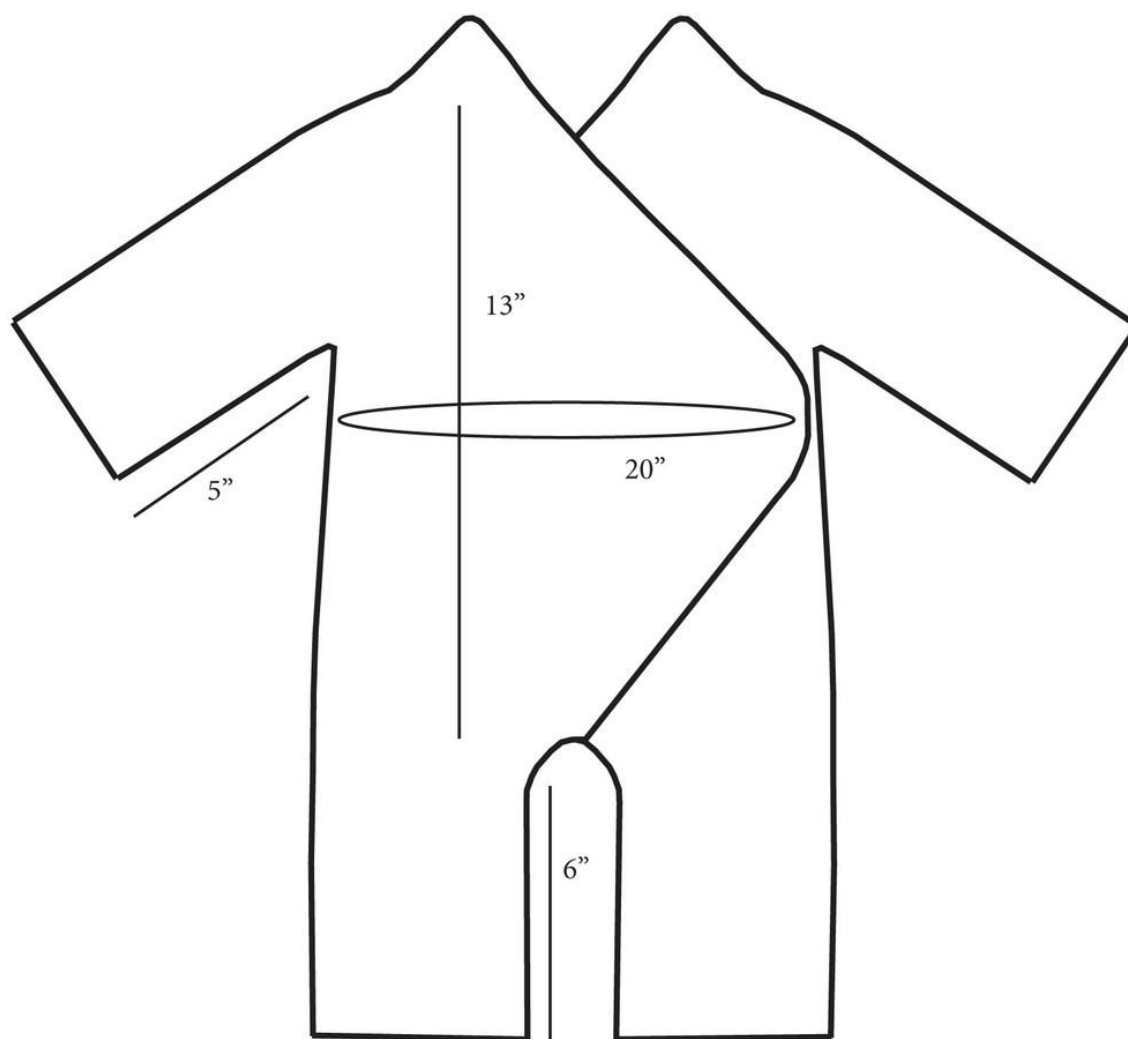

Примечания

Предварительная стирка и

высушить ткань перед началом работы.

Ткань будет сокращаться немного и

получит красивую, пушистую текстуру.

Обе стороны ткани используются в качестве

лицевой и изнаночной стороны в шаблоне.

При необходимости, обе стороны

называют "нечеткой" и "гладкой".

Используйте 1/4-дюймовый припуски на швы,

если не указано иное.

Шаблон

Распечатать и подготовить шаблон

Распечатать все части шаблона из PDF.

Вырезать и собрать бумагу, как показано на шаблоне.

Добавить длину, чтобы торс увеличить

Чтобы добавить длину торса комбинезона,

разрезать вдоль линии,отмеченные "удлинить

Здесь" на комбинезоне спереди и сзади,

и две Фронтальные штуки.

От отдельного листа бумаги,

вырезать три 11-дюймовые полосы,

ширина которых измеряет сумму,

которую вы хотите добавить.

Я хотела бы добавить 2 дюйма в длину туловища,

так что я сократила три 2 x 11-дюймовые полосы.

Вставьте из этих полос в шаблон переда Комбинезона

на "Увеличьте Здесь" линии,


выстраиваются-один короткий конец полосы

с кривой на правой стороне шаблона.

Лента на месте.




С линейкой и ручкой, рисовать линии,
соединяющие части шаблона в только что
добавленной бумажной полоске на левой стороне.
Вырезать по этой линии.

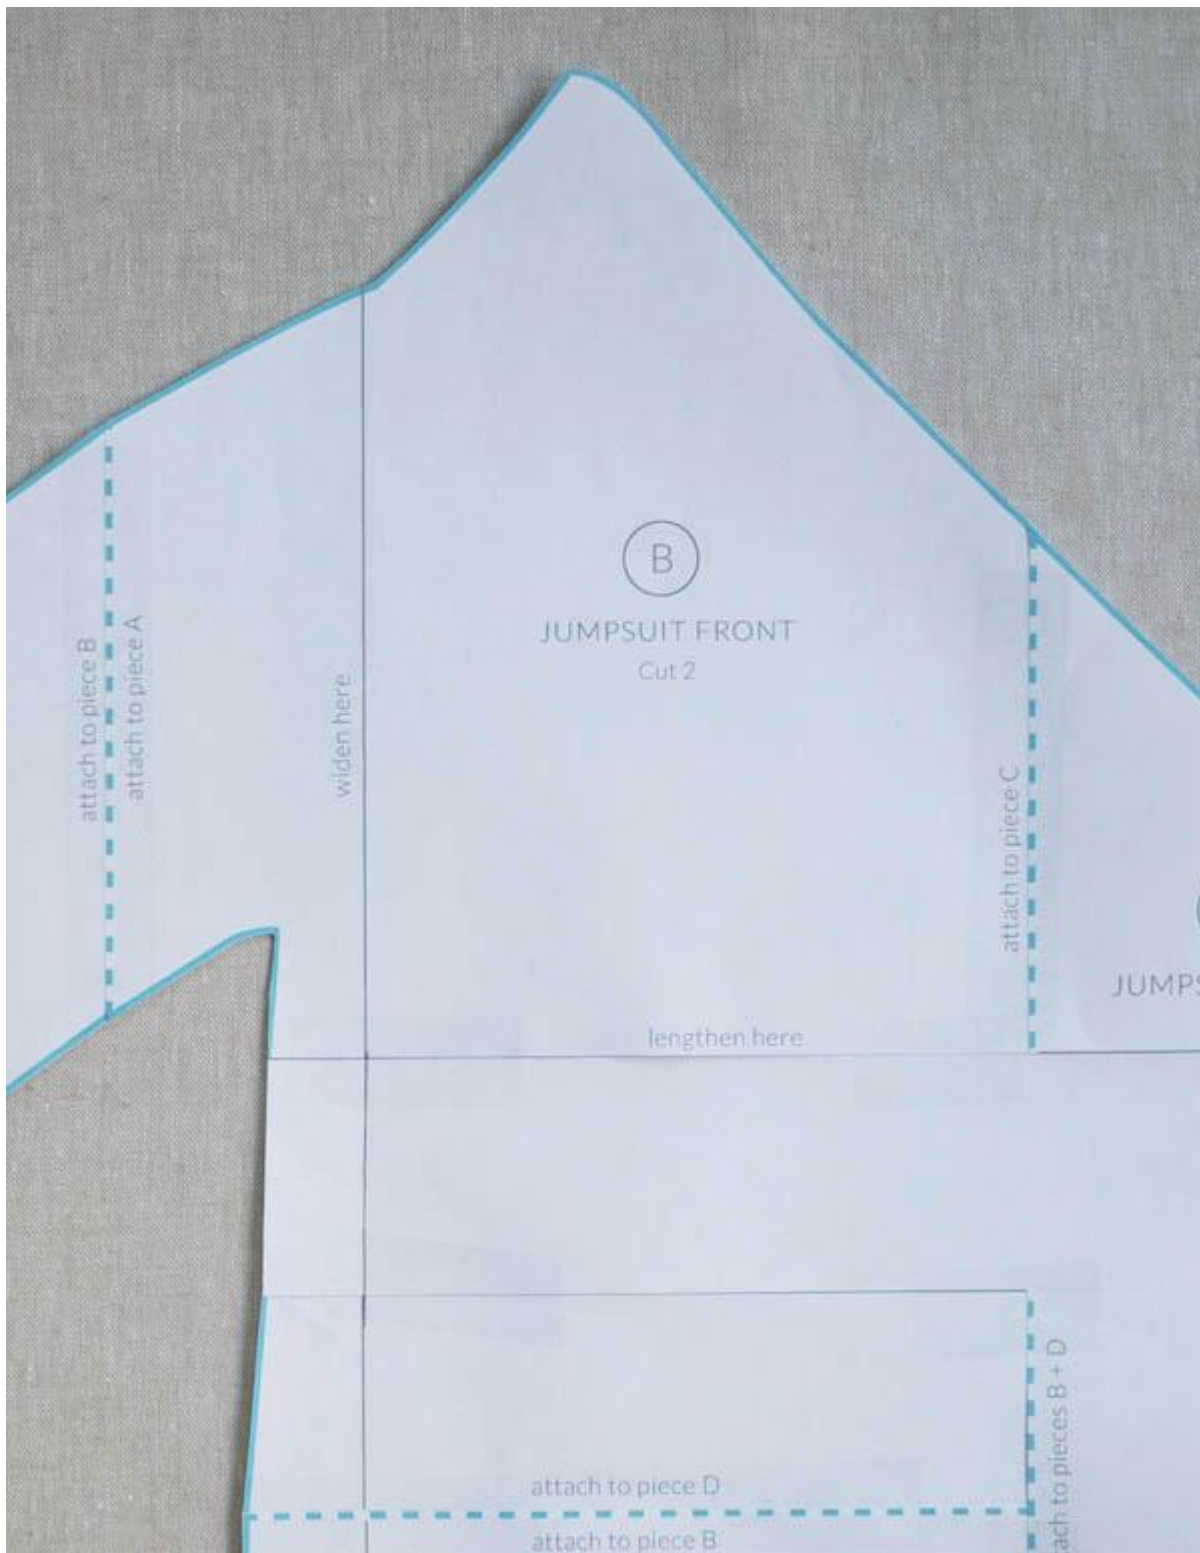


С линейкой и ручкой,
нарисуйте линию, соединяющую расширить
Вот строка сверху шаблона кусок на дно.
Повторите с оставшимися двумя полосами
для Фронтальной и комбинезона спины.

Добавить ширину Торс

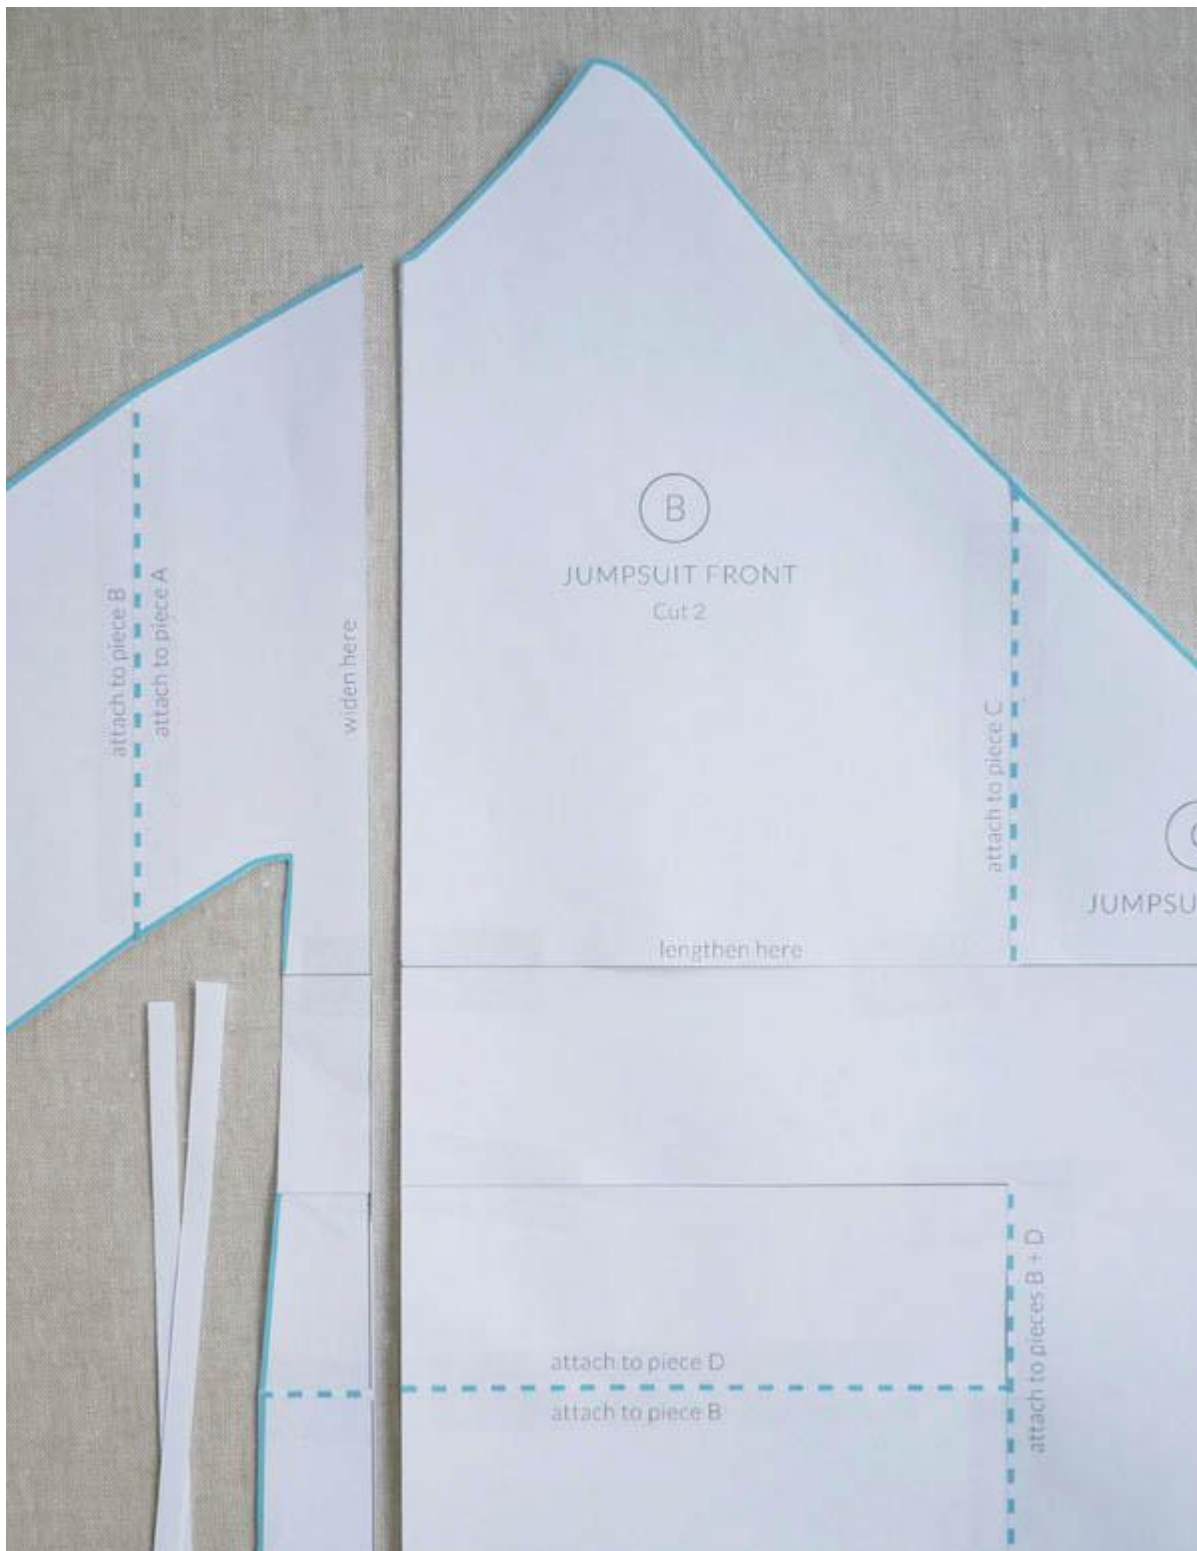

Чтобы добавить ширину на комбинезон,
разрезанной вдоль линии,
отмеченной "Расширить Здесь"
" на куски Комбинезон спереди и сзади.
От отдельного листа бумаги,
вырезать четыре 11-дюймовые полосы,

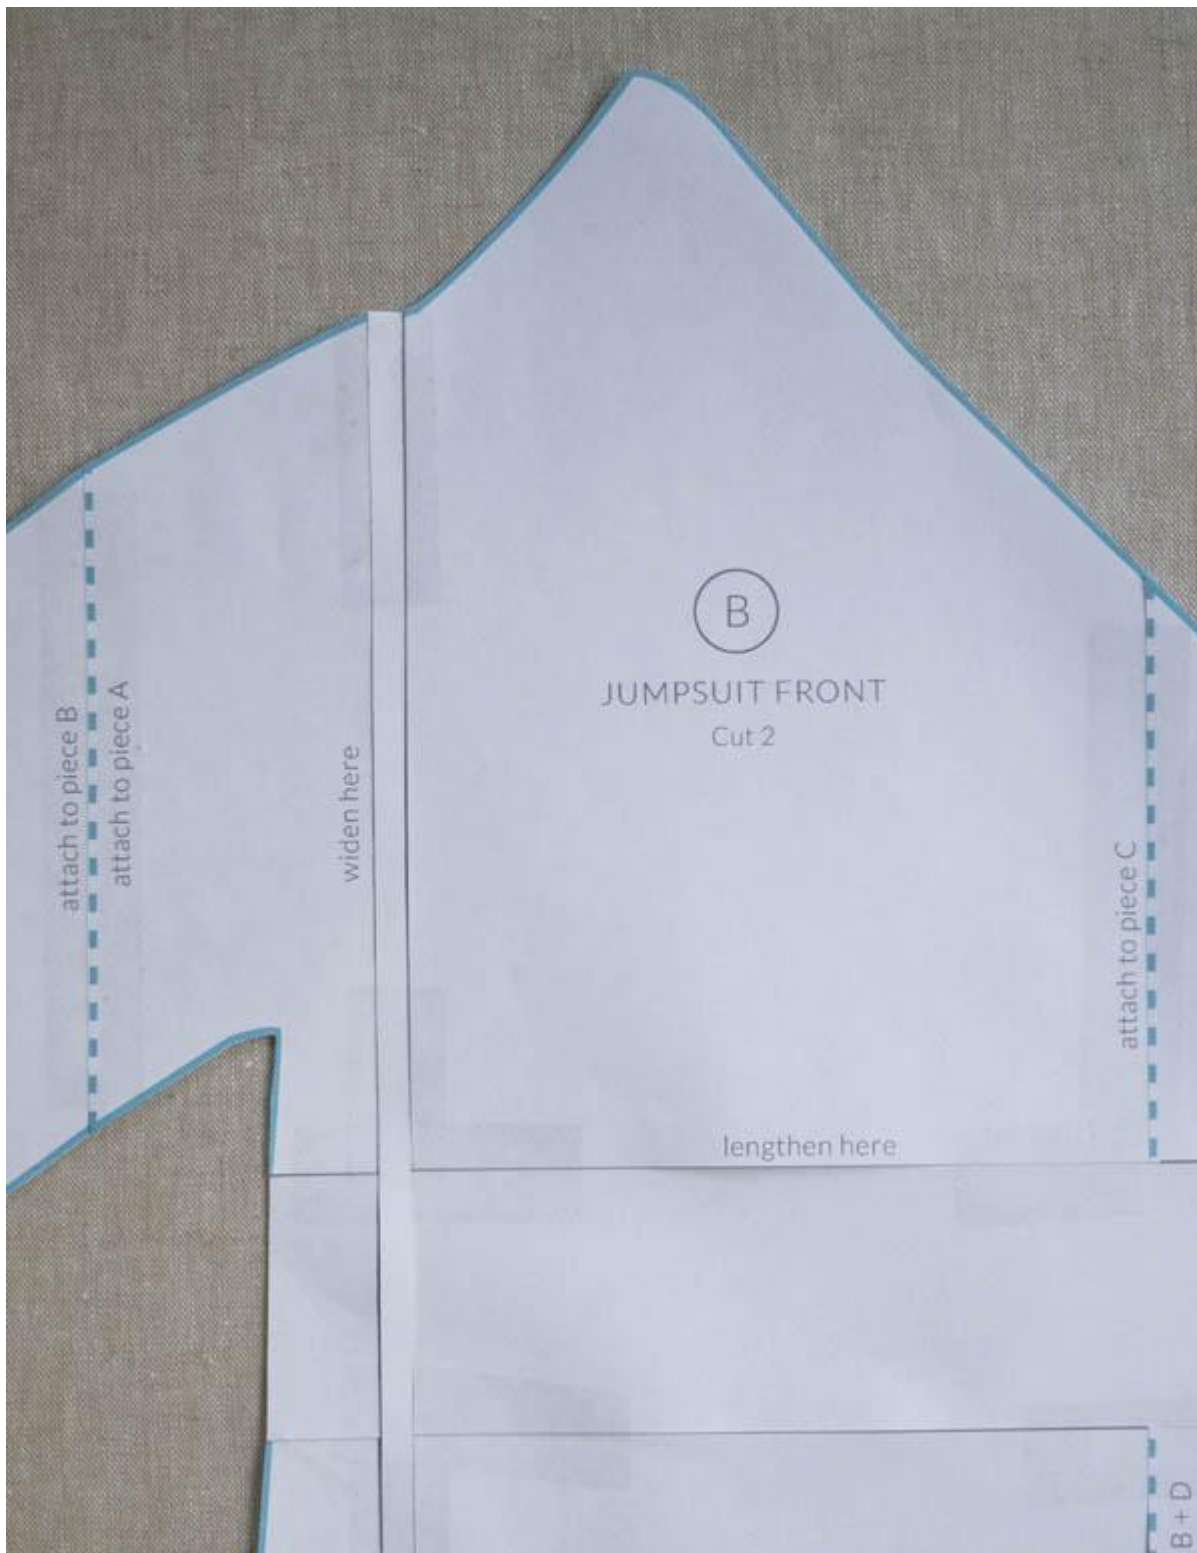

ширина которых измеряет четверть ширины,

что вы хотите добавить

.Я добавила 1 дюйм в ширину моего комбинезона,

так что я сократила четыре $\frac{1}{4}$ дюйма на 11-дюймовой полосе

Вставьте одну из этих полос

в переднюю Шаблона комбинезона

на "Расширить Здесь" линии,

выстраиваются -короткий край полосы с плеча края.

Лента на месте.



Вставьте вторую полосу,

выстраивая в линию короткий край полосы


с нижней части ног.

Лента на месте.

Повторите с оставшимися двумя полосами

и комбинезона спины

Добавить длину для ноги

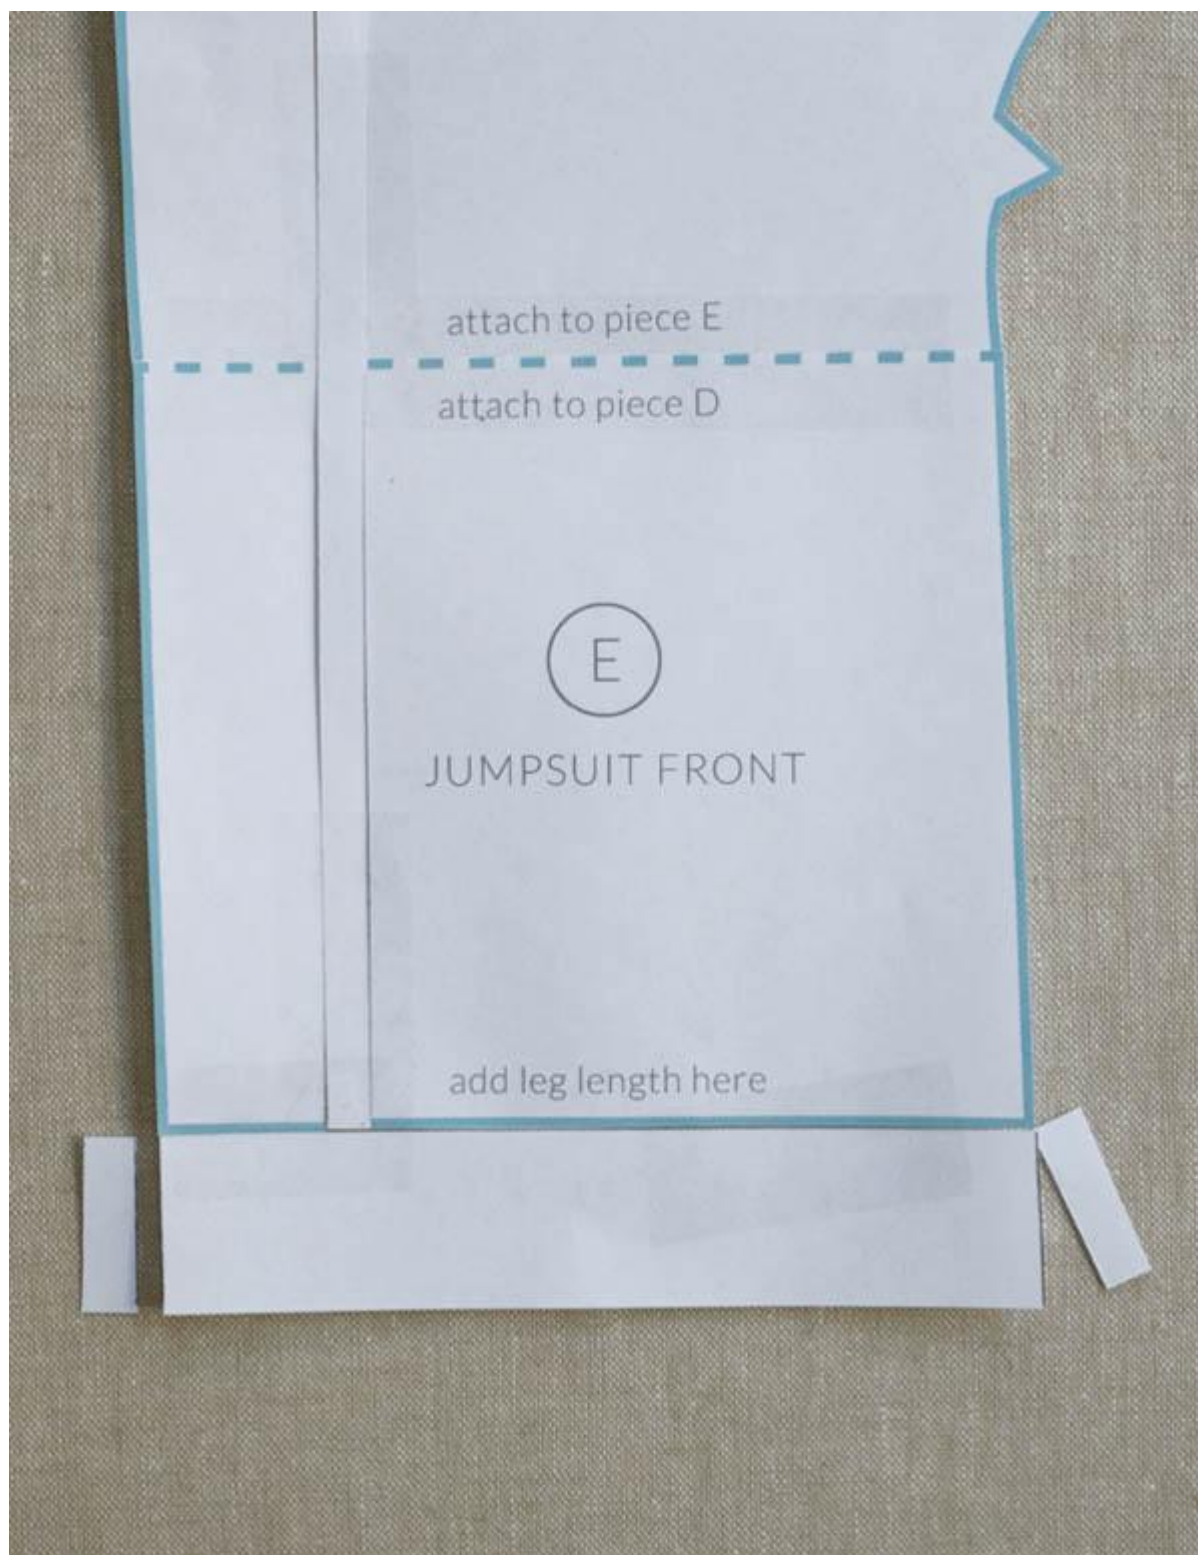

Чтобы добавить длину ног, вырезать 2 полоски,

ширина которых измеряется суммой, которую вы хотите добавить.

Я хотела бы добавить 1 дюйм (2,5 см) к длине ног,
так что я отрезала два 1-дюймовых широкие полосы.

Убедитесь, что лента, по крайней мере так велика, как ноги.

Лента одной полосы в нижней части ноги переда комбинезона.

С линейкой и ручкой, расширить контур шаблона
на нижней кромке вновь добавленной полосы.

Сокращение вдоль этих линий.

Повторите с оставшейся полосой и спины комбинезона.

Добавить длину рук таким же образом.

Вырезать

Вы будете использовать подготовленные куски шаблона
к контакту и нарежьте куски:

- 2 Передняя Накладки
- 2 Комбинезона передние части
- 1 Комбинезон Вернуться на лоно
- 1 Назад Облицовка, на лоно
- 1 Вставка на лоно

Но сначала убедитесь, что выстроили линию зерна
должным образом. Вот как это сделать. , ,

Органическое руно состоит из одной линии зерна,
и она работает параллельно кромки и вдоль линии трикотажа.

Эта линия должна работать продольно на все части комбинезона.

Кроме того, убедитесь, что вы режете Фронтальную
и фронтальные комбинезона части с правильной ориентацией.

Вот как это сделать.



Для Фронтальная, врубается с правой стороны ткани вверх
и один с изнаночной стороны ткани, обращенной вверх.

Две передних Накладки

должны быть зеркальными отражениями друг друга.




Для передних комбинезона, вырезать обе части

с нечеткой стороной вверх.

Две передних комбинезона части должны выглядеть точно так же.

Прикрепите Назад Вставку

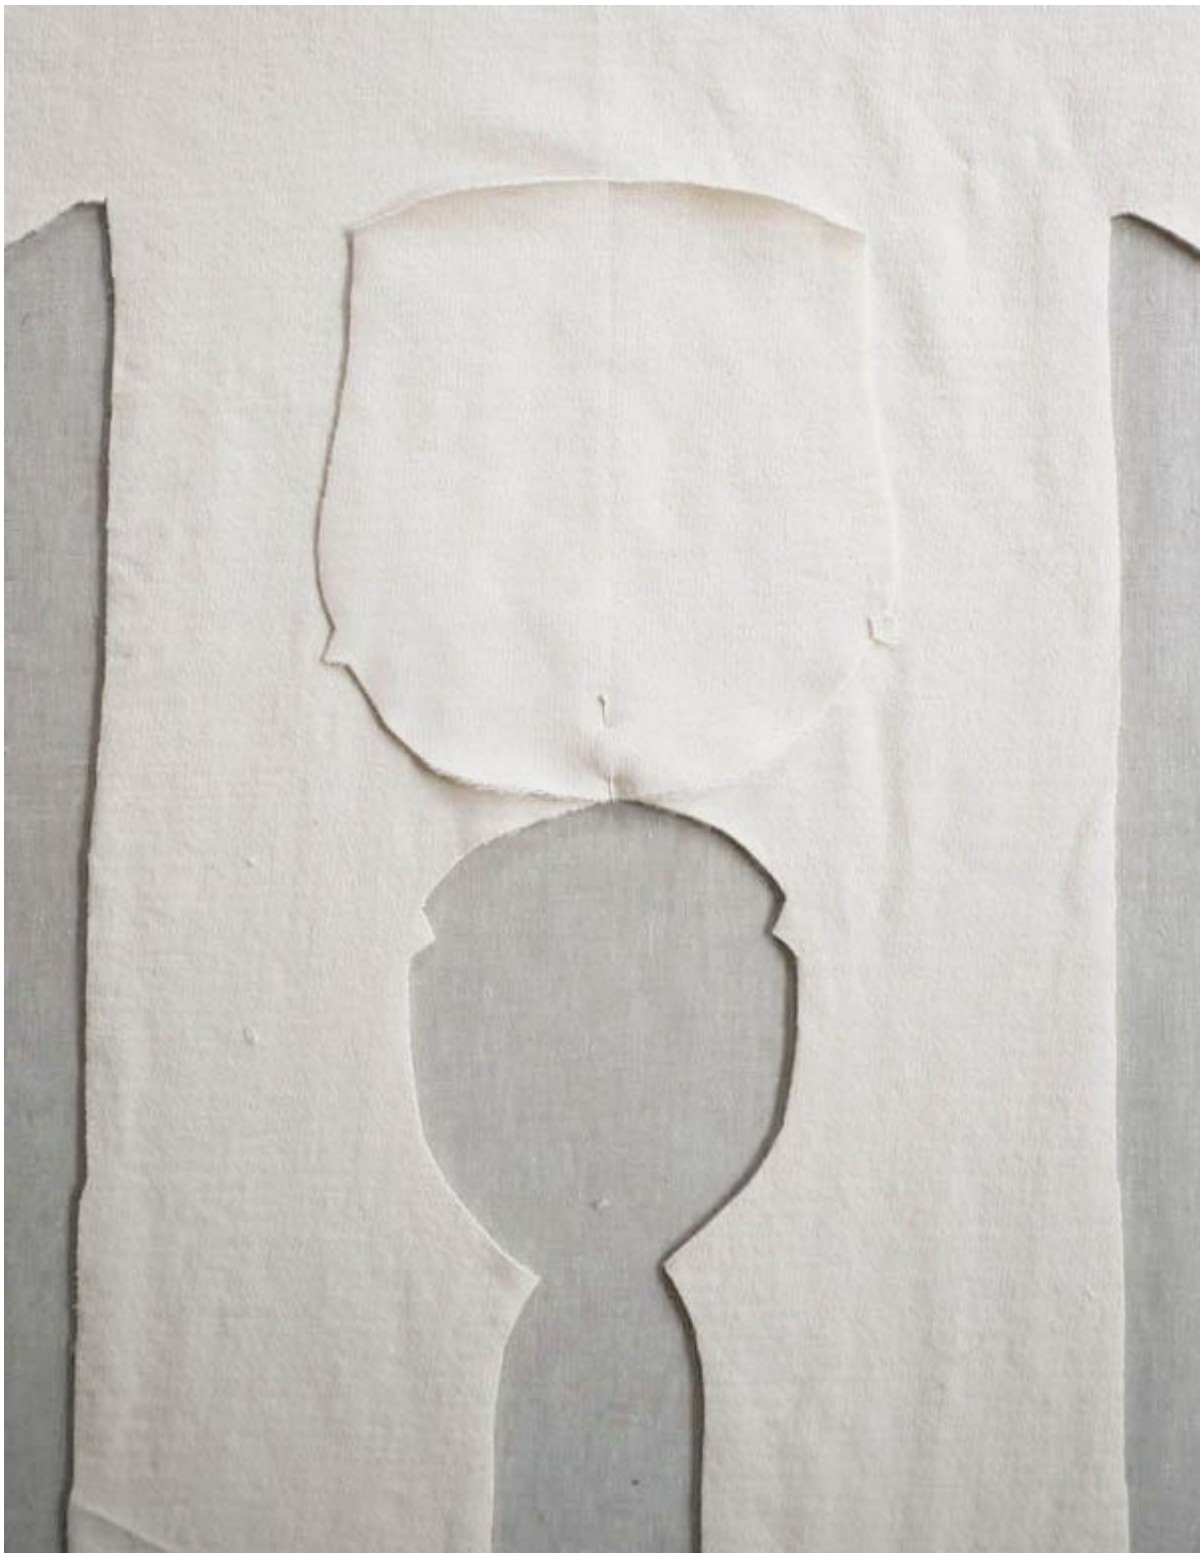

Чтобы найти середину складки и задней комбинезона,

сложите складку вдоль пополам и пресс.

Открываются.

Сложите комбинезон

Вернуться пополам и пресс.

Открываются.

С нечеткой стороны Вставка

перед гладкой стороной комбинезона

Вернуться

лежат складки вниз на вертикальном комбинезона

Вернуться, с центром складки, выстроились и с верхней кромкой

встреча боковой складки нижнего края комбинезона назад,

как показано выше.

Прикрепить вместе две части в нижней части центральной складки.



Перемещение из центра, сначала в одном направлении,
а затем в другом, контактный клин в комбинезон обратно
вдоль кривой, убедившись, что совпадают зарубки



Шить вокруг закрепленной кривой.

Нажмите шов в сторону клина.

Шить плечевой шов



Положите Комбинезон гладкой стороной вверх.

Положите кусочки Передней комбинезона на вершине,
выстраиваются края плеча.

Положите переднюю часть на левой
с его нечеткой стороной вверх и
кусок справа с ее гладкой стороной вверх.

Скрепите по краю плеча.

Шейте вдоль закрепленной линии.

Нажмите шов открытый.

Шить облицовку



Положите спиной к куску плоской гладкой стороной вверх.

Положите Фронтальные части на вершине,

нечеткие стороны вверх,

выстраиваются в очередь плечевые ребра.

Скрепить вдоль плечевых краев.

Шейте вдоль закрепленных линий.

Нажмите швы открыты.

Прикрепите Облицовку



С лицевой стороной, выстраиваются в верхний край

Вернуться Облицовка верхнего края комбинезона спины.

Скрепить в месте, убедившись,

что выстроили плечевые швы на обоих полотнах



Теперь выстраивается передней Слой покрытия

с изогнутыми линиями кусков Передняя комбинезон и пин-код.

Шейте вдоль закрепленных линий передней и задней части



Сложите облицовки внутри комбинезона и нажмите квартиры.



Сшивание по сырому краю на задней части шеи

как через Вернуться Облицовочные и комбинезон

Вернуться, убедившись, что не пересекаете плечевые швы на передних частях.

Иголку в начале и в конце шва.

Шить Внутренний шов



С ткани маркера, сделать небольшой след на центральной складке

складки $\frac{1}{4}$ дюйма вверх от нижнего края.

(Если вы хотите освежить центр складки,

сложите комбинезон Назад в половине продольно

и нажмите повторно ластовицу и разворачивать.)

Если вы не имеете ткани маркер, можете пометить это место с булавкой.



Начиная с левой частью переда комбинезона
(сторона с нечеткой стороны, с правой стороны),
и лицевой стороной, выстраивать в паз на ножке
комбинезона переда
с боковой складкой шва на спине комбинезона.
Скрепить на месте



Продолжить, чтобы прикрепить вдоль
кривую внутреннего шва и вниз по ноге.

Длина по внутреннему шву от комбинезона фронта
не достигнете центральной точки складки,
но сшиты подол передней крышки
должны встретиться на отметке,

что вы сделали на центральной складке.

Скрепите перед комбинезона в месте,

где шили подол -отвечает центральный знак.

Шейте вдоль края закрепленного,

закрепка в начале и в конце шва.



Повторите с другой стороны.

Два Комбинезона Передние части должны
перекрываться на центральной складке складки.

Шить передние и задние части вместе



С правой стороны по-прежнему сталкивается с,
контактный все рукава и боковые швы с обеих сторон
. Шейте вдоль закрепленных краев.

Оба



Поднимите нижнюю часть ног и рукава $\frac{1}{2}$ дюйма к той стороне,
нажмите и пин-код.

Край стежка, закрепка в конце шва.

Прикрепите привязки

Количество снимков, что вы будете использовать

, зависит от того, насколько длины вы добавили в свой шаблон.

Так я добавила 2 дюйма длины, наш пример использует два снимка.



Поверните правую сторону комбинезона из.

С ткани маркер, сделайте отметку на внутренней стороне верхней створки, где вы хотели бы разместить свои снимки.

Мы разместили наш $\frac{1}{4}$ дюйма от двух закругленных краями лоскута.

Закройте верхнюю створку и сделать отметку
на нижней заслонки в точке, где досрочные знаки попали.
Если вы не имеете ткани маркер,
вы также можете пометить эти места с булавками.



Шить снимки на месте.
При шитье шнапс на верхнем клапане, убедитесь,

чтобы шить через облицовку только ткани.



Закройте Комбинезон и носить!