

## Куртка р.86-122(Оттобре 4-1014 мод. 17)



Иден Швейной феи!

<https://vk.com/vyagemshyom>





29 98-128 cm



27 92-128 cm



15 48-56 cm





17 86-122 cm



18 80-122 cm

# 17. French Drops куртка 86-92-98-104-110-116-122 см

страницы 11, 13

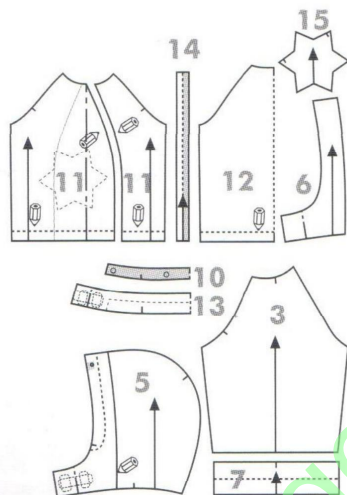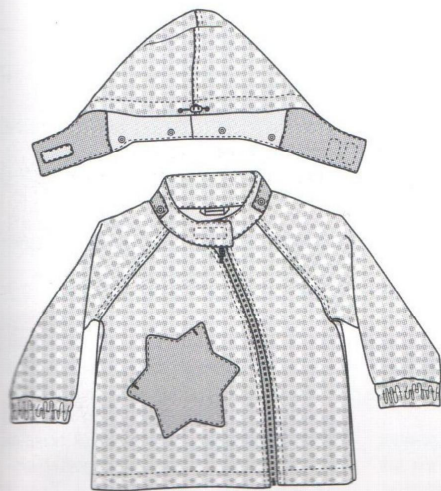

## ПЛАН РАСКЛАДКИ:

| Основная ткань       | Поплин | Утеплитель |
|----------------------|--------|------------|
| 11 полочка           |        |            |
| ☞ правая             | 1      | -          |
| ☞ левая              | 1      | -          |
| 12 спинка            | 1      | -          |
| 3 рукав              | 2      | -          |
| 13 воротник          | 2      | 1          |
| 5 капюшон            | 2      | 2          |
| 6 обтачка капюшона   | 2      | -          |
| 7 манжета            | 2      | -          |
| 10 планка с кнопками | 1      | -          |
| 14 клапан молнии     | 1      | -          |
| 15 карман            | 2      | -          |
| Подкладка            |        |            |
| 11 ☞ правая полочка  | 1      | 1          |
| 11 ☞ левая полочка   | 1      | 1          |
| 12 ☞ спинка          | 1      | 1          |
| 3 рукав              | 2      | 2          |
| 5 ☞ капюшон          | 2      | -          |

## ЛИСТ С ЧЕРНЫМ

### МАТЕРИАЛЫ:

- 90-95-95-100-105-110-115 см плотного хлопкового поплина с рисунком (CO) - основная ткань
- 45-50-50-55-55-60 см хлопкового поплина (CO) коричневого цвета и 50-60-65-65-70-70-75 см зеленого цвета для канта и подкладки
- 100-105-110-110-115-120-120 см легкого нетканого ватина (Warm-Fill)
- 10 см флизелина, Vlieseline® H 180
- разъемная молния (пластиковая, ширина зубцов 6 мм), длина 35-37-39-41-43-45-47 см
- 42...46 см резинки, ширина 25 мм
- четыре кнопки, Ø 10 мм, Prym Anorak
- 12 см ленты-липучки, Velcro
- 40...50 см эластичного шнура, Ø 2.5 мм
- фиксатор с двумя входами
- два люверса, Ø 4 мм
- 10 см корсажной ленты, ширина 8 мм, для петельки-вешалки
- нить для отстрочки, Epic no. 80
- нить неоновой цвета для декоративных фиксирующих стежков

### РАСКРОЙ:

**Основная ткань:** Раскроите мешковину кармана, обтачку капюшона, клапан молнии, планку с кнопками из поплина коричневого цвета как показано на плане раскладки, располагая центральный край спинки на сгибе ткани, добавьте припуски на швы 1 см по всем краям изделия. Обратите внимание! При раскрое деталей из основной ткани расположите выкройку с лицевой стороны ткани.

**Подкладочная ткань:** Перенесите детали выкройки для подкладки полочек, спинки, капюшона, соблюдая метки на техническом рисунке. Раскроите полочки из поплина коричневого цвета, остальные детали подкладки из поплина зеленого цвета как показано на плане раскладки, располагая центральный край спинки на сгибе ткани, до-

бавьте припуски на швы 1 см по всем остальным краям изделия, в том числе нижним краям полочек и спинки. Обратите внимание! При раскрое деталей из подкладочной ткани расположите выкройку с изнаночной стороны ткани.

**Утеплитель:** Раскроите детали утеплителя как показано на плане раскладки, располагая центральный край спинки на сгибе ткани, добавьте припуски на швы 2-3 см по всем краям. Обратите внимание, что детали утеплителя вырезаются до точного размера только после того, как они притачиваются к деталям из подкладочной ткани.

### ПОШИВ:

**Техника конструирования:** Стачайте швы. Швы обметывать необязательно, так как изделие полностью на подкладке. Отстрочите швы с лицевой стороны двумя параллельными строчками, если в инструкциях не указано иное.

**Дублирование:** Приутюжьте флизелин к деталям из основной ткани капюшона в областях постановки люверсов, а также на планку с кнопками и клапан молнии (см. области, закрашенные в серый цвет на техническом рисунке).

**Подготовка:** Приколите утеплитель к деталям из подкладочной ткани, кроме деталей капюшона, притачайте их близко к внешнему краю припусков (используйте стежок максимальной длины). Отрежьте излишки утеплителя по краям.

**Капюшон:** Сконструировать капюшон, следуя инструкциям к модели 14. Отрежьте 6 см тесьмы-липучки Velcro с петельками и 3 см с крючками для капюшона.

**Карманы:** Сколите и стачайте мешковины карманов, лицевые стороны совместите, оставляя отверстие для выворачивания в одном из швов. Надсеките внешние уголки, срежьте припуски близко к строчке на внешних уголках, выверните карман лицевой стороной наружу. Приколите карман к правой полочке из основной ткани как показано на выкройке, притачайте близко к краю, зашейте отверстие для выворачивания. Выполните декоративные фиксирующие строчки (длиной 8 мм узким

коротким стежком зигзаг) у каждого конца входа в карман, используя нить неоновой цвета.

**Пошив основной ткани:** Приколите рукава к полочкам и спинке, стачайте швы. Надсеките швы вдоль изогнутых краев, заутюжьте их на рукава, отстрочите с лицевой стороны. Стачайте швы рукавов и боковые швы. Разутюжьте. Подверните и заутюжьте низ изделия как показано на выкройке. Сконструировать манжеты рукавов, следуя инструкциям к модели 14. Притачайте манжеты к нижнему краю рукавов из основной ткани, лицевые стороны совместите.

Сложите клапан молнии вдвое, лицевые стороны совместите, обметайте нижний край. Выверните клапан лицевой стороной наружу, стачайте открытый край. Расстегните молнию. Приколите и притачайте левую тесьму молнии к открытому краю клапана, расположите тесьму молнии и клапан лицевой стороной вверх. Приколите и притачайте обе детали (левую тесьму и клапан) к краю полочки, совмещая лицевые стороны и выравнивая нижний конец тесьмы молнии по линии сгиба низа изделия. (Если необходимо, выполните небольшие зажимы вдоль внешнего края тесьмы молнии, чтобы сделать изгиб молнии более плавным).

**Пошив подкладочной ткани:** Приколите рукава к полочкам и спинке, стачайте швы. Надсеките швы вдоль изогнутых краев. Стачайте швы рукавов и боковые швы. Отутюжьте. Приколите и притачайте концы петельки-вешалки к спинке из подкладочной ткани к припускам на швы, располагая концы петельки на одинаковом расстоянии от метки центра спинки.

**Пошив основной и подкладочной ткани:** На данной стадии работы изделия из подкладочной и основной ткани вывернуты наизнанку. Совместите лицевые стороны изделия, стачайте их по краям полочек, располагая молнию между ними. Сколите и стачайте изделие из основной и подкладочной ткани вдоль низов рукавов, располагая манжеты между ними. Обратите внимание! Не помещайте рукава из подкладочной ткани в рука-

ва из основной ткани, совмещая низки рукавов, убедитесь, что рукава не перекручены. Выверните изделие лицевой стороной наружу через низ изделия. Отстрочите с лицевой стороны центральные края с молнией. Стачайте изделие по горловине, выполните строчку в пределах припусков на швы. Выровняйте нижний край подкладки по линии сгиба низа изделия, застрочите низ изделия.

**Воротник:** Сложите припуски по верхнему краю и обоих концах планки с кнопками на изнаночную сторону. Приколите планку к внешней детали воротника с лицевой стороны, выровняв нижний край планки по нижнему краю воротника, притачайте близко к подвернутым краям. Прикрепите детали кнопок к планке как показано на выкройке.

Приколите утеплитель к внутренней детали воротника, притачайте вдоль внешнего края припусков. Отрежьте излишки утеплителя. Сколите внутреннюю и внешнюю детали воротника лицевыми сторонами, стачайте по верхнему краю. Притачайте припуски на швы к внутренней детали воротника с изнаночной стороны близко к линии шва. Совместите лицевые стороны деталей воротника, стачайте концы воротника, а также нижний край с каждого конца до метки выкройки.


Приколите и притачайте нижний край внутренней детали воротника к горловине со стороны подкладочной ткани, лицевые стороны совместите. Подверните припуски нижнего края внешней детали воротника, приколите и притачайте. Отстрочите с лицевой стороны воротник близко к краю. Притачайте ленту-липучку Velcro к воротнику как показано на выкройке, располагая 6 см ленты-липучки с петельками горизонтально, а две детали ленты-липучки по 3 см с крючками вертикально.

**Завершение работы:** Прикрепите оставшиеся половинки кнопок к нижнему краю капюшона, определите положение кнопок по кнопкам на планке воротника. Отпарьте резинку по нижним краям рукавов, чтобы она приняла свой окончательный размер.

Иден Швейной фен!

<https://vk.com/vvagmshvom>





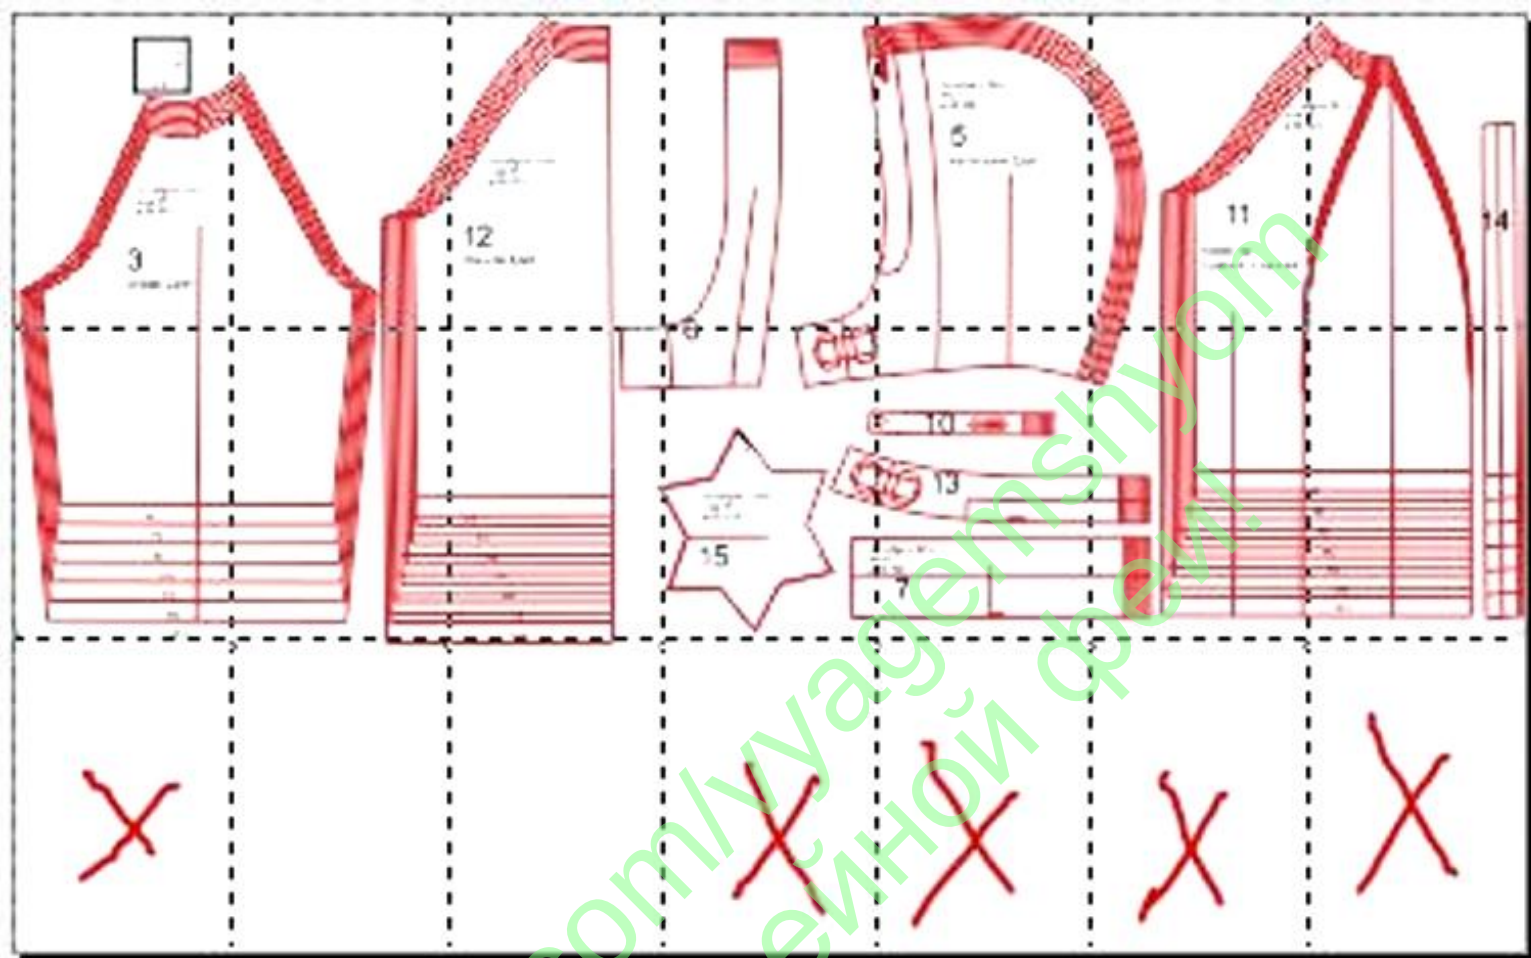

Идеи Швейной феи!

<https://vk.com/vyagemshyom>



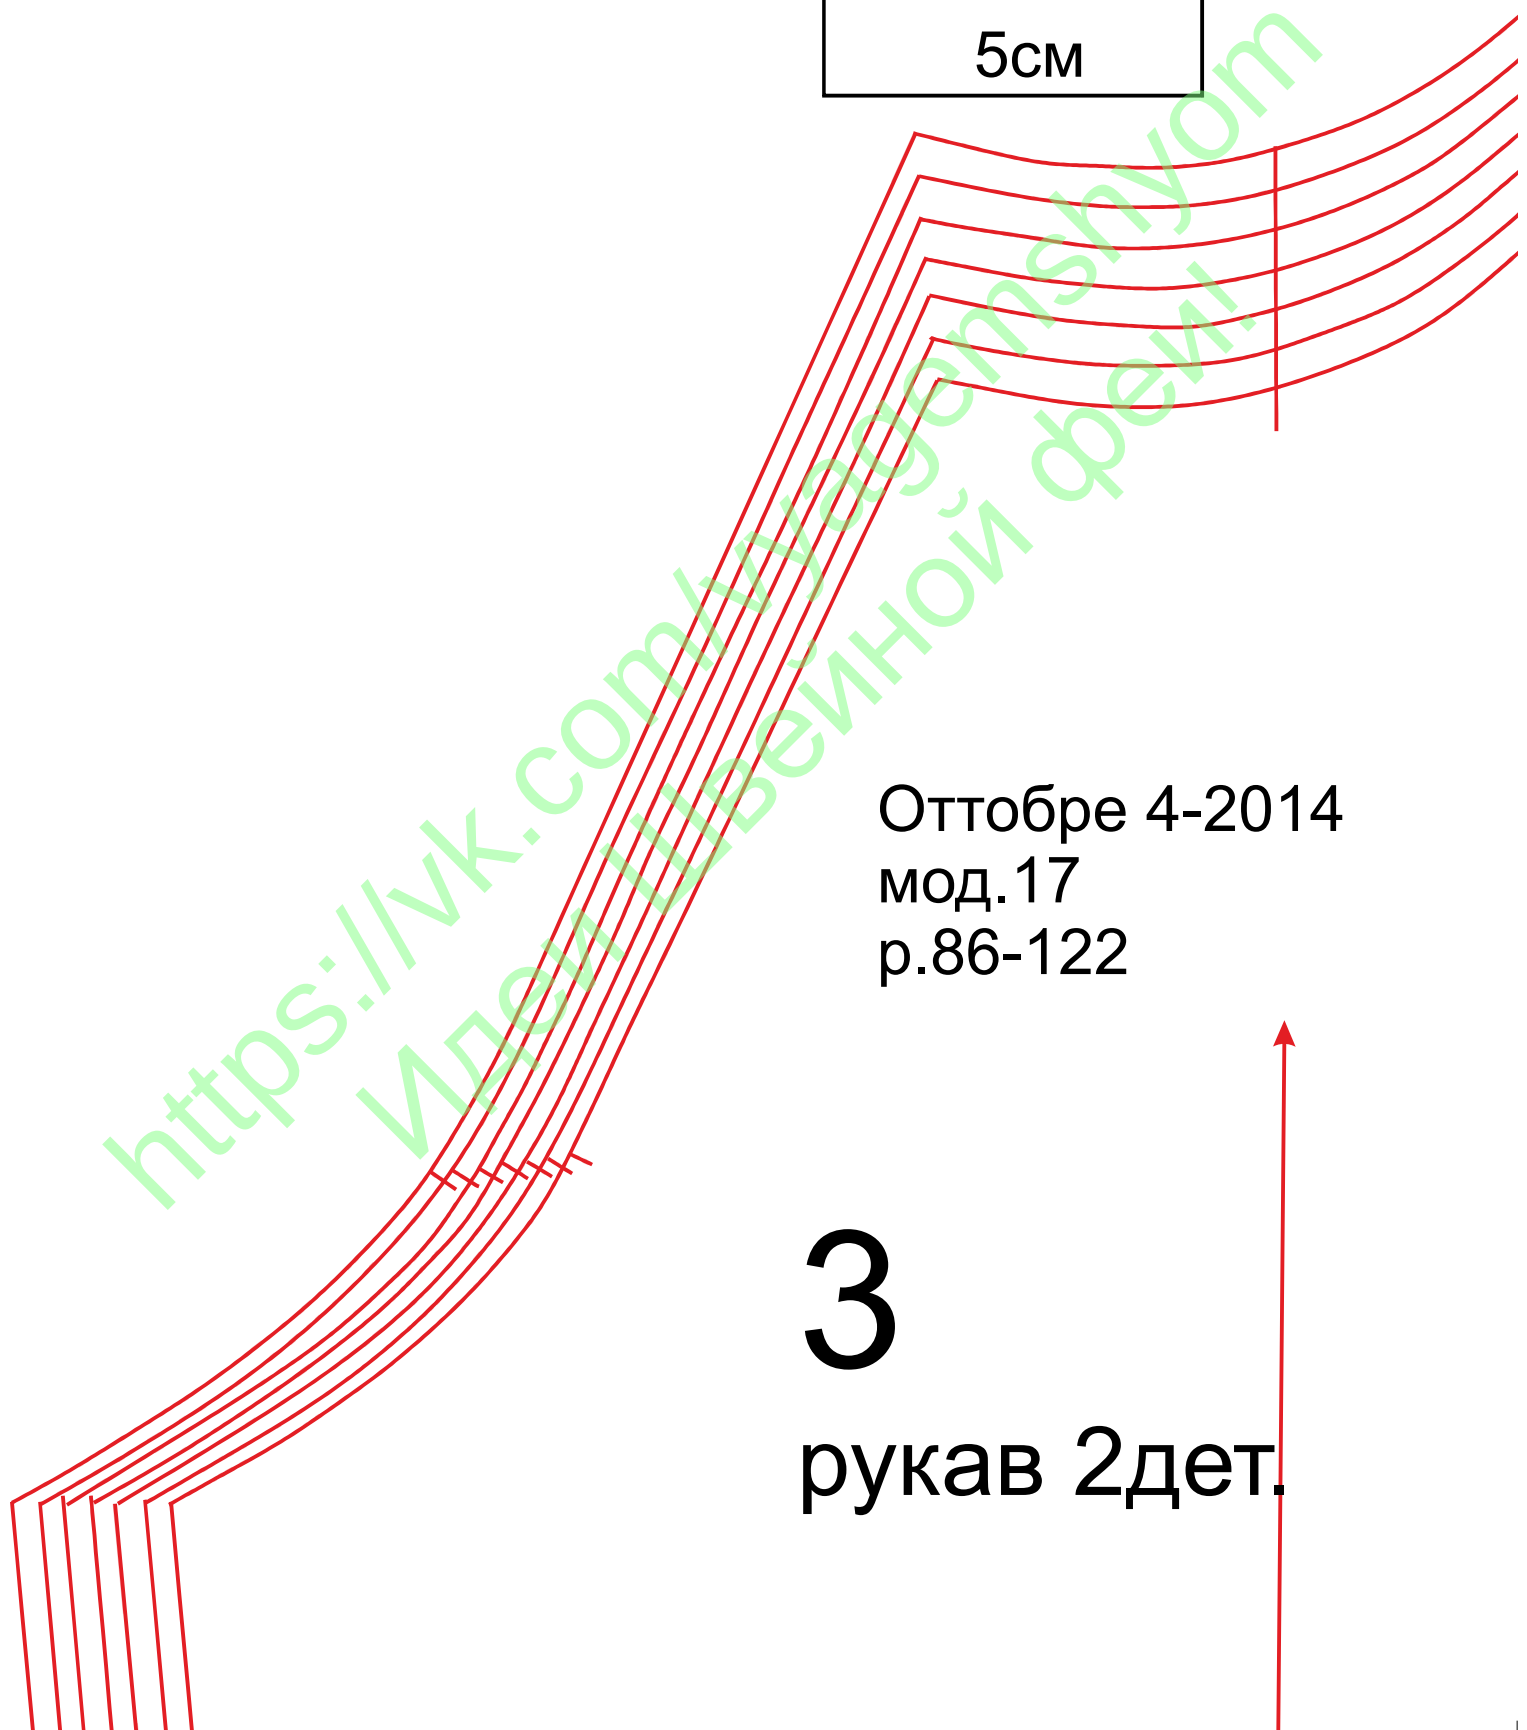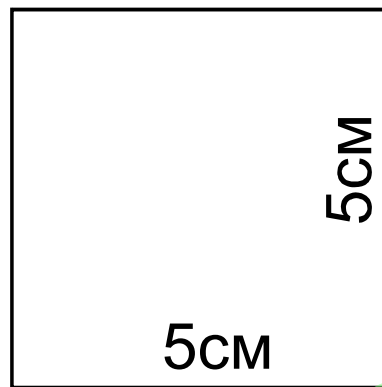

Октобре 4-2014  
мод.17  
р.86-122

3

рукав 2дет.



Идем Швейной феи!

<https://vk.com/vvagemshyom>



<https://vk.com/vvagemshyom>  
Идем Швейной феи!



Октябре 4-2014  
мод.17  
р.86-122

12

спинка 1дет.



<https://vk.com/vvagemshvom>  
Идеи Швейной феи!



Октябре 4-2014  
мод.17  
р.86-122

5

капюшон 2дет.

<https://vk.com/vyagmshyom>  
Идеи Швейной феи!



Отто  
мод  
р.86

11


полочка  
правая + левая





Образ 4-2014  
17  
122

14

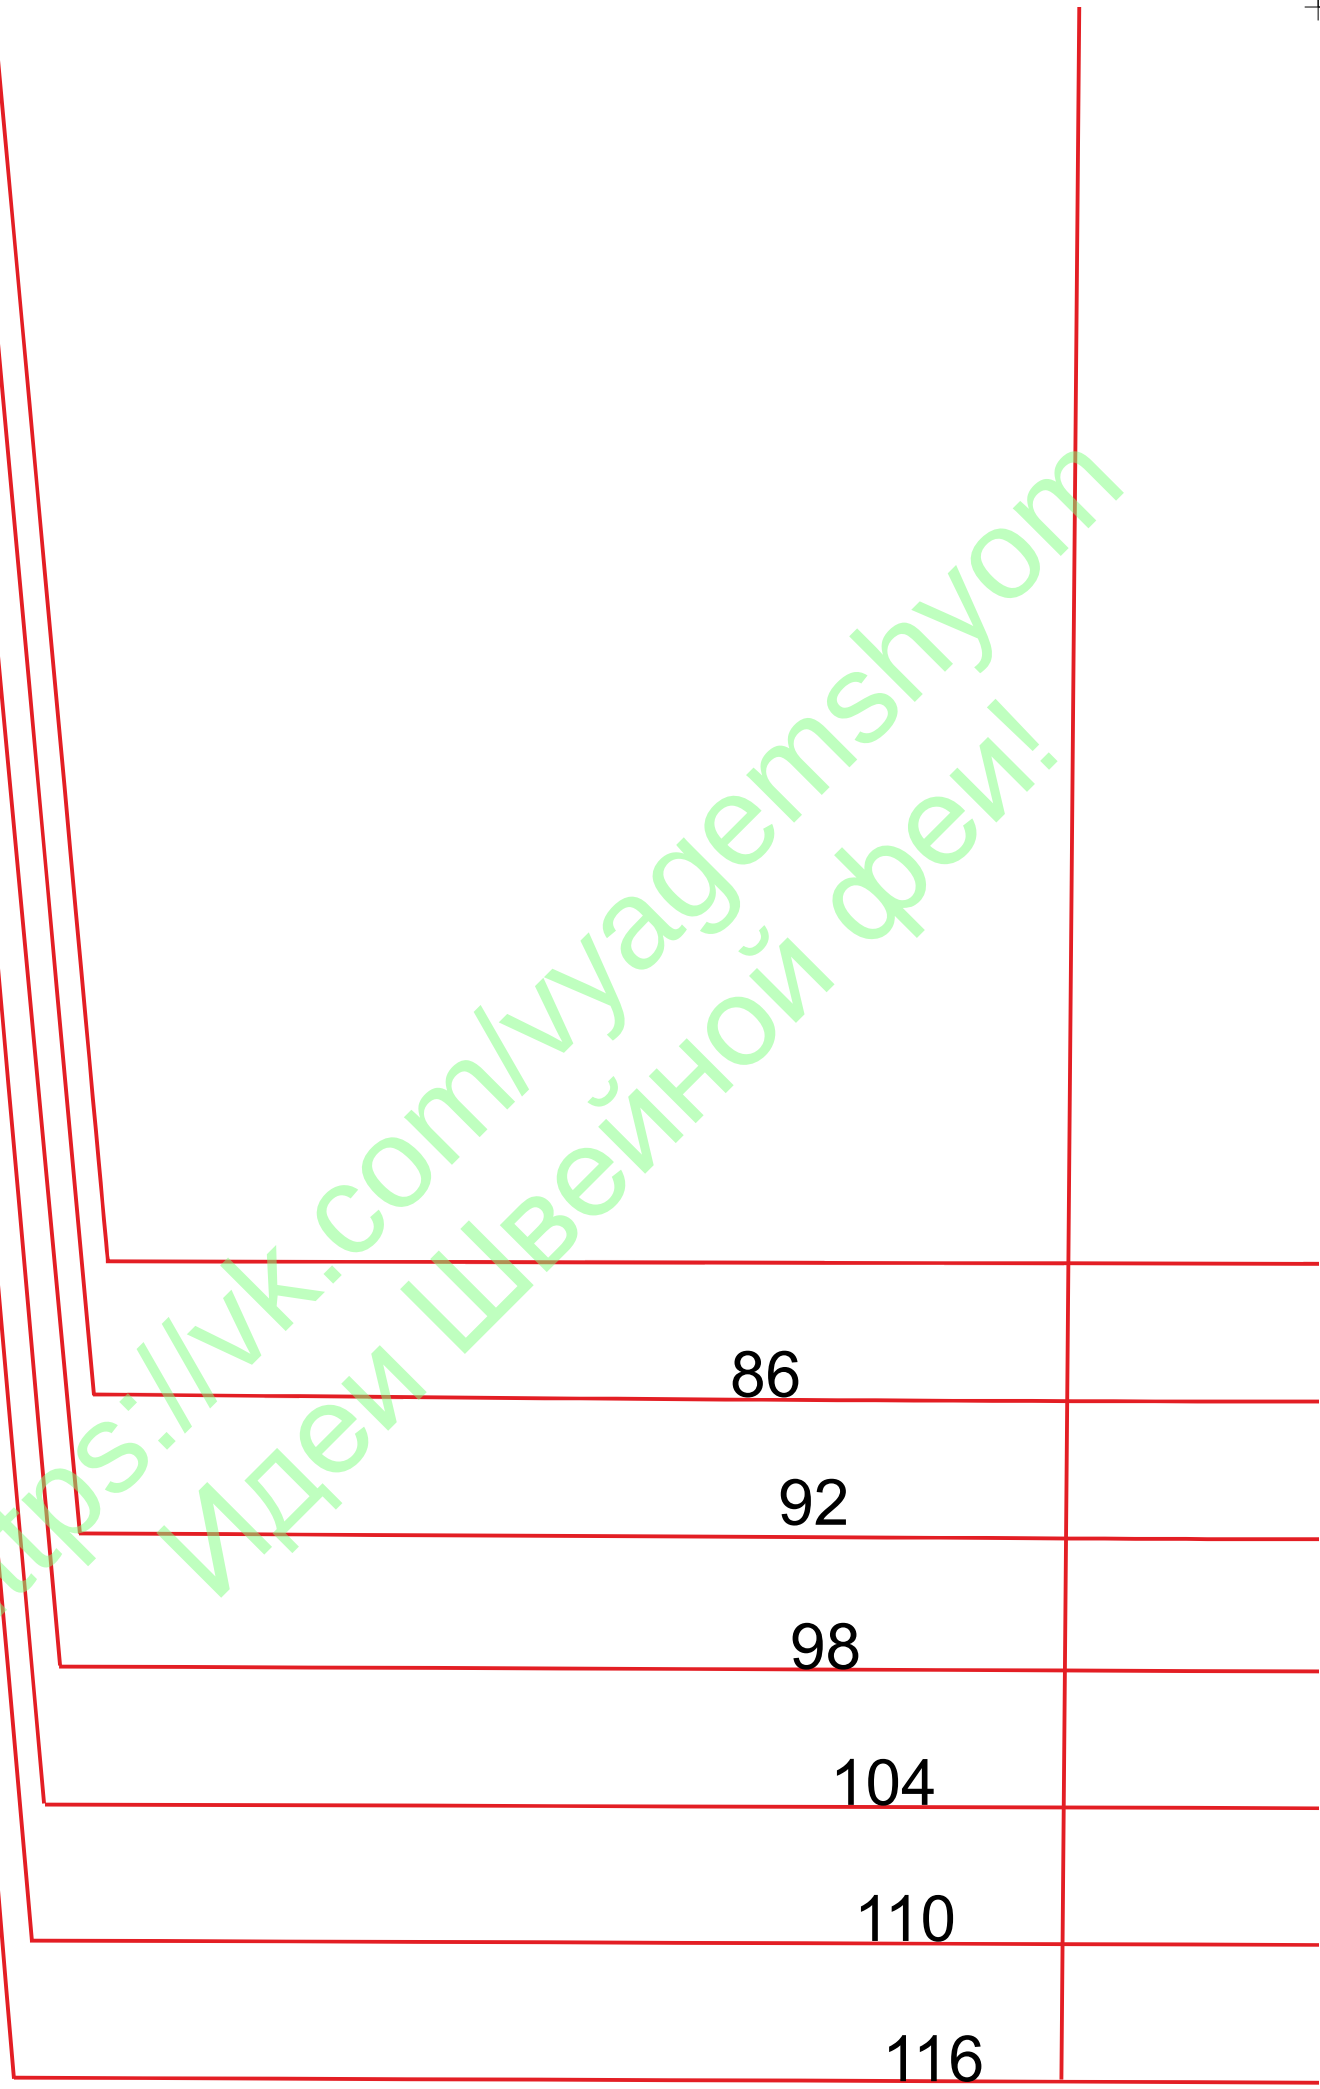



<https://vk.com/vvagemshyom>  
Идеи Швейной феи!



86


92

98

104


110

116

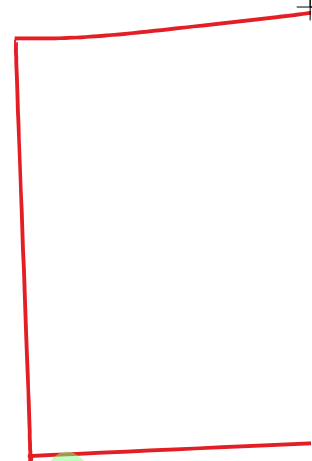



(4, 2)



6

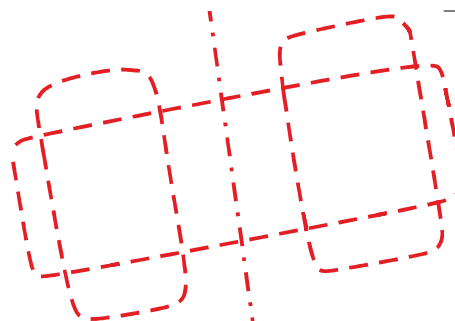

Октобре 4-2014  
мод.17  
р.86-122

15

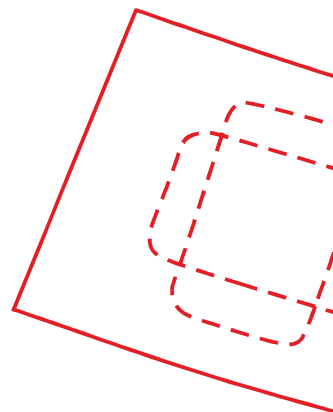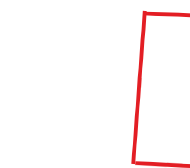

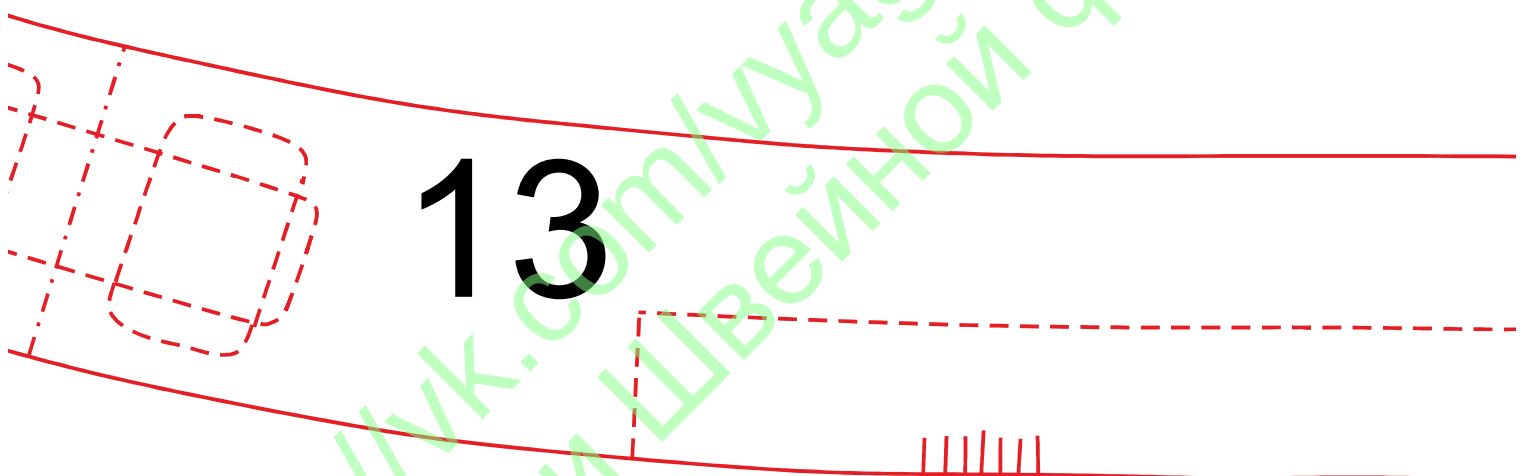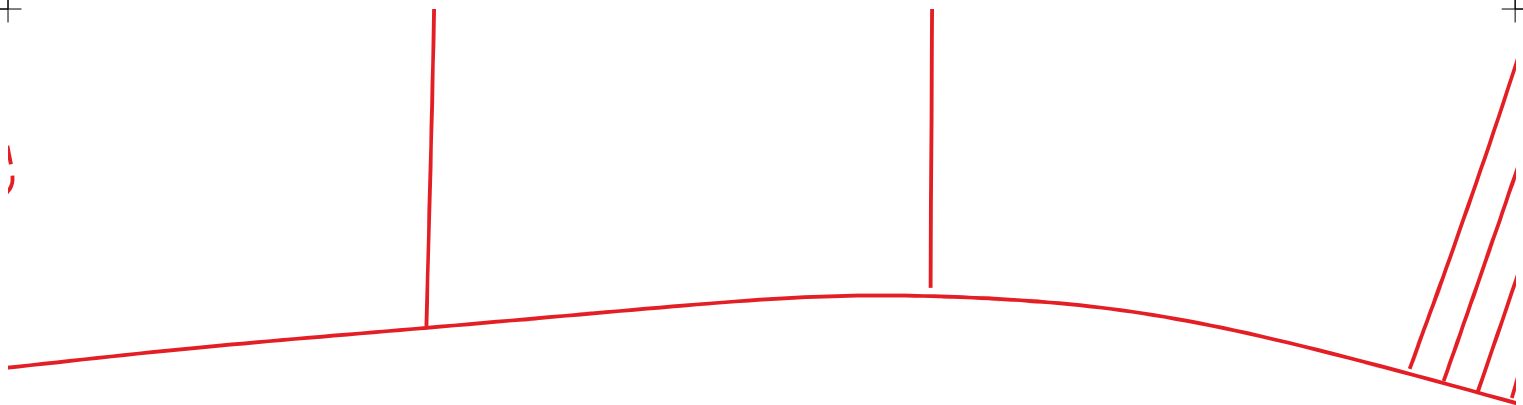




Октобре 4-2014

мод. 17

0.86-122

7



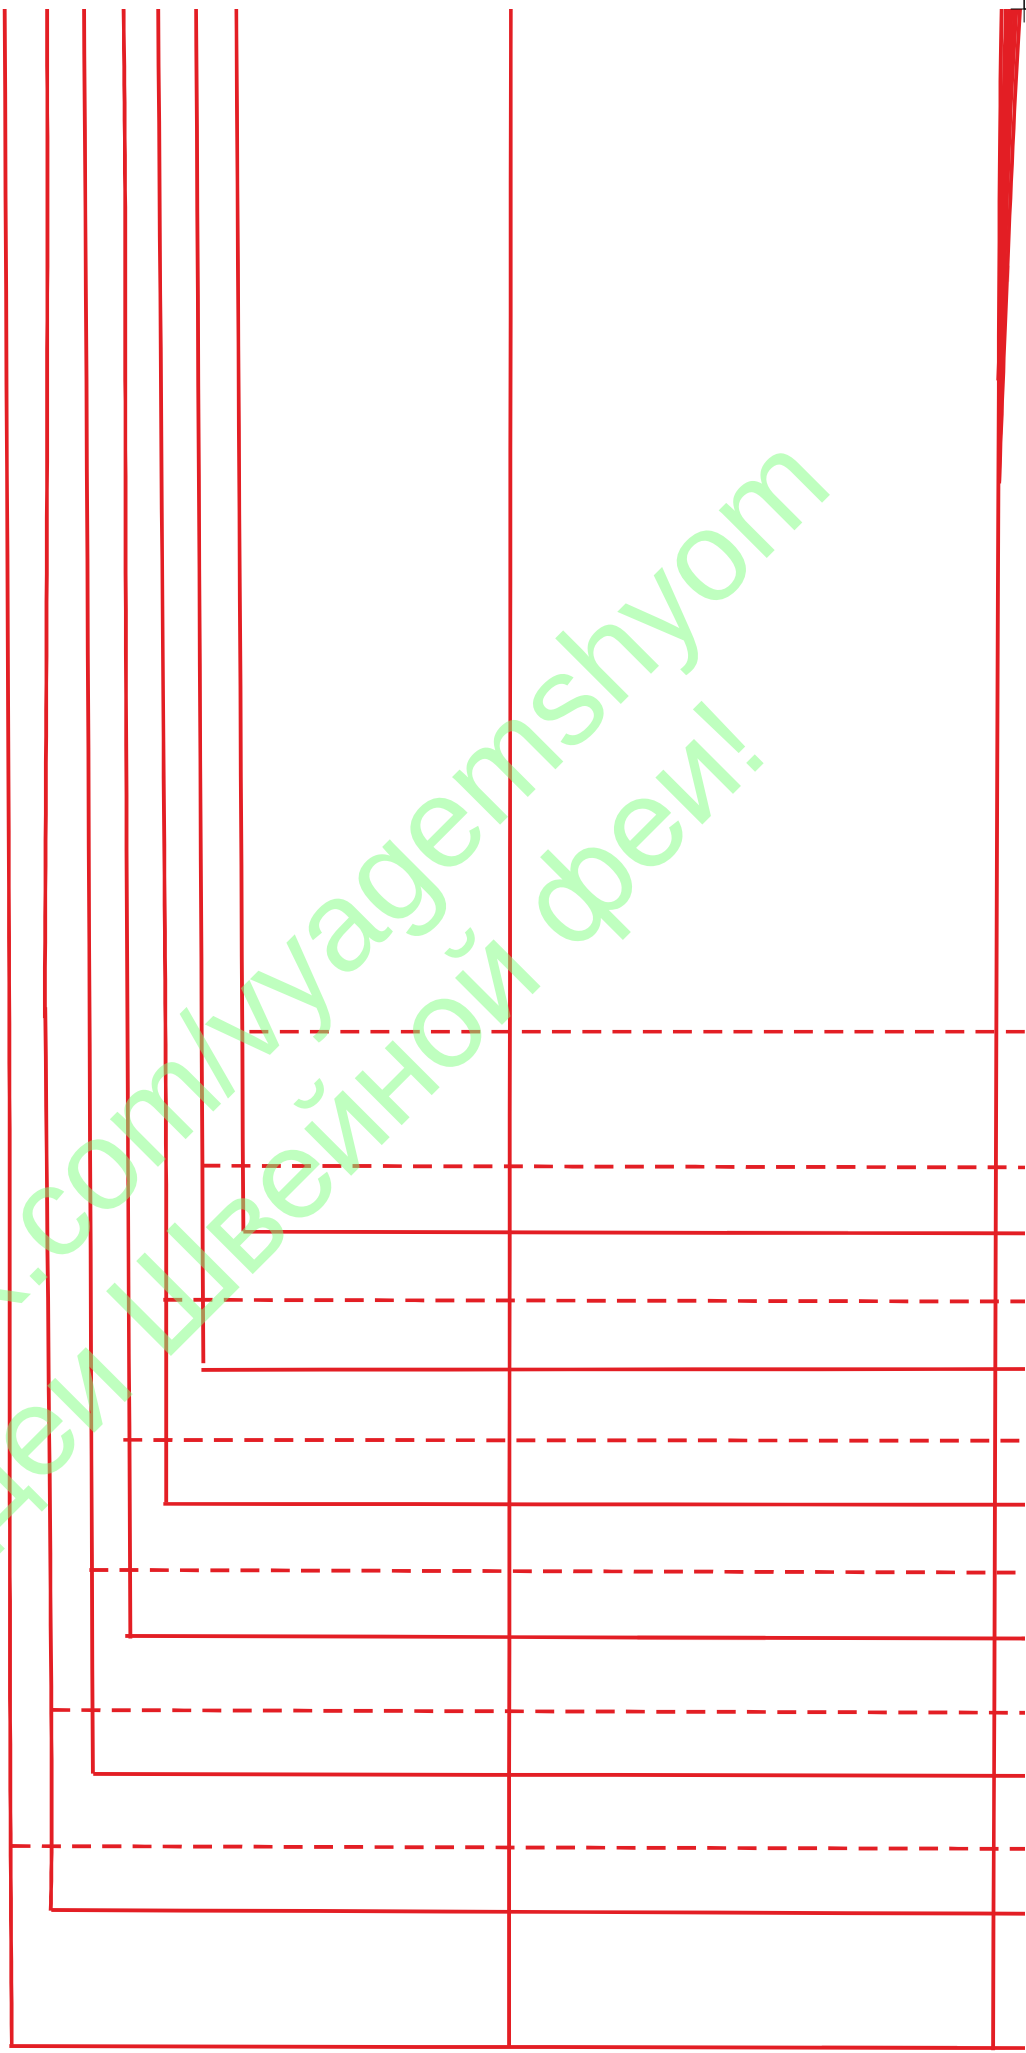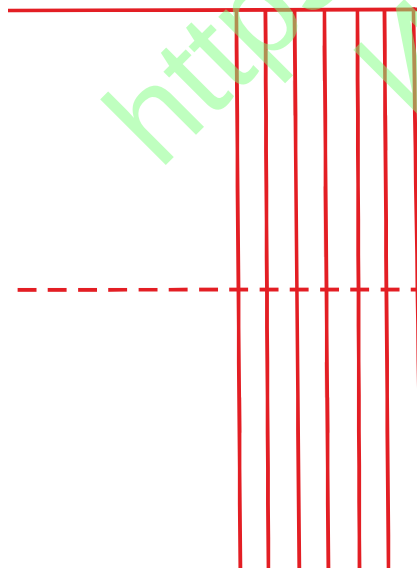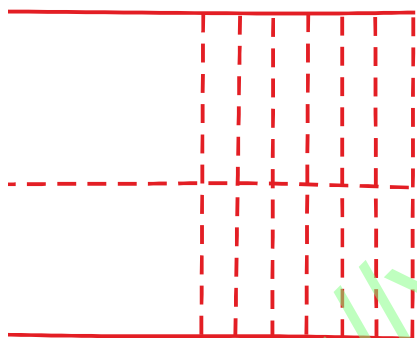

<https://vk.com/vvagemshyom>  
Видеи Швейной феи!



86

92

98

104

110

116

122

Идеи Швейной феи!

<https://vk.com/vvagemshvom>





<https://vk.com/vvagemshvom>  
Идеи Швейной феи!



<https://vk.com/vyagemshyom>  
Идеи Швейной феи!