

1 мм, а по верхнему краю частей спинки на расстоянии 7 мм, растягивая тесьму. Заложить и сметать по разметке складки на частях переда лифа. Наложить правую часть переда лифа на левую часть, совмещая средние линии, и сметать нижние срезы. Скрепить края запаха между собой, чтобы не раскрывались. ● Притачать юбку к лифу. ● В среднем шве спинки платья выполнить застёжку-молнию, притачанную на машине по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Застрочить подгиб низа платья на изнаночную сторону.

12 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 48
— размер 50
— размер 52
— размер 54



Длина по средней линии спинки: 63,5 (65-66,5-68) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,65 м x 140 см (разм. 48/50); 1,75 м x 140 см (разм. 52/54) шелковой вуали ● 65 см x 140 см (разм. 48/50); 75 см x 140 см (разм. 52/54) трикотажного полотна (подкладка) ● 2 украшенные пуговицы ● эластичные нитки ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

вуаль, крепдешин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД	16
СПИНКА	17
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА	18
ПОДКЛАДКА СПИНКИ	19
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ВОРОТНИКА	20
БАНТ	21
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ВОРОТНИКА	22

A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 20 + A и 21 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб кройками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить плечевые швы изделия и подкладки. ● Выполнить боковые швы изделия и подкладки. ● С помощью мелких наметочных стежков собрать горловину переда до размера обозначенного участка (между контрольными знаками «т») на передней части воротника. Равномерно распределить сборку. ● Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы спинки. ● Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы пройма. Надсечь швы на фигурных участках, вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края. ● Аналогично обтачать срезы застёжки спинки. ● Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и стачать нижние срезы деталей, используя эластичные нитки. Проложить по припускам шва еще одну или две строчки эластичными нитками. Расправить подкладку внутри изделия и сметать срезы горловины деталей. ● Сложить воротник вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов, включая нижний участок припуска застёжки воротника с левой стороны детали. Подрезать припуски швов обтачивания, надсечь припуск к концу строчки с левой стороны воротника. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтачанные концы, заутюжить деталь вдоль посередине. ● Втачать внешний воротник в горловину с лицевой стороны, шов заутюжить на подкладку. Подогнуть срез горловины внутреннего воротника и подшить сгиб ко шву притачивания внешнего воротника. ● Обметать петли и пришить пуговицы на концах воротника. ● Сложить бант вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя небольшое отверстие для вывертывания. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края, подогнуть внутрь припуски отверстия и подшить сгибы потайными стежками. Заутюжить деталь вдоль посередине. ● Наложить бант на левую часть воротника, на расстоянии примерно 7 см от передней средней линии, и настрочить бант вертикальной строчкой по ширине детали.

ШЕЛКОВАЯ ВУАЛЬ

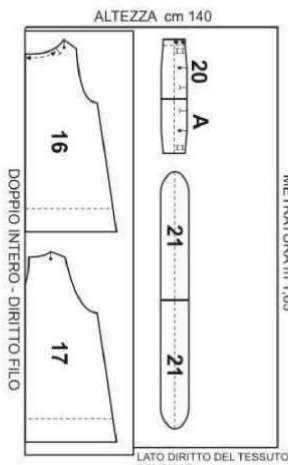


ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



13 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 48
— размер 50
— размер 52
— размер 54

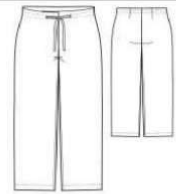

Длина по боковому шву от линии талии:
105 (106,5-108-109,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,25 м x 140 см (разм. 48/50); 2,40 м x 140 см (разм. 52/54) льна ● 20 см x 140 см клевого прокладочного материала ● 2 пуговицы диаметром 12 мм ● 1 застёжка-молния, длина – 14 см (разм. 48/50); 16 см (разм. 52/54) ● 1,20 м косой атласной бейки ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкий габардин, вискозный креп.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь B.

ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	22+22A
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	23+23A
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА	24
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	25
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
ЗАВЯЗКА	B = 3 x 77,5 (77,5-82,5-82,5) см

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала детали A разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 5 см на подгиб низа брюк. Выкроить без припусков завязку.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать части обтачки верхнего среза изделия, обтачку правой стороны застёжки и одну деталь откоса. ● Приклеить небольшие куски клевого прокладочного материала на участки отверстий для продевания завязки у верхних срезов передних половинок брюк и обметать отверстия по разметке. ● Стачать части обтачки верхнего среза изделия в цельную деталь по задним средним срезам. Окантовать косой бейкой нижний срез обтачки верхнего среза изделия. ● Обработать боковые, шаговые и средние (до застёжки) срезы брюк. ● С лицевой стороны обтачки правой стороны застёжки обметать петлю по разметке. На лицевую сторону правой половинки брюк наложить обтачку правой стороны застёжки лицевой стороной вниз и обтачать внешний срез застёжки. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Уточнить длину и форму обтачки верхнего среза изделия; притачать передний срез этой обтачки к обтачке внешней стороны застёжки (правой). Сложив изделие и обтачку верхнего среза лицевыми сторонами внутрь (перегибая брюки по линии шва внешней стороны застёжки), обтачать верхний срез изделия; шов подрезать до 5 мм. Отогнуть обтачку правой стороны застёжки лицевой стороной вниз и обтачать внешний срез застёжки изделия, отгибая обтачку верхнего среза. Закрыть застёжку-молнию, расправить края застёжки изделия и настрочить свободную ленту застёжки-молнии только на обтачку внешней стороны застёжки. Проложить с лицевой стороны изделия отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего среза обтачки застёжки. Лицевой стороной внутрь совместить две детали откоса левой стороны застёжки и обтачать внутренние срезы деталей (т.е. открытыми остаются прямые продольные срезы). Подрезать припуски до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края, сметать открытые срезы откоса. Притачать с изнаночной стороны откос к внутренней стороне застёжки изделия поверх застёжки-молнии. Подогнуть открытый поперечный срез обтачки верхнего среза внутрь и подшить сгиб ко шву притачивания откоса. Проложить с лицевой стороны изделия отделочно-закрепляющую строчку вдоль нижнего края обтачки верхнего среза изделия, формируя кулиску. Проложить с лицевой стороны изделия отделочную строчку вдоль верхнего края брюк. ● Застрочить подгиб низа брюк на изнаночную сторону. ● Обтачать продольные и один поперечный срезы завязки с изнаночной стороны. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть завязку на лицевую сторону. Подогнуть поперечные срезы завязки внутрь и подшить сгибы потайными стежками. Выправив края завязки, заутюжить деталь вдоль посередине. Продеть завязку через отверстия в кулиску. ● На откосе левой стороны застёжки по разметке обметать петлю. Пришить пуговицы в соответствии с петлями.

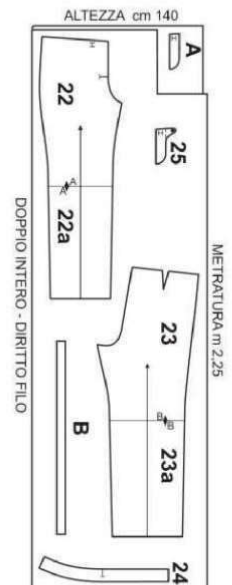


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ


Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.


ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

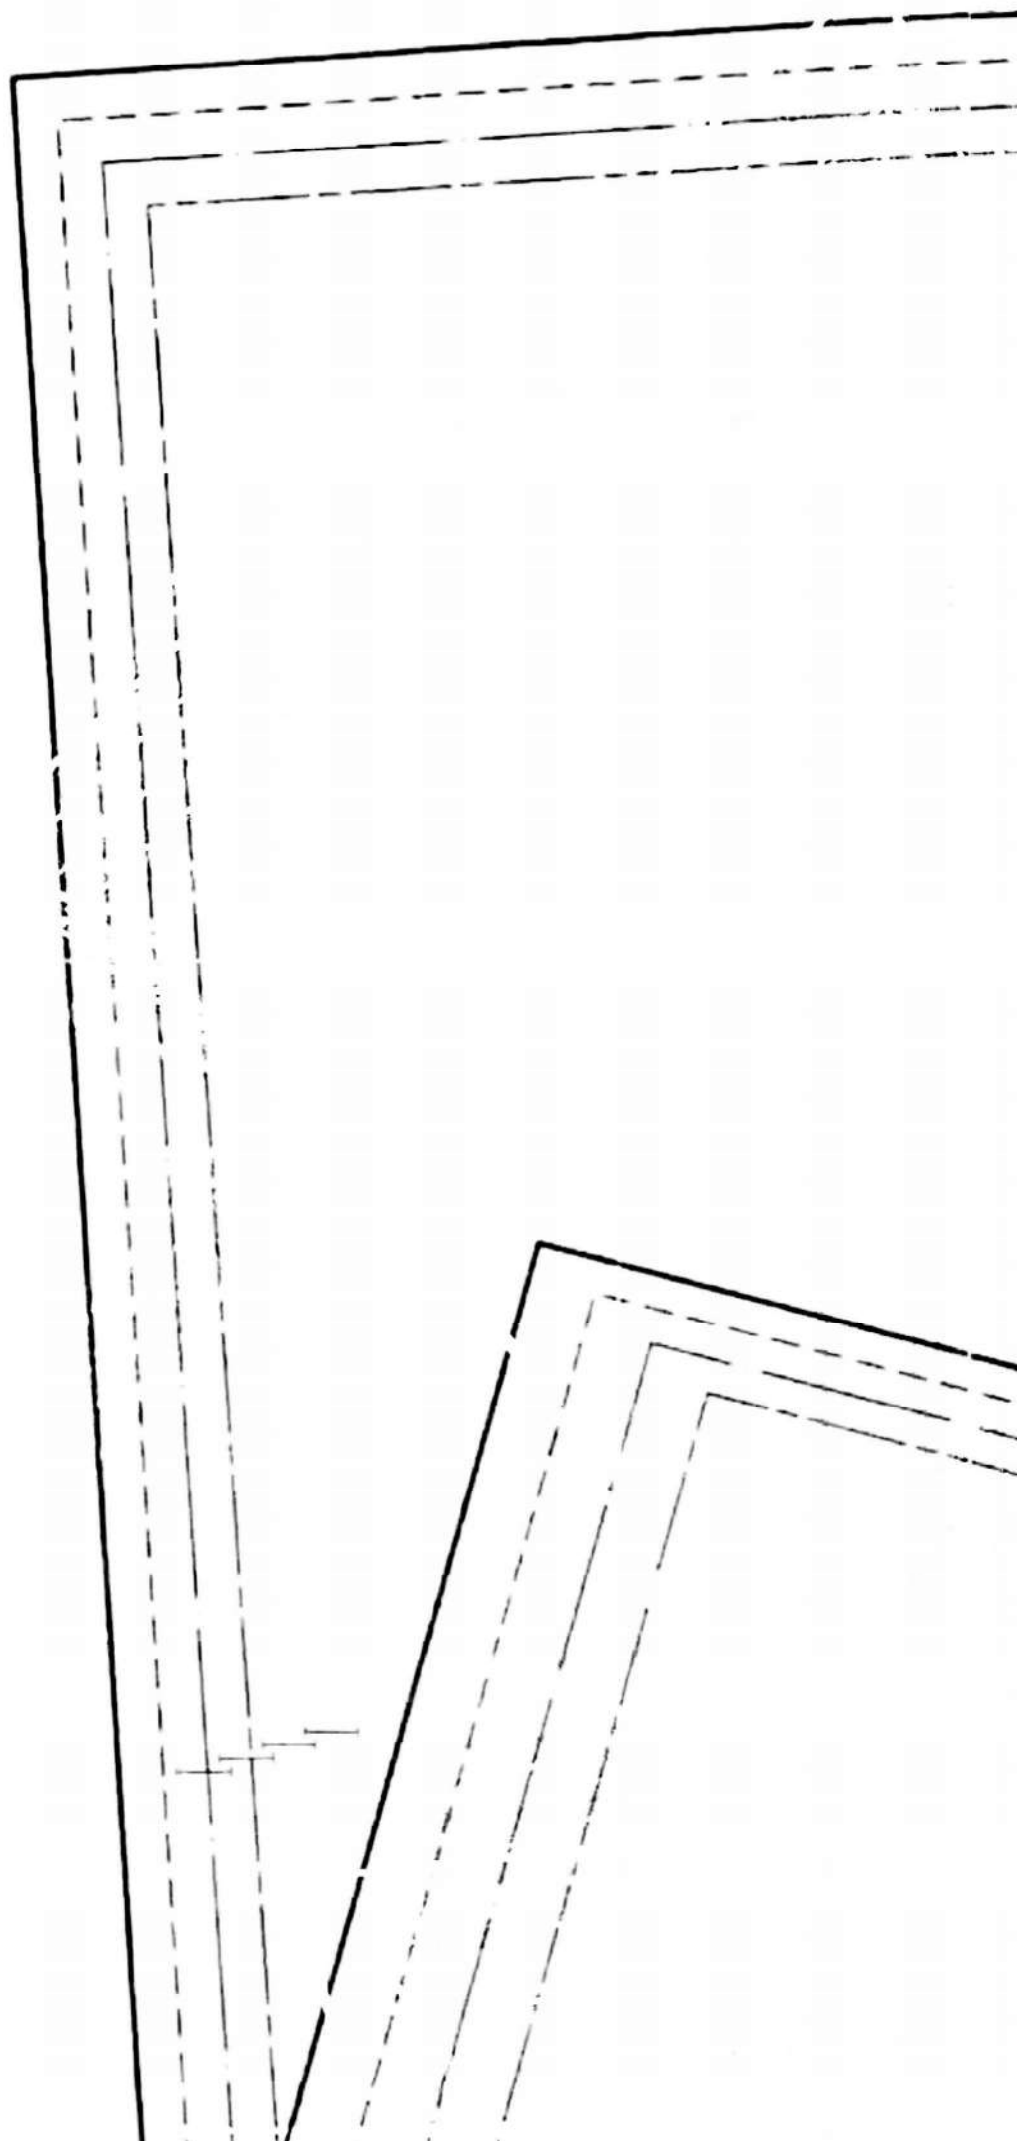

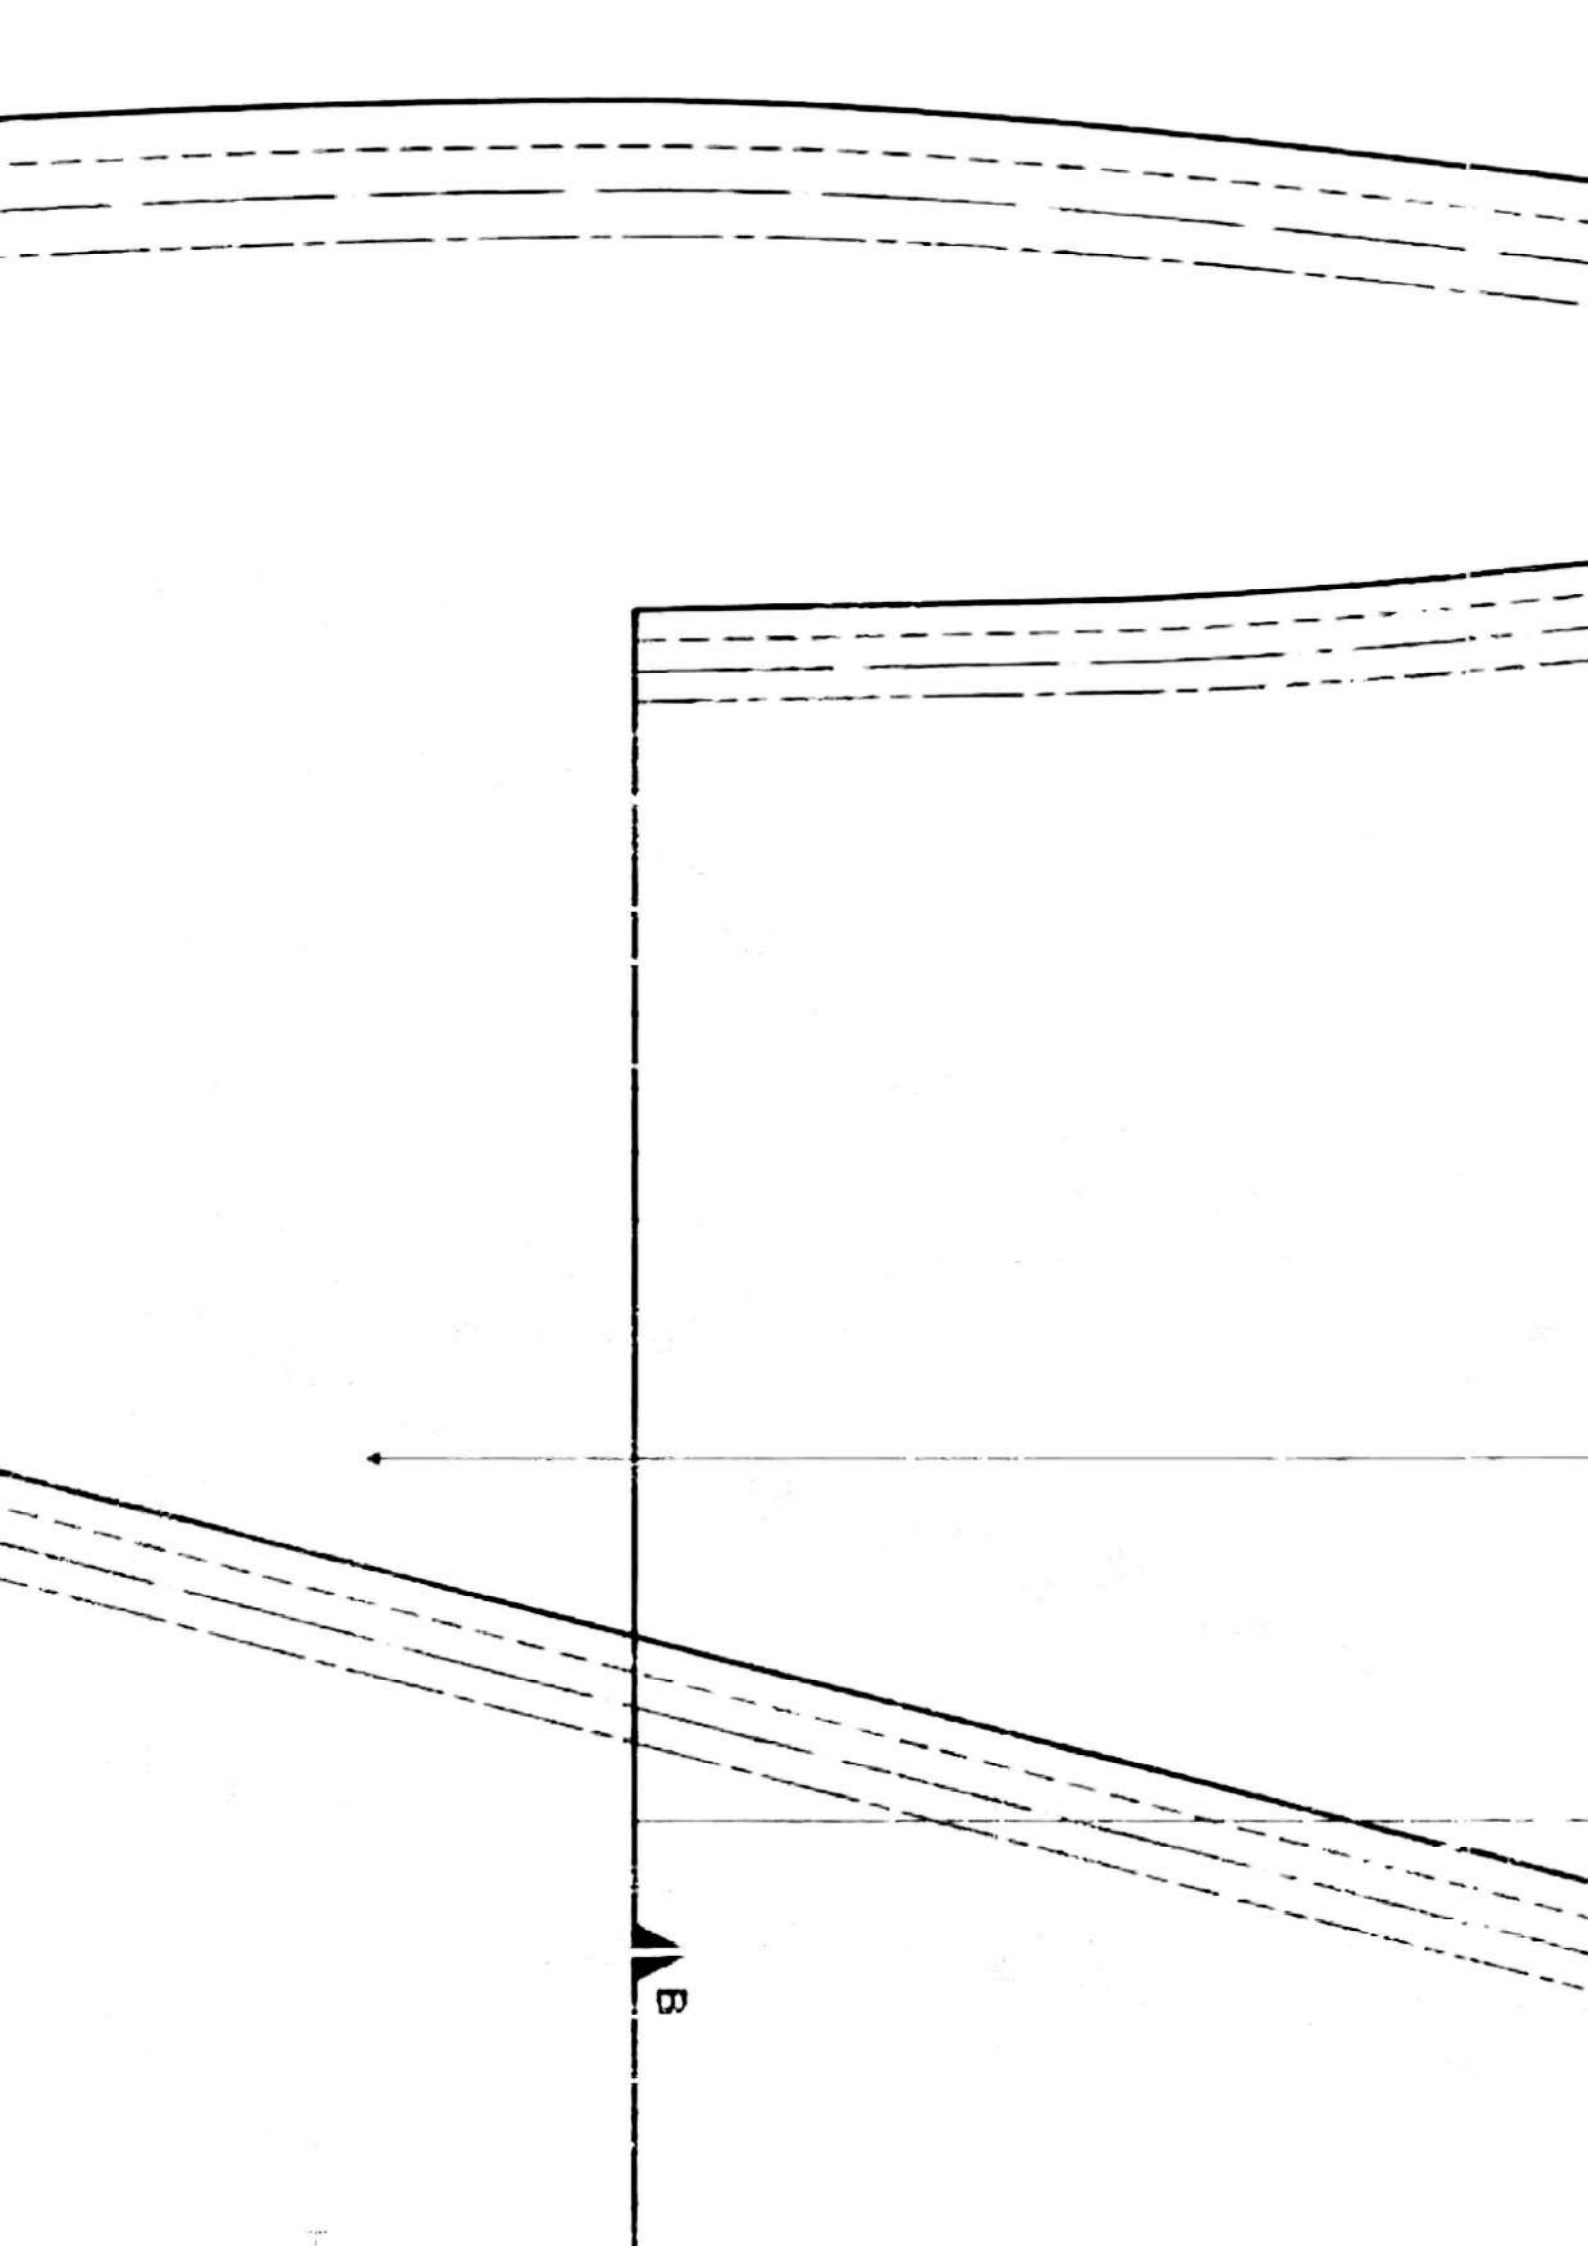


22

23

C. DAVANTI - D. F. (p. 22)

C. DIETRO - D. F. (p. 23)


22A

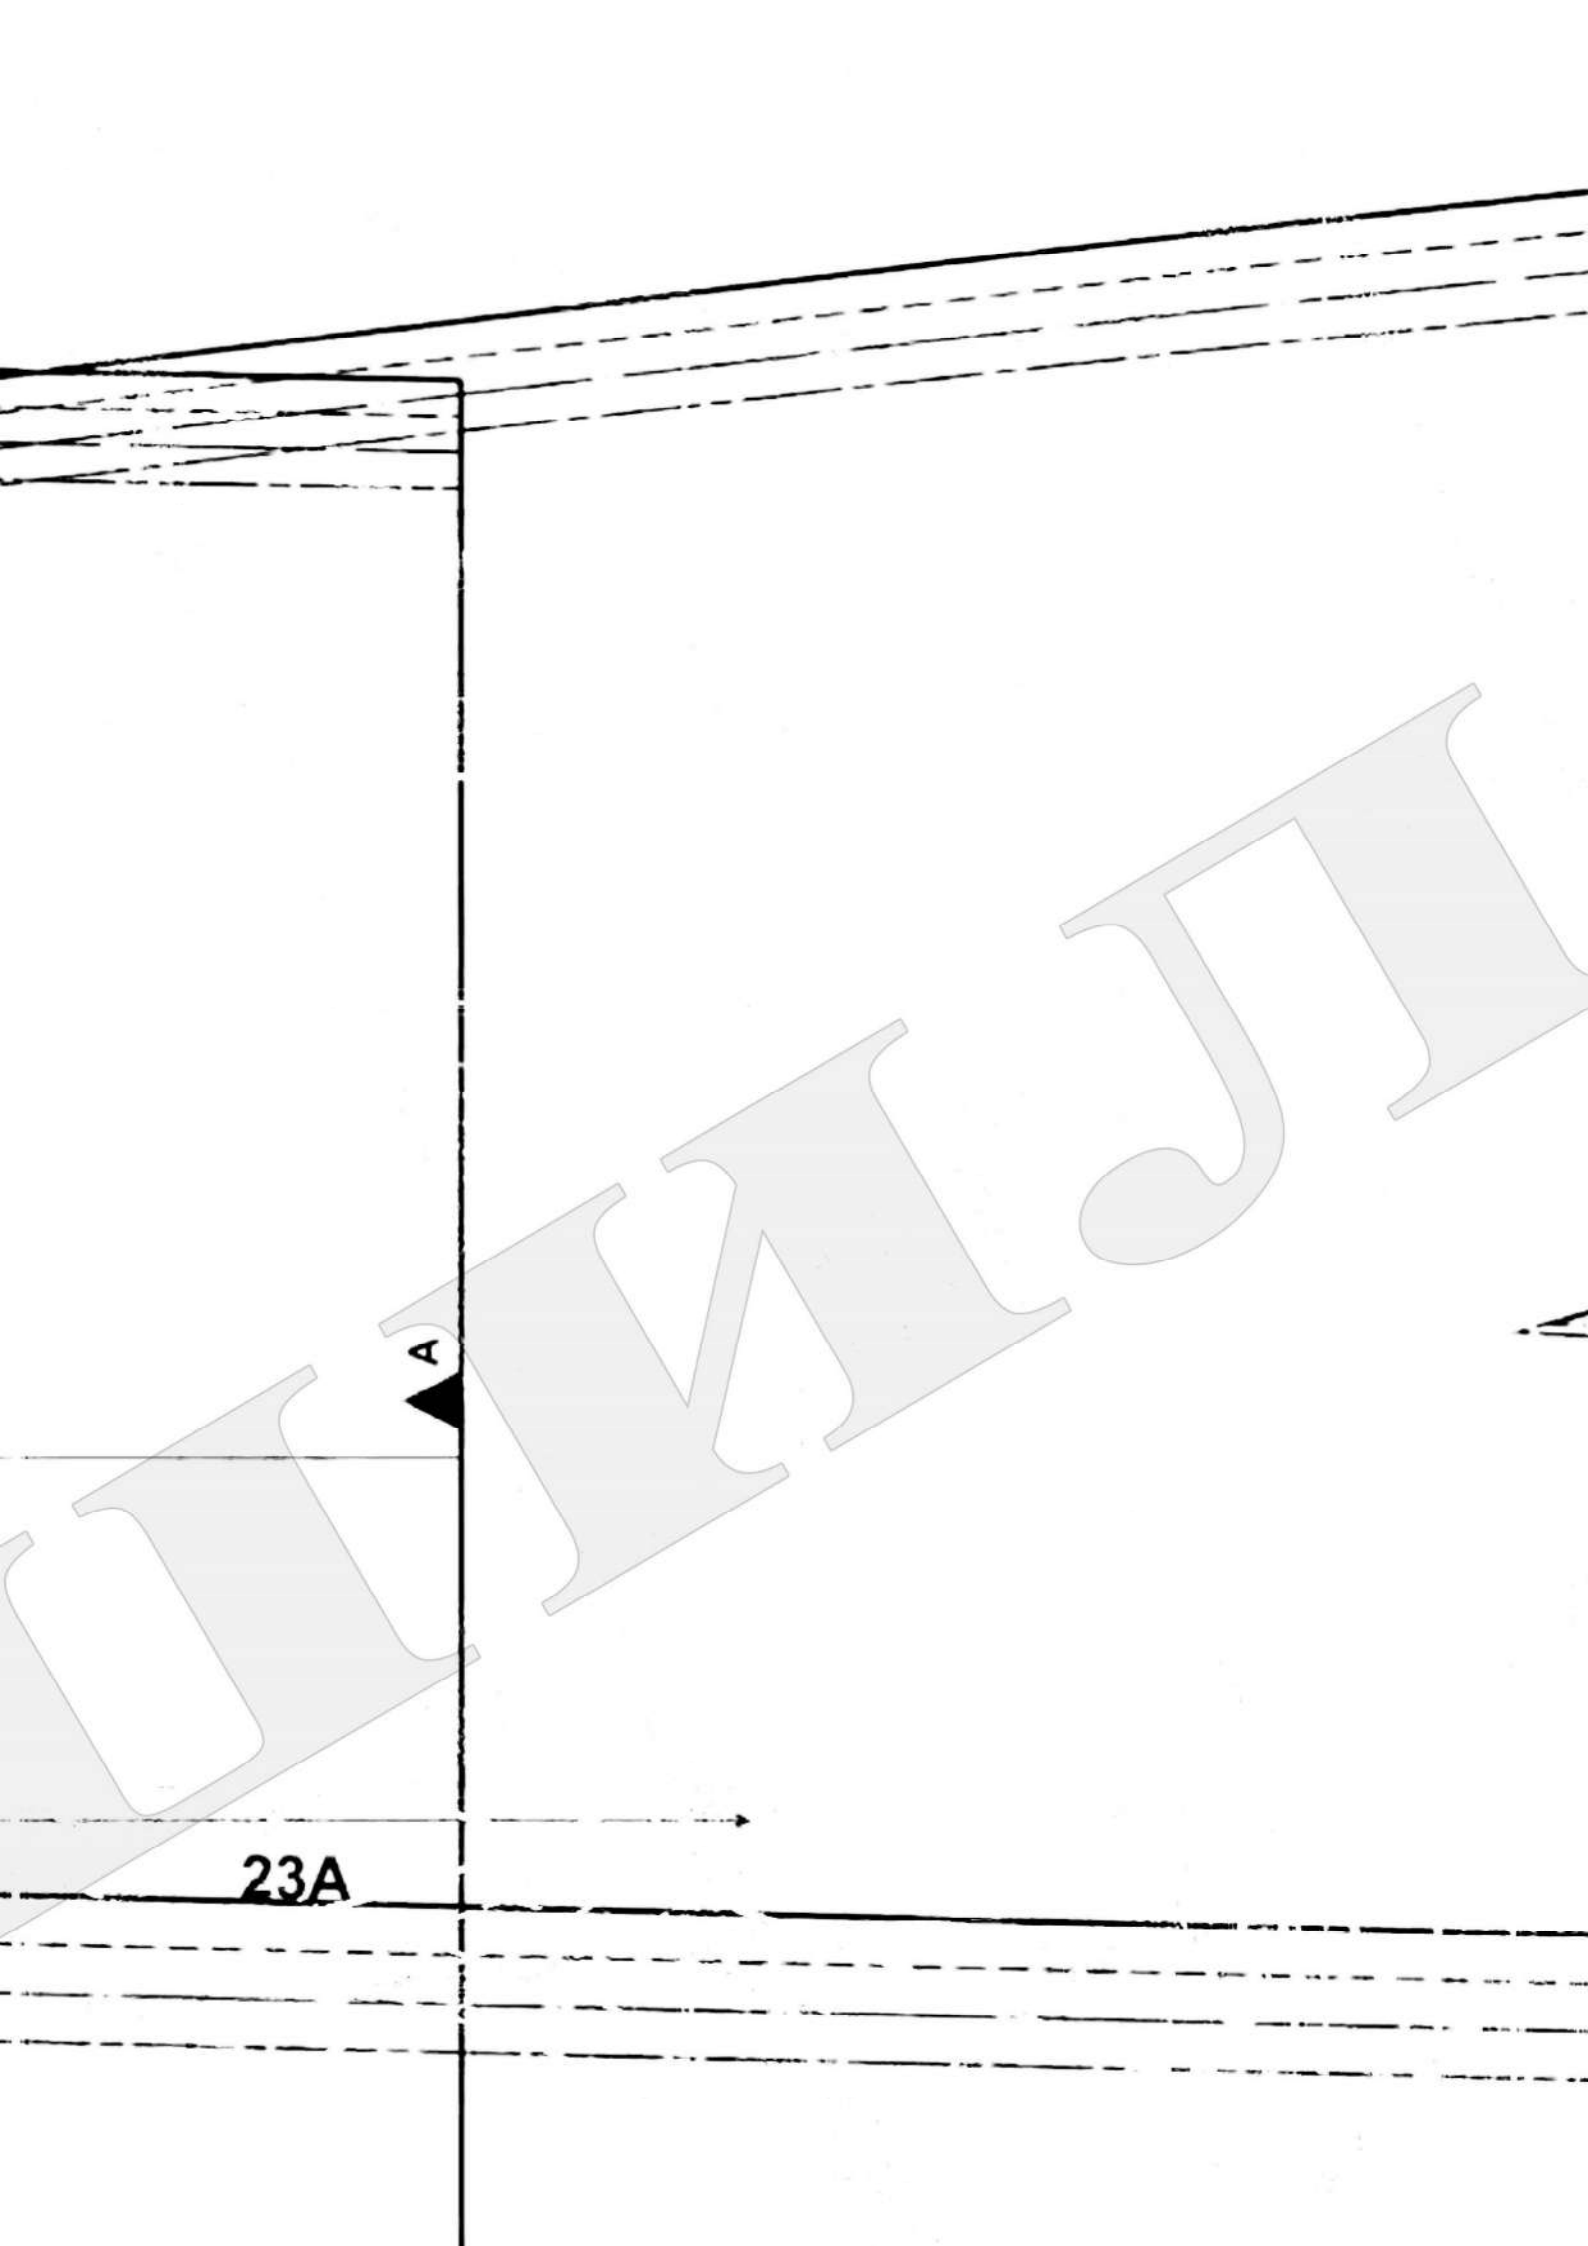


23A


5x5cm




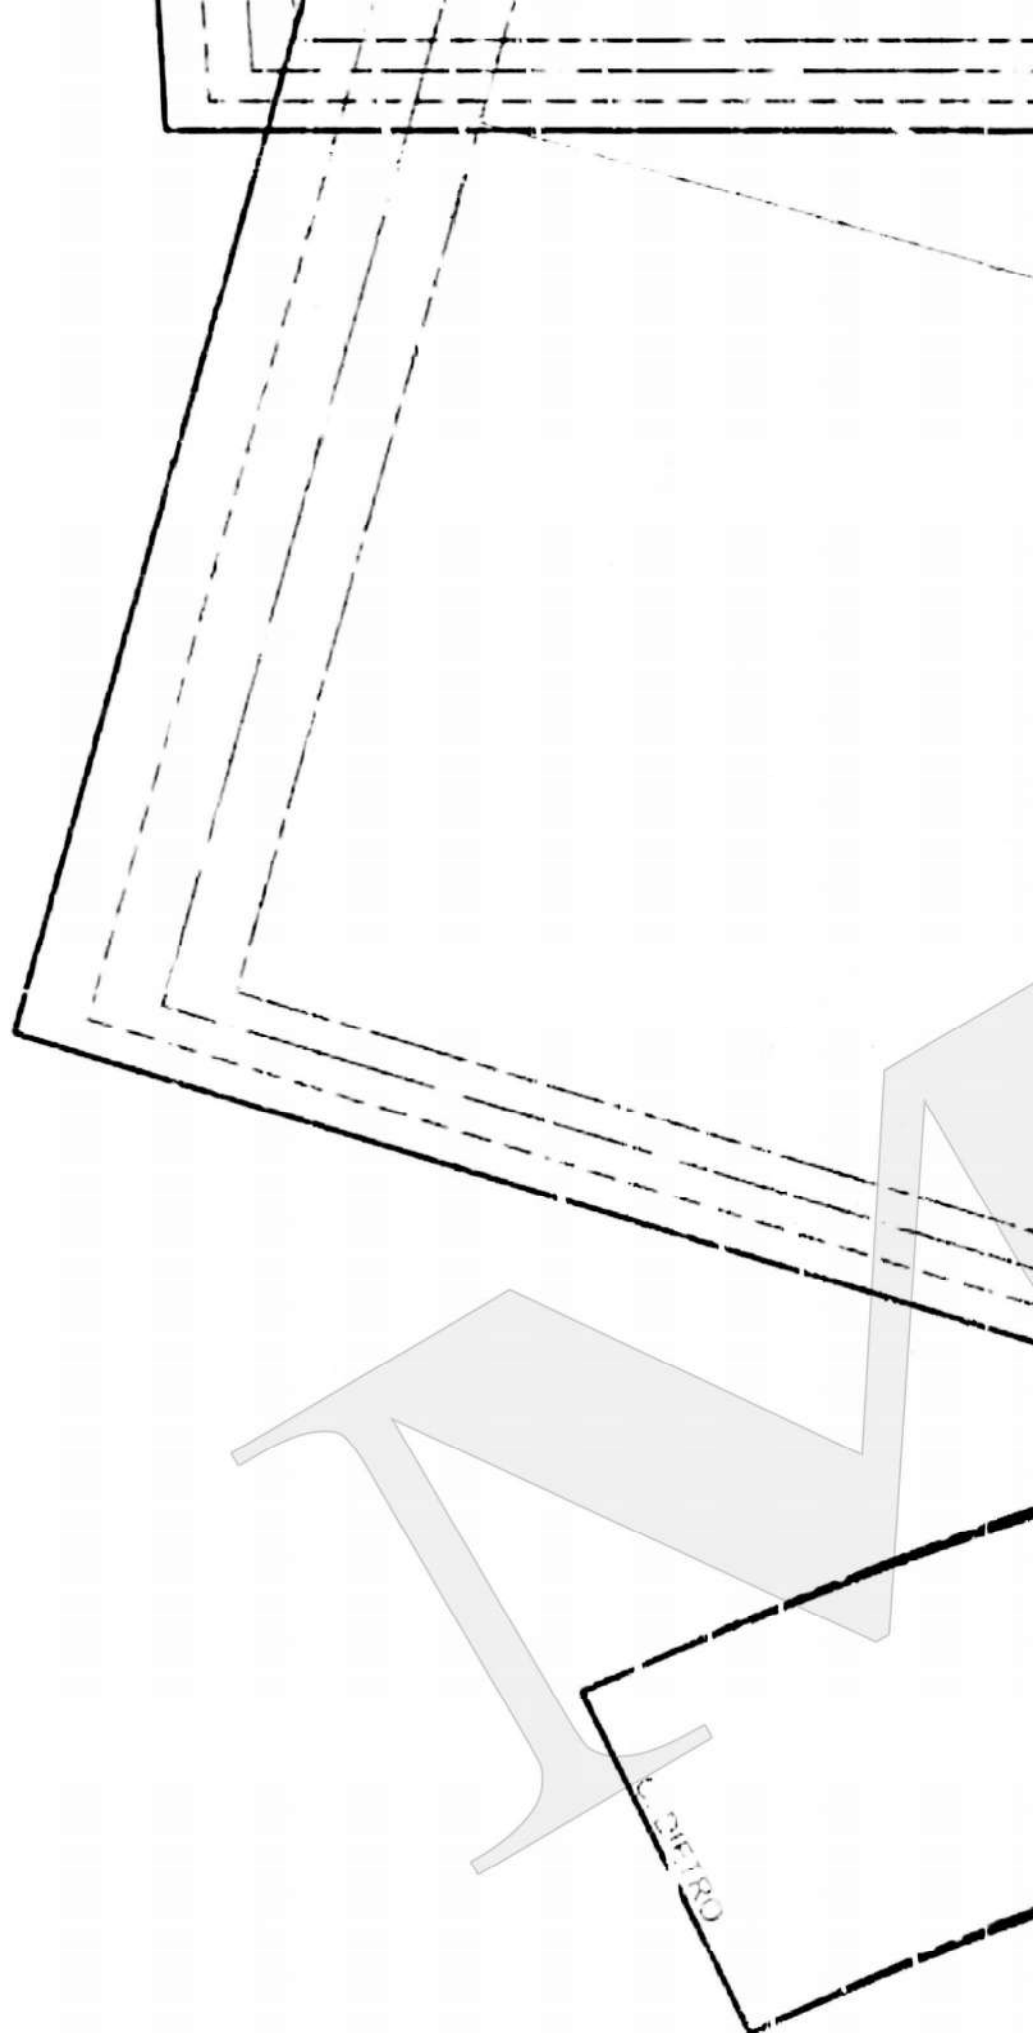



DIFETTO

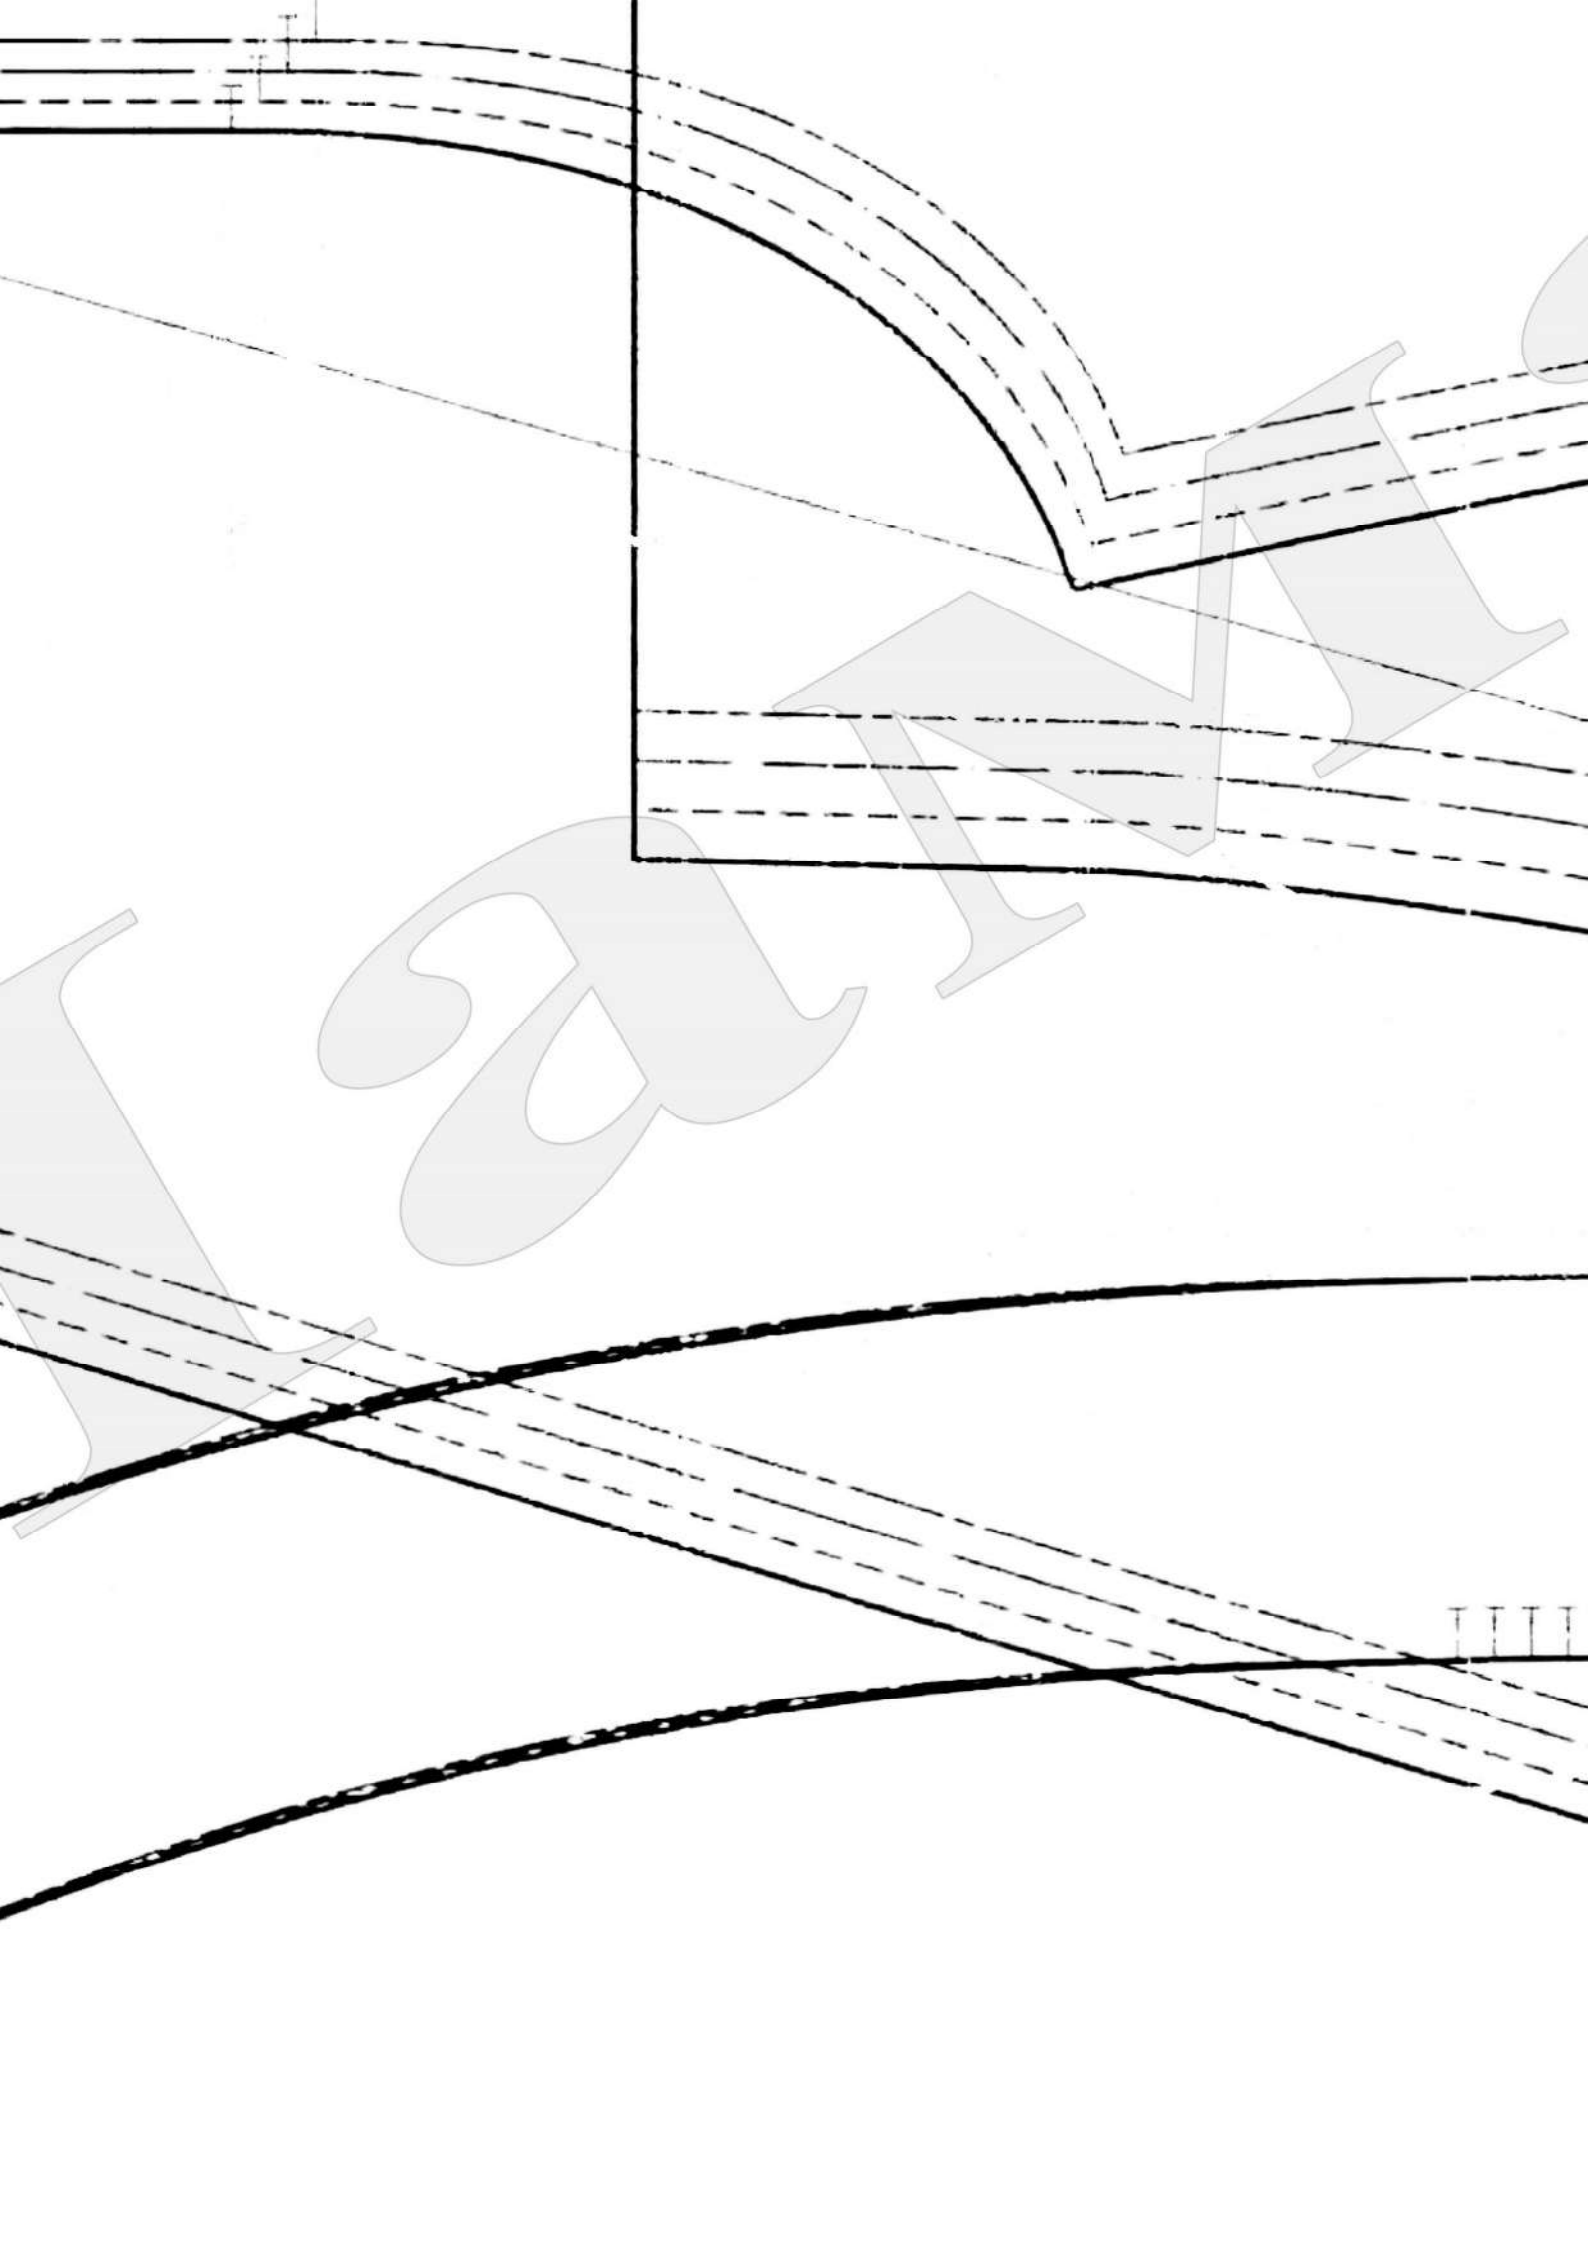

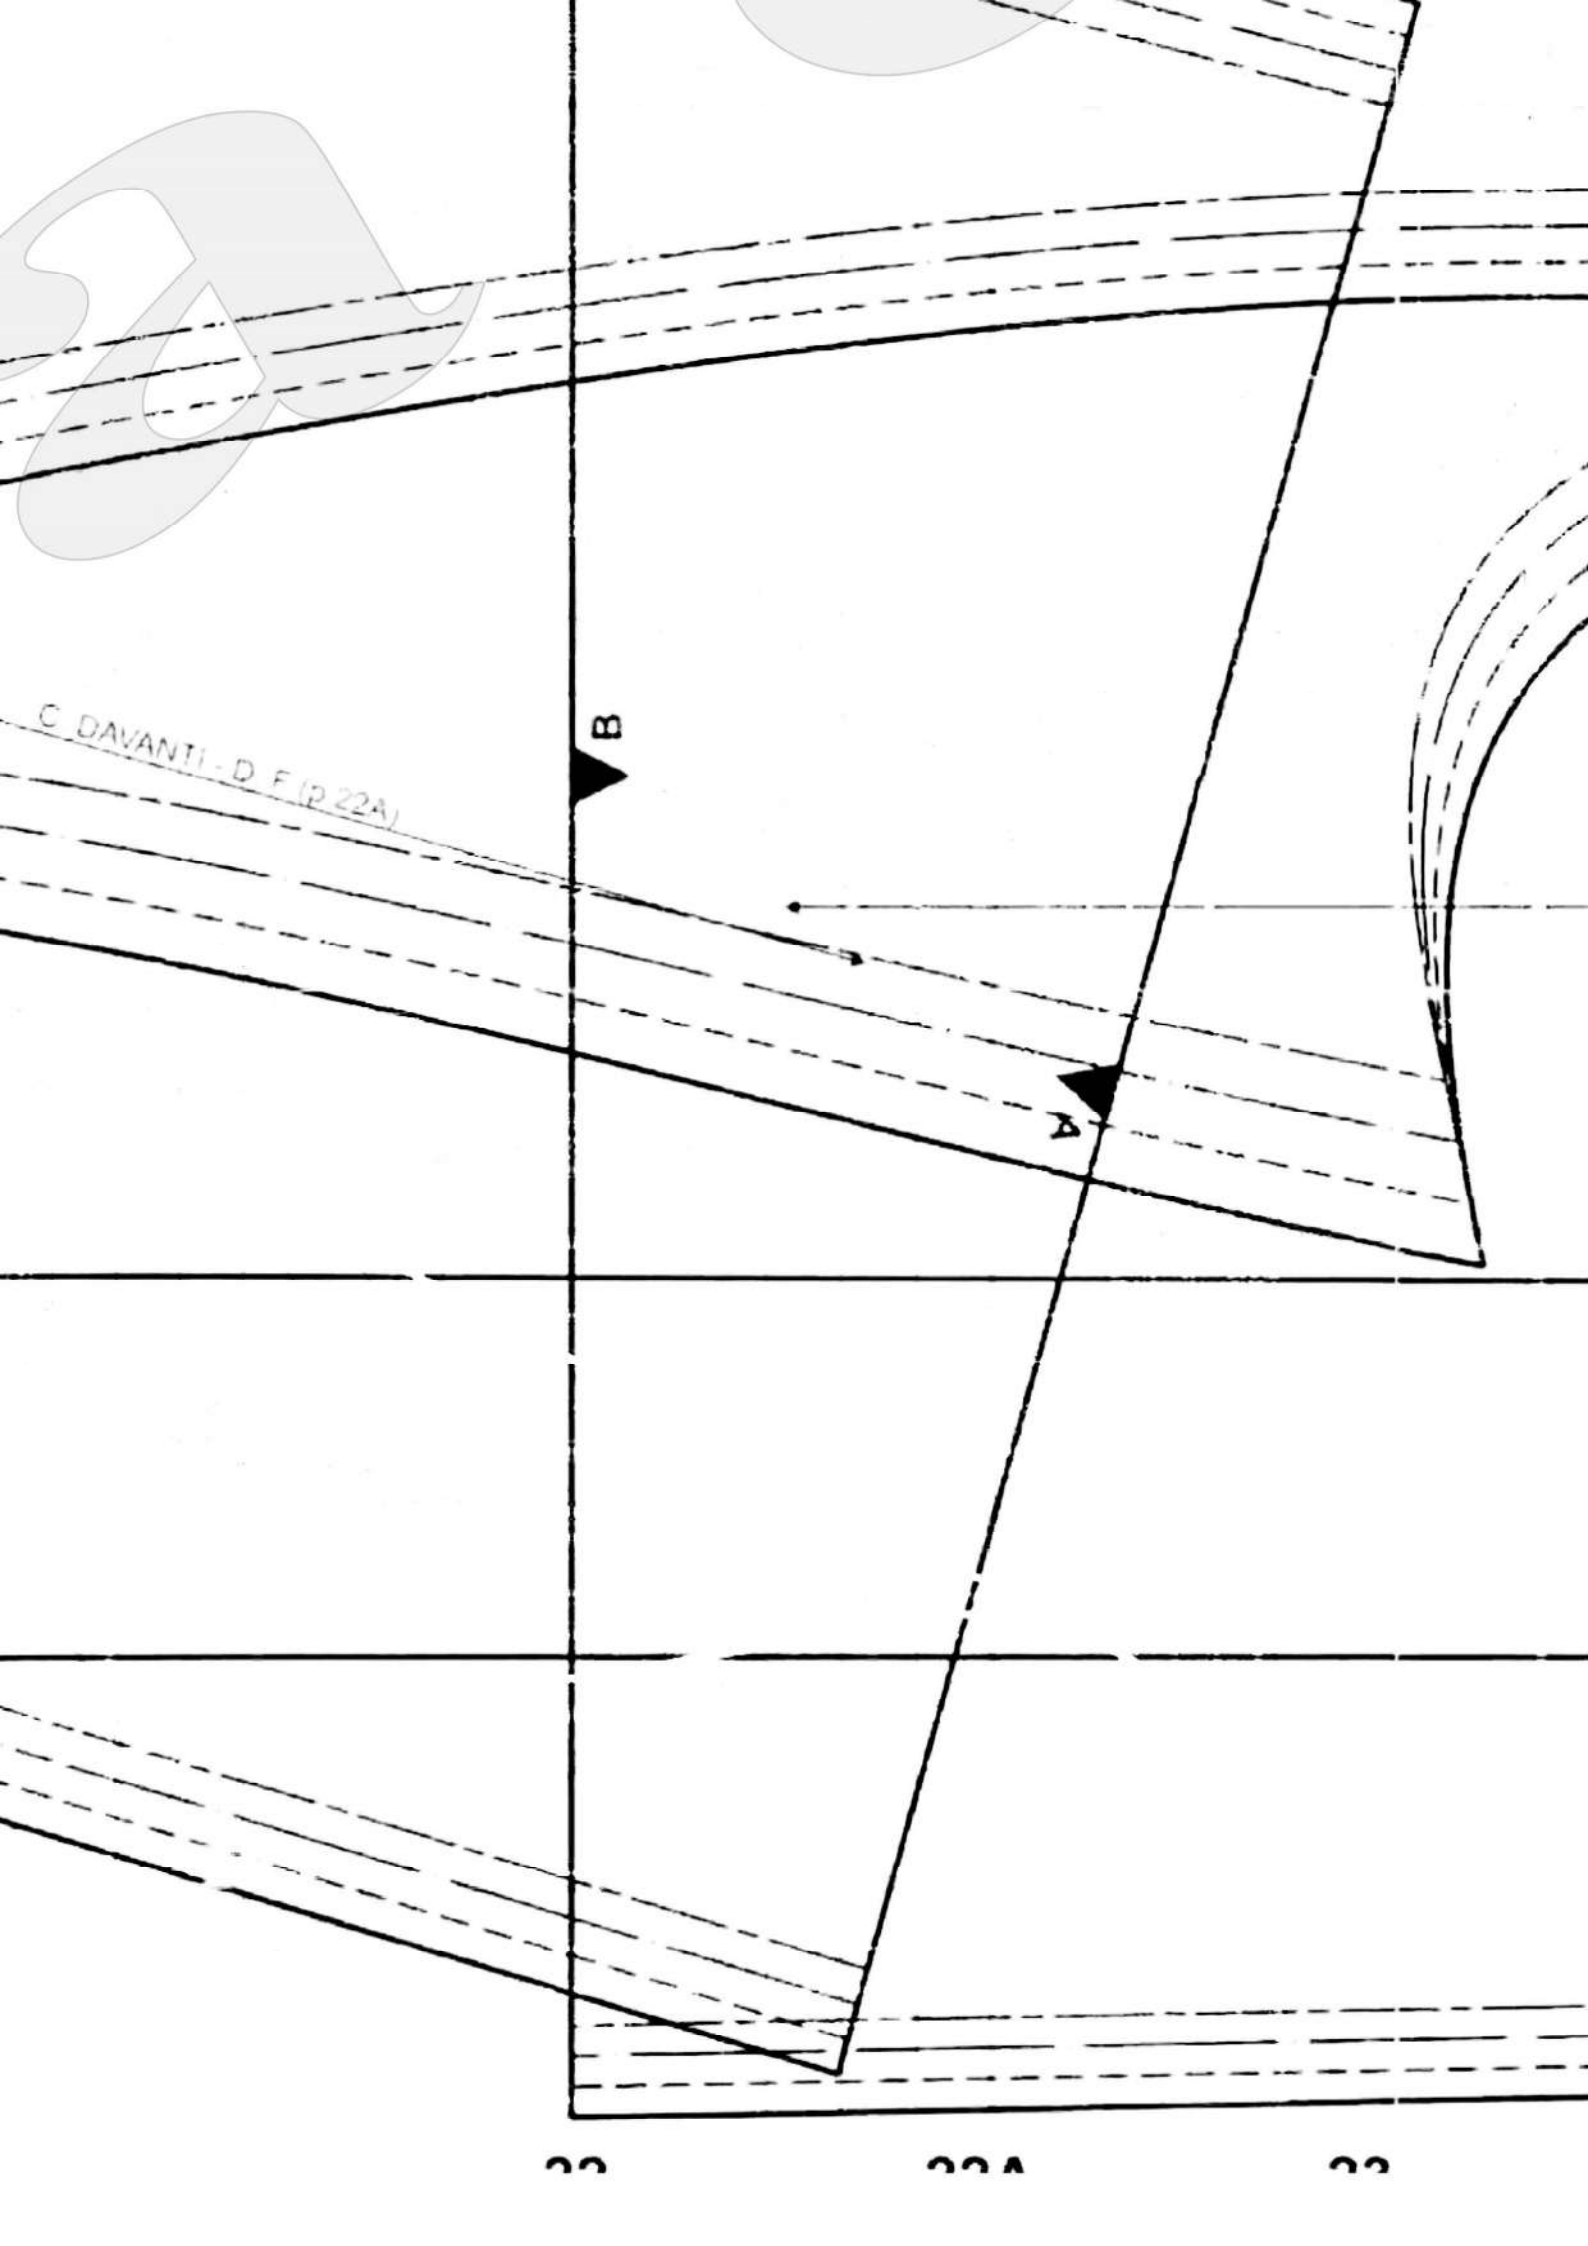

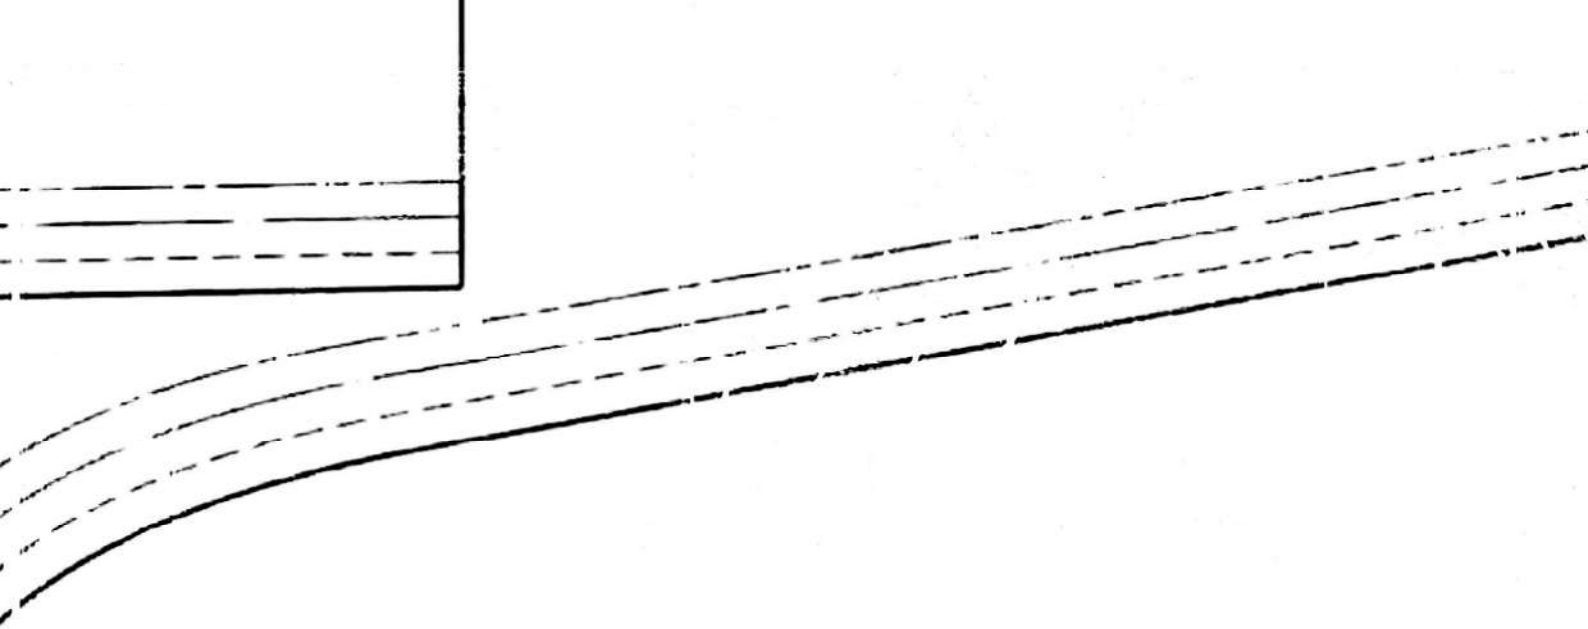

C. DIETRO
D. F. (p. 23A)

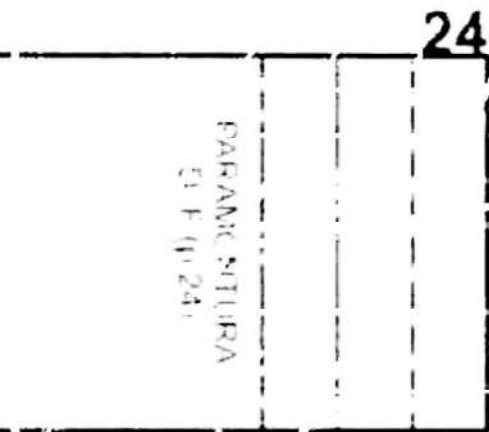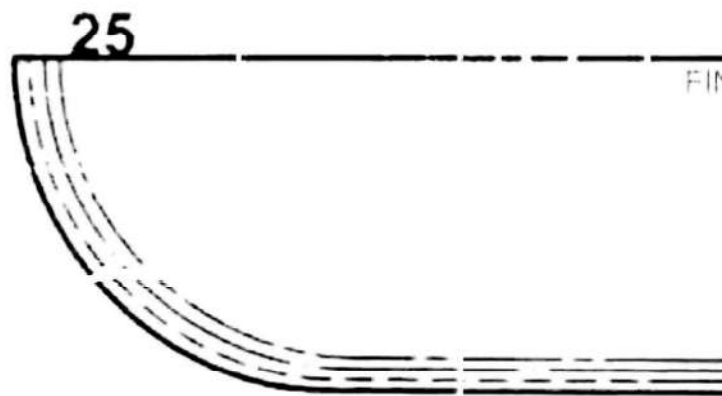

23A

24

25

NTA SX - D F (p.25)



LINEA FINTA DS

