


Веселый
горошек

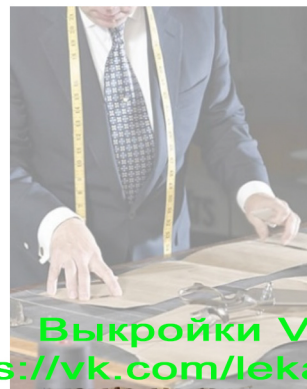

Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk




**Жакет женский
р.34-46**

10 ЖАКЕТ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–46.

Длина по средней линии спинки 65 см.

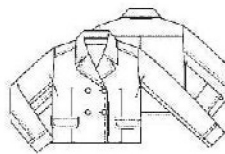

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36	38	40	42	44	46
Основной материал, ширина 140 см						
Если вы используете материал с крупным рисунком, то при высоте рисунка 110 см количество материала рассчитывается так: высота рисунка x 2						
1,30 м	1,30 м	1,30 м	1,40 м	1,40 м	1,50 м	1,50 м
Подкладочный материал, ширина 140 см						
0,90 м	0,90 м	0,90 м	1,00 м	1,00 м	1,00 м	1,00 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 5 пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 2–9.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1a подборт
- 2 спинка
- 3 кокетка изделия
- 3a обтачка горловины кокетки
- 4 верхняя часть рукава
- 5 нижняя часть рукава
- 6 стойка воротника – внешняя и внутренняя
- 7 воротник – верхний и нижний
- 8 декоративный клапан и подкладка клапана

Важно! Скопировать отдельно детали подборта 1a и обтачки горловины 3a с деталей переда 1 и кокетки 3 по указанным на лекалах линиям. Детали 6 и 7 выполнить в разворот.

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

9 – пояс спинки, размером 39 (40,5–42–44–46–48–50) x 8 см (1 деталь)

10 – манжета рукава, размером 24,5 (25–25,5–26,5–27–27,5–28) x 8 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ ДЛЯ ПОДКЛАДКИ

Скопировать подкладку переда 1 и кокетки 3 по соответствующим линиям. Объединить подкладку спинки 2 и кокетки 3 в одну деталь. Разложить детали на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку на подкладке спинки 2+3, расположить среднюю линию детали на расстоянии 2 см от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!). Добавить припуски на швы ко всем срезам деталей.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- подборта 1a;
- обтачку 3a;
- внутреннюю стойку воротника 6;
- нижний воротник 7;
- подкладку клапанов 8;
- половину ширины пояса спинки 9 и манжет рукава 10.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 5–9.


1. Стачать средние срезы спинки (B), шов настрочить. Притачать кокетку к верхнему срезу спинки (D), шов настрочить по кокетке. Притачать внешнюю сторону пояса спинки к нижнему срезу спинки (C), шов настрочить на пояс.
2. Стачать вытачки на перед, швы заутюжить к середине деталей и настрочить.
3. Обработать декоративные клапаны: сложить клапан и подкладку клапана лицевой стороной внутрь и обтачать боковые и нижний срезы. Припуски подрезать до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтачанные края, проложить по ним отделочную строчку. На лицевую сторону переда наложить клапан внешней стороной вниз, обработанными краями вверх и притачать. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов.
4. Притачать кокетку к верхним срезам переда (E), швы настрочить по кокетке.
5. Обработать боковые швы изделия (F).
6. Притачать внутреннюю стойку воротника к верхнему воротнику, внешнюю стойку воротника к нижнему воротнику. Швы расстрочить. Сложить полученные воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов. Припуски подрезать до 5 мм, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку. Вметать воротник в горловину с лицевой стороны изделия.
7. Обработать рукава с манжетами: стачать локтевые срезы (I) рукава, шов настрочить на верхнюю часть рукава. Притачать внешнюю сторону манжеты с лицевой стороны рукава (P), шов настрочить на рукав. Стачать передние срезы рукава/манжеты; шов разутюжить. Заутюжить манжету по линии нижнего сгиба. Втачать рукава в проймы жакета (N).
8. Обработать подкладку: обработать вытачки на подкладке частей переда. С изнаночной стороны стачать складку подкладки спинки (Q) на двух участках – от среза горловины вниз на 5 см и от среза низа вверх на 5 см, припуск складки заутюжить. Стачать плечевые срезы подкладки. Стачать боковые срезы подкладки, оставляя отверстие в одном боковом шве для вывертывания. Стачать продольные срезы подкладки частей рукавов. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки.
9. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины кокетки стачным швом вразутюжку. Уточнить размер подкладки в соответствии с верхом изделия. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов/обтачки горловины, шов заутюжить на подкладку.

10. Сложить изделие и подборт с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и притачать подборт с подкладкой к нижнему срезу изделия. Подгиб низа изделия заутюжить (на частях переда – по линии низа и по линиям VOUWLIJN BELEG 1, на спинке – по линии нижнего края пояса) на изнаночную сторону. Перегнуть изделие и подкладку по линии низа лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов и горловины. Подрезать припуски шва обтачивания, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Проложить отделочную строчку по краям бортов (U), лацканов (T), нижних углов бортов. Подгиб низа подшить к припускам швов или по всей длине.
11. Притачать подкладку рукавов к нижним срезам манжет, швы заутюжить на подкладку рукавов. Пришить вручную, с изнаночной стороны, швы притачивания подкладки к швам притачивания манжет.
С изнаночной стороны скрепить воздушными нитяными закрепками швы пройм изделия и рукавов у плечевых и боковых швов. Застрочить подогнутые внутрь припуски отверстия в боковом подкладке.
12. Обметать петли на краю правого борта и одну верхнюю петлю на краю левого борта. Пришить пуговицы.


Основной материал

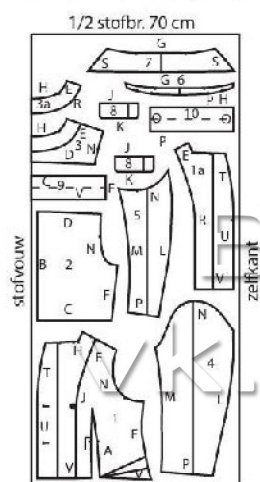

Подкладочный материал

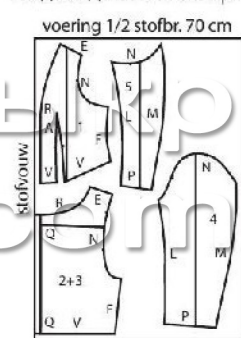

Материал с крупным рисунком

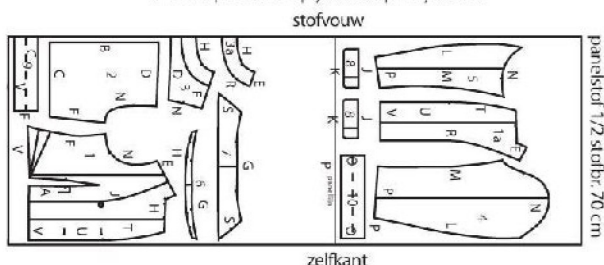

3x3



34
36 38 40 42 44 46

46
44
42
40
38
36
34

△


M.A.R.V.DR. SPIEGELLIJN 7

ZIJNAAD

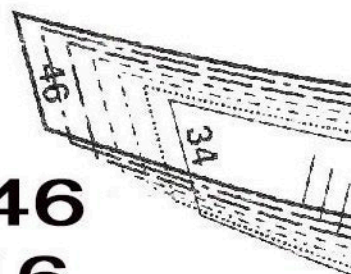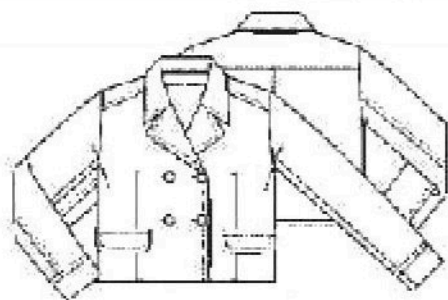

Жакет женский р.34-46 Susanna Moden4-2016

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 2

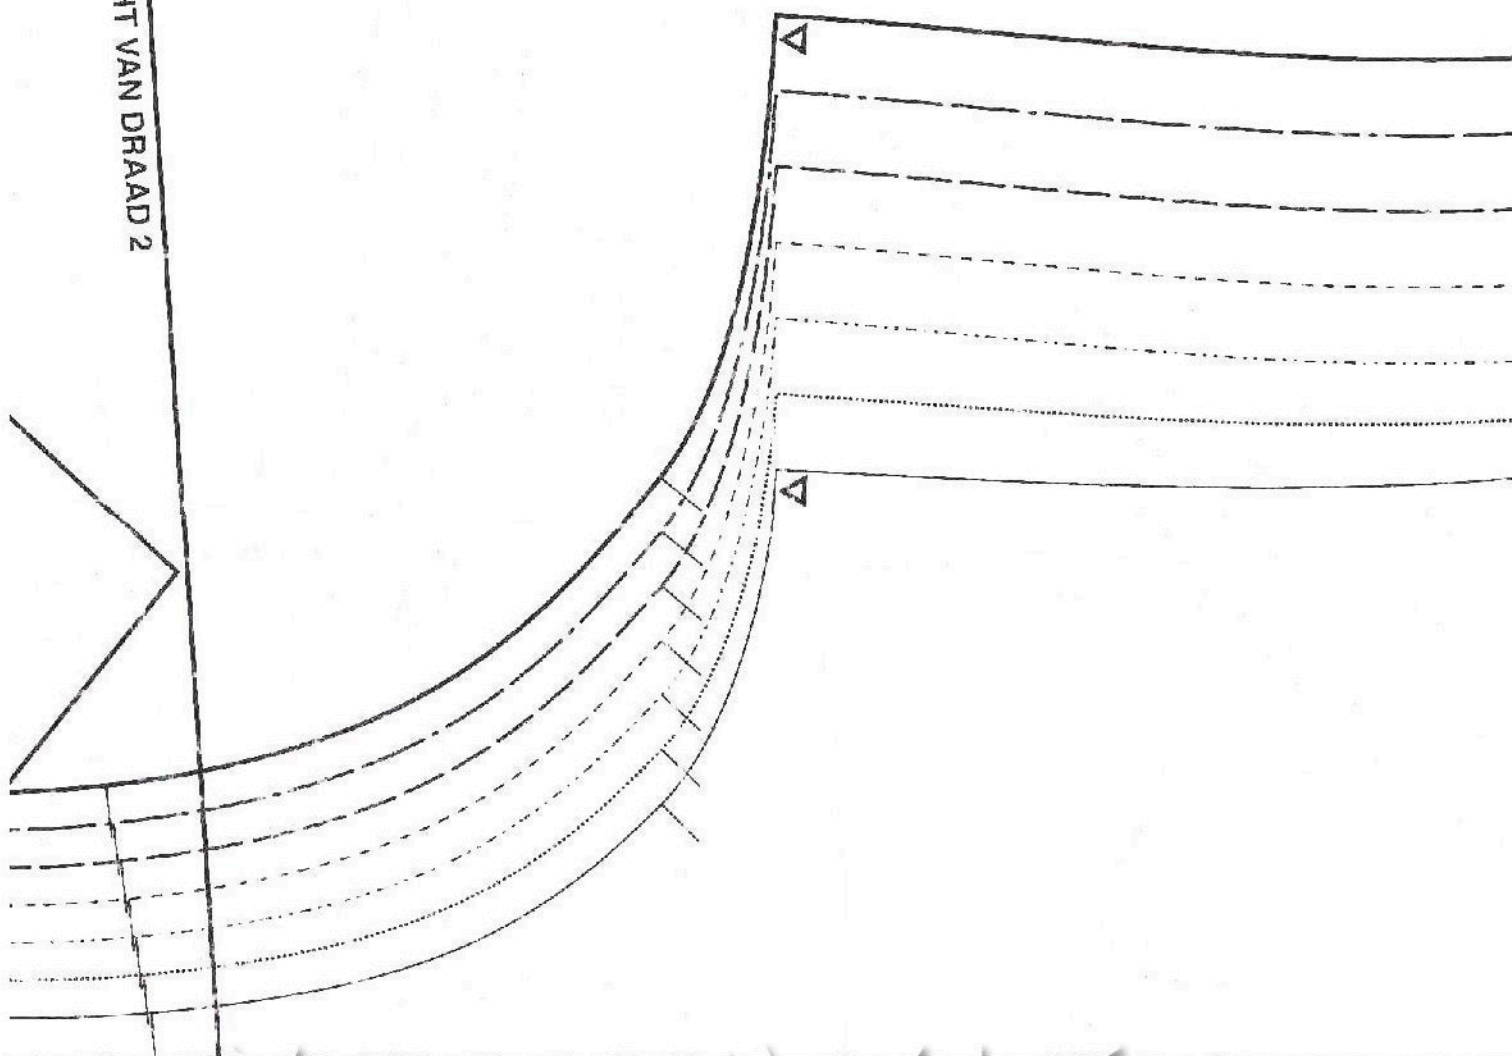

RECHT VAN DRAAI

FIGUURNA

MCDEN

-F-

Nº 4/2016

6

M.A.
R.V.D.F.
SPIEGEL
LIJN 6

ZIJNAAD 1

46

44

42

40

38

36

ZIJNAAD 1

34


VOERINGLIJN 1

VOUWLIJN BELEG 1


VOERINGLIJN 1

VOERING 1

AD 1

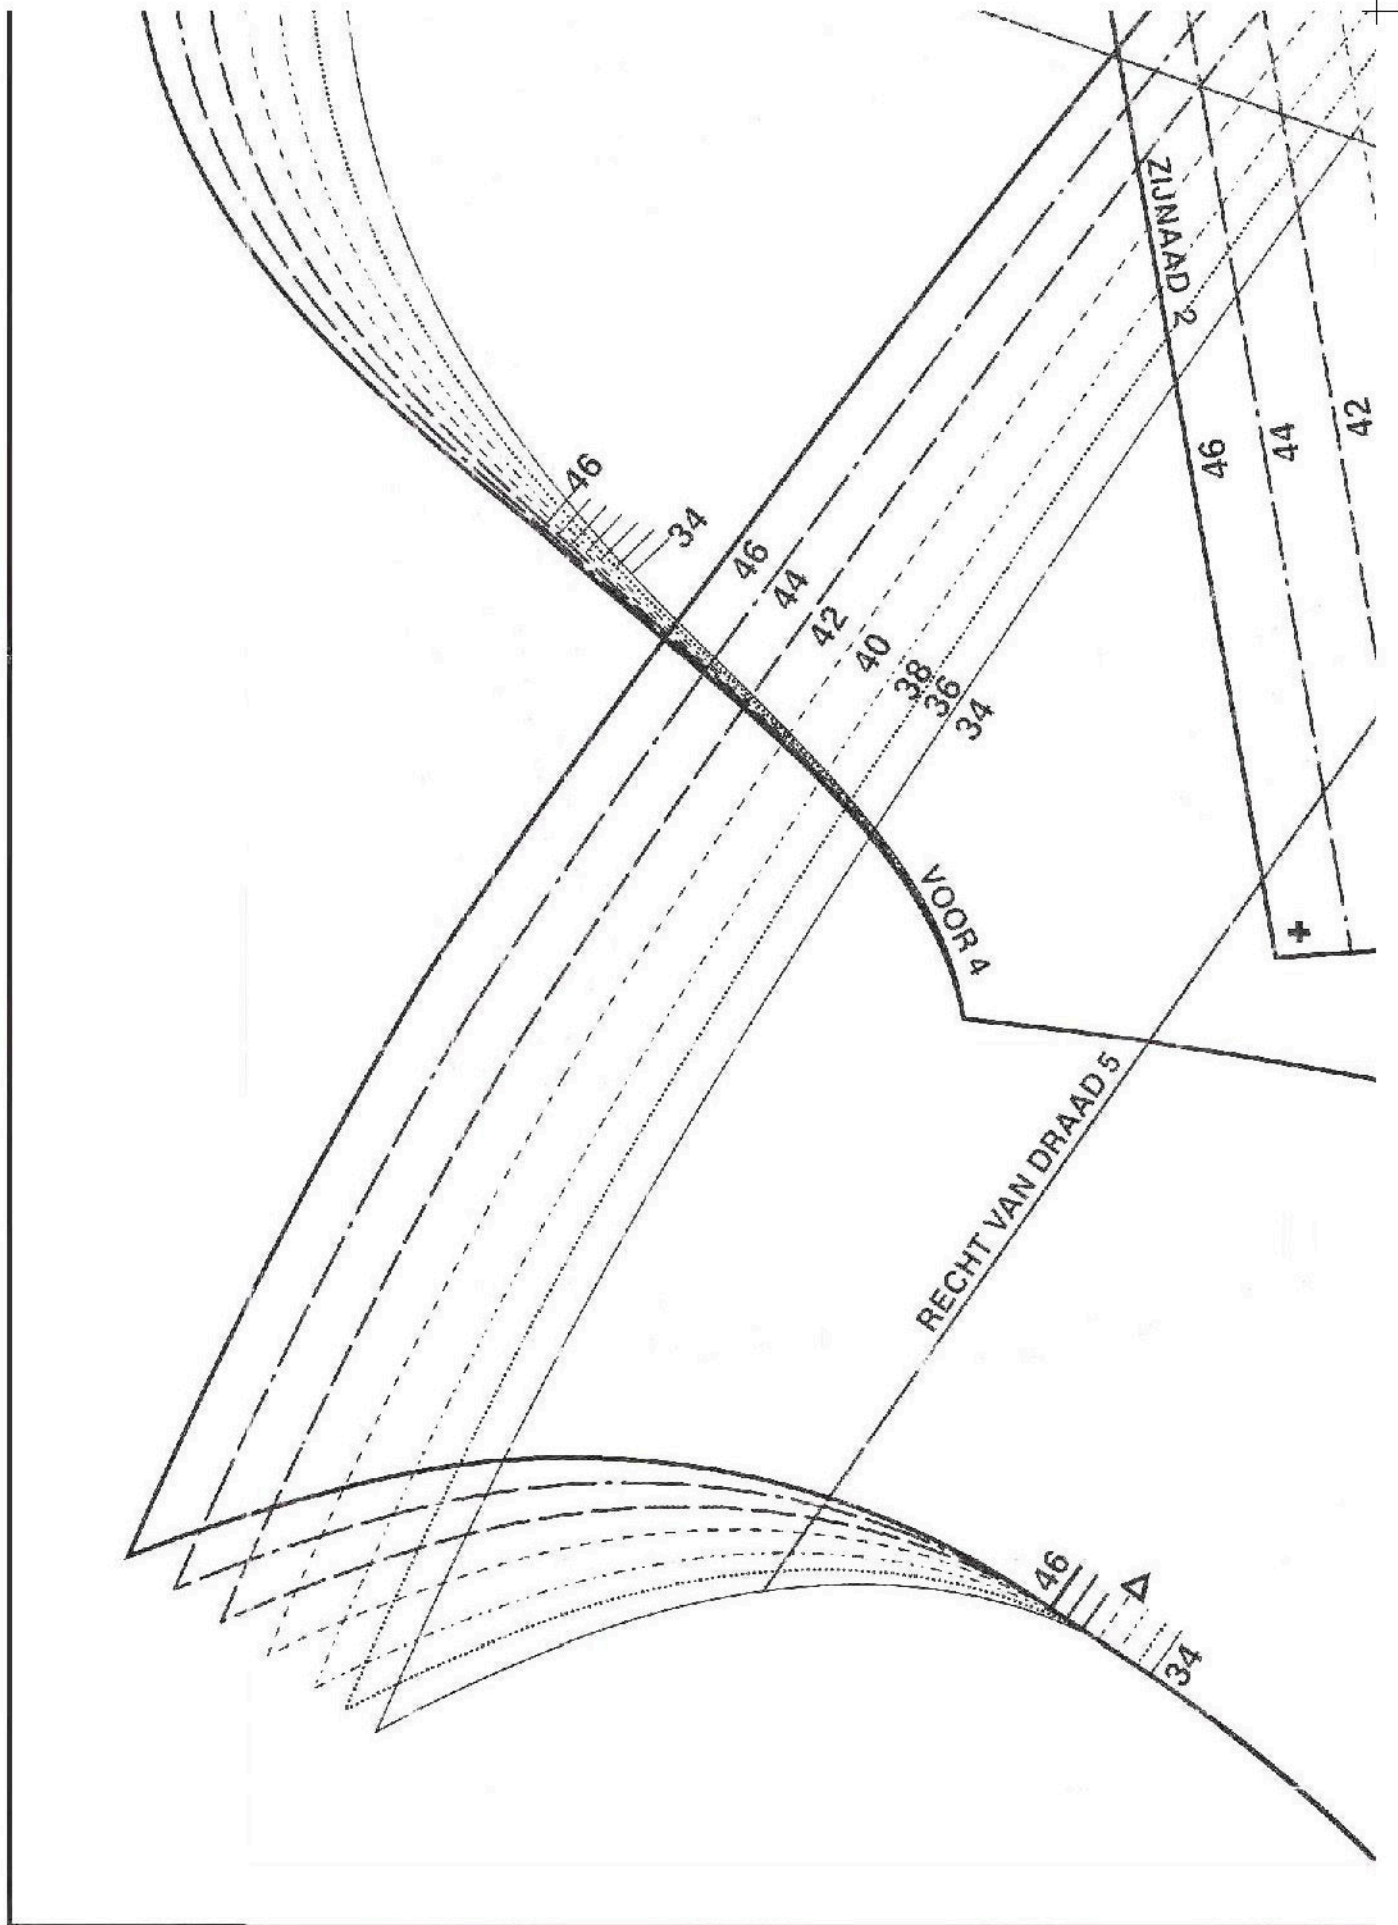

(2, 2)

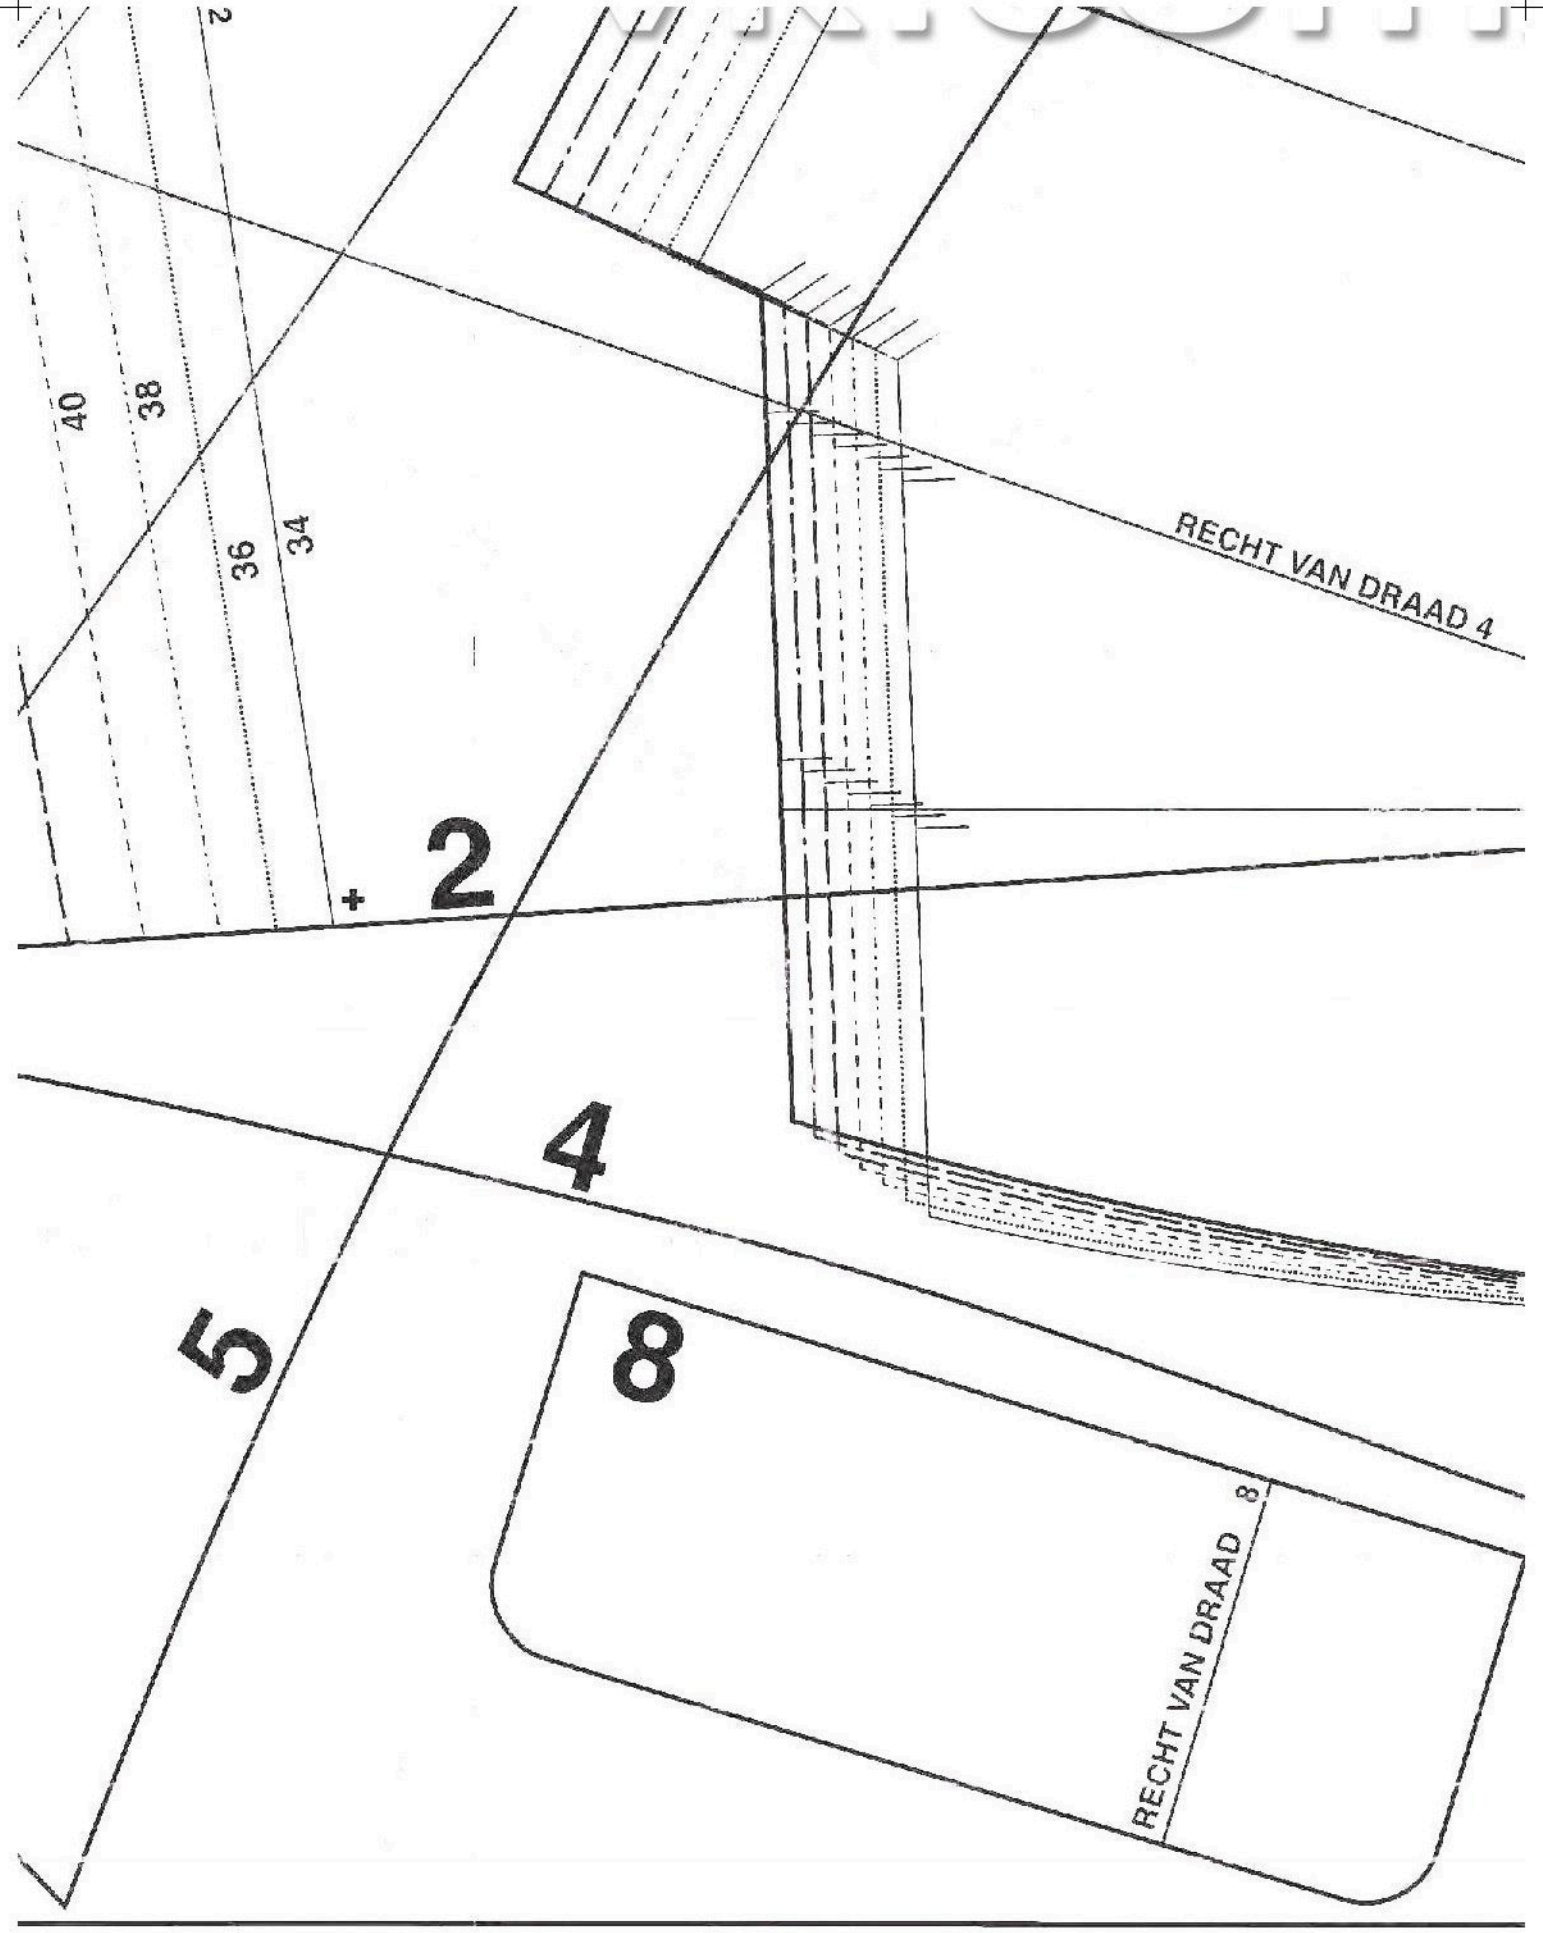

(3, 2)

FIGU

BEL



KNOOP 1

MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 1

KNOOPS
GAT 1

42
44
46

JRNAAD 1

46

KLEPLIJN 1

34

EGLIJN 1 a VOERINGLIJN 1

KNOOPS
GAT 1

46

34

1

3

MIDDENNACHTER

BELEGLIJN 3 a VOERINGLIJN 3

ST.V.R.V.D.R. 3

34

36

38




(5, 2)



1K



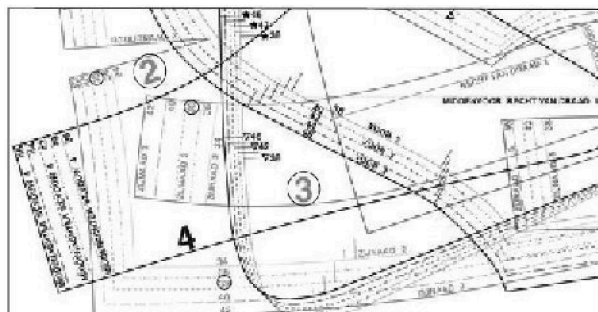

Как перенести лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекалах. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подбортов, располагаются внутри основной детали, их нужно копировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.



Линии соединения лекал

Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Afknijplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь

BELEGLIJSN = ЛИНИЯ (СРЕЗ) ОБТАЧКИ, ПОДБОРТА, ВНУТРЕННЕЙ ДЕТАЛИ

Binnenbeennaad = линия шагового шва/среза
Boven = вверх(y)
Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний срез рукава
Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь
Deelnaad = шов соединения деталей
Doorknijplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля
Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан
Kleplijn = линия клапана
Knoopsgat = прорезная петля
Knoop = пуговица
Kraag = воротник

Lijn = линия, срез
Links = левый, слева
Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с
Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (CC) или задней части (C3)
Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (CP)
Model = модель

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad)

= нижний срез рукава
open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт
Panelhoogte = высота рисунка
Panellijn = граница рисунка
Perslijn = заутюжить по этой линии
Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков
Rechts = правый, справа
Rimpelen = соборить
Rits, ritsopening = застежка-молния
Ruut = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча
Schoudernaad = плечевая линия (шов)
Spiegellijn = ось симметрии
Split = застежка, разрез, шлица
Stiklijn = линия строчки, шва
Stofvouw, st.v.vouw, st.v. = сгиб материала
Stofbreedte, stofbr. = ширина материала
Stof enkel = материал в один слой
Strook = полоса, обтачка, оборка
Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии
Tunnel = кулиска
Tunnellijn = линия кулиски

Verkeerde kant = изнаночная сторона
Voering = подкладка
Voeringlijn = линия (срез) подкладки
Voor = передняя часть, к переду
Vouw = сгиб
Vouwlijn = линия сгиба

Zak = карман
Zakingang = вход в карман
Zaklijn = линия кармана
Zelfkant = кромка материала
Zijnaad = боковая линия (шов)

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУР ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 CM

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава (от шеи)	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5