

17 Сорочка ●●●●
Размеры 98-134

Сорочка 17 выполняется как классическая, но с трикотажными манжетами контрастного цвета, благодаря которым формальный стиль превращается в casual.

Сорочка 17



Если сделать карманы контрастного цвета, сорочка приобретет совершенно другой вид!



Выкройки VK

выкройка рубашки дет. р.98-134


17 СОРОЧКА

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 8 кнопок.

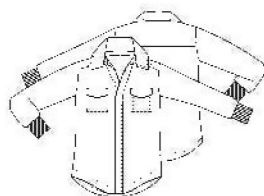

ЛЕКАЛА

Лист-выкладш А, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка низа переда
- 2 планка застежки
- 3 клапан кармана – внешний и внутренний
- 5 кокетка
- 6 спинка
- 6а обтачка низа спинки
- 7 рукав
- 8 воротник – верхний и нижний

Важно! Скопировать отдельно детали 1а и 6а по указанным линиям с переда 1 и спинки 6 соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 9 – накладной карман, размером 10 (10,5-10,5-11-11-11,5-11,5) x 8,5 (9-9,5-9,5-10-10) см – 2 детали;
- 10 – манжета рукава, размером 16,5 (17-17,5-18-18,5-19-19,5) x 14 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- половину ширины планки застежки 2;
- подкладку клапанов 3;
- нижний воротник 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать накладные карманы с клапанами: заутюжить припуск к верхнему краю кармана по линии А на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить двойной строчкой карман на перед с лицевой стороны по разметке. Сложить внешний и внутренний клапаны лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы D. Припуски подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края и проложить по ним двойную отделочную строчку. Притачать клапан над карманом. Подрезать шов притачивания до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов на расстоянии 7 мм.
2. Обработать две односторонние складки E посередине верхнего среза спинки.
3. Притачать кокетку к верхним срезам спинки и переда. Швы заутюжить на кокетку и настрочить двойной строчкой.
4. Обработать боковые швы изделия.
5. Обработать продольные швы рукавов.
6. Стачать манжеты в кольцо. Заутюжить манжеты вдоль посередине. Притачать, растягивая, манжеты (оба среза) к низу рукавов. Втачать рукава в проймы.
7. Стачать обтачки низа в цельную деталь по боковым срезам. Обтачать полученную деталью низ сорочки. При желании проложить по обтачанному краю отделочную строчку. Настрочить внутренний срез обтачки низа.
8. Обработать планки застежки: перегнуть планку застежки лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы и срезы уступа (= верхние срезы от сгиба до средней линии). Надсечь припуск шва к точке уступа. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить деталь вдоль посередине. Притачать внешнюю сторону планки к переднему срезу части переда с лицевой стороны. Шов заутюжить на планку. Заутюжить на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны планки. Настрочить сгиб внутренней стороны планки по шву притачивания внешней стороны планки. Проложить отделочную строчку по переднему краю, уступу и нижнему краю планки.
9. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов O (т.е. внешние срезы). Подрезать швы до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края.

10. Втачать верхний воротник в горловину сорочки с изнаночной стороны, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины нижнего воротника и настрочить в шов втачивания. Проложить по краям воротника отделочную строчку.
11. Установить кнопки на планки сорочки, на клапаны и накладные карманы.

Основной материал

Трикотаж «в резинку»

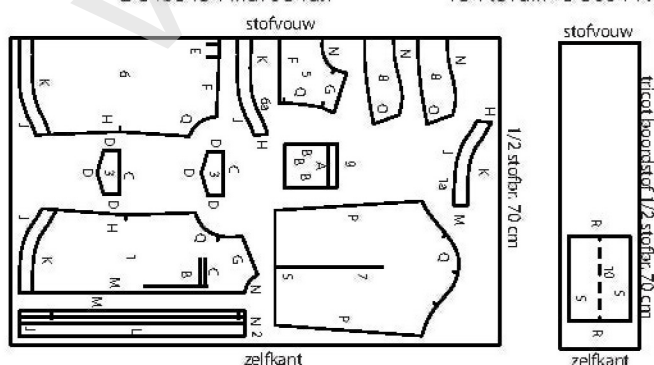

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

• Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.

• Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекал! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

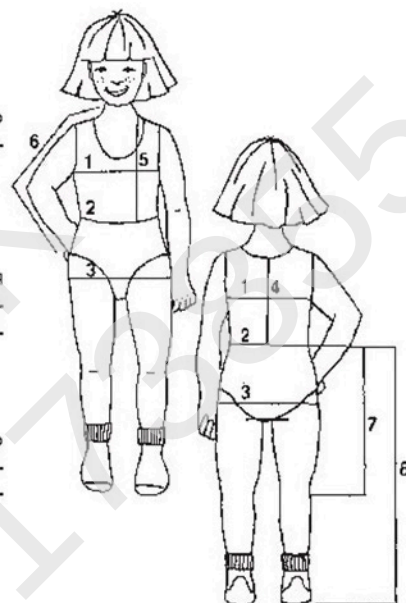


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию


- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его пошивочные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжительной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-


кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.

• Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжительной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.


• Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

3x3

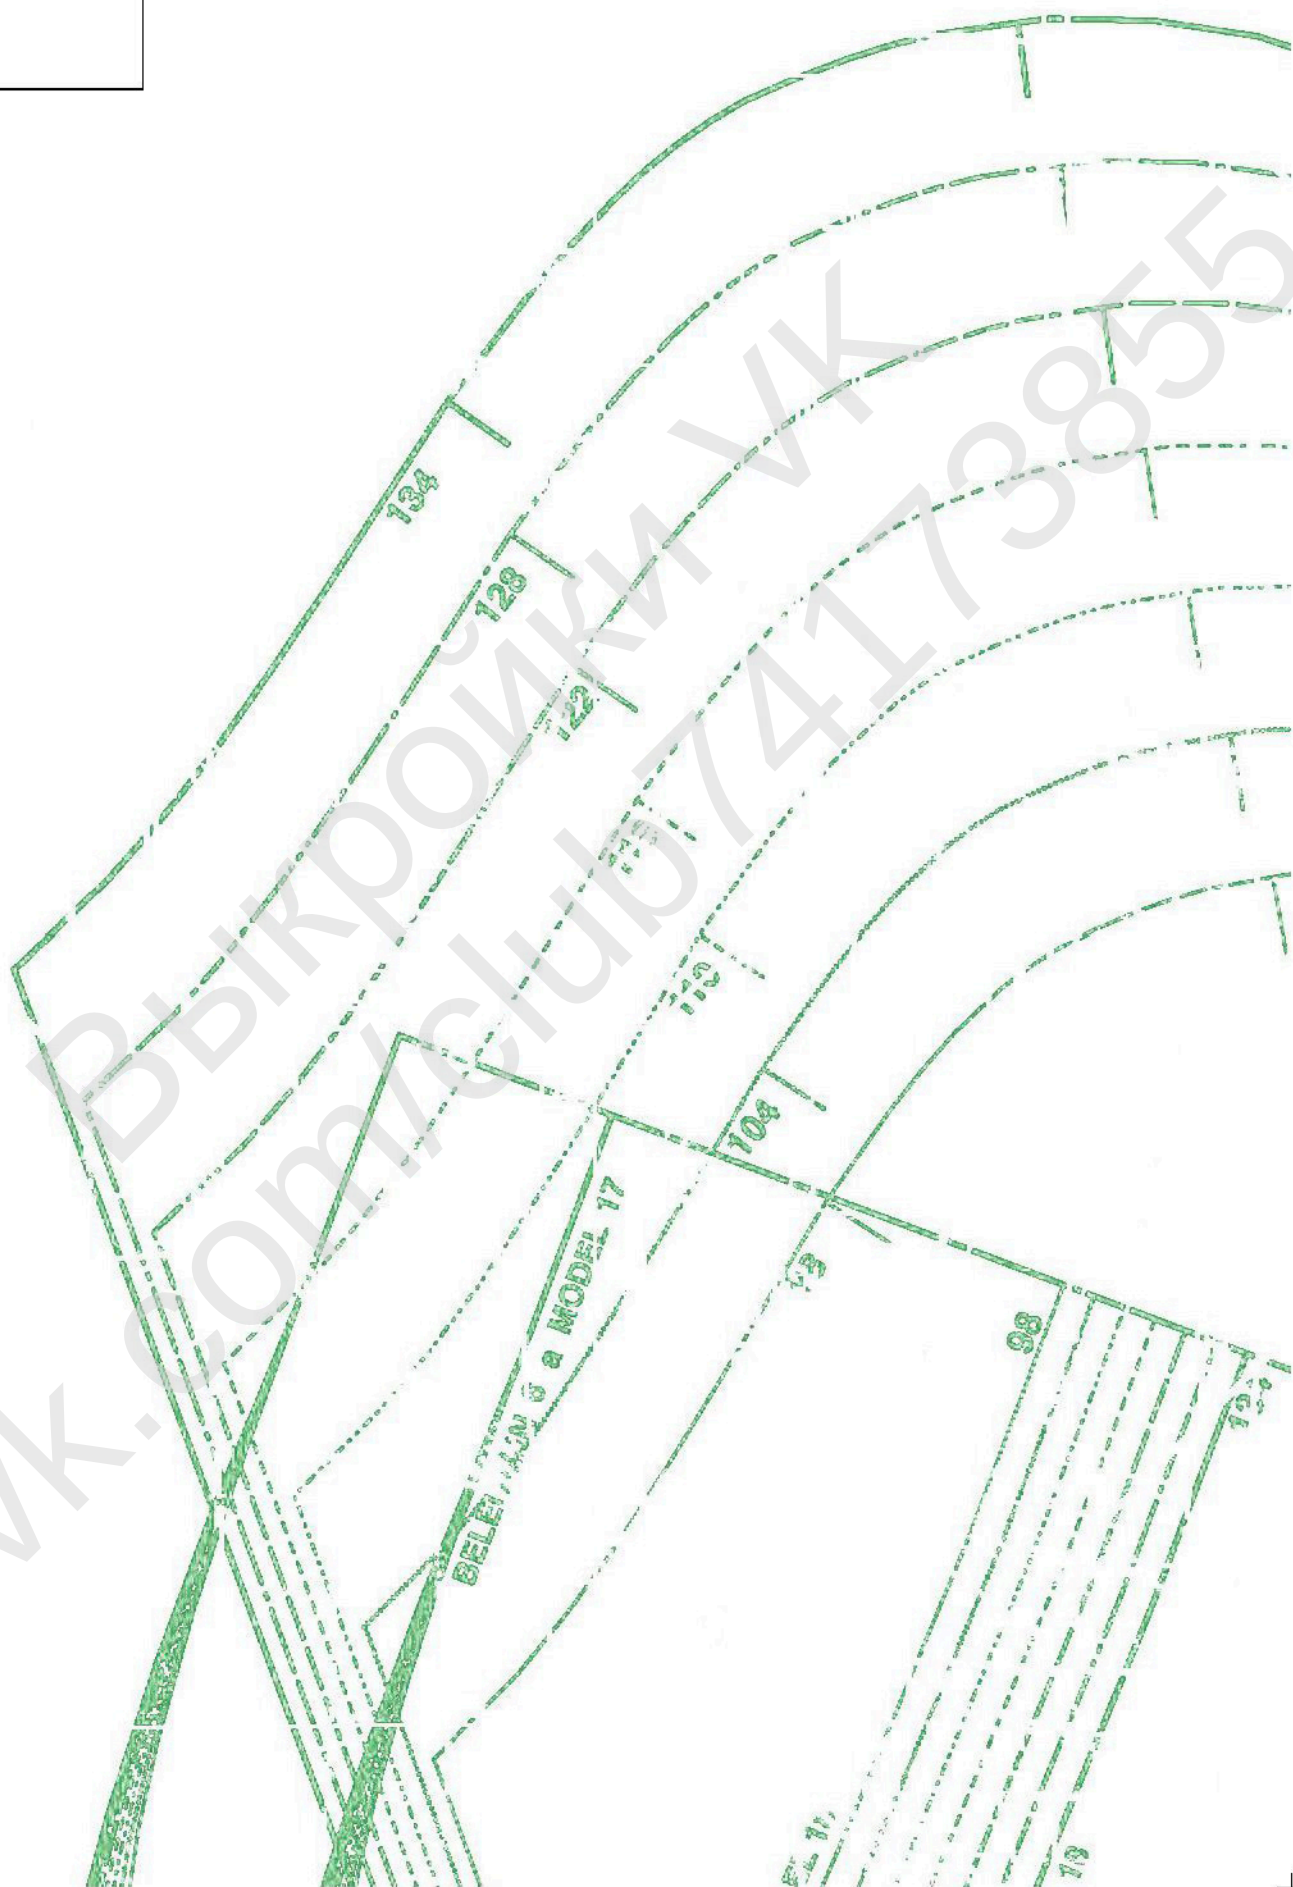

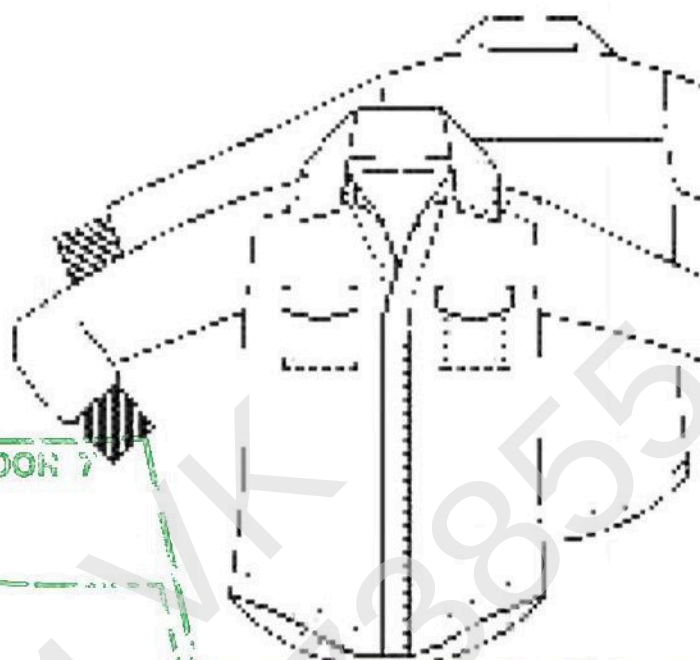

выкройка рубашки
р.98-134

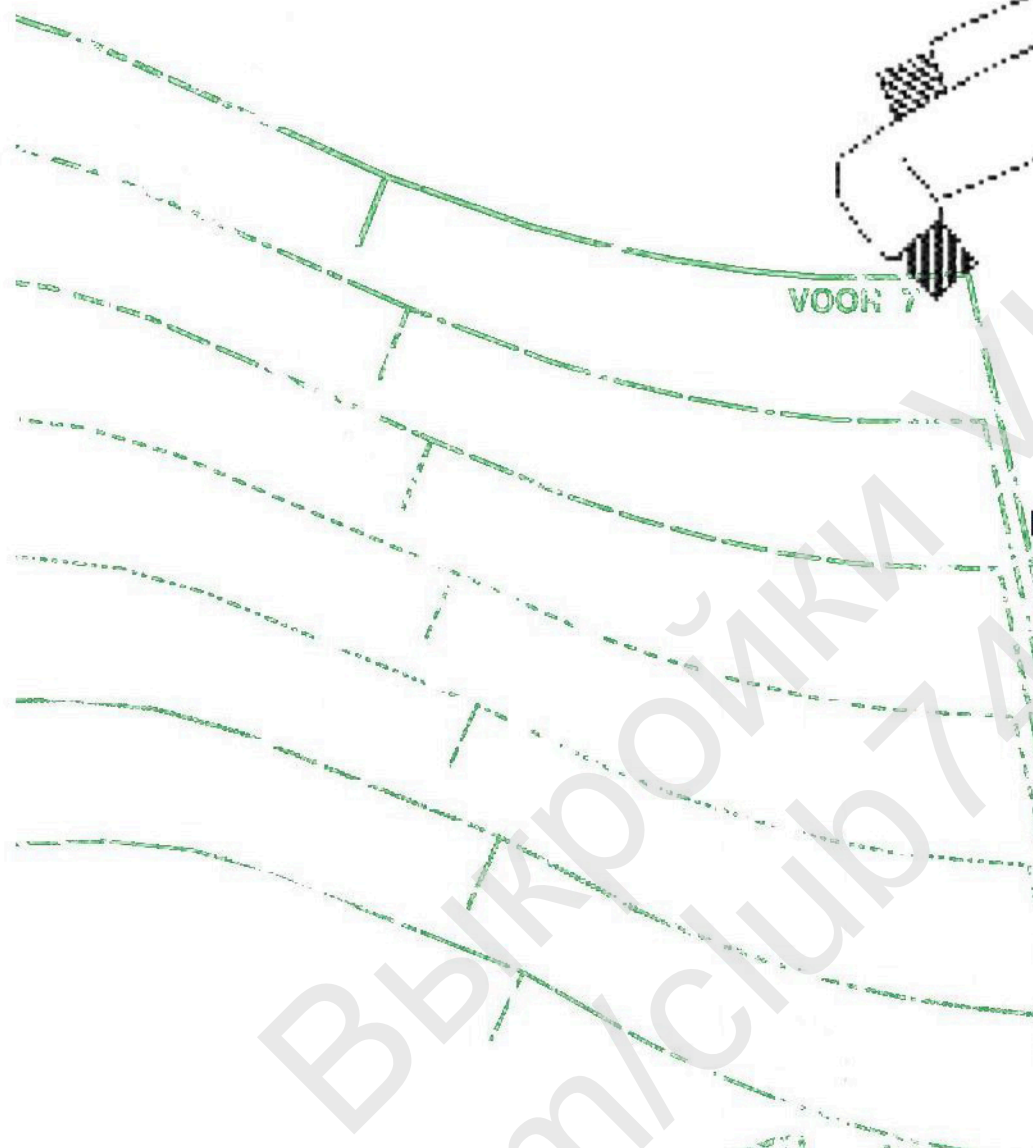


VOOR 7

VELEG 4


6


WEDEN CITTER 6


WEDEN CITTER

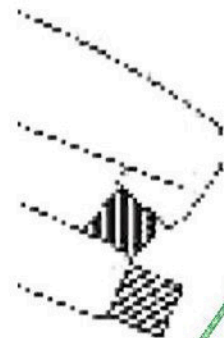

и дет.

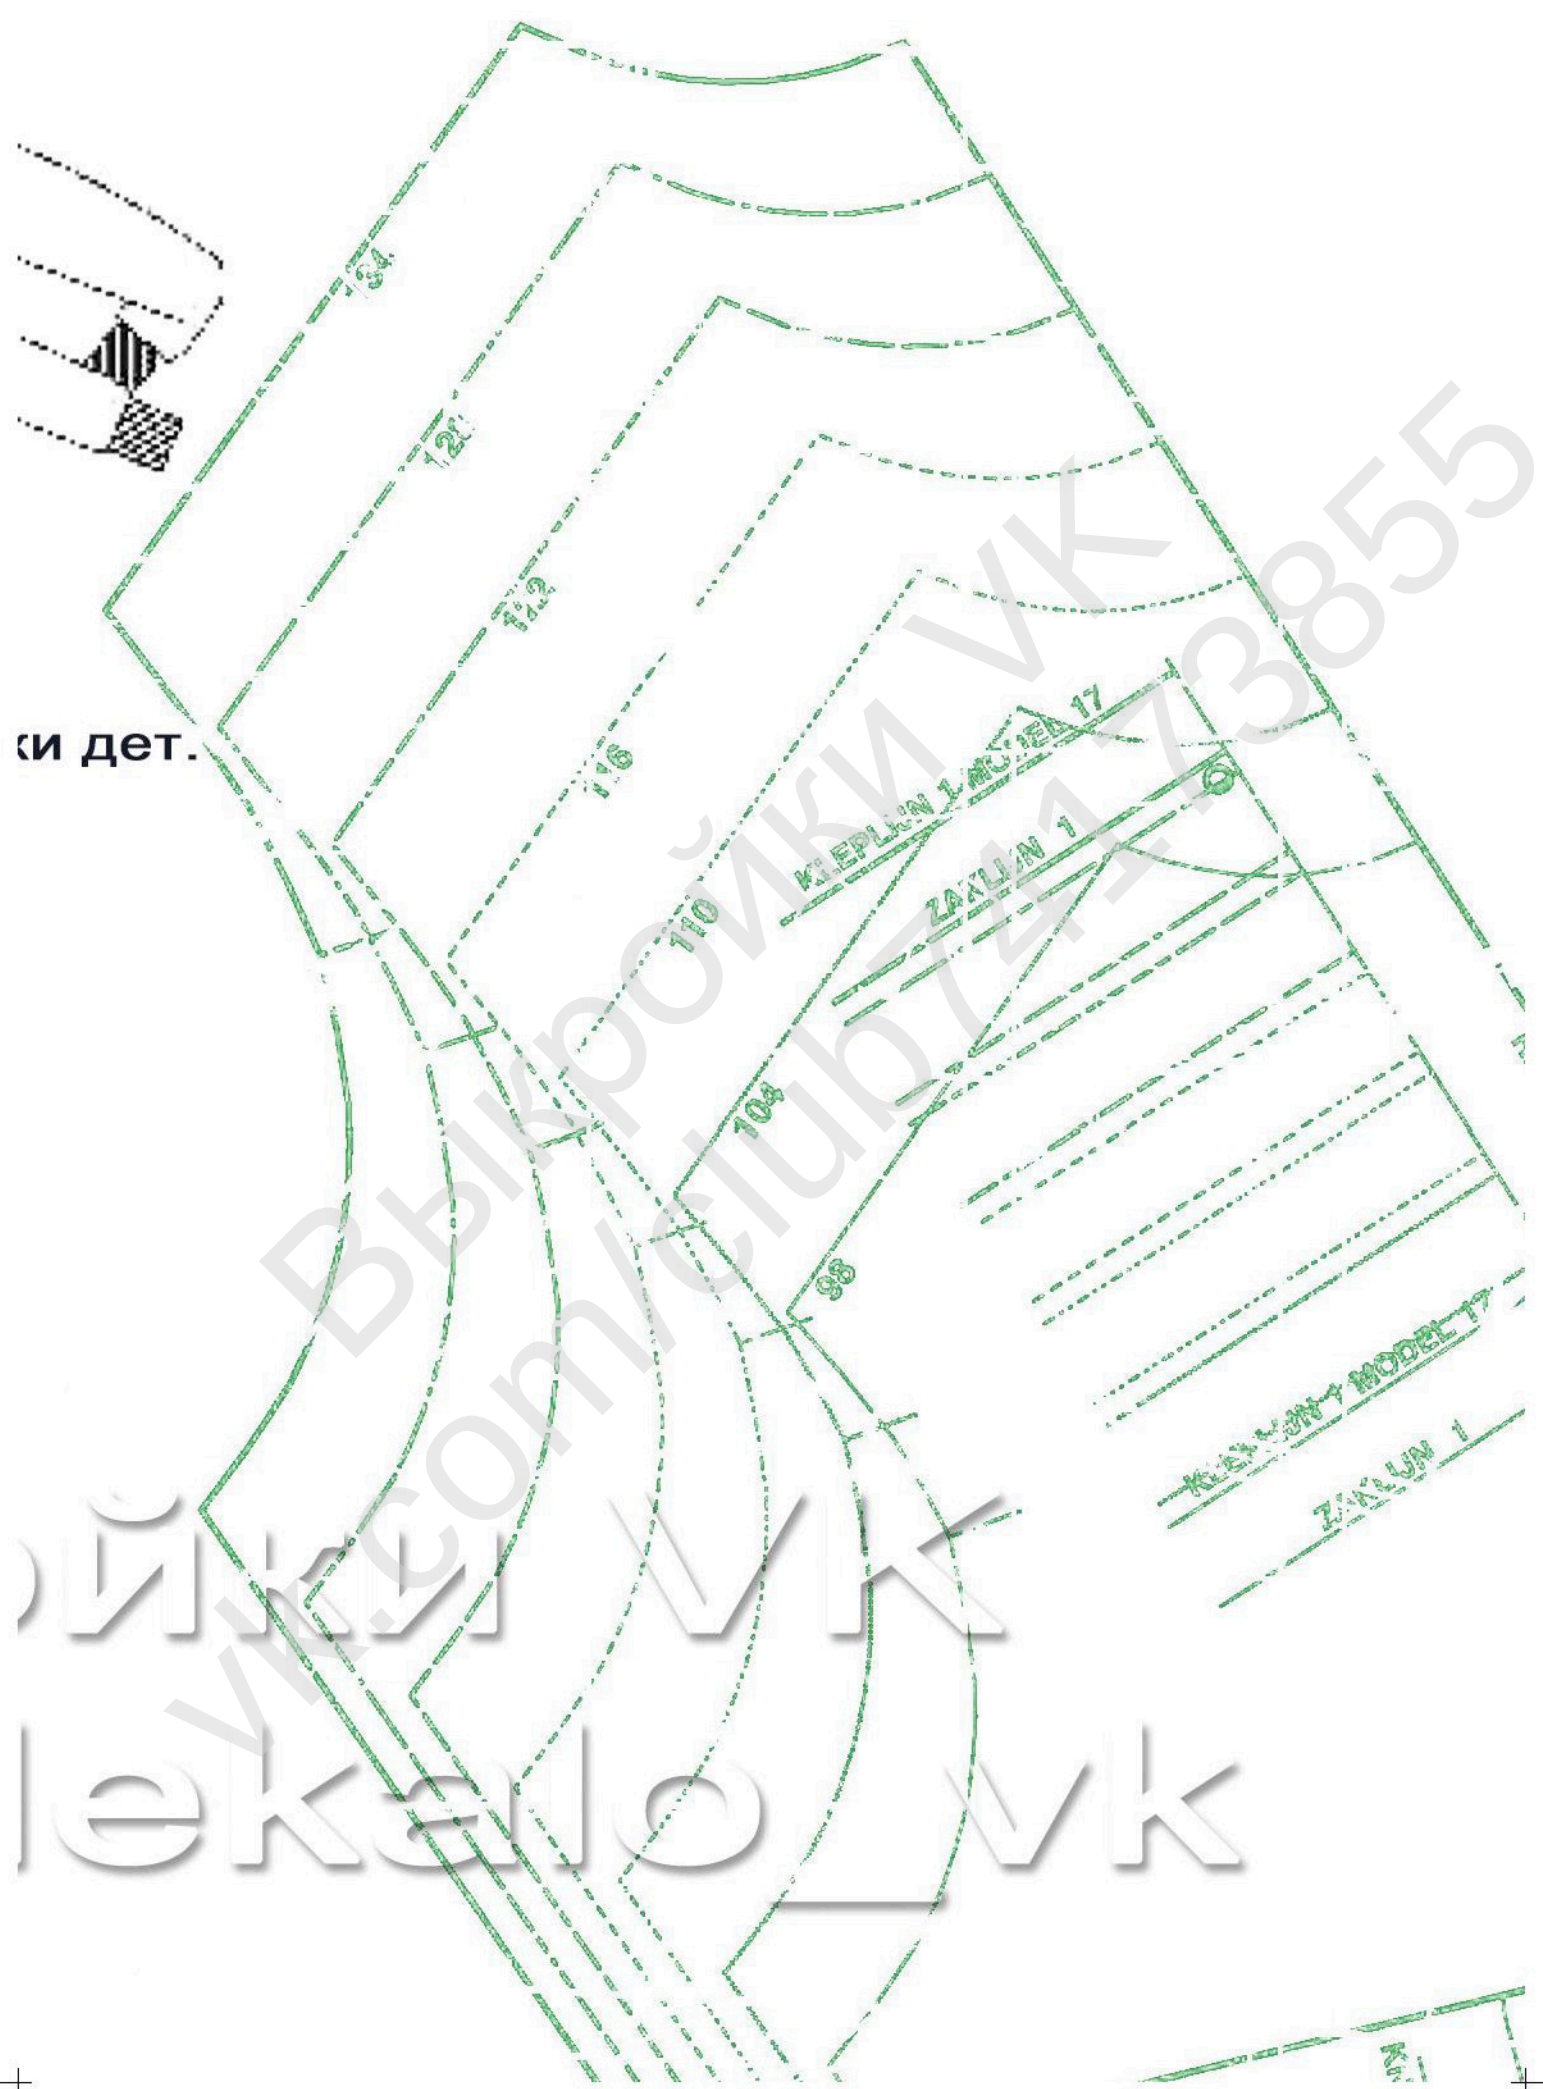

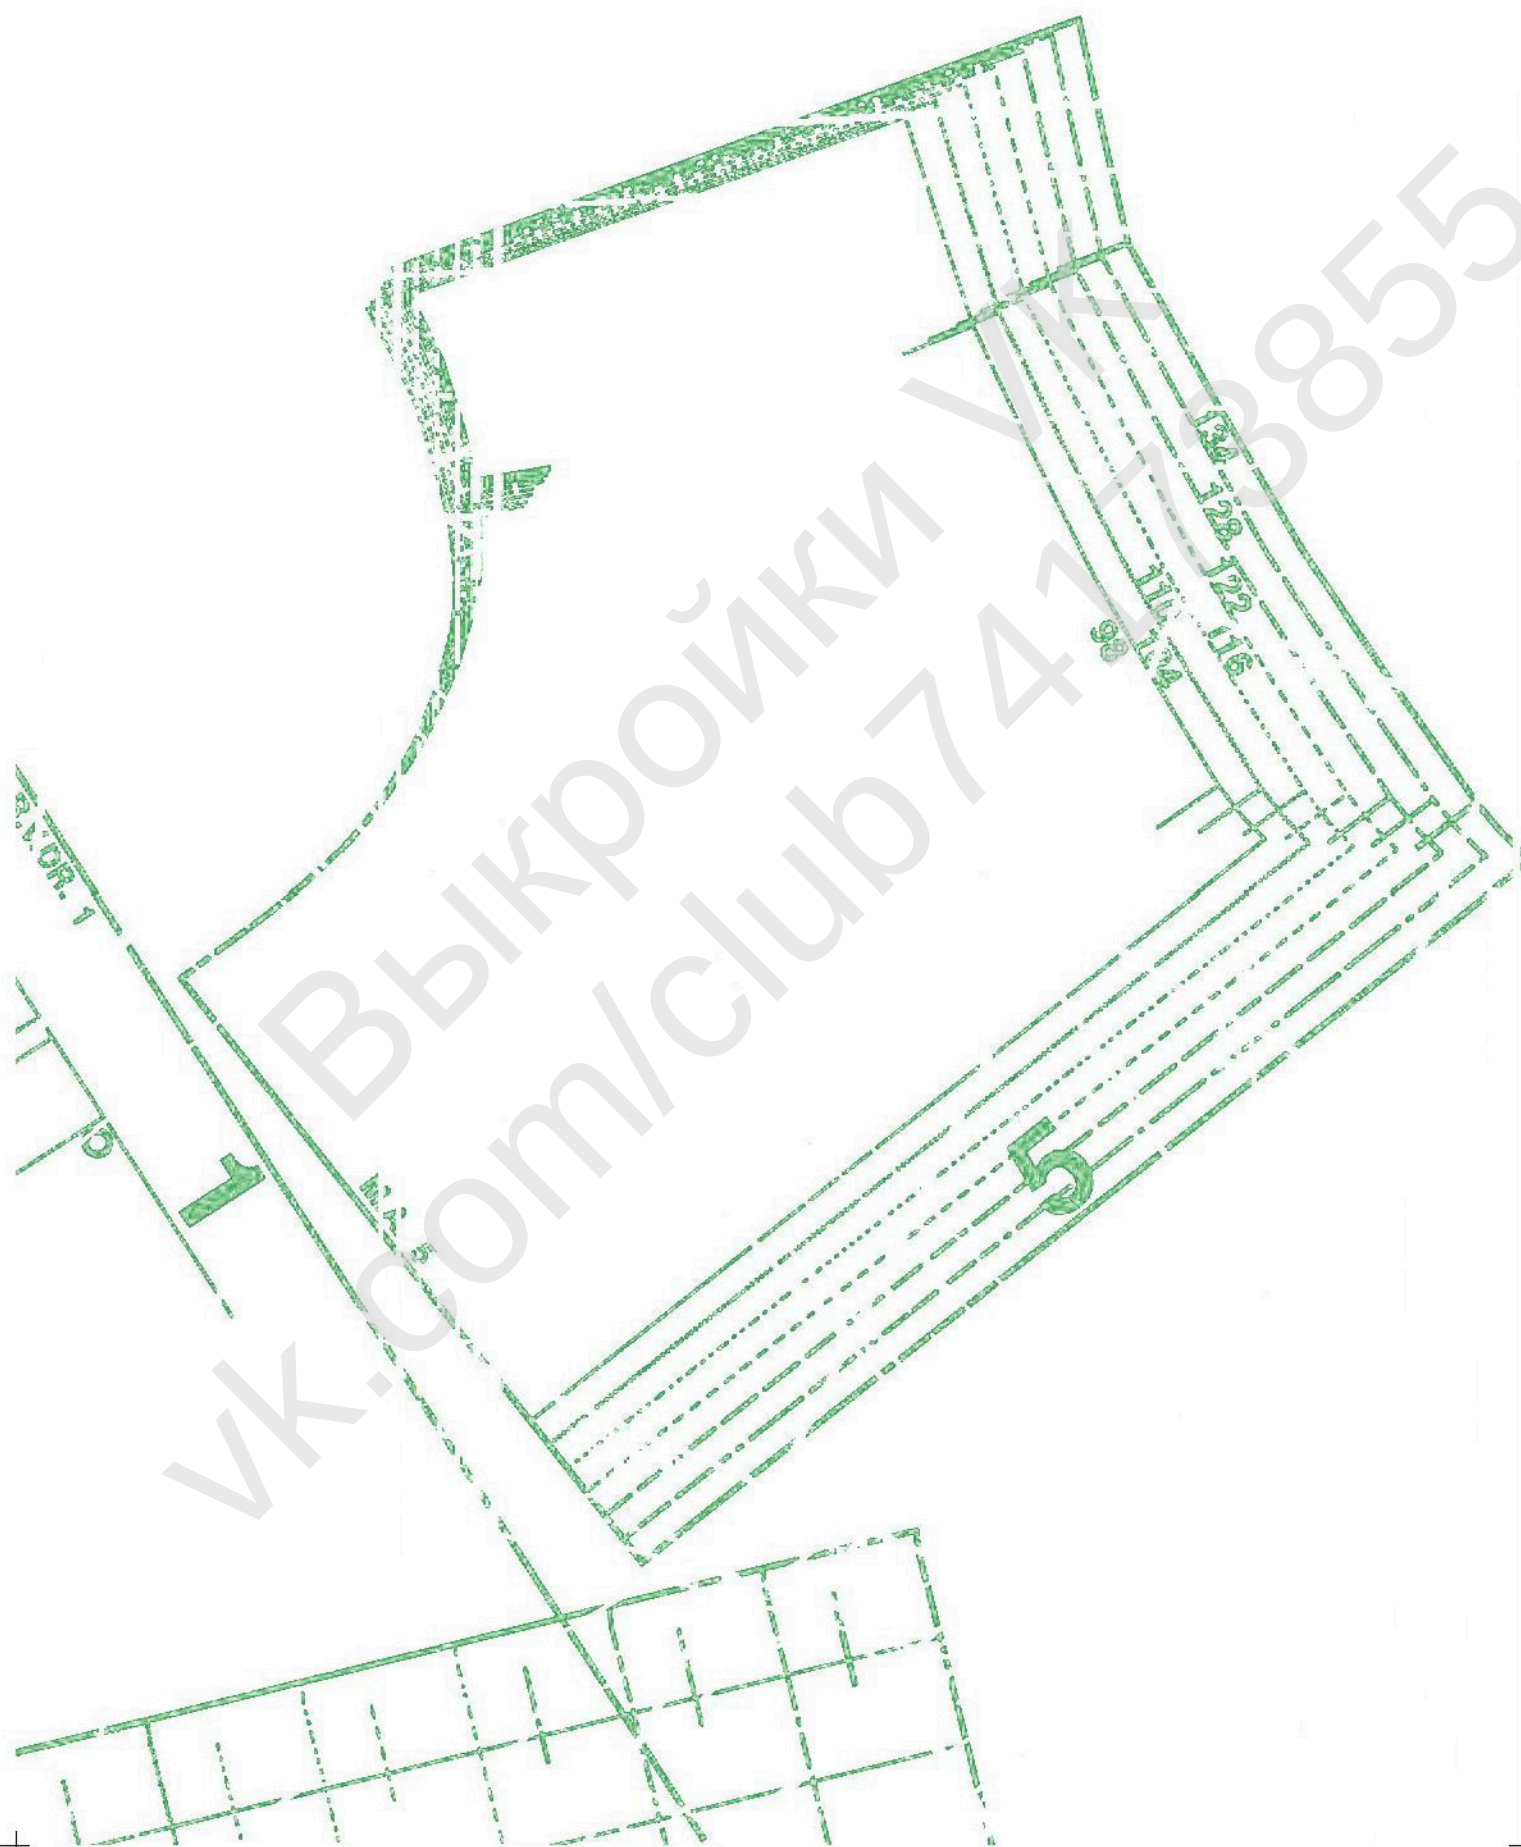

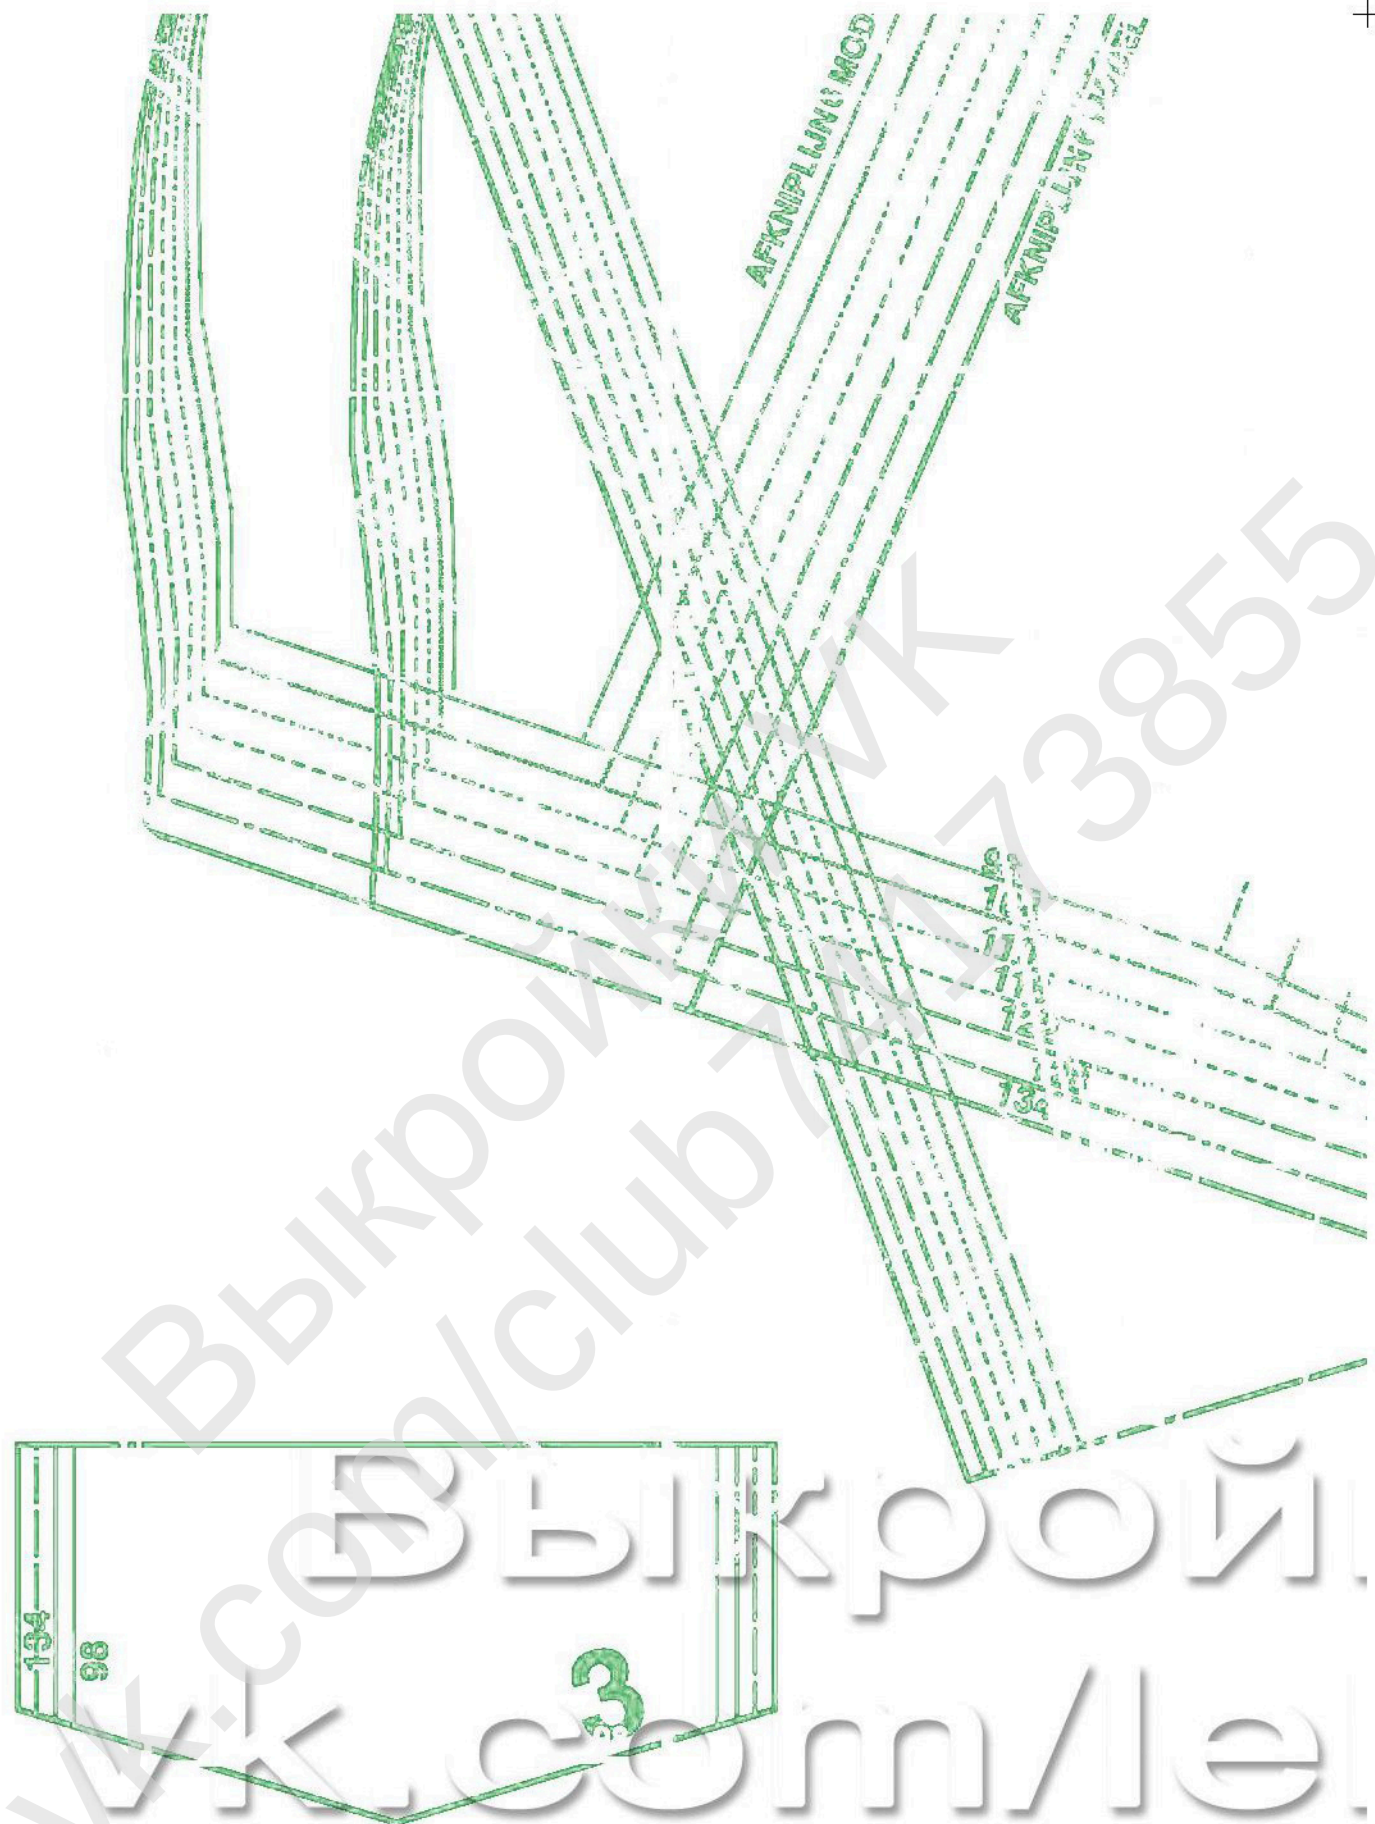



VERSLAG ONDESLAG

244 256 268 280 292 304 316 328 340 352 364 376 388 400 412 424 436 448 460 472 484 496 508 520 532 544 556 568 580 592 604 616 628 640 652 664 676 688 700 712 724 736 748 760 772 784 796 808 820 832 844 856 868 880 892 904 916 928 940 952 964 976 988 1000

PLC 16

1944

FALSE

8

3. A.

8.

