




Куртка
29

Юбка 26

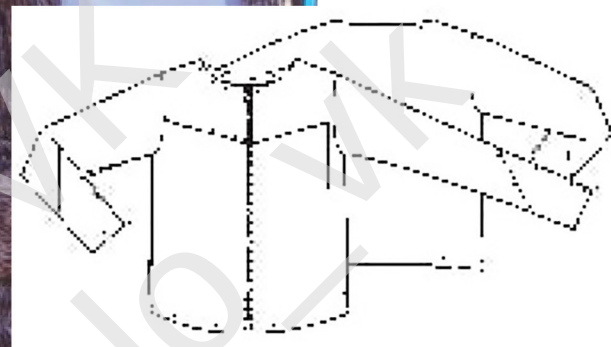


выкройки VK

**выкройка куртки
р. 134-170**

29 КУРТКА

Размеры 134-170

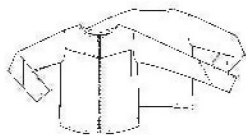

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Искусственная кожа, ширина 140 см						
1,00 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,25 м	1,25 м
Подкладочный материал, ширина 140 см						
0,85 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 40-40-40-45-45-50-50 см, 2 застежки-молнии длиной по 15 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 кокетка переда
- 1а обтачка горловины переда
- 1b обтачка застежки кокетки переда
- 2 перед
- 2а обтачка застежки переда
- 3 подкладка кармана
- 4 деталь бахромы
- 5 кокетка спинки

5а обтачка горловины спинки

6 спинка

7 рукав

Важно! Подрезать перед 2 и спинку 6 до указанной длины. Разрезать рукав 7 по указанной линии, чтобы получить верхнюю и нижнюю части рукава 7, нижнюю часть рукава разрезать на две секции. Скопировать отдельно обтачки 1а, 1b, 2а и 5а с деталей 1, 2 и 5 по указанным на лекалах линиям соответственно. Объединить затем обтачки застежки 1b и 2а в цельную деталь.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Лекала деталей подкладки 1, 2 и 5 вырезать по соответствующим линиям. Объединить в цельные детали: кокетку переда 1 и перед 2, а также кокетку спинки 5 и спинку 6. Разложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку на подкладке спинки 5+6, расположить среднюю линию детали на расстоянии 2-3 см от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!). Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки 1а, 1b+2а и 5а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Наложить детали бахромы 4 изнаночными сторонами на лицевую сторону частей переда и приколоть к верхним срезам D. Притачать кокетки к частям переда, втачивая бахрому. Швы настрочить по кокеткам.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Настрочить шов по кокетке.
3. Обработать плечевые швы.
4. Обработать карманы в швах и боковые швы изделия: обтачать по разметке вход в карман на перед одной частью подкладки кармана (из подкладочного материала). Надсечь припуски шва к концам строчки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить шов и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Наложить вторую часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз с изнаночной стороны первой части подкладки кармана, совмещая одноименные срезы. Стачать срезы В и С подкладки кармана. Наметать срезы подкладки кармана на перед. Стачать боковые срезы переда и спинки так, чтобы обтачанный край кармана не попал под строчку.
5. На лицевую сторону переда наложить части застежки-молнии внешними сторонами вниз, звеньями по направлению к боковым швам и приметать.
6. Обработать плечевые и боковые швы подкладки (в одном из швов оставить отверстие для вывертывания). Обработать складку на подкладке спинки.
7. Стачать обтачки горловины в цельную деталь по плечевым срезам. Притачать полученную обтачку горловины к подкладке. Притачать к подкладке обтачки срезов застежки переда. Швы заутюжить на подкладку.
8. Притачать подкладку/обтачки к низу изделия (предварительно уточнить длину подкладки по изделию, в готовой куртке она не должна быть видна с лицевой стороны), шов заутюжить на подкладку. Отогнуть подгиб низа изделия на изнаночную сторону, заколоть складку (ок. 1,5-2 см) из подкладки вдоль линии низа (для того, чтобы подкладка не затягивала готовое изделие). Сложить изделие и подкладку с обтачками лицевыми сторонами внутрь, перегибая изделие по линии низа в готовом виде, и обтачать срезы горловины и застежки (втачивая части застежки-молнии), при этом складка подкладки фиксируется строчками обтачивания. Опять отогнуть подгиб низа куртки на изнаночную сторону и подшить его вручную потайными стежками, захватывая лишь текстильную основу кожи. Выправить обтачанные края, отгибая звенья застежки-молнии наружу.
9. Обработать рукава: стачать секции нижней части рукава по верхним срезам до участка застежки-молнии. Притачать застежку-молнию к краям застежки рукава. Притачать нижнюю часть рукава к верхней части рукава, надсекая припуск шва в углу; шов настрочить по верхней части рукава. Стачать нижние продольные срезы рукава.

Выкройки VK

vk.com/lekalo_vk

Стачать секции подкладки нижних частей рукава по верхним срезам до участка застежки-молнии. Притачать подкладку нижней части рукава к подкладке верхней части рукава. Стачать нижние продольные срезы подкладки рукава. Заутюжить срезы застежки подкладки рукава на изнаночную сторону. Притачать подкладку рукава к низу рукава.




Заутюжить подгиб низа рукава на изнаночную сторону и подшить вручную. Подшить края застежки подкладки рукава к лентам застежки-молнии.

9. Втачать рукава в проймы изделия. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки. Скрепить швы пройм изделия и подкладки между собой над плечевыми и боковыми швами.

10. Разрезать детали для бахромы на узкие полоски, не доходя до швов кокеток на 5 мм.

Искусственная кожа

Подкладочный материал

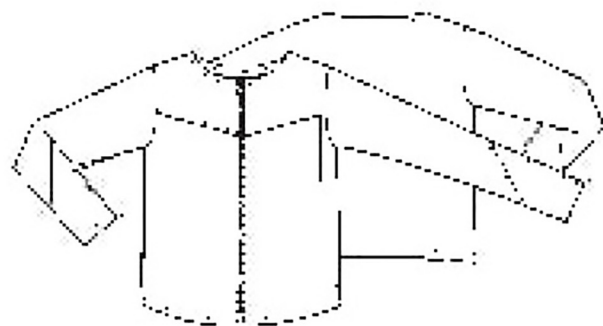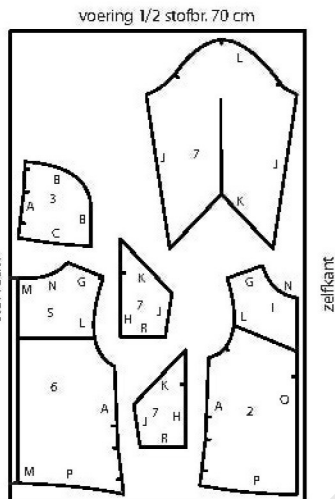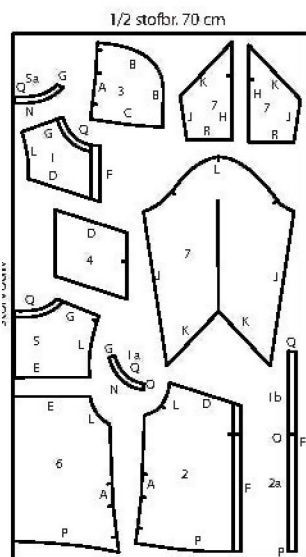

Выкройки VK
vk.com/lekalo_vk

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

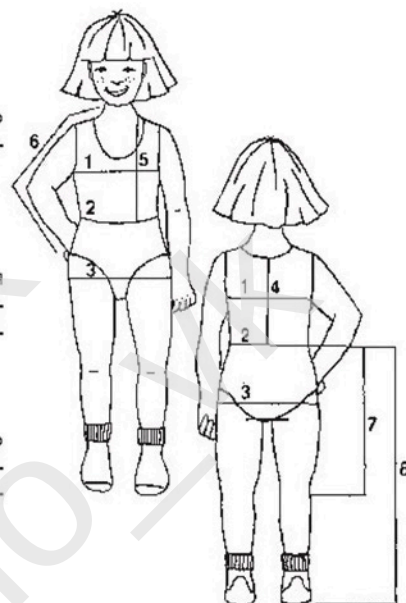


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию


- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его швейные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-

кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.

- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.


- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.


3x3

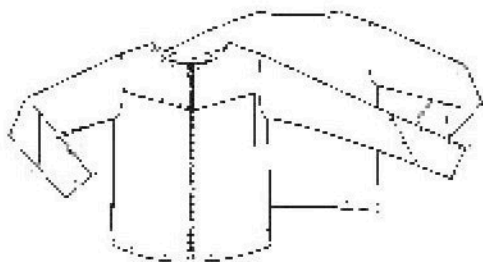


выкройка куртки р. 134-170



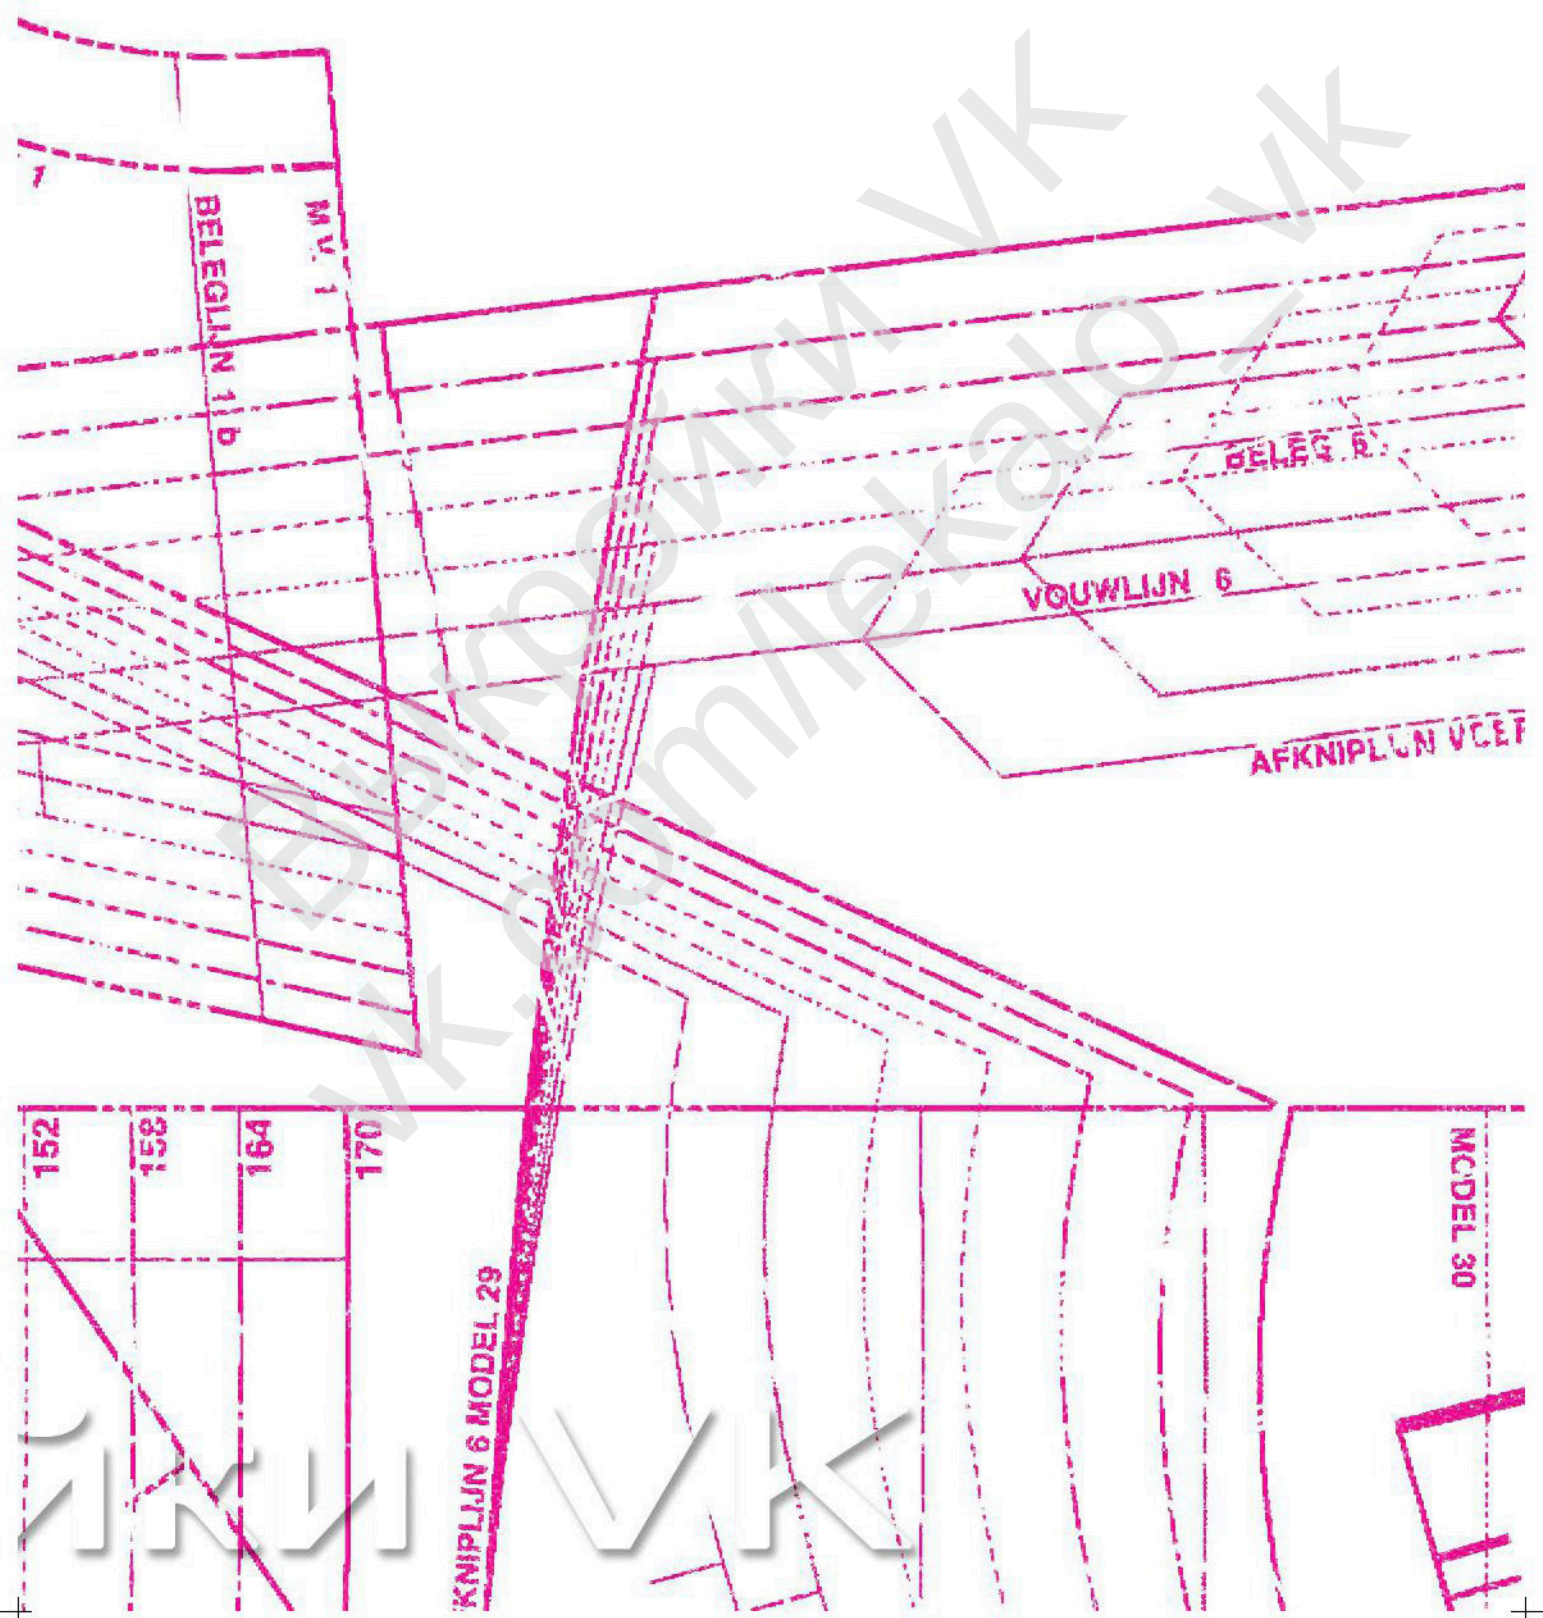

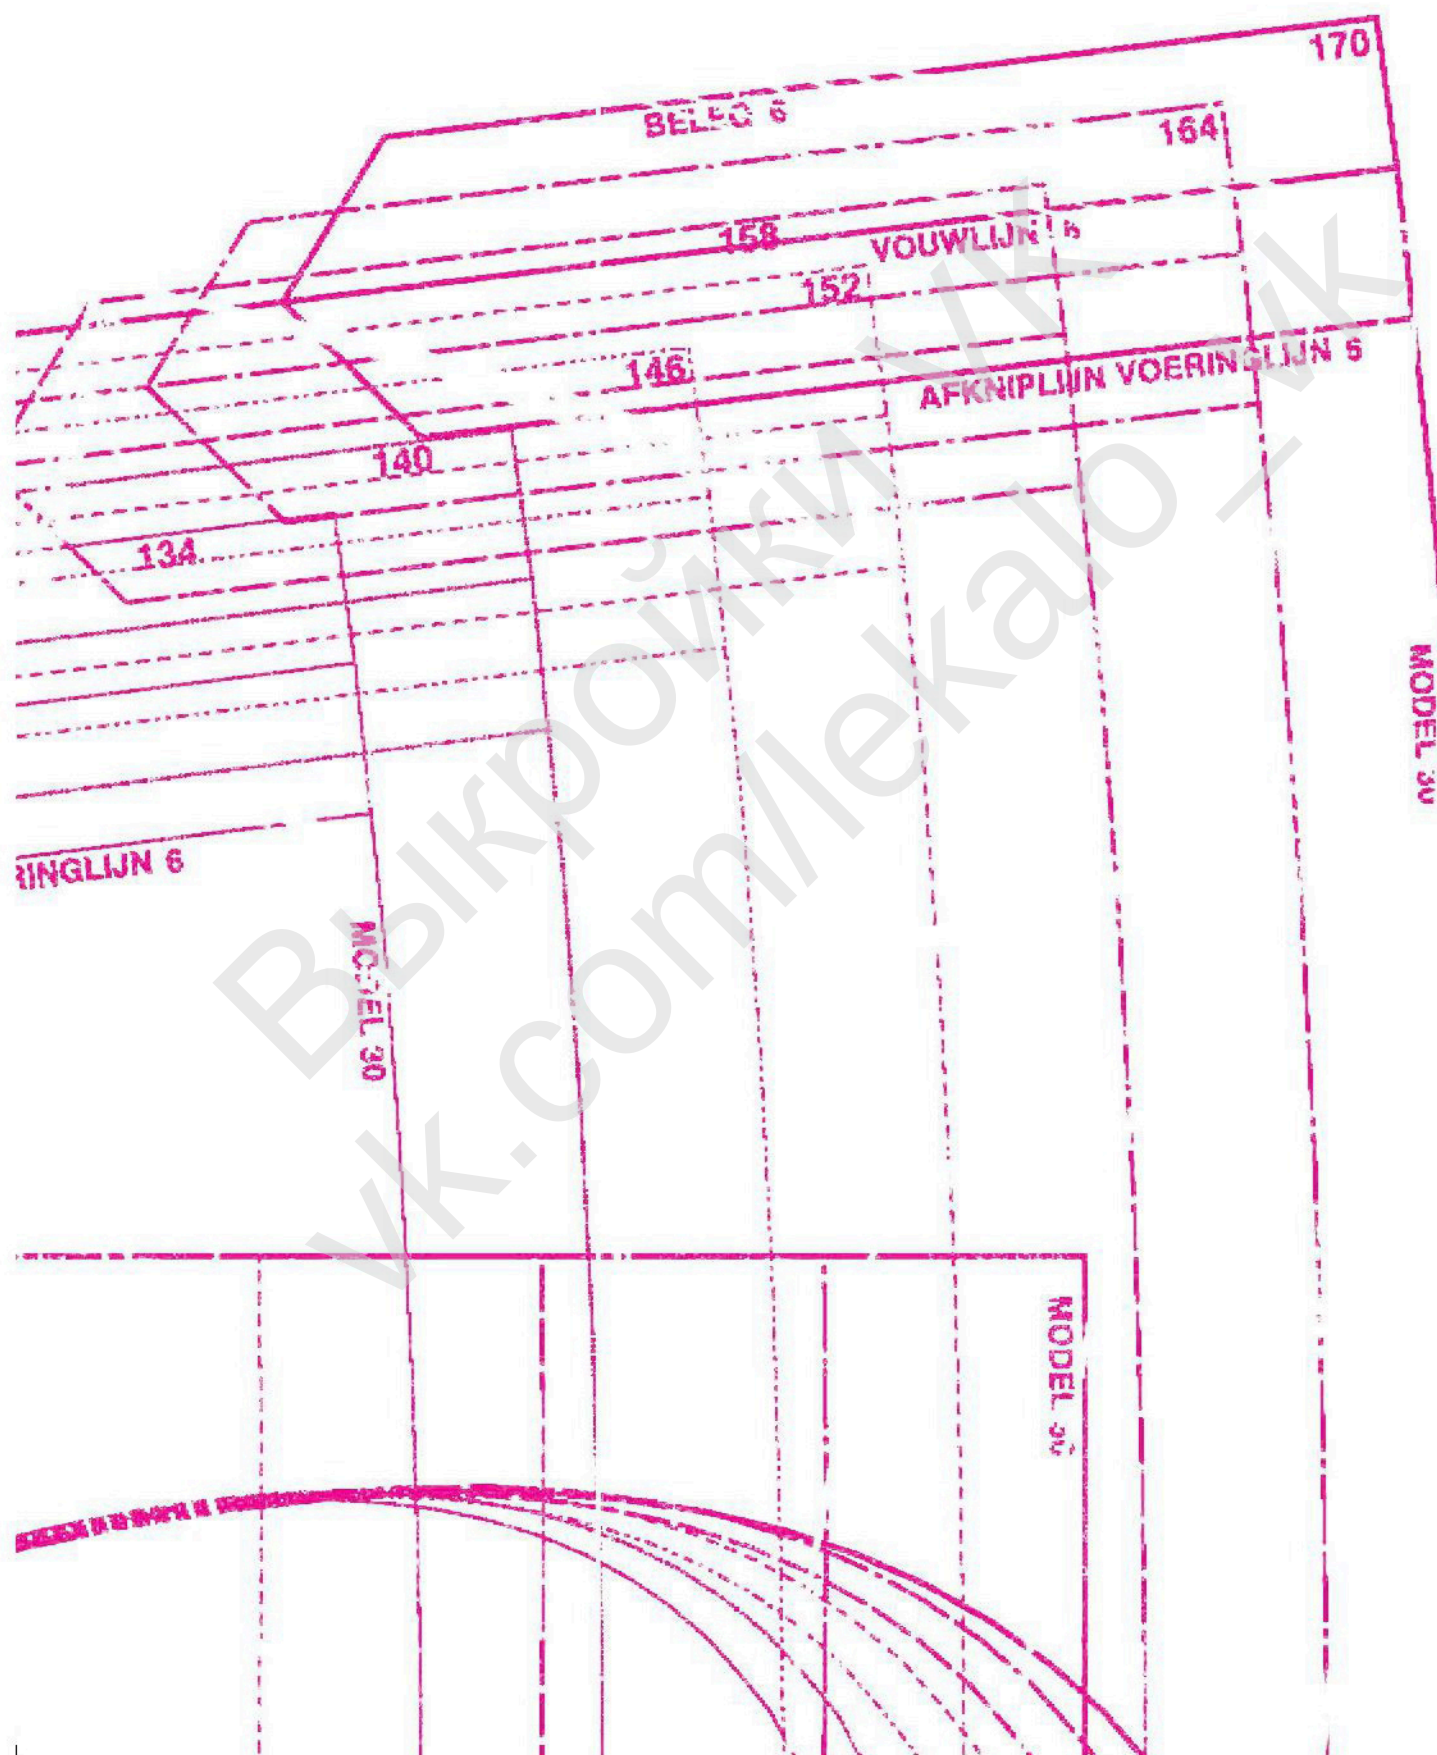

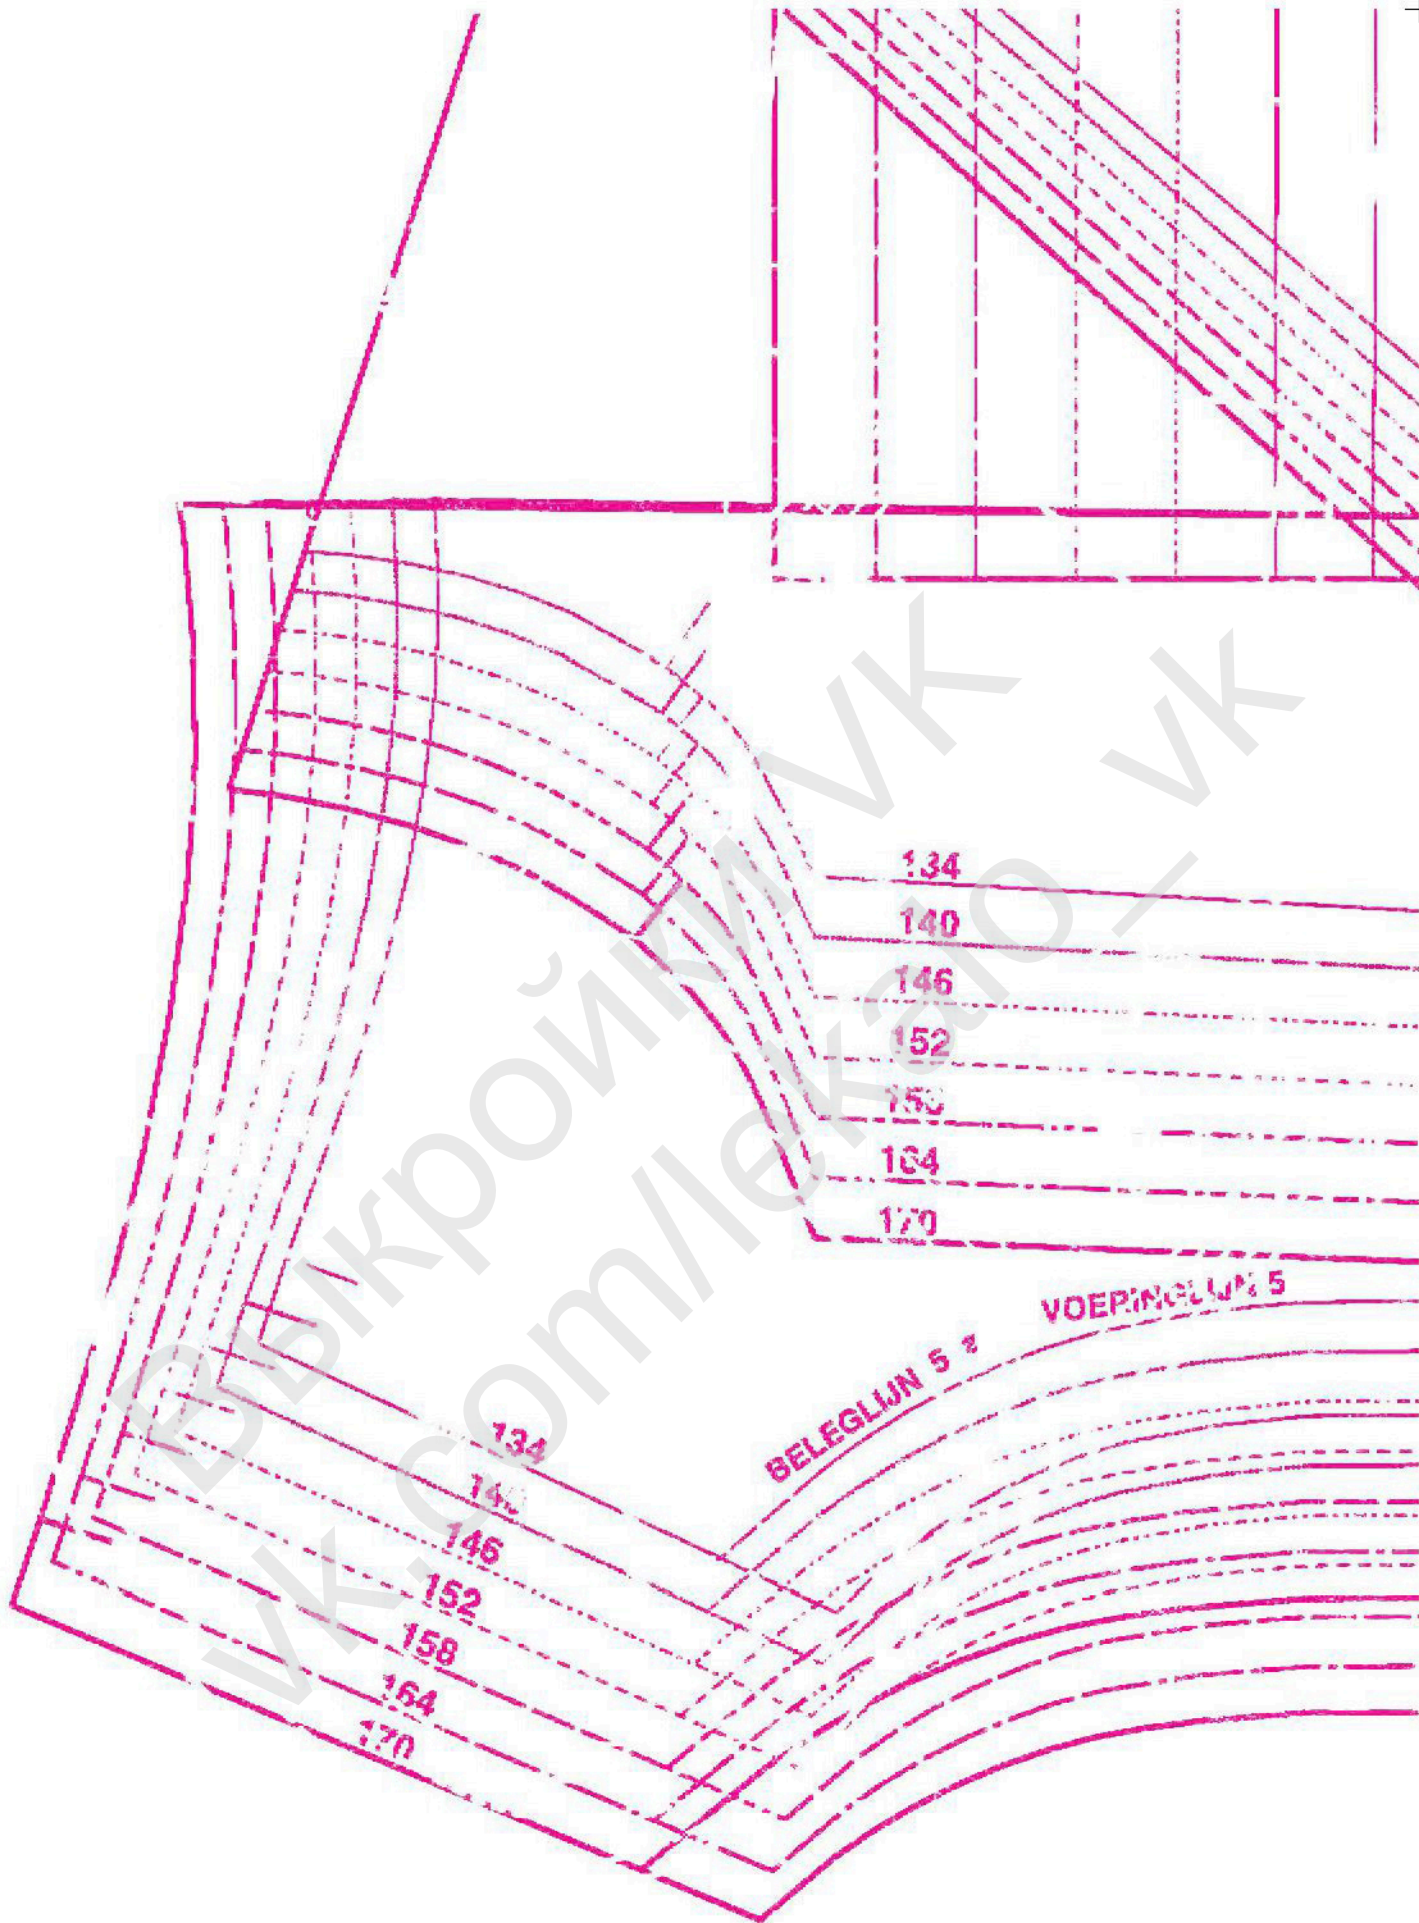

مجلس

~~ZAIRU-ANG 2 MODEL 29~~

AFKMP1JN 2 MODEL 20

VOIP/WLW

voor 1

ZAKINGANG 2 11/01/EL 29

VOOR T

