



куртка 11

«ИЗДА»
ИВЮЮТСЯ

коленки
и ртами!



Выкройки VK
vk.com/lekalovk

Брюки 13

Выкройка брюк р. 98-134

13 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала или трикотажа.

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м
Остатки материала контрастного цвета						
15 x 35 см	15 x 35 см	15 x 35 см	15 x 35 см	15 x 35 см	15 x 35 см	15 x 35 см

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 10 см, эластичная тесьма с петлями для пояса, 2 прозрачные пуговицы, 1 обычная пуговица, флизофикс (материал с двусторонним клеевым покрытием для аппликаций), остатки белого и черного войлока.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 1а подзор колена
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 задняя часть брюк
- 5 задний карман
- 6 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекал 1 и 3 в цельные детали, подрезать их до нужной длины. Скопировать отдельно деталь 1а с передней части брюк 1 по указанным линиям. Разрезать по указанным линиям разреза деталь 1, чтобы получить нижнюю переднюю часть брюк, и деталь 3, чтобы получить кокетку задней части брюк. Разрезать деталь 2 по указанной линии разреза, чтобы получить лекало подкладки кармана 2.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – откосок, размером 7,5 (8-8,5-9-9,5-10-10,5) x 6 см (1 деталь);
- 8 – деталь шлевки, размером 50 x 3 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подкладку пояса 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Заутюжить поперечные срезы А на верхней и нижней передних частях брюк на изнаночную сторону и застрочить. Сметать края А встык.
2. Шаблон для аппликации глаза, зрачка, ресниц и брови вы найдете на стр. 31. Выкроить детали аппликаций из войлока двух цветов и из флизофикса. Приклеить аппликации (см. фото) на верхние передние части брюк с помощью флизофикса (см. инструкцию производителя) или настрочить их на машине прямыми или зигзагообразными строчками.
3. Обметать или обметать и застрочить поперечные срезы В подзоров колена. Обработать «рты» на коленях: наложить подзор колена 1а лицевой стороной на изнаночную сторону передней части брюк, центруя его относительно сгибов А, и наметать по боковым и шаговым срезам. При необходимости верхний и нижний края подзора можно пришить вручную прочными потайными стежками к основной детали.
4. Обработать на передних частях брюк карманы с отрезными бочками (см. п. 2 модели 12).
5. Обработать в переднем среднем шве застежку-молнию на мужскую сторону (см. стр. 20).
6. Притачать кокетки к задним частям брюк. Швы настрочить.

7. Обработать задние карманы: застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам. Настрочить карман на лицевую сторону основной детали с закрепками на верхних углах карманов.
 8. Стачать боковые срезы брюк, швы настрочить.
 9. Стачать открытые участки средних срезов брюк. Настрочить припуски шва по левым частям брюк.
 10. Обработать деталь шлевки (см. стр. 20). Разрезать заготовку на 5 деталей и приколоть каждую одним концом к верхнему срезу брюк с лицевой стороны, располагая шлевки лицевыми сторонами вниз.
 11. Обметать петли на подкладке пояса для продевания эластичной тесьмы.
 12. Подрезать левый конец пояса и подкладки пояса до края застежки, оставляя припуски на швы.
- Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
13. С лицевой стороны брюк притачать пояс, шов заутюжить вверх, на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса внутрь и наметать на шов притачивания. С лицевой стороны пояса по всем его краям проложить отделочную строчку так, чтобы сгиб подкладки пояса попал под строчку.
 14. Подогнуть внутрь верхние срезы шлевки и настрочить сгибы шлевки, прокладывая строчки в край.
 15. Застрочить подгиб низа брюк на изнаночную сторону.
 16. Пришить прозрачные пуговицы на подкладку пояса. Продеть в пояс эластичную тесьму с петлями и застегнуть.
 17. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.

Основной материал

Материал контрастного цвета

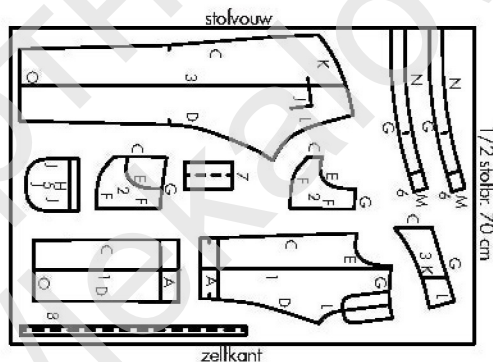

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступить к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

• Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.

• Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекал! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

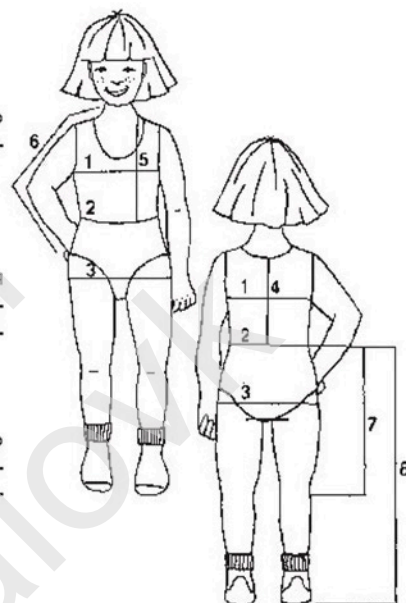


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5


По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его швейные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-

кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.


• Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.


• Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

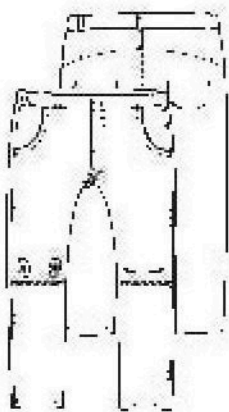


Выкройка брюк
р.98-134

3x3

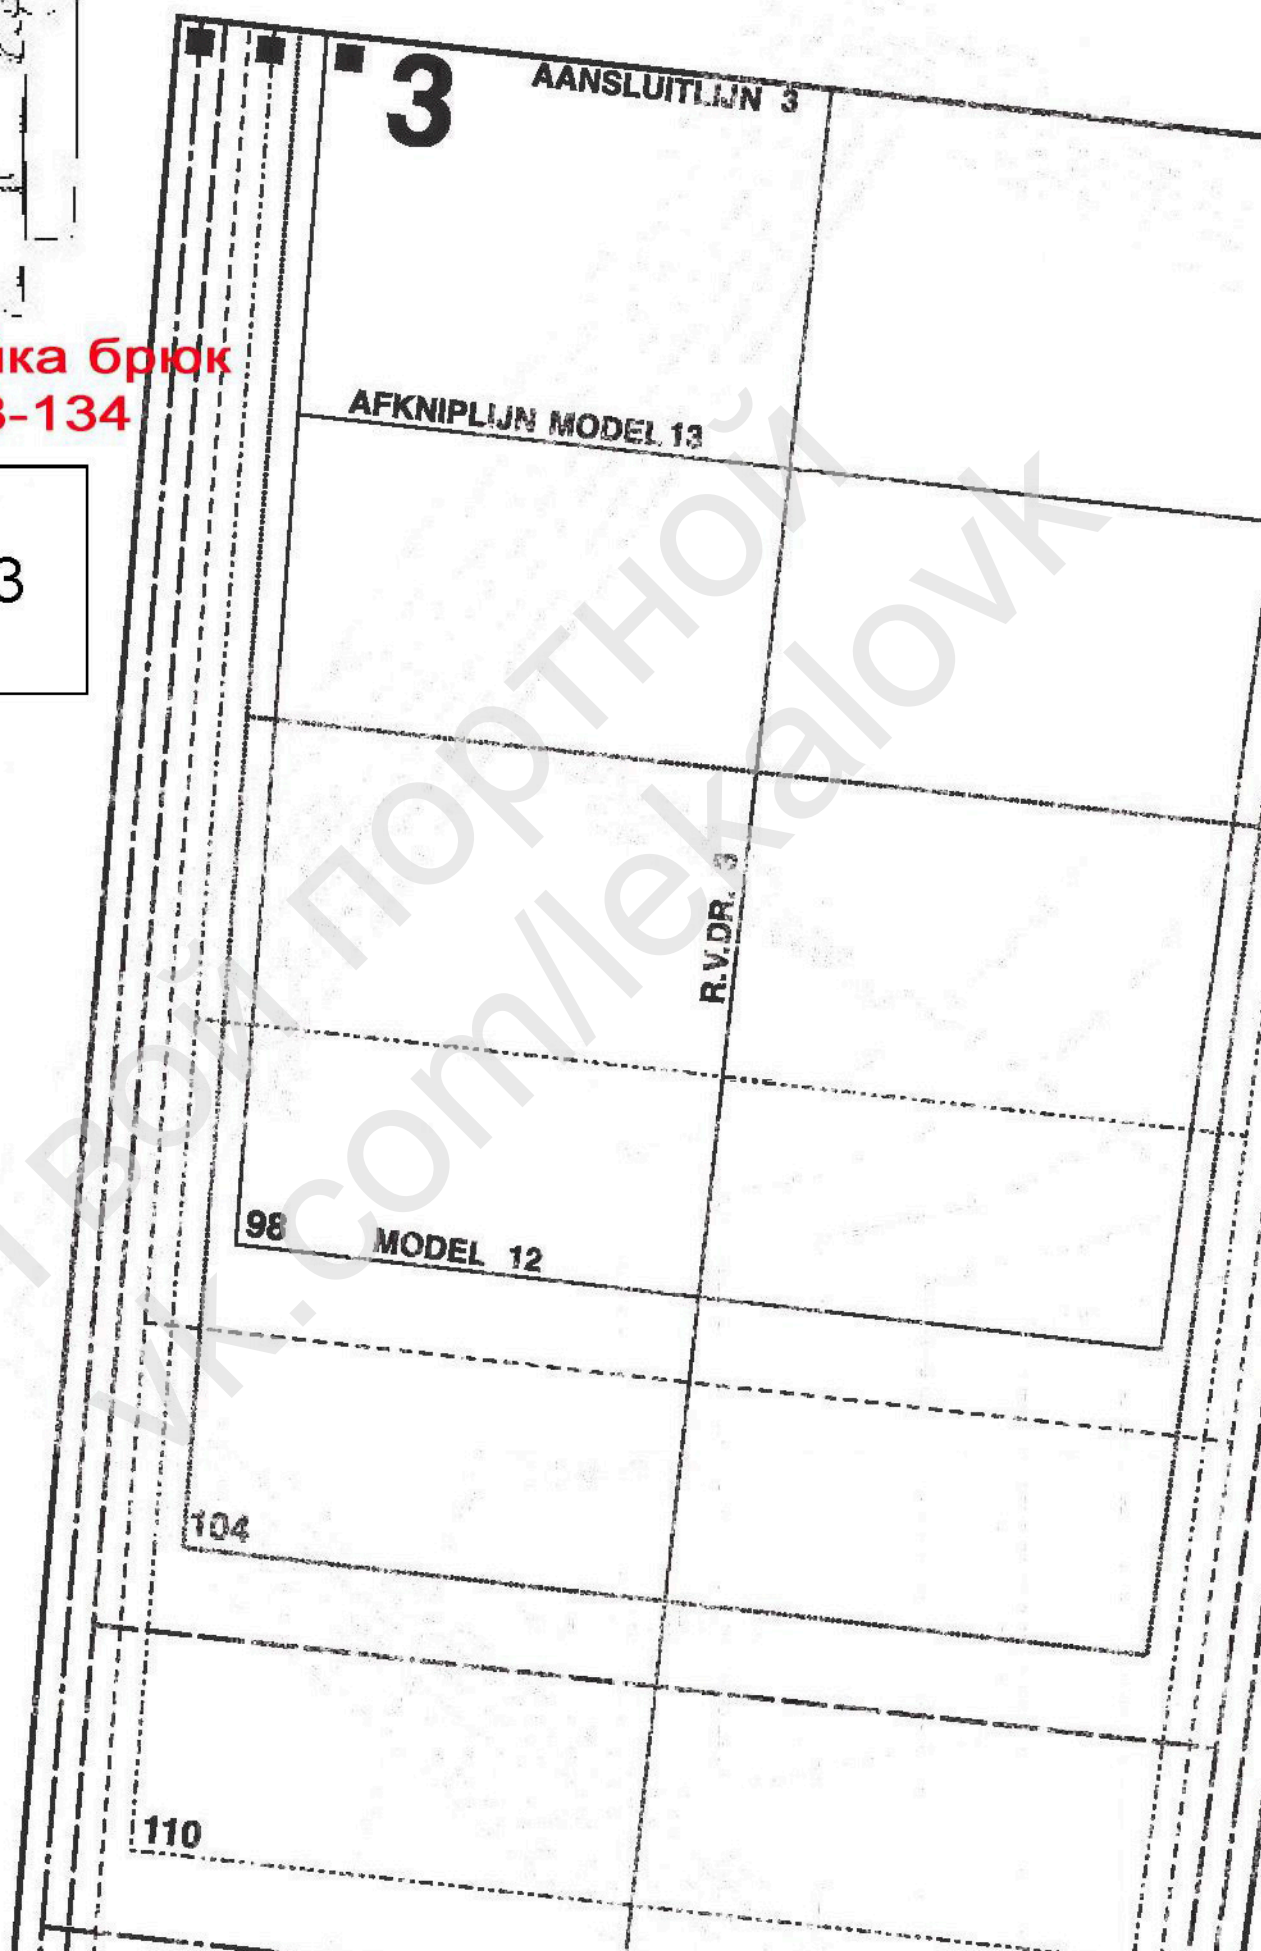

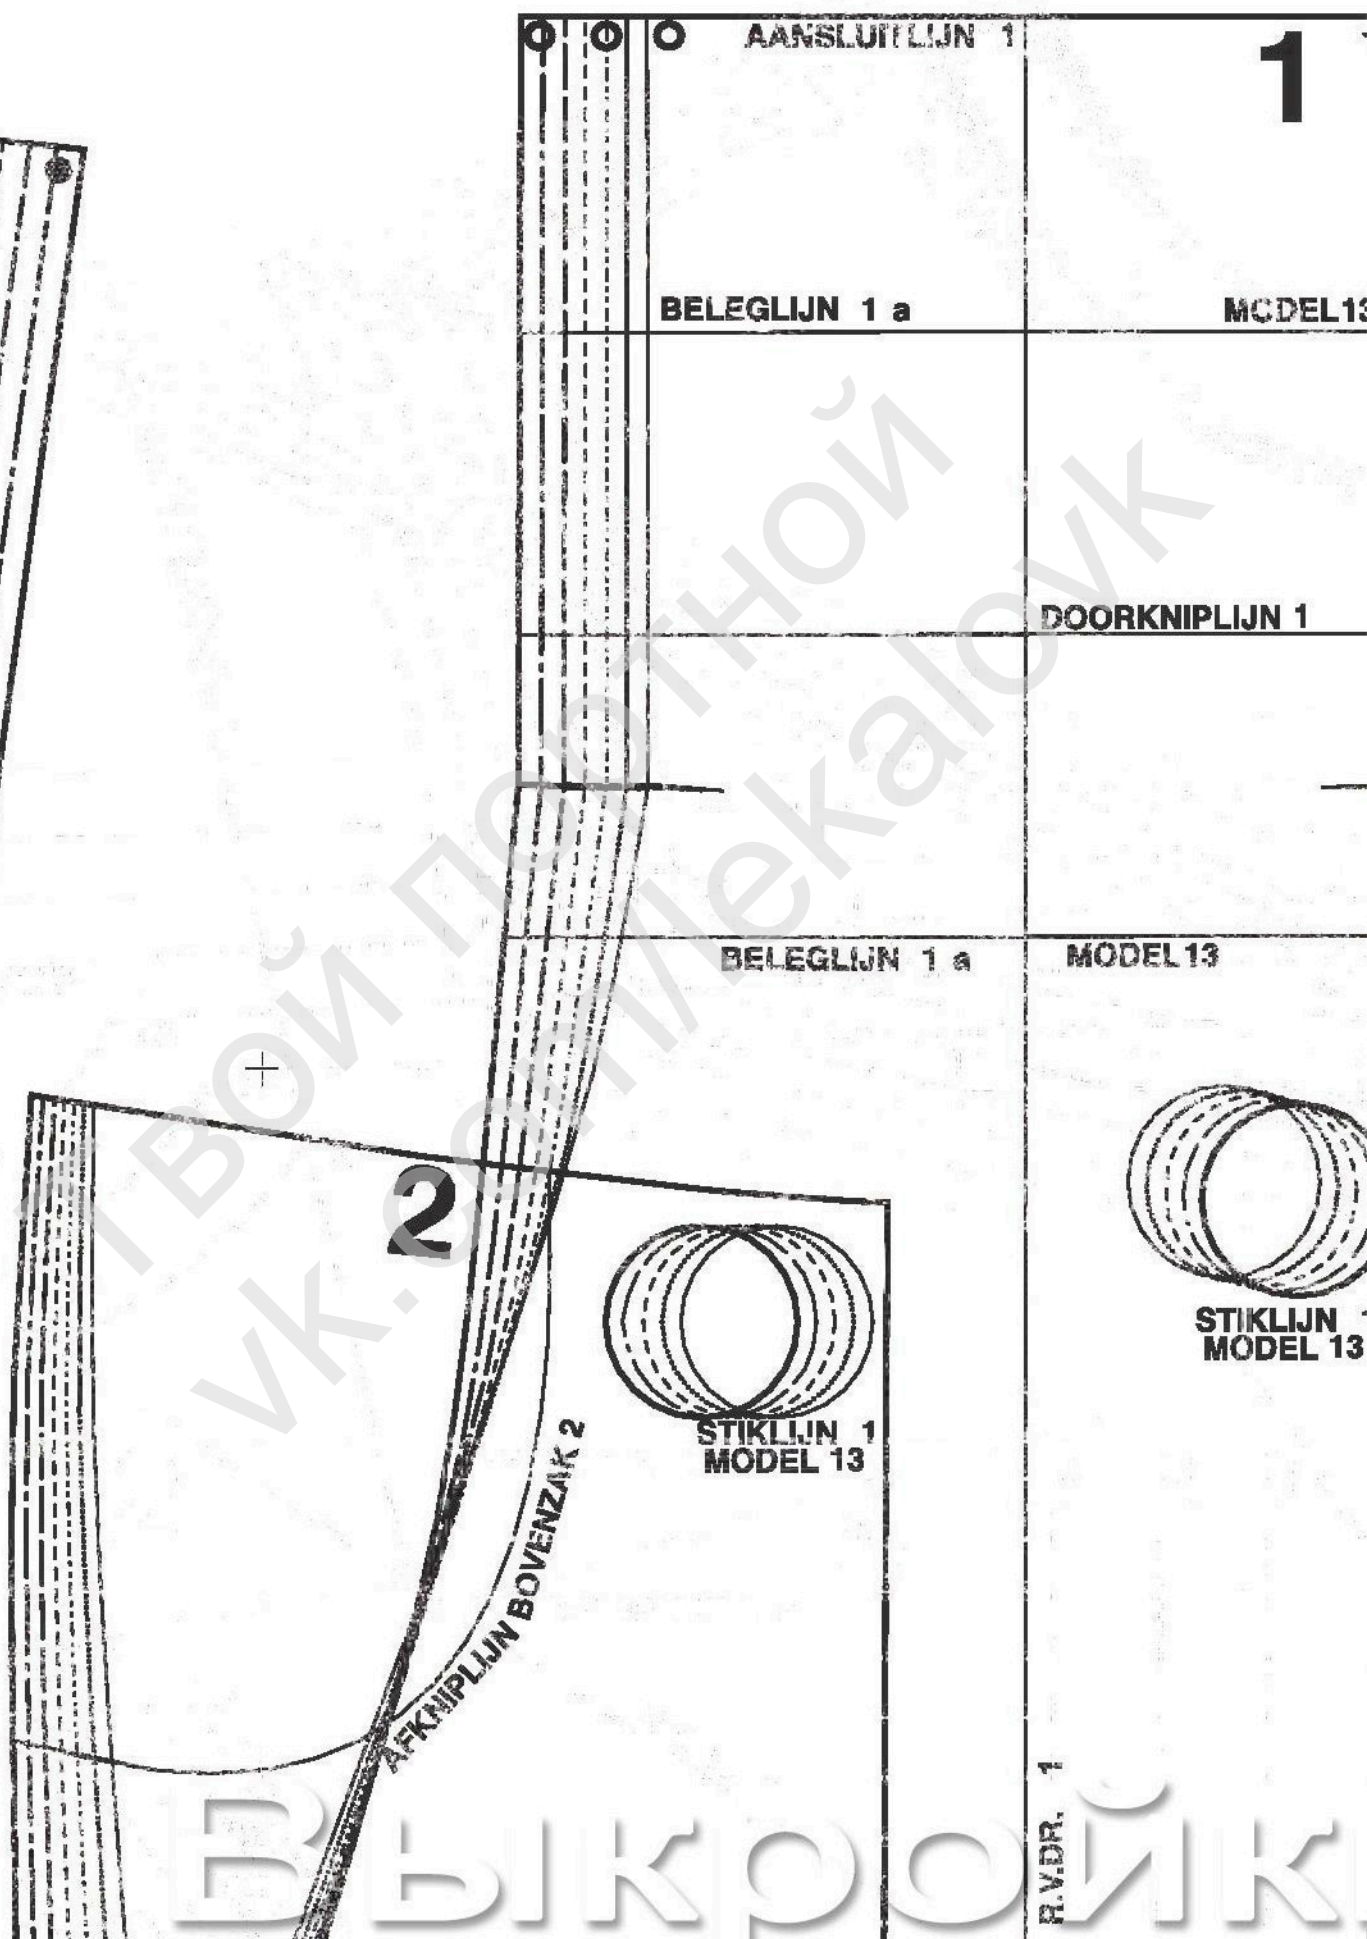

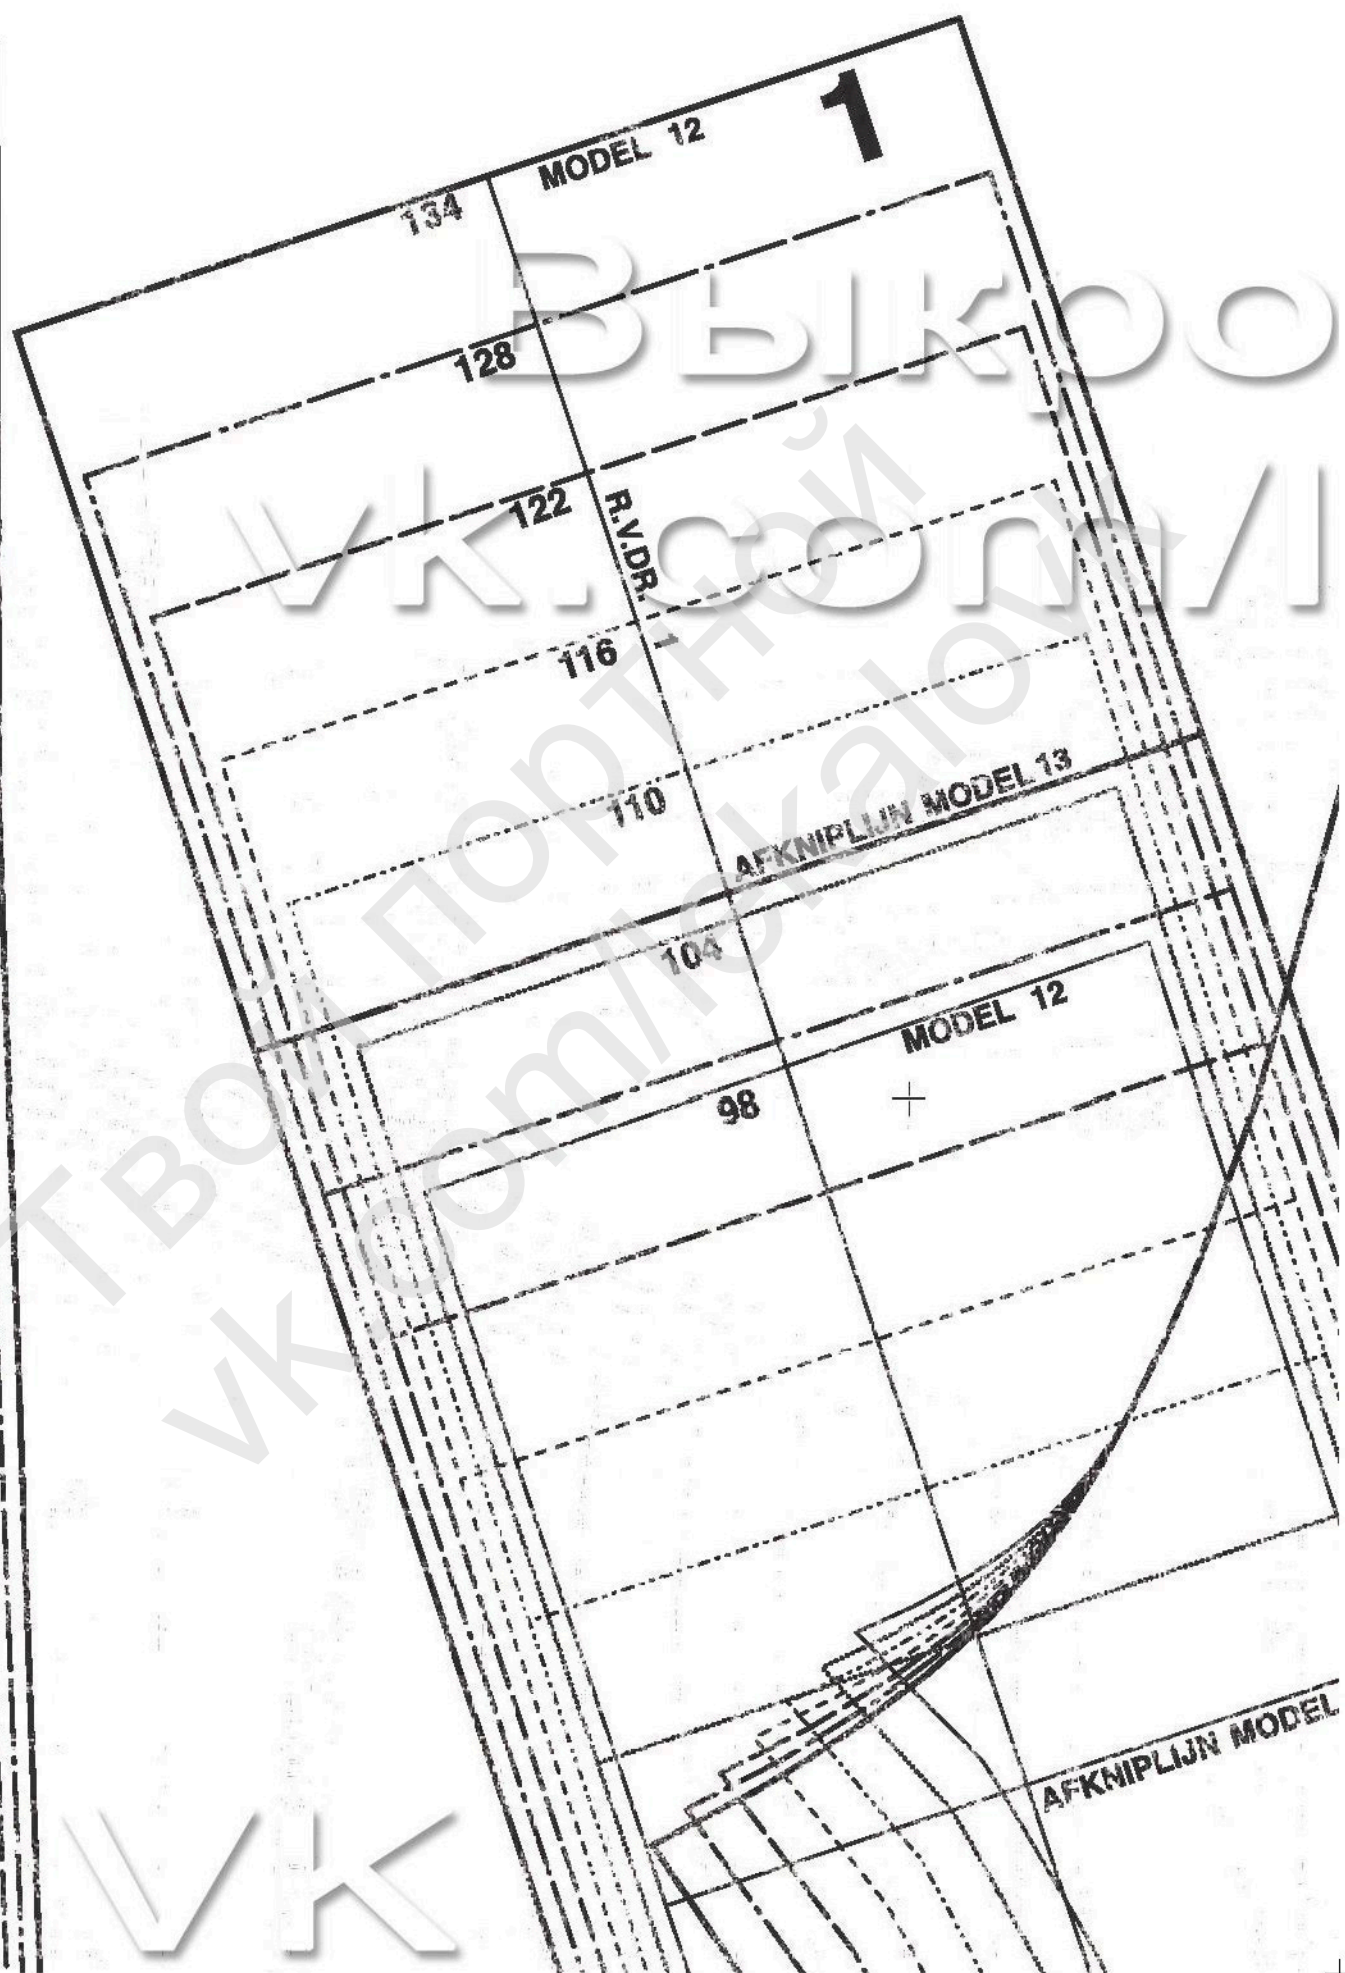


ШИТЬЕ И КРОЙ


спецвыпуск № 9/2016


—В—

kniprre

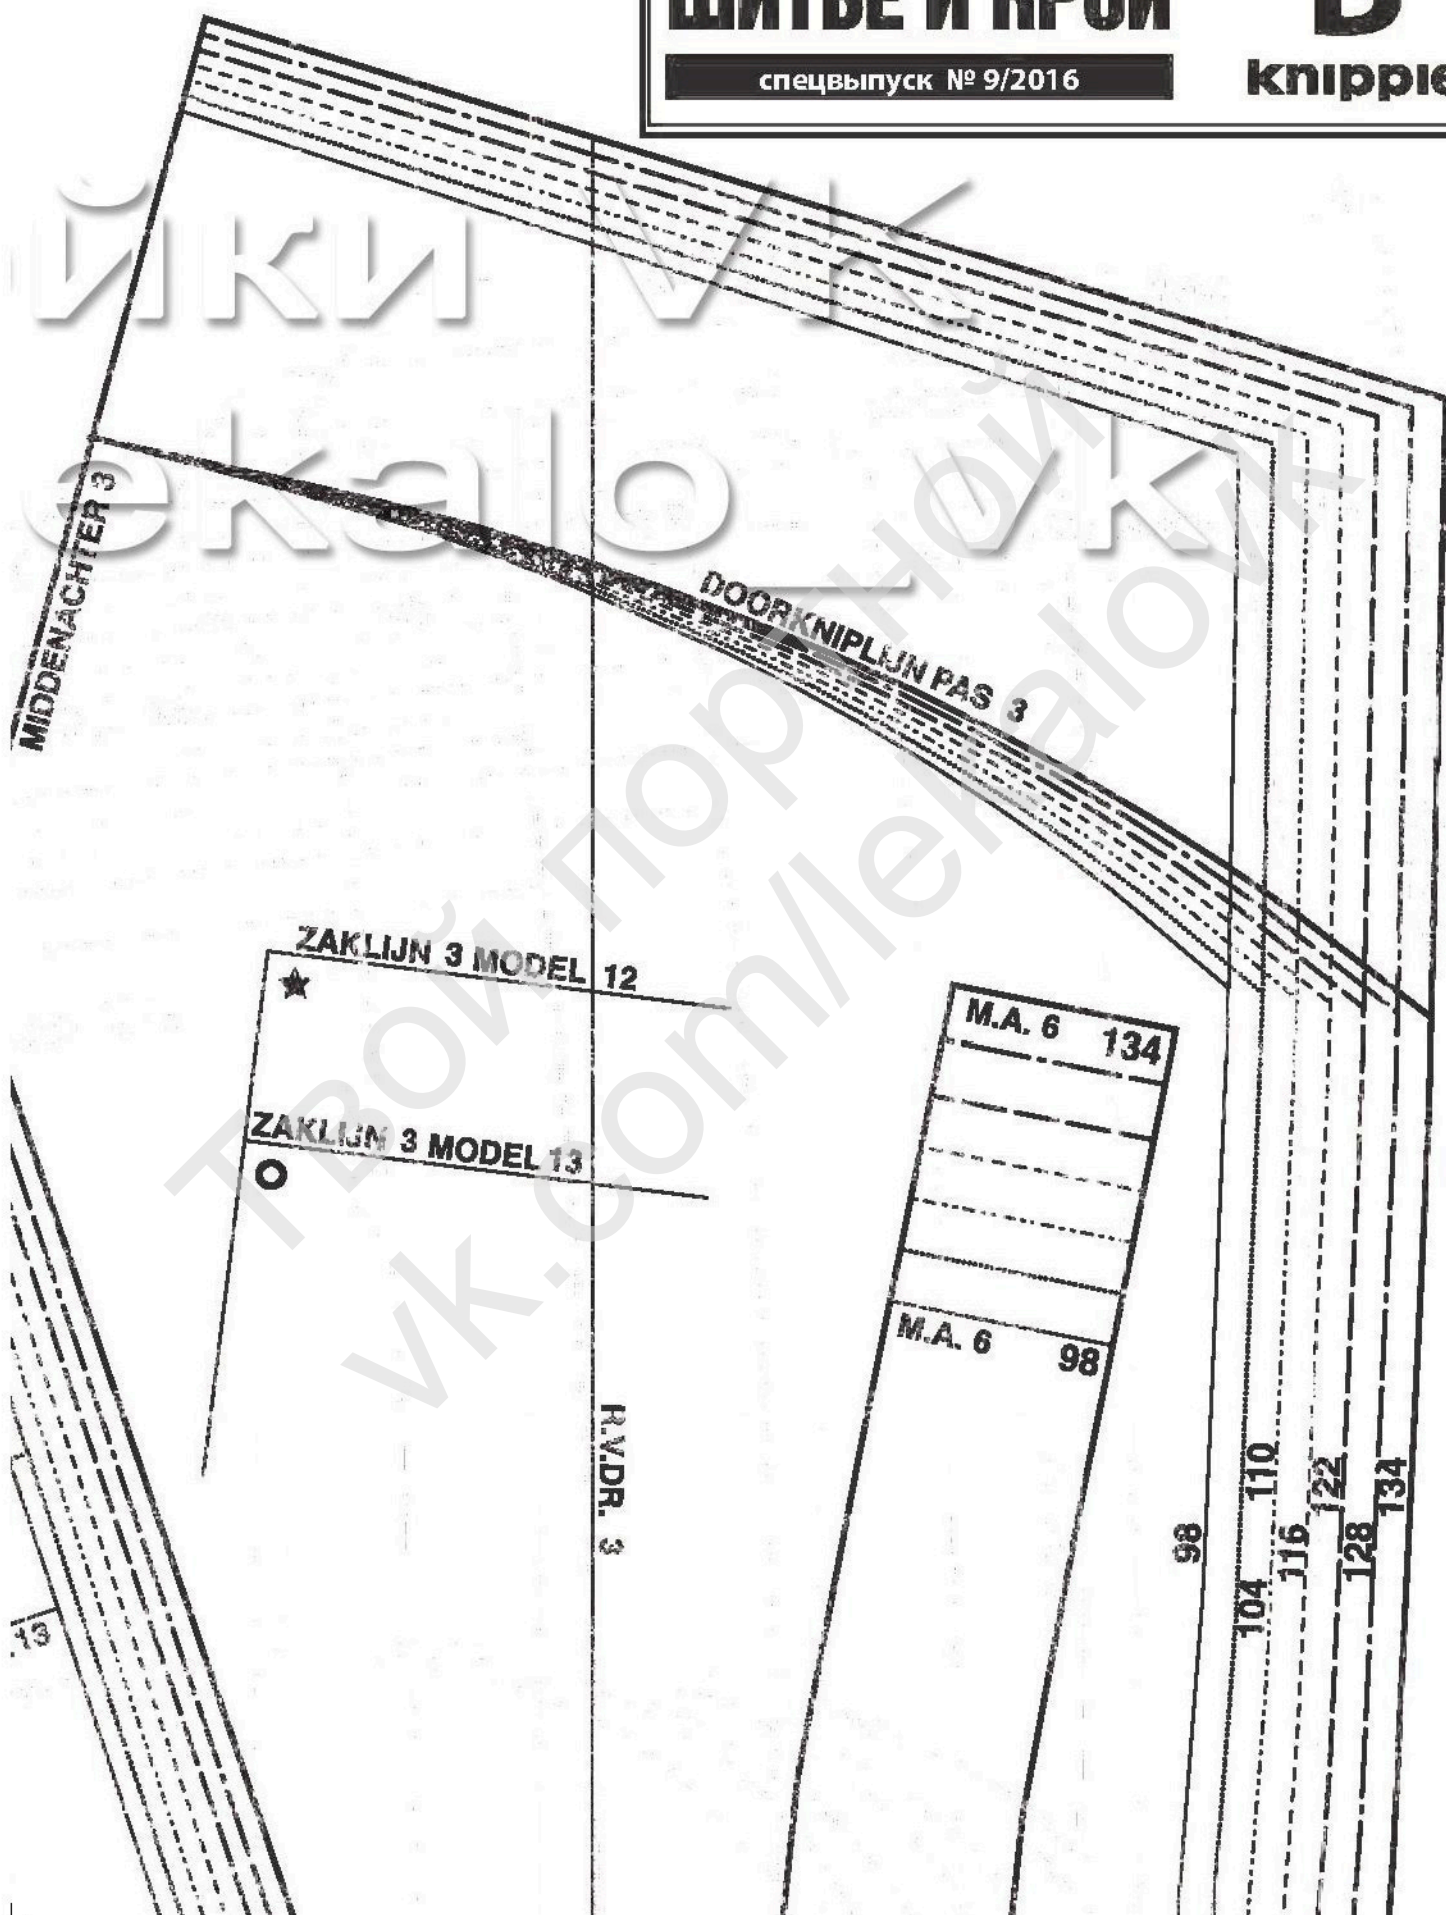

Твой портной
vk.com/lekalovk

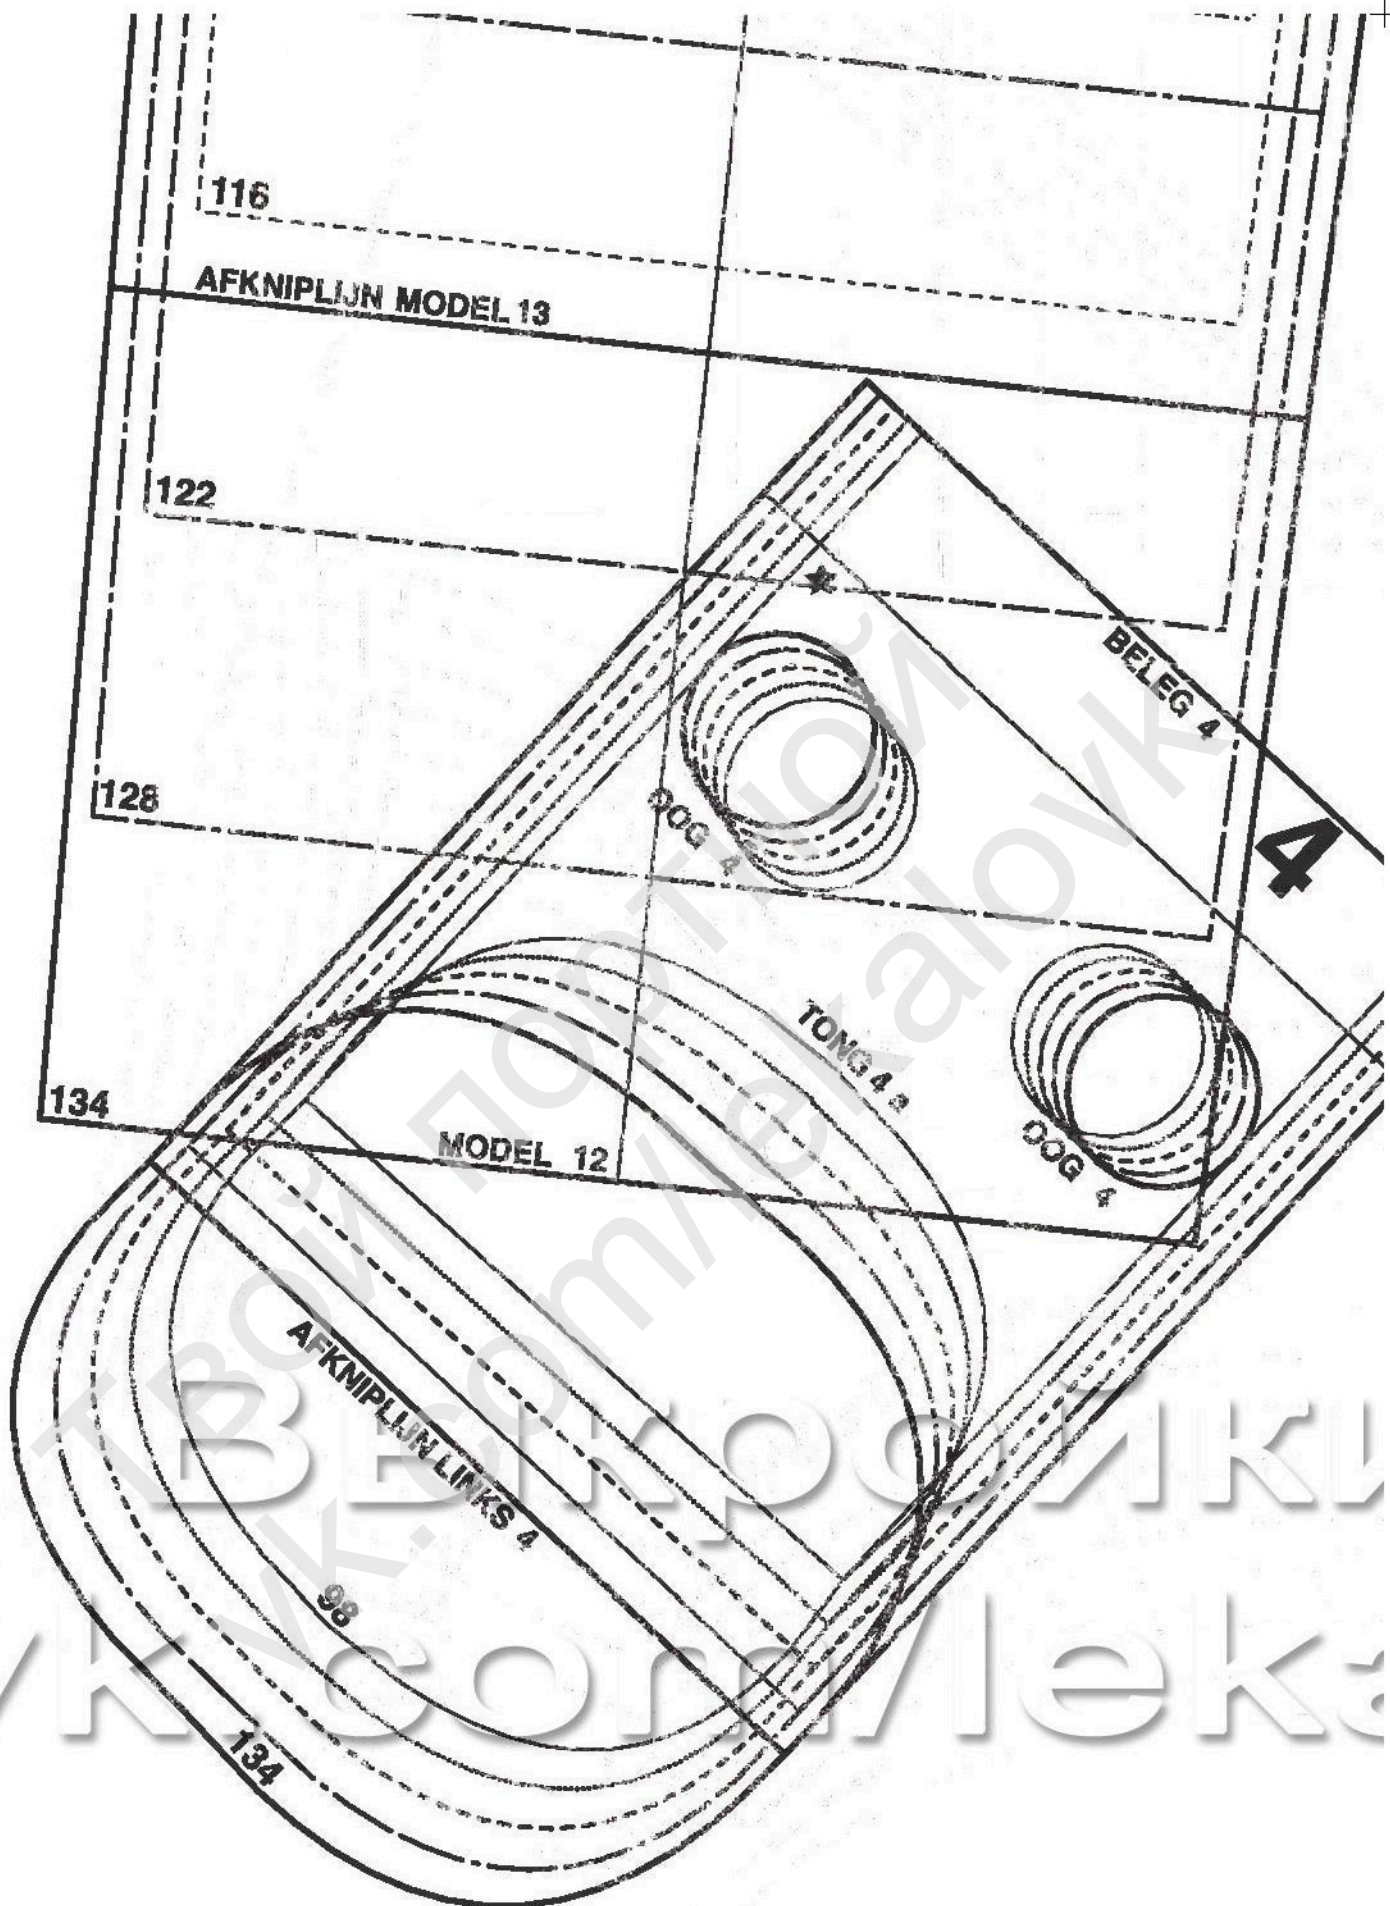

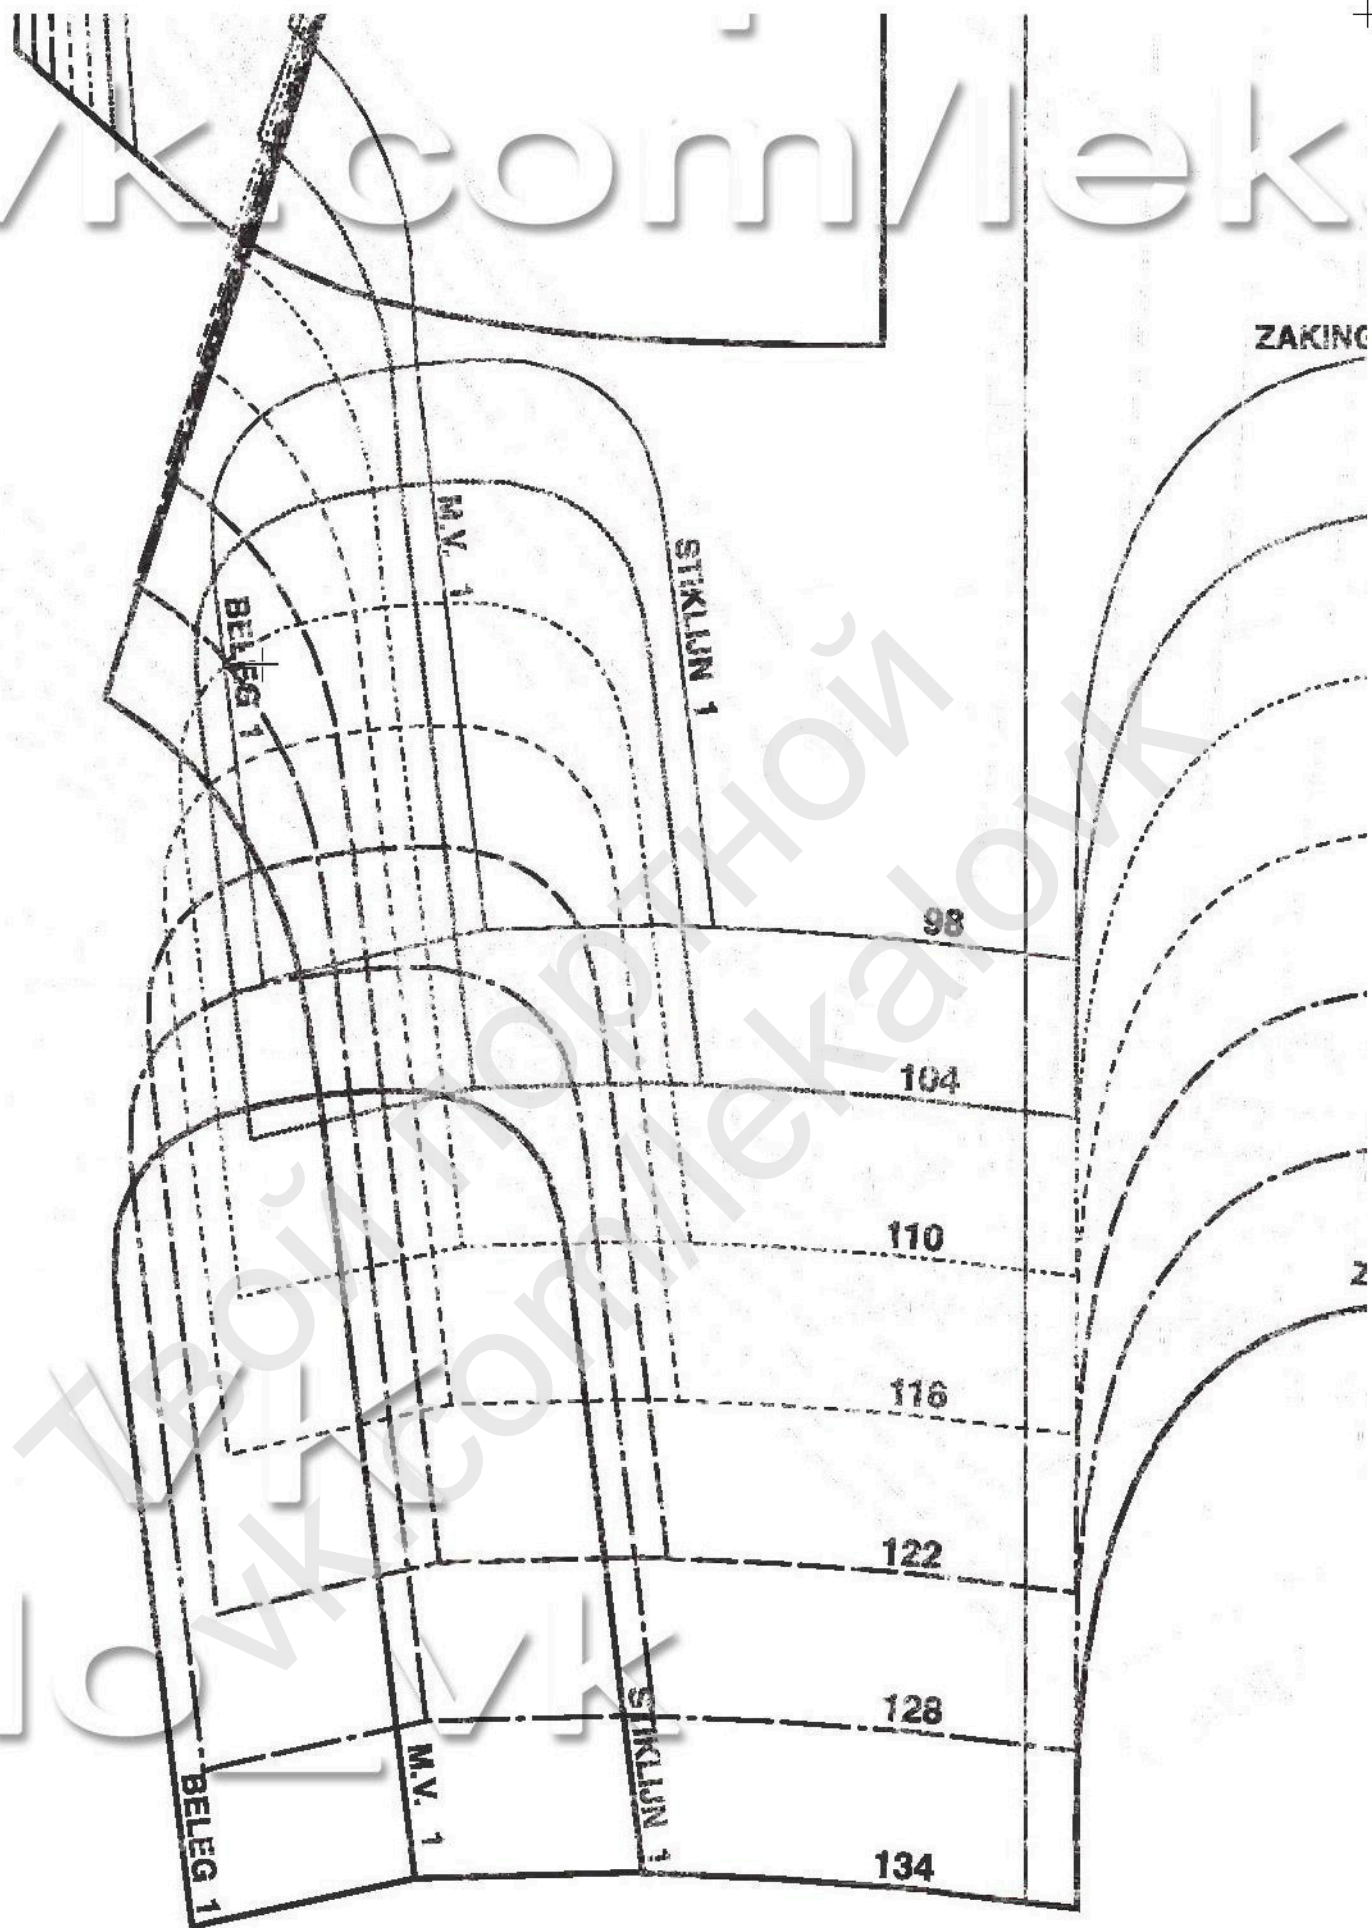


ANG 1

AKINGANG 1



Выкройки VK

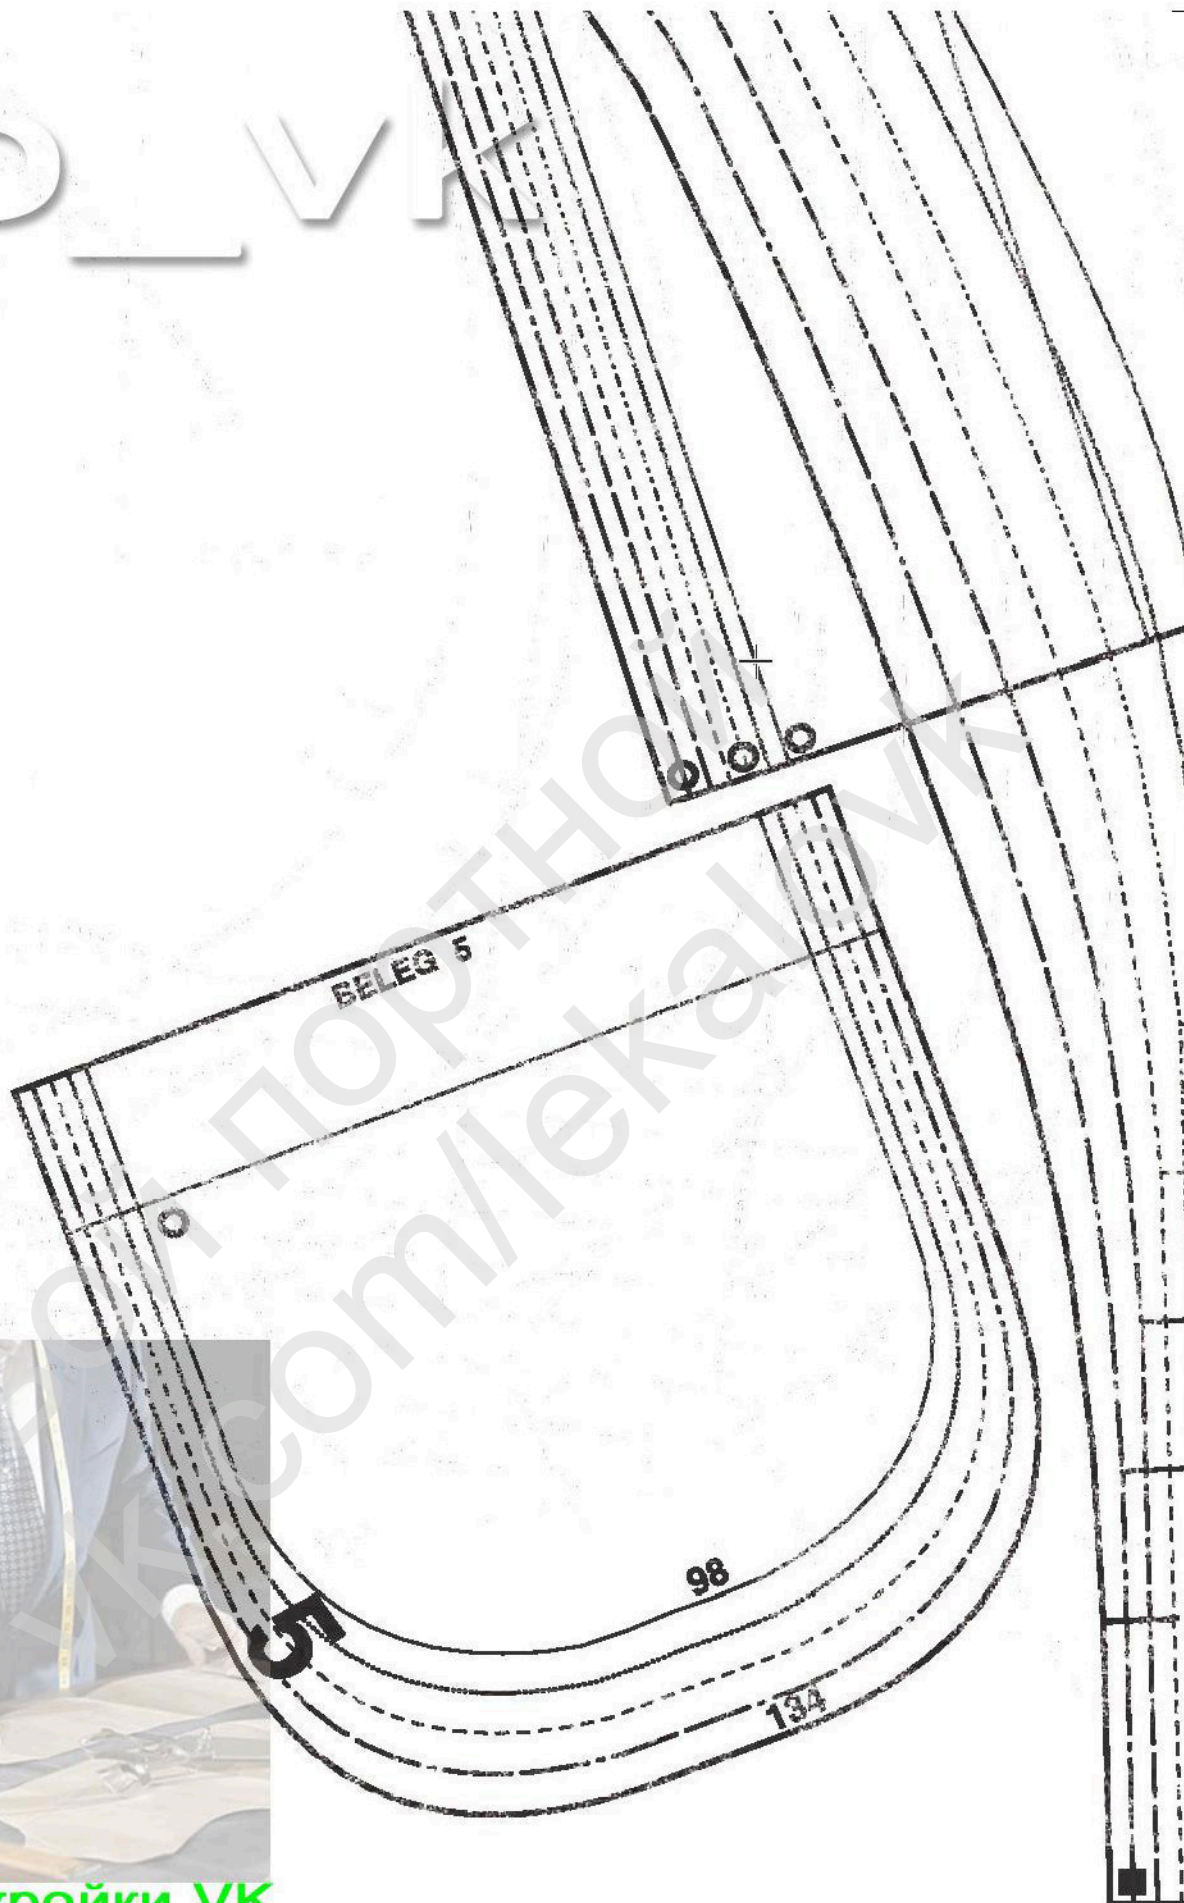

AANSLUITLIJN 1★ ★ ★

KNOOPSGAT 6

9

M.V. 6

ONDERSLAG
6

3

AANSLUITLIJN 3

Твой портной
vk.com/lekalovk