




выкройка Пальто жен. р.34-54



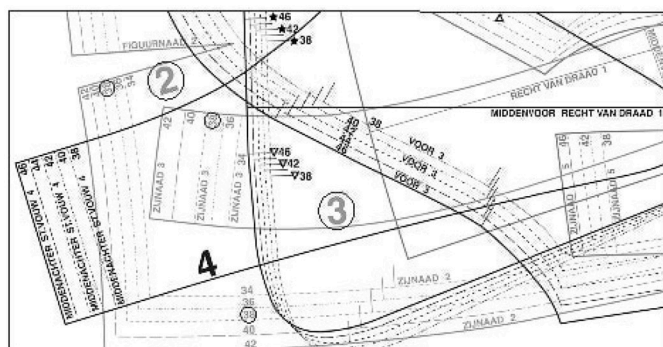

Как переснять лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекалах. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подбортов, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получите две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.



Линии соединения лекал

Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Afknijplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь

BELEGLIJN = ЛИНИЯ (СПЕЗ) ОБТАЧКИ, ПОДБОРТА, ВНУТРЕННЕЙ ДЕТАЛИ

Binnenbeennaad = линия шагового шва/спеца

Boven = вверх(у)

Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний спез рукава

Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь

Deelnaad = шов соединения деталей

Doorknijplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля

Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан

Kleplijn = линия клапана

Knoopsgat = прорезная петля

Knoop = пуговица

Kraag = воротник

Lijn = линия, спез

Links = левый, слева

Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с

Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (СС) или задней части (СЗ)

Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (СП)

Model = модель

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad)

= нижний спез рукава
open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт

Panelhoogte = высота рисунка

Panellijn = граница рисунка

Perslijn = заутюжить по этой линии

Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков

Rechts = правый, справа

Rimpelen = соборить

Rits, ritsopening = застежка-молния

Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча

Schoudernaad = плечевая линия (шов)

Spiegellijn = ось симметрии

Split = застежка, разрез, шлица

Stiklijn = линия строчки, шва

Stofvouw, st.vouw, st.v. = стиб материала

Stofbreedte, stofbr. = ширина материала

Stof enkel = материал в один слой

Strook = полоса, обтачка, оборка

Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии

Tunnel = кулиски

Tunnellijn = линия кулиски

Verkeerde kant = изнаночная сторона

Voering = подкладка

Voeringlijn = линия (спез) подкладки

Voorg = передняя часть, к переду

Vouw = стиб

Vouwlijn = линия сгиба

Zak = карман

Zakingang = вход в карман

Zaklijn = линия кармана

Zelfkant = кромка материала

Zijnaad = боковая линия (шов)


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУР ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 CM

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава (от шеи)	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

8 ПАЛЬТО

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 119,5 см.

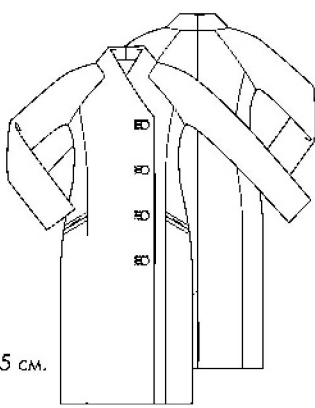

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
2,60 м	3,00 м	3,00 м	3,15 м	3,25 м	3,30 м
Искусственная кожа, ширина 140 см					
0,90 м	0,90 м	0,95 м	1,05 м	1,10 м	1,10 м
Подкладочный материал, ширина 140 см					
3,10 м	3,15 м	3,25 м	3,40 м	3,45 м	3,45 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 4 пуговицы, 1 кнопка.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед с цельнокроеной внешней стойкой
- 1а подборт с цельнокроеной внутренней стойкой
- 2 спинка
- 3 передняя часть рукава
- 4 задняя часть рукава
- 5 центральная часть подкладки спинки
- 6 подкладка кармана

Важно! Объединить части лекал 1, 2 и 5 в цельные детали. Подрезать подкладку кармана 6 по указанной линии, чтобы получить меньшую часть подкладки кармана. Разрезать перед 1 по указанным линиям, чтобы получить верхнюю и нижнюю боковые части и центральную часть переда 1. Разрезать спинку 2 по указанной линии, чтобы получить центральную и боковую части спинки 2. Скопировать отдельно подборт 1а с переда 1.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – обтачка кармана длиной, равной длине входа в карман, плюс по 1,5 см с каждой стороны x 2 см (4 детали).
- 8 – деталь для обтачек петель, размером 40 x 1 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА МАТЕРИАЛАХ

Разложить детали на основном материале и искусственной коже в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы ко всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Скопировать лекало подкладки центральной части переда 1 по указанным линиям. Объединить верхнюю и нижнюю боковые части переда 1 в цельную деталь. Разложить детали на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы ко всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- участки прорезных петель шириной 3 см и длиной больше длины петли на 1 см с каждой стороны на правой центральной части переда 1;
- участки шириной 2 см вдоль нижнего среза каждой верхней боковой части переда 1 и вдоль верхнего среза каждой нижней боковой части переда 1 (= участки входа в карманы);
- подборт с цельнокроеной внутренней стойкой 1а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать карманы в рамку: обтачки кармана заутюжить вдоль посередине изнаночными сторонами внутрь, сметать продольные срезы.
Приметать одну, верхнюю, обтачку к верхней боковой части переда с лицевой стороны, располагая обтачку сгибом вверх.
2. Большую часть подкладки кармана (из основного материала) наложить лицевой стороной вниз поверх обтачки на верхнюю боковую часть переда нижним срезом подкладки кармана вверх и притачать детали к срезу входа в карман А так, чтобы ширина рамки кармана (участок обтачки от сгиба до шва притачивания) была равна 4 мм. Заутюжить подкладку кармана и обтачку вниз, припуски шва – вверх.

3. Приметать вторую, нижнюю, обтачку к нижней боковой части переда с лицевой стороны, располагая обтачку сгибом вниз.

Меньшую часть подкладки кармана (из подкладочного материала) наложить лицевой стороной поверх обтачки на нижнюю боковую часть переда нижним срезом подкладки кармана вниз и притачать детали к срезу входа в карман А, так, чтобы ширина рамки кармана (участок обтачки от сгиба до шва притачивания) была равна 4 мм. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, обтачку – наружу, выправить шов.

4. Соединить верхнюю и нижнюю боковые части переда по линии входа в карман, совмещая обтачки сгибами встык.
5. Стачать срезы подкладки кармана, наметать боковые срезы (С и D) подкладки на нижнюю боковую часть переда по продольным срезам.
6. Стачать центральные и боковые части переда по срезам рельефов; швы заутюжить к срезам бортов.
7. На правой части переда и правом подборте уточнить положение обтачных петель (будьте внимательны, в этой модели обтачные петли обрабатываются и на перед и подборте, позже, после обтачивания края борта, петли на перед и подборте попарно совмещаются друг с другом). Наметить положение петель тремя линиями: продольной – определяет положение петли и двумя поперечными – определяют длину петли.

Разрезать каждую деталь 8 на 8 обтачек длиной по 5 см (по две обтачки на каждую петлю). Таким образом, получены 16 обтачек для 8 петель.

8. Обработать обтачные петли на правой части переда и правом подборте: заутюжить две обтачки вдоль посередине лицевыми сторонами наружу.
Наметать и притачать обтачки, располагая их внешними сторонами к лицевой стороне основной детали, сгибами наружу от продольной линии разметки петли. Строчки притачивания обтачек должны быть равной длины, начинаться и заканчиваться на одном уровне (у поперечных линий разметки); расстояние между строчками должно быть равно удвоенной ширине рамок петли (т. е. расстоянию от сгиба обтачки до строчки ее притачивания).
Разрезать основную деталь между строчками в два приема: от середины к концам, не дорезая до них ок. 7–8 мм. Отсюда заполнить диагональные надсечки к концам строчек, не дорезая до них на 2 мм. Отогнуть рамки петли наружу, совмещая сгибы встык. Швы притачивания выправить, направляя припуски на изнаночную сторону. С изнаночной стороны стачать концы петли, прокладывая тройные строчки вдоль углов припусков.
 9. Стачать срезы рельефов спинки, швы заутюжить к середине детали.
 10. Стачать средние срезы спинки до шлицы, шов и припуски шлицы заутюжить влево.
 11. Стачать боковые срезы изделия, швы разутюжить.
 12. Стачать верхние и нижние продольные срезы частей рукавов. Швы разутюжить.
 13. Втачать рукава в проймы изделия (срезы К и М), совмещая контрольные знаки и надсекая швы в углах. Заутюжить швы на рукава.
 14. Стачать задние средние срезы внешнего и внутреннего воротников, цельнокроеных с основными деталями.
 15. Втачать внешнюю стойку в горловину изделия, надсекая припуски швов в углах. Шов разутюжить.
 16. Стачать средние срезы N центральных частей подкладки спинки до отметки шлицы.
- Обработать среднюю складку на подкладке спинки: стачать складку от горловины на длину 5 см по линии О; стачать складку на уровне линии талии на участке длиной примерно 5–6 см по линии О. Заутюжить припуск складки на левую часть подкладки спинки.
17. Обработать рельефы подкладки переда и спинки.
 18. Обработать боковые швы подкладки.
 19. Притачать к внутренним срезам подбортов части подкладки переда, швы заутюжить на подкладку.
 20. Втачать внутреннюю стойку в горловину подбортов/подкладки, надсекая припуски в углах. Шов заутюжить на подкладку.
 21. Стачать продольные срезы подкладки рукавов, швы заутюжить.
 22. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки, швы заутюжить на рукава.
 23. Отогнуть припуск левой (внешней) стороны шлицы на лицевую сторону по линии края шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа. Отогнуть на изнаночную сторону припуск шлицы, выправить обтачанный угол левой стороны шлицы.

Отогнуть припуск подгиба низа у правой (внутренней) стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать швом шириной 1 см про-

дольные срезы припуска шлицы на ширину подгиба низа. Отогнуть на изнаночную сторону припуск подгиба низа, выправить обтачанный угол правой стороны шлицы. Застрочить продольный срез (1 см) припуска правой стороны шлицы на изнаночную сторону.

Наложить левую сторону шлицы на правую и проложить с лицевой стороны наклонную отделочно-закрепляющую строчку вдоль верхних срезов припусков шлицы.

24. Сложить изделие и подкладку изделия лицевыми сторонами. Обтачать срезы бортов, нижних углов бортов и стойки. Подрезать припуски до 5 мм, надсекая их на фигурных участках.


Настрочить припуски обтачного шва на подборт/внутреннюю стойку, где возможно.

Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края, заутюжить подгиб низа пальто на изнаночную сторону и подшить потайной строчкой.


Скрепить с изнаночной стороны швы горловины между собой.

25. Притачать подкладку рукавов к нижним срезам рукавов. Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаноч-


Основной материал

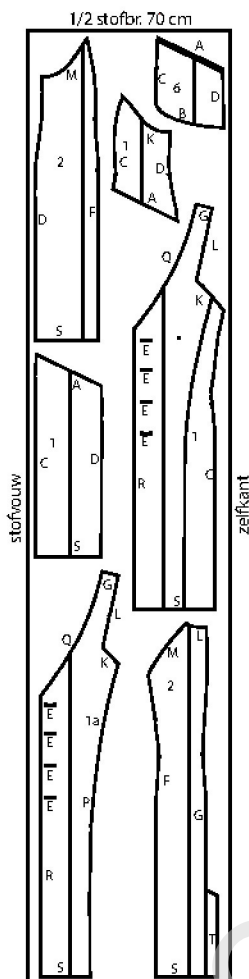


Подкладочный материал

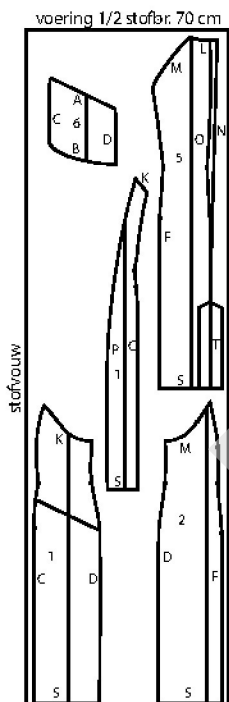

Искусственная кожа

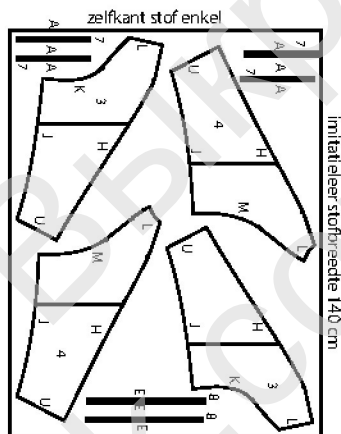

zelfkant goede kant stof boven
stofbreedte 140 cm

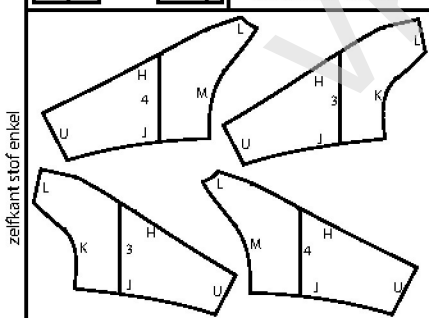

ную сторону и подшить потайными стежками, захватывая лишь текстильную основу искусственной кожи.

26. Уточнить длину подкладки (в готовом изделии подкладку не должно быть видно) относительно длины изделия. Подогнуть нижний срез подкладки и срезы шлицы подкладки (надсекая припуск в углу), подшить стигбы к подгибу низа и припускам шлицы соответственно, вручную потайными стежками. При этом из подкладки по низу должен быть образован небольшой напуск (1,5-2 см) для того, чтобы подкладка не затягивала изделие в носке.

27. Расправить правую часть переда и подборт, совмещая петли. С лицевой стороны проложить сквозные машинные строчки по периметру петель на расстоянии 2 мм от швов притачивания обтачек и концов петель.

32. Пришить пуговицы на левую сторону переда. Чтобы левый борт пальто не провисал, пришить части кнопки на левую часть переда и правый подборт/подкладку (на уровне верхней или второй сверху петли/пуговицы).

9 ПАЛЬТО

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 101,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
2,75 м	2,80 м	2,90 м	3,05 м	3,10 м	3,15 м

Дополнительно: 2,75 м широкой окантовочной бейки, 5 больших кнопок.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед с цельнокроеной внешней стойкой
- 2 спинка
- 3 передняя часть рукава
- 4 задняя часть рукава

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Подрезать перед 1 и спинку 2 до нужной длины. Разрезать детали 1 и 2 по указанным линиям, чтобы получить центральные и боковые части переда 1 и спинки 2 соответственно.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы ко всем срезам. Выкроить срезы застежки М и горловины N переда, а также верхний срез цельнокроеной стойки О без припусков на швы (срезы будут окантовываться).

Проконтролировать наличие левых и правых частей рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать центральные и боковые части переда по срезам рельефов; швы заутюжить к срезам бортов.
2. Стачать центральные и боковые части спинки по срезам рельефов; швы заутюжить к середине.
3. Стачать средние срезы спинки. Шов заутюжить на левую часть спинки.
4. Стачать боковые срезы изделия. Швы разутюжить
5. Обработать верхний и нижний продольные швы частей рукавов. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки и надсекая припуски в углах.
6. Стачать задние средние срезы воротника стойки. Подрезать один припуск шва до половины ширины. Подогнуть внутрь срез второго припуска шва так, чтобы сгиб полностью перекрыл подрезанный припуск, и подшить сгибы потайными стежками, незаметными ни с

лицевой, ни с изнаночной стороны воротника (можно настрочить сгиб сквозной машинной строчкой).

7. Втачать воротник в горловину изделия, надсекая припуски в углах. При желании можно обработать припуски шва, как было сделано для заднего среднего шва, или просто обметать срезы.


8. Подгиб низа изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.


9. Уточнить длину бейки относительно окантовываемых краев пальто (срезы М, N и О). Заутюжить поперечные срезы бейки внутрь. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу.

Обогнуть бейкой срезы изделия и притачать ее, прокладывая строчку в край так, чтобы под нее попали все слои.

10. Пришить четыре кнопки со стороны правого подборта и лицевой стороны левой части переда. Чтобы не провисал левый борт, пришить еще одну кнопку на край борта левой части переда и правый подборт (на уровне верхней или второй сверху кнопки).



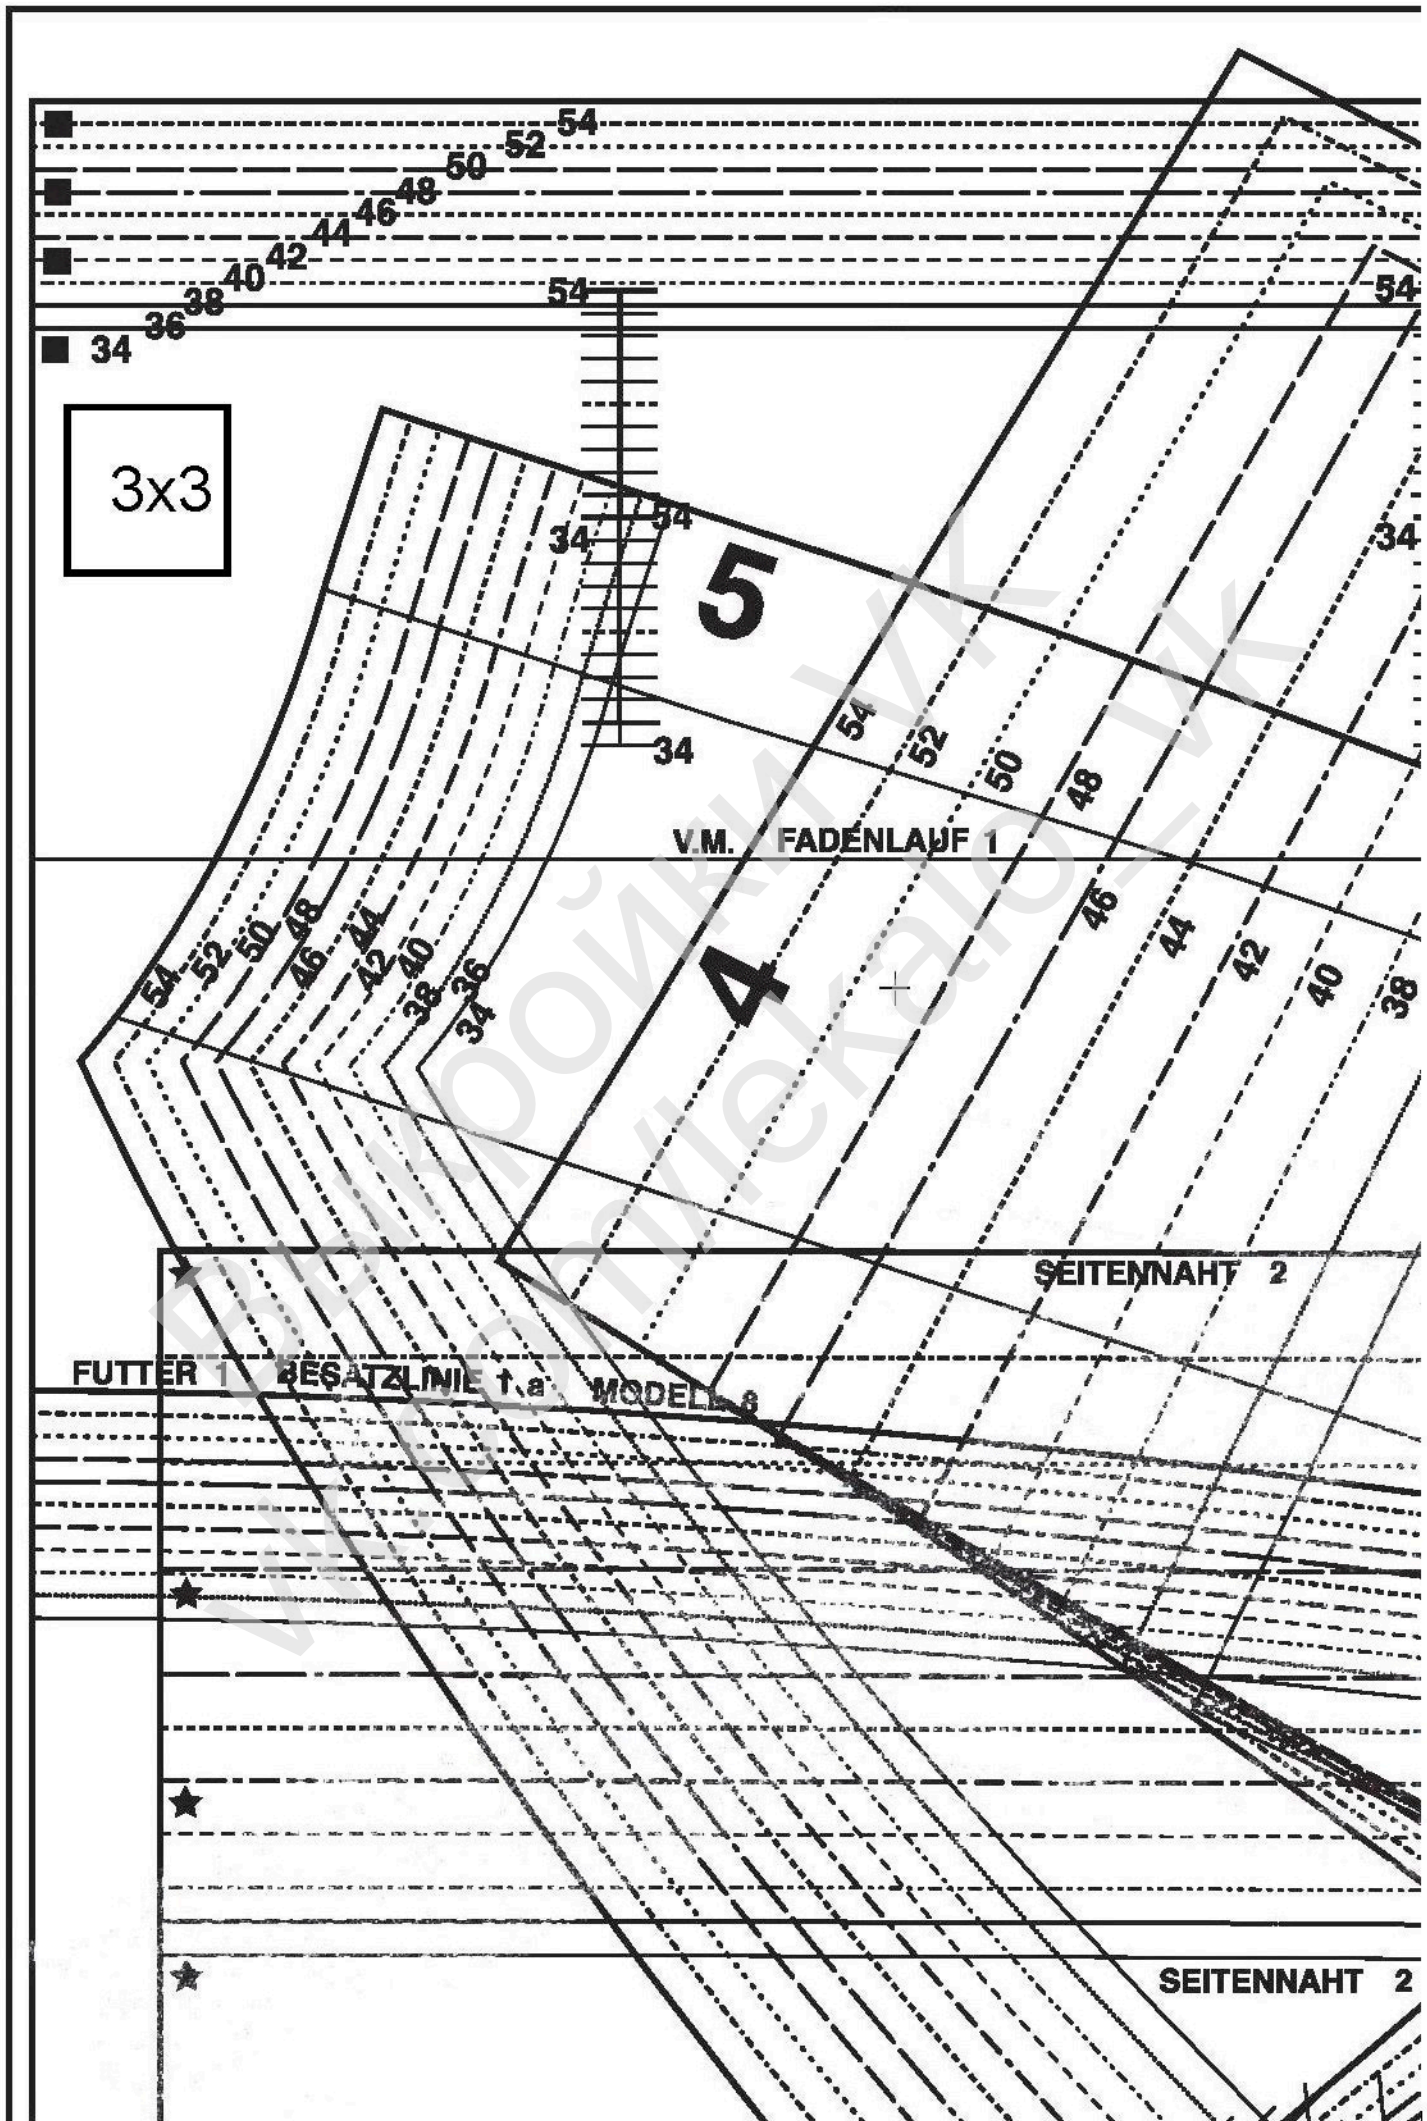

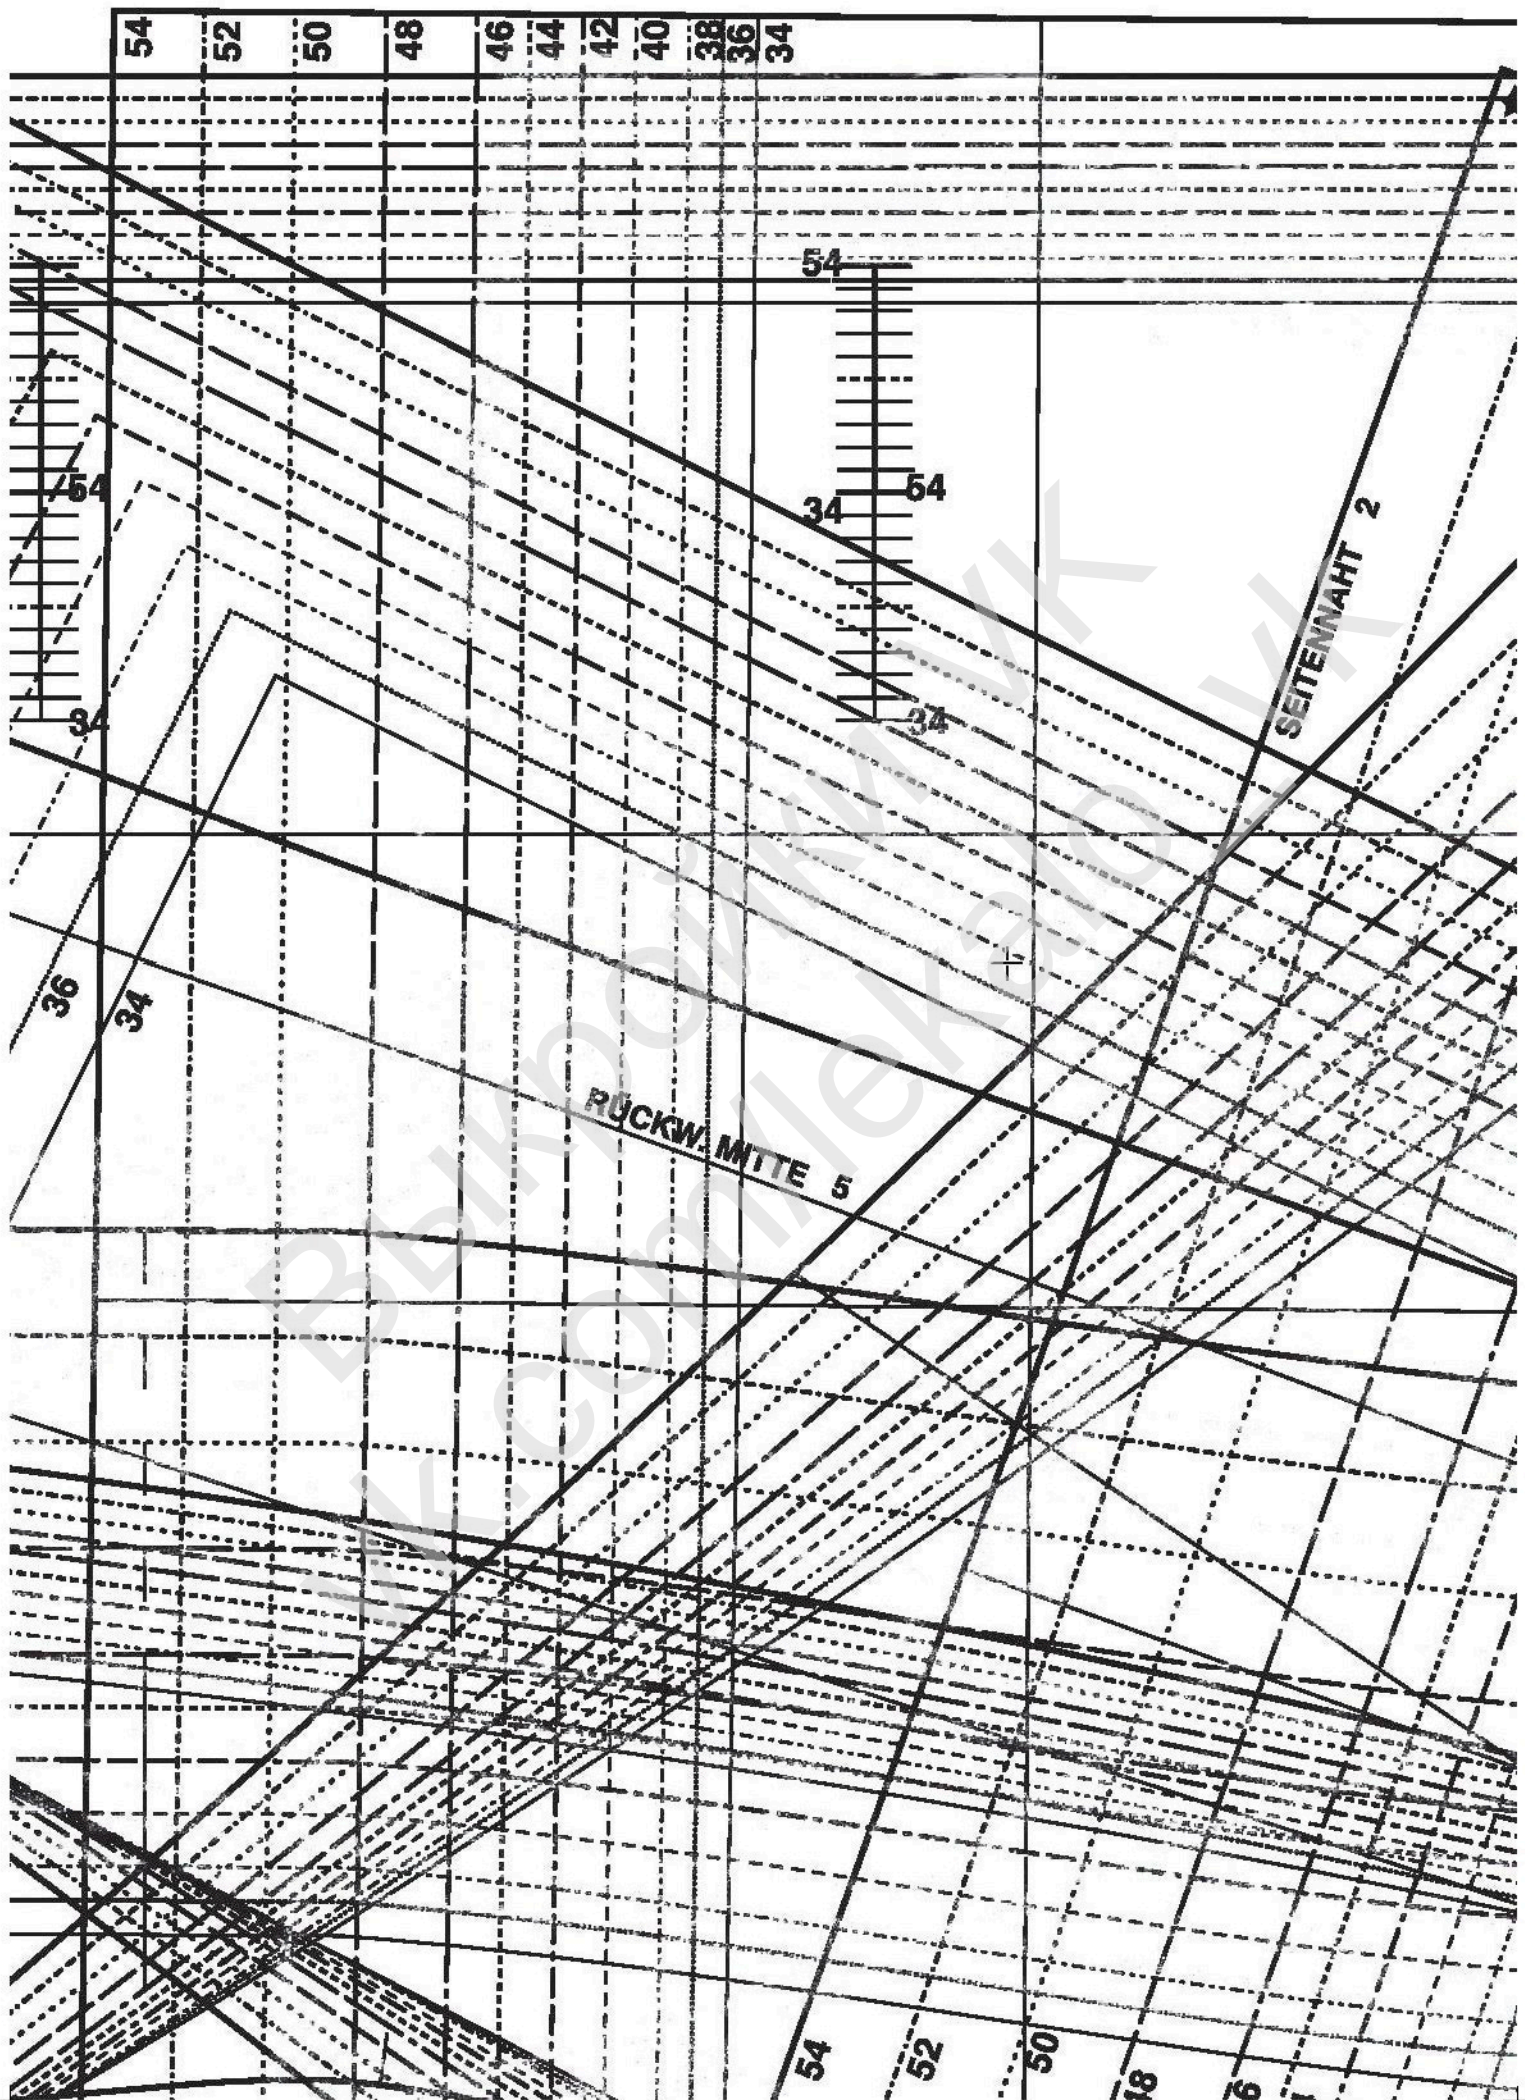

UK11902



MODELL 8

FADENLAUF 1


DURCHSCHNEIDLINIE OBERES TASCHENTEIL 6


R.M. 20

FADENLAUF 5

34

1 MODELL 9

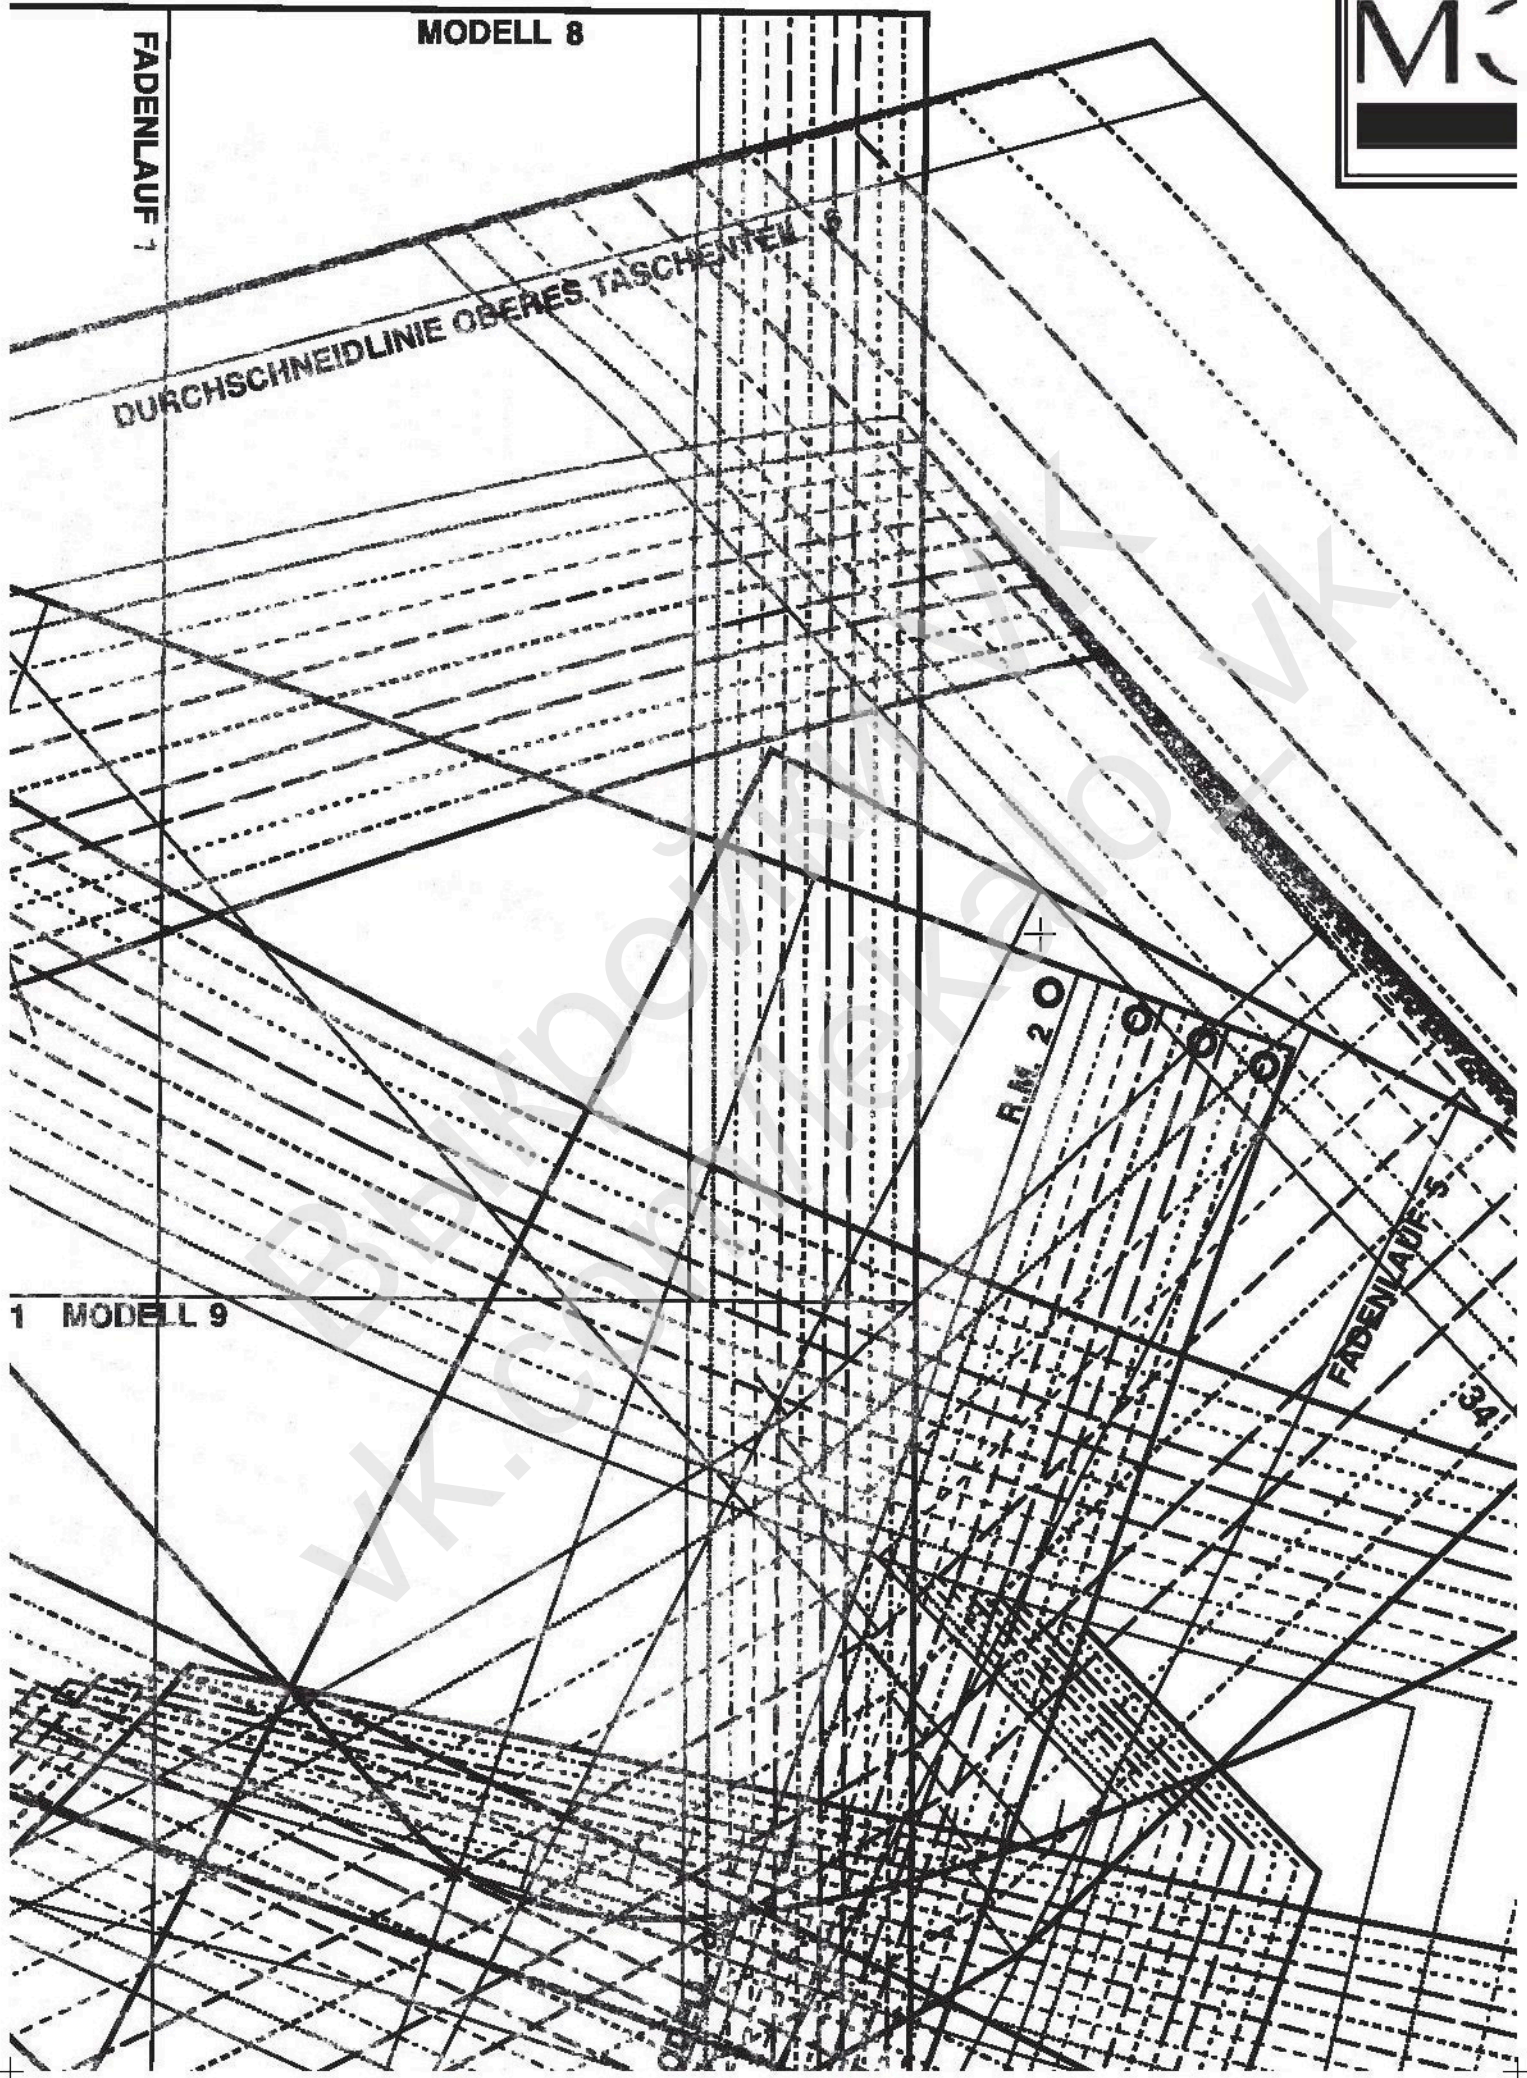

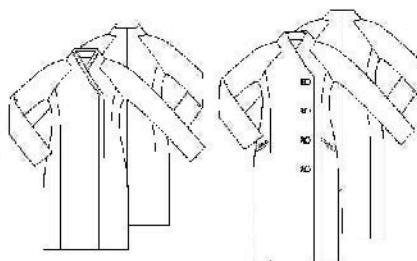

Выкройка пальто жен. р.34-54
Susanna Moden 10-2016 мод.8 и 9

