





выкройка лыжного комбинезона и жилета р.122

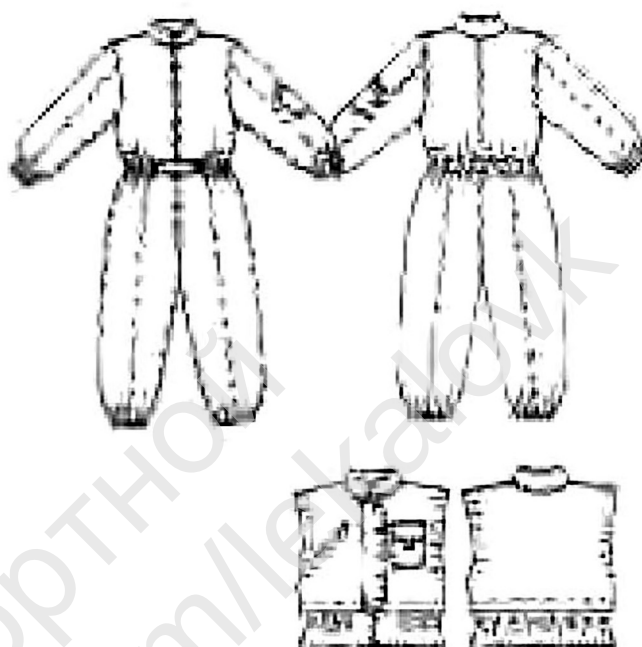

Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>

ЛЫЖНЫЙ КОМБИНЕЗОН и ЖИЛЕТ для девочки Размер 122

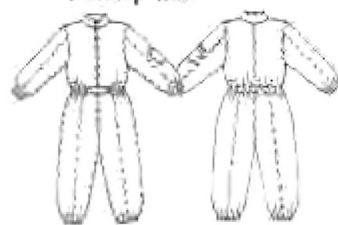

Длина брюк
от талии 75 см
Длина жилета
по спинке 47 см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Комбинезон и жилет: однотонный чинтц 2,10 м шириной 160 см; набивной чинтц 0,80 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,85 м шириной 140 см; приклеивающийся с помощью утюга термофлиз (ватин) 2,25 м шириной 150 см; приклеивающийся с помощью утюга волюменфлиз Н 630 (ватин или синтепон); по одной застежке-молнии для комбинезона длиной 45 см и длиной 12 см, одна разъемная застежка-молния длиной 45 см и одна застежка-молния длиной 14 см для жилета; резинка длиной 2,50 м, шириной 0,75 см и 2,80 м шириной 1 см; 1 пробивающаяся кнопка для комбинезона; 6 пробивающихся кнопок для жилета.

РАСКРОЙ:

Комбинезон из однотонного чинтца:

- 82 Полокка — 2 детали*
- 83 Спинка — 2 детали*
- 84 Рукав — 2 детали*
- Левый карман — 1 деталь
- 85 Воротник — 2 детали со сгибом из чинтца и 1 деталь из термофлиза

Жилет из набивного чинтца:

- 86 Полокка — 2 детали**
- Межовина правого кармана — 2 детали
- Обтачка проймы — 2 детали из однотонного чинтца
- 87 Спинка — 1 деталь со сгибом**
- Обтачка проймы — 2 детали из однотонного чинтца
- 88 Воротник — 2 детали со сгибом из чинтца, 1 деталь из термофлиза
- 89 Планка для правой полочки — 1 деталь**

Комбинезон: а) хлястик (из однотонной ткани) длиной 12 см, шириной 6 см, в готовом виде 3 см. Из подкладочной ткани: полоса для кулиски по талии длиной 90 см, шириной 4 см.


Жилет: б) клапан (из набивной ткани) — 2 детали длиной 13 см, шириной 5,5 см; в) левый карман (из набивной ткани) — 2 детали длиной 12 см, шириной 13 см; г) пата для клапана (из однотонной ткани) длиной 3 см, шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см; е) полоса ткани куписки по талии (из однотонной ткани) длиной 92 см, шириной 2 см. Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Детали, отмеченные звездочкой*, кроить также из подкладочной ткани и термофлиза. Детали, отмеченные двумя звездочками**, кроить также из однотонного чинтца и термофлиза. При раскрое деталей изнаночной стороны жилета из однотонного чинтца на бумажных выкройках заложить складку. Приклеить с помощью утюга волюменфлиз на детали хлястика комбинезона, а также карман, клапана и пату клапана жилета.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Комбинезон. Сметать вместе детали полочки, спинки и рукавов из чинтца, термофлиза и подкладочной ткани; далее обрабатывать их как однослойные. ■ Отстрочить на лицевой стороне полочки, спинки и рукавов по размеченным линиям.

■ Стачать плечевые и боковые срезы. Отстрочить полочки вдоль боковых срезов, а спинку по плечевым срезам в край и на расстоянии 1 см. ■ Стачать шаговые

Детали 82—89 на листе А зеленый контур.....

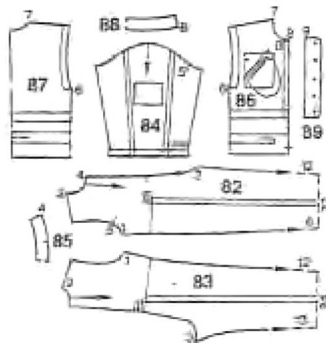

срезы, подшив нестачанными участками ниже размеченной линии сгиба по низу брючин для образования кулисок под резинки. Передние детали отстрочить вдоль швов. Стачать средний шов ниже метки разреза и, не прерывая строчки, средний шов спинки. Припуски заутюжить в сторону левой половинки спинки и левой полочки. Отстрочить левую полочку в край вдоль среднего шва. Отстрочить левую часть спинки вдоль среднего шва в край и на расстоянии 1 см. ■ Притачать к одной детали воротника термофлиз. Детали воротника сложить и чисто вытачать по верхнему краю. Втачать внешнюю деталь воротника в горловину. Отстрочить воротник вдоль шва втачивания в край. Отвернуть на изнаночную сторону припуски вдоль бортов и передних срезов воротника. Притачать застежку-молнию, начиная от верхнего края воротника, так чтобы зубчики были видны. Пристрочить молнию в край и на расстоянии 1 см. Подвернуть срезы внутренней детали воротника и пришить к шву втачивания воротника тесьму молнии. Отстрочить верхний край воротника. ■ По контуру полоски для кулиски заутюжить на изнаночную сторону припуски на швы. Кулиску притачать с изнаночной стороны, положив на размеченные линии кулиски, и прострочить по этим линиям с лицевой стороны. Вдеть три резинки длиной ок. 52 см (шириной 0,75 см). Пристрочить концы резинки. ■ Хлястик сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить. Хлястик пристрочить в размеченном месте к правой полочке так, чтобы хлястик был направлен в сторону правого бокового шва. Хлястик отвернуть в сторону передка и еще раз пристрочить «конвертом». ■ Заутюжить на изнаночную сторону и сметать припуски по контуру кармана левого рукава. К верхнему краю кармана притачать короткую молнию так, чтобы зубчики были видны. Молнию пристрочить в край и на расстоянии 1 см. Карман приколоть булавками к левому рукаву по линии совмещения и притачать. Свободный край тесьмы молнии подвернуть и пристрочить к рукаву. ■ Стачать срезы рукавов, оставив нестачанными участки ниже линии сгиба для вдевания резинки. Отстрочить швы передних половинок рукавов. ■ Припуски на подгибку низа рукавов и брючин отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить по размеченным для кулисок линиям. Вдеть в рукава по две резинки длиной ок. 19 см (шириной 0,75 см), а в брючины — по две резинки длиной 27 см (шириной 1 см).


■ Стачать рукава в проймы. Отстрочить комбинезон вдоль швов втачивания рукавов. ■ Пройтить на хлястике верхнюю деталь кнопки, а нижнюю деталь пройтить соответственно на левой полочке.

Жилет. Притачать термофлиз к деталям из набивного чинтца (полоккам, спинке и одной детали воротника). ■ На правой полочке выполнить прорезной карман на молнии (см. модель 45). ■ Детали кармана (с) чисто вытачать, сложив их лицевыми сторонами, нижние уголки скруглить. Отстрочить верхний край кармана дважды в край и на расстоянии 1 см. Карман приколоть на левую полочку и пристрочить. ■ Пату клапана сложить вдоль по-

полам, чисто вытачать и отстрочить в край. Клапан чисто вытачать по боковым и нижнему краям, притачивая пату в середине нижнего края. Клапан отстрочить. Клапан пристрочить к левой полочке. Отвернуть клапан вниз, приутюжить, еще раз пристрочить в край и на расстоянии 1 см от шва притачивания. ■ Стачать плечевые и боковые срезы. Спинку отстрочить вдоль плечевых швов. ■ На полочках и спинке заутюжить сгибы складок с лицевой стороны, отстрочить по разметке. Складки заутюжить вниз. ■ Чисто вытачать воротник по верхнему срезу. Притачать внешнюю деталь воротника к горловине. Воротник отстрочить вдоль шва втачивания. ■ Стачать срезы на деталях жилета из однотонной ткани. Сложить лицевыми сторонами жилет из набивной ткани и подкладку жилета из однотонной ткани, стачать нижние срезы. ■ Подвернуть припуски на бортах жилета и краях воротника, начиная от верхнего края воротника, притачать под них молнию так, чтобы были видны зубчики. Молнию пристрочить в край и на расстоянии 1 см. ■ Жилет вывернуть. Подвернуть срезы однотонной подкладки и пришить их к тесьме молнии, сметать открытые срезы вдоль

шва втачивания воротника и проймы. Подшить подвернутые внутренние края воротника к тесьме молнии и шву втачивания воротника. Отстрочить верхний край воротника и нижний край жилета. ■ На обтачках пройм стачать плечевые срезы. Чисто вытачать проймы обтачками, внутренние срезы обтачек подвернуть и пристрочить, края пройм отстрочить в край. Вдеть по одной резинке длиной ок. 46 см. Край резинки пришить. ■ По контуру полоски для кулиски заутюжить на изнаночную сторону припуски. Полоску притачать с изнаночной стороны, положив на разметку кулиски, и пристрочить с лицевой стороны по размеченным линиям. В кулиску вдеть резинку длиной ок. 68 см. ■ Стачать по контуру детали планки, оставив в шве нестачанным участок длиной 5 см. Планку вывернуть. Отверстие сшить. Отстрочить планку по коротким и округленным сторонам. Планку приколоть к правой полочке вдоль указанной линии совмещения и притачать продольную сторону в край и на расстоянии 1 см. ■ На планке пройтить в размеченных местах верхние детали кнопок, нижние детали пройтить в соответствующих местах на левой полочке.


ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ

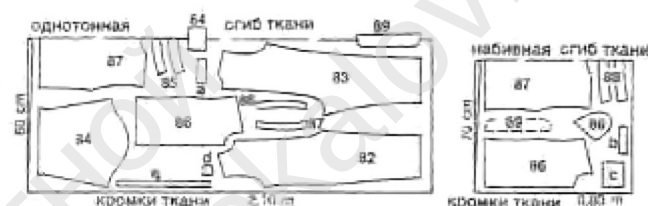


ЗОЛОТО ИНДУСТРИИ МОДЫ
Burda

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, надо грамотно снять мерки — см. рисунки слева. Снимайте мерки прямо поверх нижнего белья, которое вы обычно носите, предварительно повязав по талии сантиметровую ленту. Попросите кого-нибудь помочь вам и при снятии мерок стойте прямо, но без напряжения.

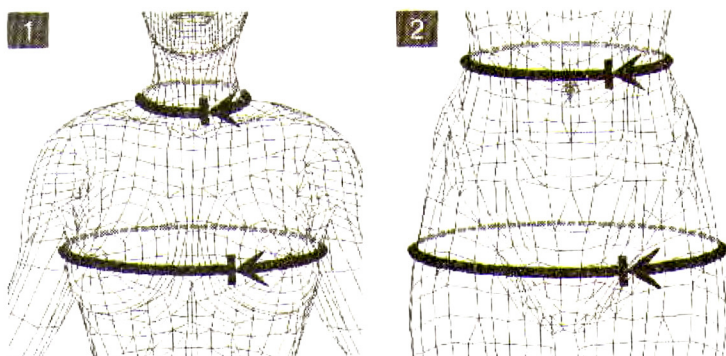

1 Обхват груди. Спереди сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди, сбоку — под подмышечными впадинами, в спине — немного выше. **Обхват шеи.** Измеряется у основания шеи непосредственно над ключицей. **2 Обхват талии.** Измеряется строго горизонтально по естественной линии талии. Сантиметровая лента не снимается до окончания снятия всех мерок! **Обхват бедер.** Сантиметровая лента проходит строго горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.

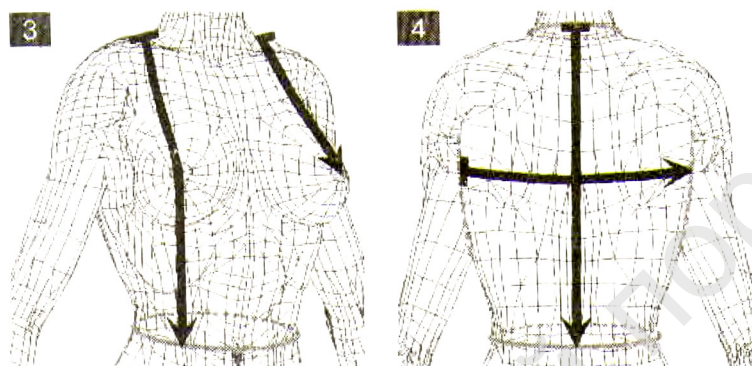

3 Длина переда до талии. Измеряется от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии. **Высота груди.** Измеряется так же, как длина переда, но только до наиболее выступающей точки груди. **4 Длина спины.** Измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины спины до нижнего края ленты на талии. **Ширина спины.** Измеряется горизонтально при выпрямленной спине.



5 Длина плеча. Измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой. **Обхват верхней части руки.** Измеряется горизонтально по самой широкой части руки. **6 Длина рукава.** Измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки до запястья.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	см	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Длина спины	см	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Ширина спины	см	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 160 см

Размер		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	см	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Длина переда	см	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Длина спины	см	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43
Ширина спины	см	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер		56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии	см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина спины	см	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Длина рукава	см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Обхват шеи	см	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	см	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37


МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер	см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина спины	см	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер		44	46	48	50	52	54	56
Рост	см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди	см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии	см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер	см	90	94	98	102	106	110	115
Длина спины	см	42	43	43,5	44,5	45	45,5	46
Длина рукава	см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи	см	37	38	39	40	41	42	43

Сравните полученные мерки с данными соответствующей таблицы burda и максимально точно определите размер. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

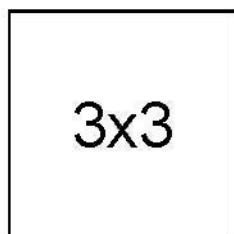


ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>





2


Спинка 2 дет.

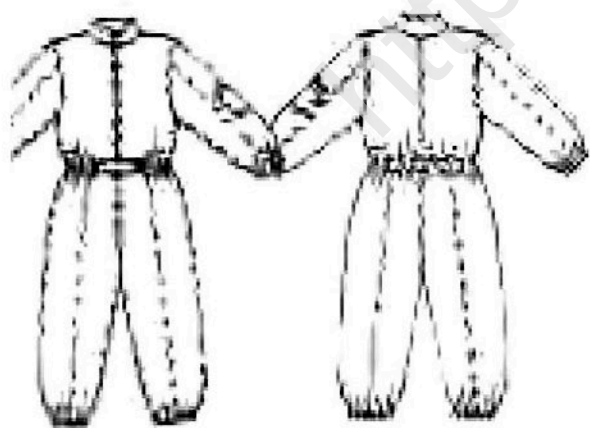

1


1

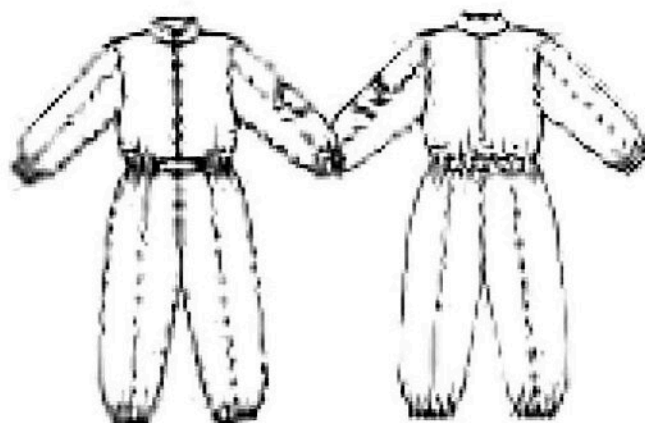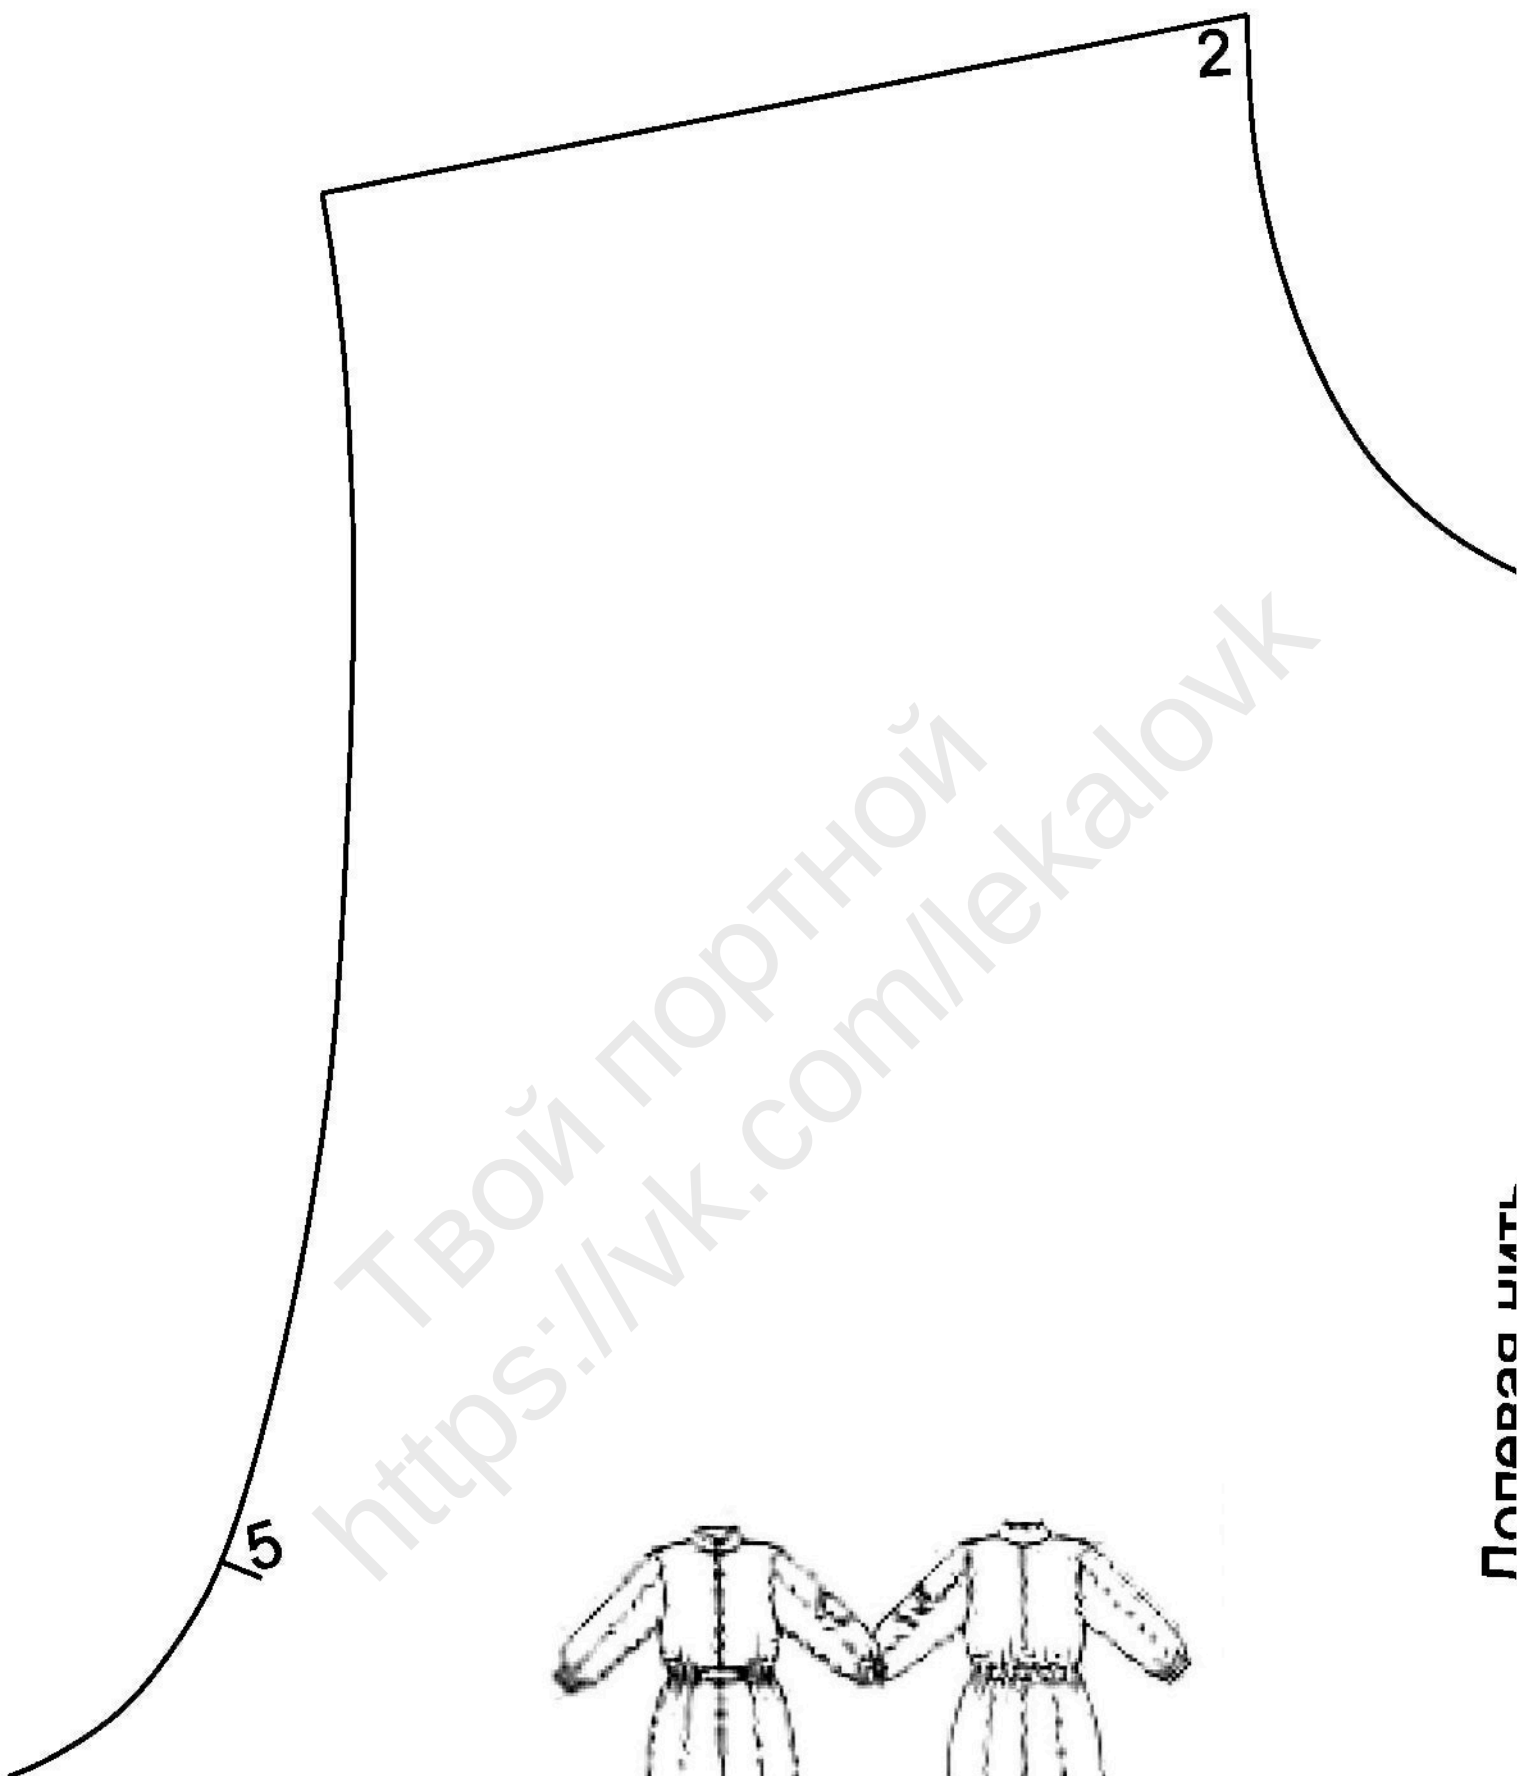

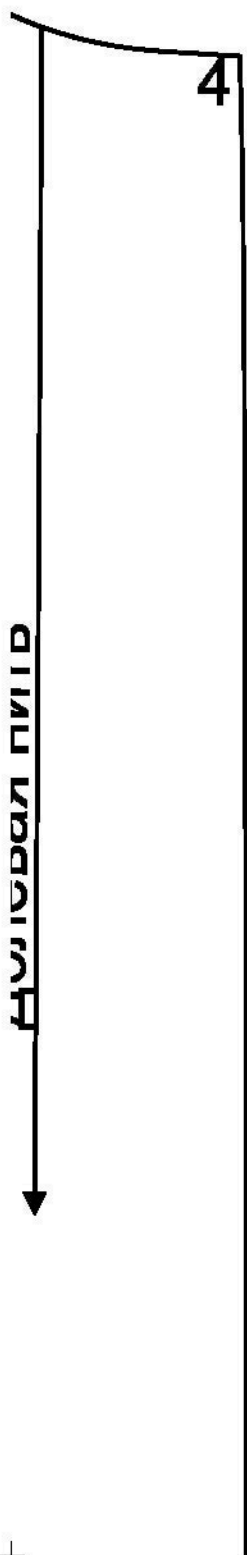

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>


ЛЫЖНЫЙ

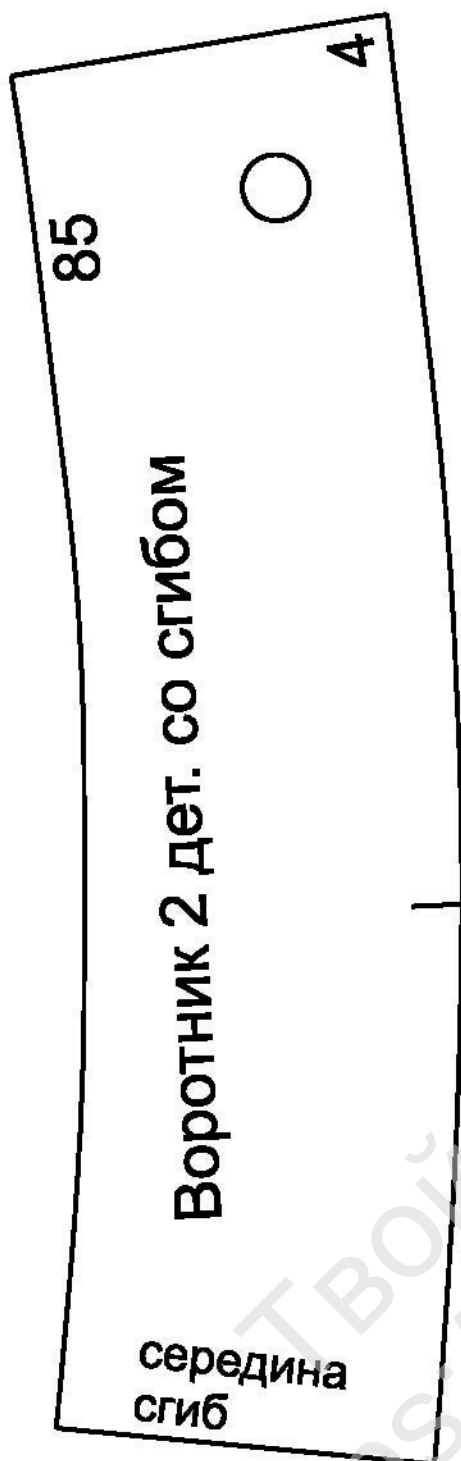

комбинезон р.122 Burda 6-1988

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

лыжный комбинезон p.122 Burda 6-1988

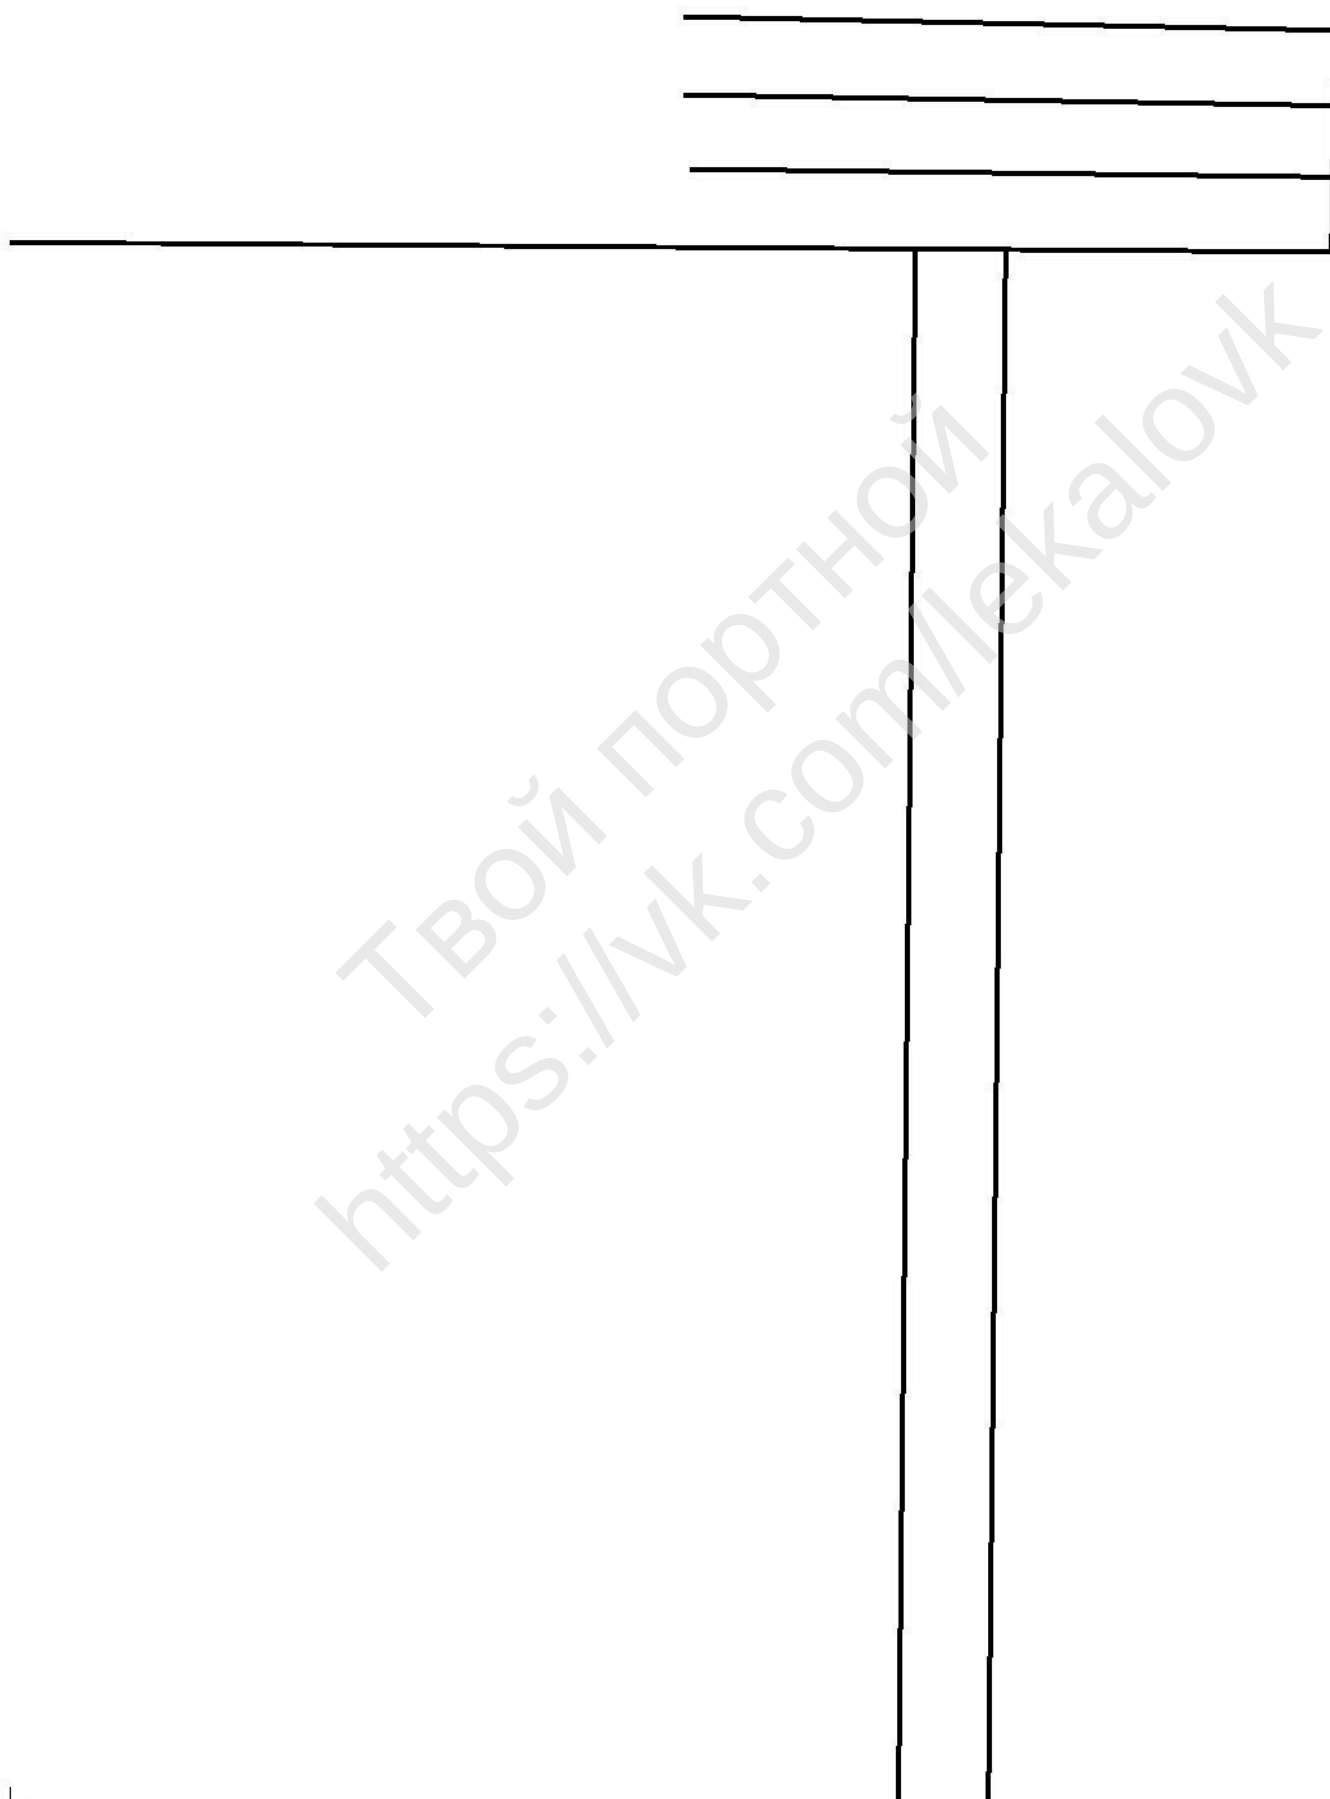

Талия

ШОП

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

3



Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>



Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>



(4, 3)



ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>


13 cm

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

(2, 4)

12 cm

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

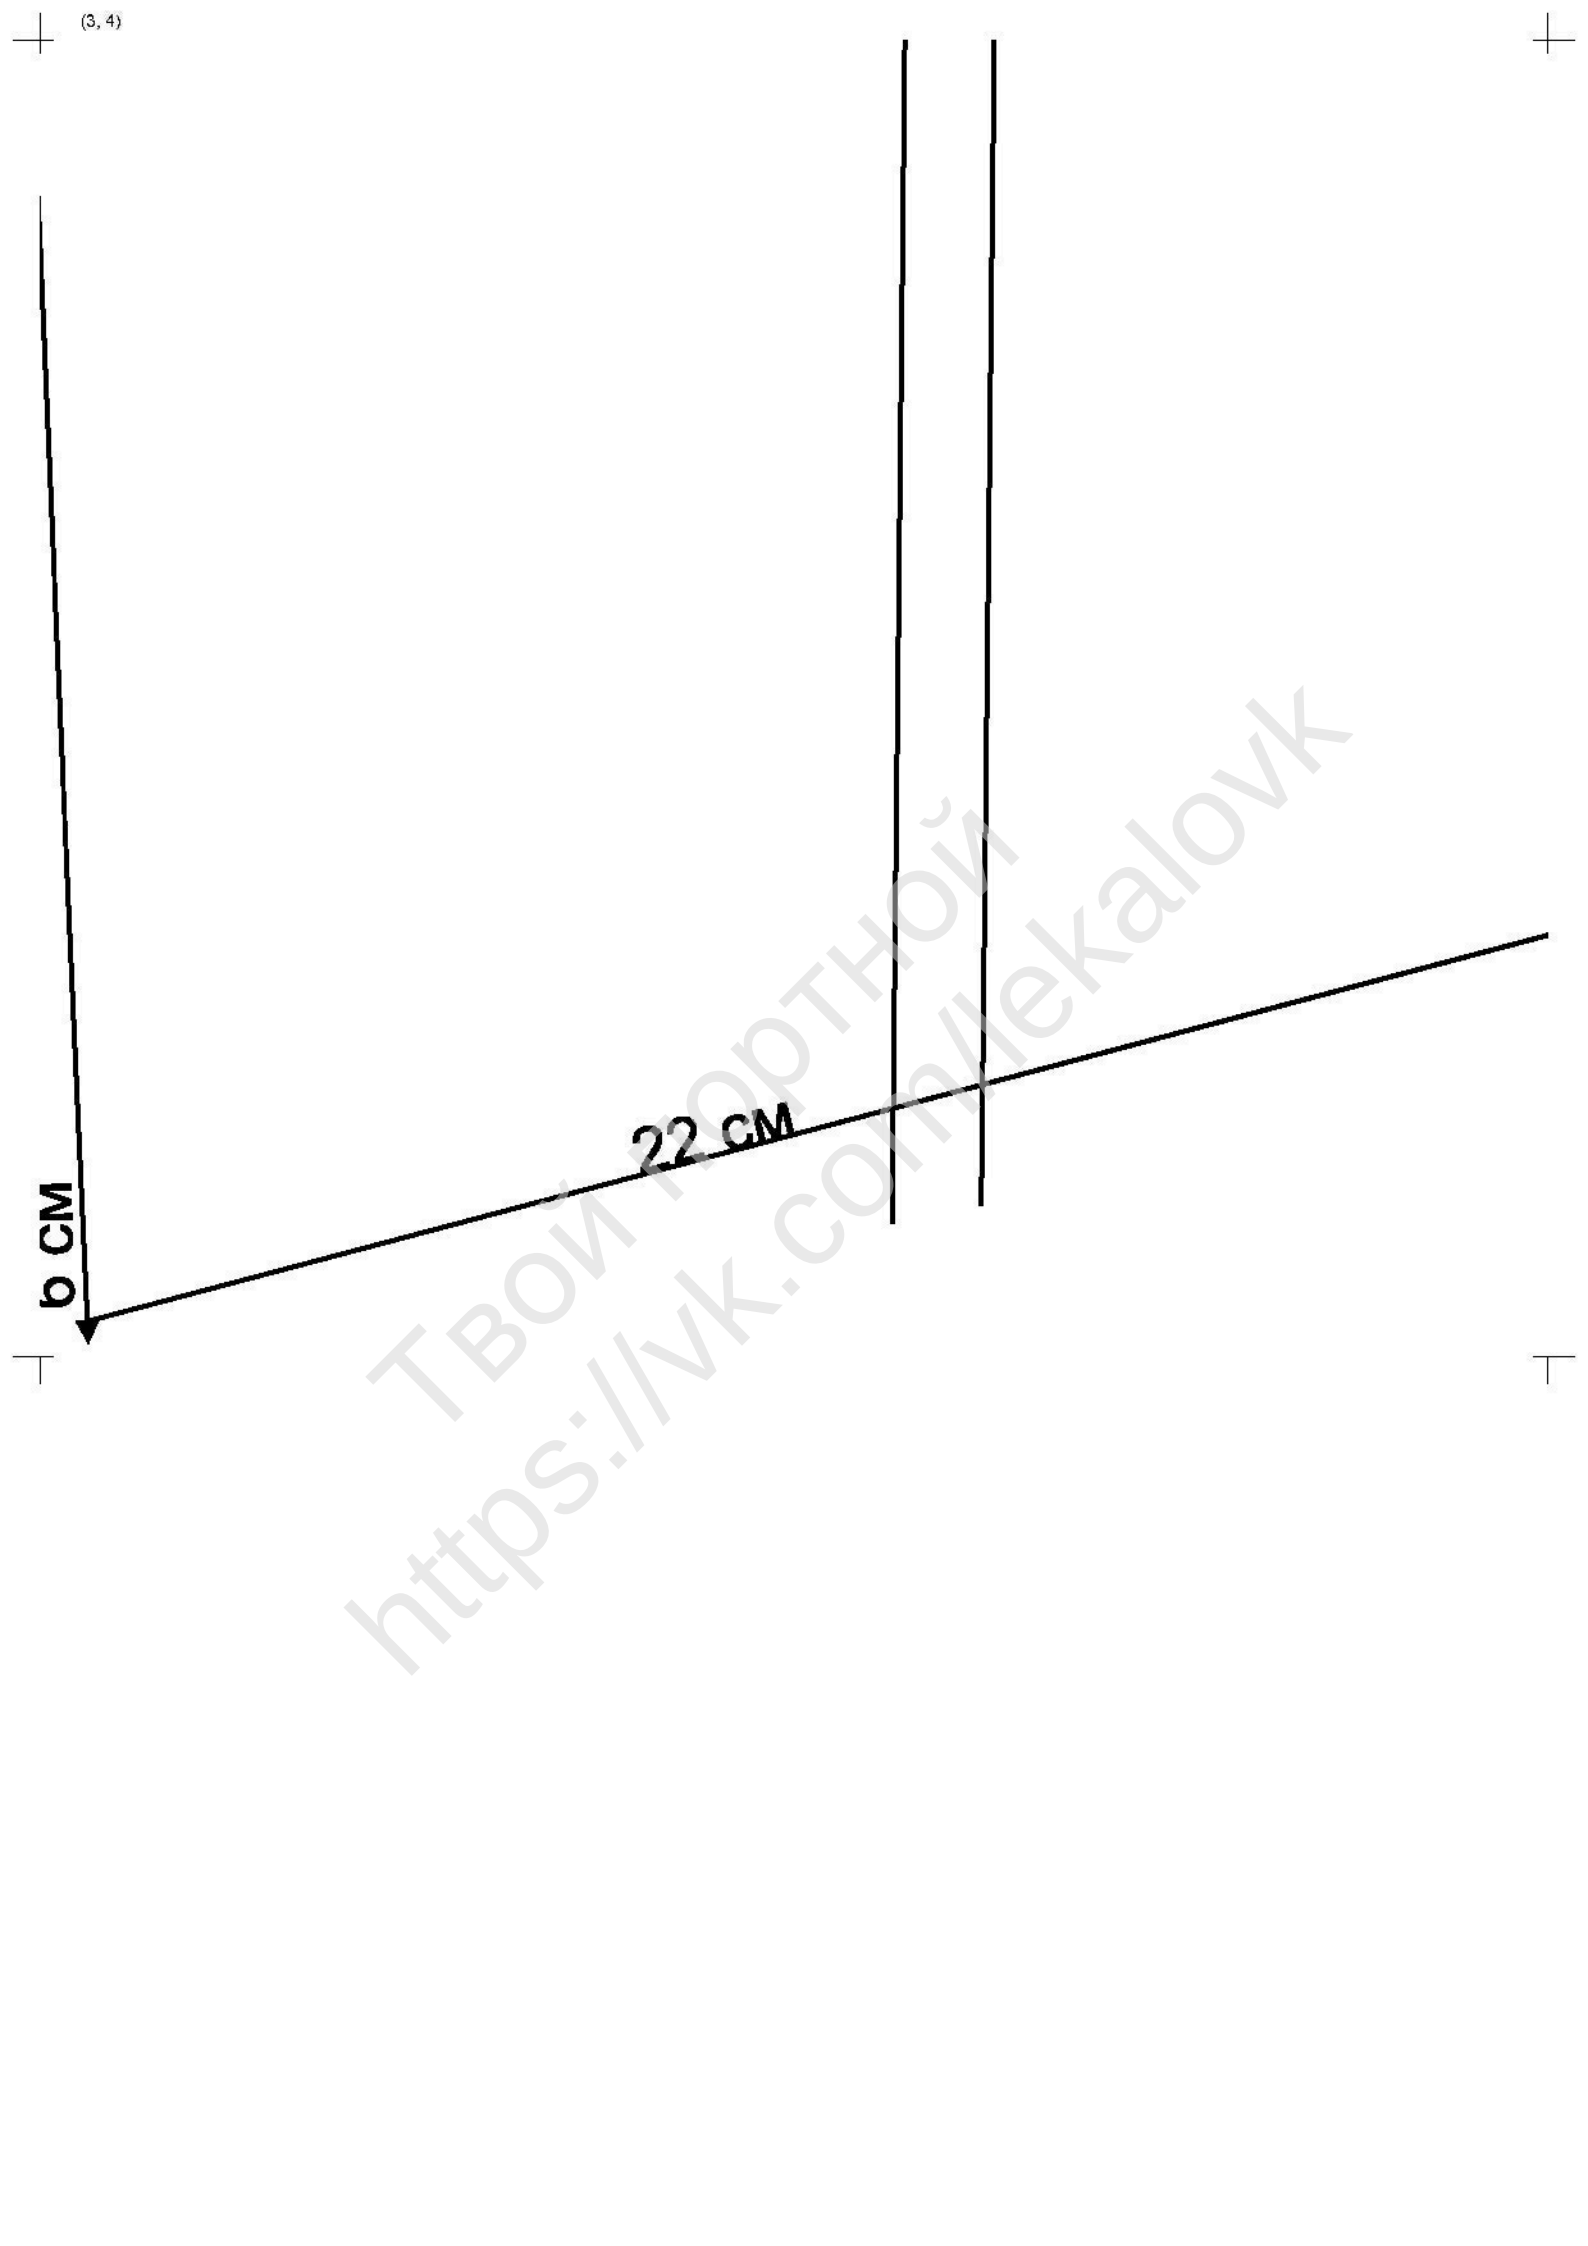




(4, 4)



12 cm

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

3x3

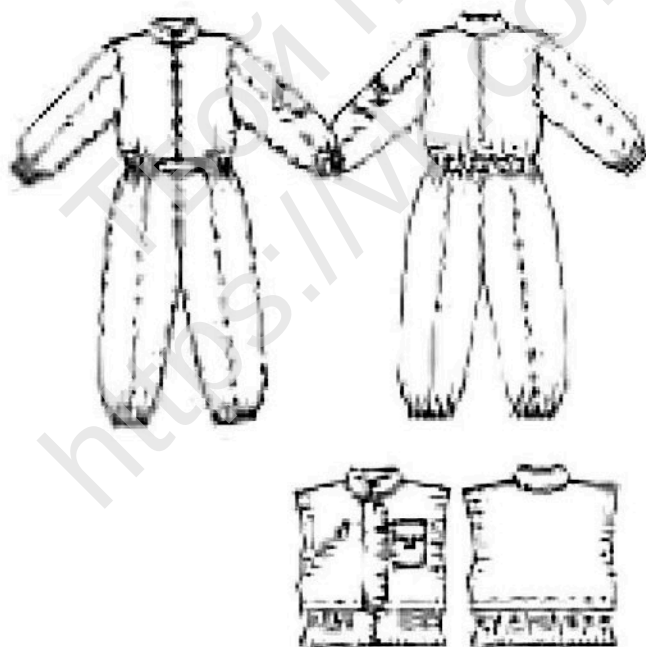

84

ЛЫЖНЫЙ КОМБ

Долевая нить

5/



(3, 1)



ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>



Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>

Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>


A blank sheet of graph paper with a grid pattern. The grid consists of horizontal and vertical lines forming squares. A large diagonal watermark is visible across the page, reading "ТВОЙ ПОРТНОЙ" and "https://vk.com/lekalovk".

(3, 2)

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

86

Полочка 2 дет.
Мешковина правого кармана 2 дет.
Обтачка проймы 2 дет.

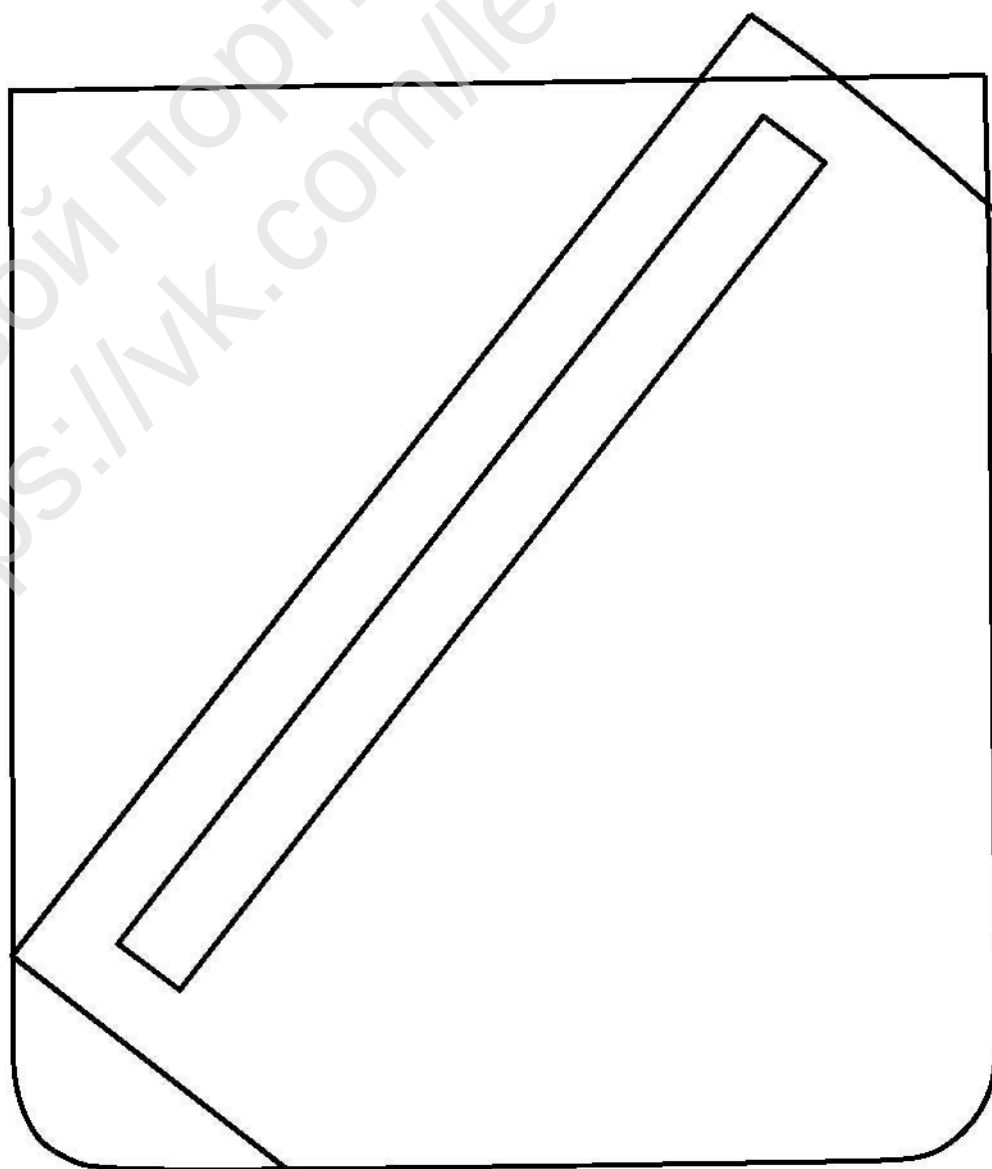

7

9. 8

Спинка жил

3x3

ЖИЛЕТ
ОТ ЛЫЖНОГО КОМБИНЕ



детки 1 дет. со сгибом

зона р.122 Burda 6-1988



Обтачка проймы

6

88

сгиб

Воротник
Жилет

8

9.



ЖИЛЕТ

от лыжного комбинезона р.122 Burda 6-198




Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>

Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>

(2, 2)



8

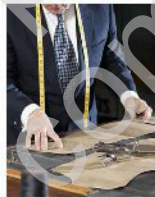

Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Планка для правой полочки жилета

Доплевающая нить

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalor>

