
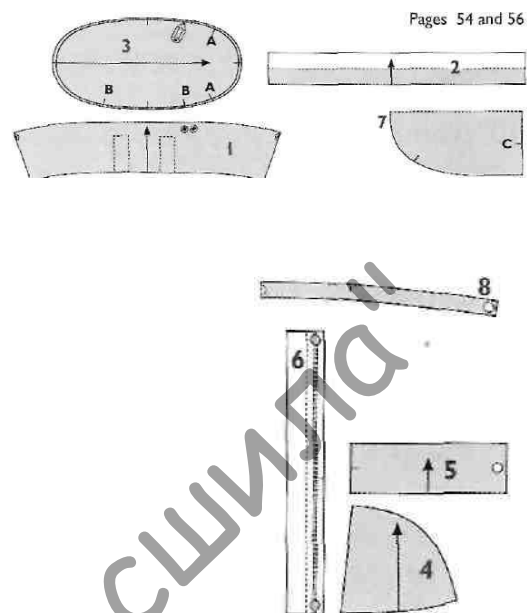


10x10cm

42. Carrycot for a baby-doll,

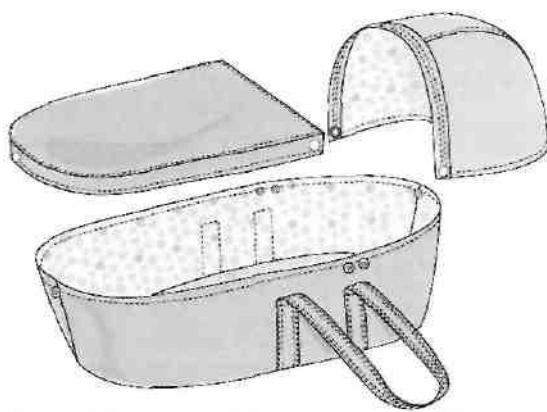

Материалы:

1. 80 см вельвета или эквивалент для внешней части переносной колыбели
2. 80 см хлопок для подкладки переносной колыбели
3. 160 см поролон (он должен быть клеящимся), шириной 90 см
4. 300 см регилин
5. часть крепкого картона для основания
6. 6 больших сверхмощных кнопок

Детали:

1. Боковая панель переносной колыбели (внешняя часть-2, подклад-2, поролон -4)
2. Ручки для переноски (внешняя часть-2, подклад-2)
3. Дно (внешняя часть-1, подклад-1, поролон-2); Съёмная часть дна (подклад-2, поролон-2)
4. Боковая часть тента (капюшона) (внешняя часть-2, подклад-2, поролон-4)
5. Центральная часть тента (внешняя часть-1, подклад-1, поролон-2)
6. Бейка для отделки тента (внешняя часть-1)
7. Накладка на ножки (передник) (внешняя часть-1, подклад-1, поролон-2)
8. Бортик накладки (внешняя деталь-2, поролон-1)

Раскрой:

Раскроите детали из вельвета, хлопка и поролона, как показано на листе выкроек; раскраивайте поролон без припусков на швы; раскроите поролон для ручек только для областей окрашенных серым цветом на картинках маленького масштаба. Вырежьте картон, который будет помещён внутрь съёмного дна, без припусков на швы.

ПОШИВ:

Отстрачивайте швы, ориентируясь на край лапки, если иное не указано в инструкции.

Подготовка: Продублируйте поролоном части окрашенные серым цветом на маленьком рисунке. Расположите изнаночную сторону хлопка у клеящейся стороны поролона и накройте детали, слегка увлажненной тканью для утюжки. Отутюжьте, перекладывая ткань, от участка к участку и задерживая на 10-15 сек, с температурным режимом, подходящим для утюжки шерсти или хлопка.

Съёмное дно: Сколите и прострочите детали дна лицевыми сторонами вместе и оставьте отверстие (А-А) для вставки картона.

Выверните дно наружу и вставьте картон. Зашейте вручную отверстие.

Переносная колыбель: Изготовление ручек для переноски: Сложите деталь ручки пополам, изнаночными сторонами вместе и отутюжьте. Заправьте припуски на швы внутрь и сколите, отстрочите края ручек для переноски. Соедините короткие края боковых панелей из основной ткани и подклад лицевыми сторонами вместе. Скрепите боковые панели вместе и прострочите вдоль верхнего края. Пристрочите регилин с изнаночной стороны рядом с предыдущим швом, в пределах припуска на швы. Выверните боковую секцию лицевой стороной наружу и отстрочите вдоль верхнего края, так чтобы регилин оказался между строчкой и верхним краем. Прострочите вместе длинный край боковой панели из основной ткани и подклад. Пристрочите ручки к боковым панелям, как отмечено на выкройке.

Приколите дно из основной ткани к боковой панели, лицевыми сторонами вместе и прострочите. Вручную отутюжьте боковую панель к дну, лицевыми сторонами вместе и скрепите английскими булавками. Приколите подклад для дна на вершину (лицевая сторона подклада дна к лицевой стороне подклада боковой панели) и прострочите вдоль края дна, оставляя не простроченным отрезок (В-В), для того чтобы вывернуть колыбель наружу. Выверните колыбель лицевой стороной наружу и зашейте отверстие вручную.

Тент (капюшон): Пристрочите центральную часть капюшона из основной ткани к боковым частям капюшона из основной ткани лицевыми сторонами вместе. Повторите тоже для подклада. Пристрочите регилин к припускам на швы центральной части капюшона (с изнанки). Отстрочите швы капюшона из основной ткани с лицевой стороны. Приколите подклад к основной ткани, лицевыми сторонами вместе и прострочите нижний край. Выверните капюшон лицевой стороной наружу и отстрочите вдоль нижнего края используя лапку как ориентир. Прострочите передние(верхние) края вместе.

Сложите бейку для капюшона вдоль пополам, изнаночными сторонами вместе и заправьте припуски внутрь, отутюжьте. Притачайте один край бейки к переднему краю капюшона так, чтобы часть бейки была лицом к подкладу. Сколите и пристрочите другой край бейки к лицевой части капюшона. Обратите внимание, что концы бейки остались несшиты с припусками заправленными внутрь. Отстрочите двойной строчкой край капюшона, как отмечено на выкройке, формируя три кулиски в бейке. Вставьте регилин в две кулиски, закройте и отстрочите концы бейки.

Накидка: Сколите детали бортика лицевыми сторонами вместе и прострочите концы и нижние края. Выверните деталь наружу отстрочите края и прострочите (с изнанки) открытые края вместе. Сколите и пристрочите бортик к детали накидки из основной ткани, лицевыми сторонами вместе. Сколите деталь накидки из основной ткани и подклад лицевыми сторонами вместе и прострочите оставляя открытым отрезок (С-С). Выверните накидку лицевой стороной наружу и отстрочите близко к краю с лицевой стороны, одновременно застрачивая отверстие.

Окончание: Прикрепите кнопки, как отмечено на выкройке

Рекомендация: Вместо поролона вы можете использовать обыкновенный тонкий наполнитель (обычный поролон, синтепон). Раскроите наполнитель с припусками на швы и пристрочите к припускам деталей колыбели.




3


В

1

Группа в VK "Мама сшила"

В

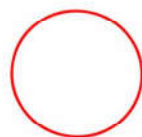

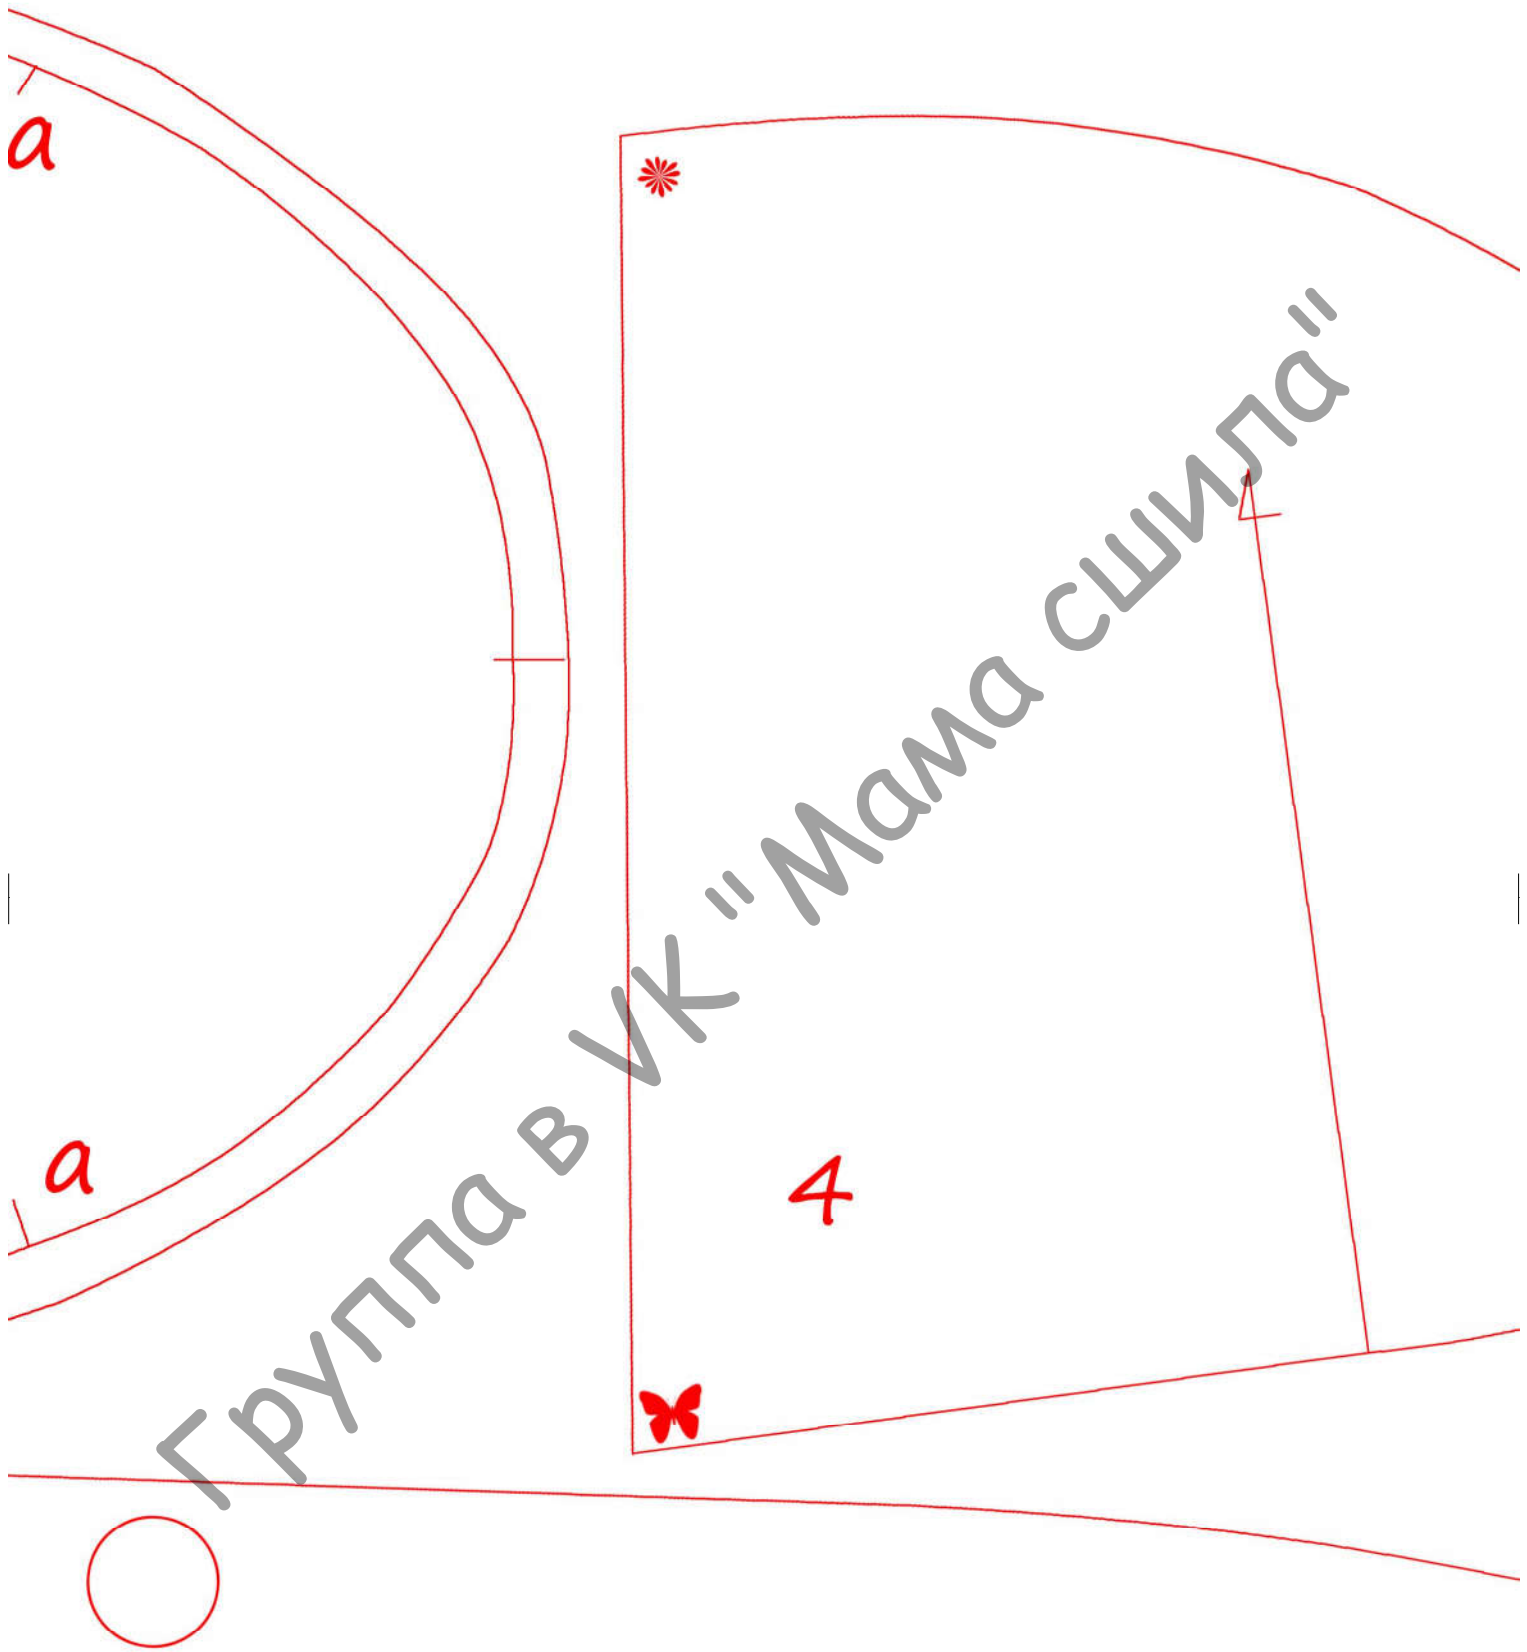

Группа в ВК "Мама сшила"

Группа в VK "Мама сшила"

2

7

Группа в VK "Мама сшила"

Группа в VK "Мама сшила"

4



8

с




5

4




Группа в VK "Мама сшила"

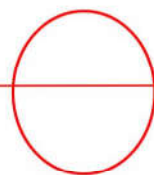

Группа в VK "Мама сшила"






6

Группа в VK "Мама сшила"



Группа в VK "Мама сшила"

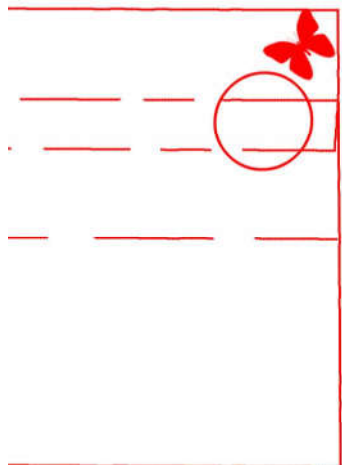

Группа в VK "Мама сшила"