

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 34/36, 38/40, 42/44
Длина по спинке ок. 70 см.

Вам потребуется:

Топ А. Креп 0,80–0,80–1,55 м шириной 140 см; креп-сатин 0,10 м шириной 140 см; флизелин формбанд.

Топ В. Шифон 0,85–0,85–1,55 м шириной 140 см; флизелин формбанд.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся ткани.

Чертеж:

С помощью чертежа изготовить бумажные выкройки переда и спинки (а) в натуральную величину.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

Топ А

Из крепа:

а) перед по чертежу 1х со сгибом;

а) спинка по чертежу 1х со сгибом.

Из креп-сатина:


б) завязка длиной 138 см и шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Блестящую сторону креп-сатина использовать в качестве лицевой стороны.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов пройм, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Топ В


Из шифона:

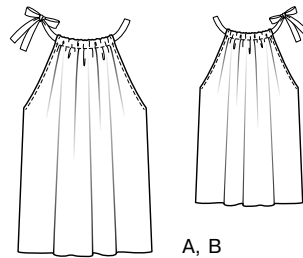

А, В

Чертеж

Размеры приведены в сантиметрах

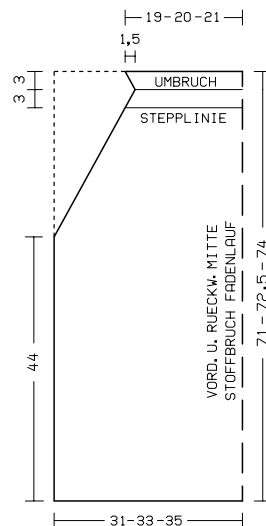

а) перед по чертежу 1х со сгибом;

а) спинка по чертежу 1х со сгибом;

б) завязка длиной 138 см и шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов пройм, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Топы А, В

- На перед и спинку припуски у линий сгибов (цельнокроенные обтачки) надсечь. Припуски по срезам пройм заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 7 мм и застрочить.

- Цельнокроенные обтачки верхних срезов переда и спинки отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить по разметке для кулисок.

- Выполнить боковые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Верхний конец припусков шва пришить вручную.

- Завязку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Завязку вывернуть. Открытый участок шва зашить. Завязку вдеть в кулиски переда и спинки. Во время примерки концы завязки связать, завязать бант.


- Нижний срез топа обработать плотной зигзагообразной строчкой — см. модель 108.

Перед/спинка (а)
Планы раскладки

Топ А

Креп шириной 140


Разм. 34/36, 38/40 Разм. 42/44

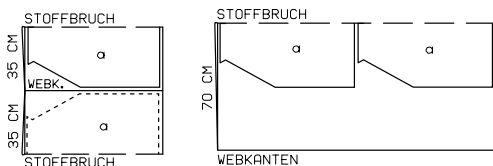

Креп-сатин

шириной 140 см

Разм. 34/36–42/44




Топ В

Шифон шириной 140 см

Разм. 34/36, 38/40

Разм. 42/44

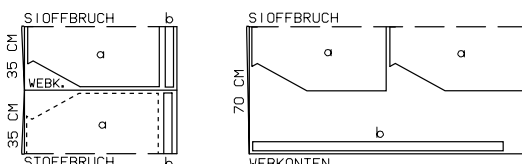

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Деталь б выкроить из разложенной в один слой ткани.