



Ветровка-парка

р-р 36-44

евро

Группа в VK «Швейная Копилка»

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КУРС

102 Парка •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 105 см (по линии середины спинки).

Вам потребуется:

Узорчатый полиэстер-поплин 3,60–3,60–3,60–3,65–3,65 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; эластичная лента 0,45–0,45–0,45–0,50–0,50 м шириной 3 см; 1 разъемная застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 90–90–90–100–100 см; 2 металлические кнопки для пришивания диаметром по ок. 3 см.

Рекомендуемые ткани: легкие ткани.

Перед раскроем:

Все данные приведены в рамке на следующей странице с уменьшенным чертежом деталей выкройки.

С деталей 1 и 2 обтачки нижних срезов перенести как отдельные детали.

Раскрой:


Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы вычерченные на деталях бумажной выкройки линии направления долевой нити располагались параллельно кромке/сгибу ткани.

Из узорчатого полиэстер-поплина:


- | | | |
|----|---|----|
| 1 | Полочка | 2x |
| | Обтачка нижнего среза полочки | 2x |
| 2 | Спинка со сгибом | 1x |
| | Обтачка нижнего среза спинки со сгибом | 1x |
| 3 | Передняя часть рукава | 2x |
| 4 | Локтевая часть рукава | 2x |
| 8 | Планка застежки | 1x |
| 9 | Мешковина кармана (верхние карманы) | 4x |
| | (2x только до линии подкладки) | |
| 10 | Мешковина кармана (нижние карманы) | 4x |
| 11 | Боковая часть капюшона | 4x |
| 12 | Средняя часть капюшона со сгибом | 2x |
| a) | 2 листочки длиной по 18 см и шириной по 7 см, включая припуски; | |
| b) | обтачка для кулиски талии длиной 120–124–128–132–136 см и шириной 4 см, включая припуски; | |

План раскладки

Узорчатый полиэстер-поплин шириной 140 см

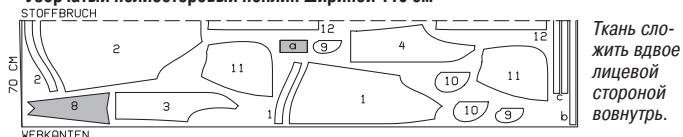

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

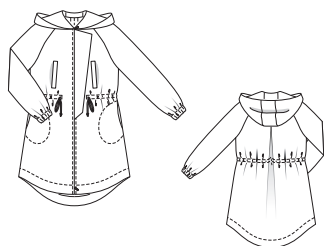

с) завязка для кулиски общей длиной 175–180–185–190–195 см и шириной 4 см, включая припуски.

Припуски:

Вокруг деталей бумажной выкройки с помощью линейки и портновского мелка на ткани разметить припуски: на швы и по срезам — 1,5 см.

Прокладка:

См. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосы прокладки шириной по 5 см приутюжить с изнаночной стороны полочек поверх разметки верхних карманов так, чтобы вверх и вниз они выступали на длину по 2 см. Также маленькие лоскутки прокладки приутюжить поверх меток прорезов для кулиски талии. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов бортов полочек, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.


Линии швов и разметка:

Дублированные прокладкой детали снова сложить лицевыми сторонами. Еще раз приколоть детали бумажной выкройки. Контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме стрелки направления долевой нити, а также обозначенные на деталях бумажной выкройки поперечные метки разреза переда и входов в карманы перевести на изнаночную сторону детали кроя с помощью зубчатого колесика (реза) и копировальной бумаги burda (см. подробную инструкцию на упаковке бумаги).

Линии швов притачивания листочек, линии строчек для кулиски талии, прорезы для кулиски, а также линии сгибов обтачек нижних срезов рукавов перевести на лицевую сторону крупными сметочными стежками.

Детали 1–4, 8–12

размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44

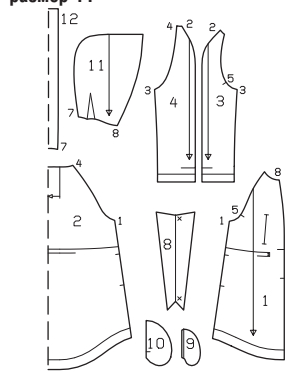

Пошив

- лицевая сторона
- изнаночная сторона
- прокладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной вовнутрь. В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки.

■ Прорезные карманы с листочками.

Каждую листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах листочки стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, на углах — наискосок (1). Листочку вывернуть и приутюжить. Открытые срезы листочки сметать. На расстоянии 1 см от срезов притачивания разметить линию шва притачивания листочки. Припуски по прямым срезам притачивания мешковины каждого кармана срезать до ширины по 1 см. Листочку приколоть к полочке по размеченной линии шва притачивания лицевой стороной к лицевой стороне, при этом листочка направлена к линии середины переда. Прямой срез меньшей мешковины кармана приметать поверх листочки вдоль линии шва притачивания листочки лицевой стороной к лицевой стороне. Листочку и мешковину притачать одной строчкой (2).


Припуски шва притачивания листочки и мешковины отвернуть и приколоть. Большую мешковину кармана наложить на полочку напротив листочки лицевой стороной

к лицевой стороне, совместив край припуска с швом притачивания листочки. Мешковину кармана притачать на расстоянии 1 см от линии шва притачивания листочки, выполнив шов короче шва притачивания листочки на ок. 5 мм с обоих концов (3).

Полочку прорезать между швами, к концам швов — наискосок, чтобы получились маленькие треугольники (4). При этом не повредите листочку и мешковину!


Удалить булавки. Мешковины кармана отвернуть на изнаночную сторону, листочку заутюжить на прорез. Вход в карман зашить вдоль шва притачивания листочки (5). Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону. Мешковины кармана стачать, начав/закончив строчку точно выше маленького треугольника у шва притачивания мешковины кармана, закрепляя треугольник (6 и 7).

Мешковину кармана обметать. Концы листочки пришить вручную незатянутыми стежками. Наметку удалить.

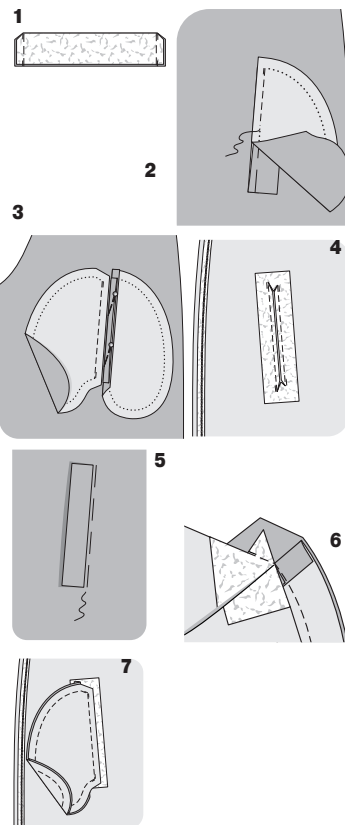

■ Прорезы для кулиски талии.


К изнаночной стороне лоскута ткани приутюжить прокладку и выкроить 2 обтачки размером по 4 x 4 см. Обтачки приколоть, соответственно, к полочкам поверх разметки прорезов лицевой стороной к лицевой стороне (8). С изнаночной стороны вокруг разметки каждого прореза проложить строчку на расстоянии 2 мм. Полочку разрезать между швами, в уголках выполнить косые надсечки (9).

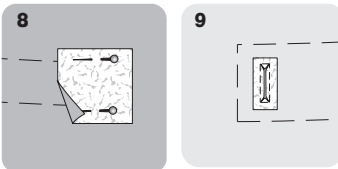

Обтачки прорезов отвернуть на изнаночную сторону. Края прорезов приутюжить. Срезы обтачек срезать по контурам до ширины по 1 см.

■ Встречная складка спинки.


Для выполнения встречной складки спинку сложить по линии середины спинки лицевой стороной вовнутрь, сколоть линии складки от верха до метки-стрелки. Стачать (10). Спинку разложить. Глубину складки приутюжить, совместив линию середины спинки со швом складки. Складку заметать вдоль среза горловины. С лицевой стороны по обеим сторонам от шва складки проложить отделочные строчки близко к шву (11).

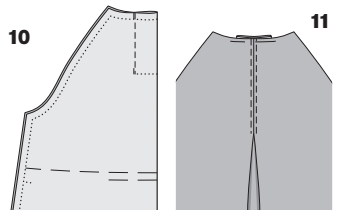

■ Карманы в швах, боковые швы.

Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман полочки и спинки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки. Мешковины кармана притачать к припускам на расстоянии по 1 мм от размеченных линий швов. В начале и в конце швов выполнить закрепки (12).

Мешковины кармана заутюжить поверх швов притачивания. Каждую полочку наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, мешковины кармана сложить. Сколоть боковые срезы (контрольная метка 1), совместив поперечные метки и линии шва. Стачать, оставив открытым вход в карман (13).


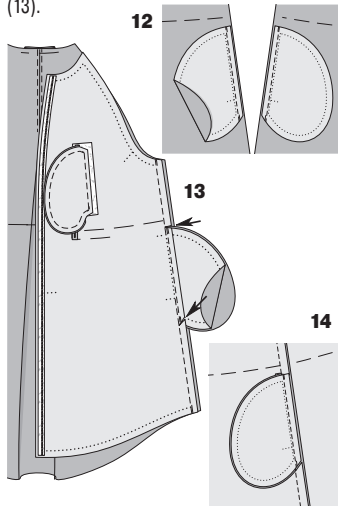


Припуски полочек надсечь наискосок к концам мешковин карманов (стрелки). Припуски боковых швов заутюжить на спинку. Мешковины карманов заутюжить на полочки (13 и 14).

Мешковины карманов стачать. Скругленные срезы мешковин обметать. Мешковины карманов приметать под полочки. Для притачивания мешковин бумажную выкройку мешковины кармана приколоть поочередно к каждой полочке (совместив поперечную метку с нижним концом входа в карман). Вдоль краев бумажной выкройки проложить строчку, закрепляя с изнаночной стороны мешковину кармана (15). Припуски каждого бокового шва и прямые срезы мешковин кармана обметать.

■ Кулиски талии и завязка.


Припуски по коротким срезам обтачки для кулиски заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 5 мм, припуски по продольным срезам обтачки — на ширину по 8 мм. Ширина обтачки в готовом виде составляет 2,5 см. Обтачку приколоть с изнаночной стороны парки поверх размеченных линий кулиски. Приметать (16).

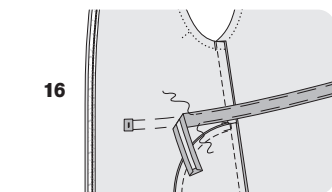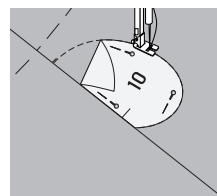


С лицевой стороны парки проложить строчки вдоль размеченных линий кулиски. Обе детали завязки для кулиски сложить лицевыми сторонами, с одной стороны стачать короткие срезы. Припуски шва разутюжить. Завязку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Завязку снова разложить. Оба продольных среза завязки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить. Завязку снова сложить вдоль пополам. Заутюженные края завязки стачать в край. Завязку вдеть в кулиску талии с помощью английской булавки. На концах завязки завязать по узелку.

■ Обтачка нижнего среза.

Обтачки нижних срезов полочек наложить на обтачку нижнего среза спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы. Стачать (17). Припуски швов разутюжить. Припуск по верхнему срезу обтачки заутюжить на изнаночную сторону. Обтачку приколоть к нижнему срезу парки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Обтачку притачать вдоль срезов бортов и нижнего среза парки. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок, на участках скруглений выполнить надсечки (18).

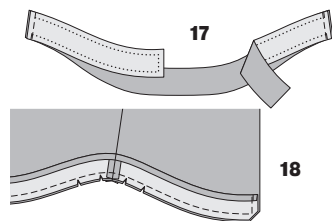


Обтачку нижнего среза отвернуть вниз и настрочить на припуск шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Припуски по срезам бортов выше обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Верхний заутюженный срез обтачки приколоть и притачать в край, начав/закончив строчку у краев бортов на расстоянии по 1 см от линии середины переда (19).

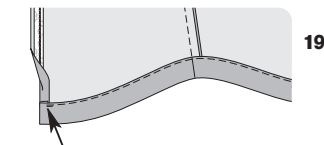

■ Планка застежки.


Планку застежки сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь. Верхние и нижние срезы планки стачать. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок (20).

Планку вывернуть. Край приутюжить. Открытые срезы планки сметать. Чисто вытачанные края планки отстрочить в край. Заутюженный срез правого борта еще раз отвернуть вперед. Планку застежки приколоть к срезу правого борта между линией горловины и поперечной меткой, совместив припуски (21). Приметать. С изнаночной стороны проложить строчку вдоль размеченной линии шва.

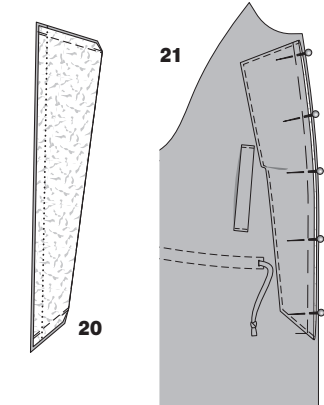

■ Только для размеров 42 и 44: укоротить застежку-молнию.


Для этого от нижнего конца застежки-молнии отмерить 93 см и поставить метку (22). Застежку-молнию раскрыть. С помощью кусачек аккуратно удалить с тесьмы застежки-молнии верхние ограничители и отложить в сторону. Тесьмы застежки-молнии срезать на расстоянии по 2 см выше поставленных меток (23). Лишние зубчики удалить, закончив на 5 мм ниже поставленных меток (24). Ограничители снова надеть на тесьмы застежки-молнии и крепко их зажать (25).

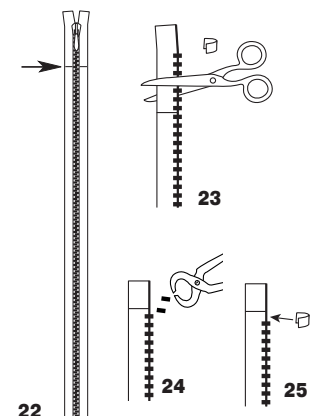

■ Притачать застежку-молнию.

Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии приколоть верхней стороной вниз к припускам по срезам бортов, соответственно, от размеченной линии горловины, совместив зубчики застежки-молнии с краями бортов. Тесьмы застежки-молнии приметать (26).

С лицевой стороны края бортов отстрочить на расстоянии по 1 см, закрепляя застежку-молнию. При этом используйте лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов. Край бортов отстрочить ниже застежки-молнии на расстоянии по 1 см (27).

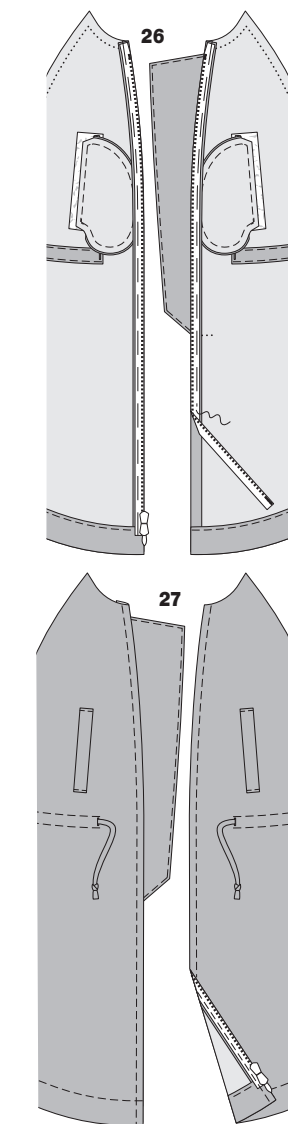


■ Рукава.

Переднюю часть каждого рукава наложить на локтевую часть рукава лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть верхние срезы рукава (контрольная метка 2). Стачать. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на переднюю часть рукава. Переднюю часть рукава отстрочить вдоль верхнего шва близко к шву. Рукав сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь. Сколоть нижние срезы рукава (контрольная метка 3). Стачать.

Припуски шва обметать вместе и заутюжить на локтевую часть рукава. Цельнокроеную обтачку нижнего среза каждого рукава отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 3,5 см и заметать. Нижний край рукава отстрочить по разметке для кулиски, закрепляя внутренний заутюженный срез обтачки, при этом в шве оставить открытым небольшой участок для вдевания эластичной ленты. От эластичной ленты отрезать 2 отрезка длиной по 20,5–21–21,5–22–22,5 см. Каждый отрезок эластичной ленты вдеть в кулиску рукава с помощью английской булавки. Концы эластичной ленты наложить один на другой на ширину 2 см и сшить вручную. Открытый участок шва застрочить.

■ Втачать рукава.


Каждый рукав приколоть к срезу проймы полочки и спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 4), совместив контрольные метки 5 на передней части рукава и на полочке, а также нижний шов рукава с боковым швом. Рукав втачать (28).

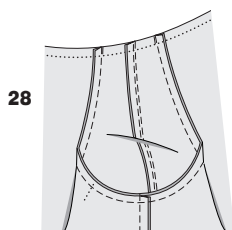

Припуски шва втачивания рукава обметать вместе и заутюжить на полочку/спинку. Полочку и спинку отстрочить вдоль шва втачивания рукава близко к шву.

■ Капюшон.

На боковых частях внешнего и внутреннего капюшонов стачать вытачки. Для этого каждую боковую часть капюшона сложить по линии середины вытачки лицевой стороной вовнутрь, сколоть линии вытачки. Стачать. У вершины вытачки нити строчки связать. Глубину вытачки заутюжить назад. Боковые части внешнего и внутреннего капюшонов наложить, соответственно, на средние части капюшонов лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть рельефные срезы (контрольная метка 7). Стачать (29). Припуски

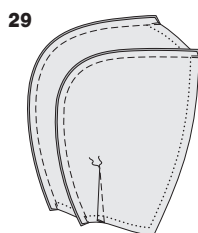

швов заутюжить на средние части капюшонов. Средние части капюшонов отстрочить вдоль рельефных швов близко к швам. Оба капюшона сложить лицевыми сторонами, сколоть срезы лицевого выреза. Стачать, начав/закончив внизу строчку точно у размеченной линии шва втачивания капюшона. Капюшоны вложить один в другой изнаночной стороной к изнаночной стороне, чисто вытачанный край капюшона приутюжить.



■ Втачать капюшон.

Один капюшон (= внешний капюшон) приколоть к срезу горловины парки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 8), совместив швы вытачек капюшона с верхними швами рукавов. Капюшон втачать (30).

Припуски шва срезать до ширины 1 см и заутюжить на капюшон. Срез внутреннего капюшона подвернуть и приметать над швом втачивания внешнего капюшона (31). Капюшон отстрочить вдоль лицевого выреза в край и вдоль шва втачивания близко к шву, закрепляя внутренний срез капюшона.


■ Пришить кнопки.

С изнаночной стороны планки застежки по разметке пришить верхние части кнопок, при этом иглу на лицевую сторону не выводить. Парку закрыть, планку застежки приколоть к левой полочке, поставить метки для нижних частей кнопок. Нижние части кнопок пришить к левой полочке.

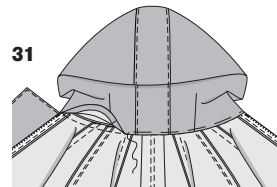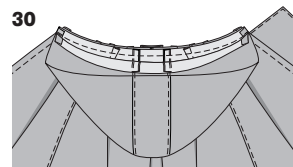

burda Download–Schnitt

Modell 102 Burda Style 08/2015

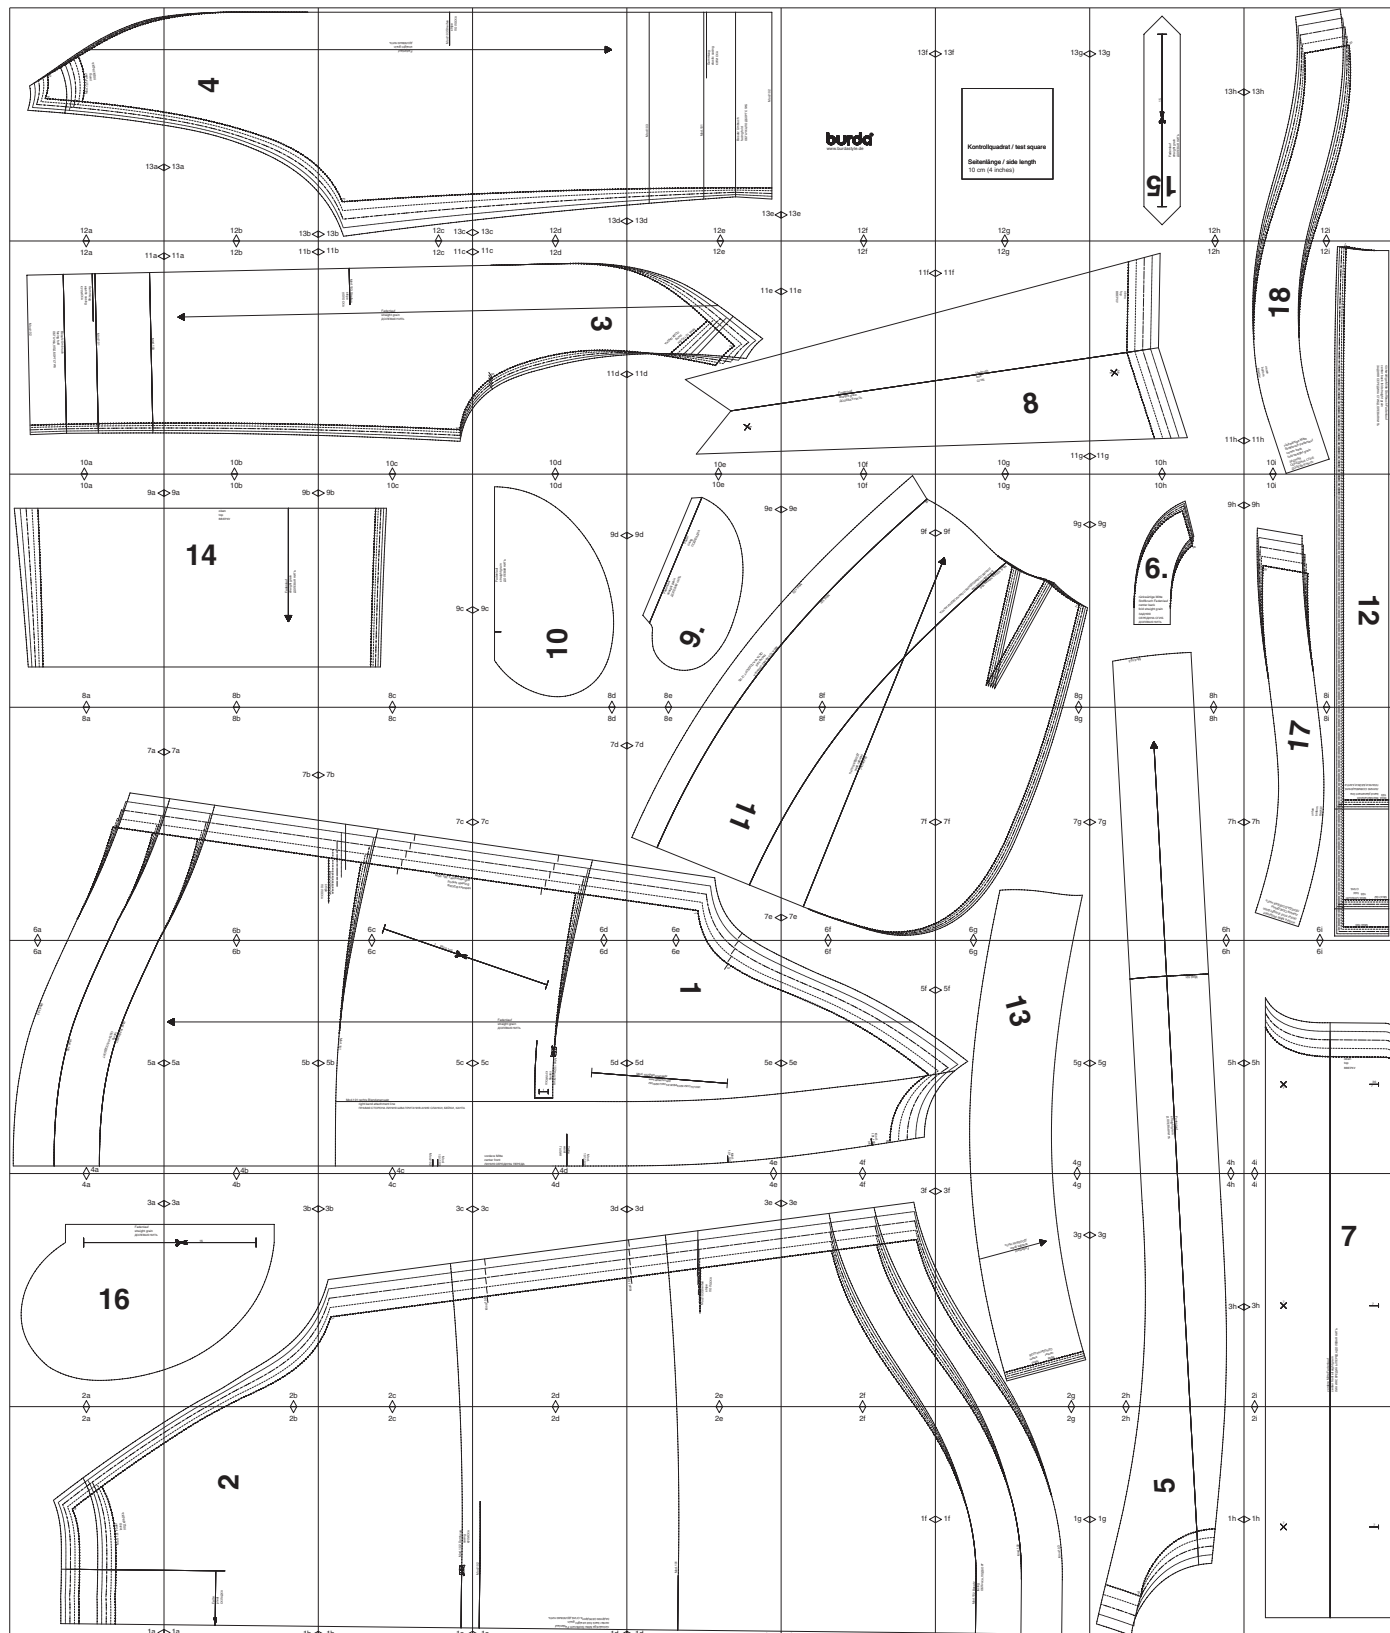


Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

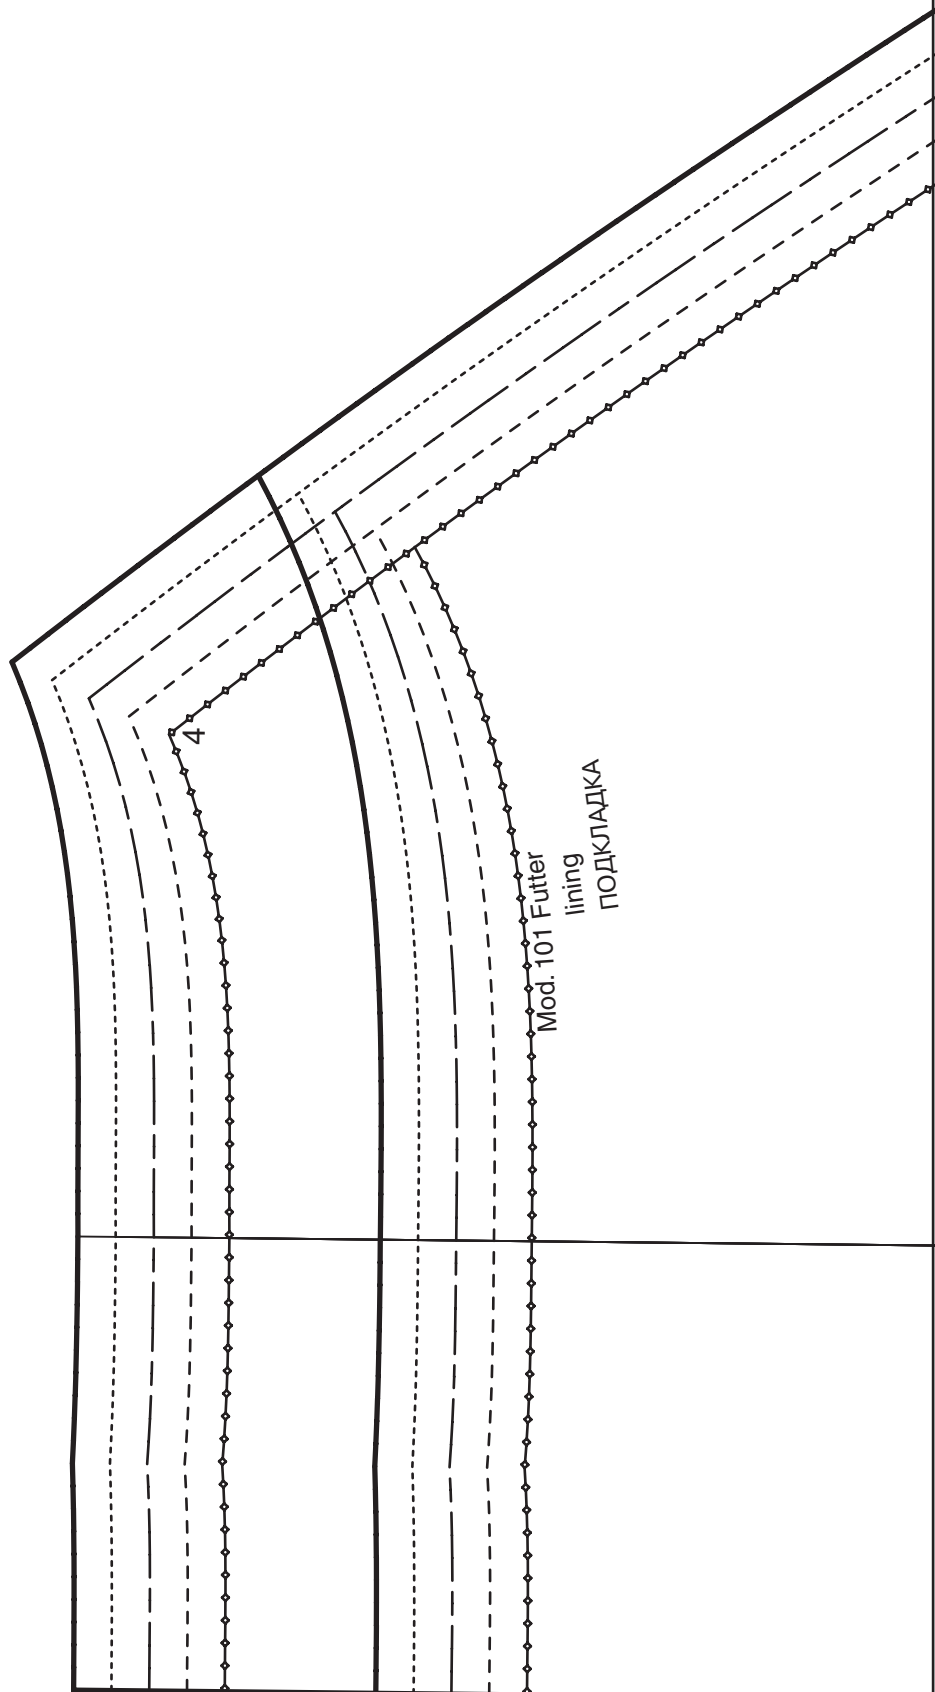

1a

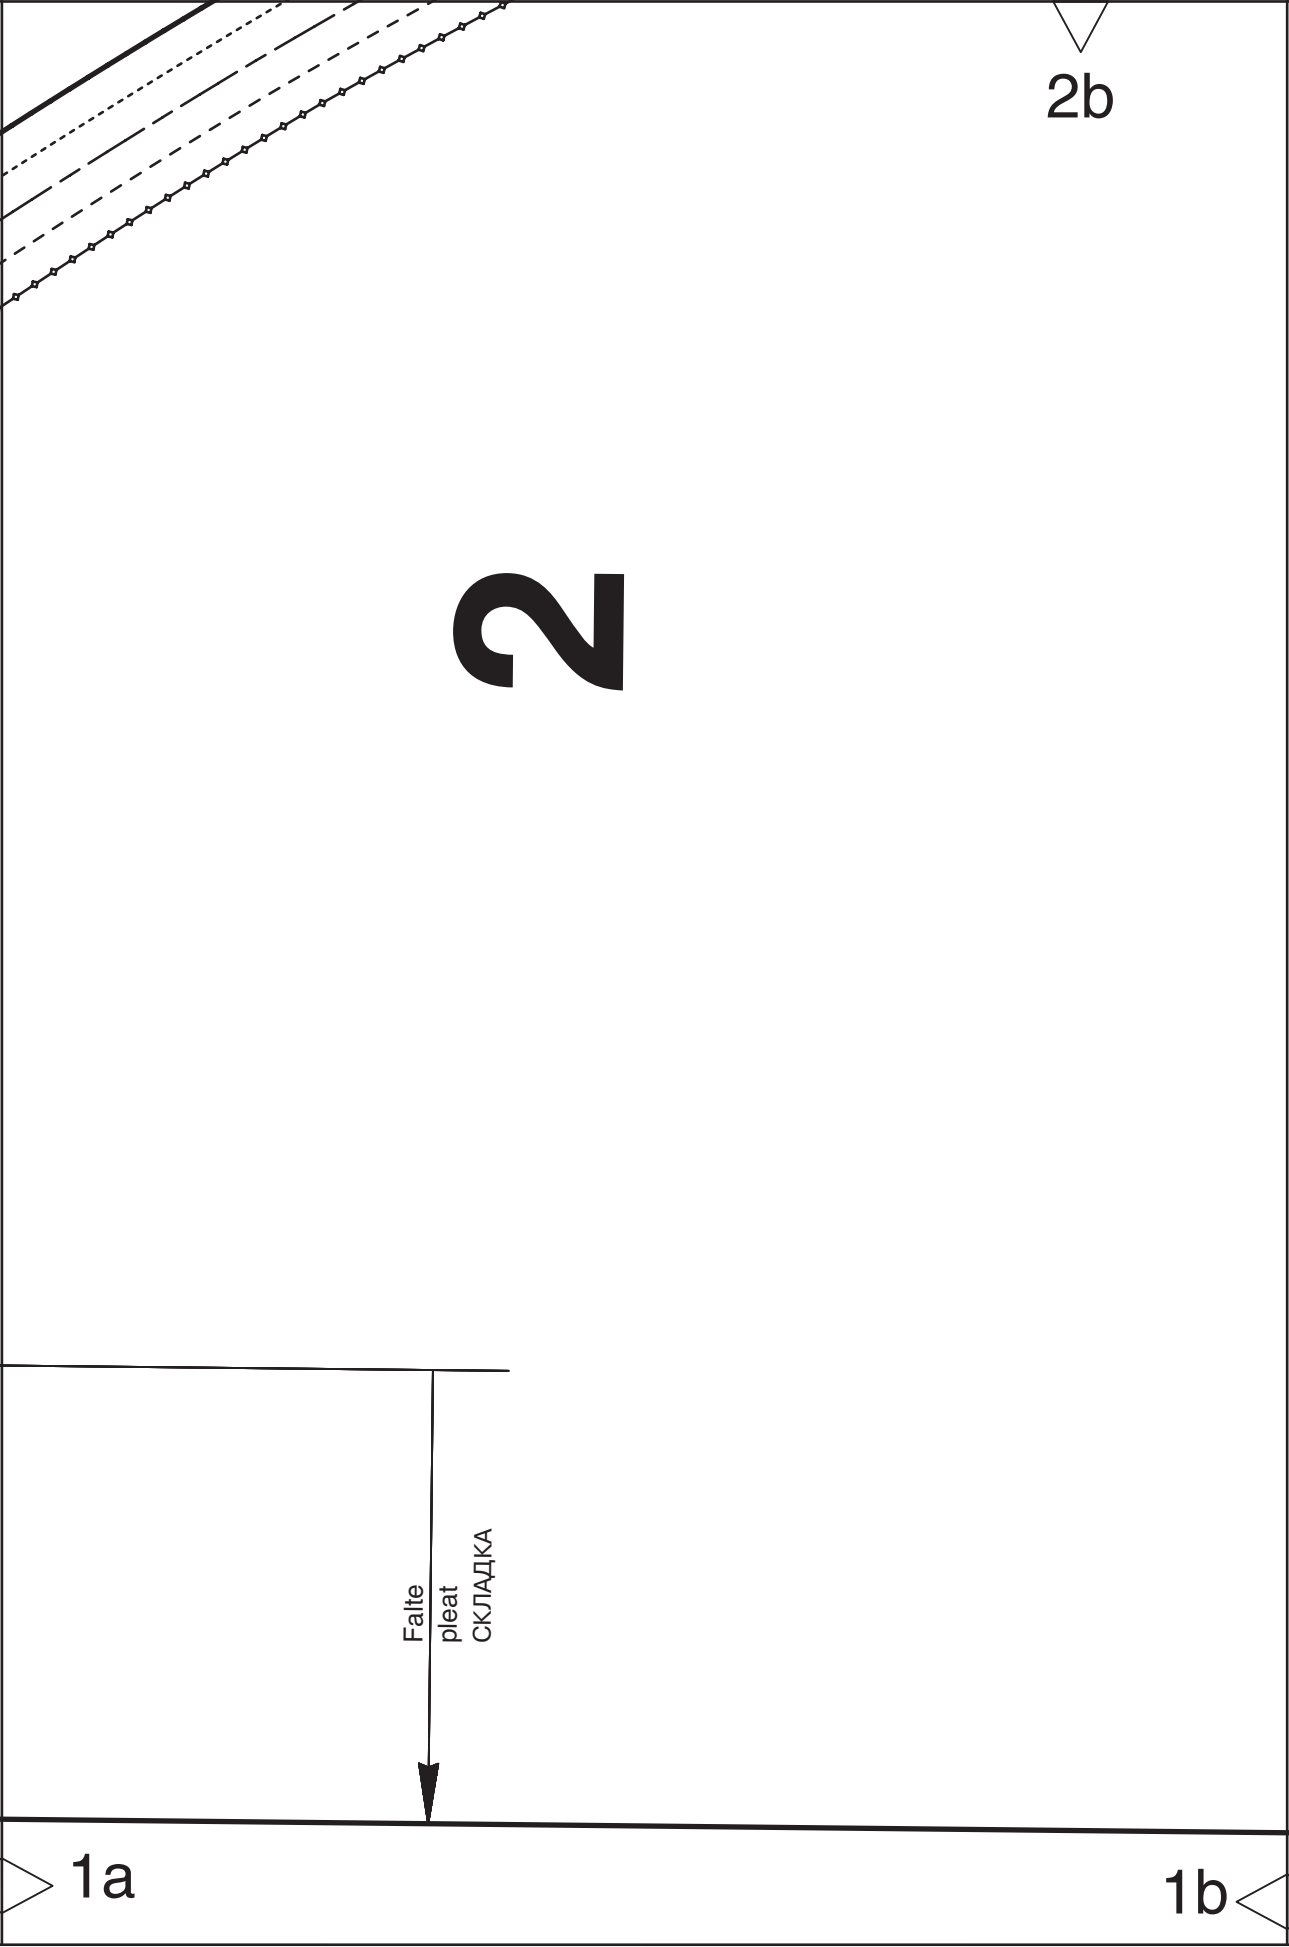

2b

2

Falte
pleat
СКЛАДКА

1a

1b

2c

Mod.102 Durchzug
casing
КУЛИСКА



1b

1c


2d

Mod.102


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛБВАЯ НИТЬ

1c

1d

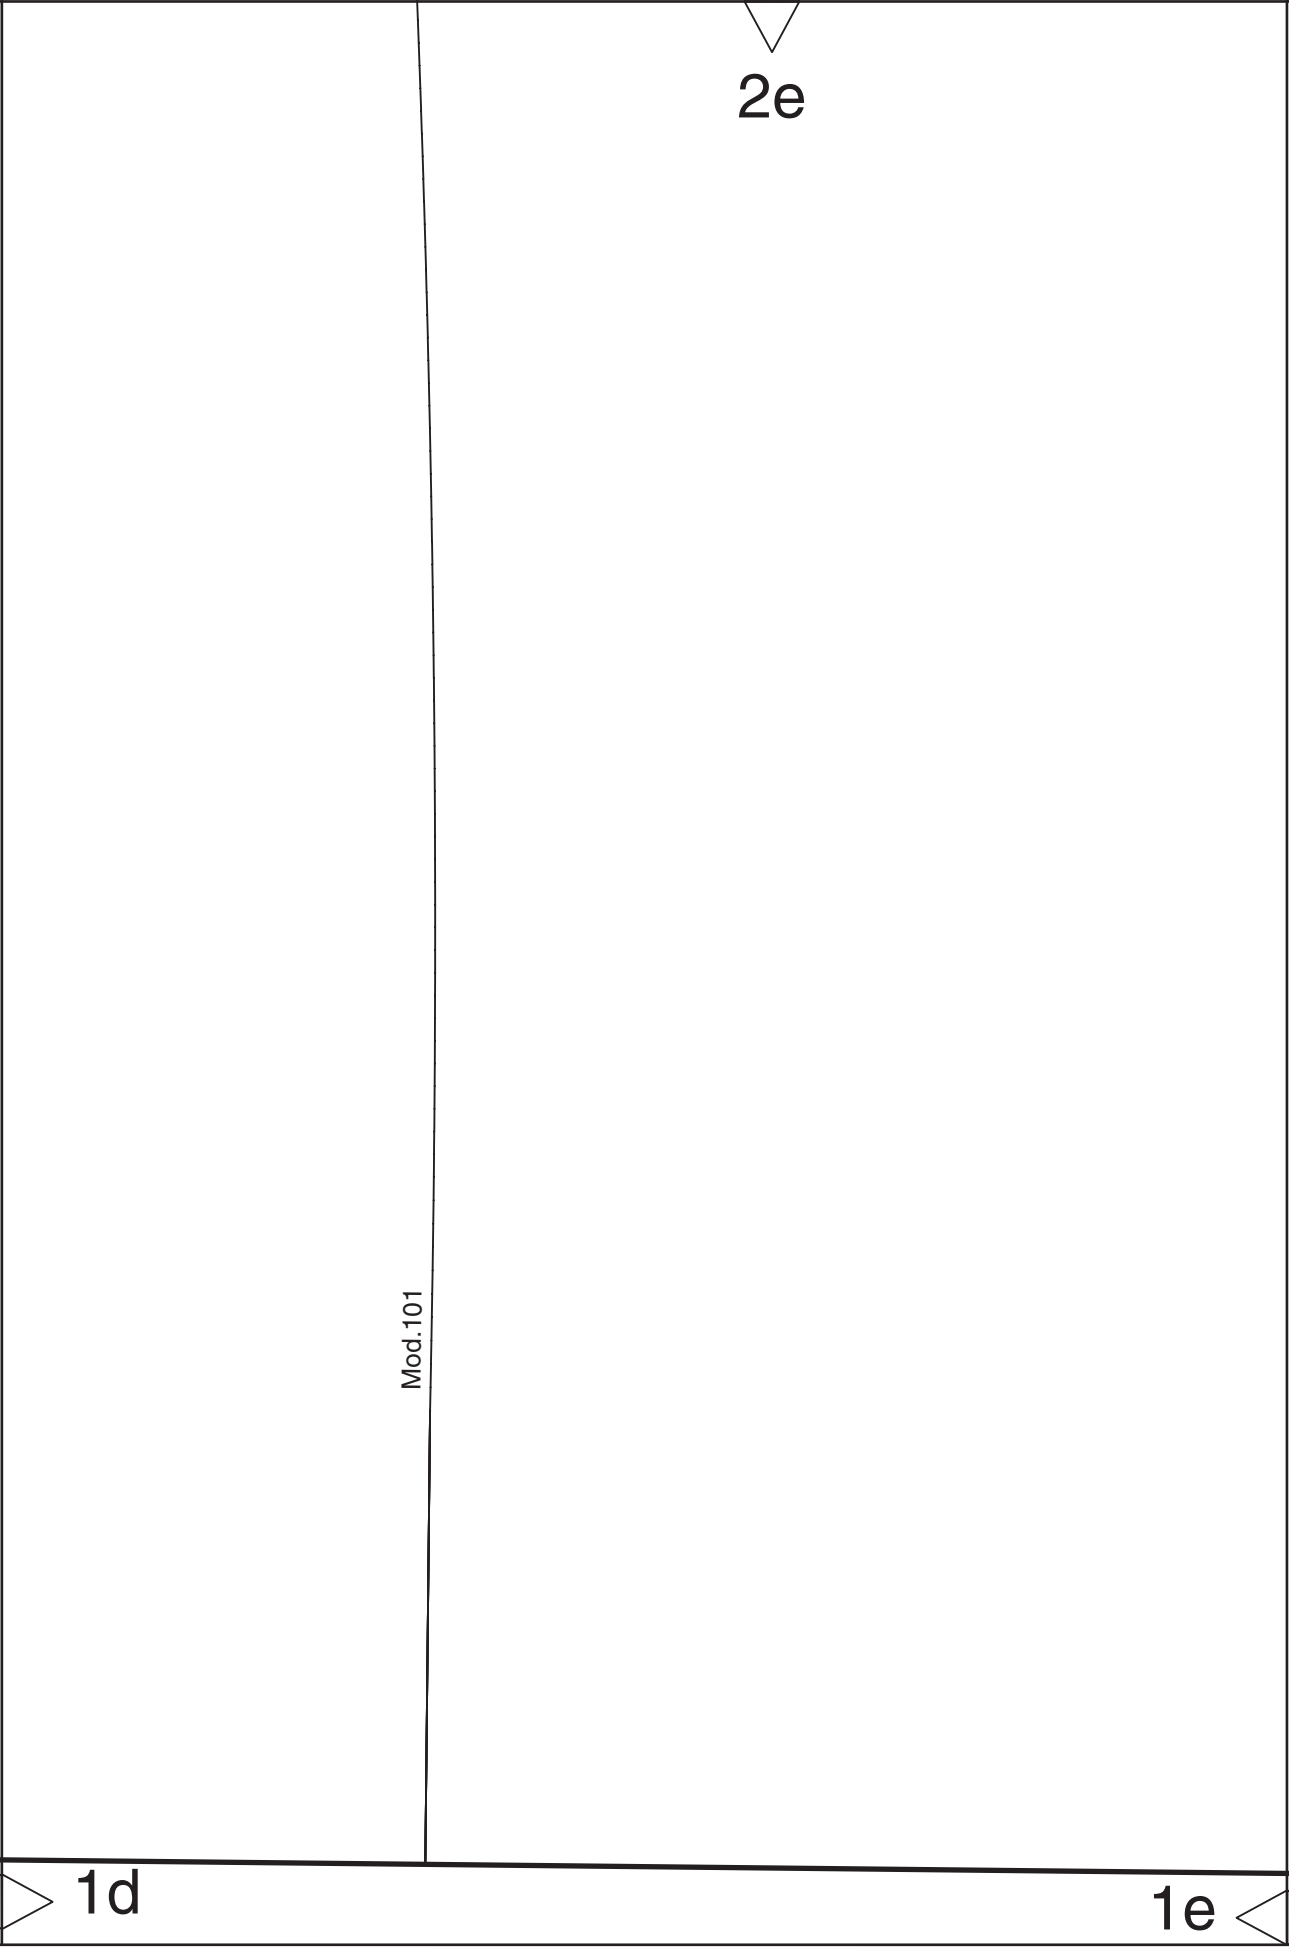

2f

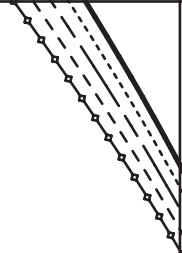



1f



1e



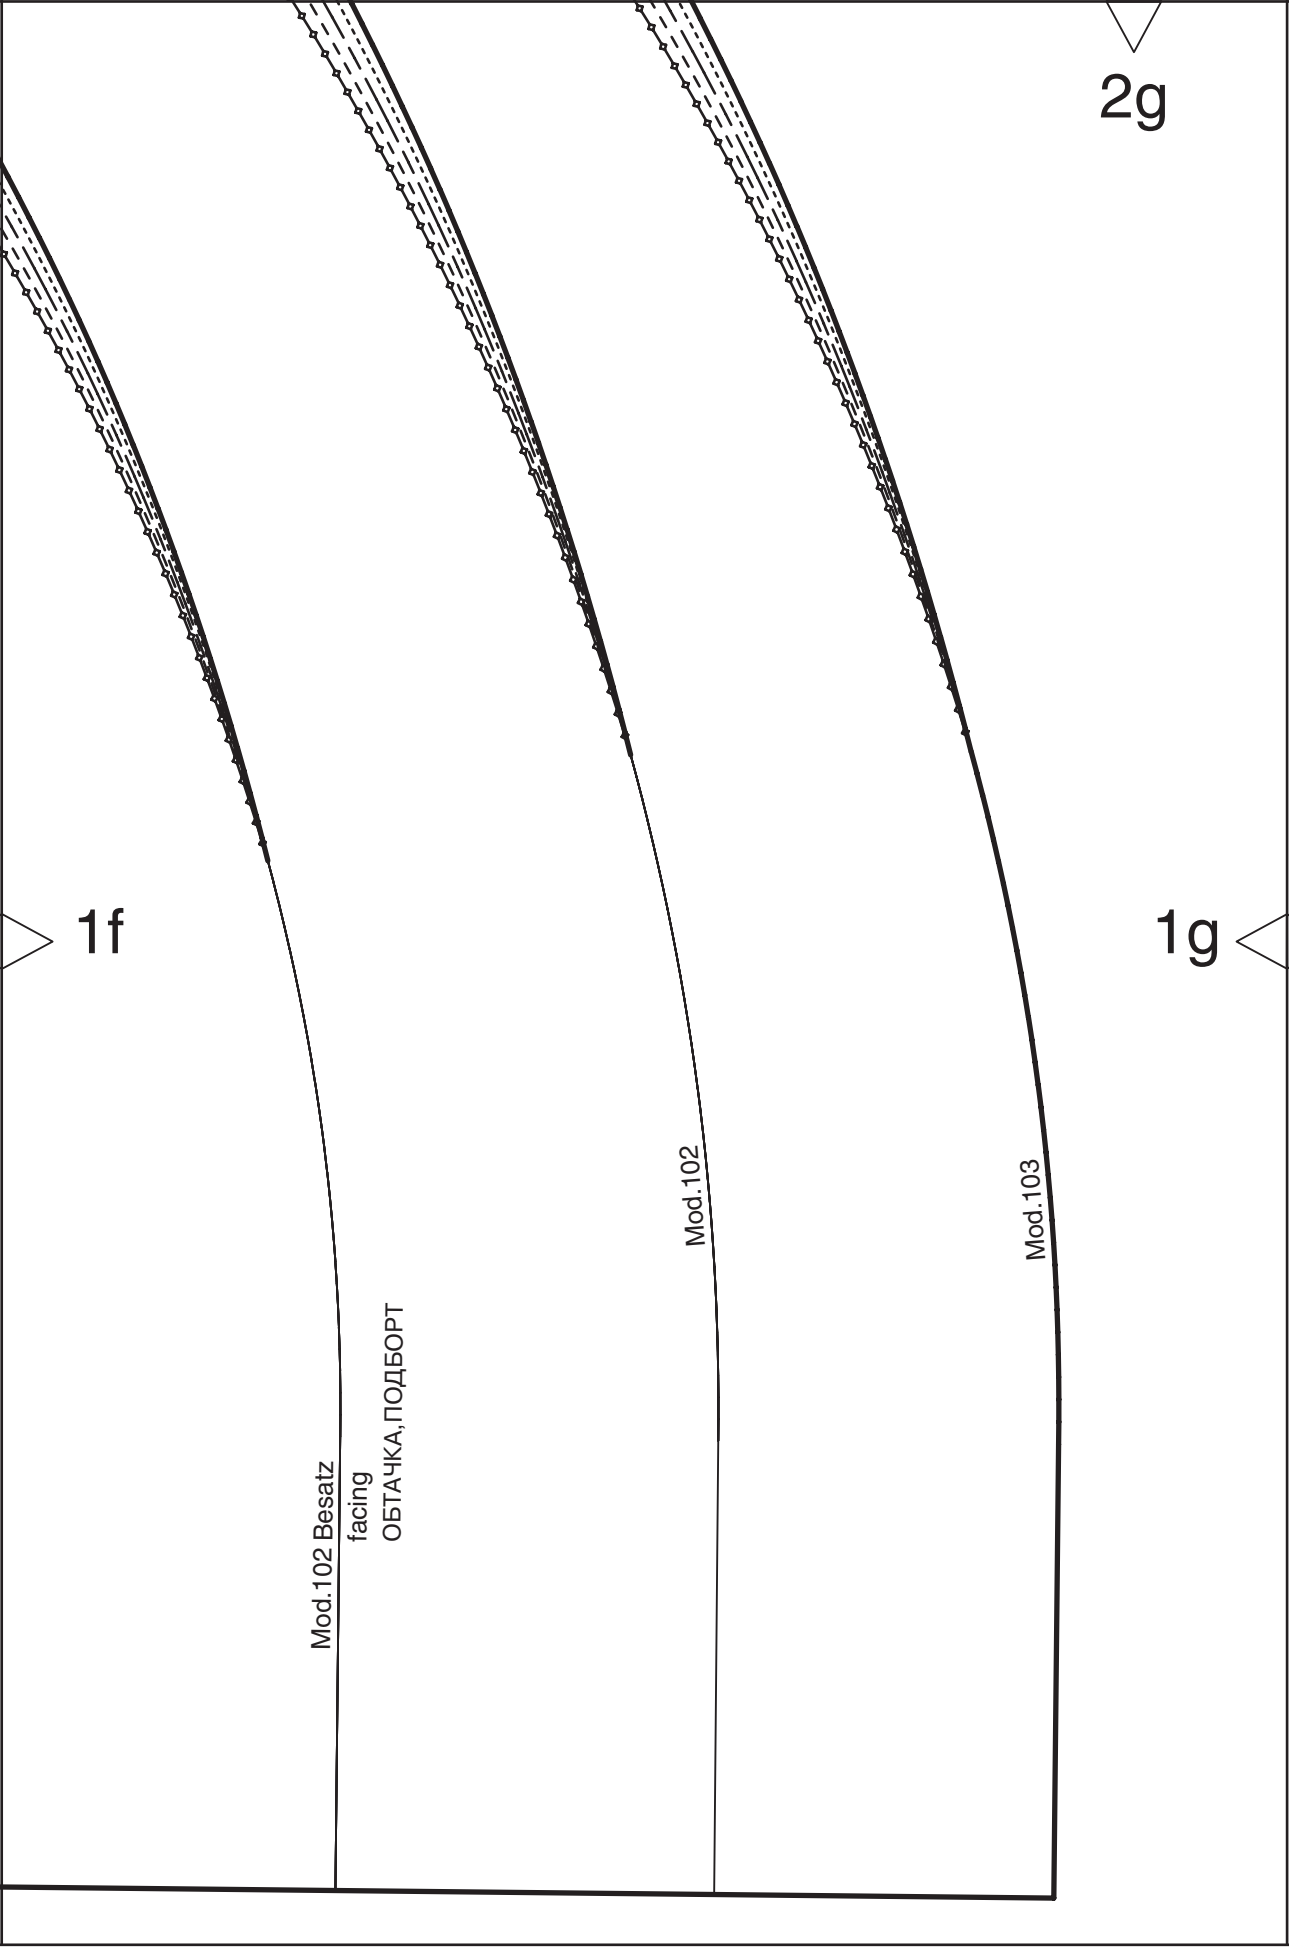

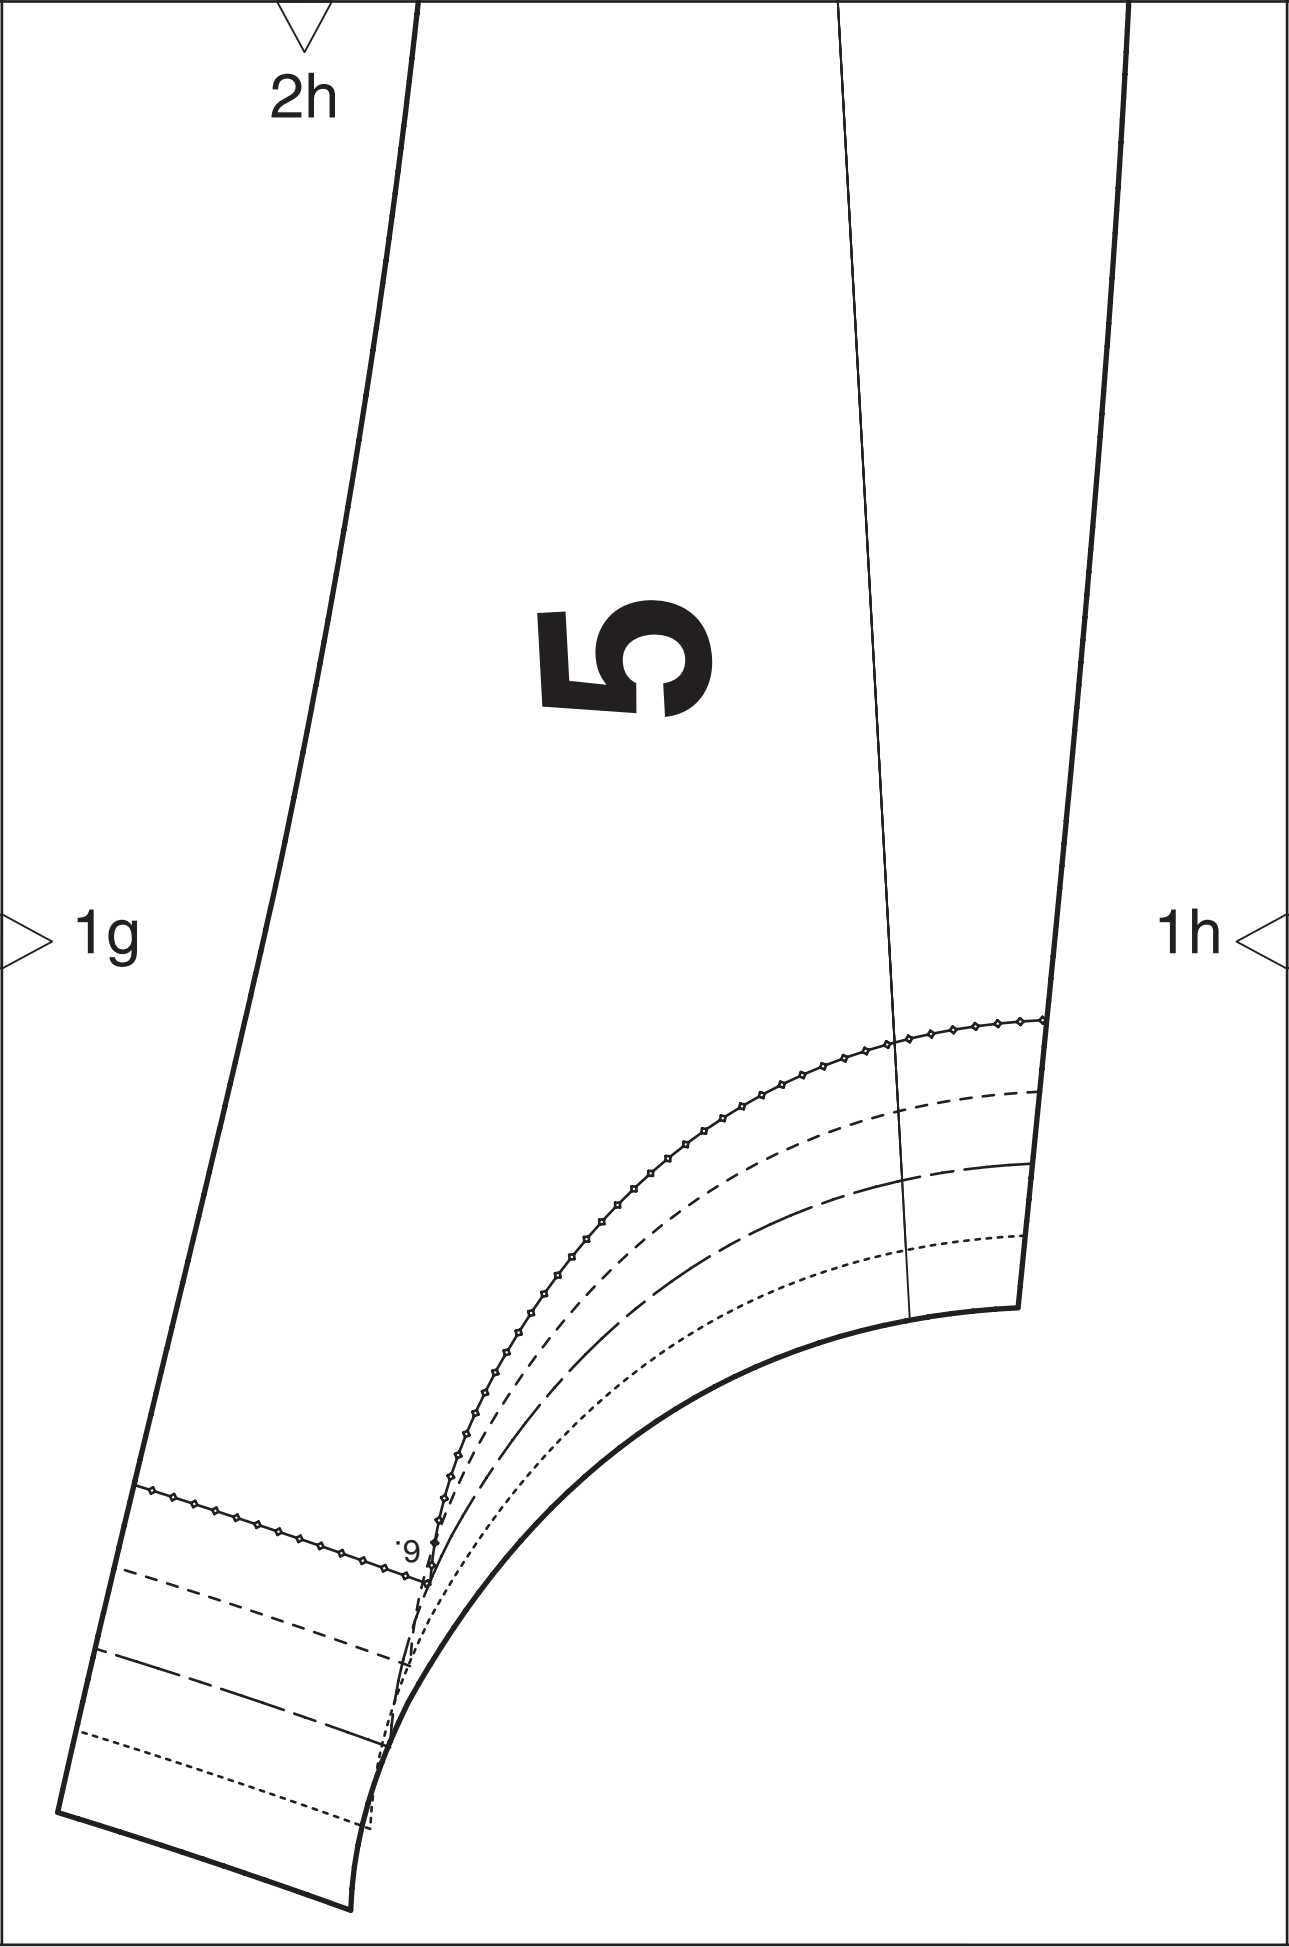



2i



1h

⁷
X

⁷
┐


4a


3a


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


16


2a

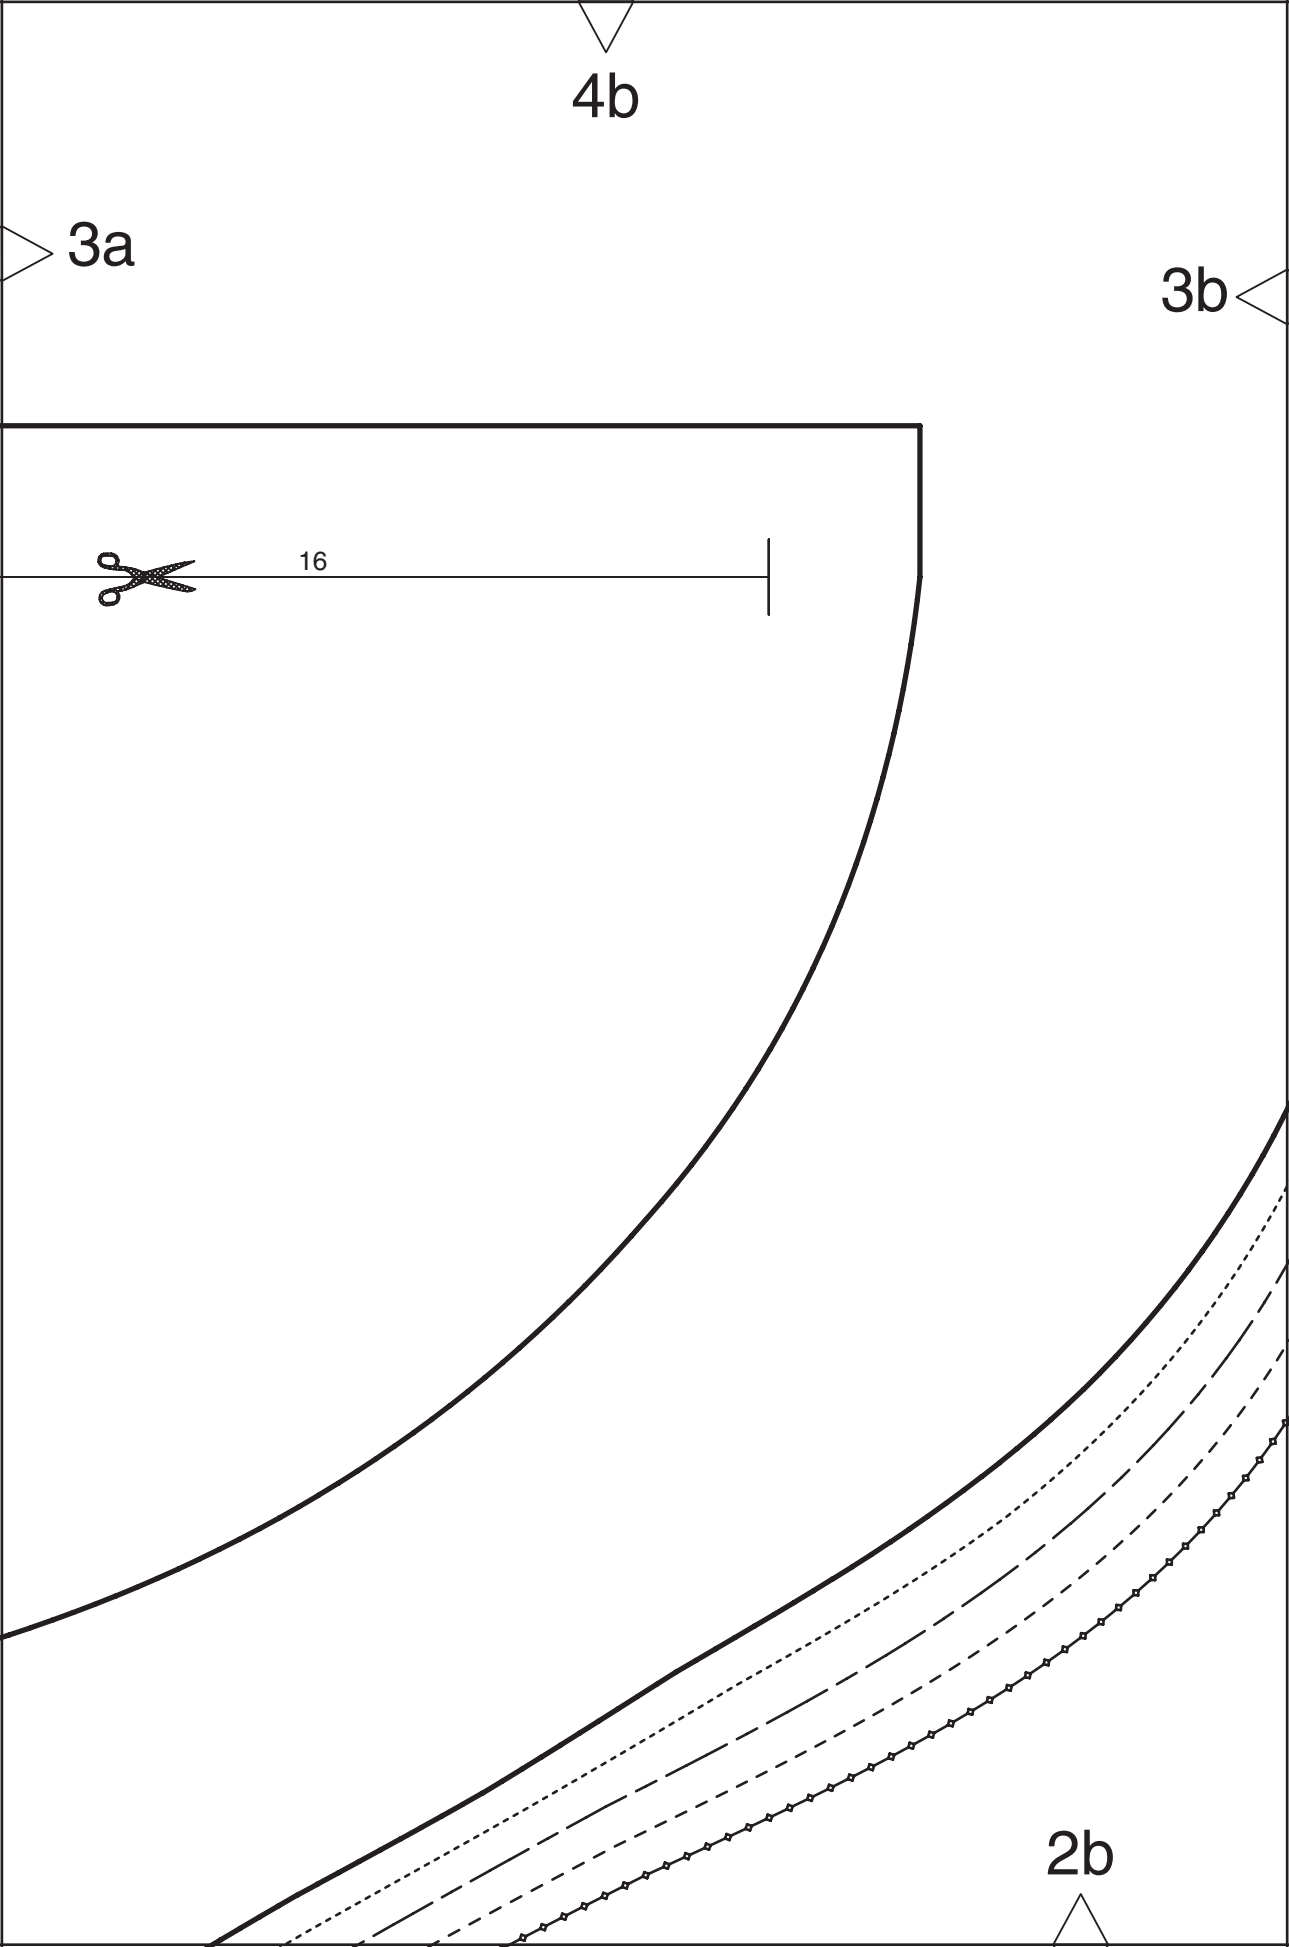


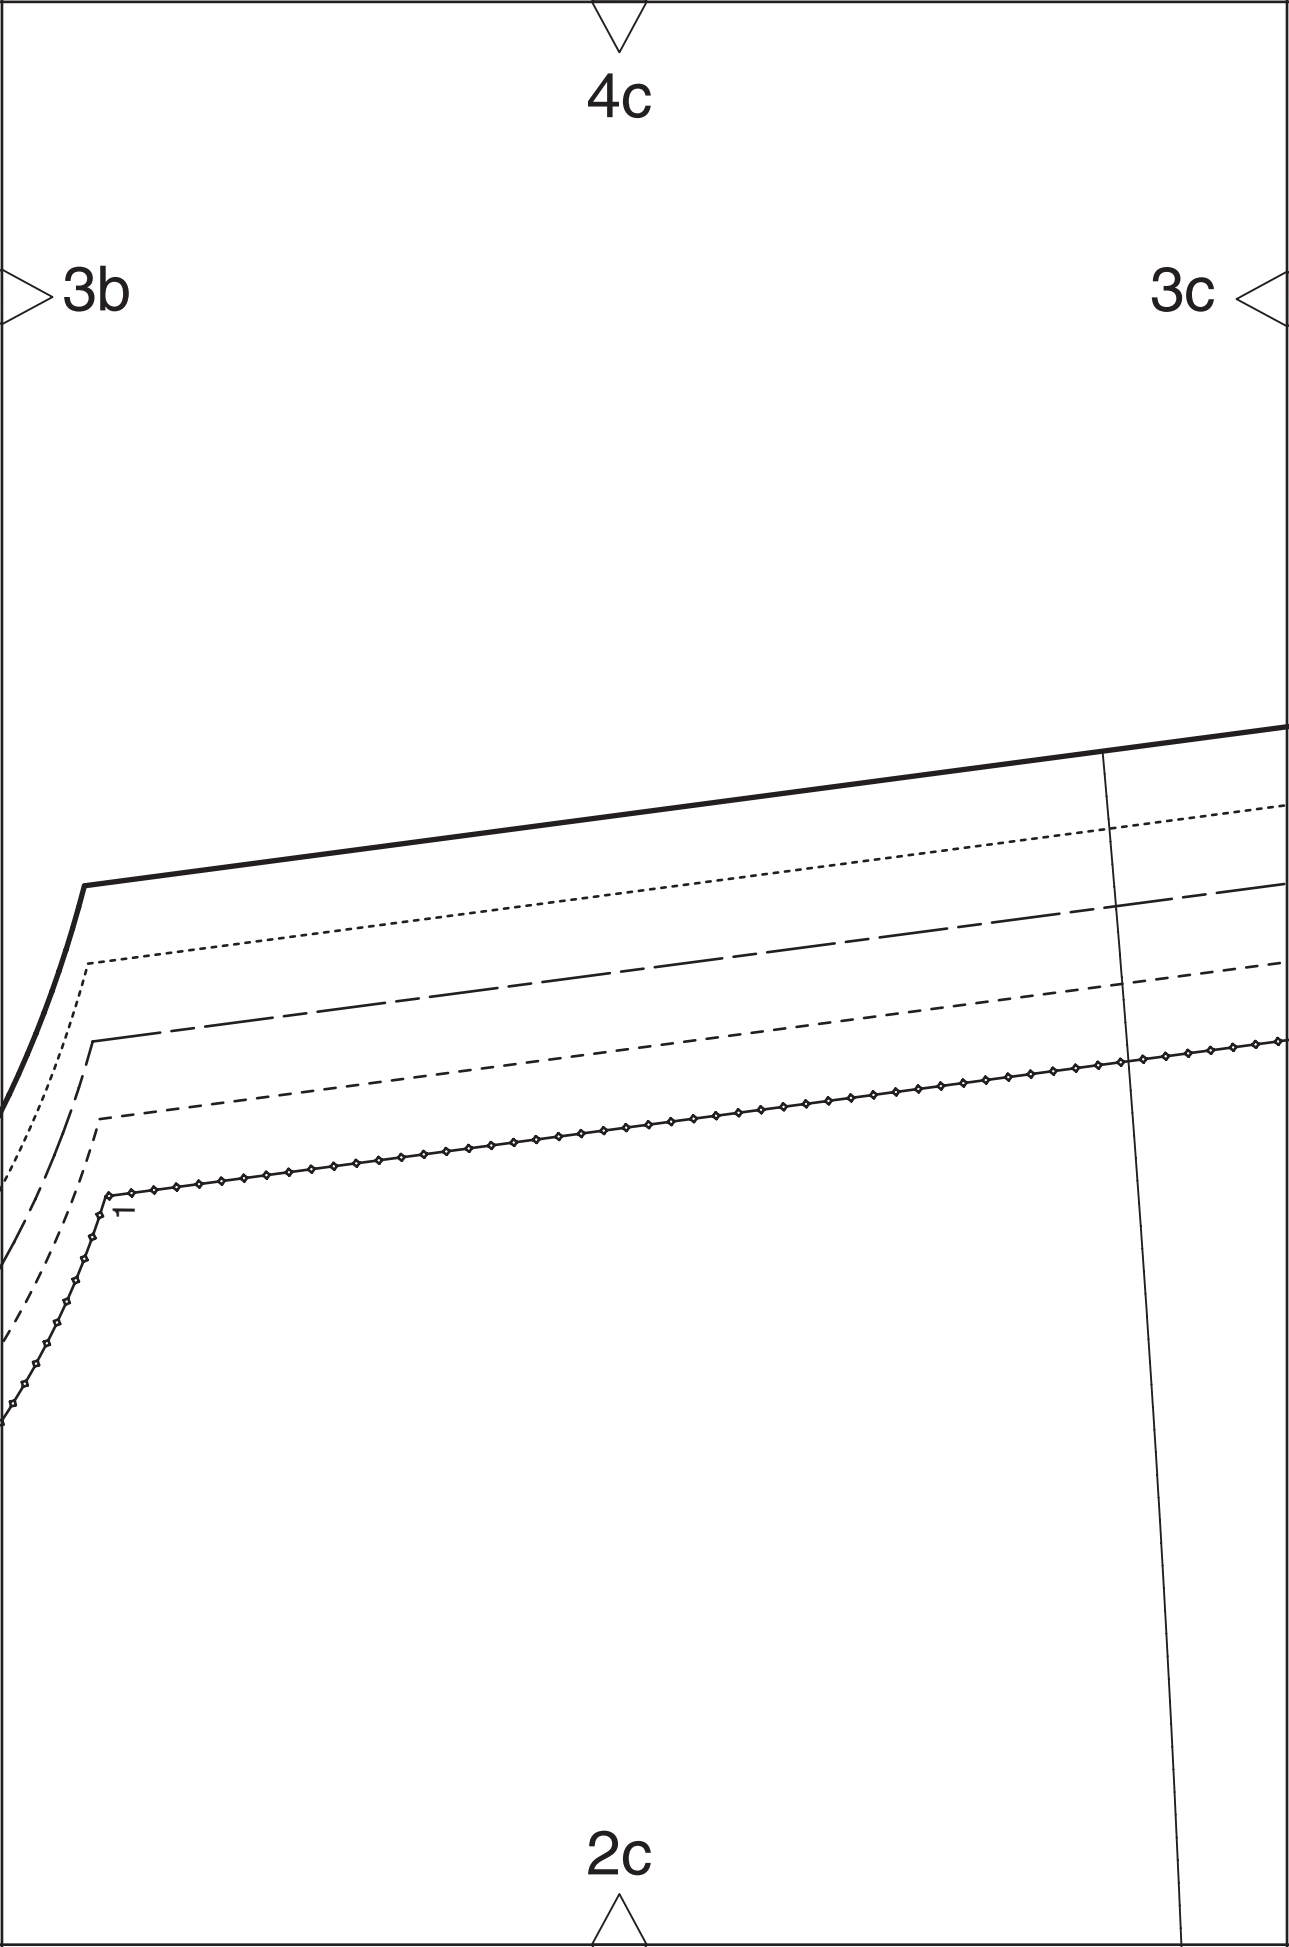


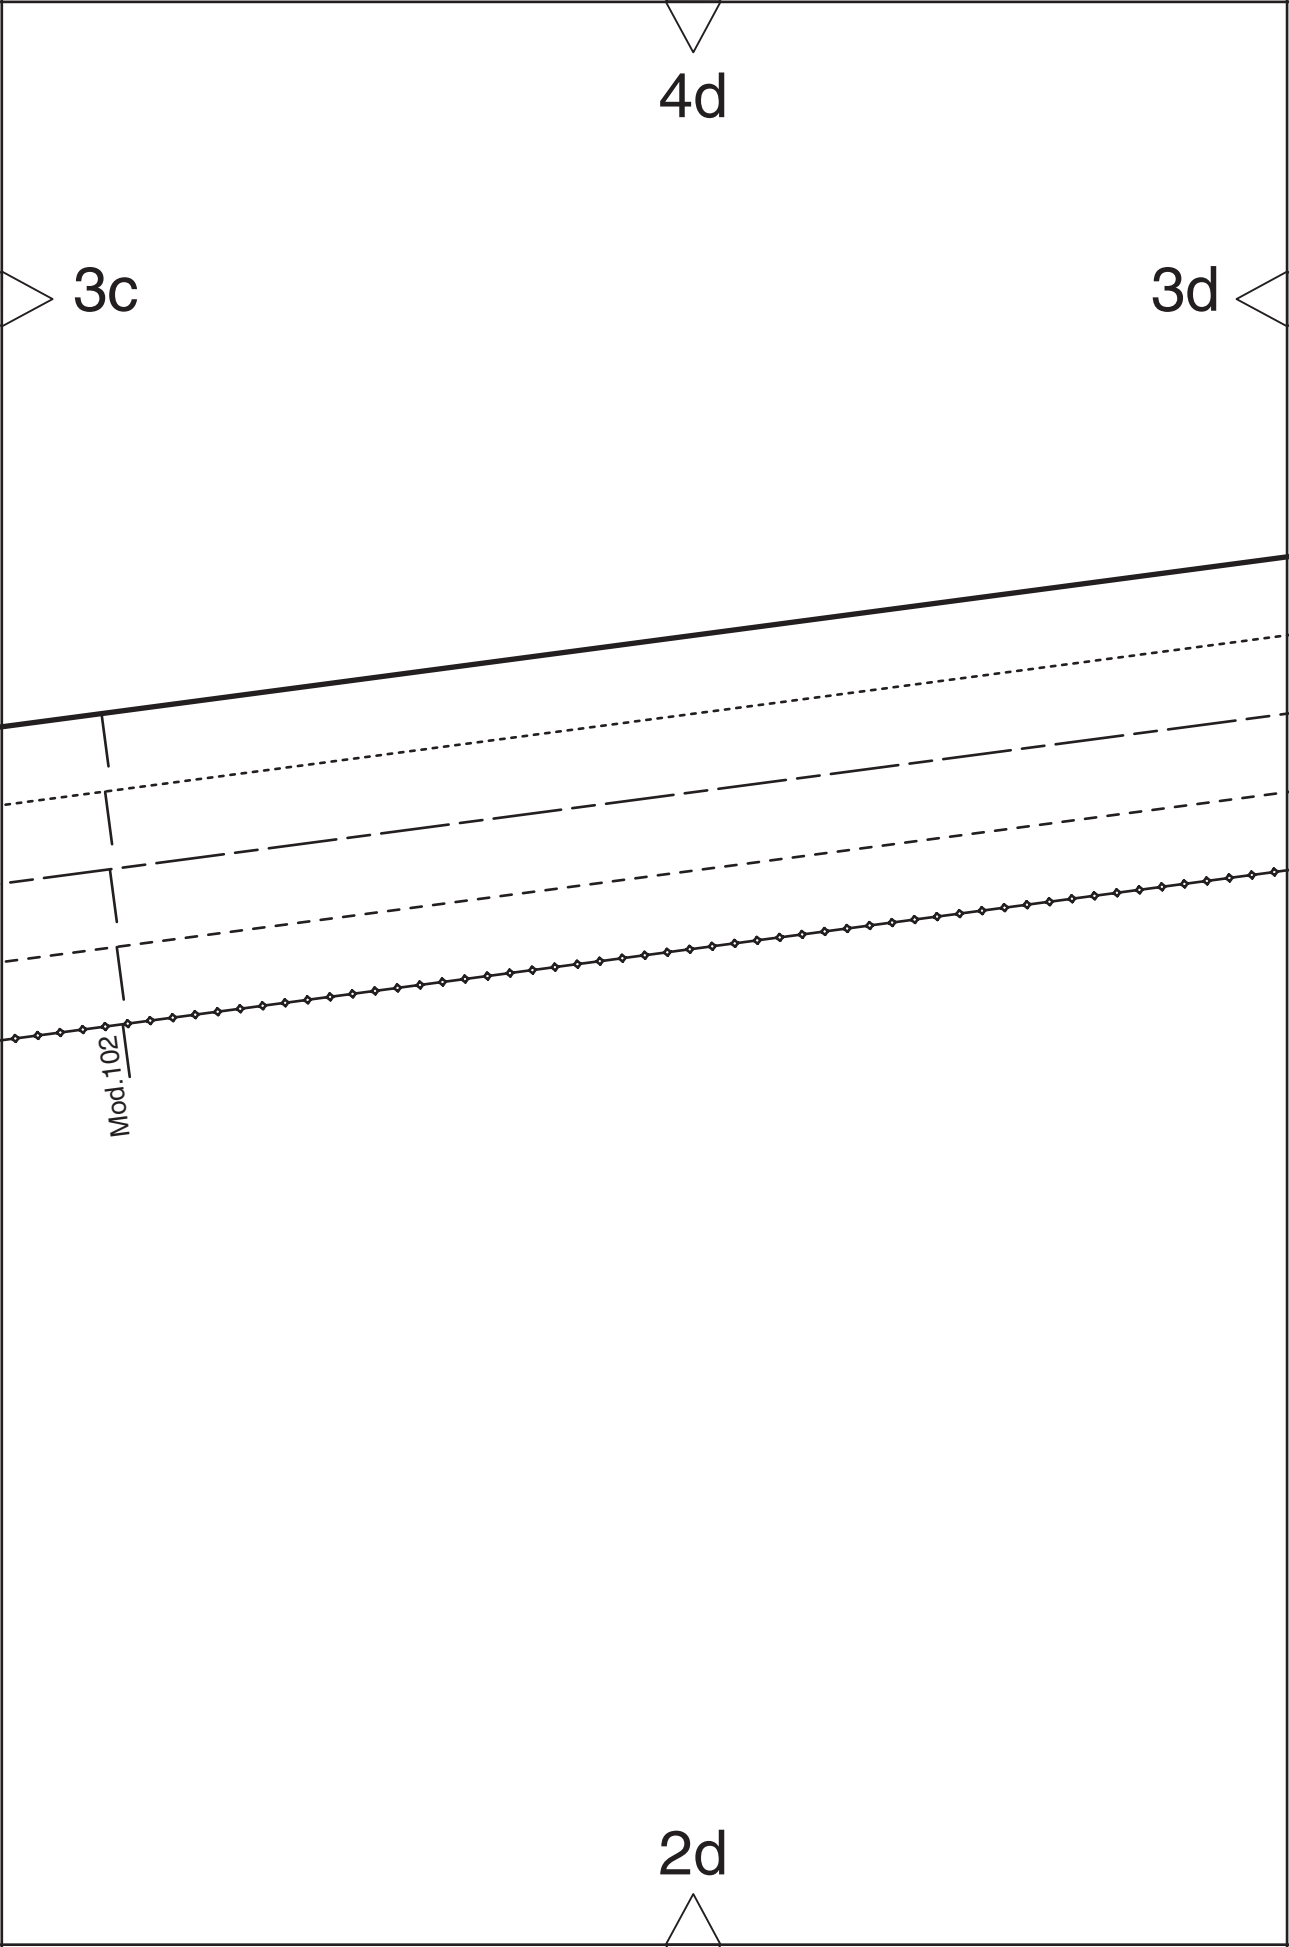

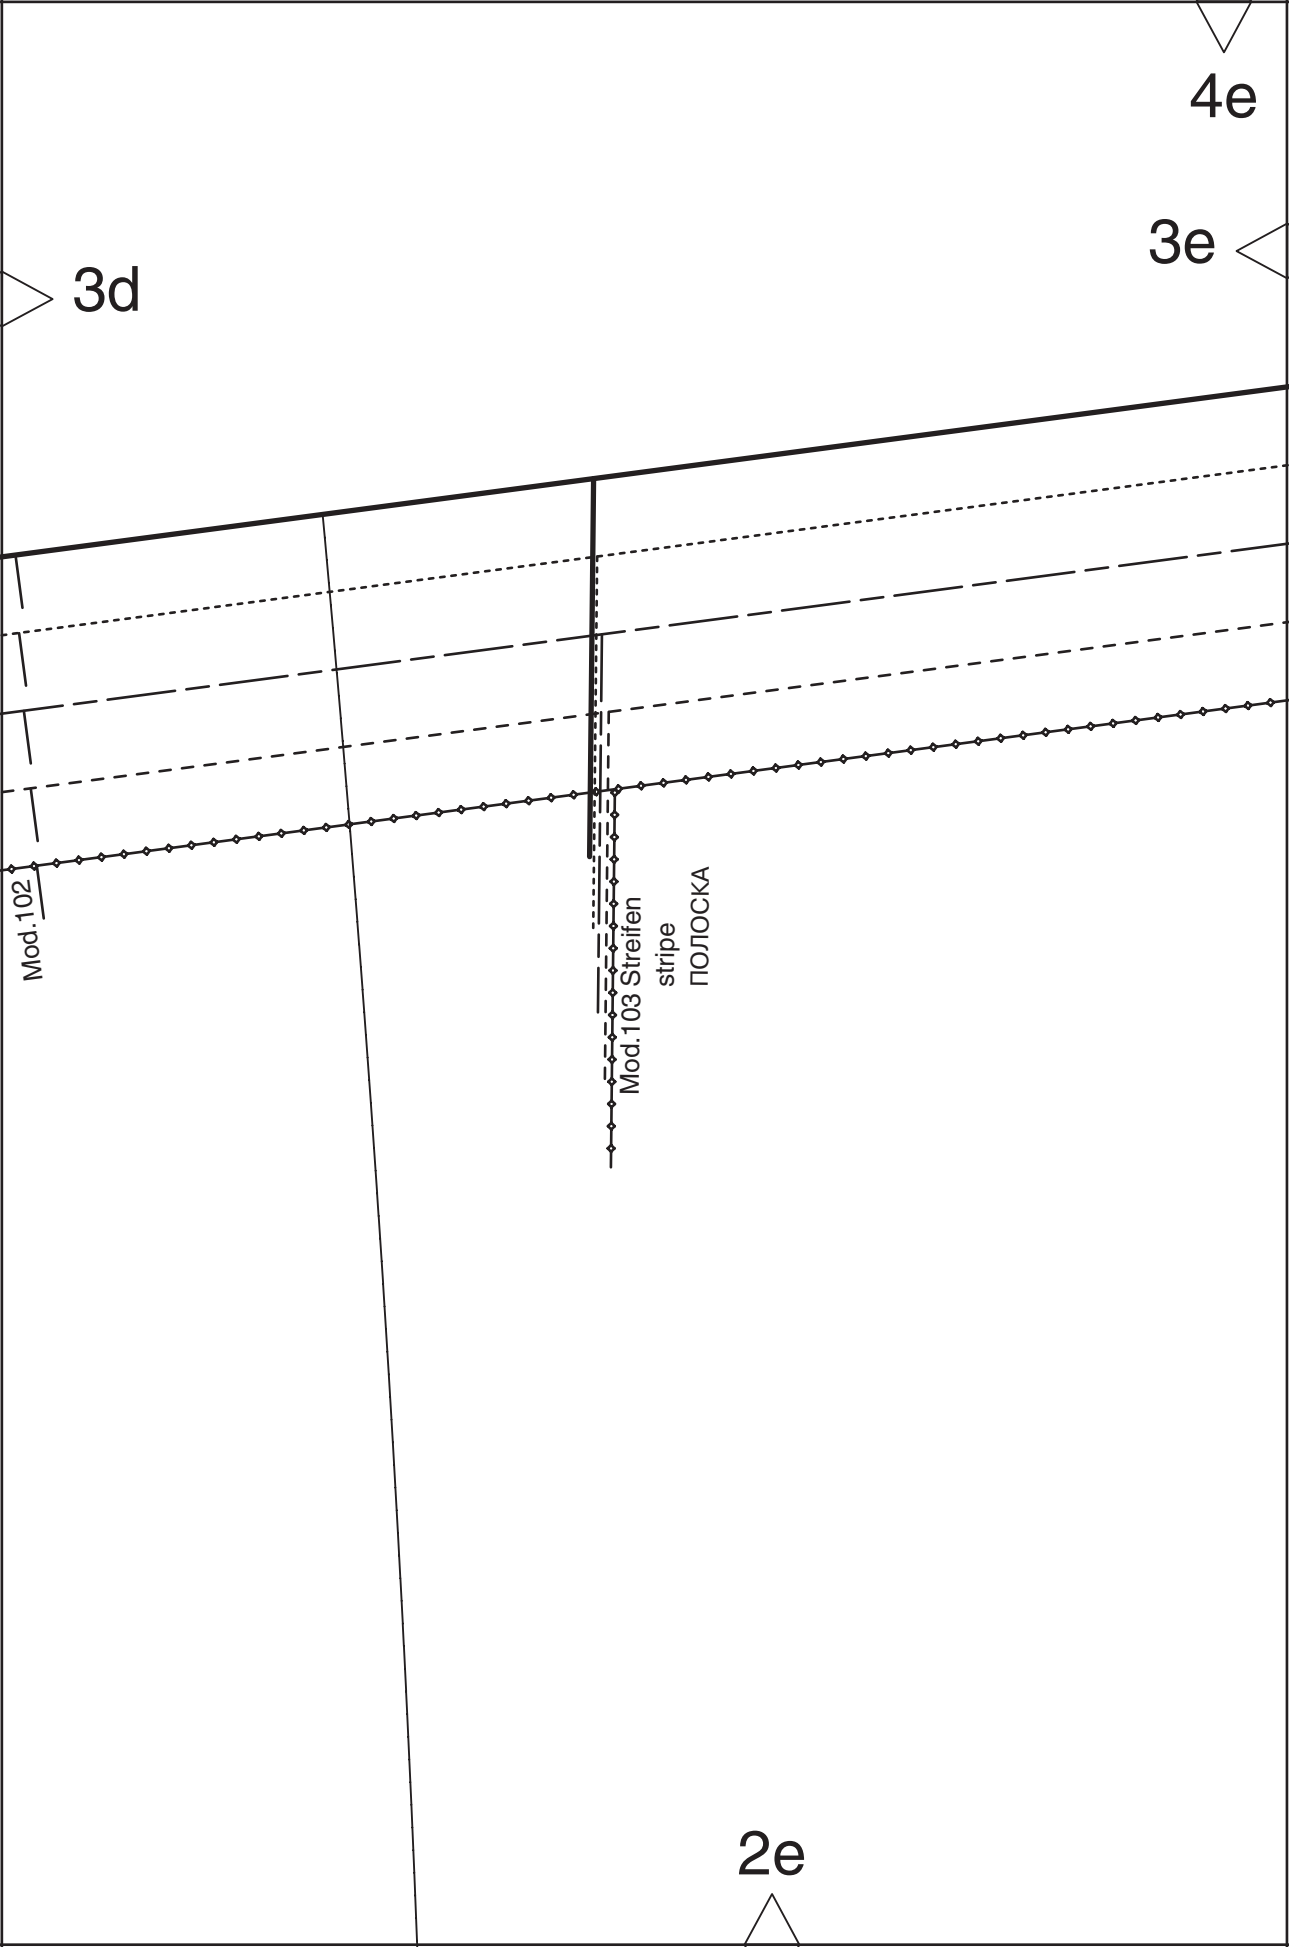

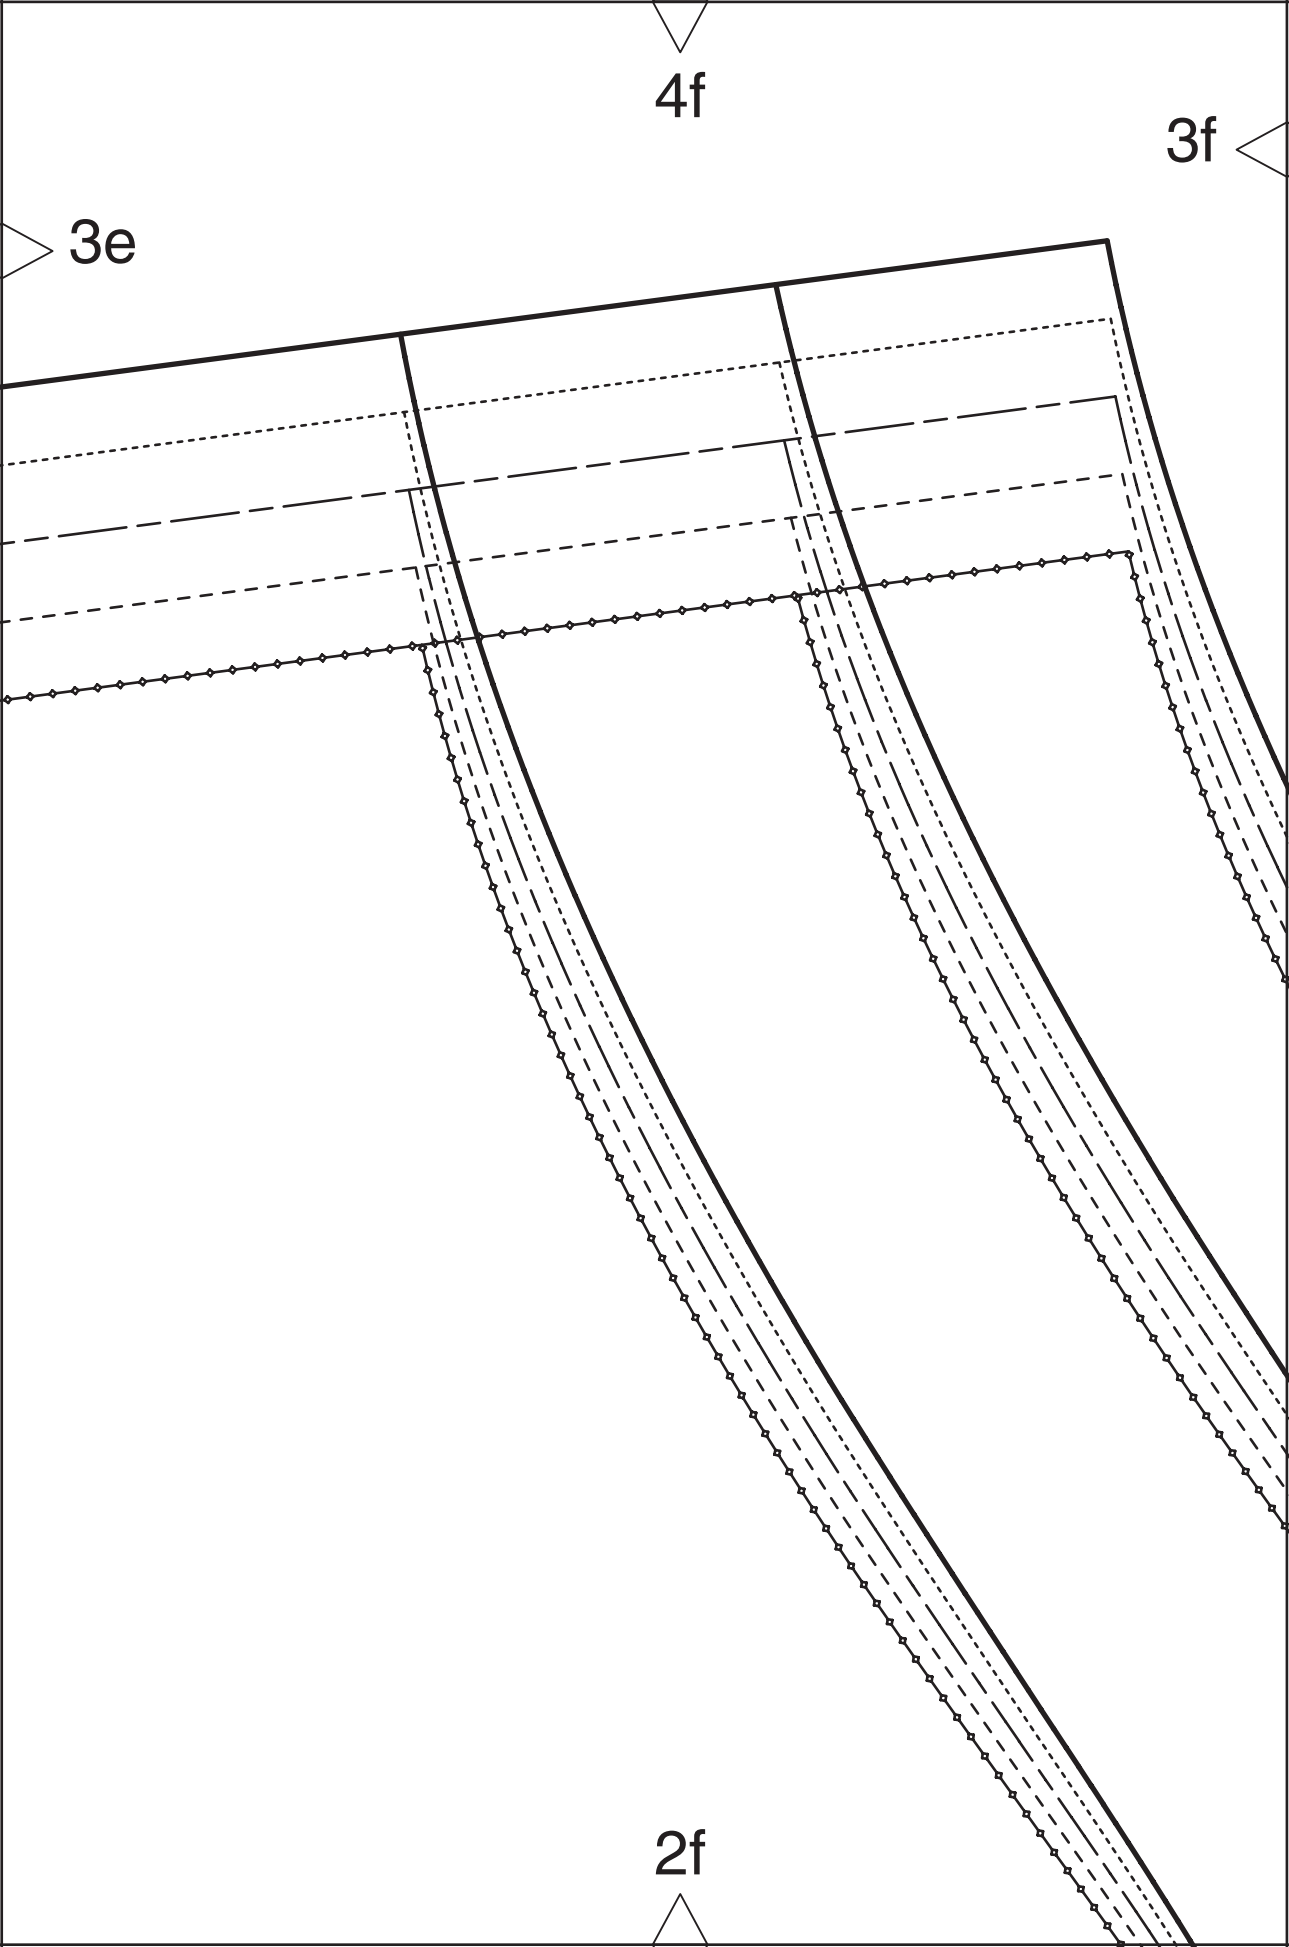

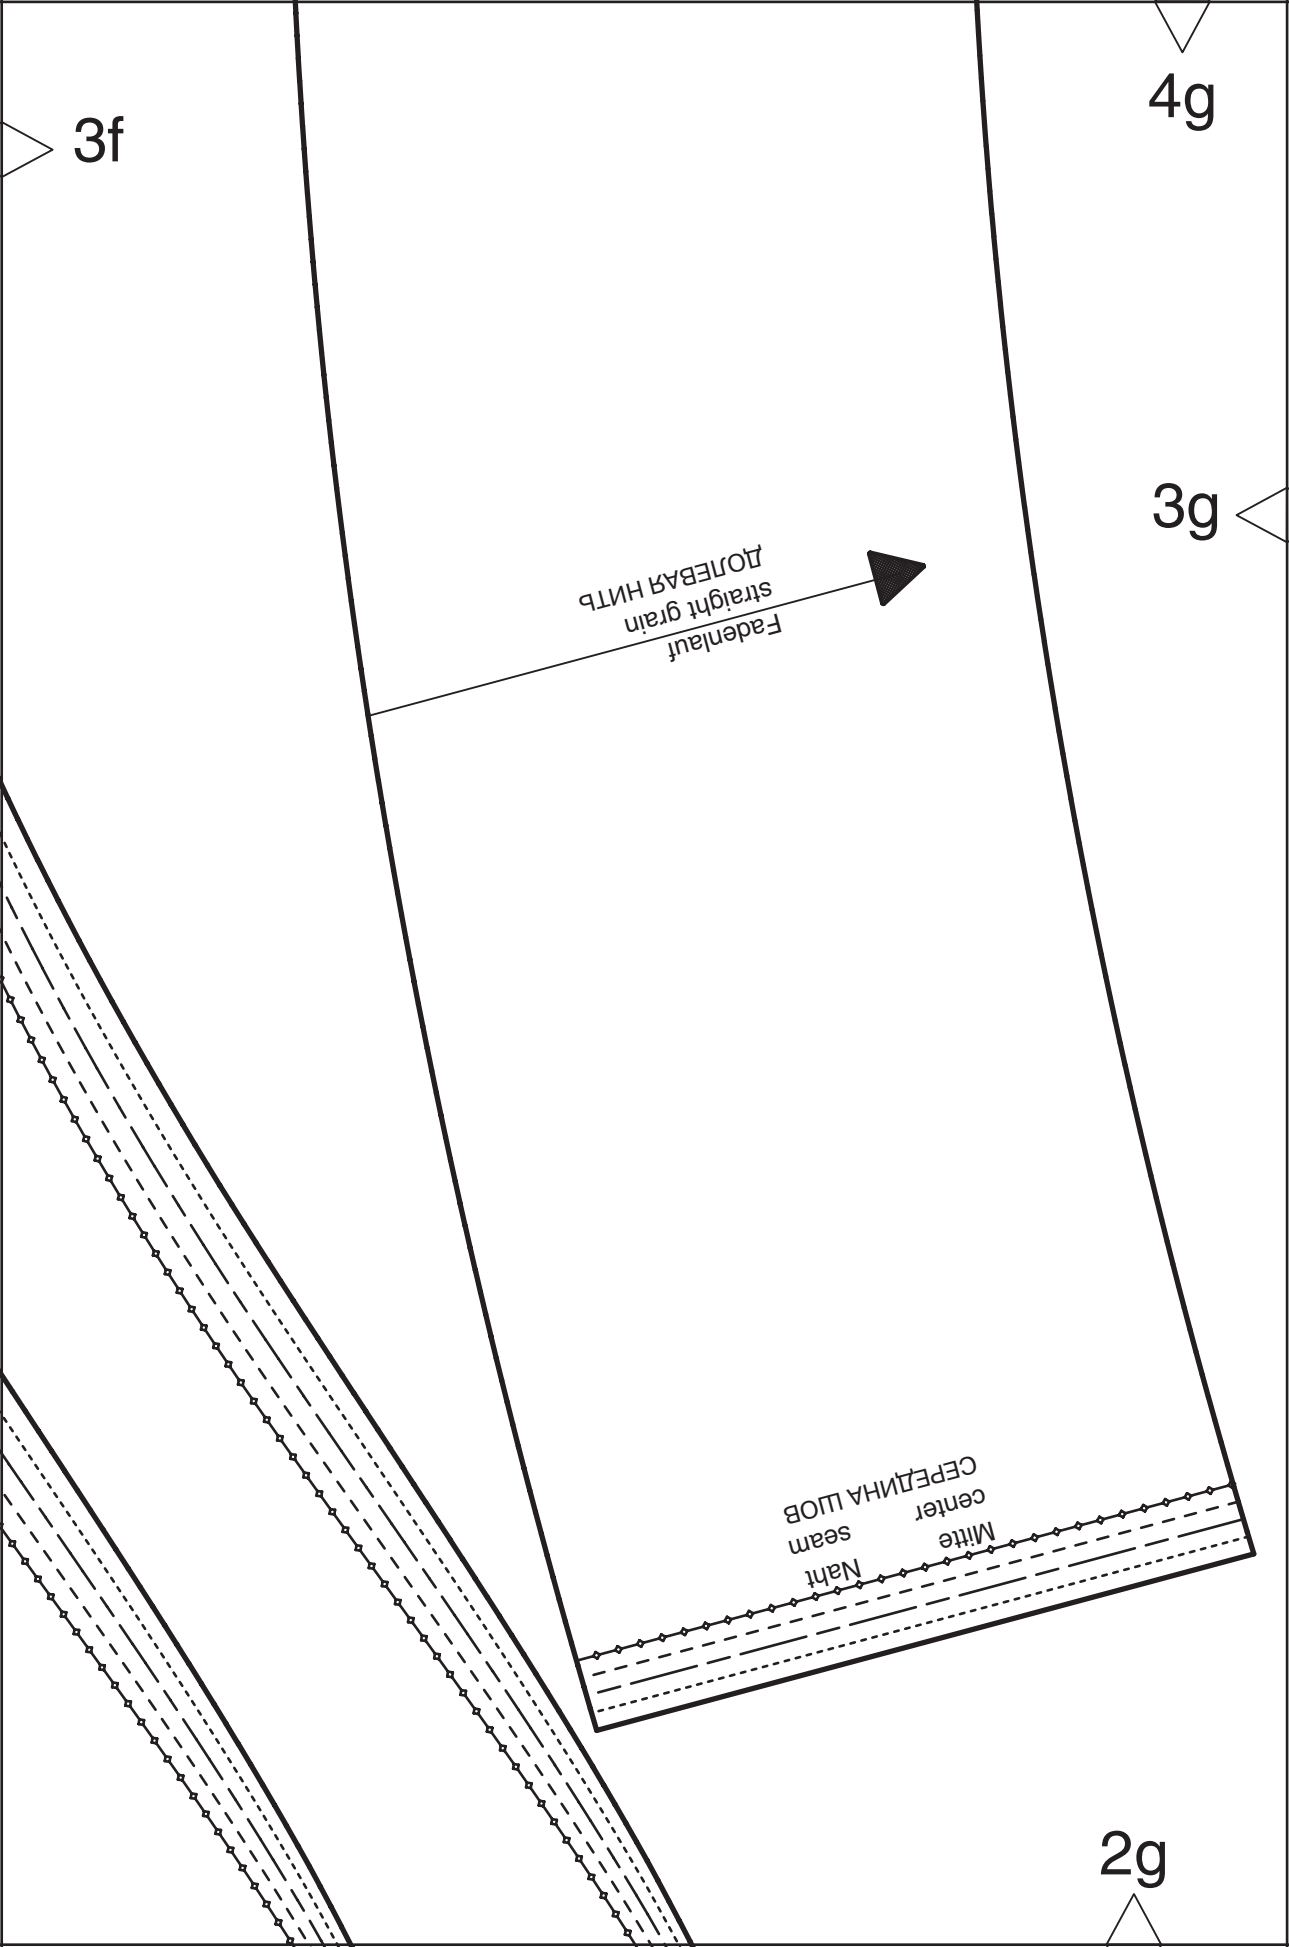

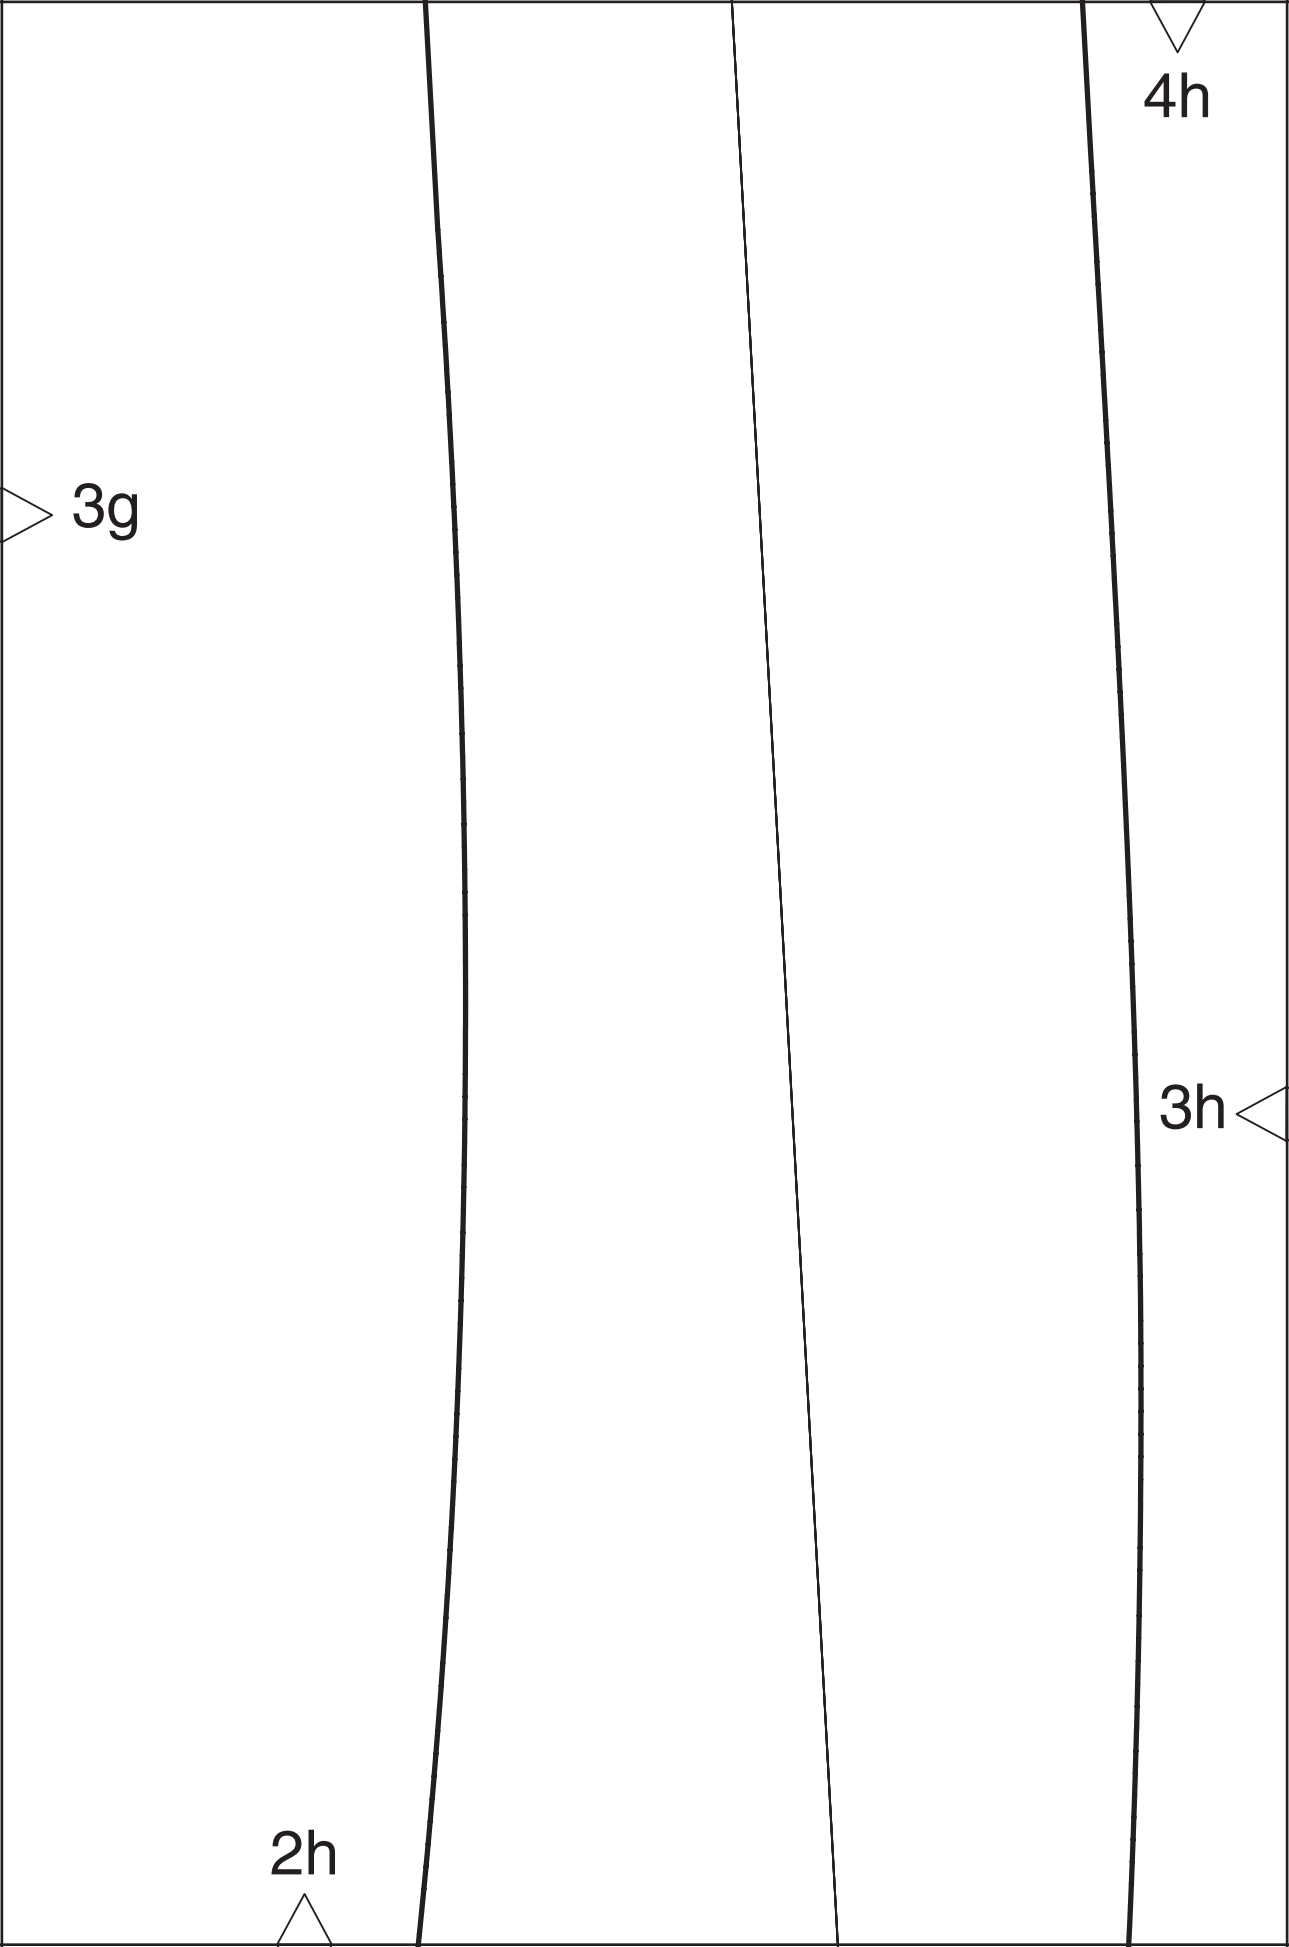

2i 3h 4i	⁷ X	vordere Mitte Fadenlauf center front straight grain ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ 7 ⁷ ┐
---	---	--

6a

Mod. 103

Mod. 102

Mod. 102 Besatz
facing
ОБТАЧКА, ПОДБОР

5a

4a


6b



5a

5b

4b

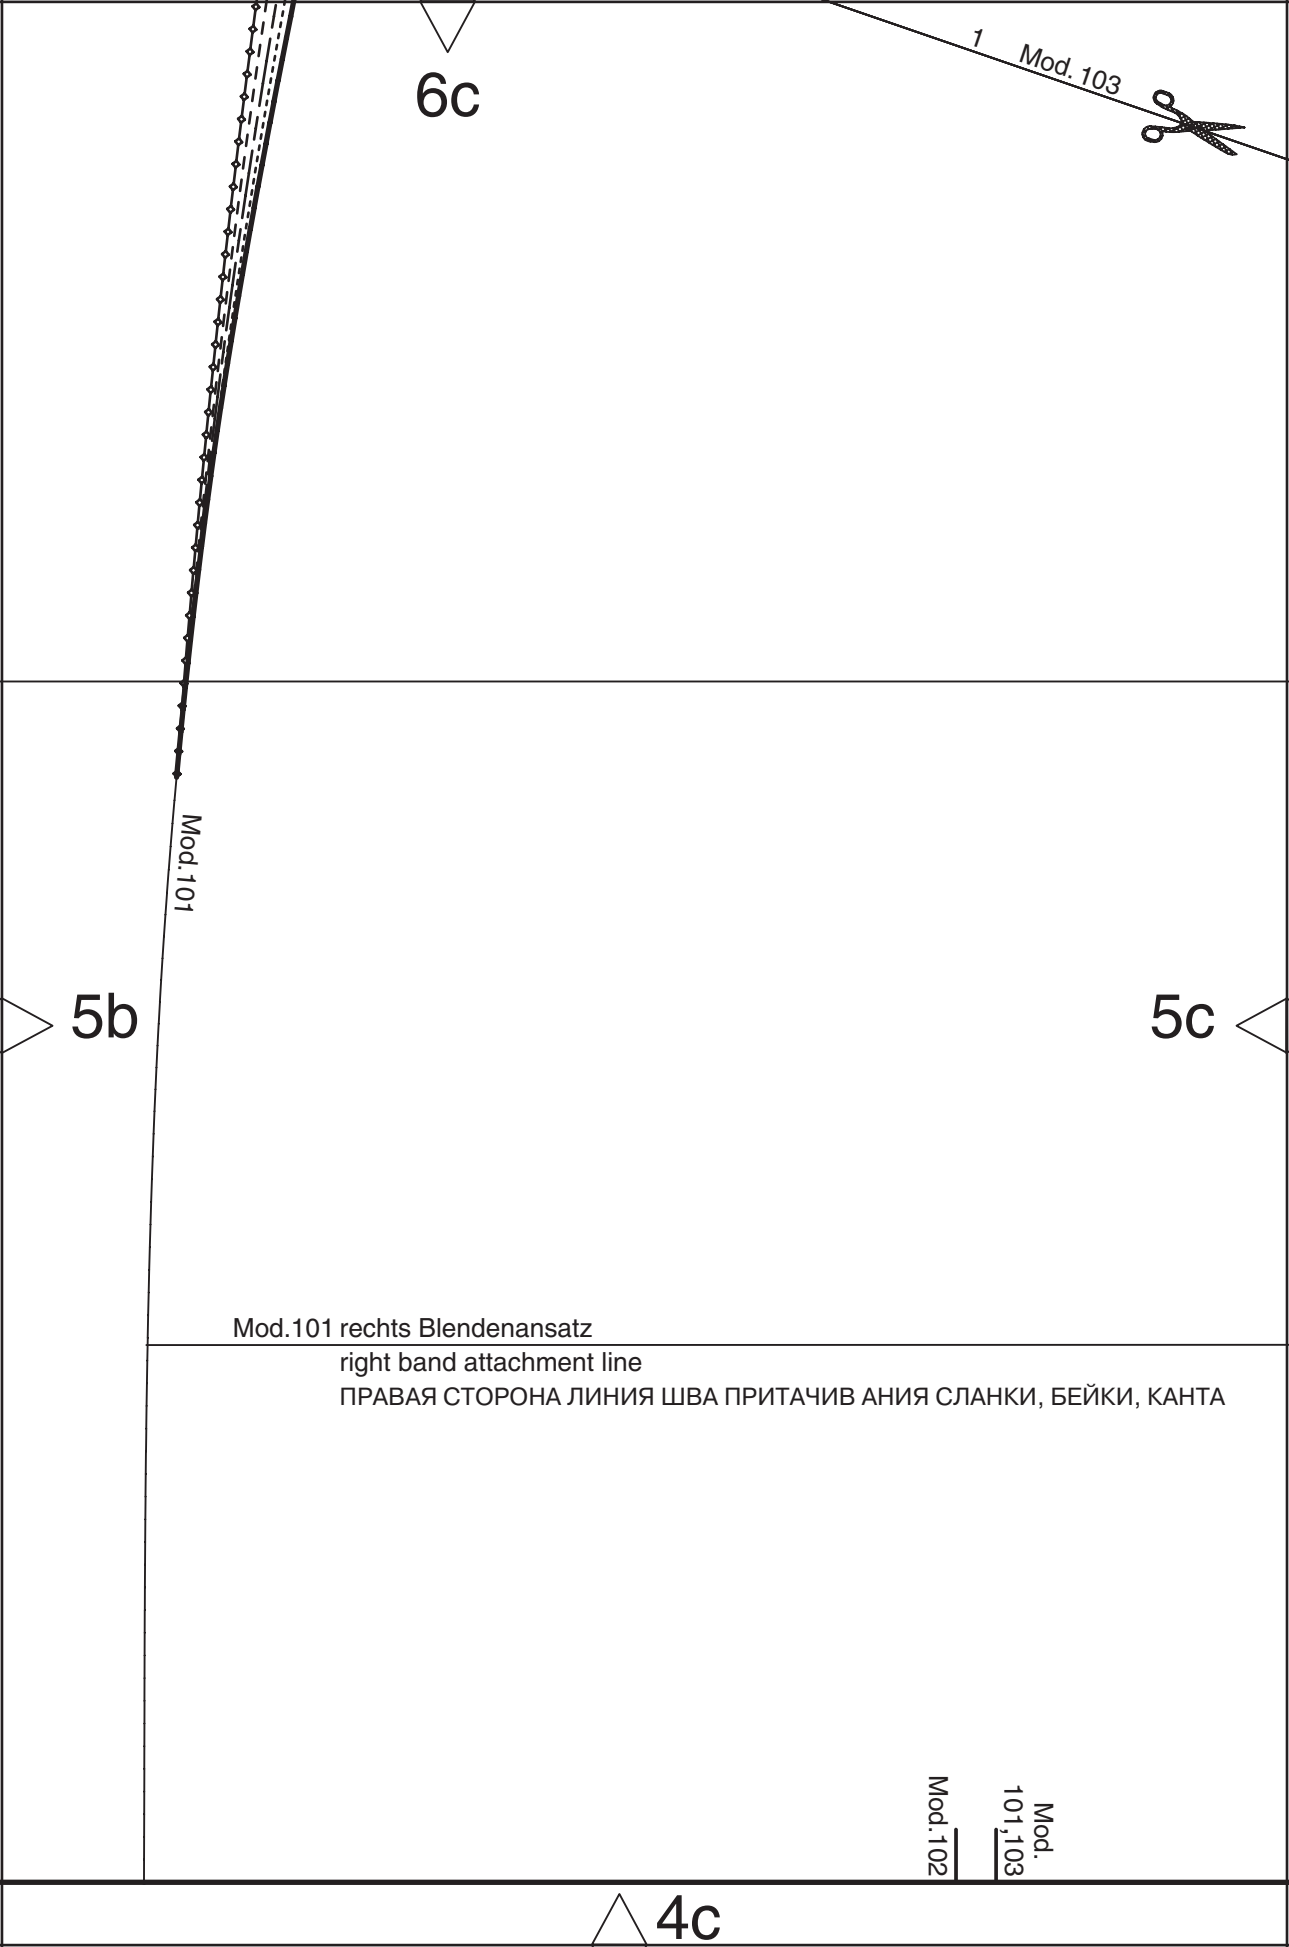

6c

1 Mod. 103



Mod. 101

5b

5c

Mod. 101 rechts Blendenansatz

right band attachment line

ПРАВАЯ СТОРОНА ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВАНИЯ СЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА

Mod.
101, 103
Mod. 102

4c

6d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



Mod. 102 Durchzug

casing
КУЛИСКА

1

5c

5d

vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

Taille
waist
ТАЛИЯ

Mod.
101, 103

4d

6e



5


5d


5e

Mod. 102 Pattenansatz
welt attachment
ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ ЛИСТОЧКИ

Mod.
101, 103

4e

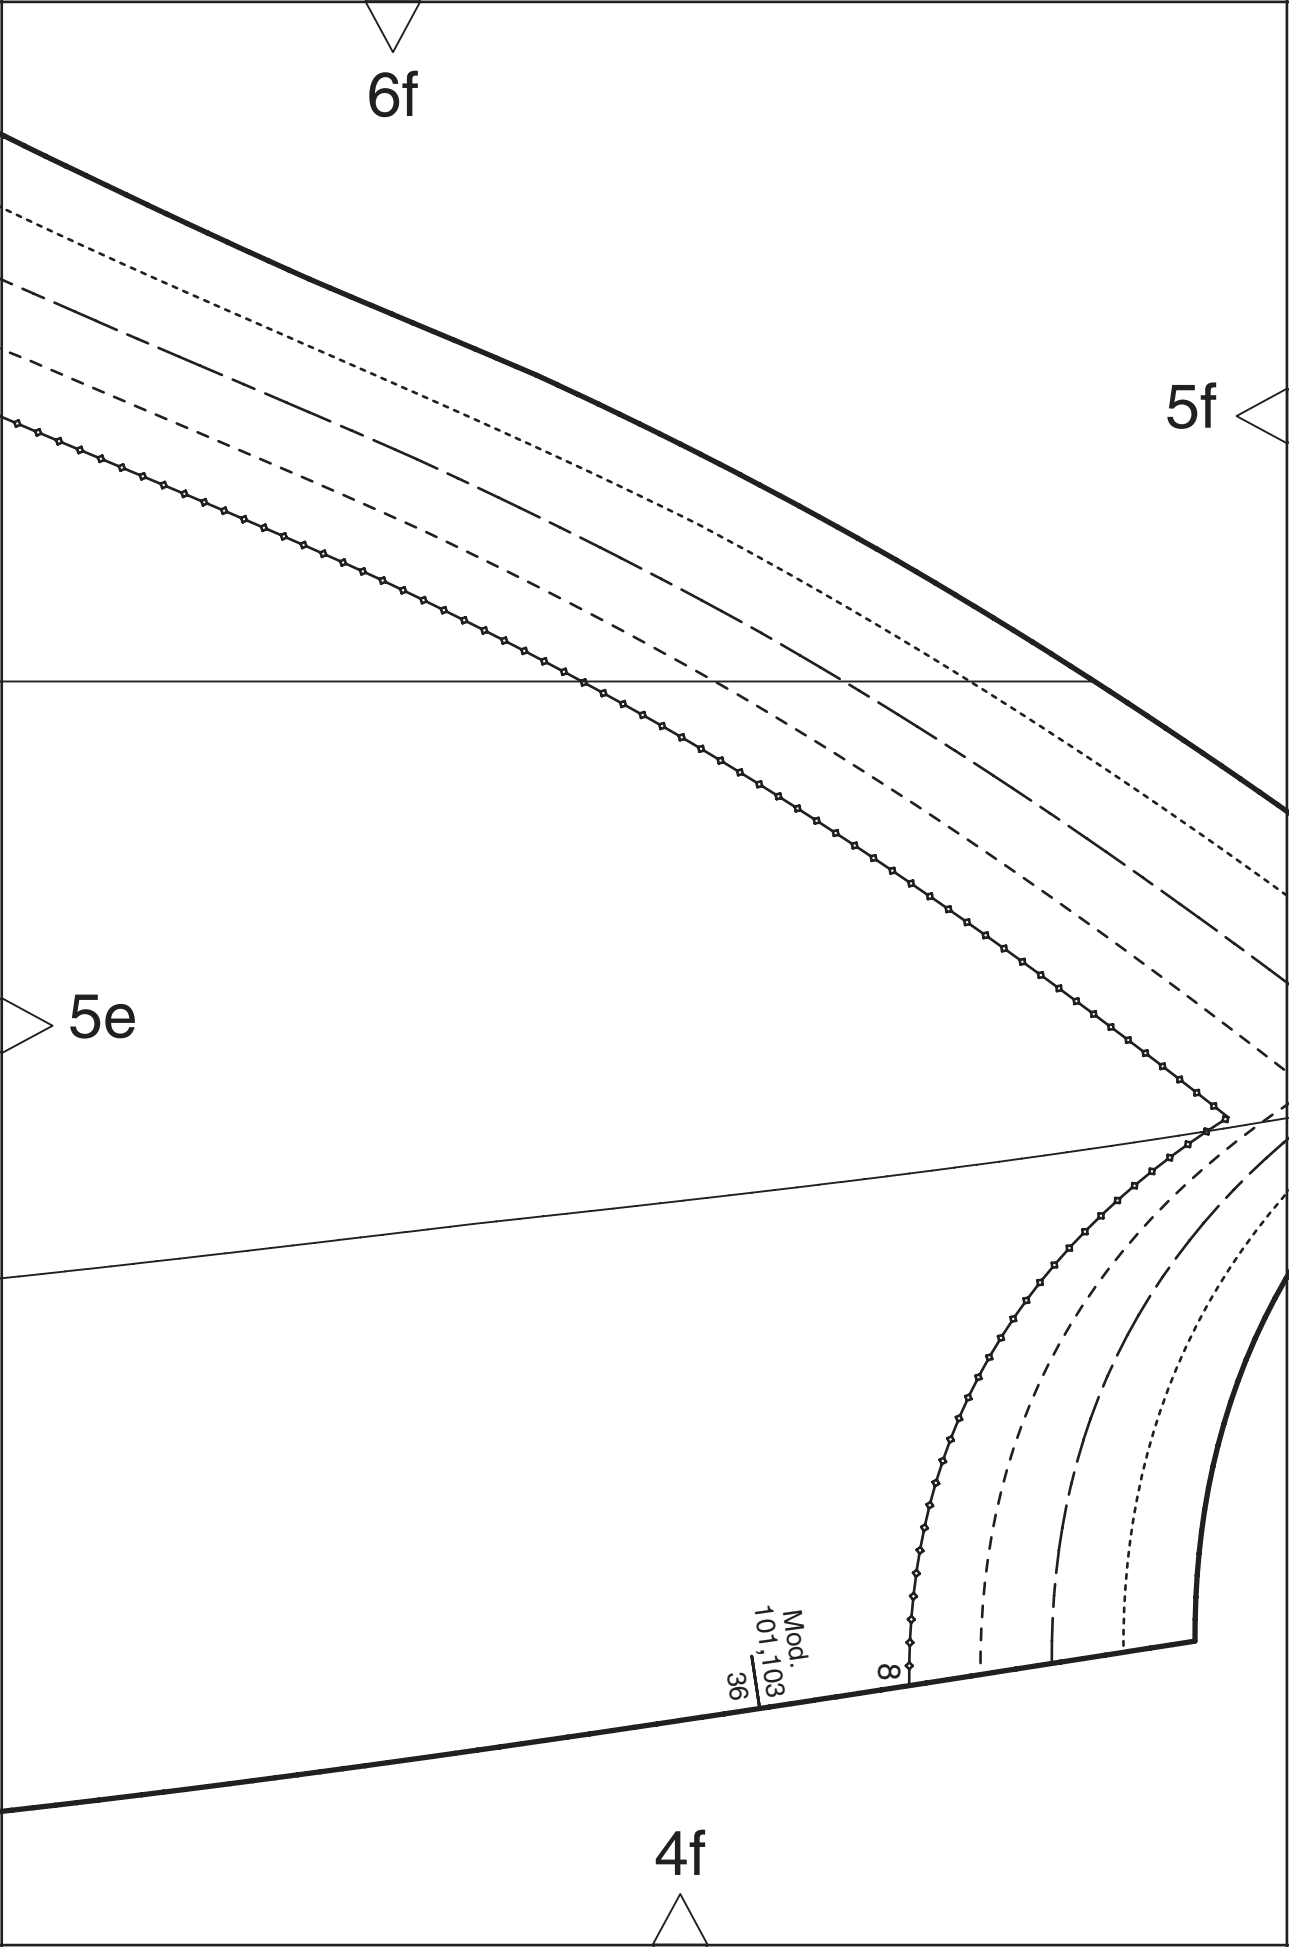

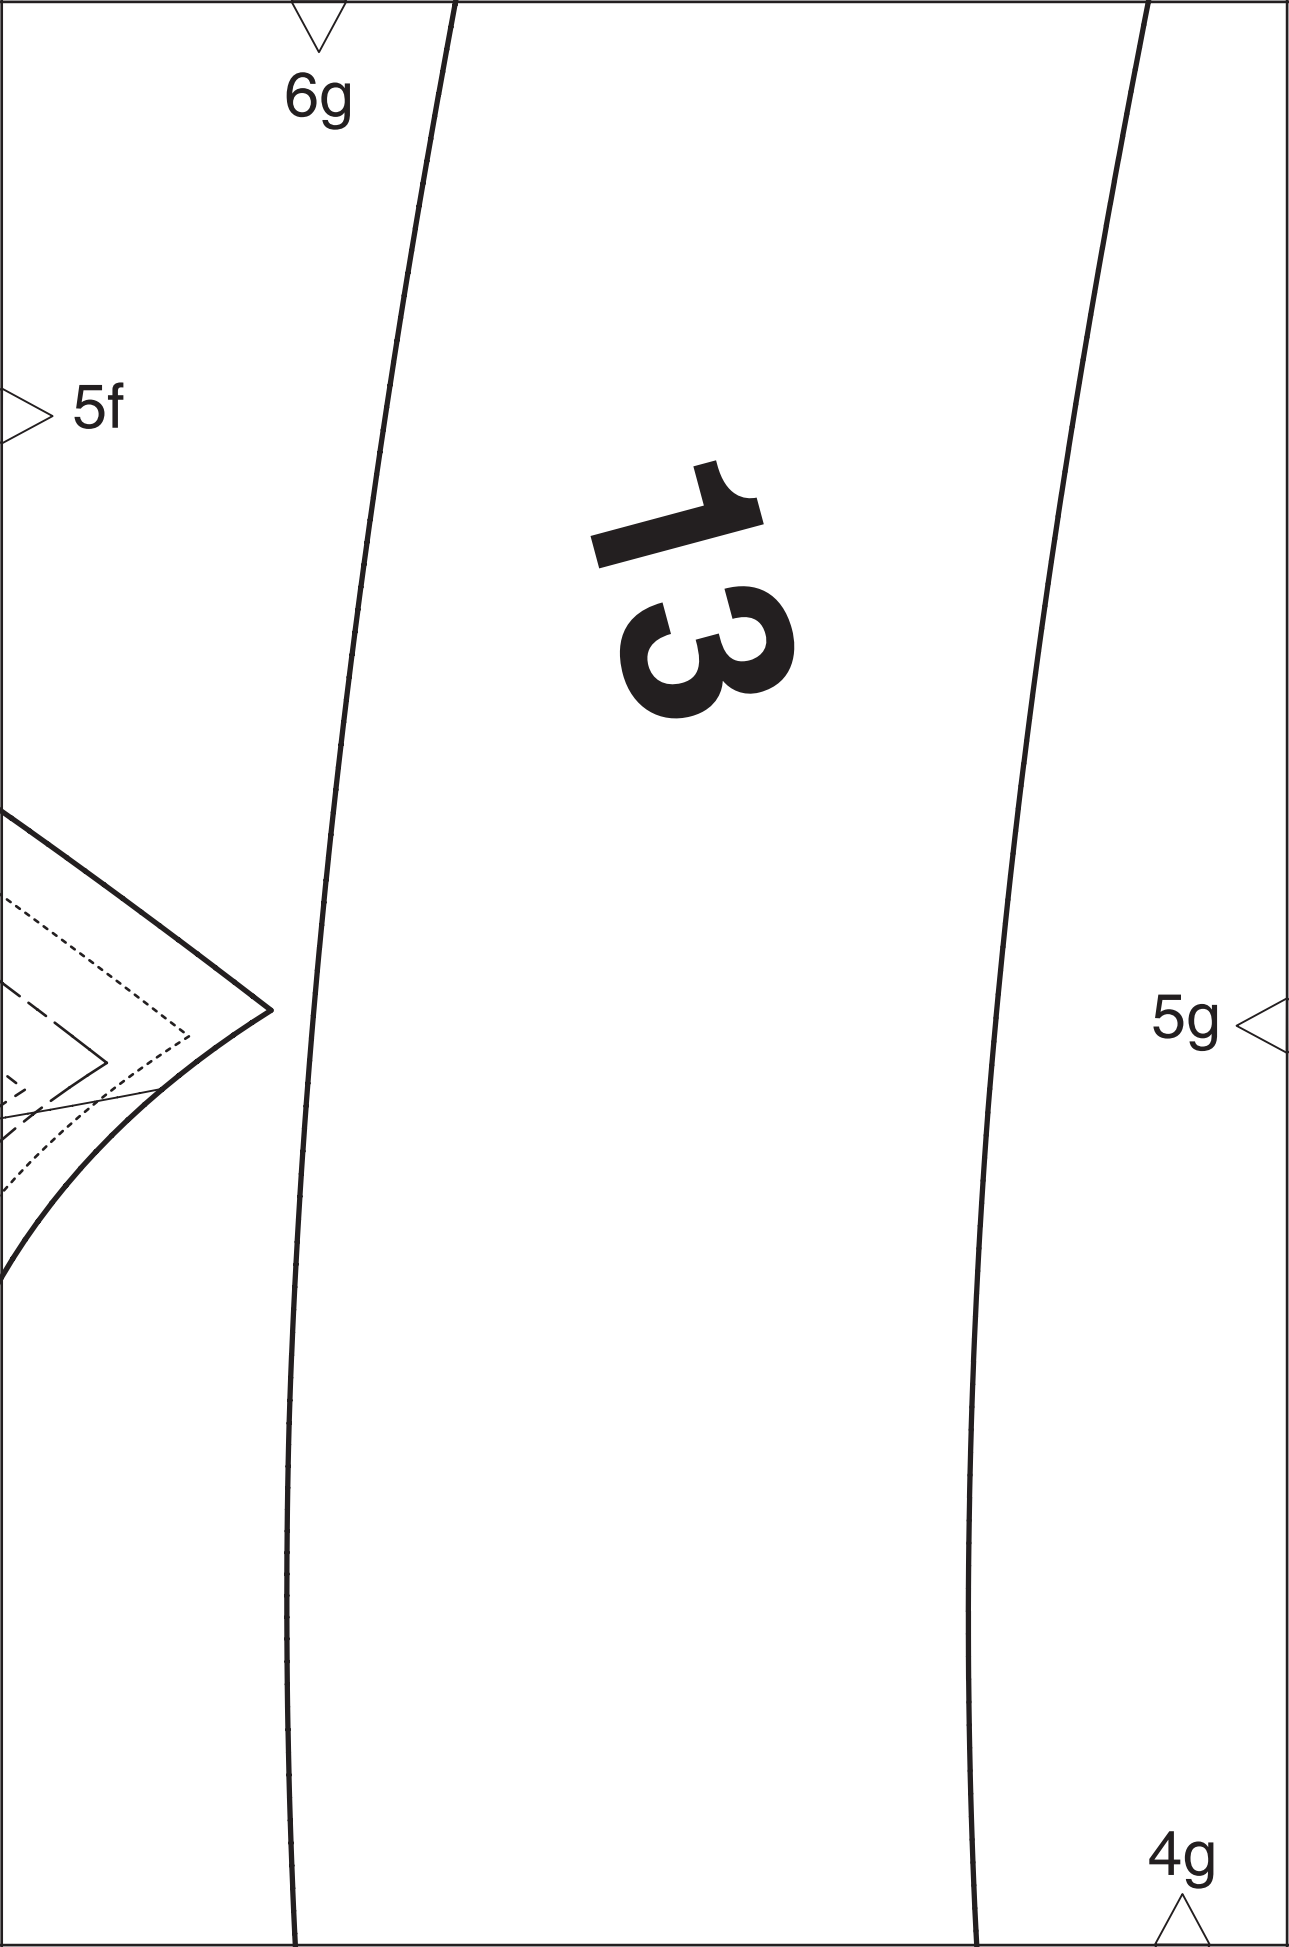

6h

Mod.101

4h

5h

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

5g

6i

5h

4i

$\times$
7


$\frac{36}{7}$


oben
top
BBEPXY

8a

7a

6a

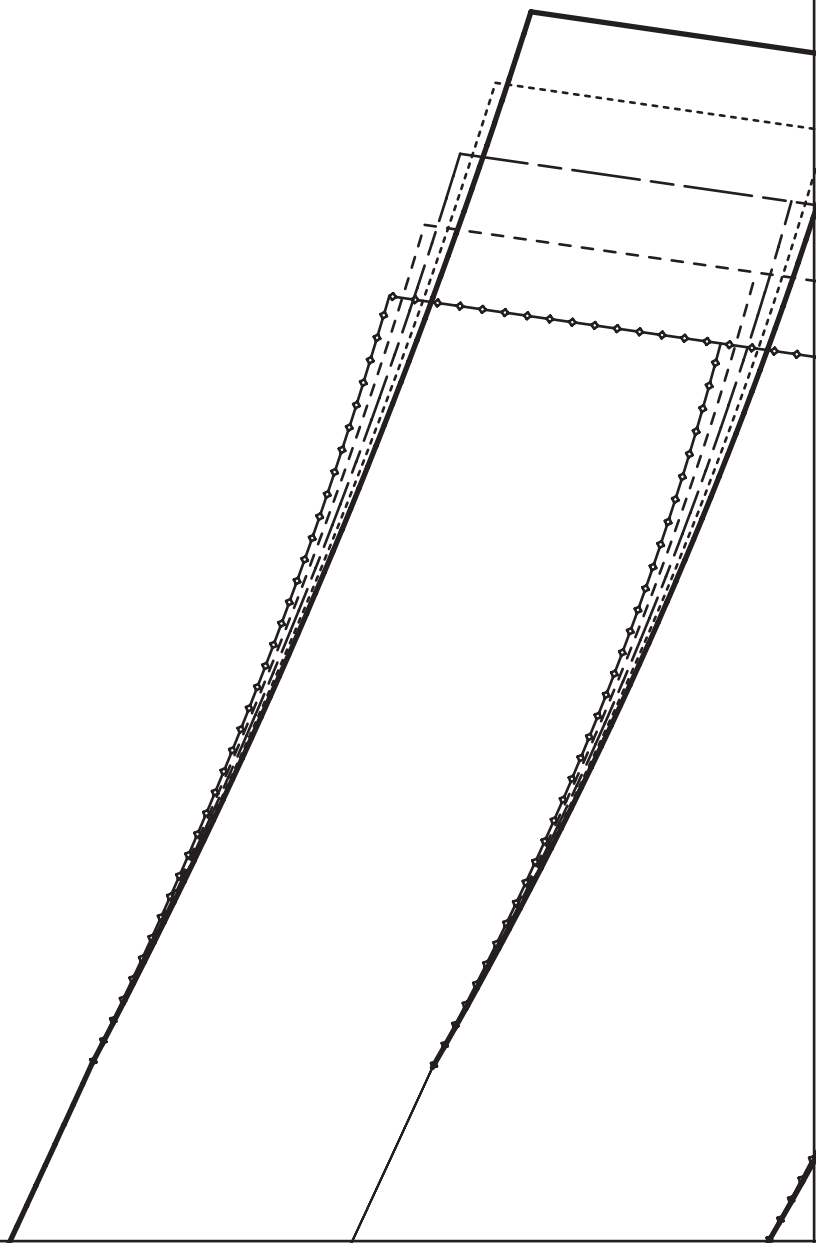

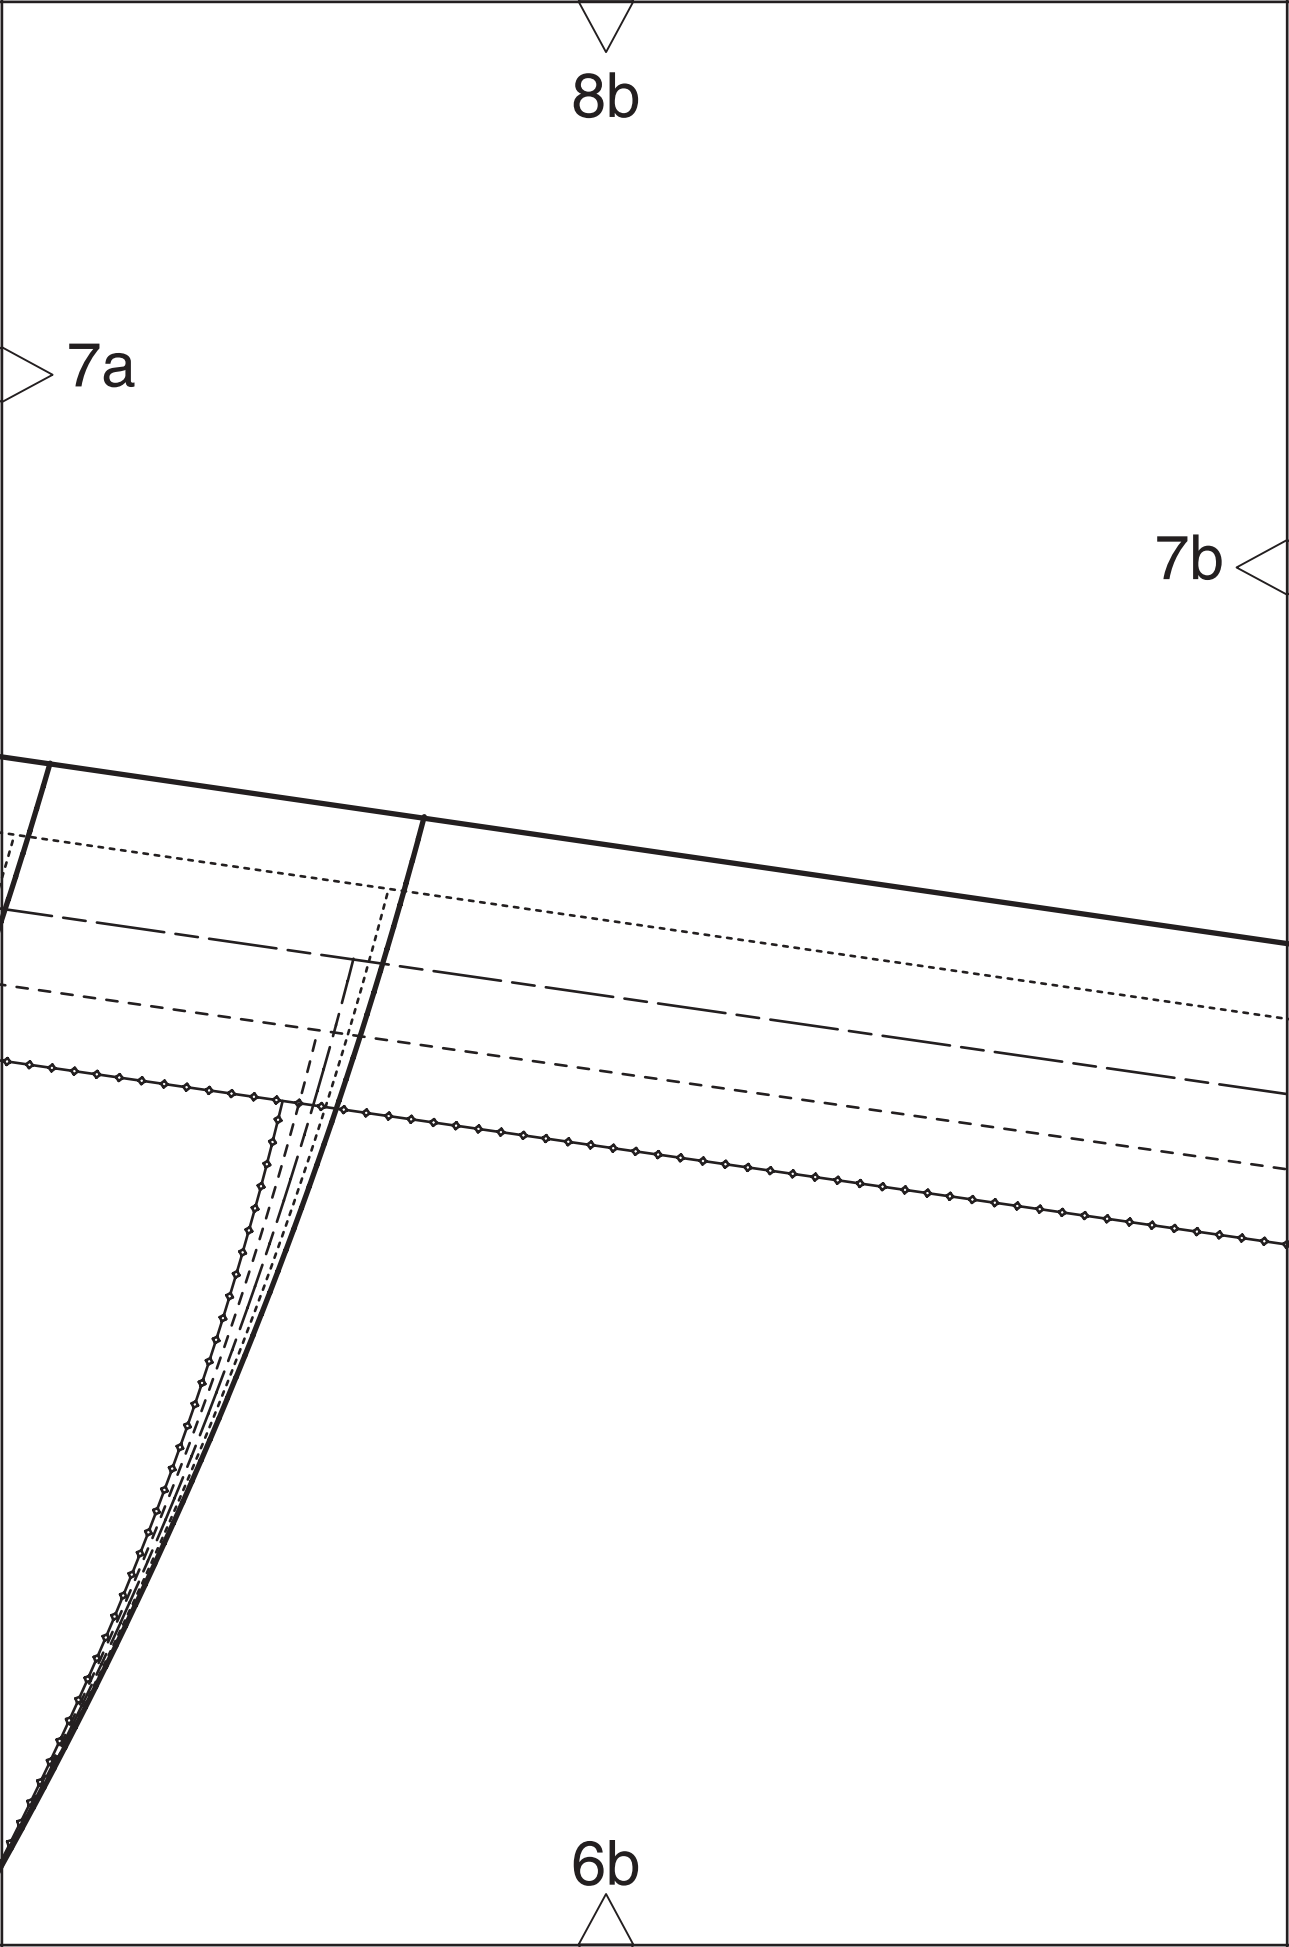

8c

7b

7c

Mod. 103 Streifen
stripe
ПОЛОСКА

Mod. 102 Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН


6c


8d


7d


7c


6d

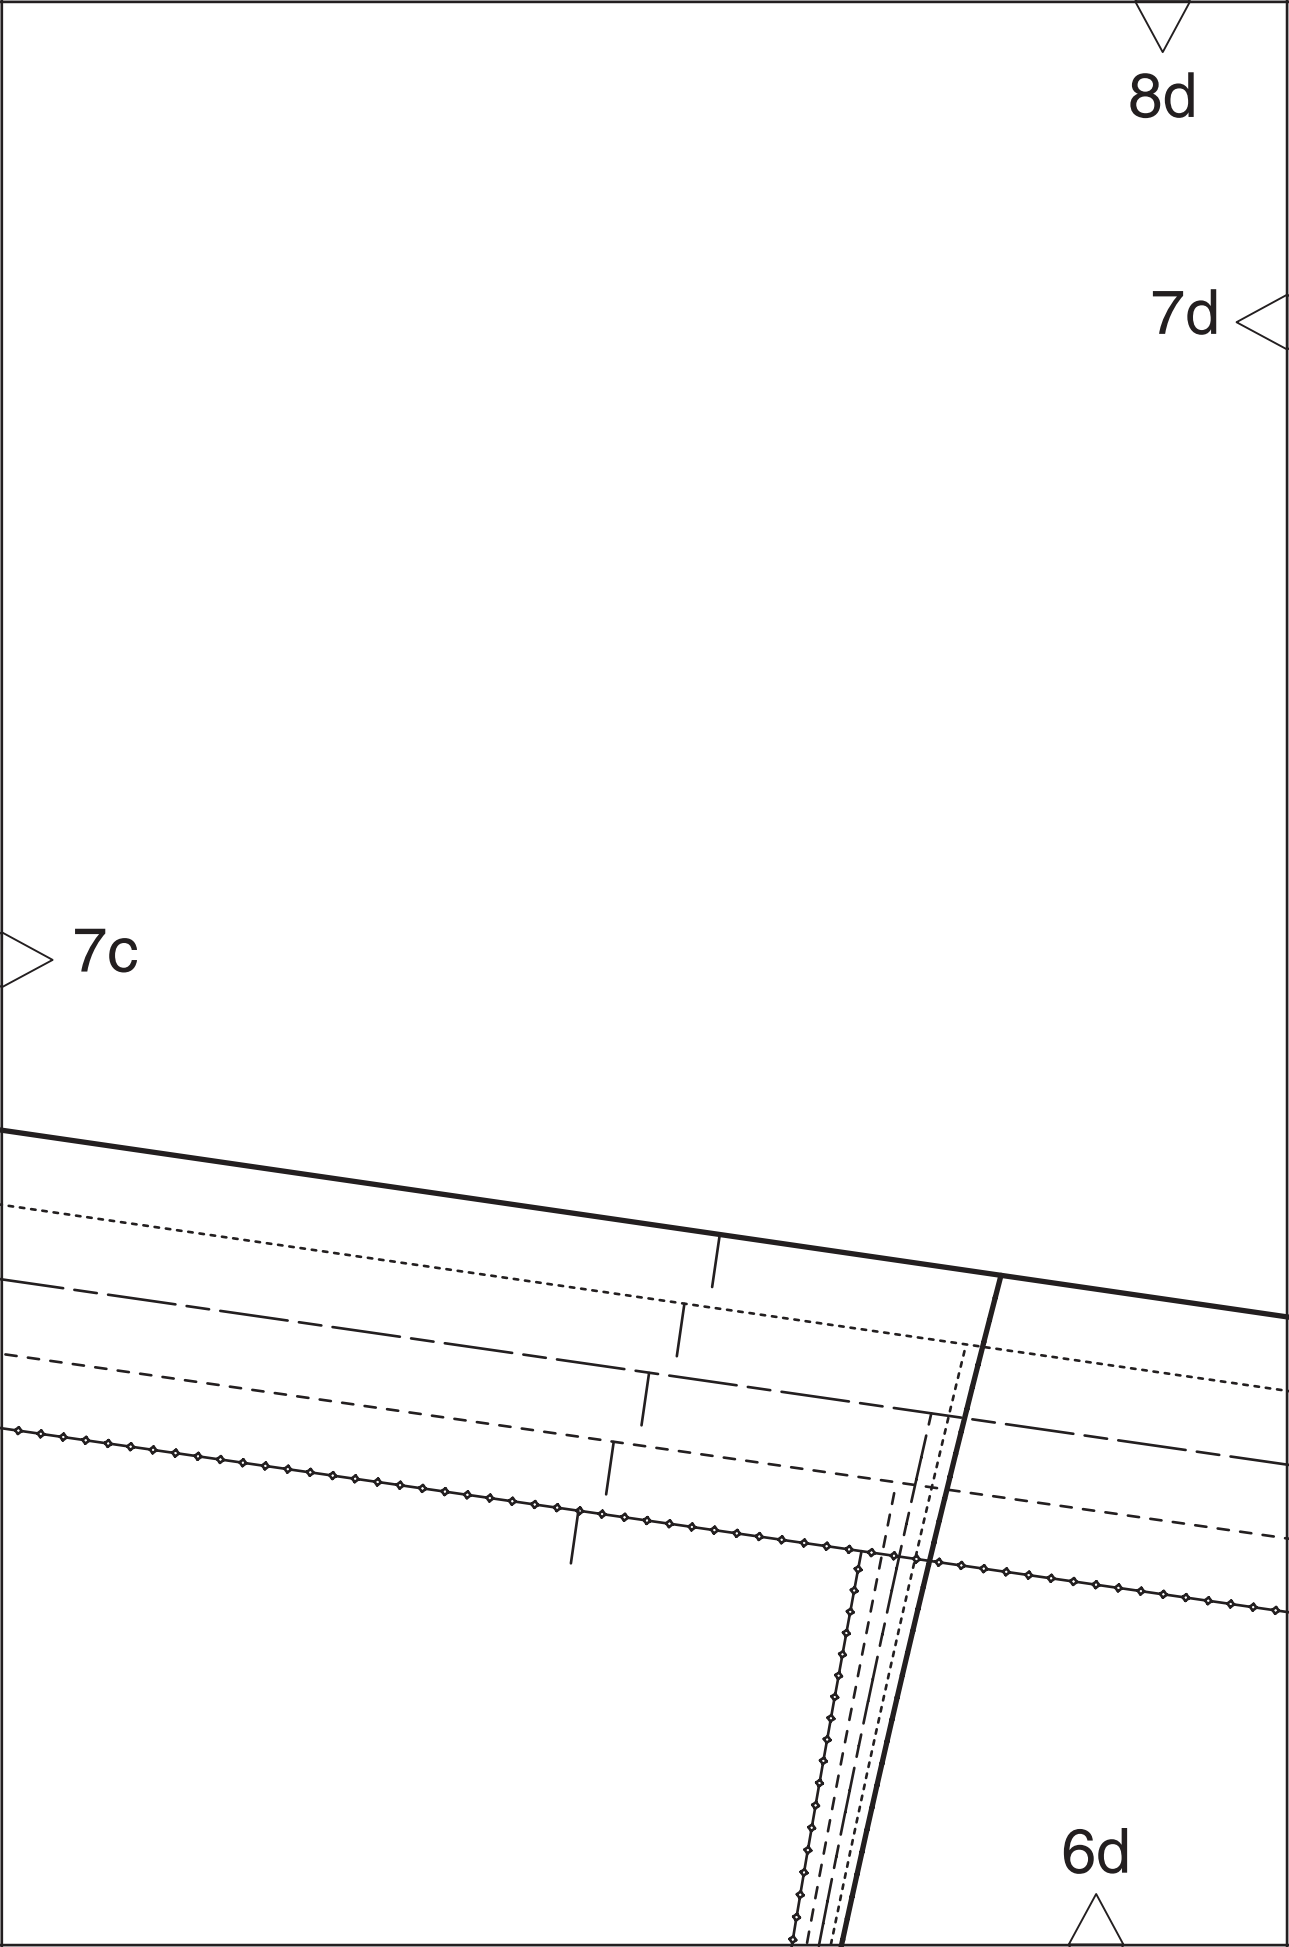

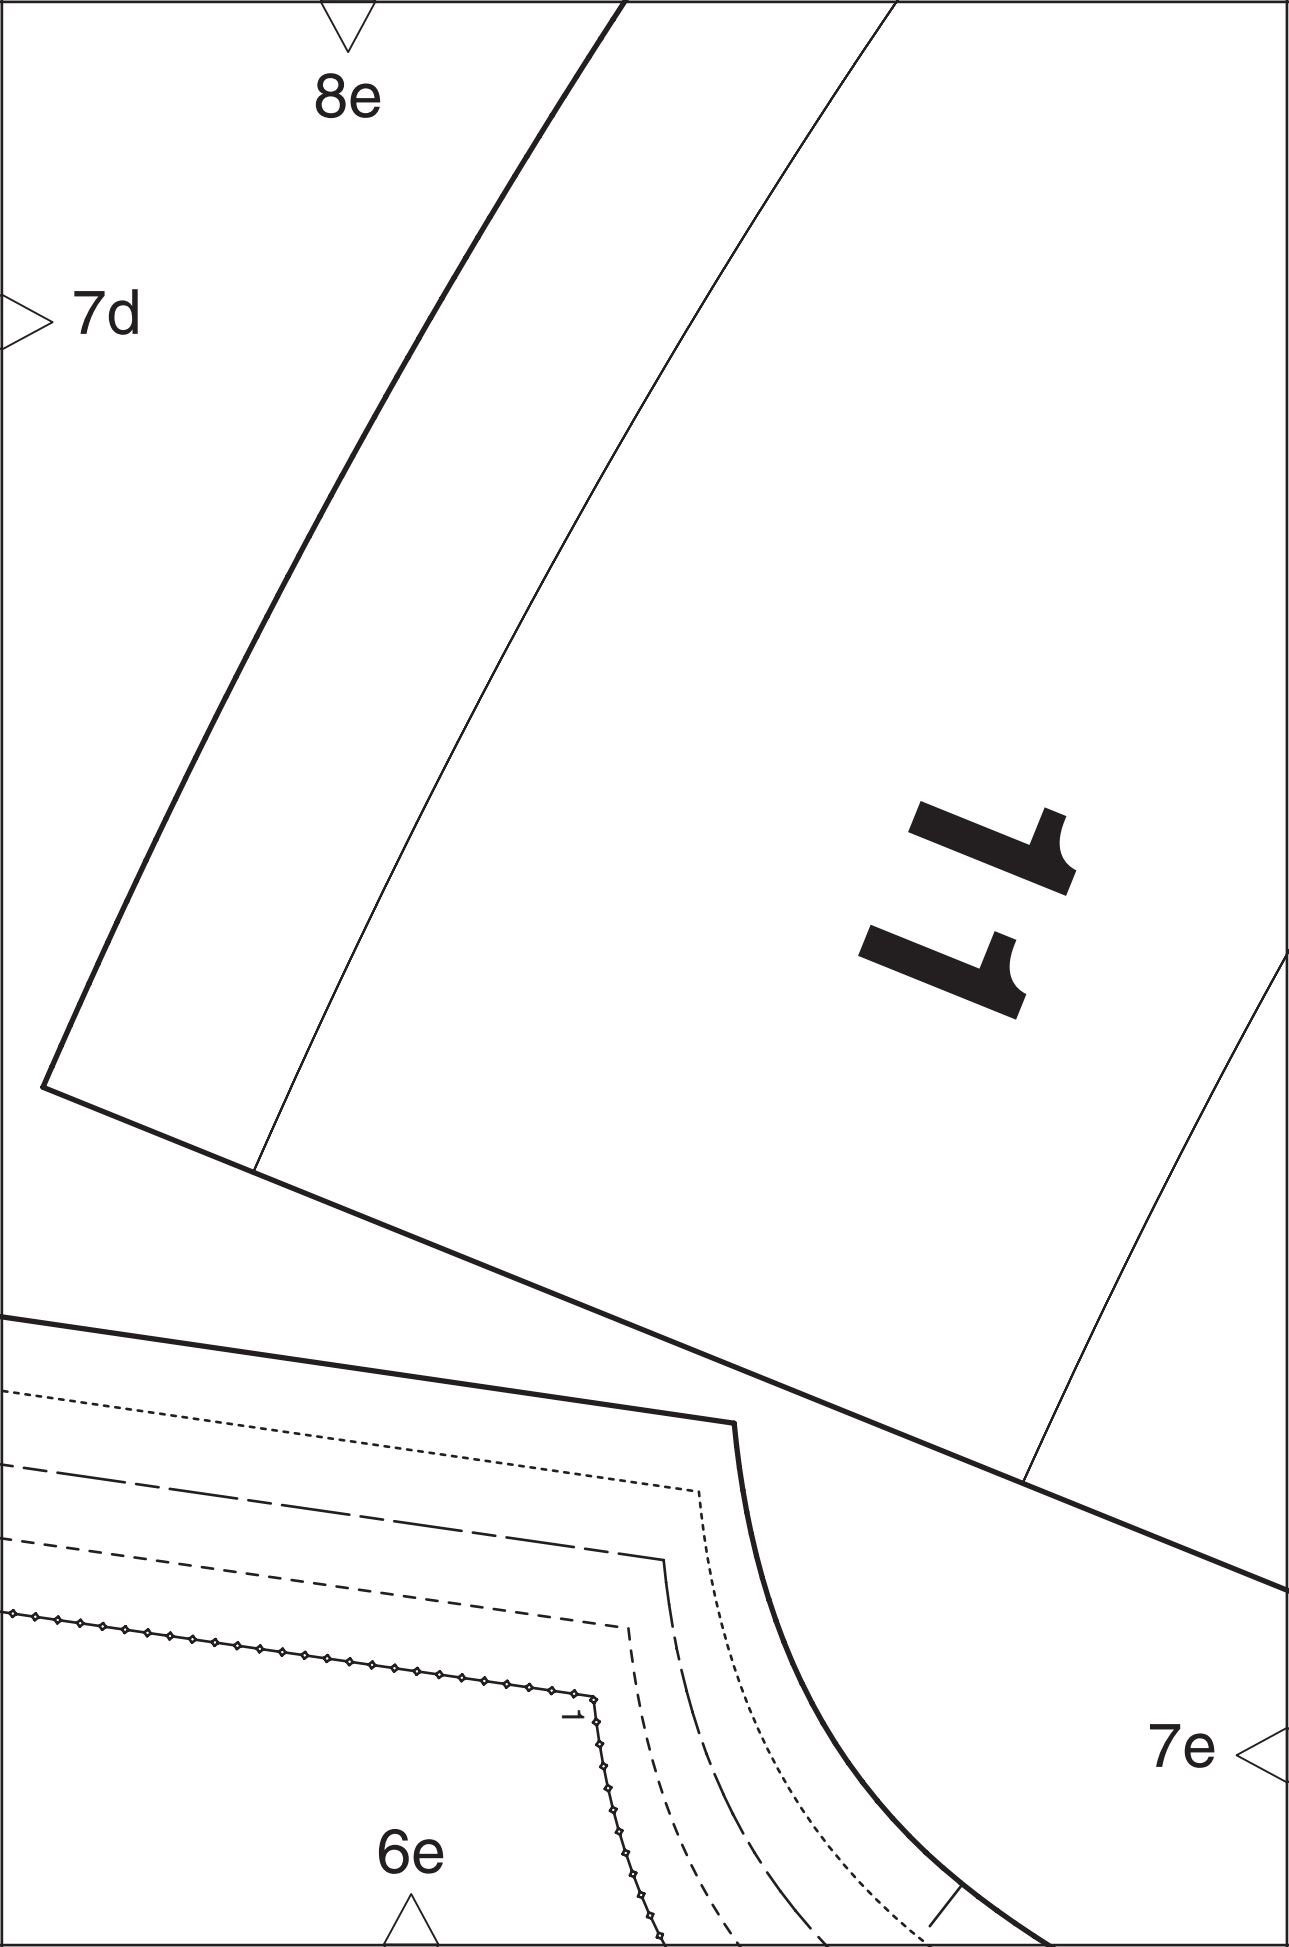

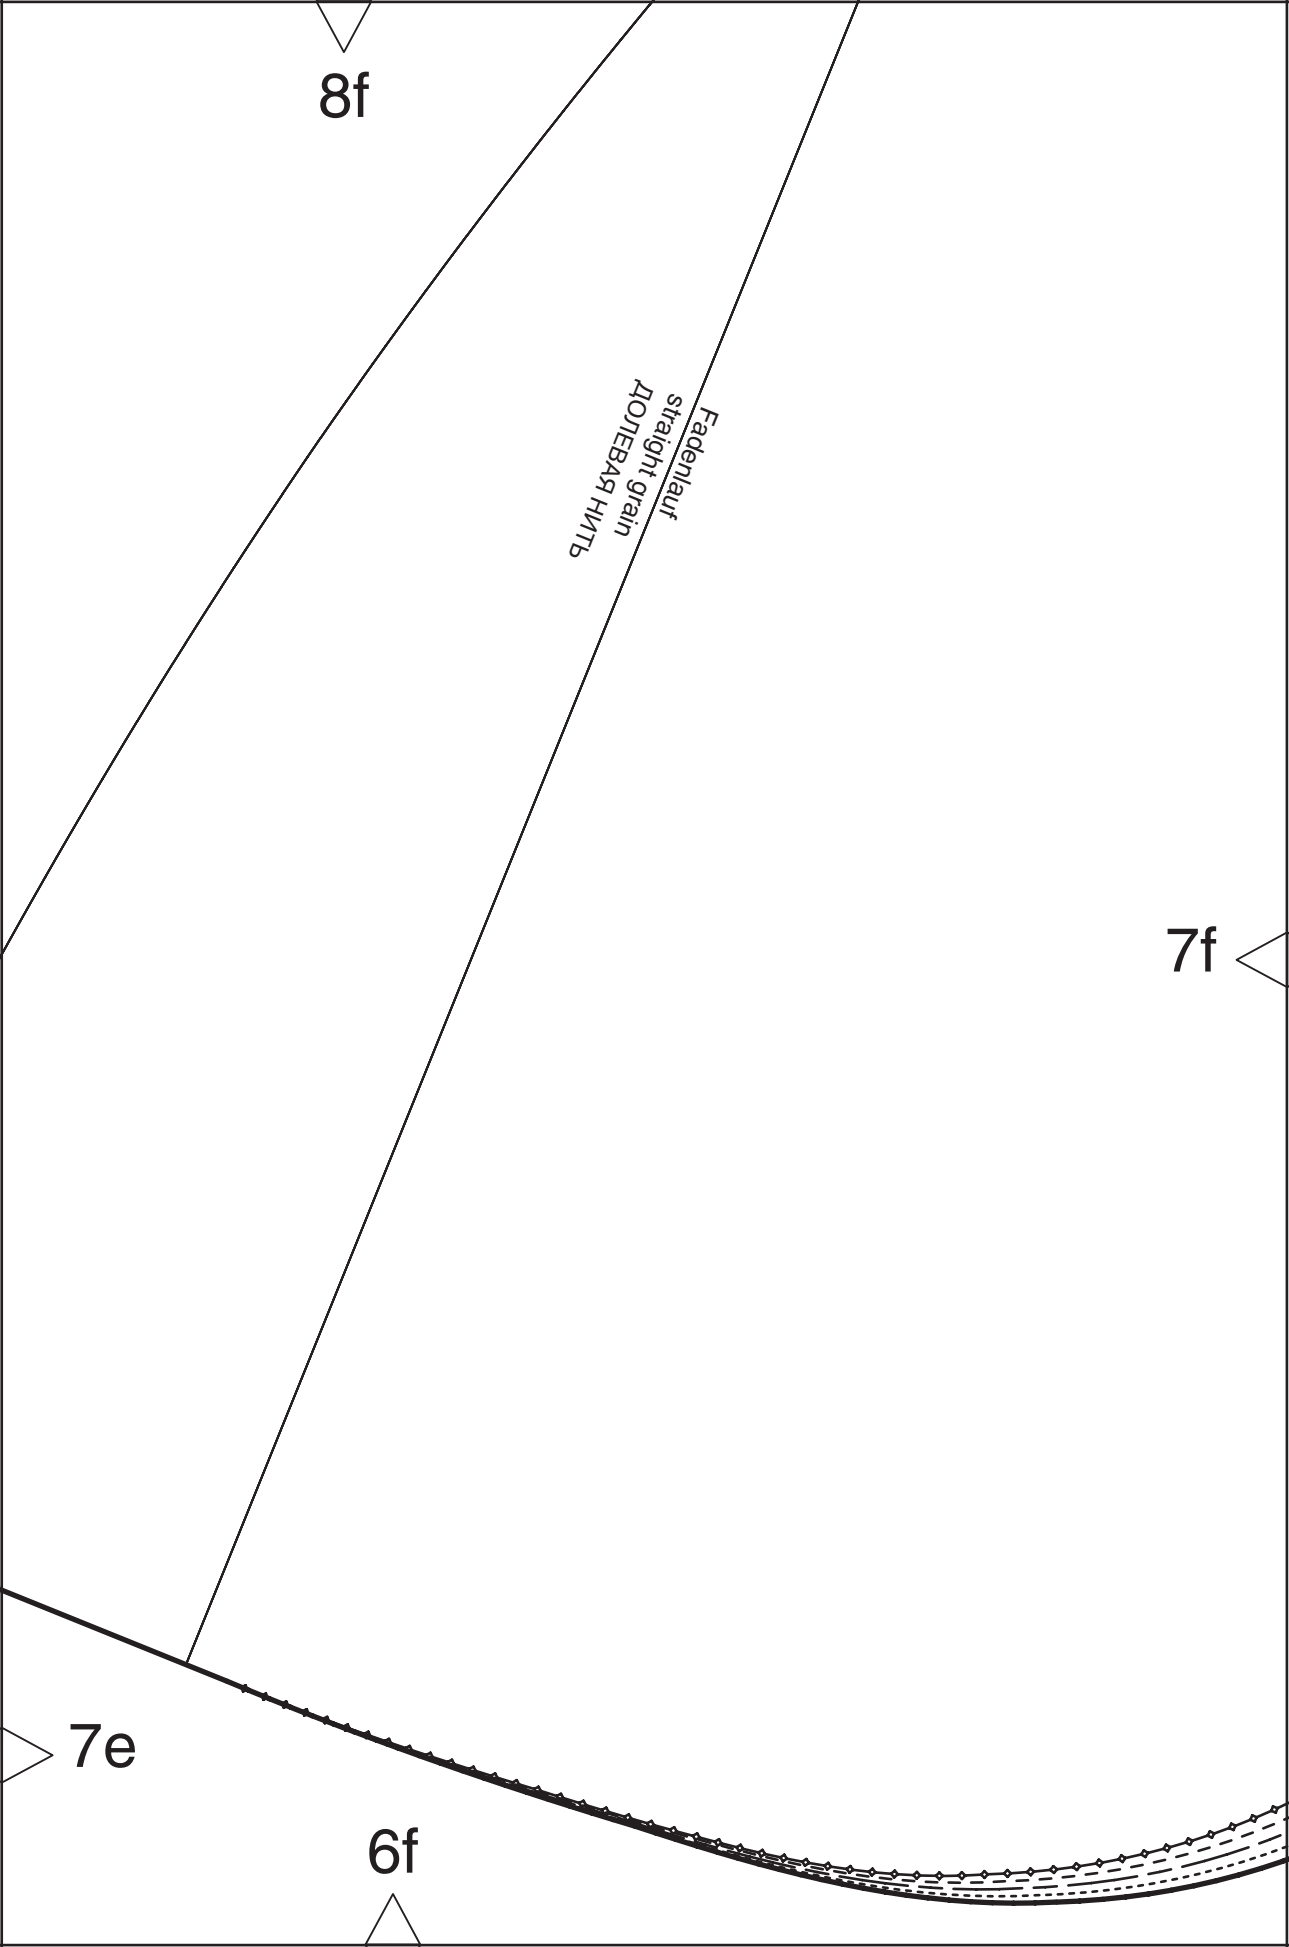

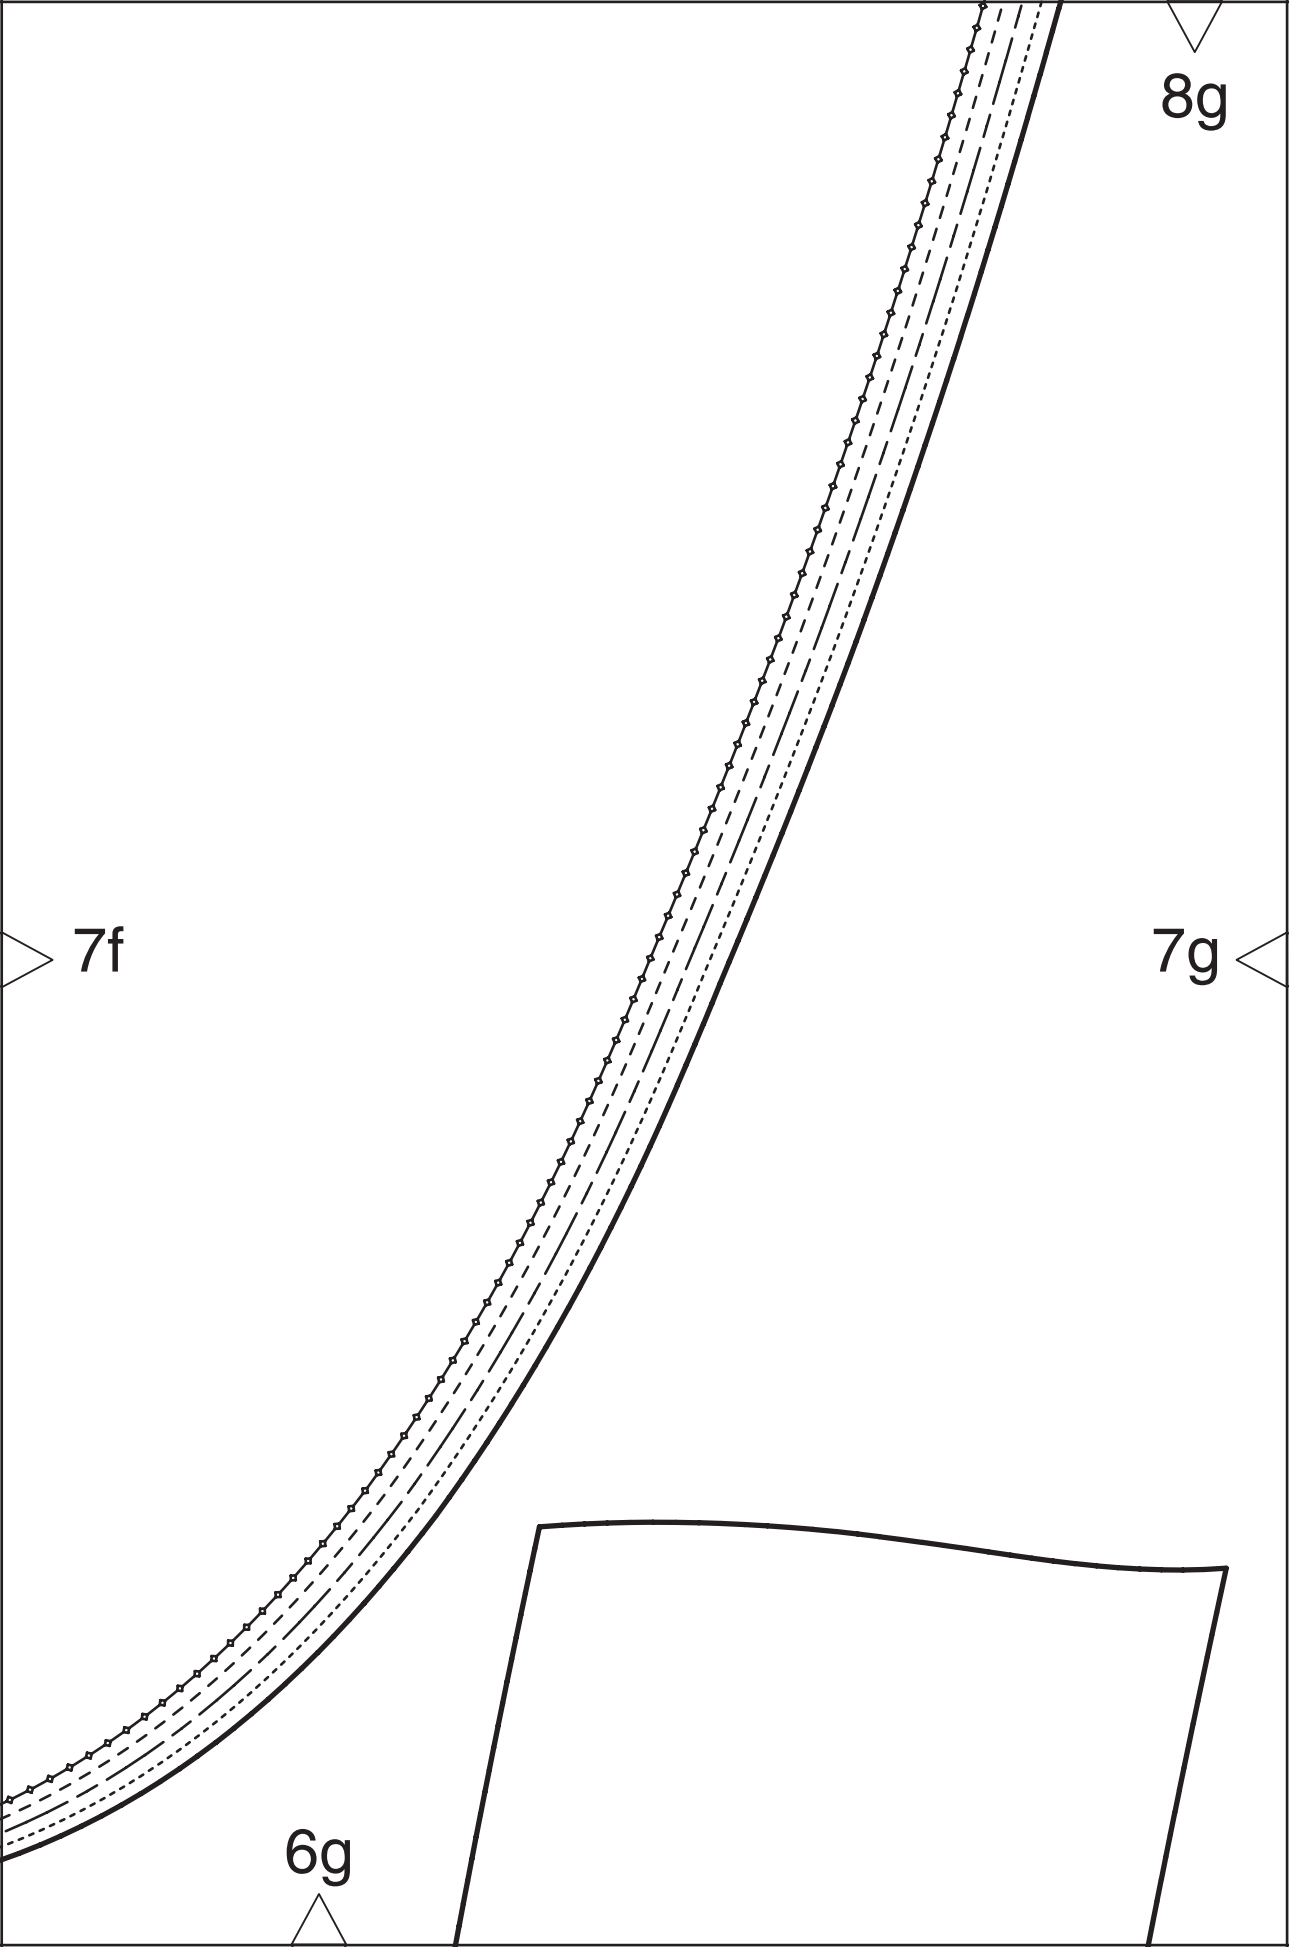

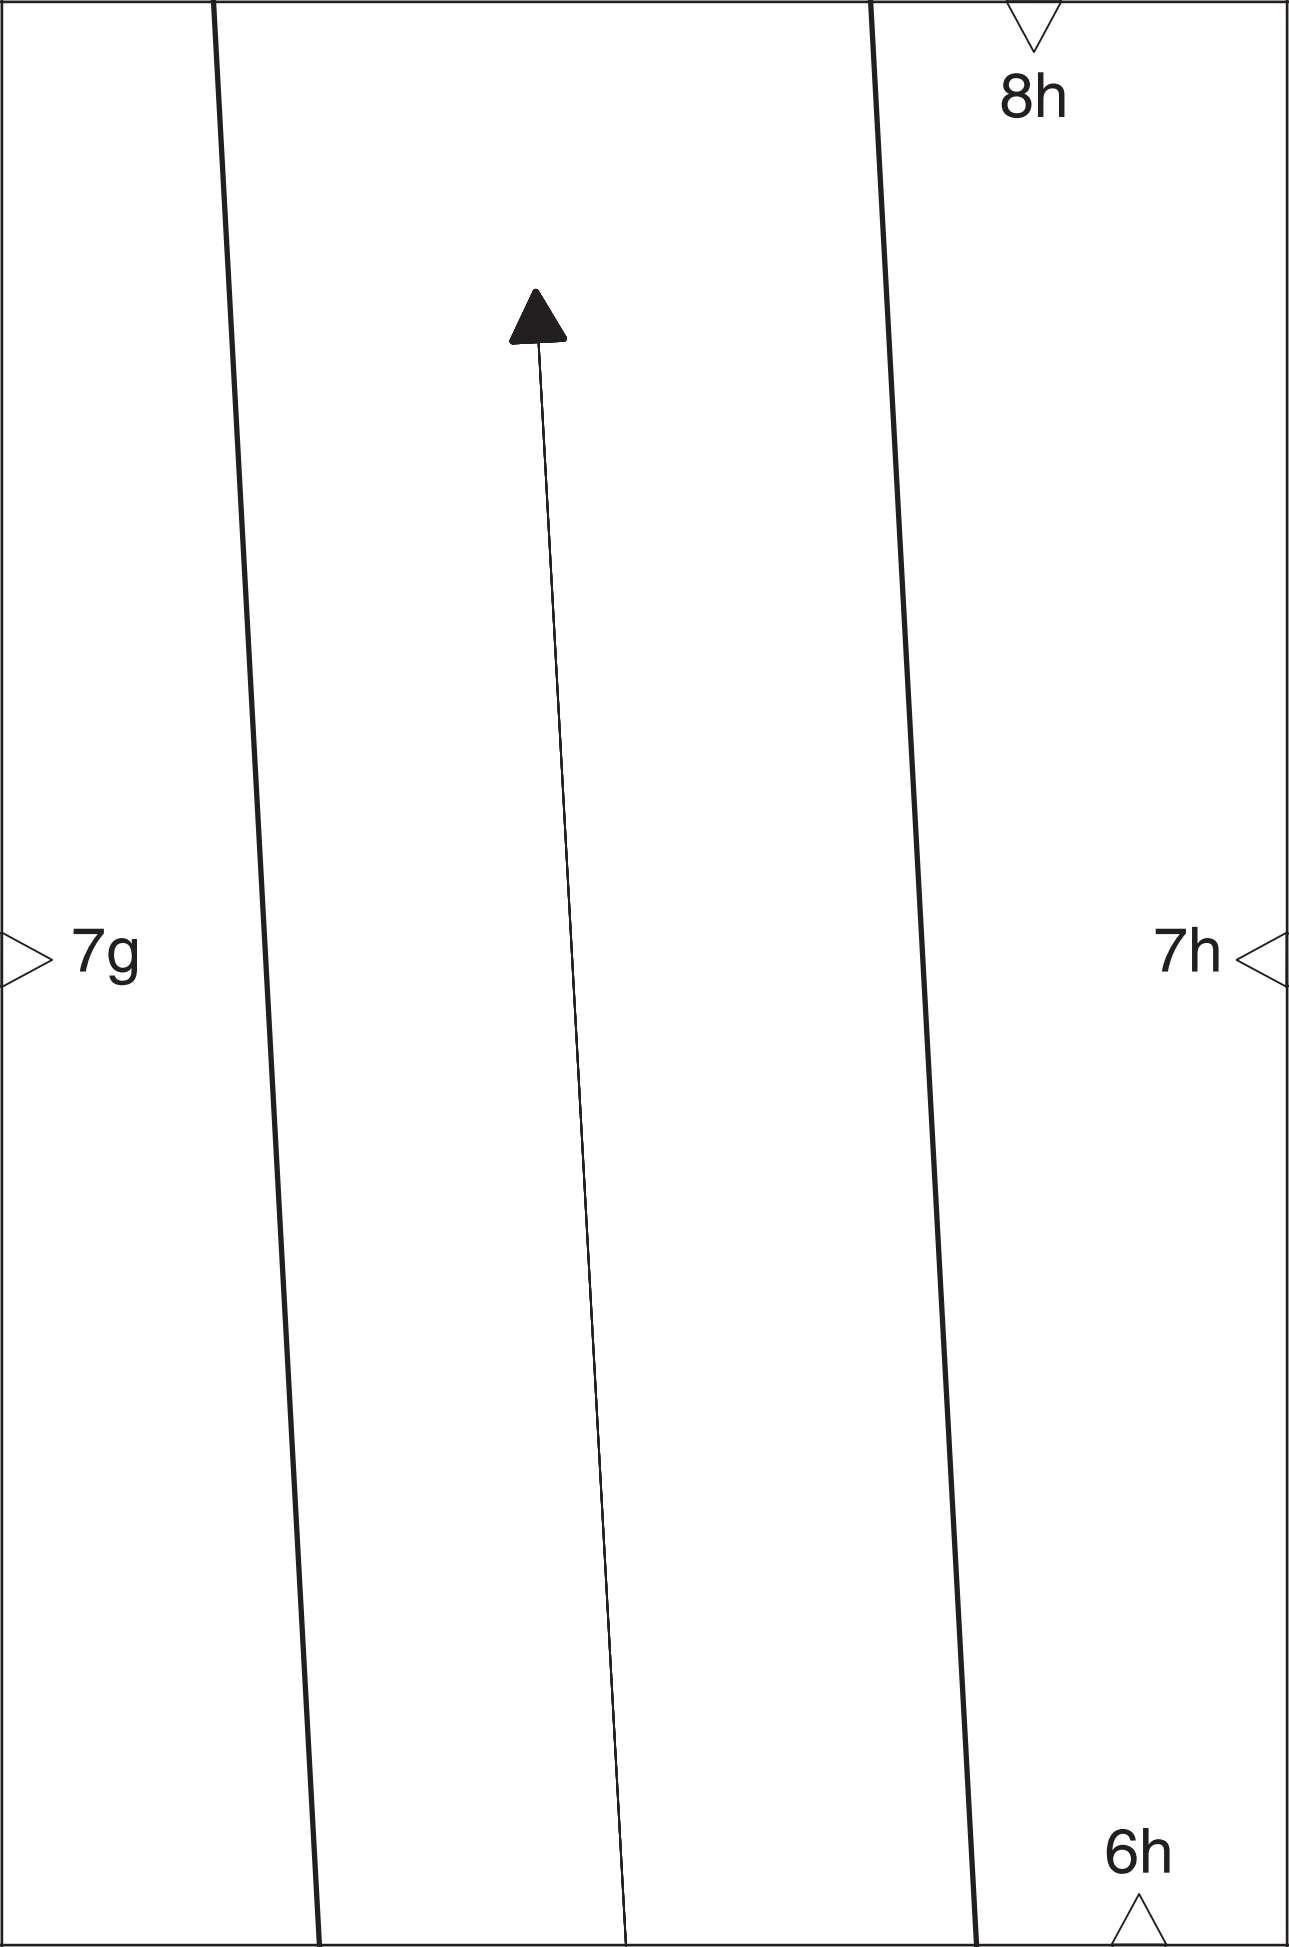

8i

17

unten
bottom
ВНИЗУ

6i

7h

Vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА ДОЛБАВАЯ НИТЬ

Mod. Blendenastof
103 band placement line
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ
ПЛАТКИ,БЕЙКИ,КАНТА


Mod.102
Mod. Umbruch
103 fold
СГИБ


Mod.103


10a


9a

8a

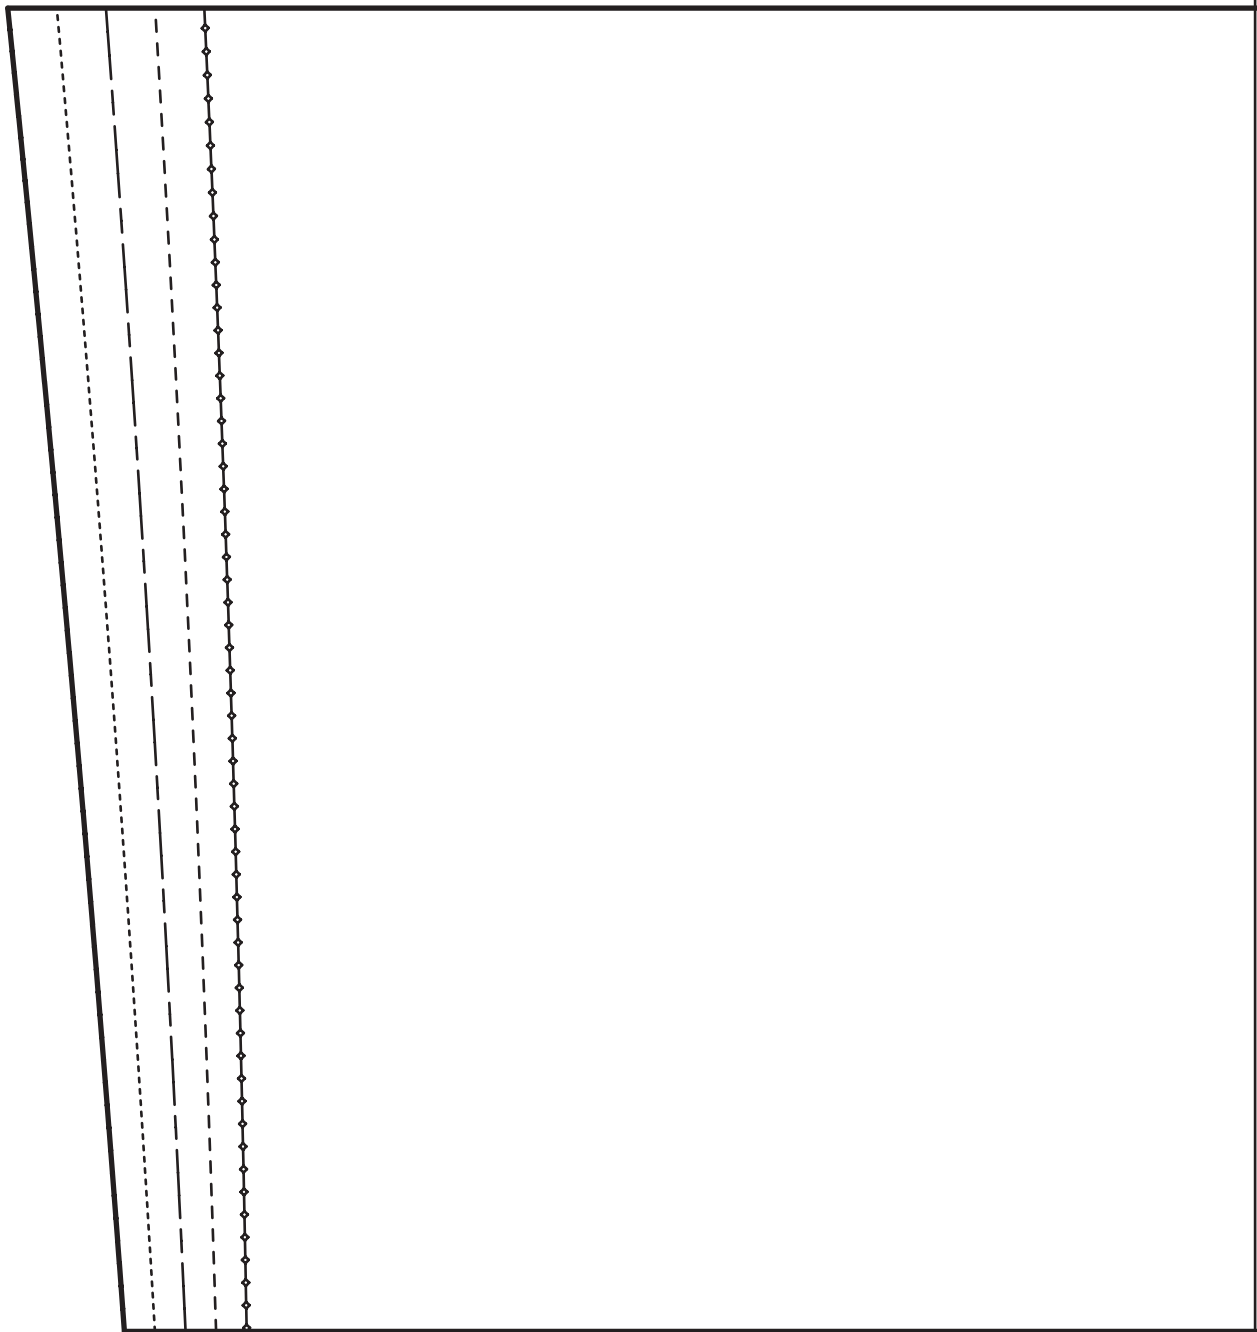

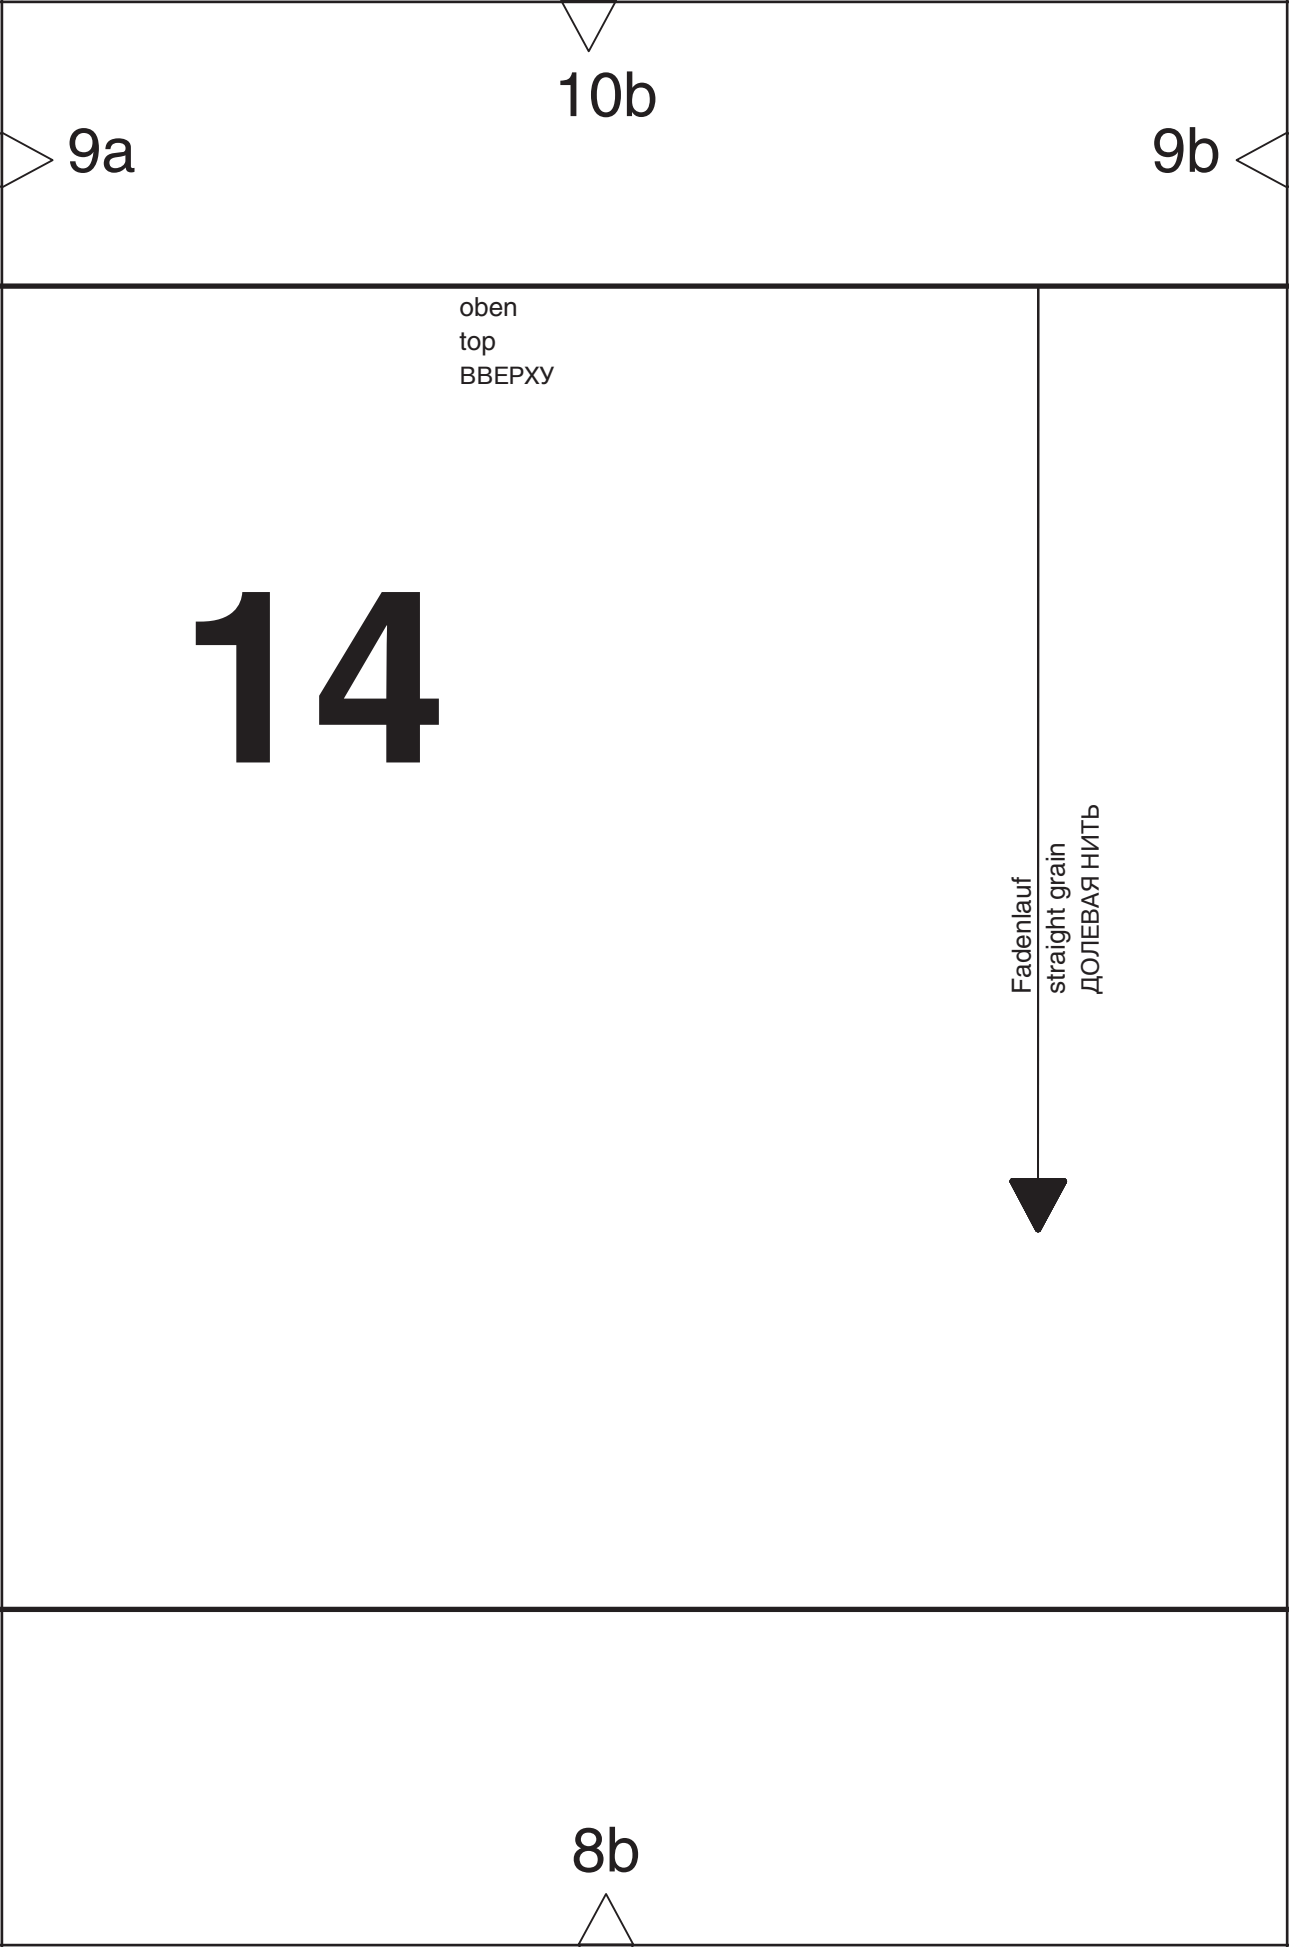

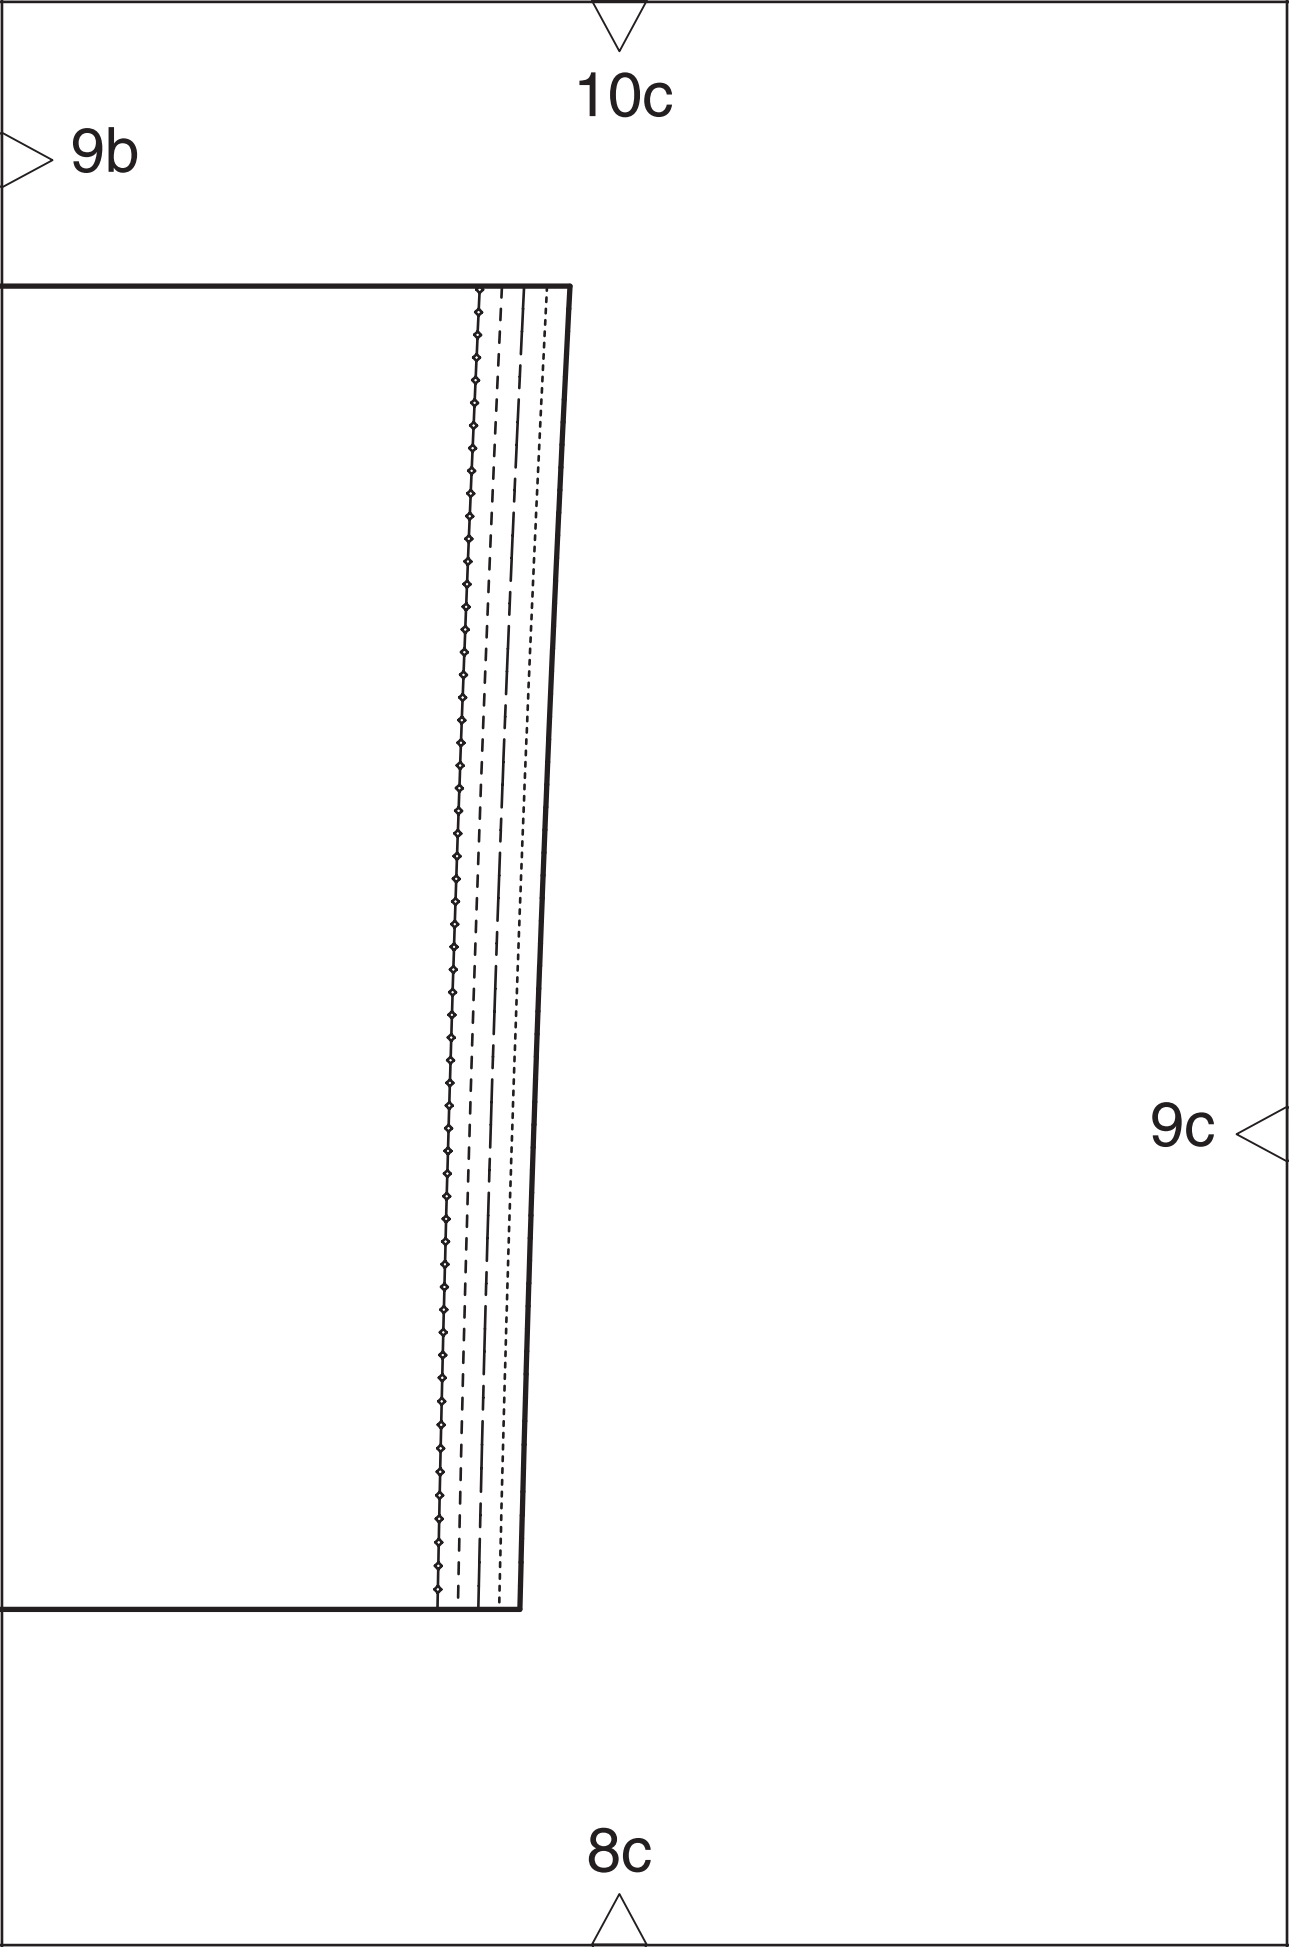

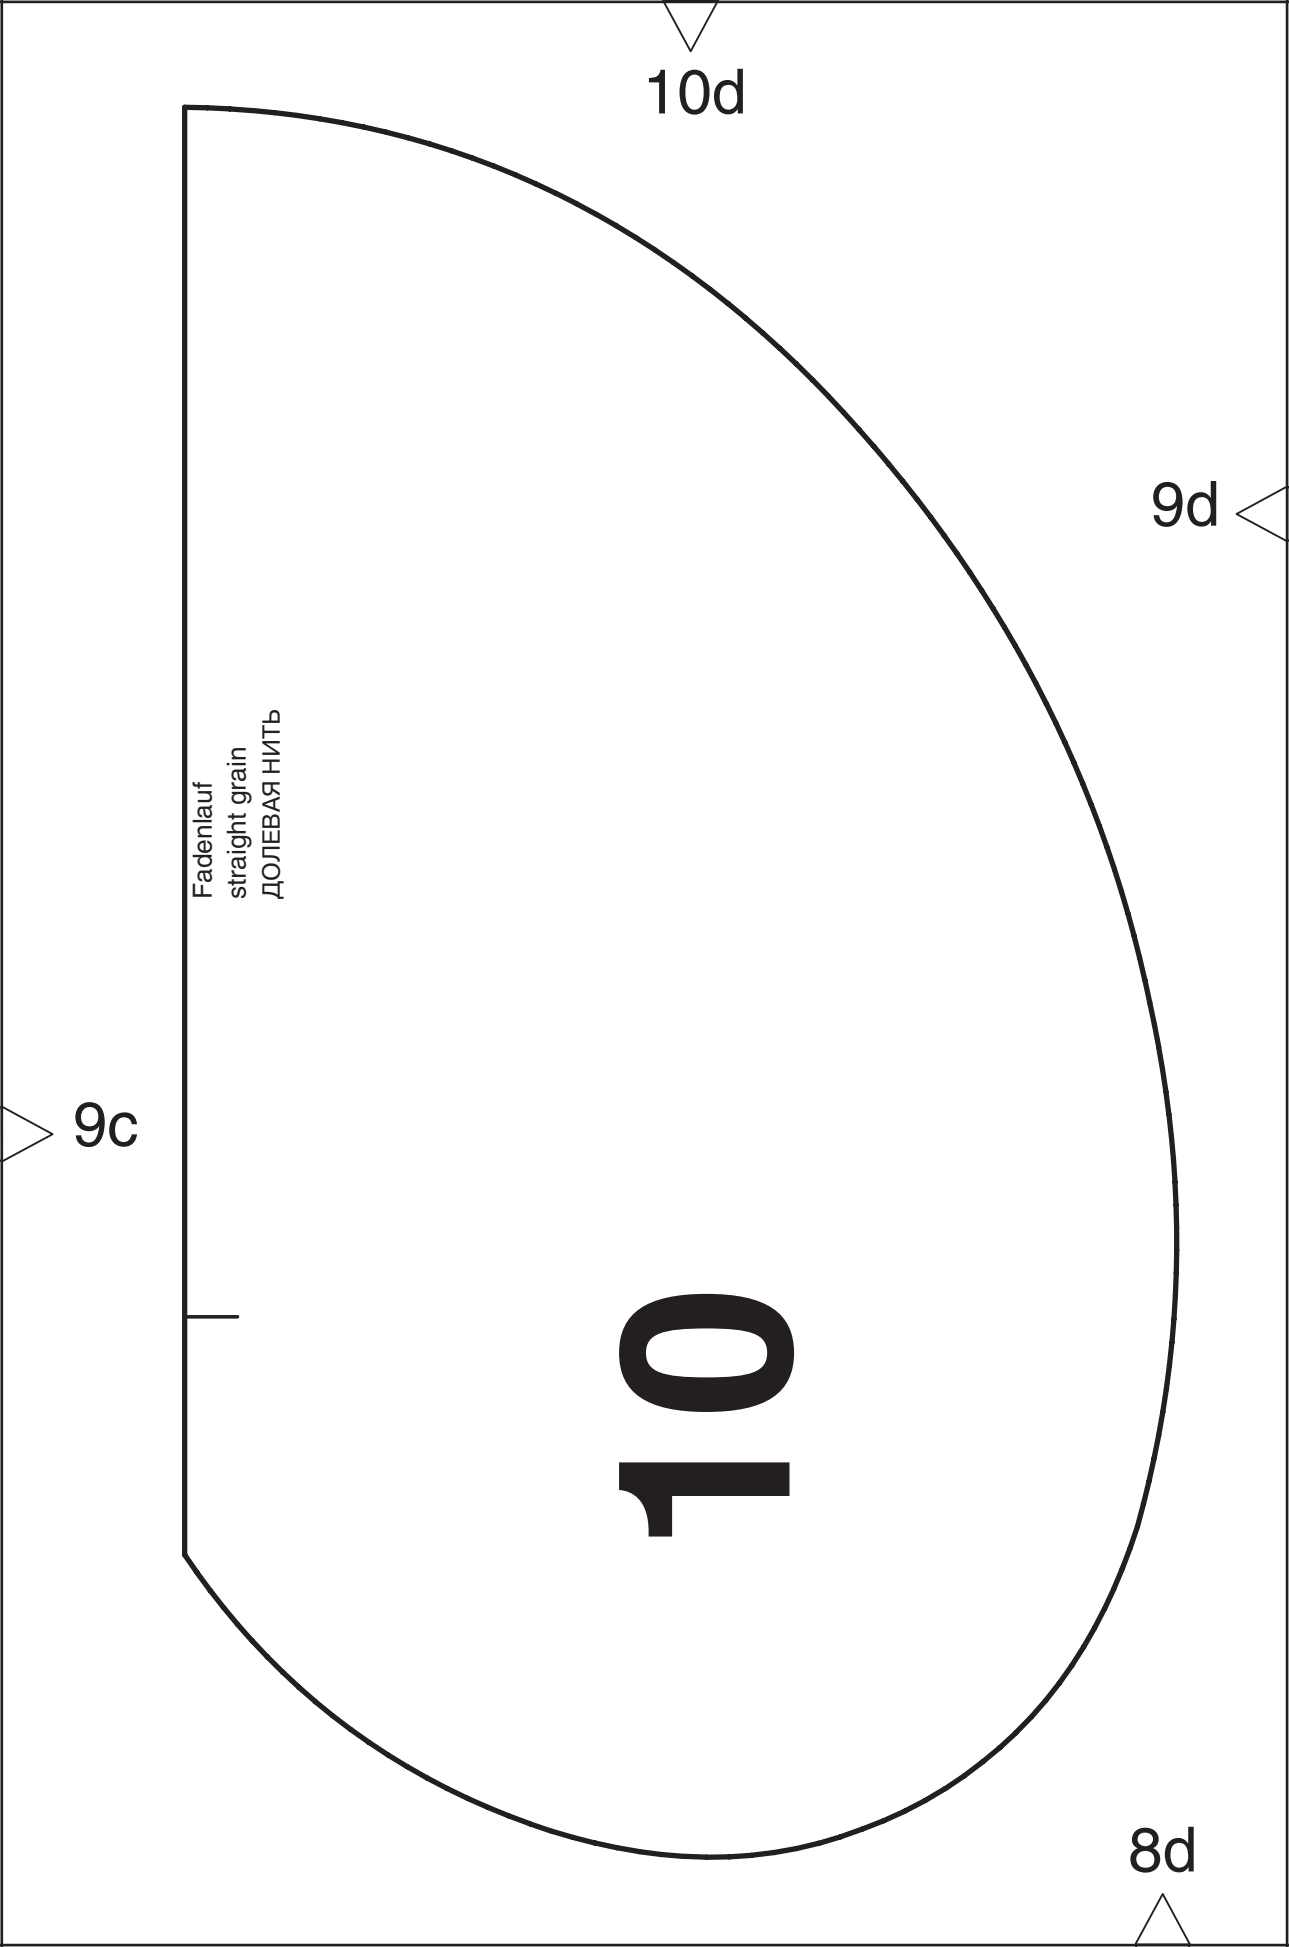

10d

9d

9c

8d


10

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

10e


9e


9d

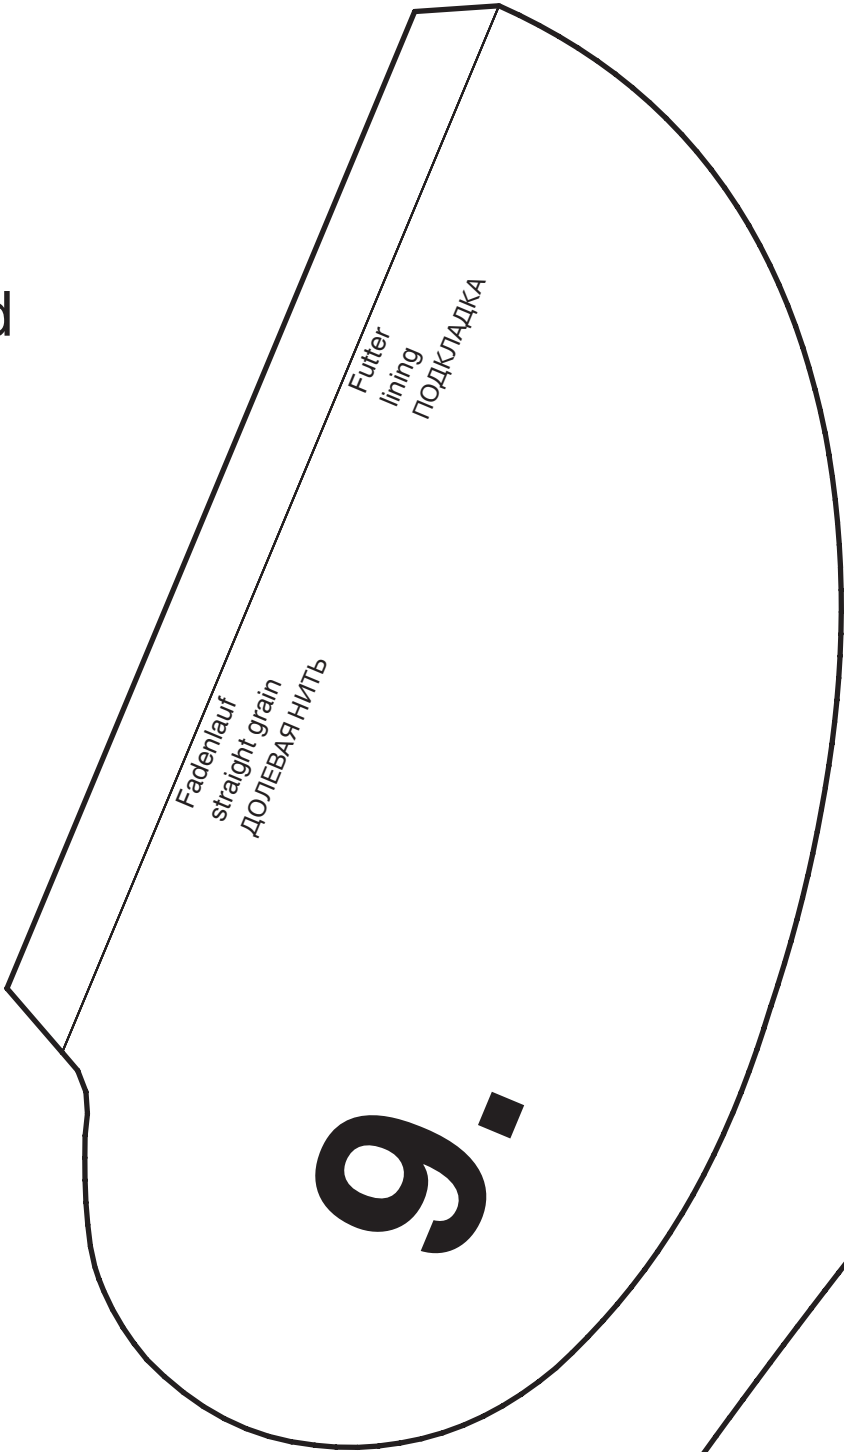

8e

Mod. 103 Besatz Umblich
Facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОР СТМБ

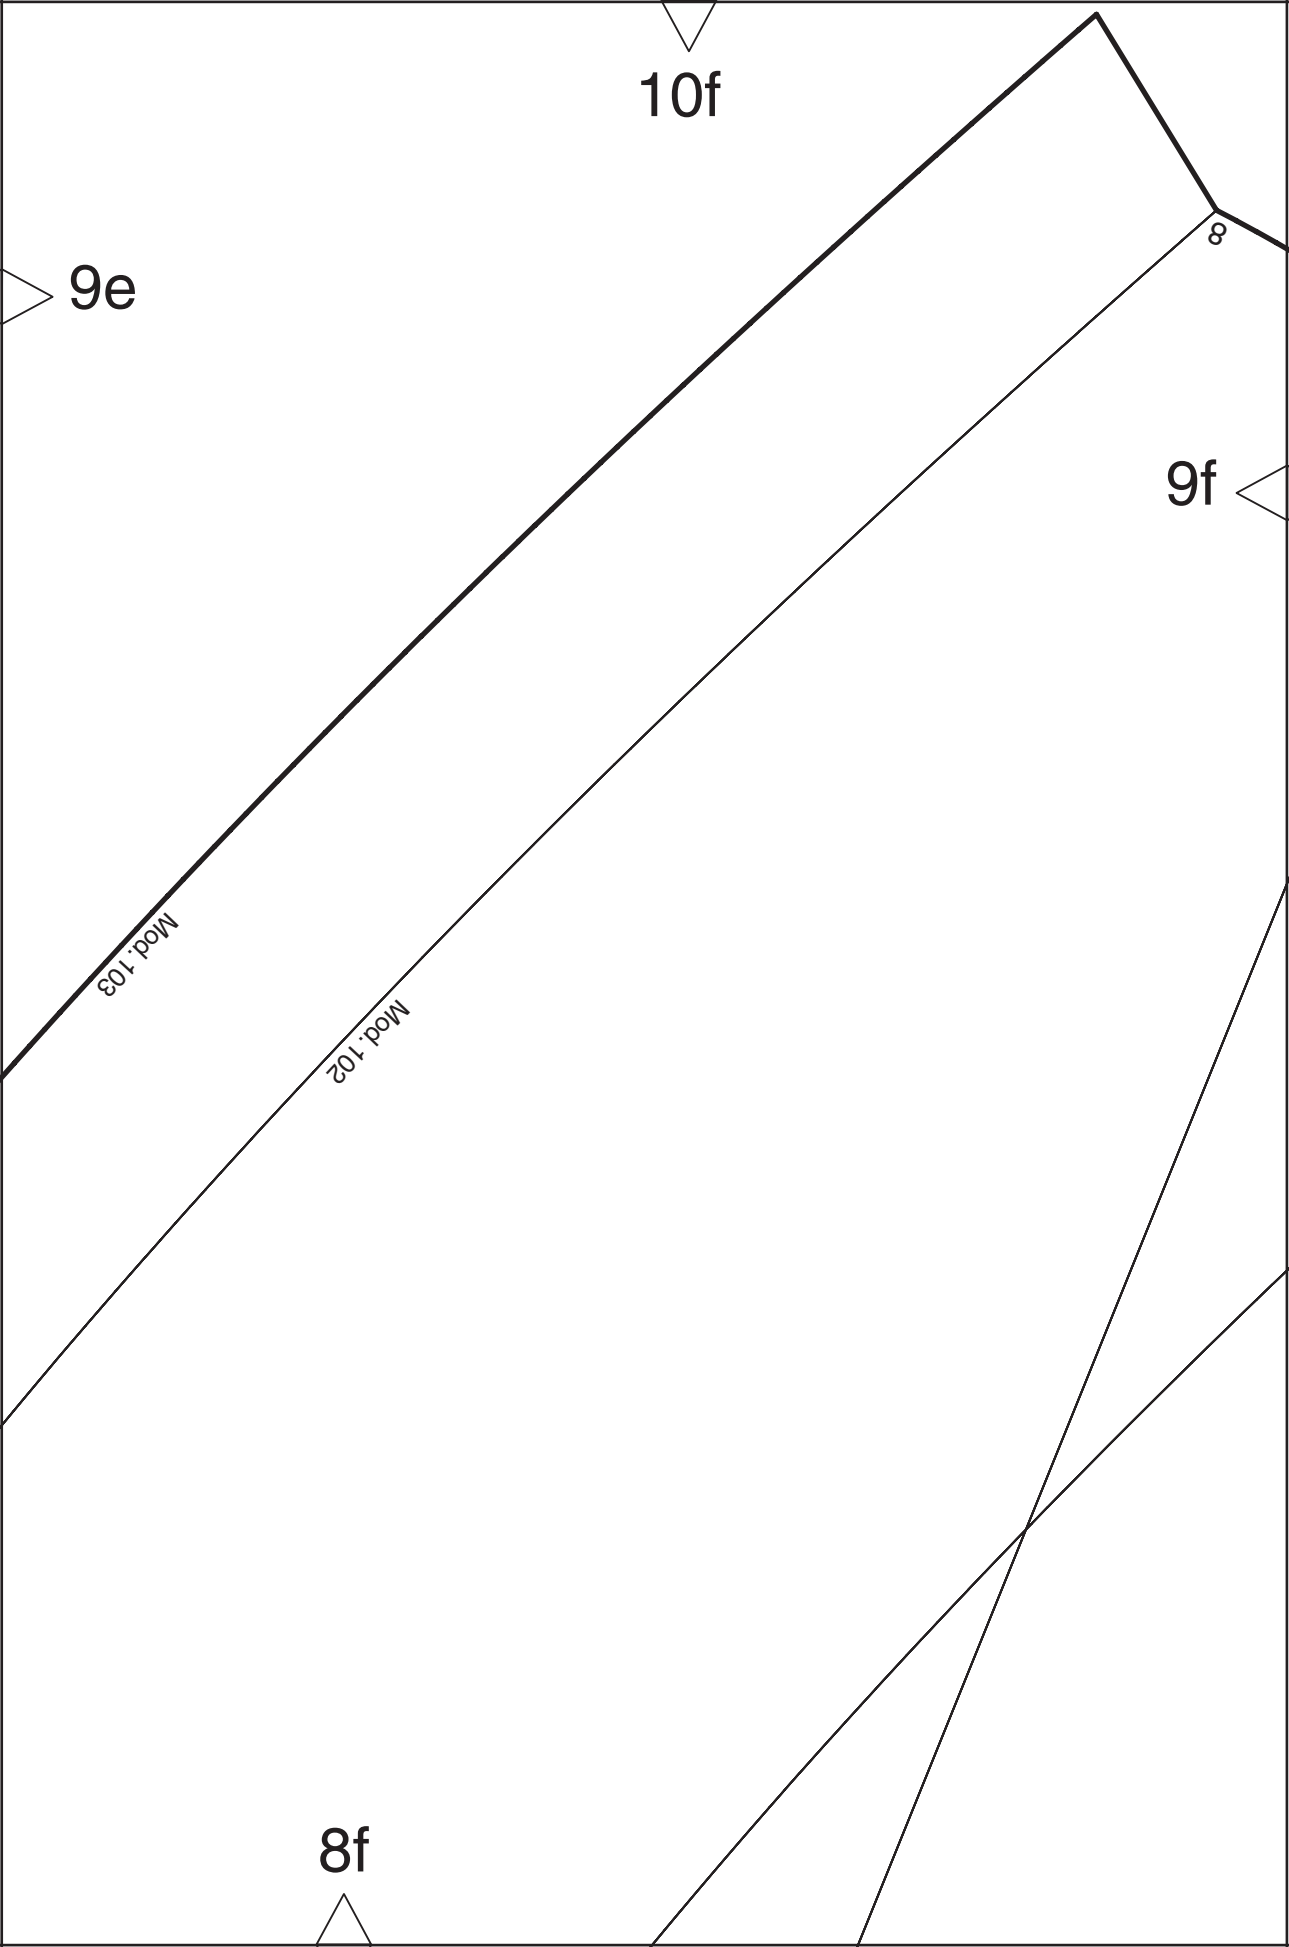


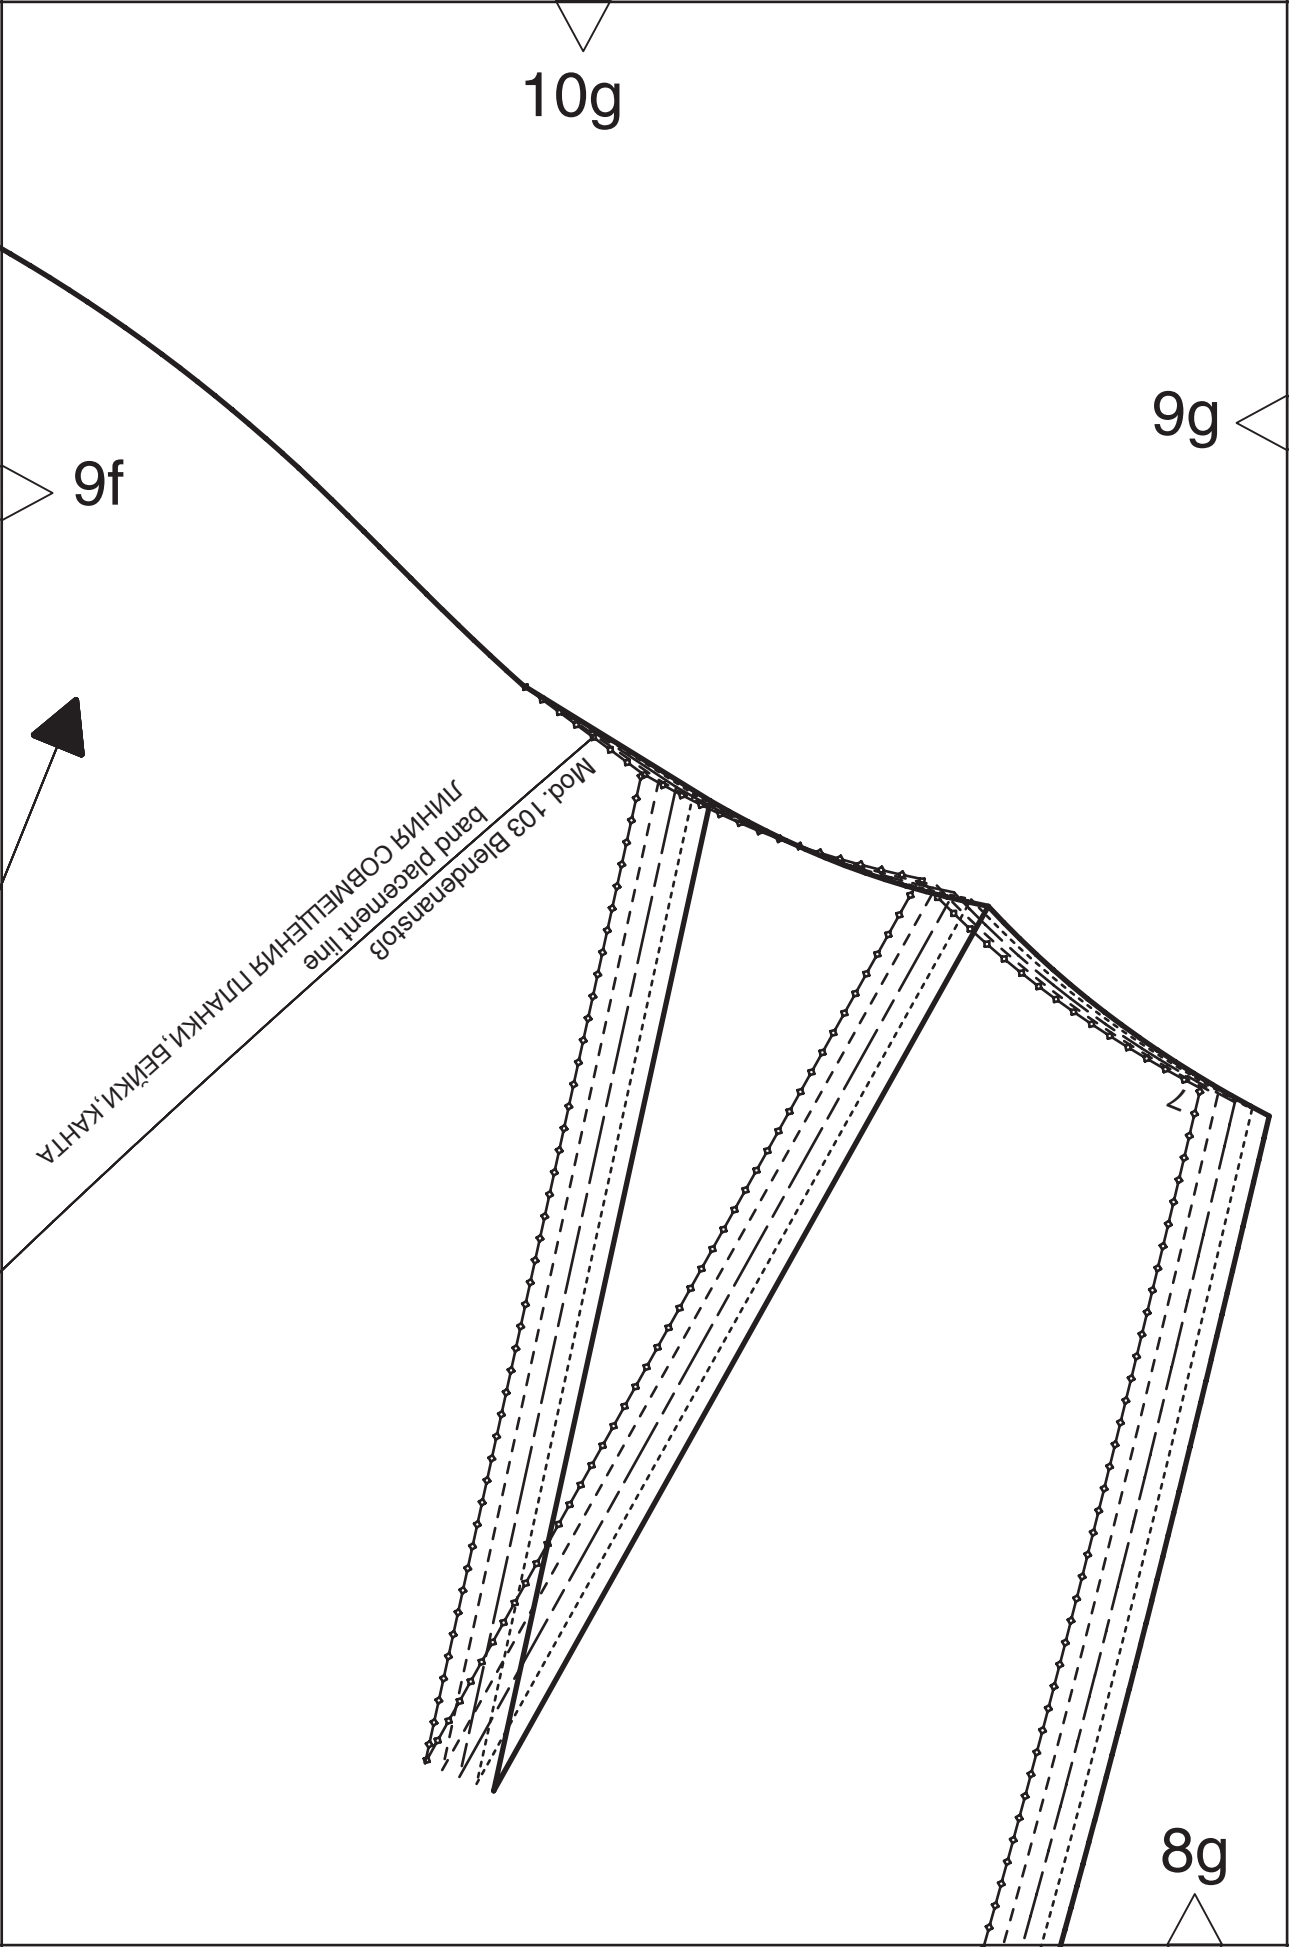

10h

9h

9g

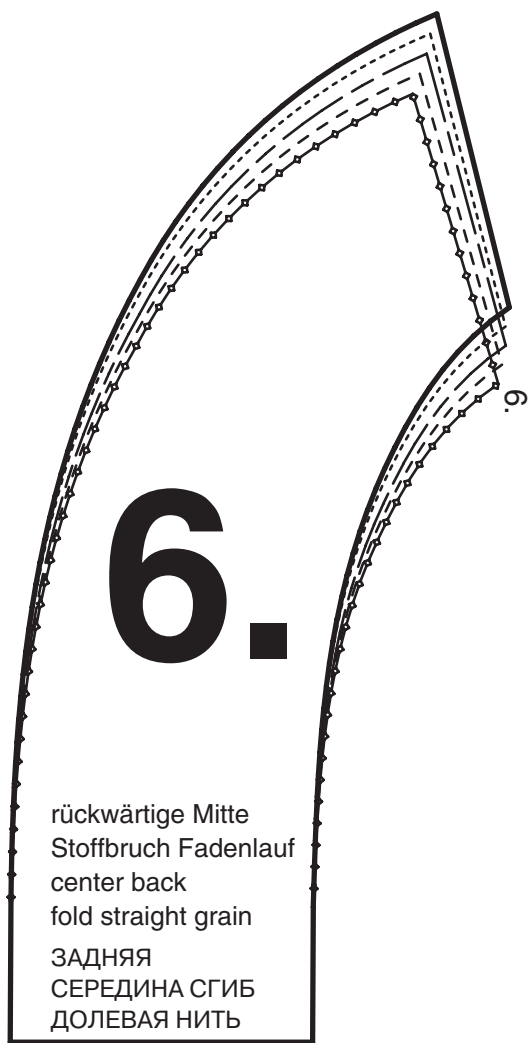

rückwärtige Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center back
fold straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod.103

8h


12

8i

9h

10i

9i

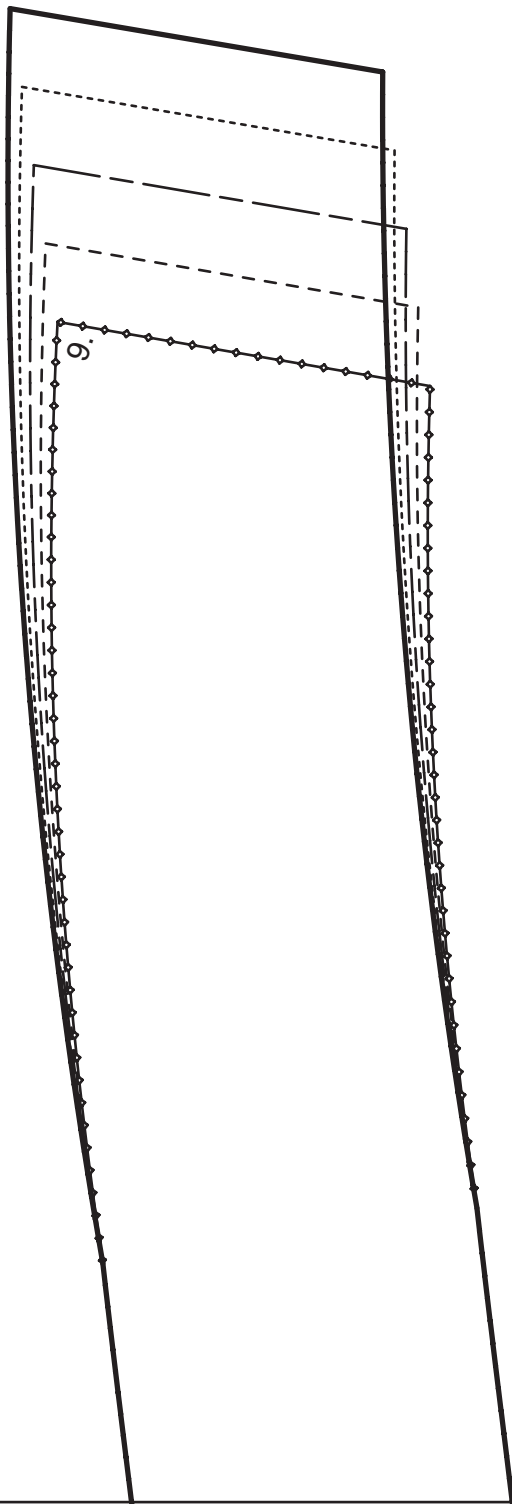

11a

12a

Mod.103


Mod.101

Gummizug
elastic casing
КУПНКА

Besatz Umbruch
facing fold
ОСТАЧКА, ПОДБОРТ СНИБ

Mod.102

10a

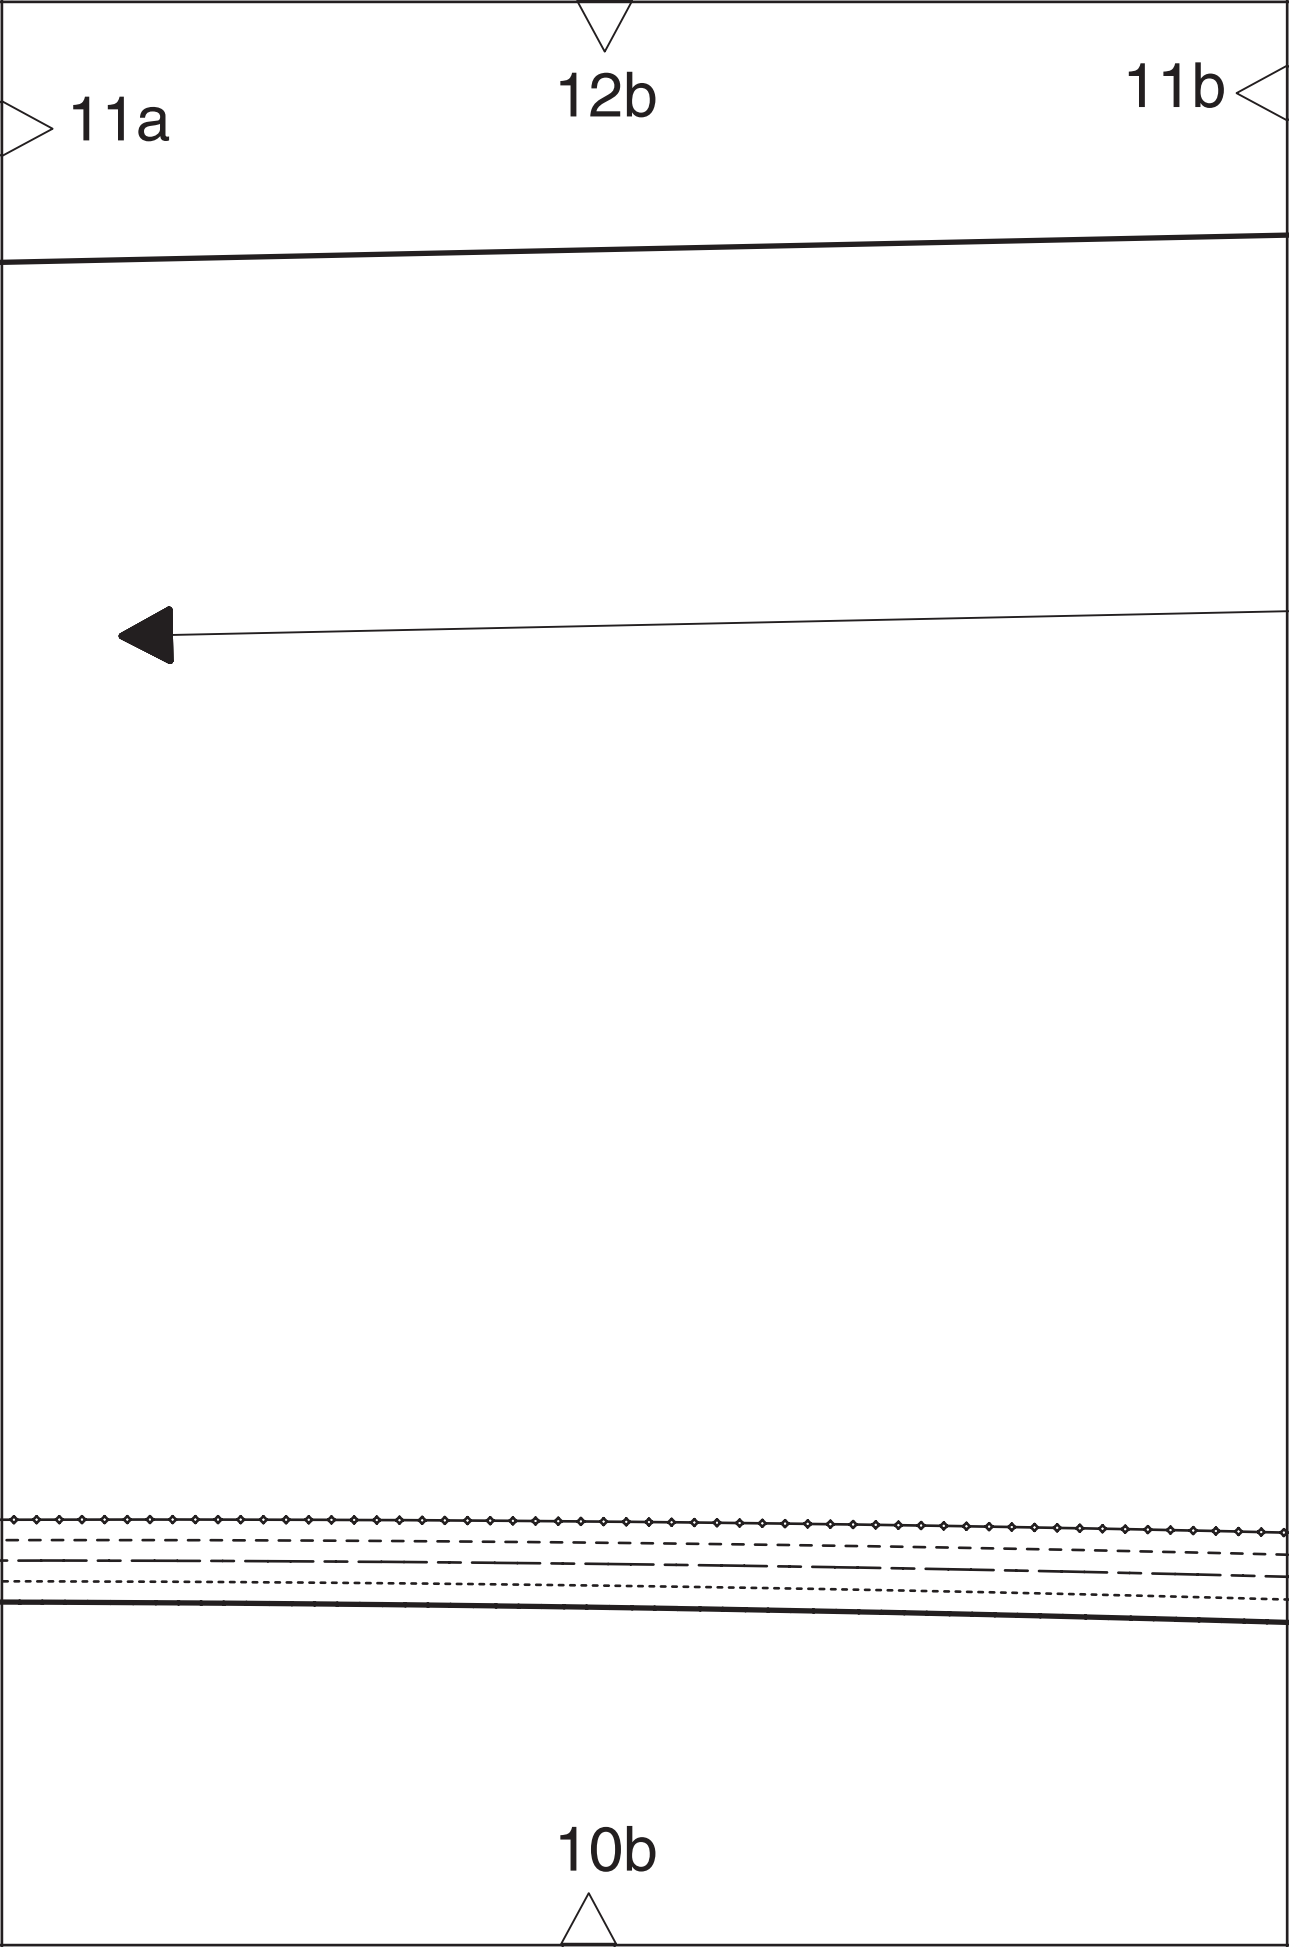

11b


12c


11c

Mod. 103 Streifen
stripe
ПОЛОСКА

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

10c

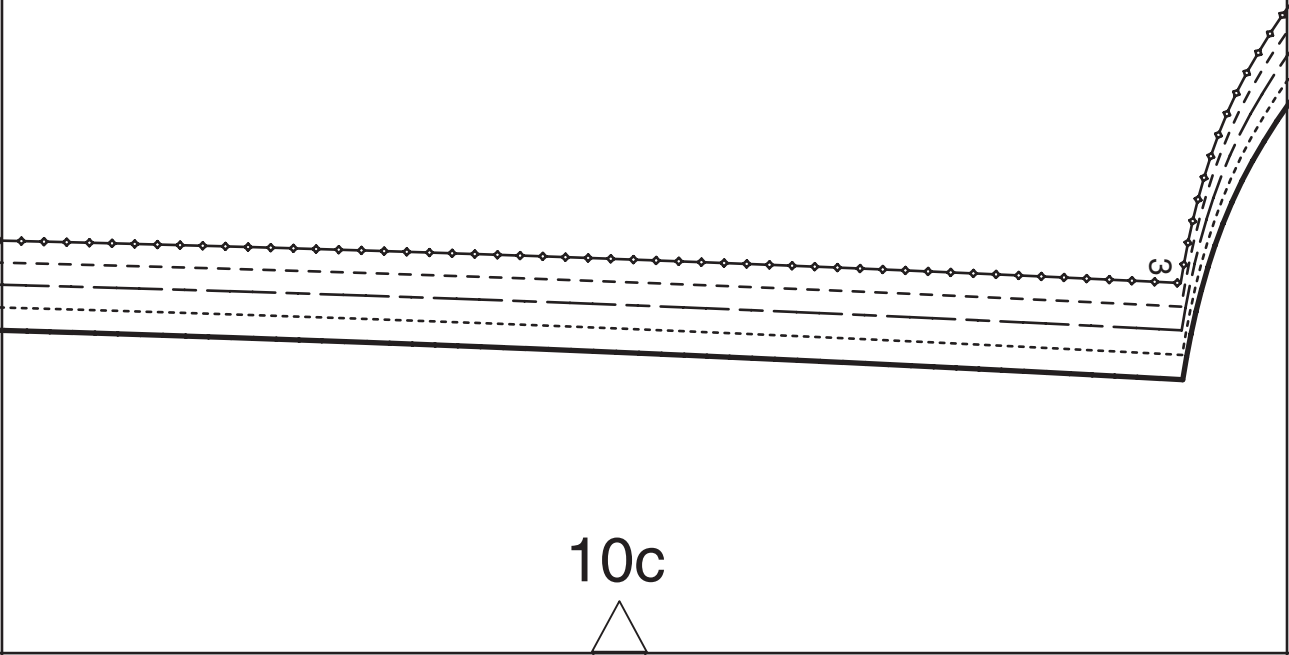

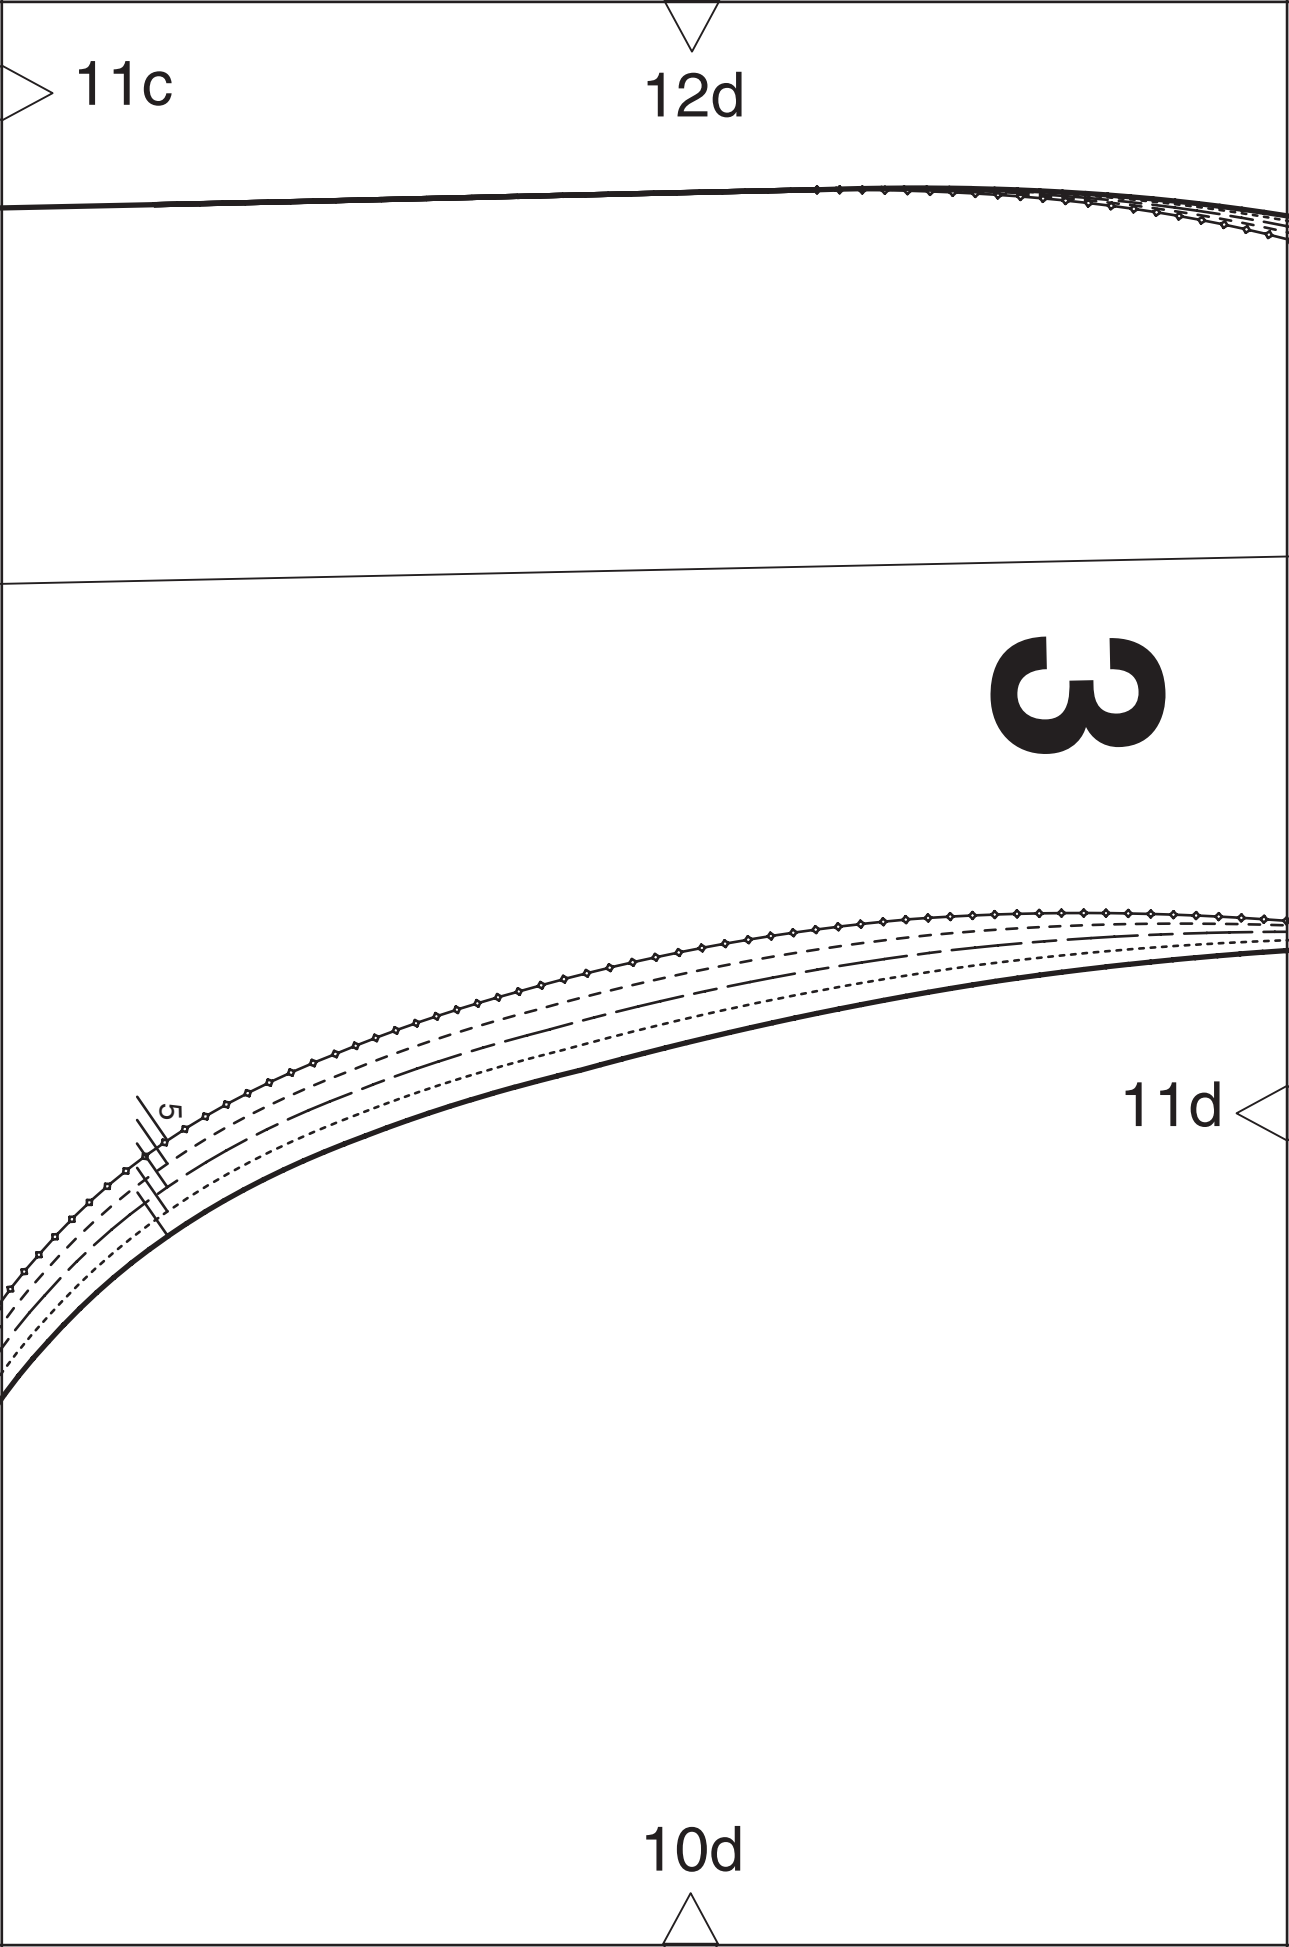

12e

11e


Mod. 101 Futur
lining
HOAKYATAKA

2

11d

8

10e

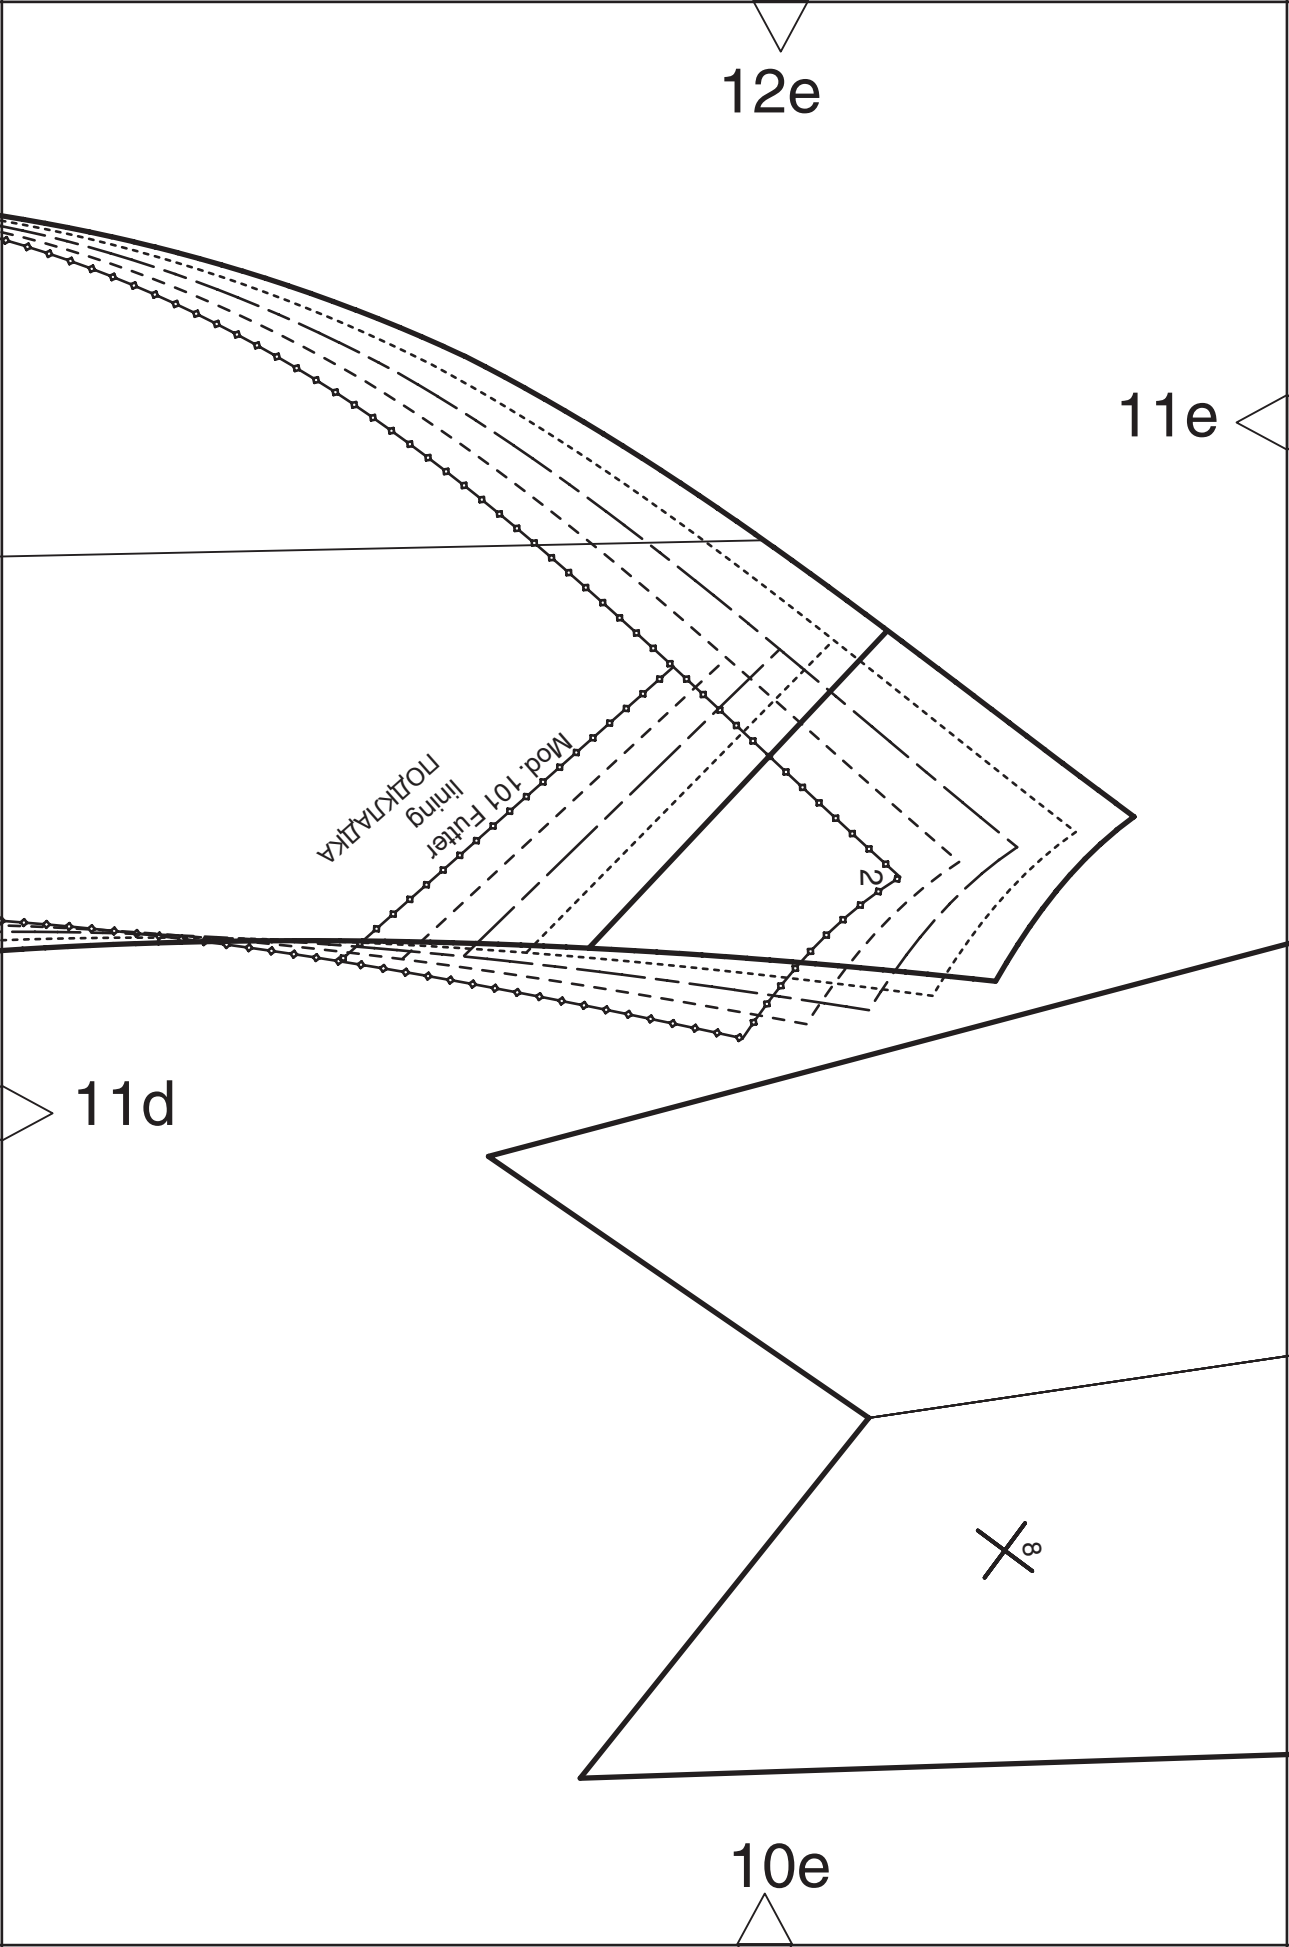


12f


11f

11e

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

10f

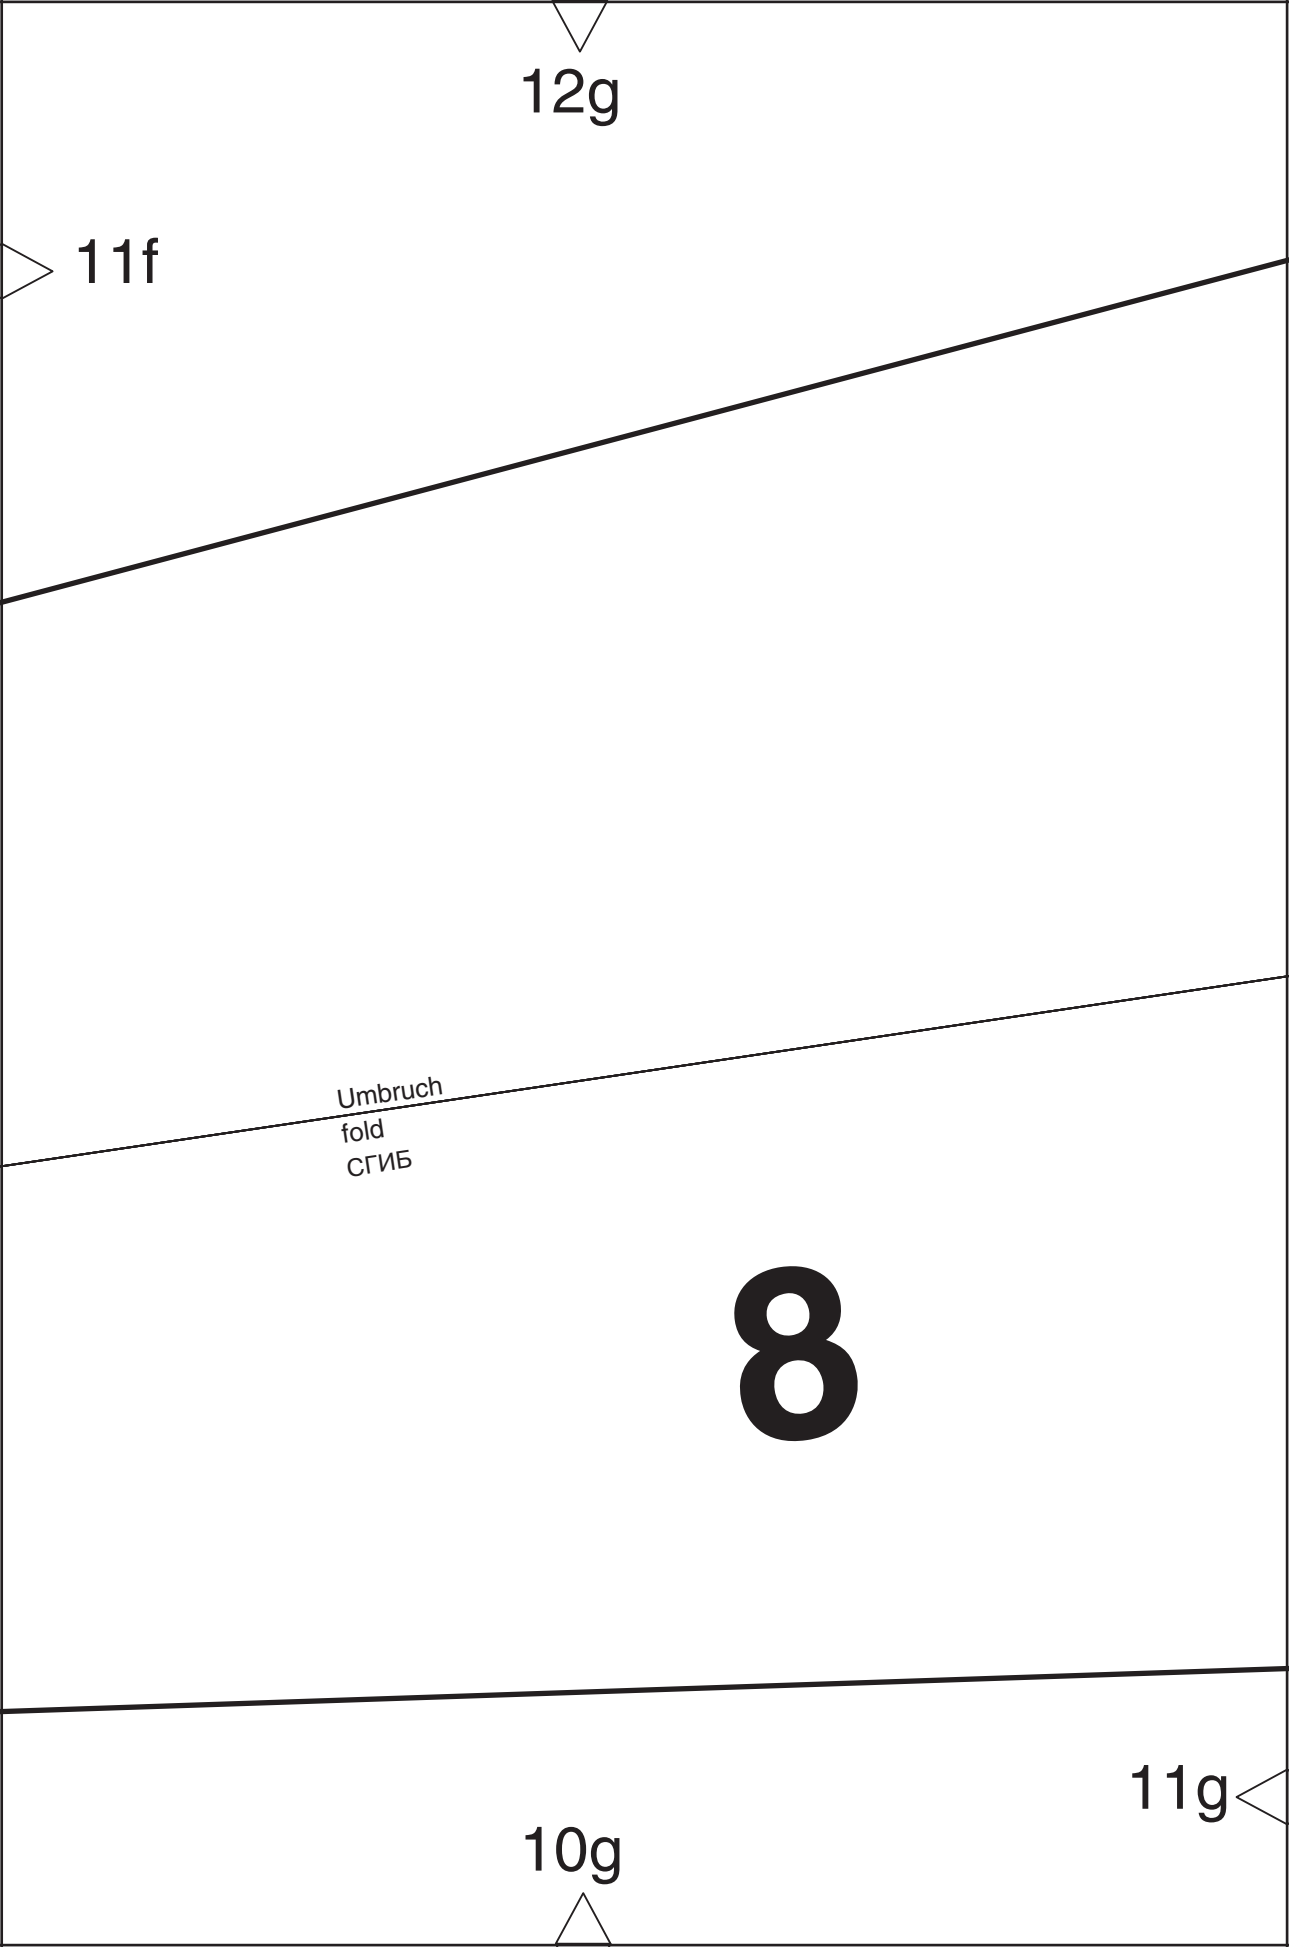

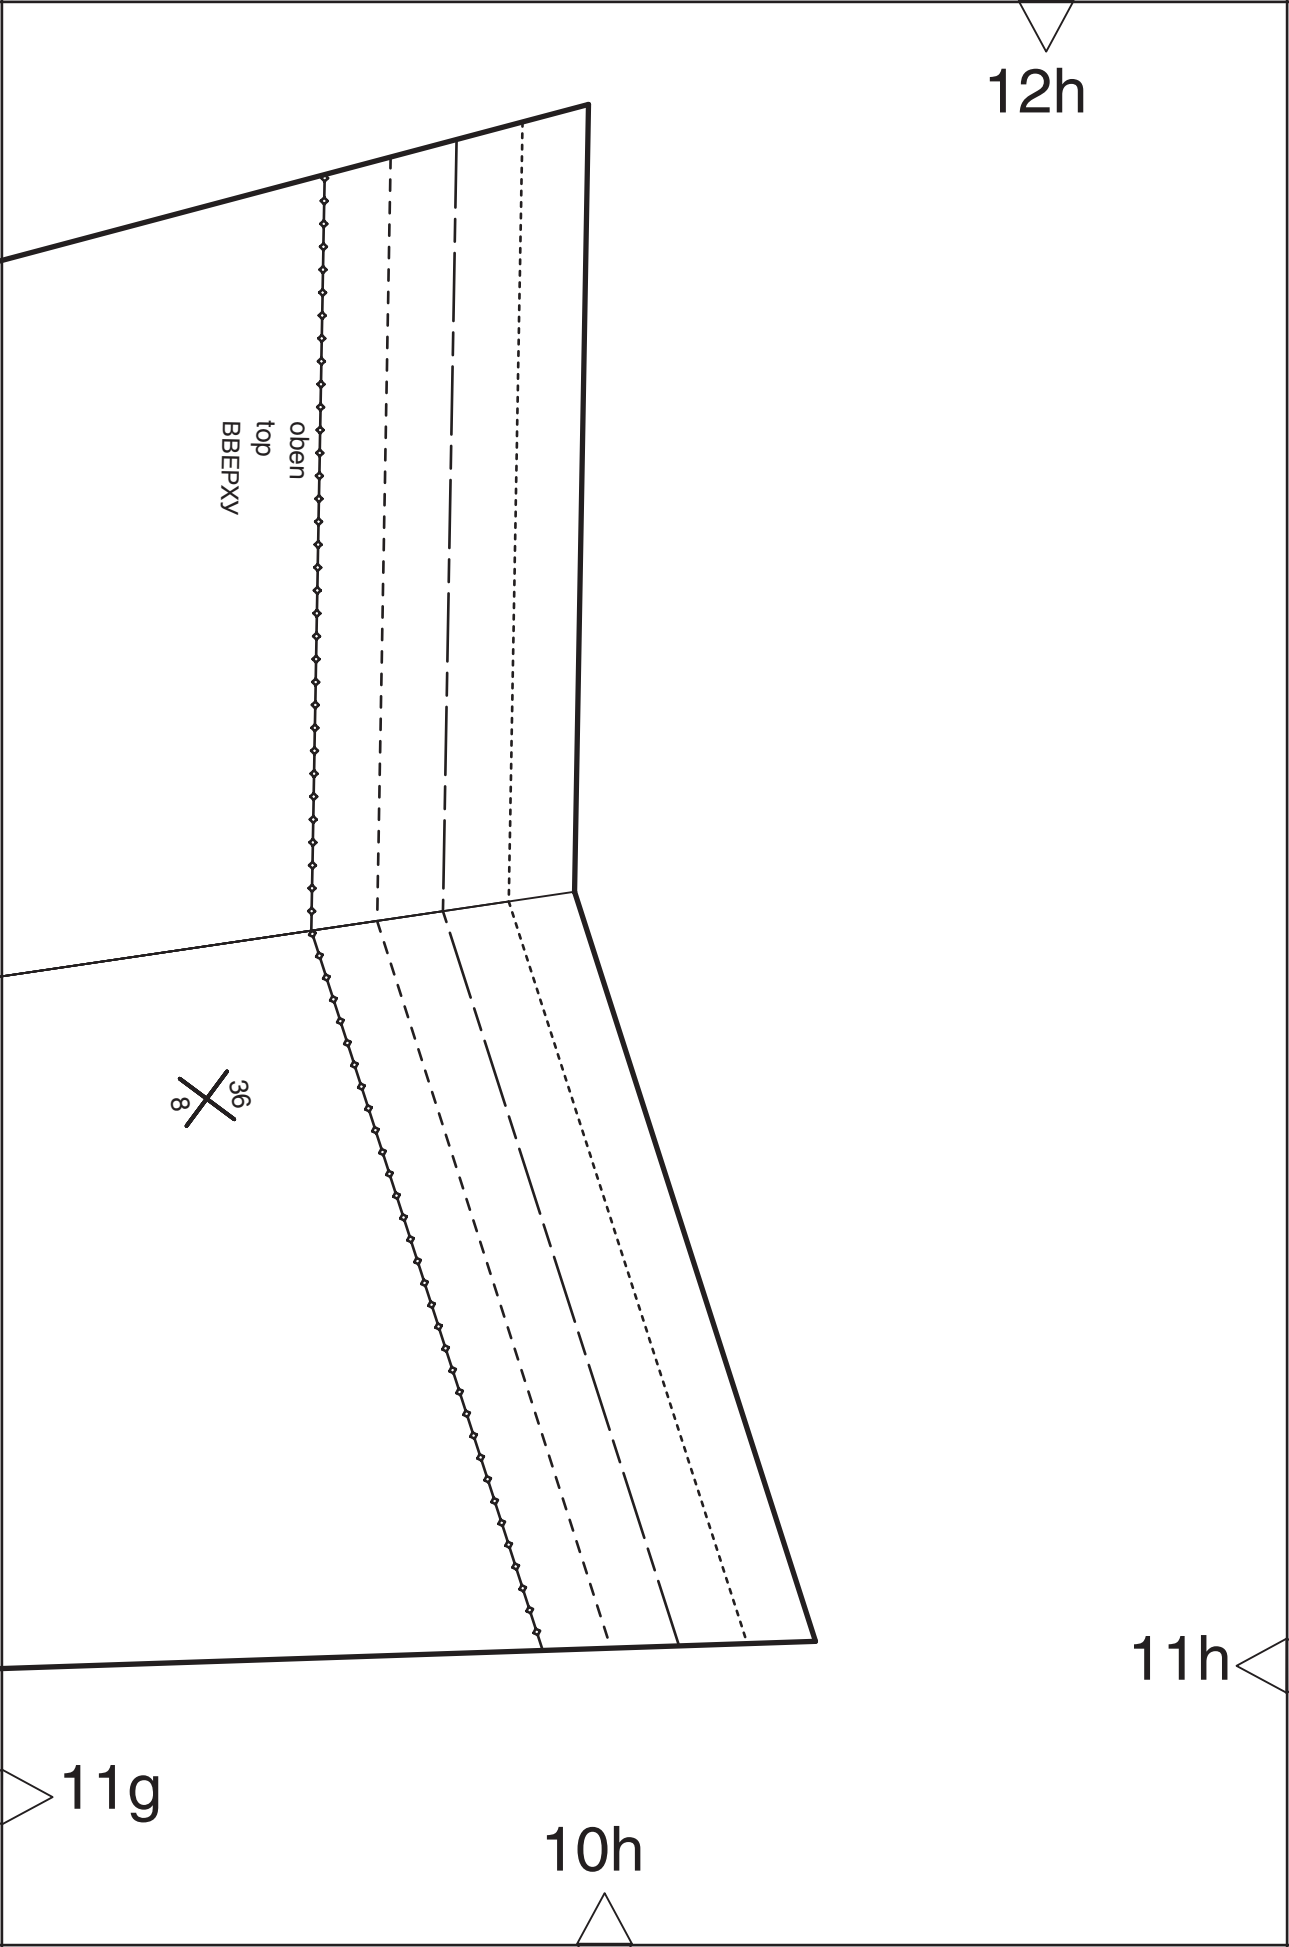

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

12i


18

unten
bottom
ВНИЗУ

11h


10i


rückwärtige Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center back
fold straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

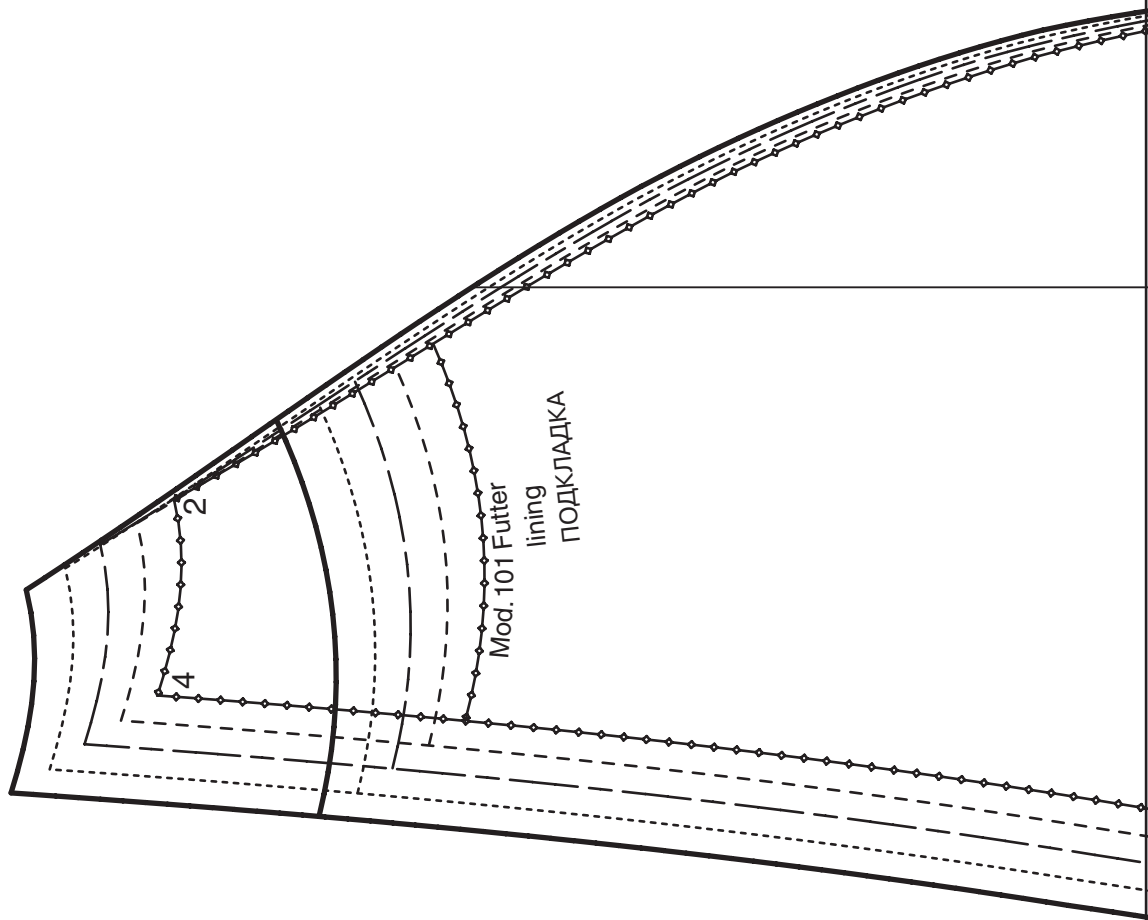



13a

12a

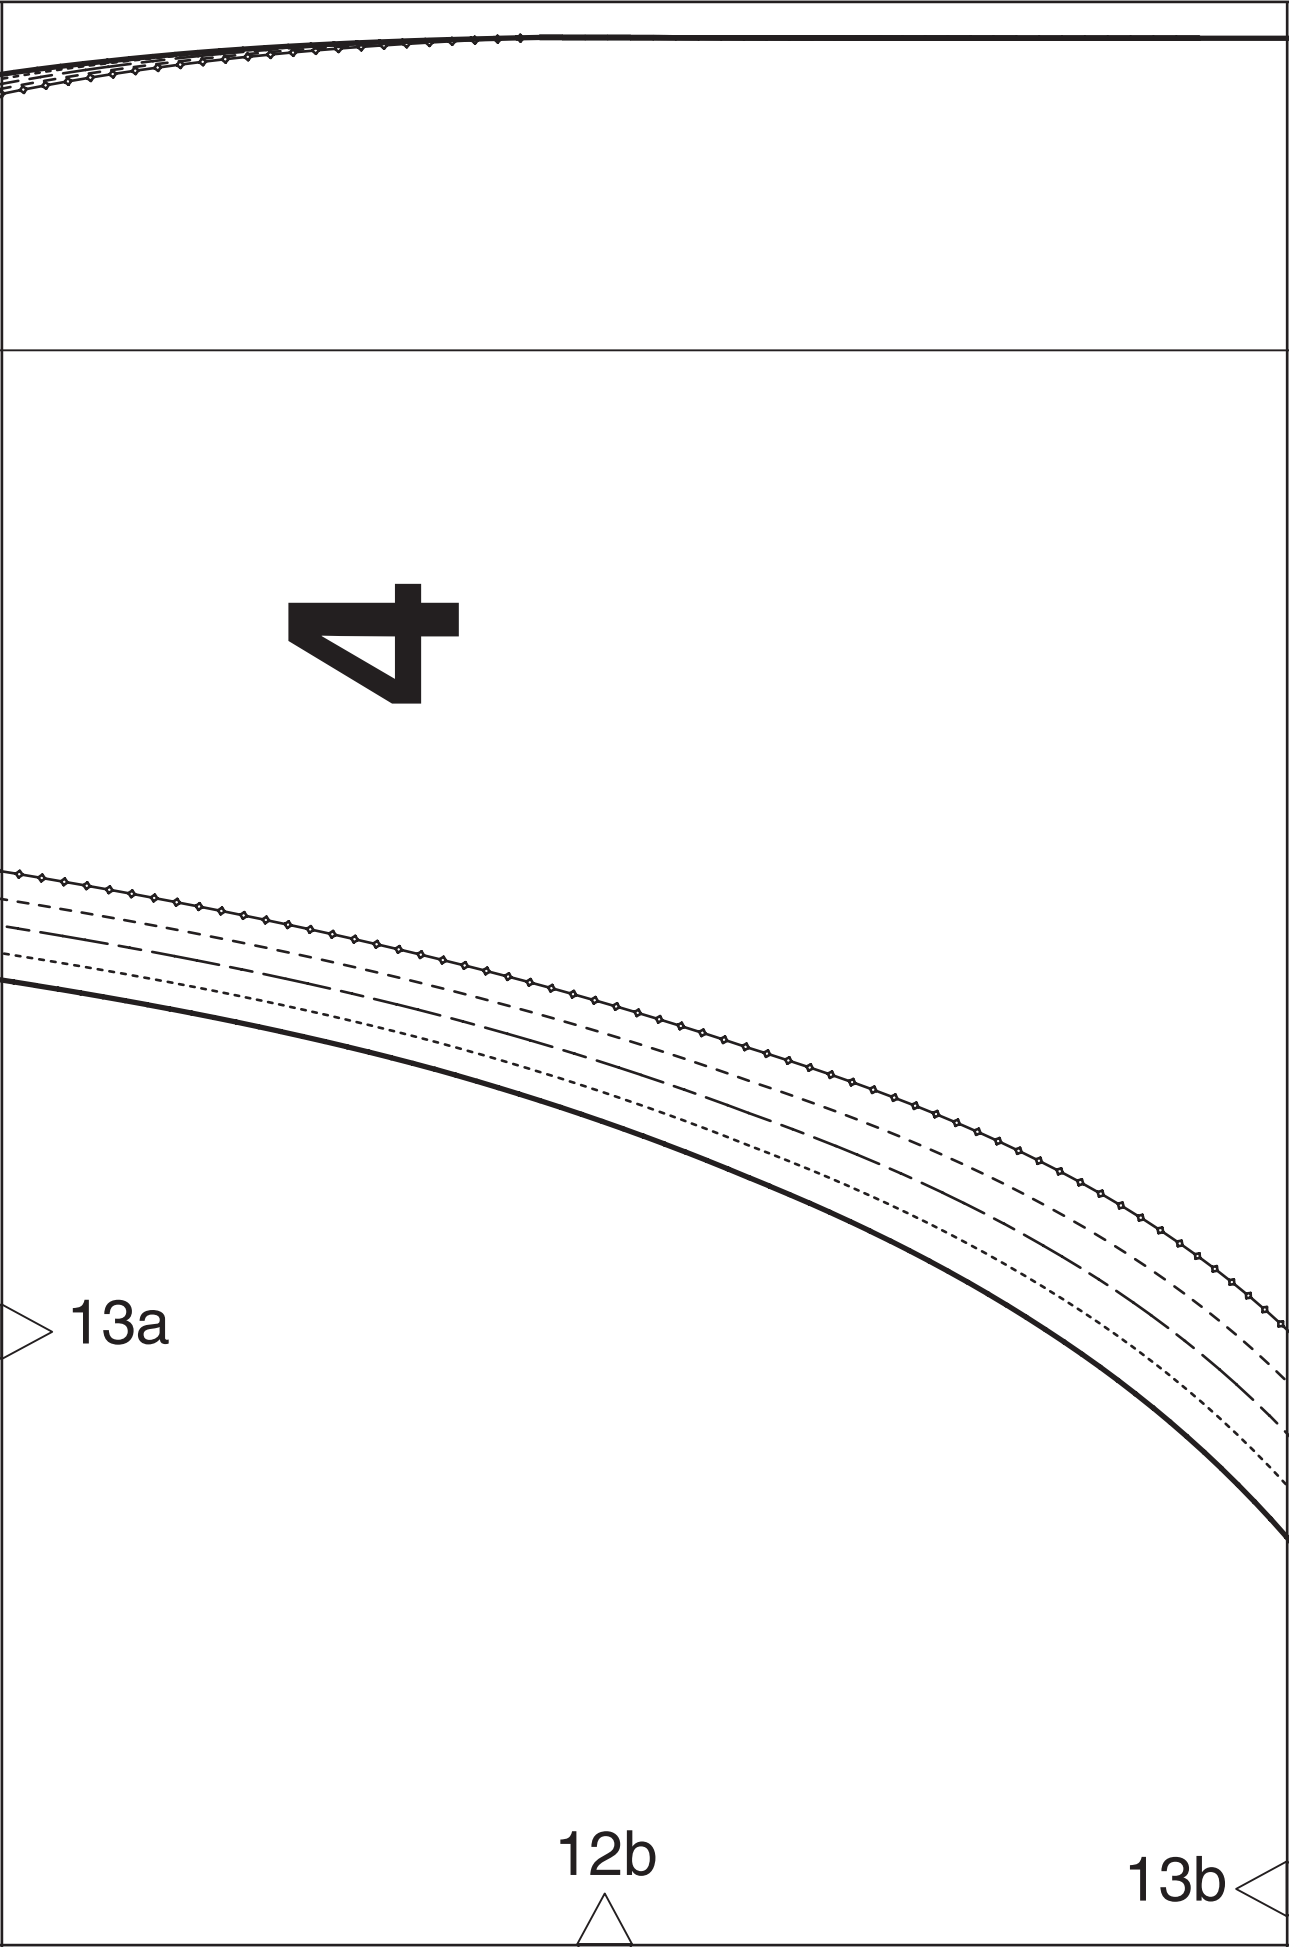

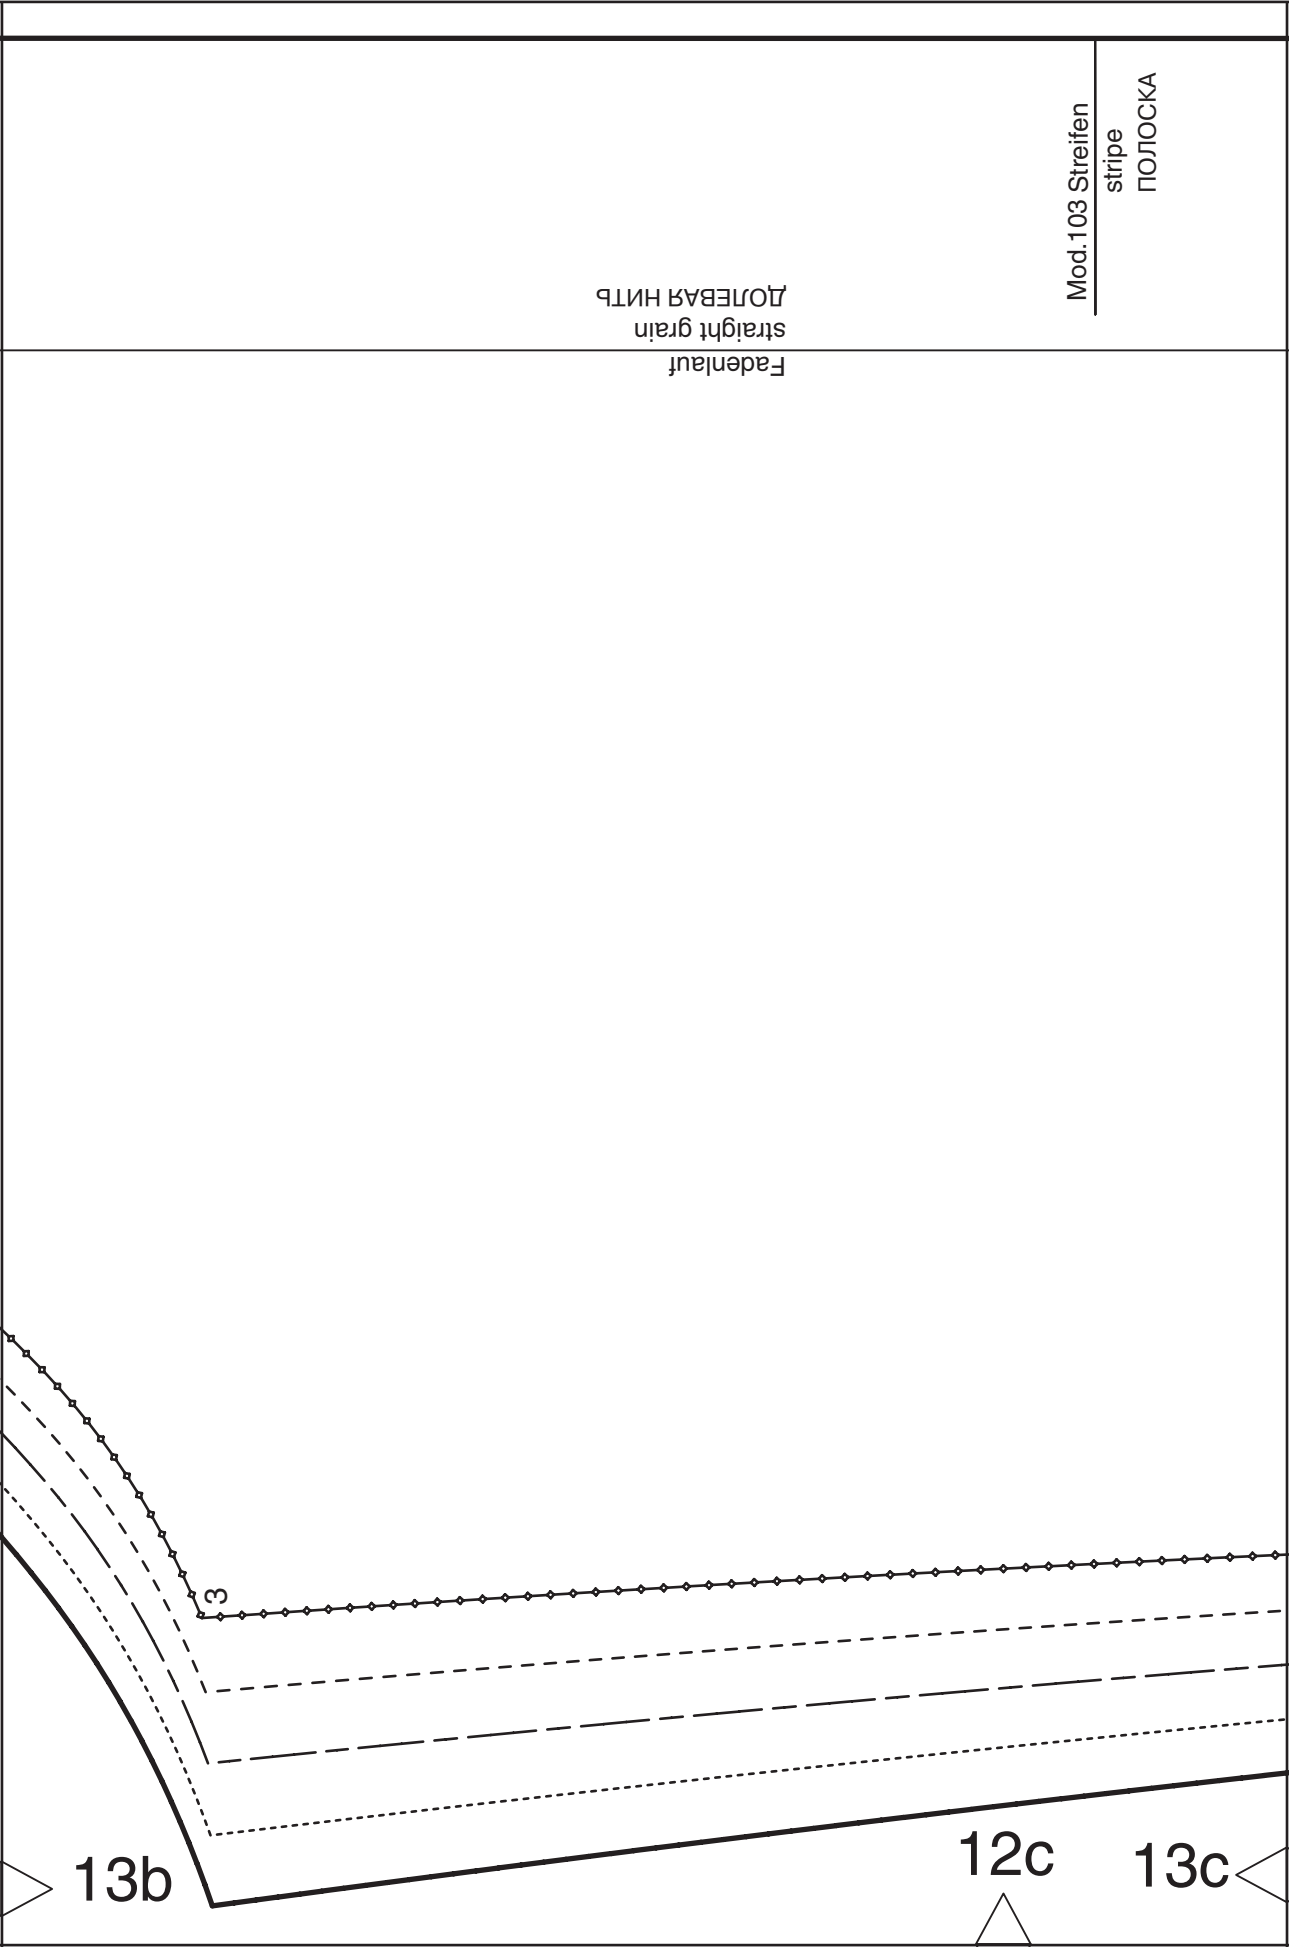

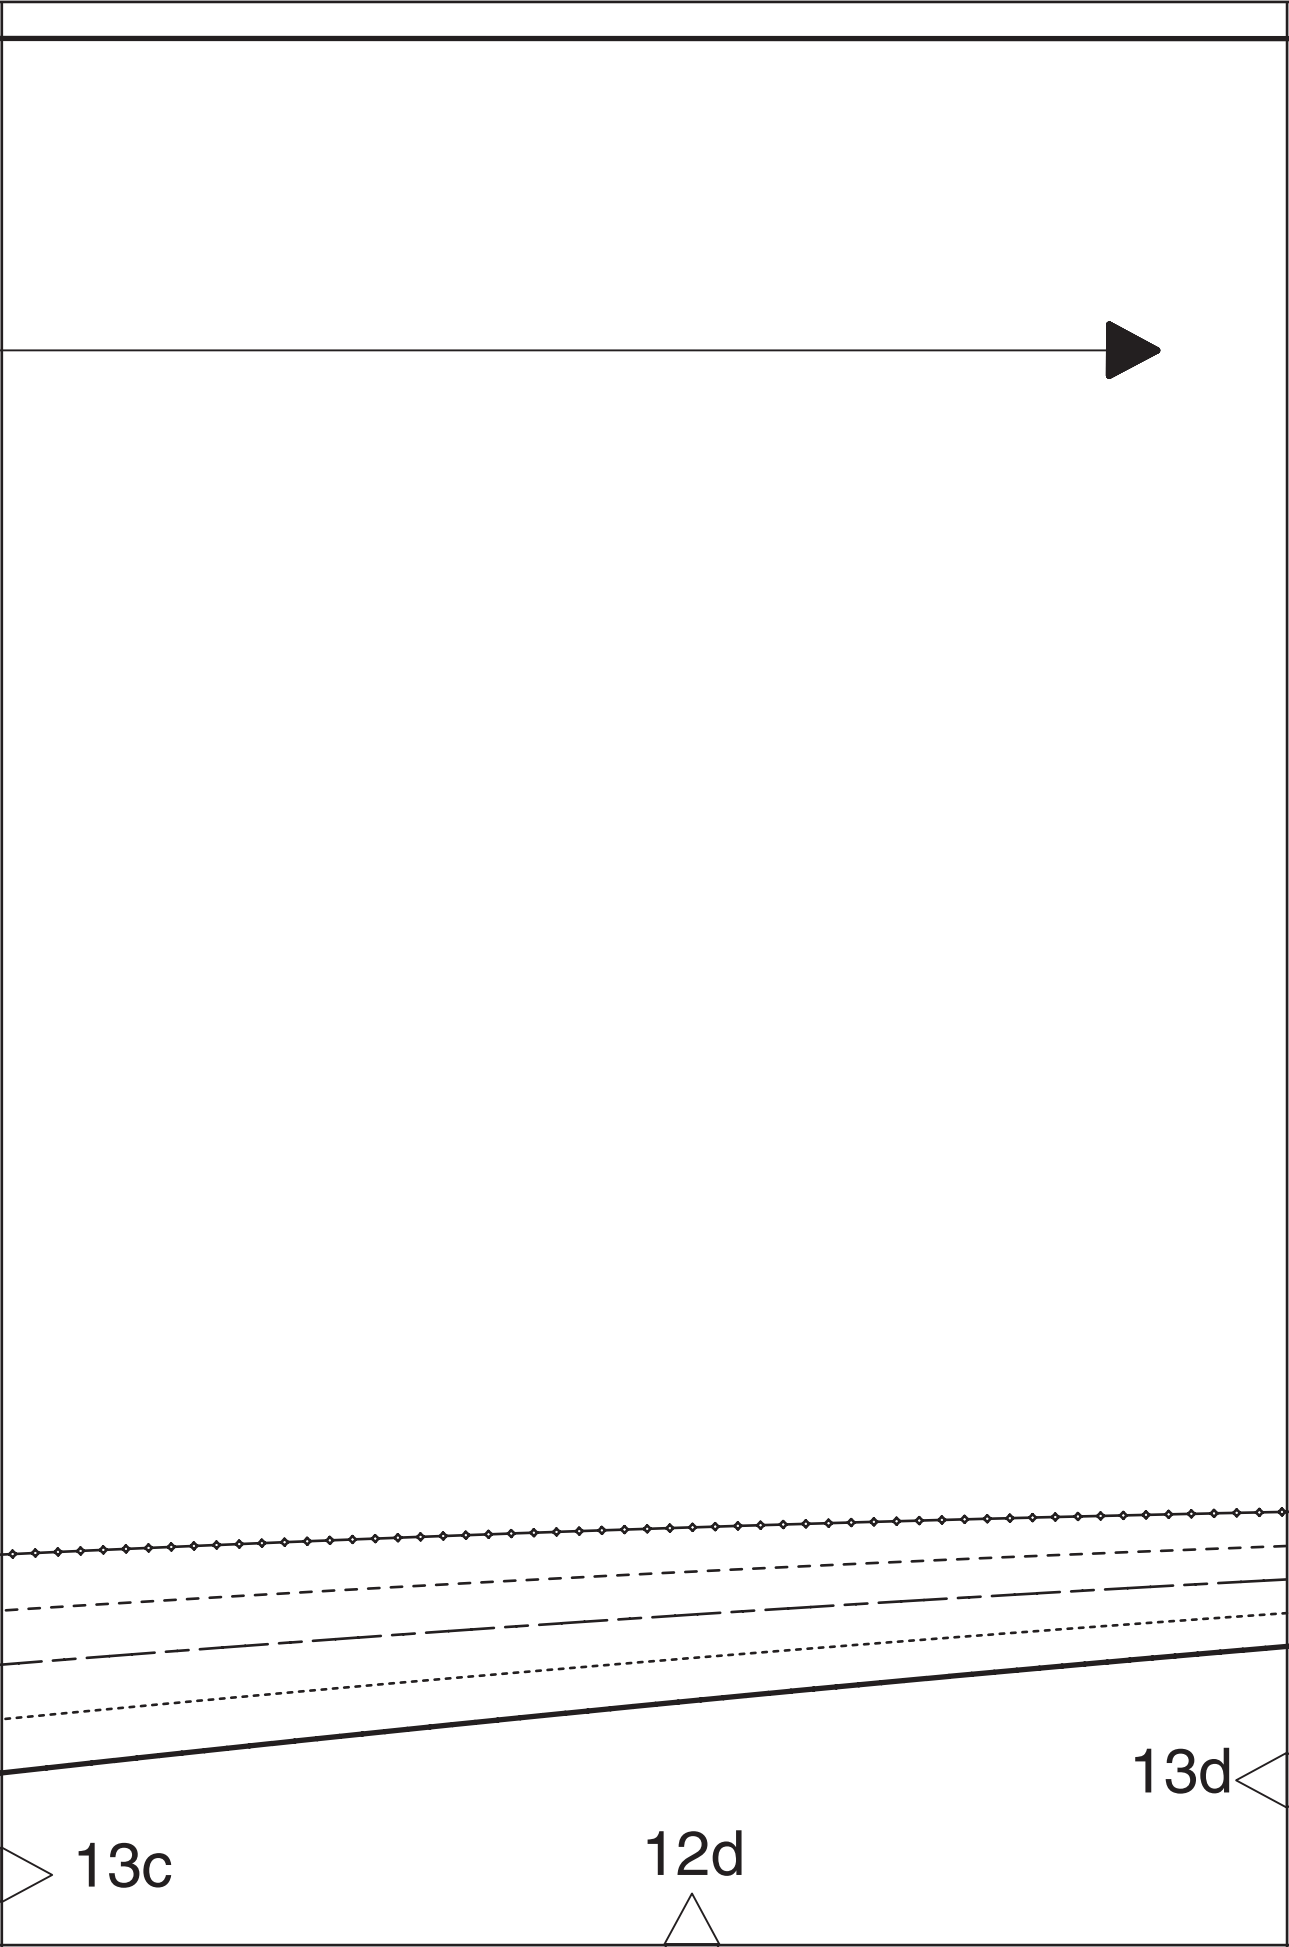

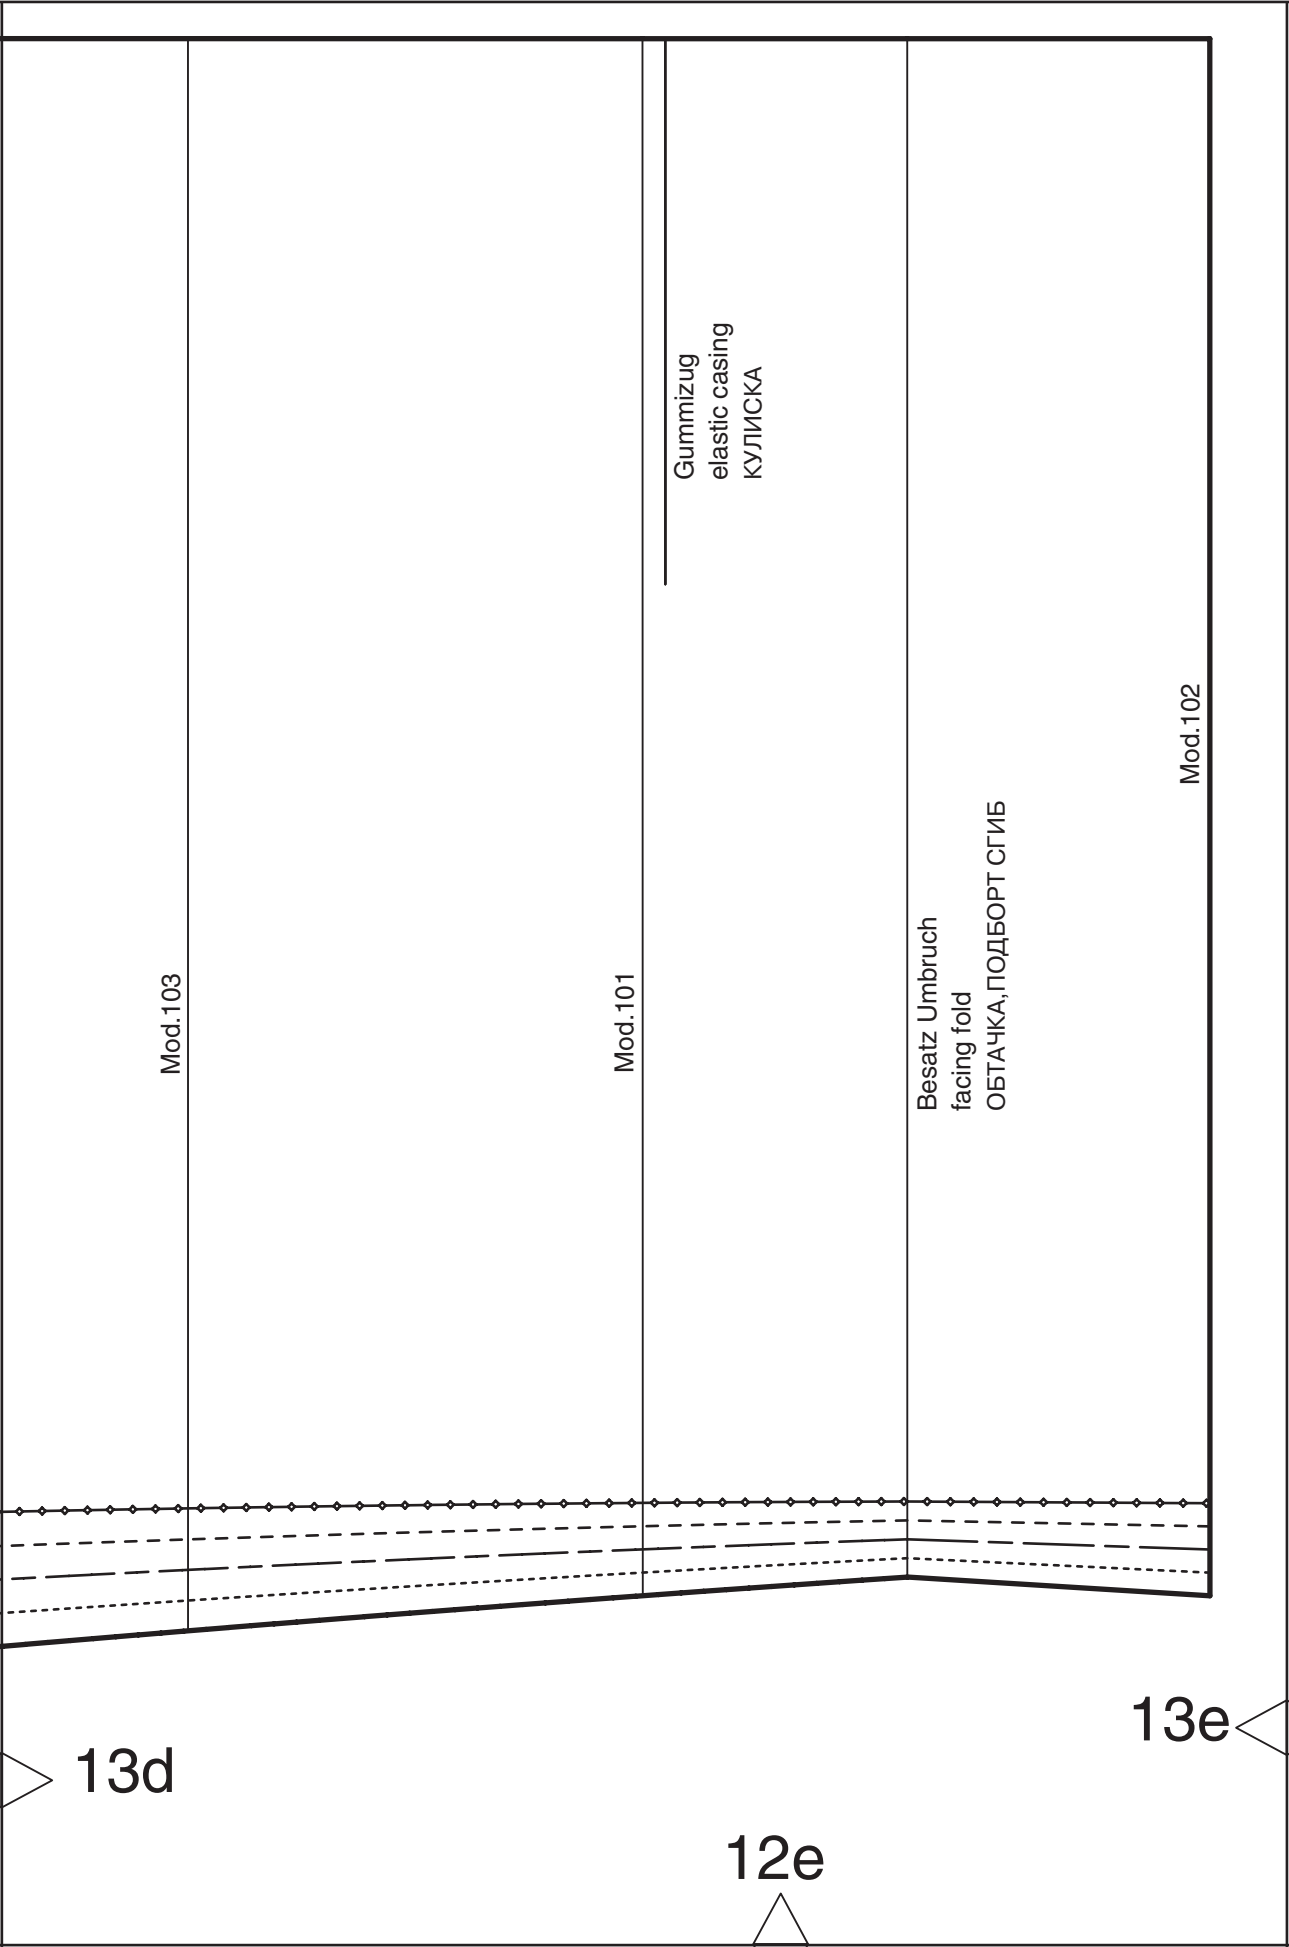

13f 

burda[®]
www.burdastyle.de

 13e

12f


13f

13g


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length

10 cm (4 inches)

12g

13g

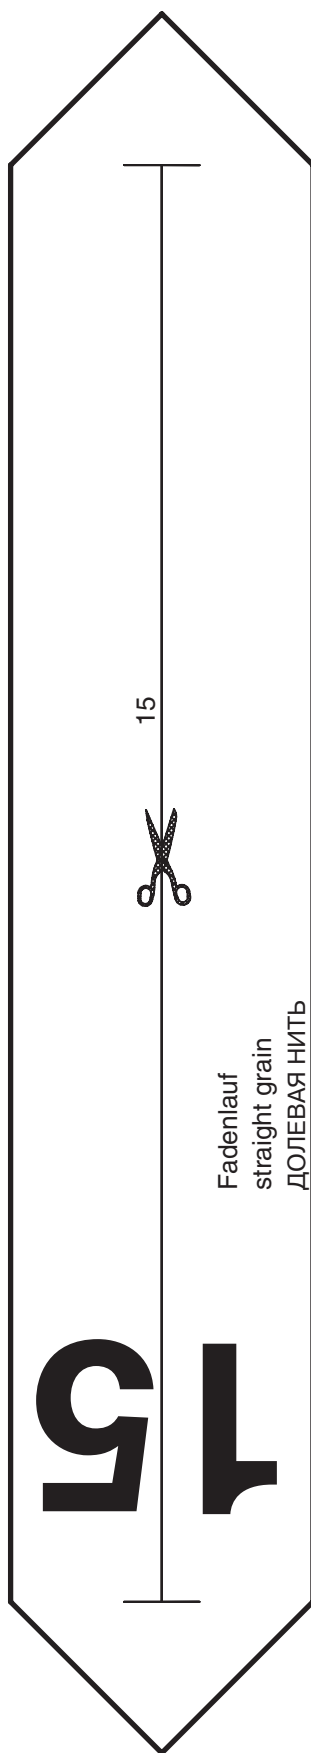

13h

12h

