



Вам потребуется:

Батист 0,90—0,95—1,00—1,00—1,05 м шириной 140 см; тюлевое кружевное полотно с двусторонним фестончатым краем для нижней юбки 0,80 м шириной 130 см для всех размеров; флизелин G 700; готовая хлопчатобумажная косая бейка 0,75—0,80—0,80—0,80—0,85 м шириной 2 см; репсовая лента 0,85-0,85-0,90-0,95-0,95 м шириной 1 см; эластичная лента 0,80—0,85—0,85—0,90-0,95 м шириной 7 мм; 1 пуговица.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму хлопчатобумажные ткани, кружевные полотна с двусторонним фестончатым краем для нижней юбки.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а-с припуски уже учтены в приведенных размерах. Раскрой:

Из батиста:

21 Лиф переда со сгибом 2х

22 Лиф спинки 4х

23 Оборка бретели со сгибом 2х

а) 2 полотнища юбки шириной по 75—75—75—77—77 см и длиной по 40—42—45—47—50 см, включая припуски;

б) 2 бретели длиной по 41 -42,5-44-45,5-47,5 см и шириной по 4,5 см, включая припуски;

с) бейка для окантовки разреза спинки длиной 25 см и шириной 3 см, включая припуски.

Из тюлевого кружевного полотна с двусторонним Фестончатым краем:

2 полотнища нижней юбки шириной по 75—75—75-77-77 см и длиной по 42-44-47-49-52 см, включая припуски.

Нижние края полотнищ нижней юбки совместить с фестончатыми краями кружевного полотна. Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали лифа платья.

Пошив:

- На внешнем и внутреннем лифах платья выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.
- Дублированные и не дублированные прокладкой детали лифов переда и спинки сложить лицевыми сторонами. На правой части лифа спинки проложить строчку вдоль размеченной линии середины спинки, начав/закончив строчку вверх и вниз у размеченных линий швов. Припуски шва срезать до ширины 7 мм. Детали сколоть изнаночными сторонами. От линии середины спинки сметать скругленные срезы застежки левой части лифа спинки, далее сметать верхние срезы спинки, срезы пройм и верхние срезы лифа переда близко к размеченным линиям швов.

Припуск по нижнему срезу левой части лифа спинки надсечь у линии середины спинки, припуски по сметанным срезам срезать.

- Окантовка срезов. Один продольный срез готовой косой бейки разложить и притачать с изнаночной стороны к левому краю застежки спинки, к верхним срезам и срезам пройм лифа платья на расстоянии 1 см (приутюженный сгиб), при этом концы бейки подвернуть у правого края застежки спинки и у линии середины спинки левой части лифа спинки. На уголках на бейке заложить складочки. Окантовочную бейку отвернуть на лицевую сторону, обогнув срезы, и приметать. Бейку настрочить в край.

- Прямые продольные срезы оборок бретелей обработать плотными зигзагообразными строчками — см. модель 126. Скругленные продольные срезы оборок присборить до длины по 38-39,5-41-42,5-44,5 см. Бретели притачать к присборенным срезам оборок лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов срезать близко к строчкам. Бретели сложить до ширины по 1 см и приутюжить. Внутренние срезы бретелей подвернуть и приметать над швами притачивания оборок. Репсовую ленту разрезать на 2 равные части. Репсовые ленты наложить на бретели, края лент настрочить в край. Эластичную ленту разрезать на 2 равные части. Отрезки эластичной ленты вдеть в кулиски бретелей с помощью маленькой английской булавки. Концы эластичных лент притачать. Длина бретелей в готовом виде составляет 36-37,5-39-40,5-42,5 см.

- Бретели наложить на лиф переда и лиф спинки по разметке и приколоть. Бретели притачать вдоль швов притачивания оборок, проложив строчки в уже имеющиеся строчки притачивания репсовых лент. Концы бретелей и оборок приметать к нижним срезам лифов переда и спинки.

- На задних полотнищах юбки из батиста и нижней юбки из кружевного полотна по линии середины спинки от верхних срезов отмерить вниз по 11 см для разреза. На юбке из батиста и нижней юбке из кружевного полотна выполнить боковые швы. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на заднее полотнище. Нижний срез юбки из батиста заутюжить на изнаночную сторону на ширину 3,5 см, подвернуть до ширины 2,5 см и застрочить. Нижнюю юбку из кружевного полотна вложить в юбку из батиста лицевой стороной к изнаночной стороне, верхние срезы сметать. По линии середины спинки метки разреза сколоть, вокруг размеченной линии проложить сметочные стежки близко к разметке.

- Выполнить разрез по разметке. Край разреза разложить в прямую линию и притачать к одному продольному срезу окантовочной бейки (с) на расстоянии 7 мм, у конца разреза строчку проложить максимально близко к срезу. Окантовочную бейку заутюжить на разрез поверх шва притачивания. Окантовочную бейку сложить до ширины 7 мм, с изнаночной стороны подвернуть над швом притачивания и приметать. Бейку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутренний край бейки. У нижнего конца разреза бейку стачать наискосок, как вытачку. Окантовку левого края разреза отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить, приметать к верхнему срезу.

- Верхний срез юбки присборить до длины нижнего среза лифа платья. Юбку притачать к лифу платья, не закрепляя внутренний лиф. Припуски шва заутюжить вверх. Внутренний лиф платья подвернуть и пришить над швом притачивания.

- На левой части лифа спинки обметать петлю по разметке.


Тестовый квадрат

Test square



8x8 CM

Лист А4 - 3


1:1

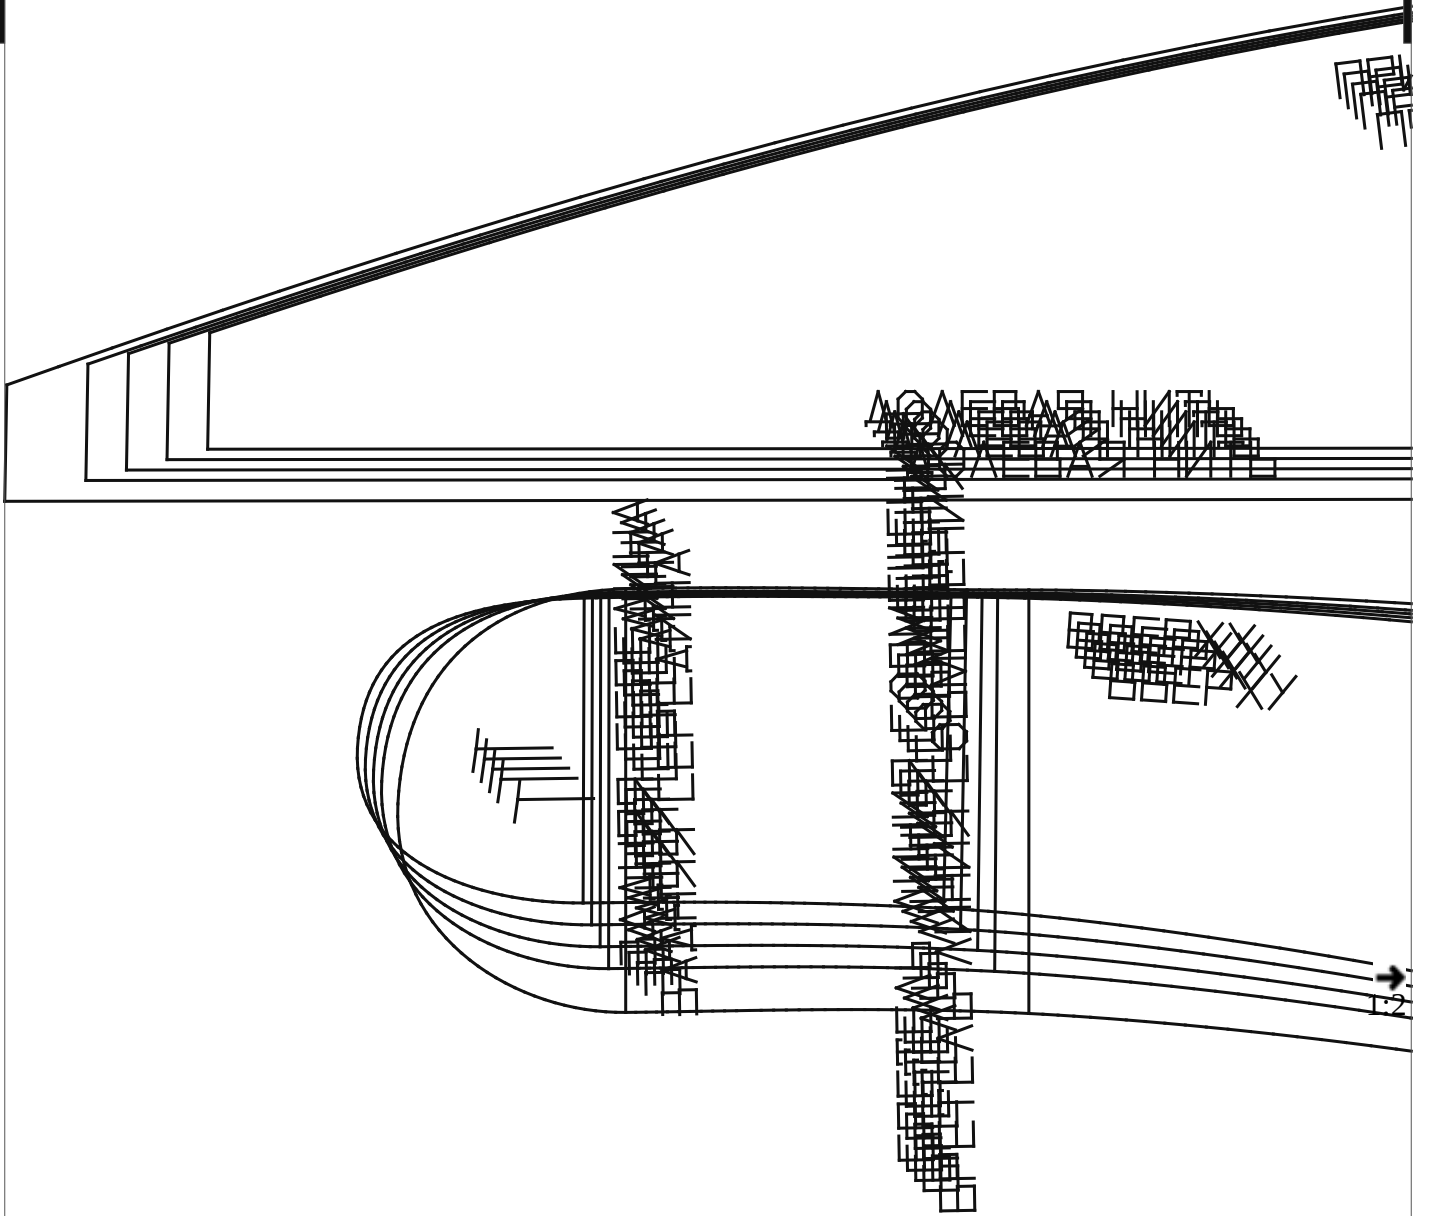

1:2

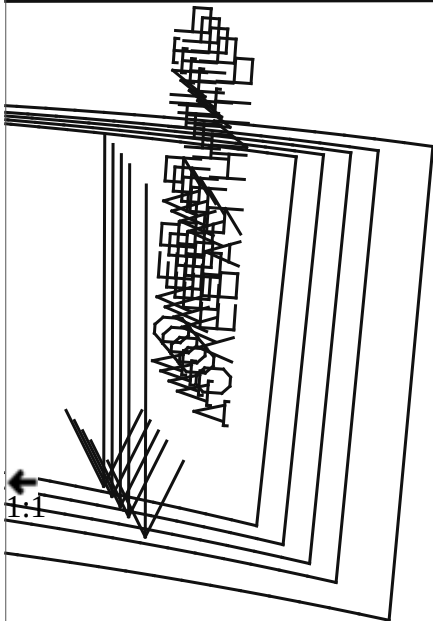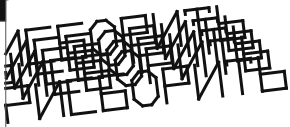


1:1

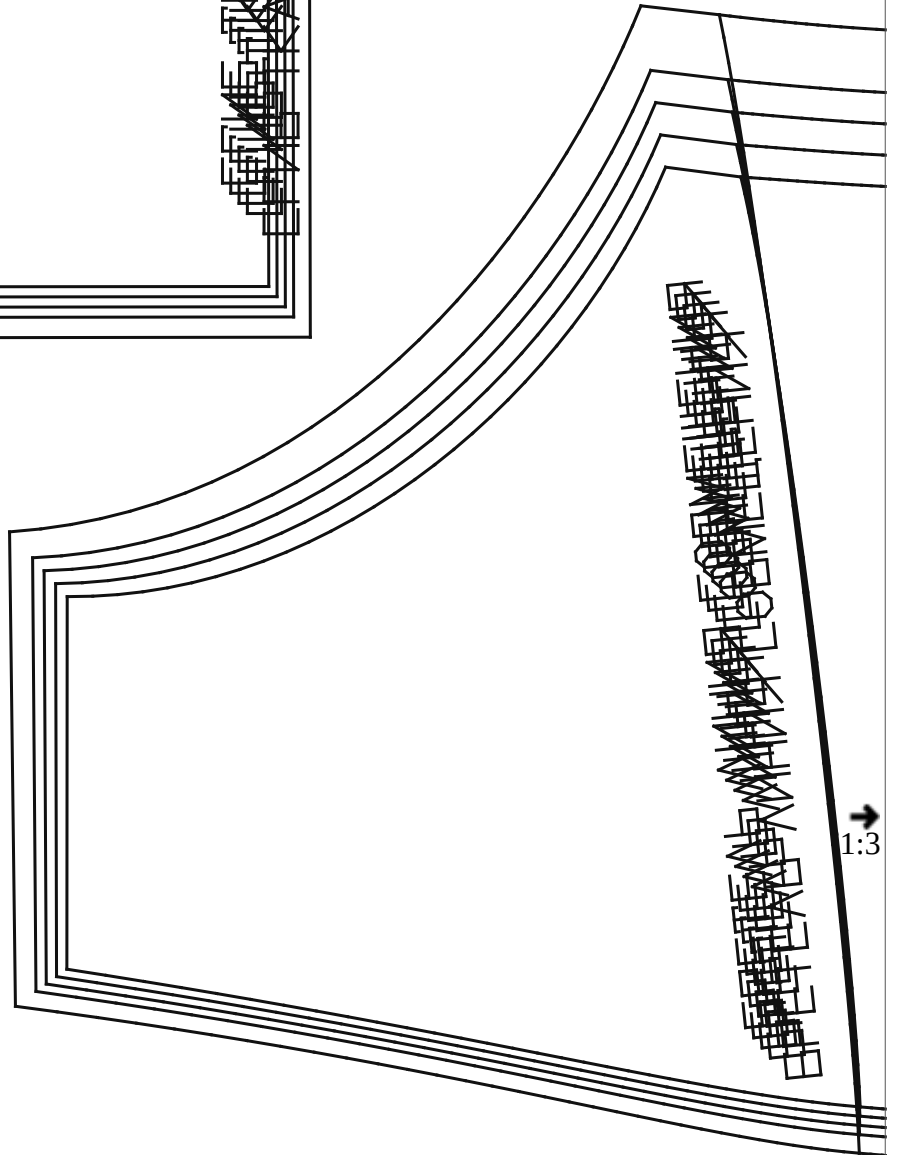

1:3

1:3

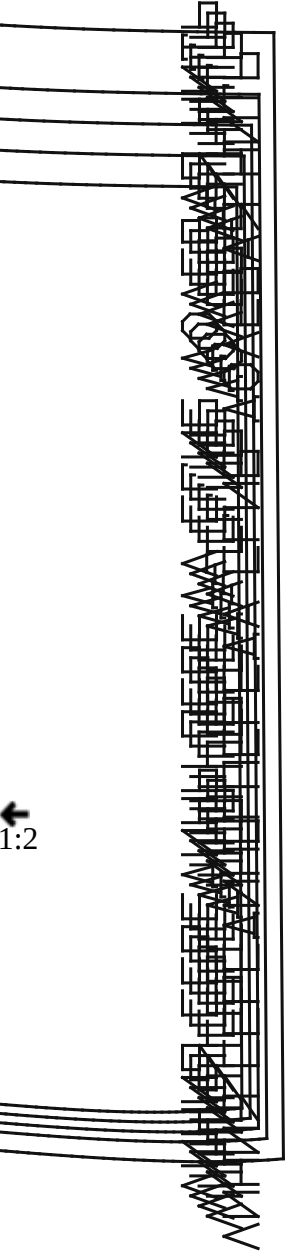

←
1:2