



Вам потребуется:

Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изн. стороной шириной 150 см: красного цвета— 0,75-0,75-0,80-0,85-0,85 м, синего цвета- 0,40 м для всех размеров; кругловязанное полотно в резинку шириной 35/70 см: по 0,10 м красного, черного и серого цветов; флизелин формбанд.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с ворсованной/махровой изн. стороной, кругловязанные полотна в резинку.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно модели 644.

Деталь 21 разрезать по вычерченным линиям швов = верхняя, средняя и нижняя части переда. Деталь 23 разрезать по вычерченной линии шва = верхняя и нижняя части рукава.

Припуски:

На швы и по срезам — 1 см, припуски по прямым срезам оборок не предусмотрены.

Раскрой:

Из трикотажного полотна с ворсованной/махровой изн. стороной красного цвета:

Верхняя часть переда	1х
Спинка со сгибом	1х
Верхняя часть рукава	2х
Оборка рукава	2х

Из трикотажного полотна с ворсованной/ махровой изн. стороной синего цвета:

Средняя часть переда	1х
Нижняя часть рукава	2х

Из трикотажного полотна с ворсованной/ ровой изн. стороной серого цвета:

Нижняя часть переда	1х
Мешковина кармана	4х

Из кругловязанного полотна в резинку: бейка горловины (красного цвета) длиной 35—36—37—38—39 см и шириной 3 см, в готовом виде 1,5 см; планка нижнего среза (серого цвета) дли: ной 65-65-70-70-70 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см (для размеров 110 и 116 планку выкроить из 2 частей); 2 манжеты (синего цвета) длиной по 15—15—16-16-16 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.

Флизелин Формбанд: приутюжить вдоль плечевых срезов спинки, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.



- На переднем и на рукавах выполнить рельефные швы. Припуски швов разутюжить.
- Выполнить боковые и плечевые швы, оставив открытыми входы в карманы.
- Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лиц. стороной к лиц. стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.
- Горловина — см. модель 645.
- Оборки рукавов присборить и приметать к срезам пройм выше поперечных меток.
- На рукавах выполнить швы. На каждой манжете выполнить шов. Манжету сложить вдоль пополам изн. стороной вовнутрь и притачать, растягивая, к нижнему срезу рукава. Припуски шва отвернуть вверх.
- Втачать рукава.

Тестовый квадрат


Test square

8x8 CM

Листы А4 - 18

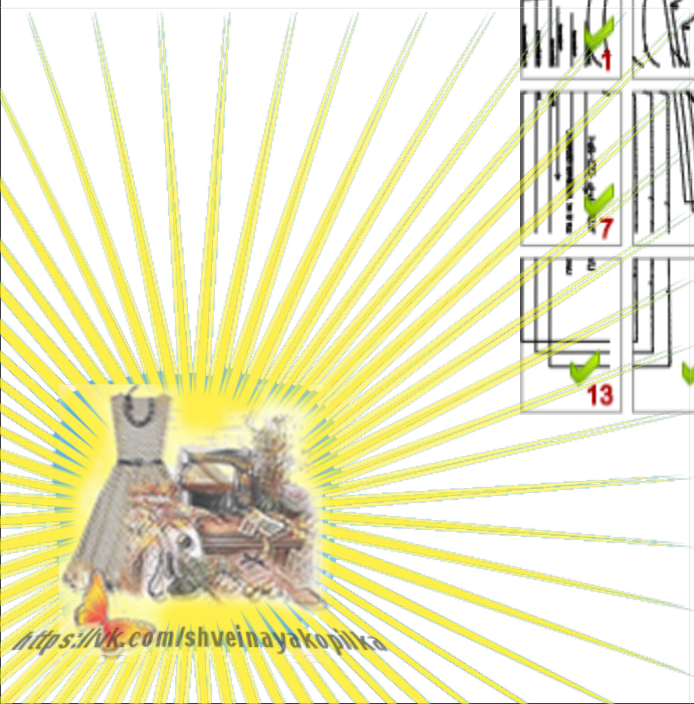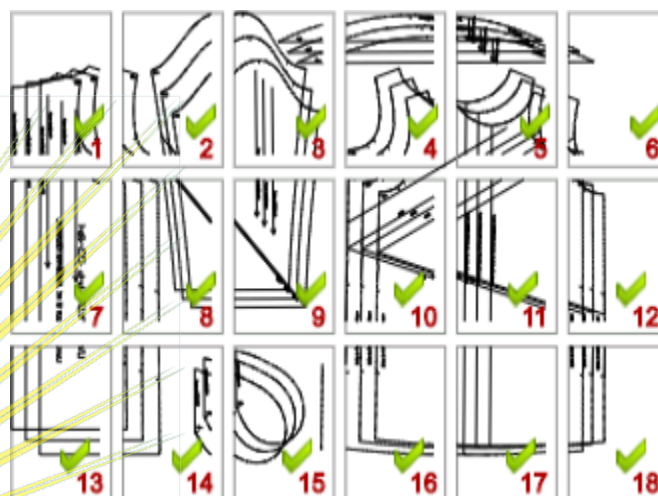

1:1

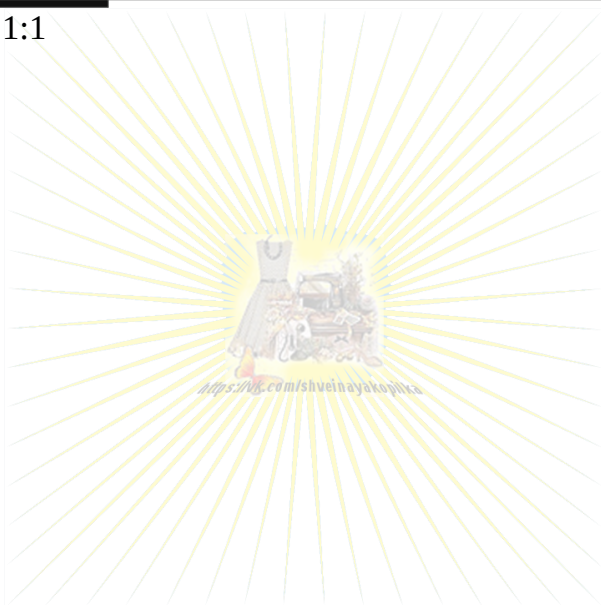

АДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

ЧЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

СЕРЕДИНА СГИБ

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2:1
↓

ДОЛЕВАЯ НИТЬ



122


ДОЛЕВАЯ НИТЬ

128

→
1:2

1:2

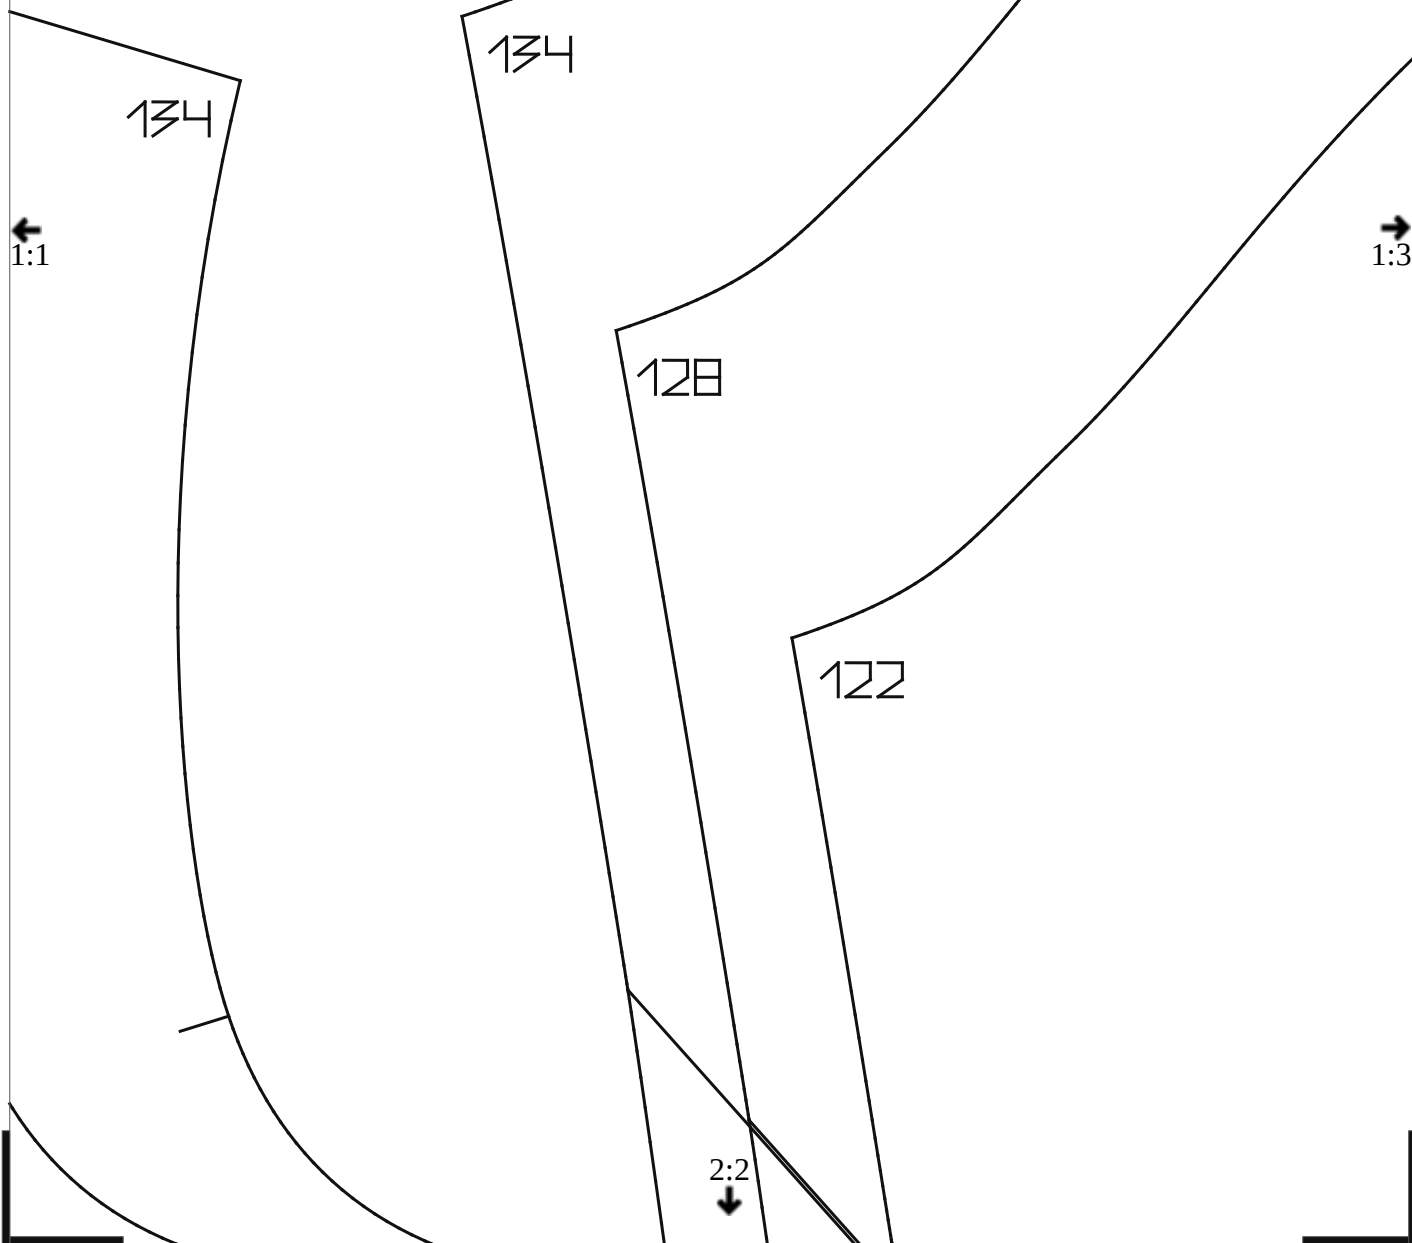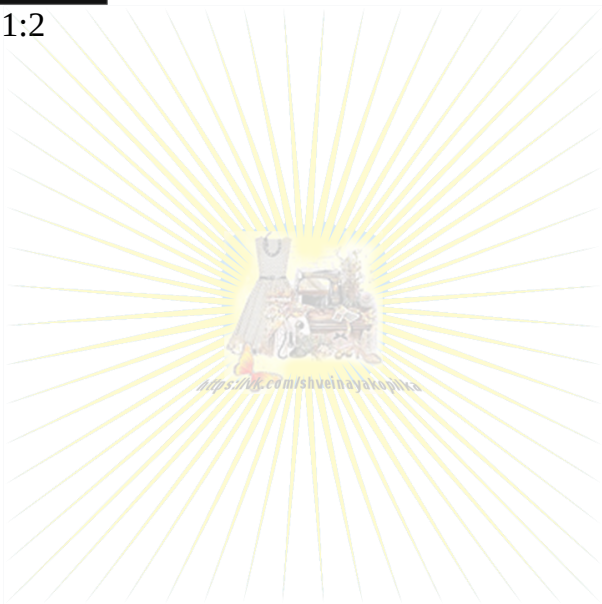

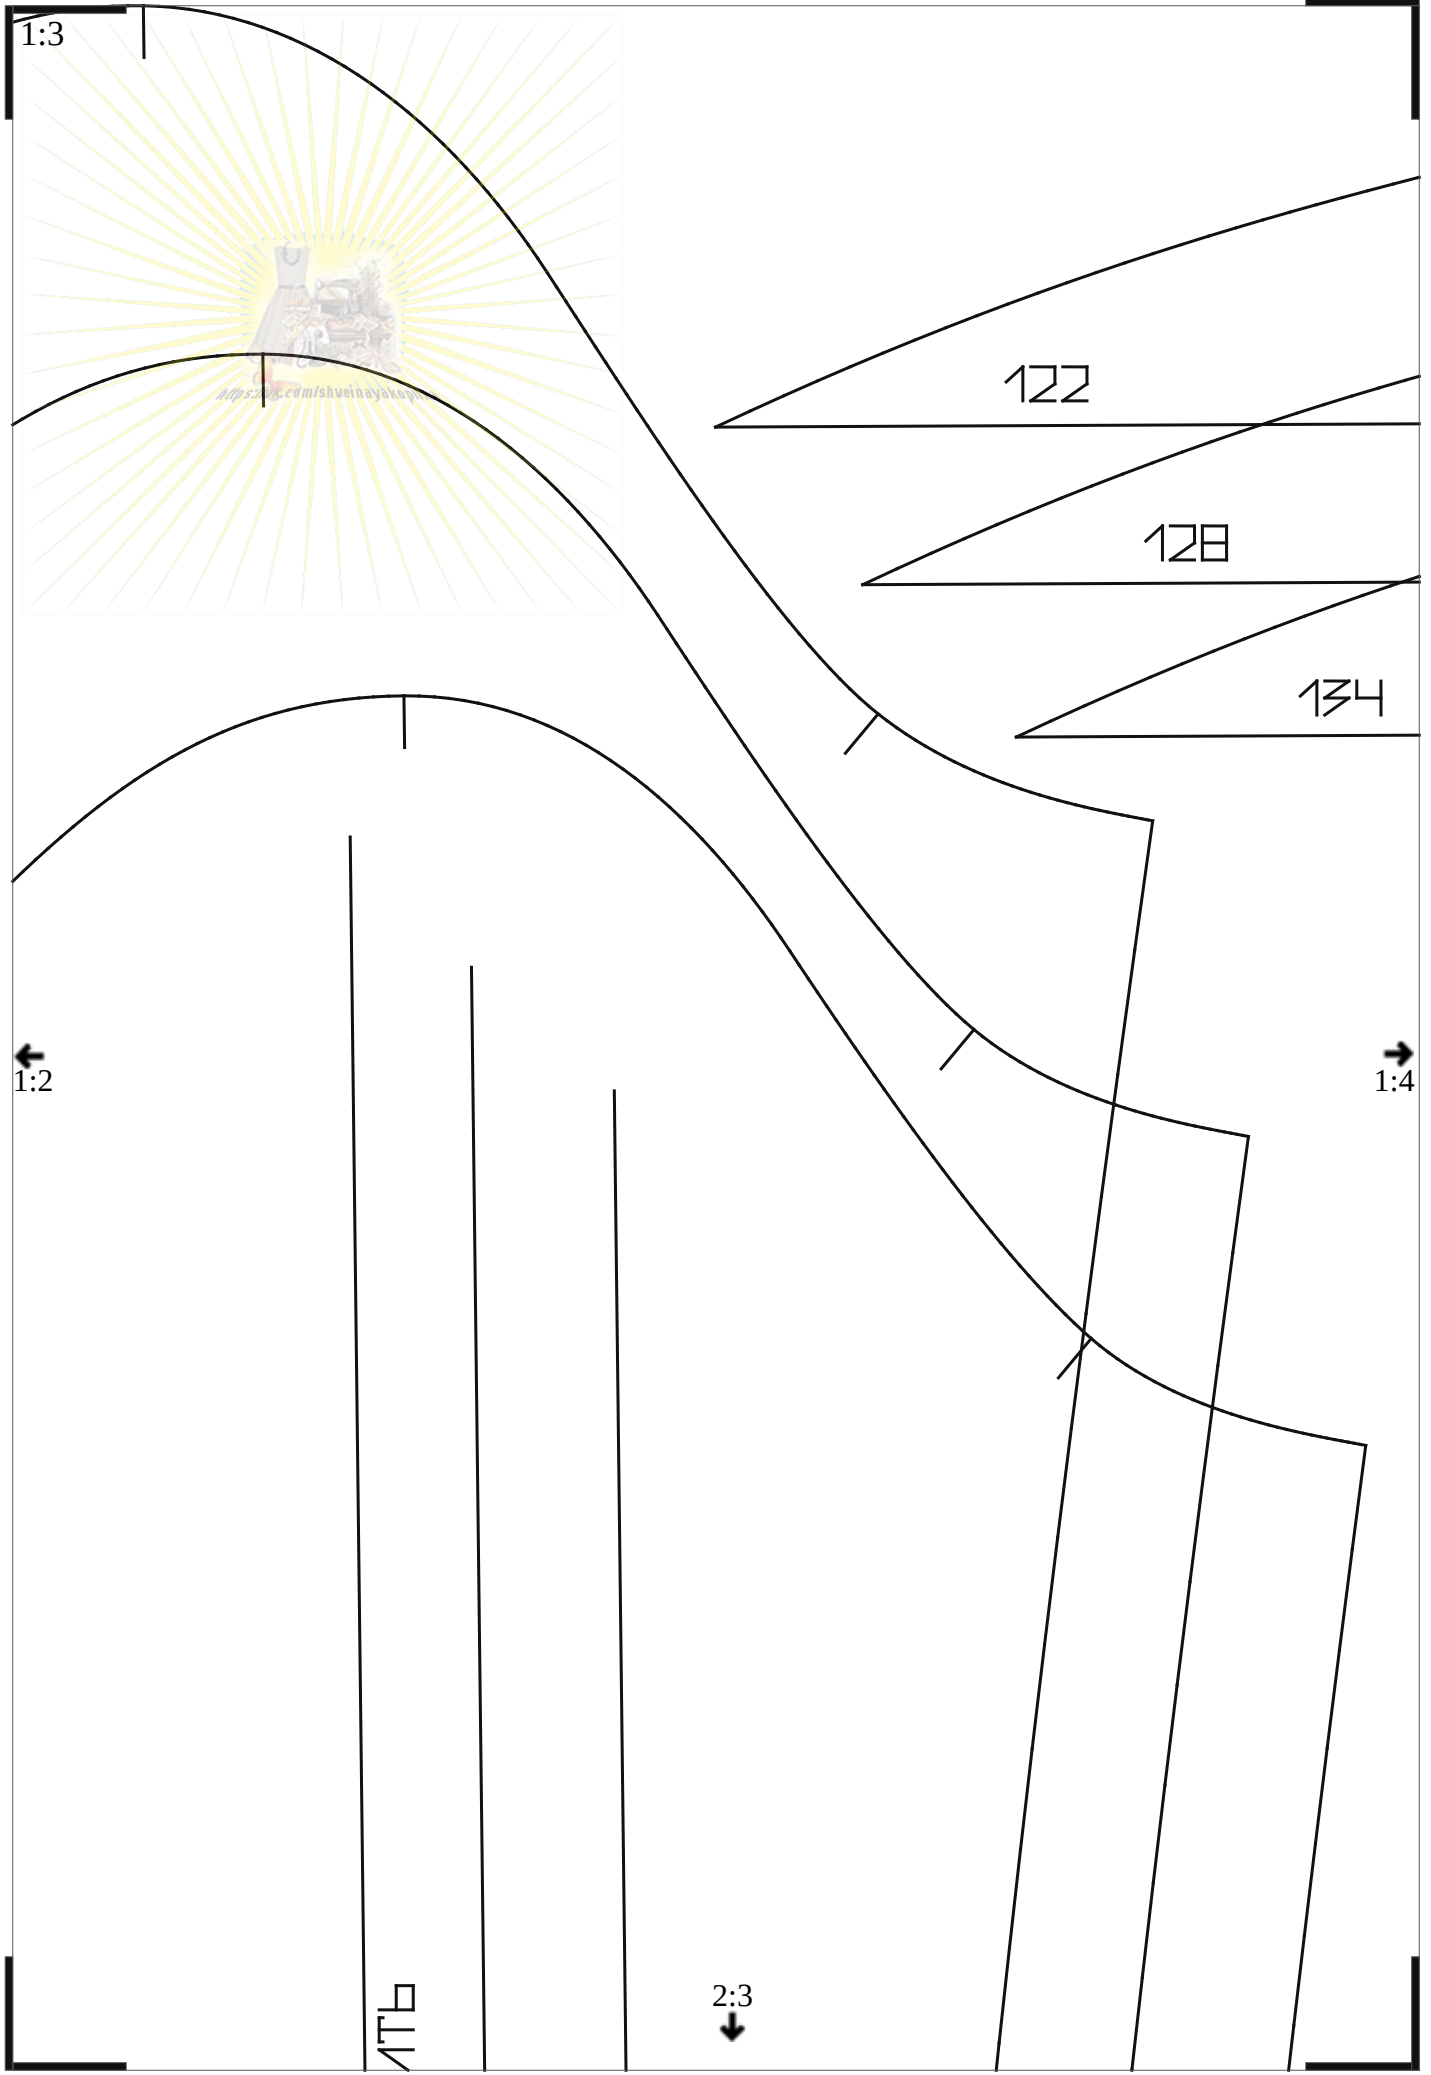

1:4

ПРИСБОР

ПР



<https://vk.com/shveinayakovka>

←
1:3


→
1:5

134

2:4
↓

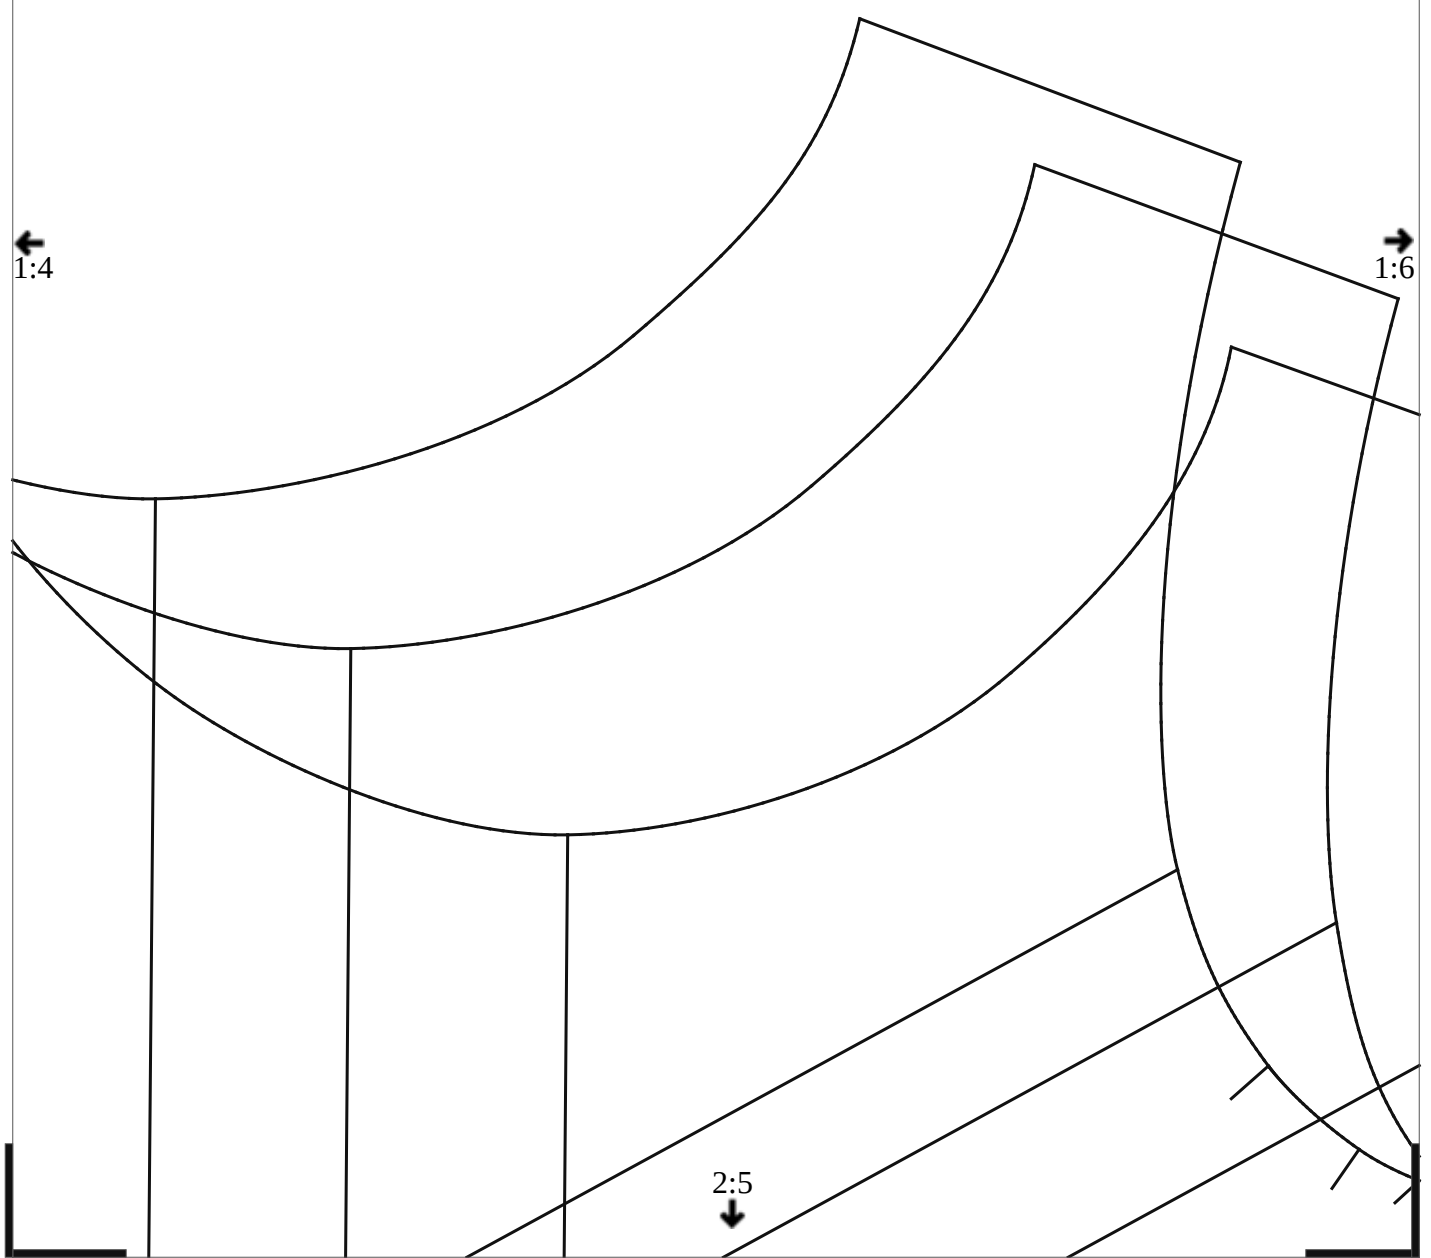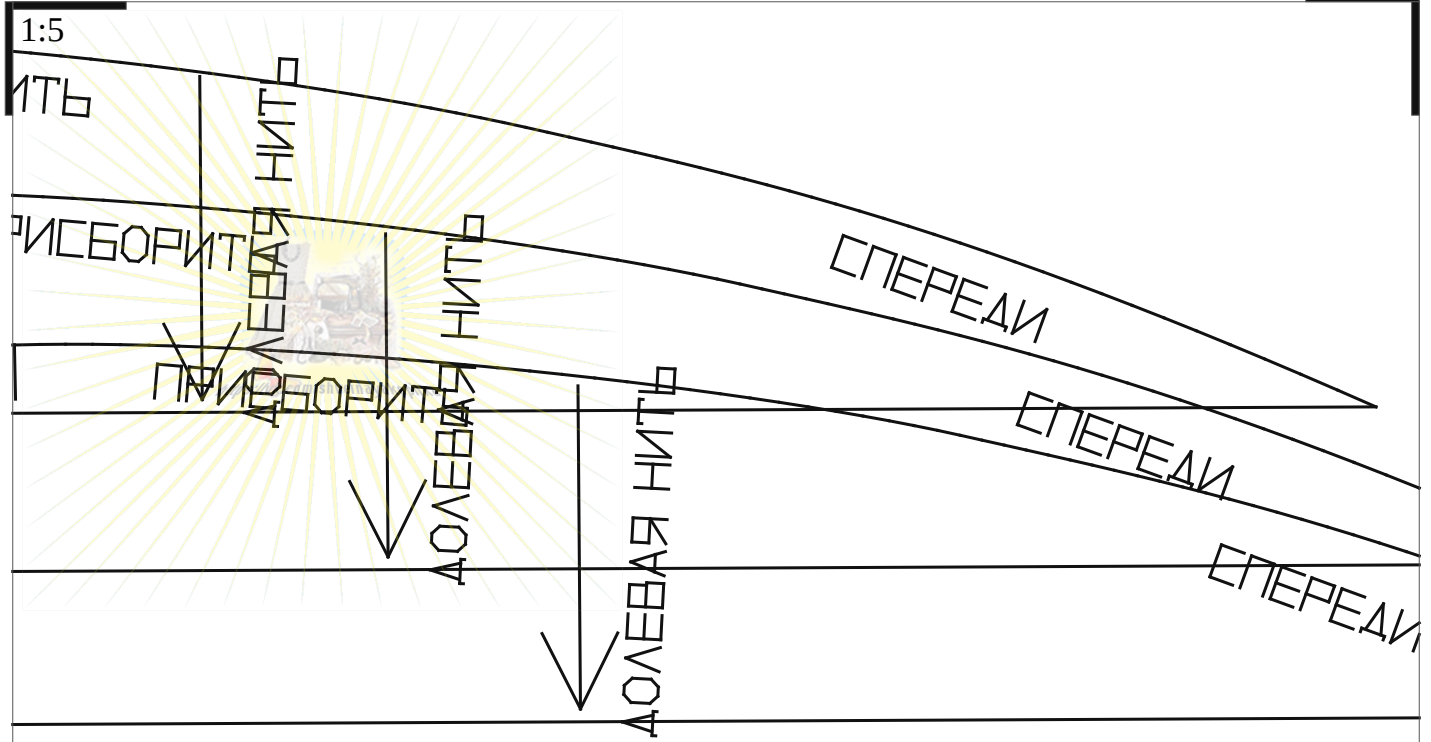


1:6

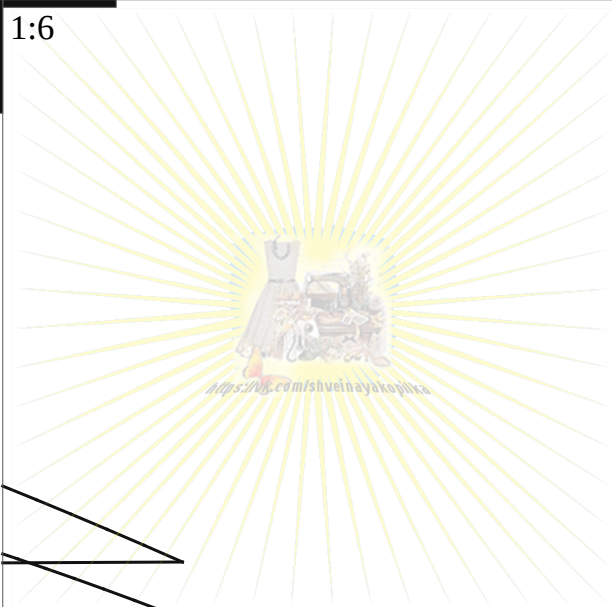

1

←
1:5

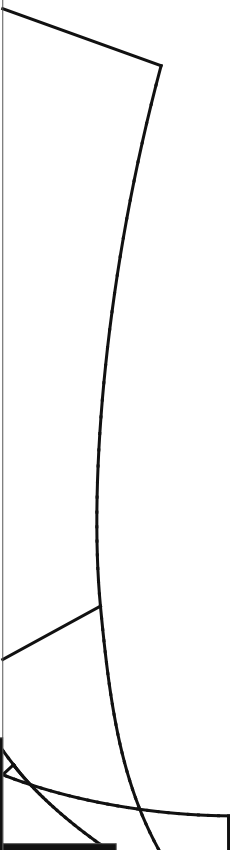

2:6
↓

2:1

ИМЕ

ИЗМЕНЕ

1:1
↑

↑ 1:1
ИТА В VK "УБЕДИТЕЛЬНАЯ КОПИЛКА"
↓

↓
АТБЕ Р-Р 122-134

2:2
→

2:2

1:2



2:1




2:3





3:2





<https://vk.com/shveinayakovka>

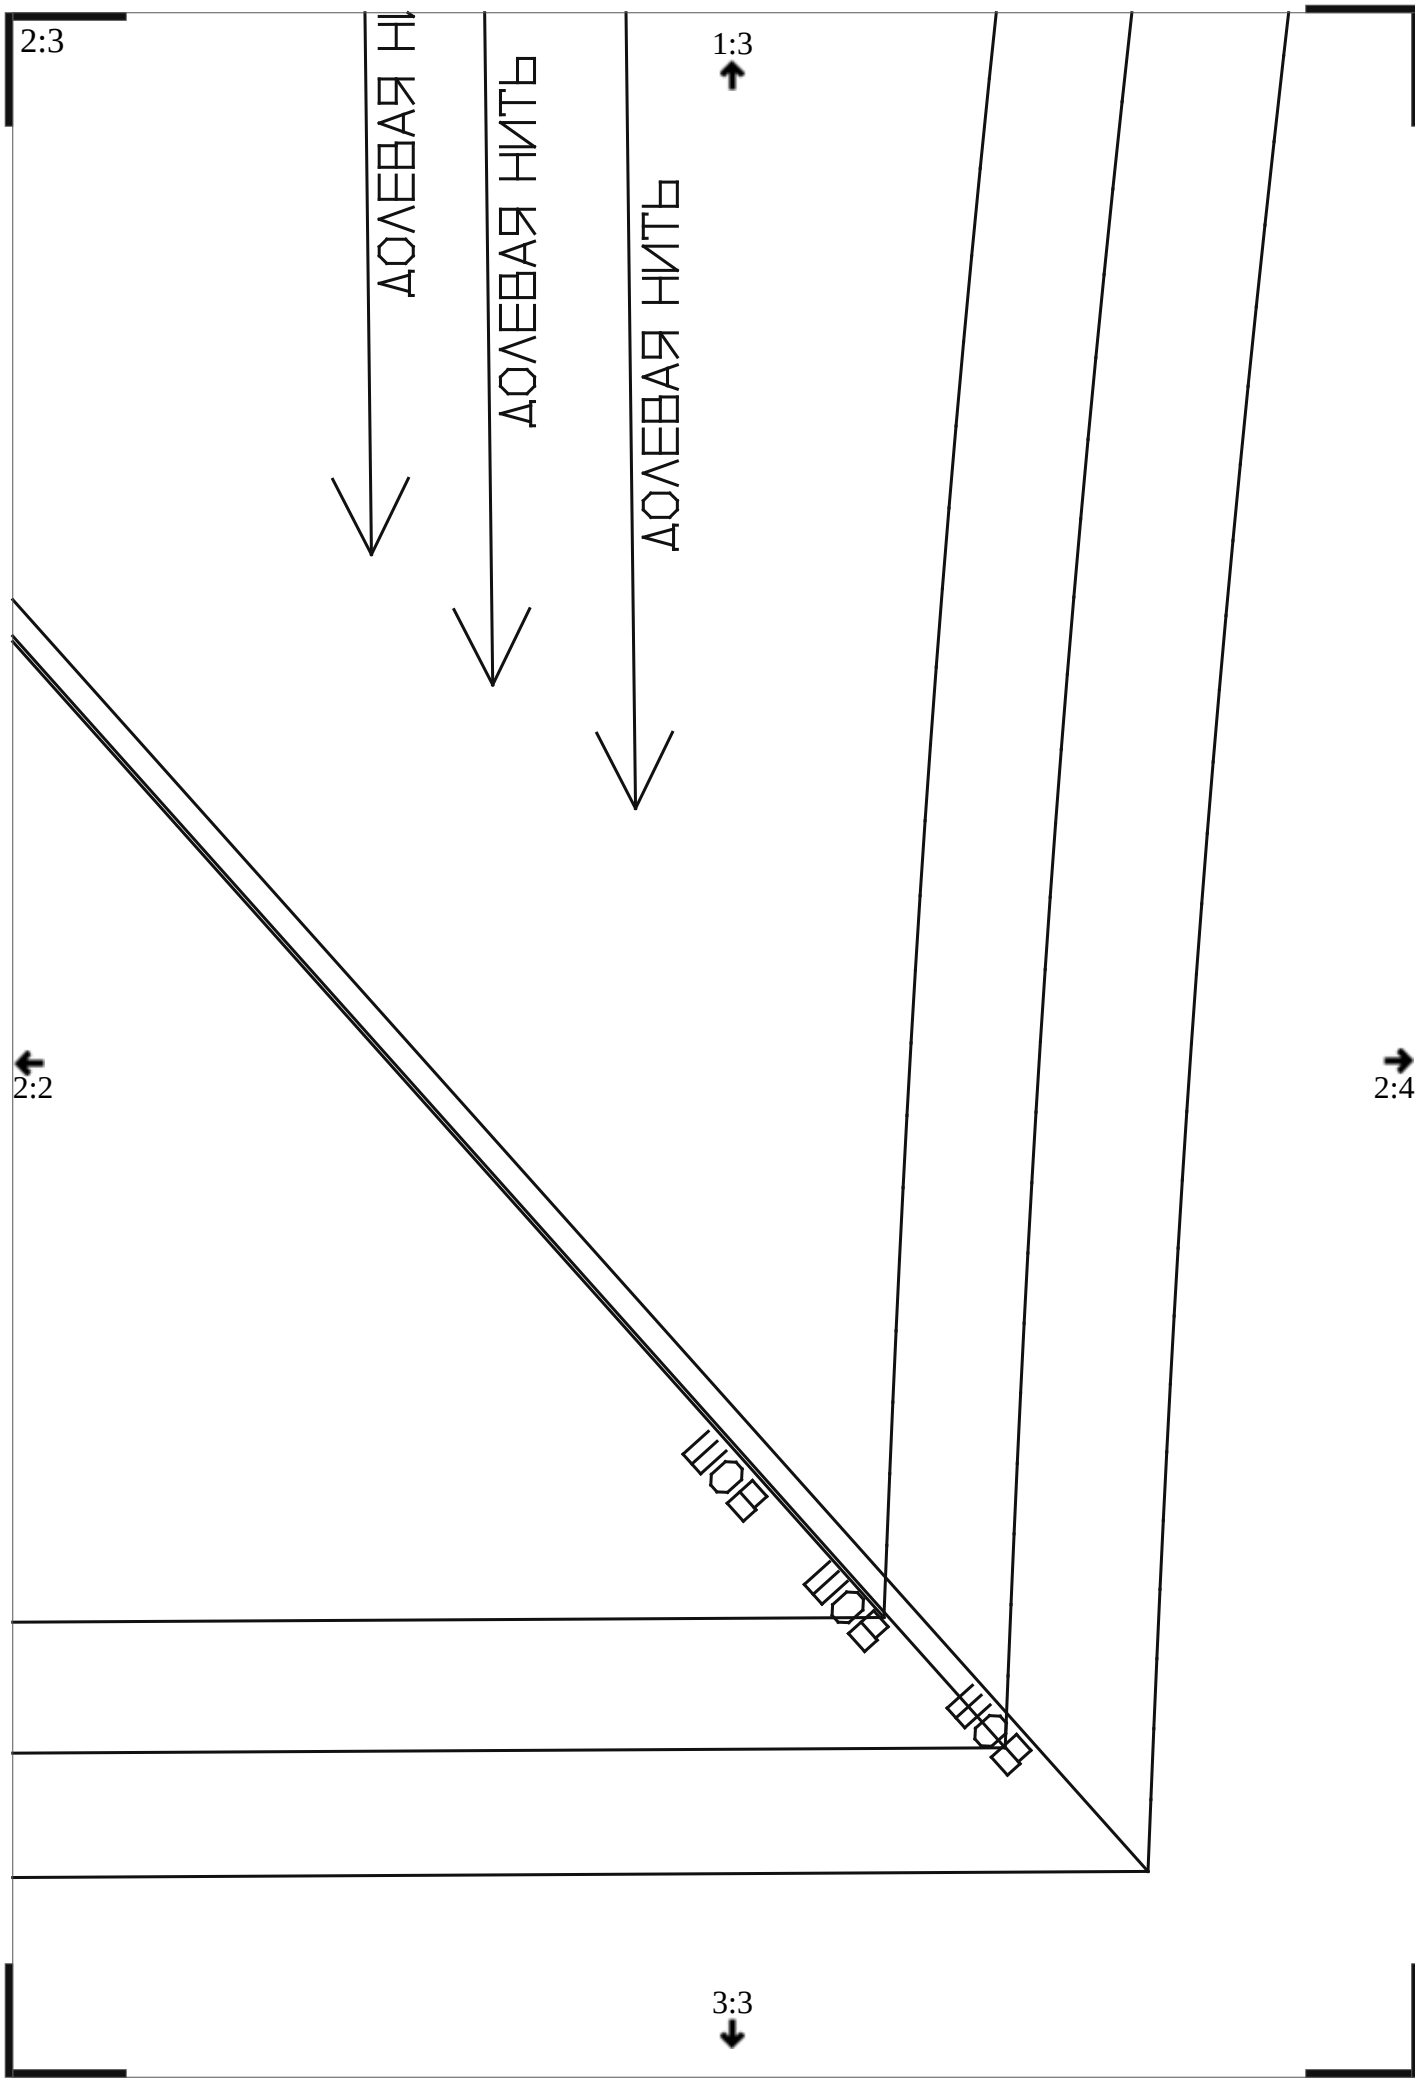

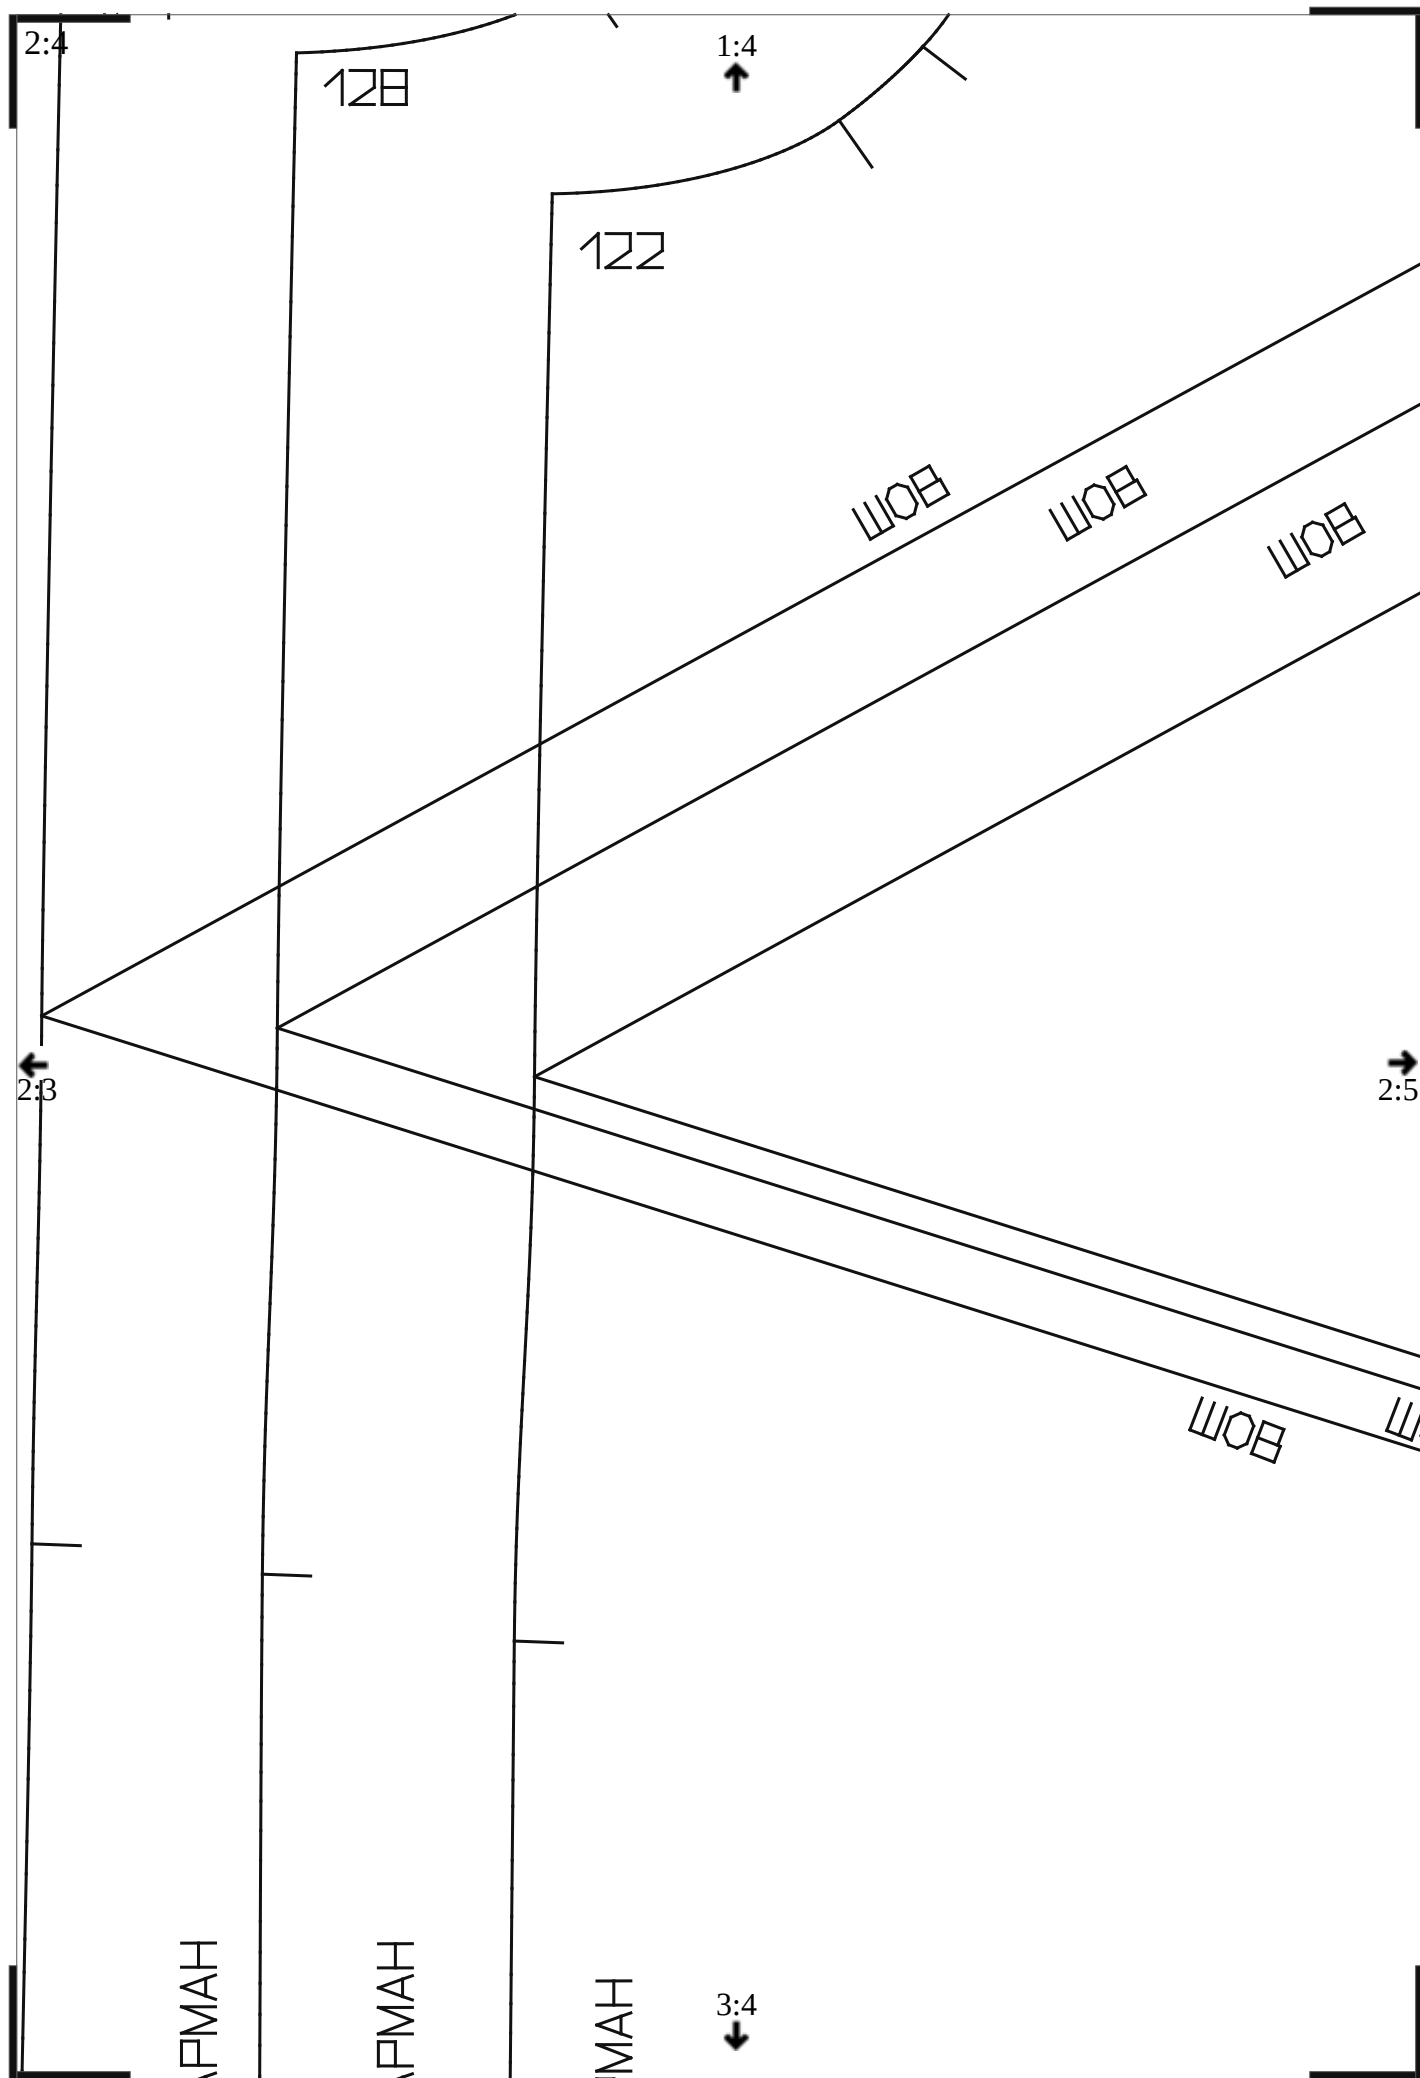

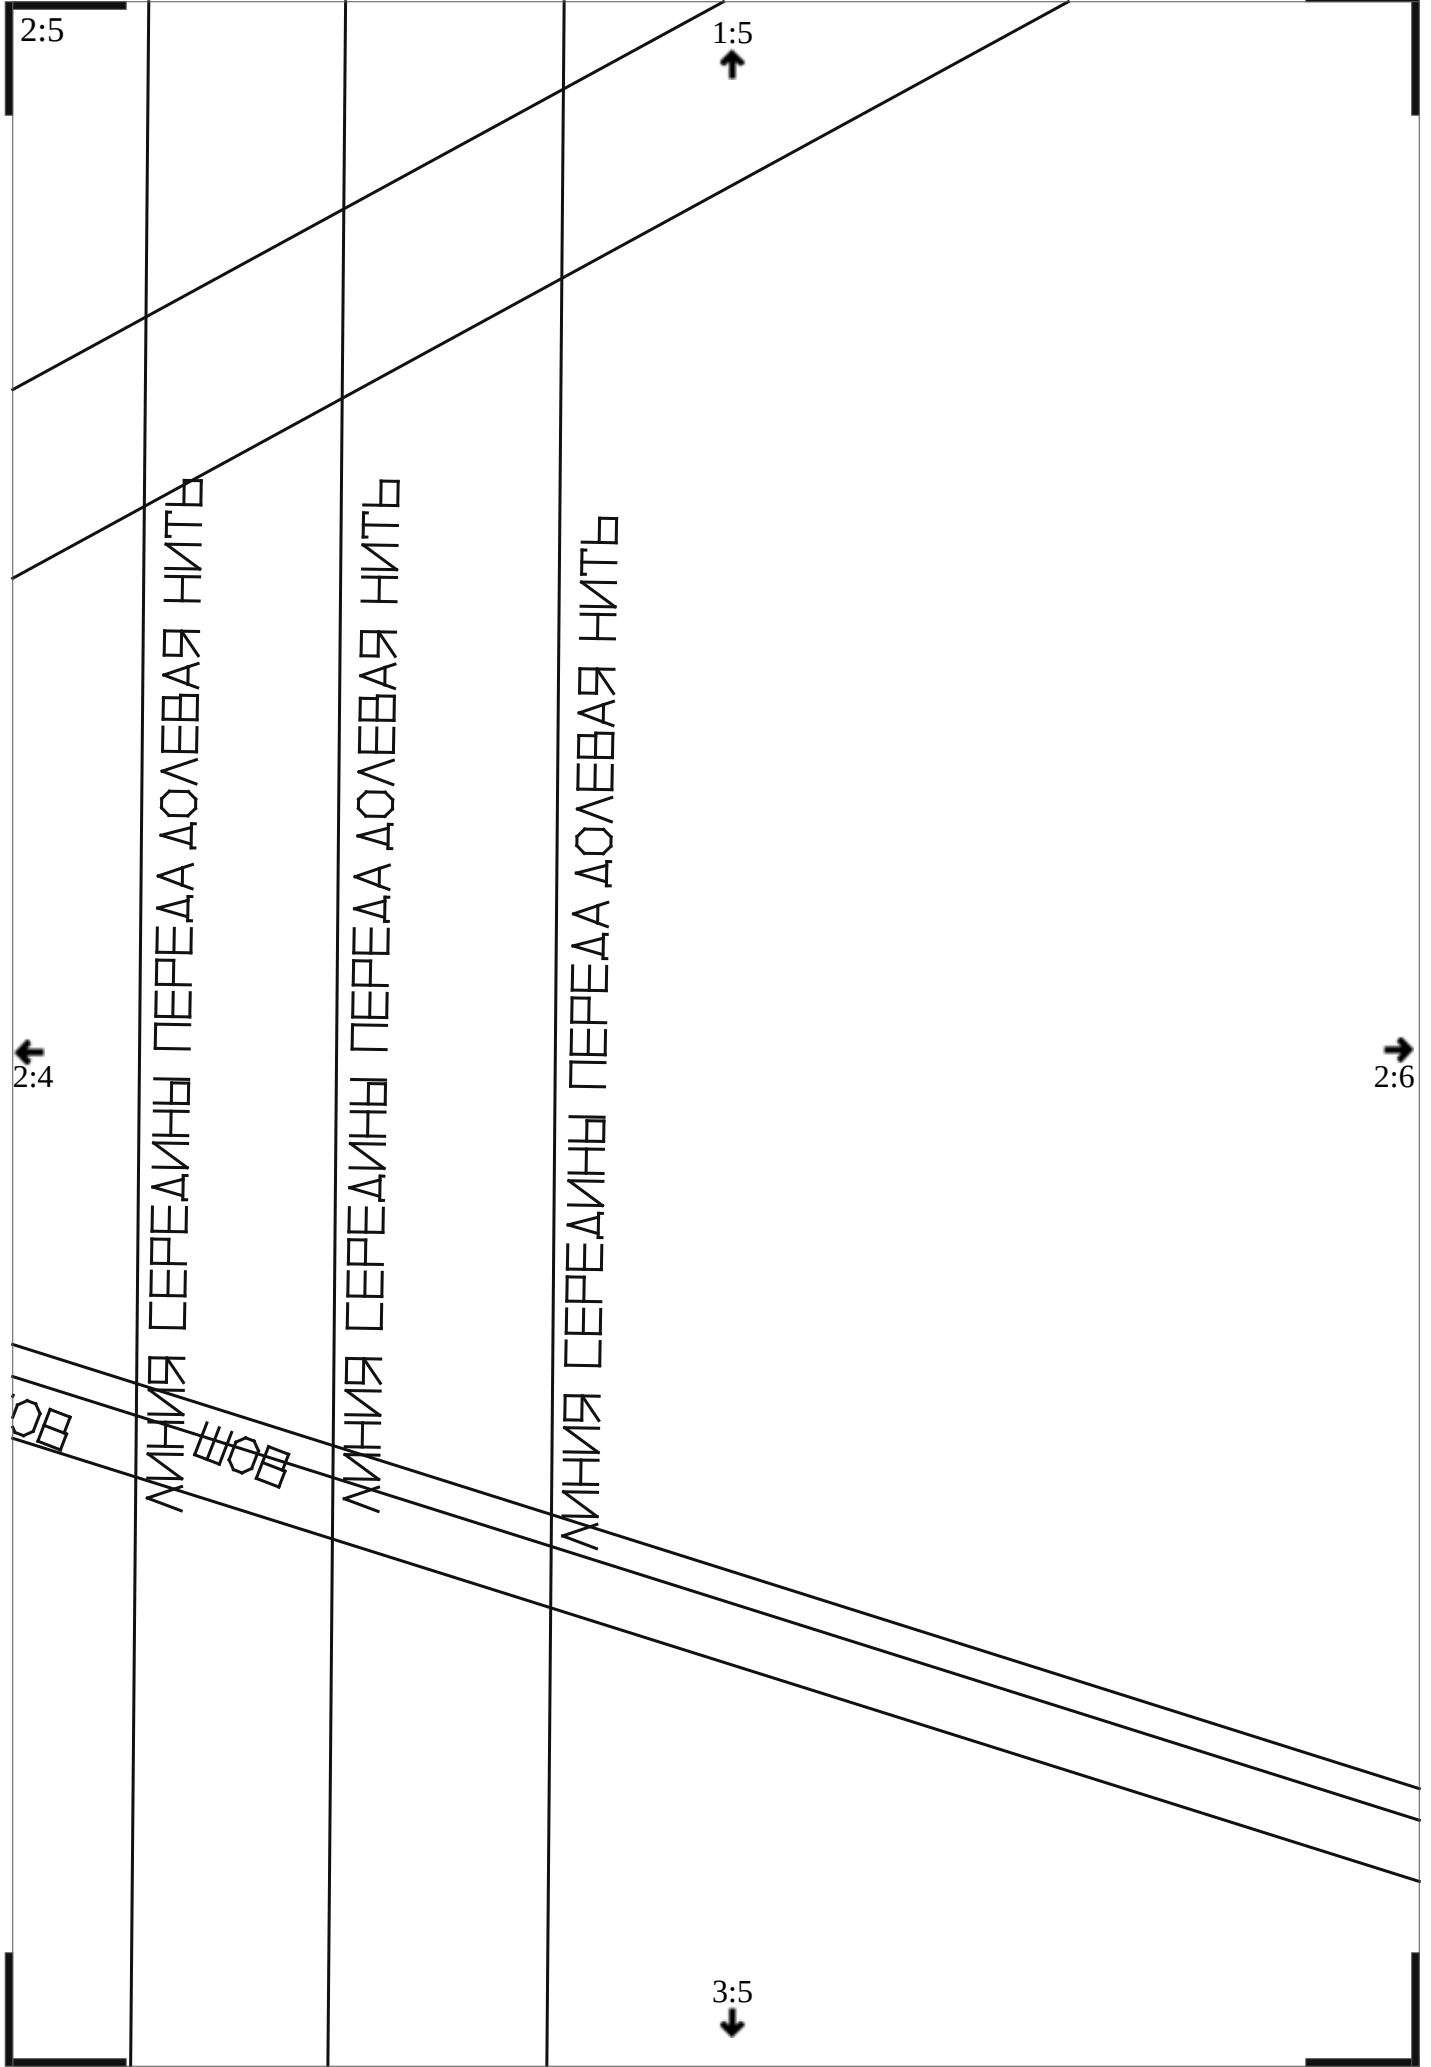

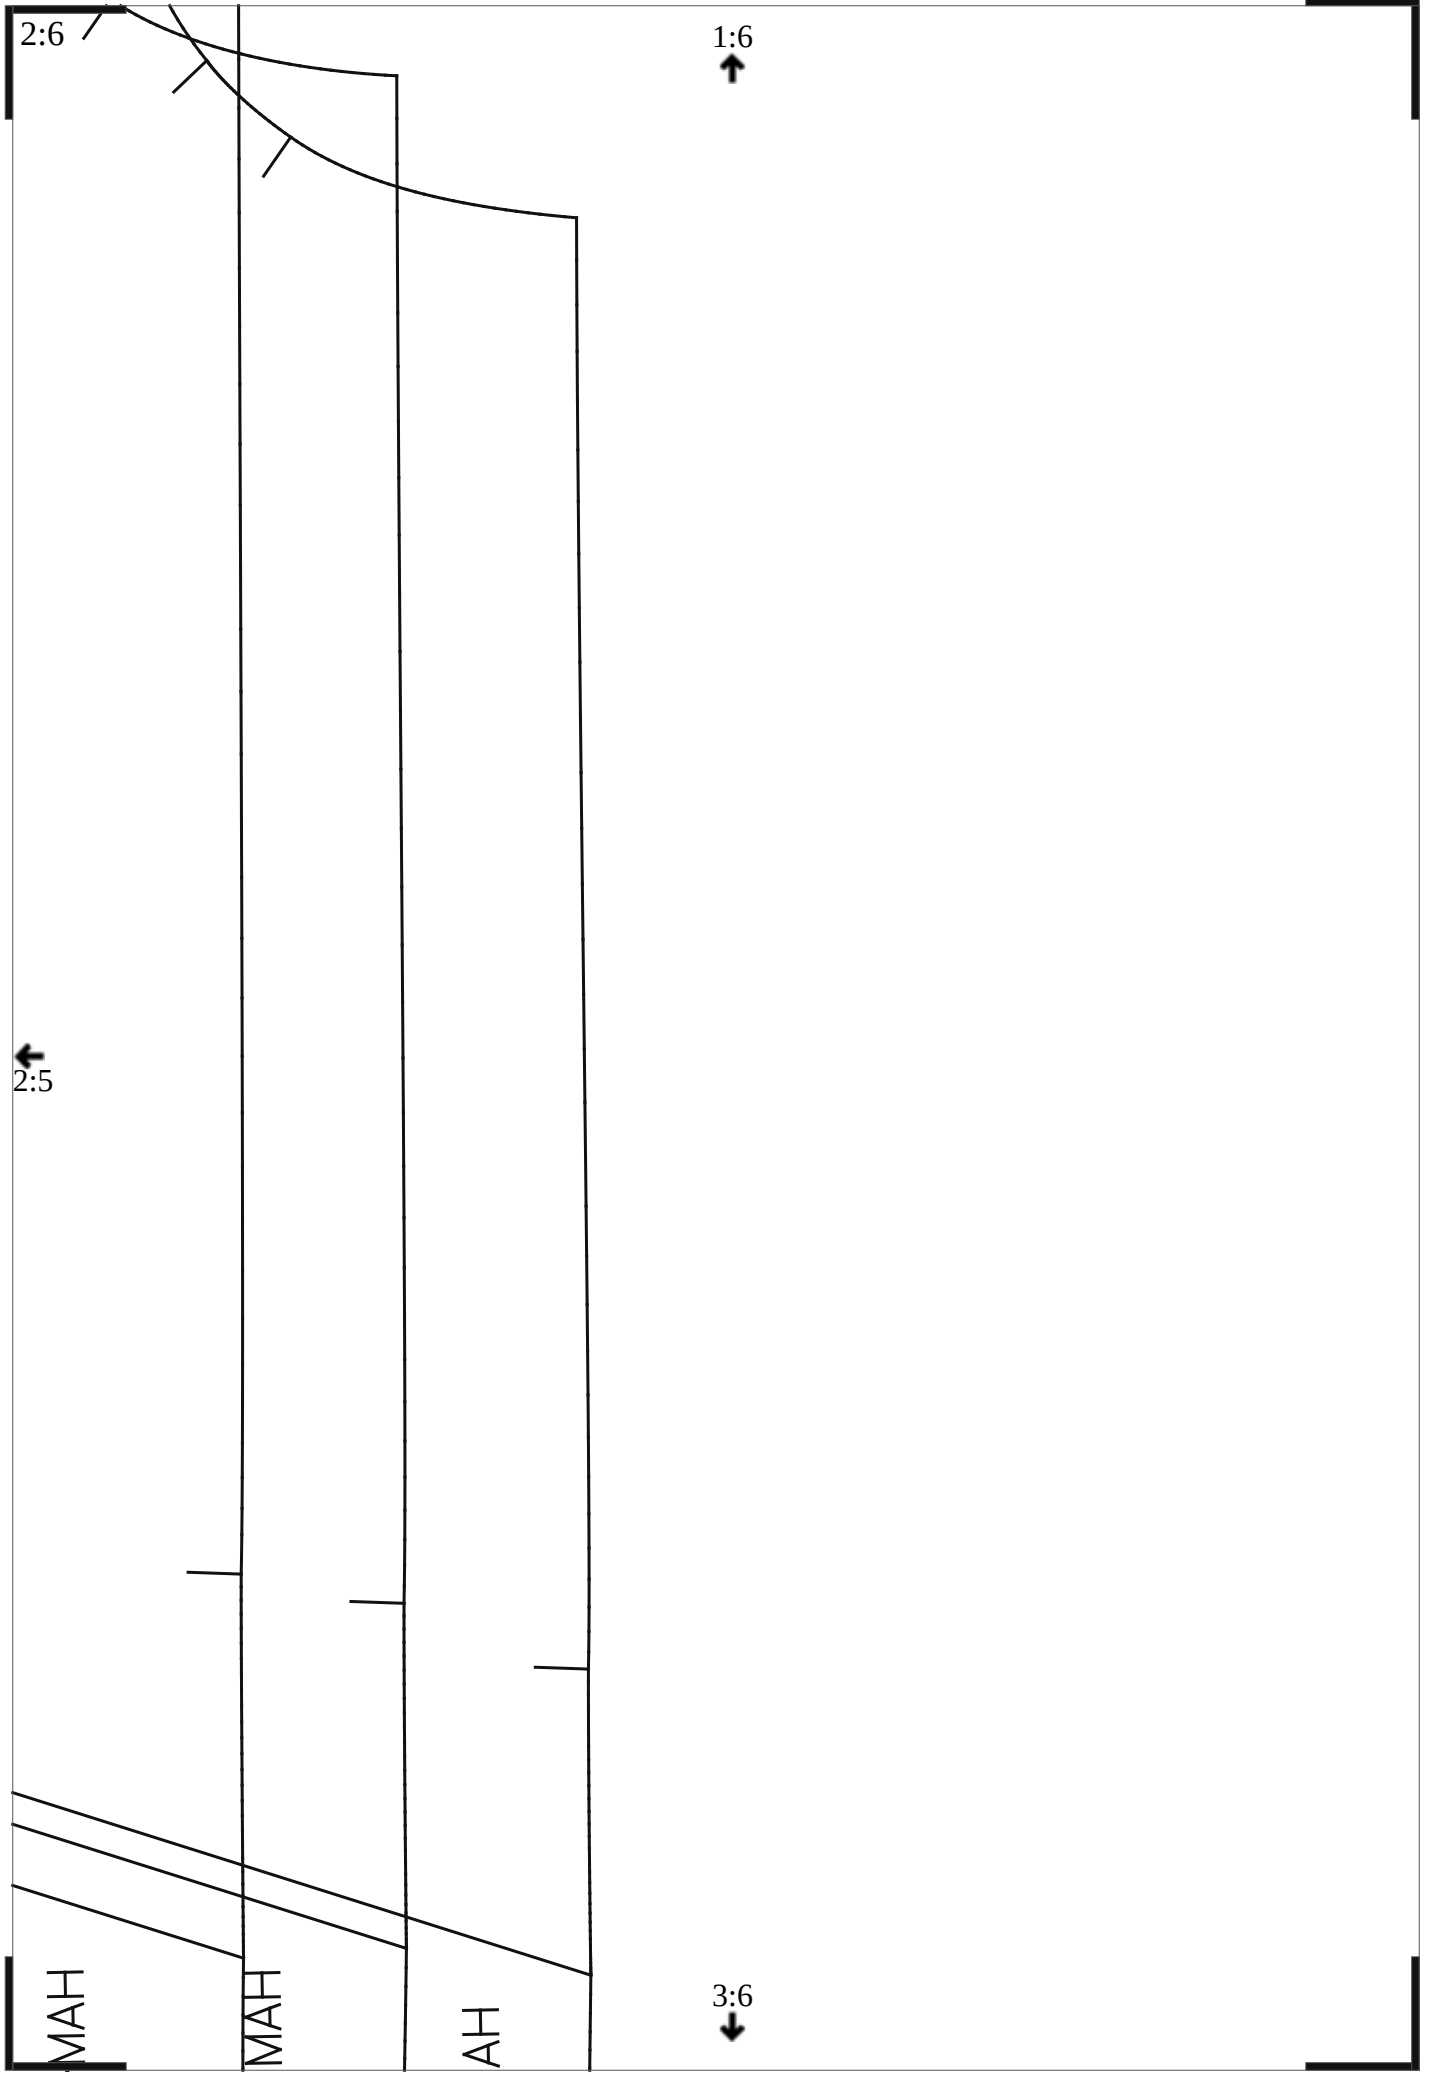


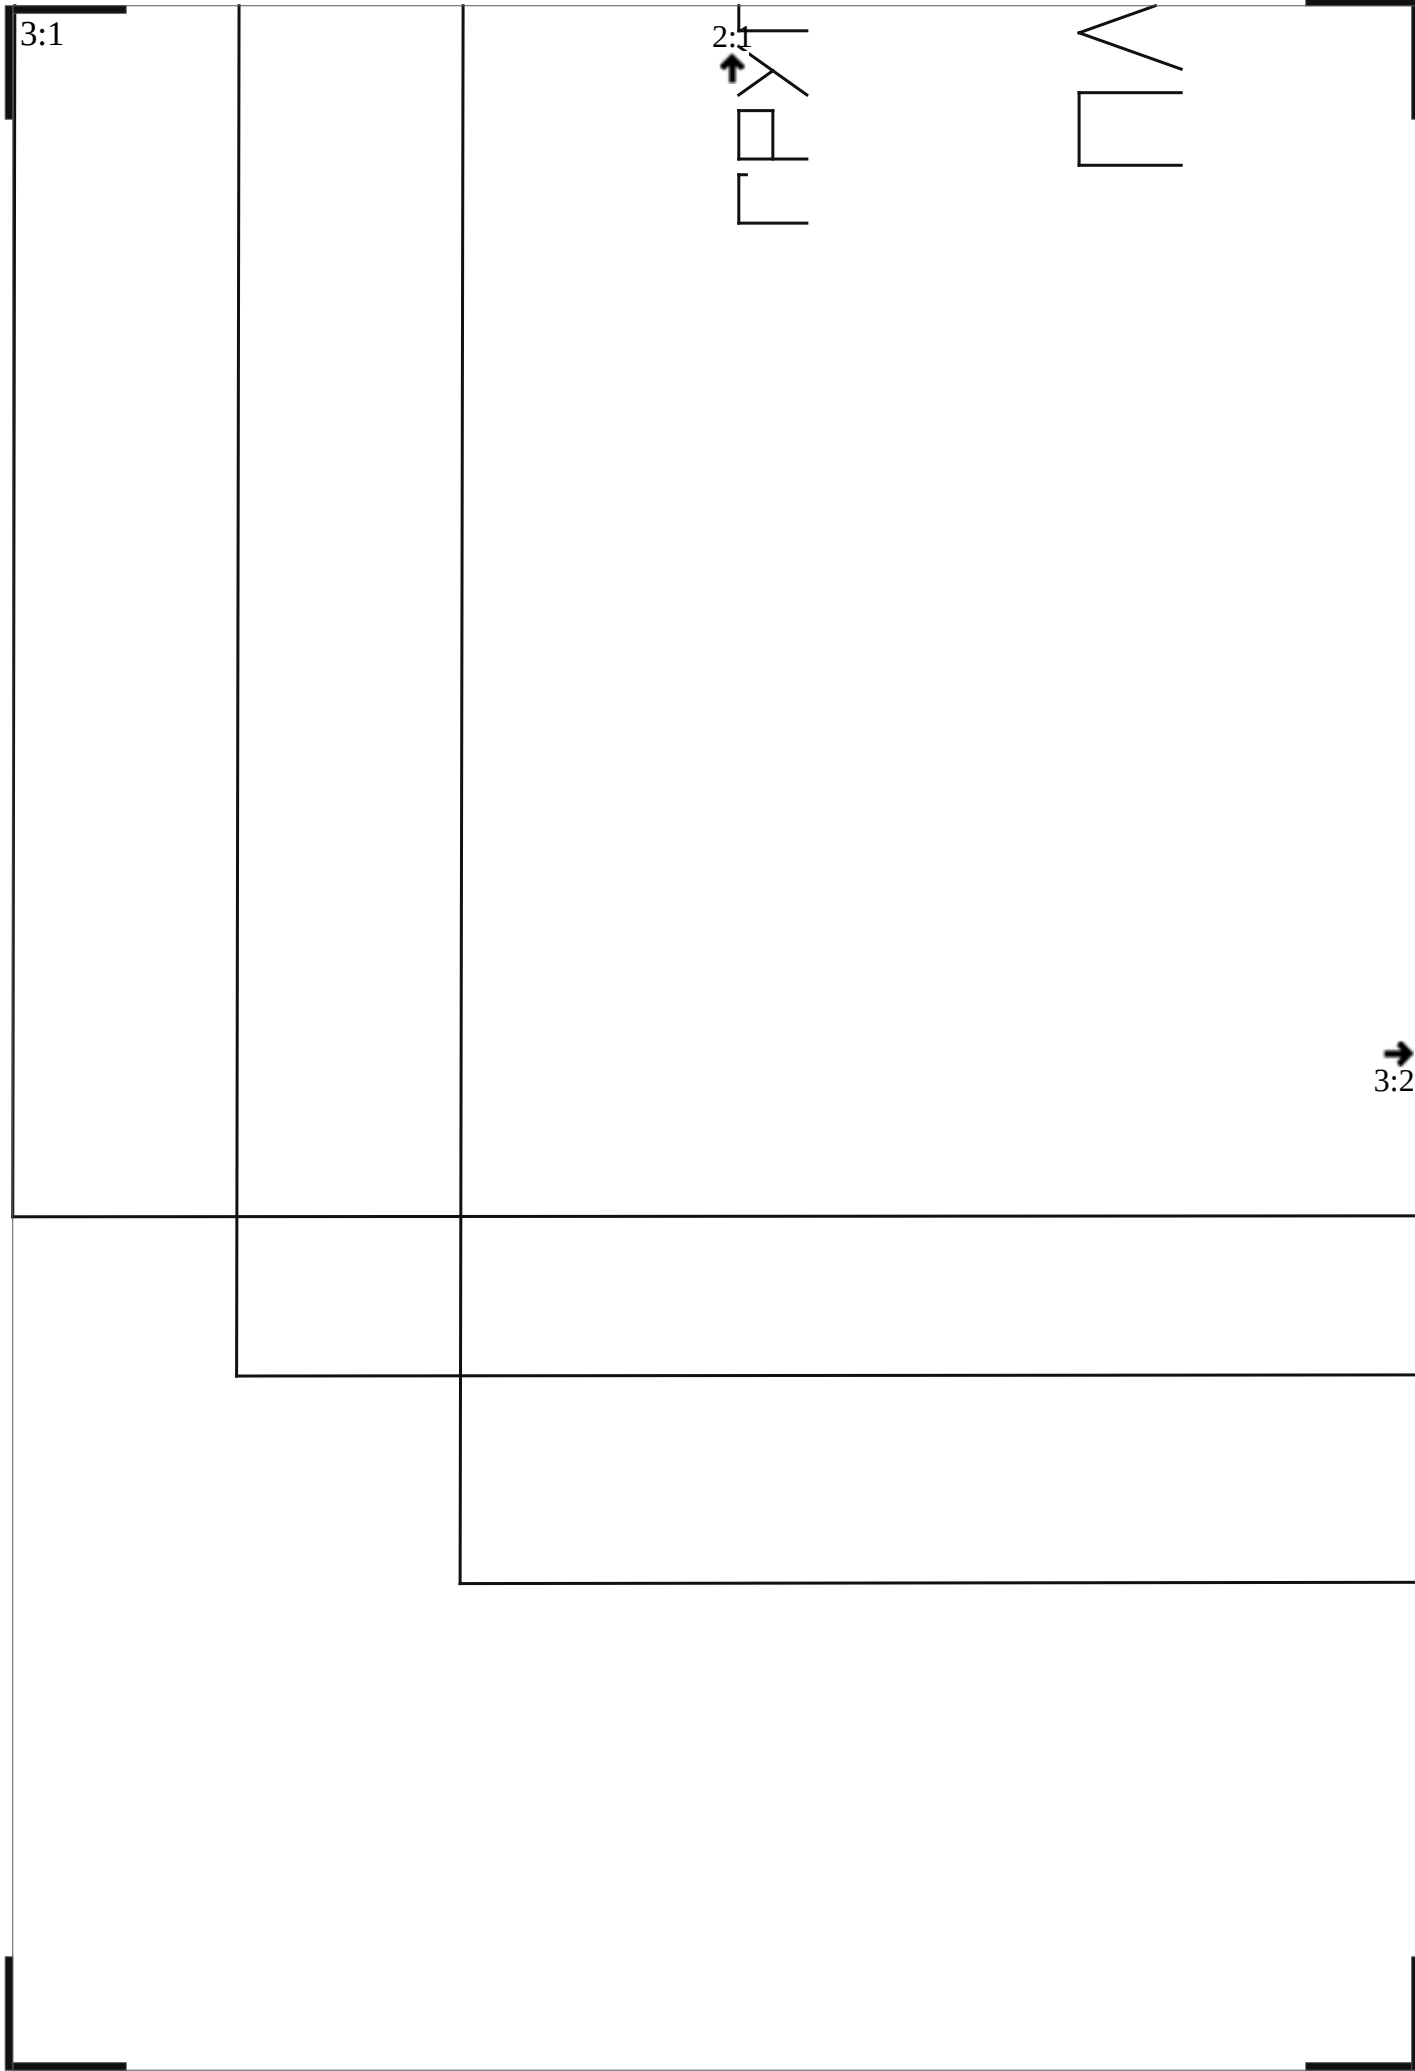

2:1

3:1

3:2

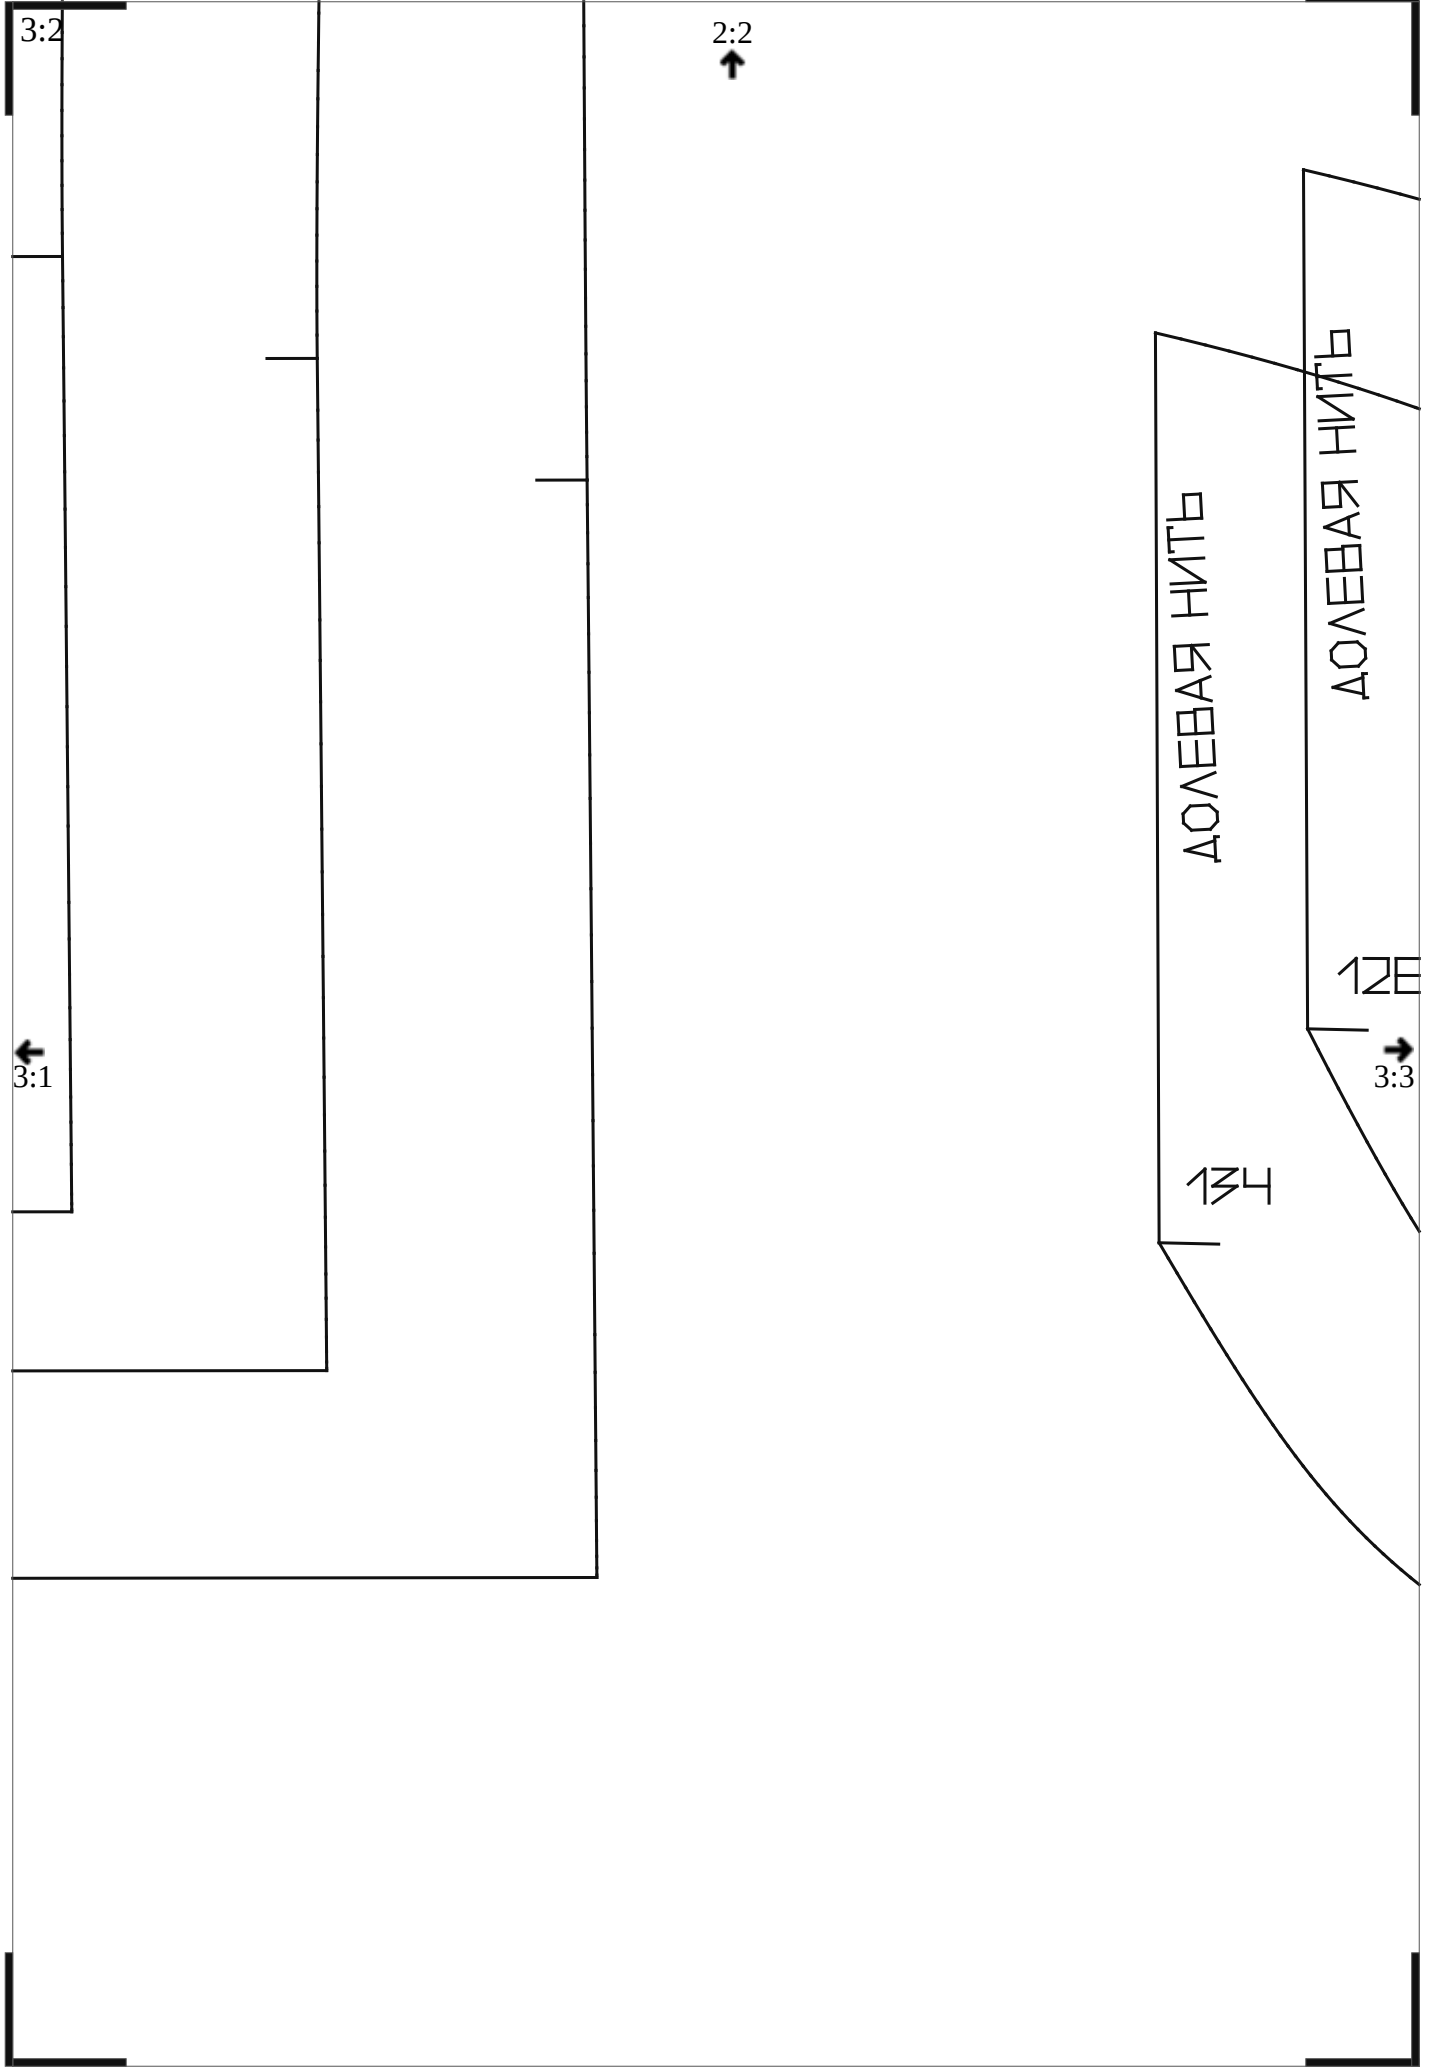

3:3

2:3



ДОЛЖНА БЫТЬ


122



3:2



3:4

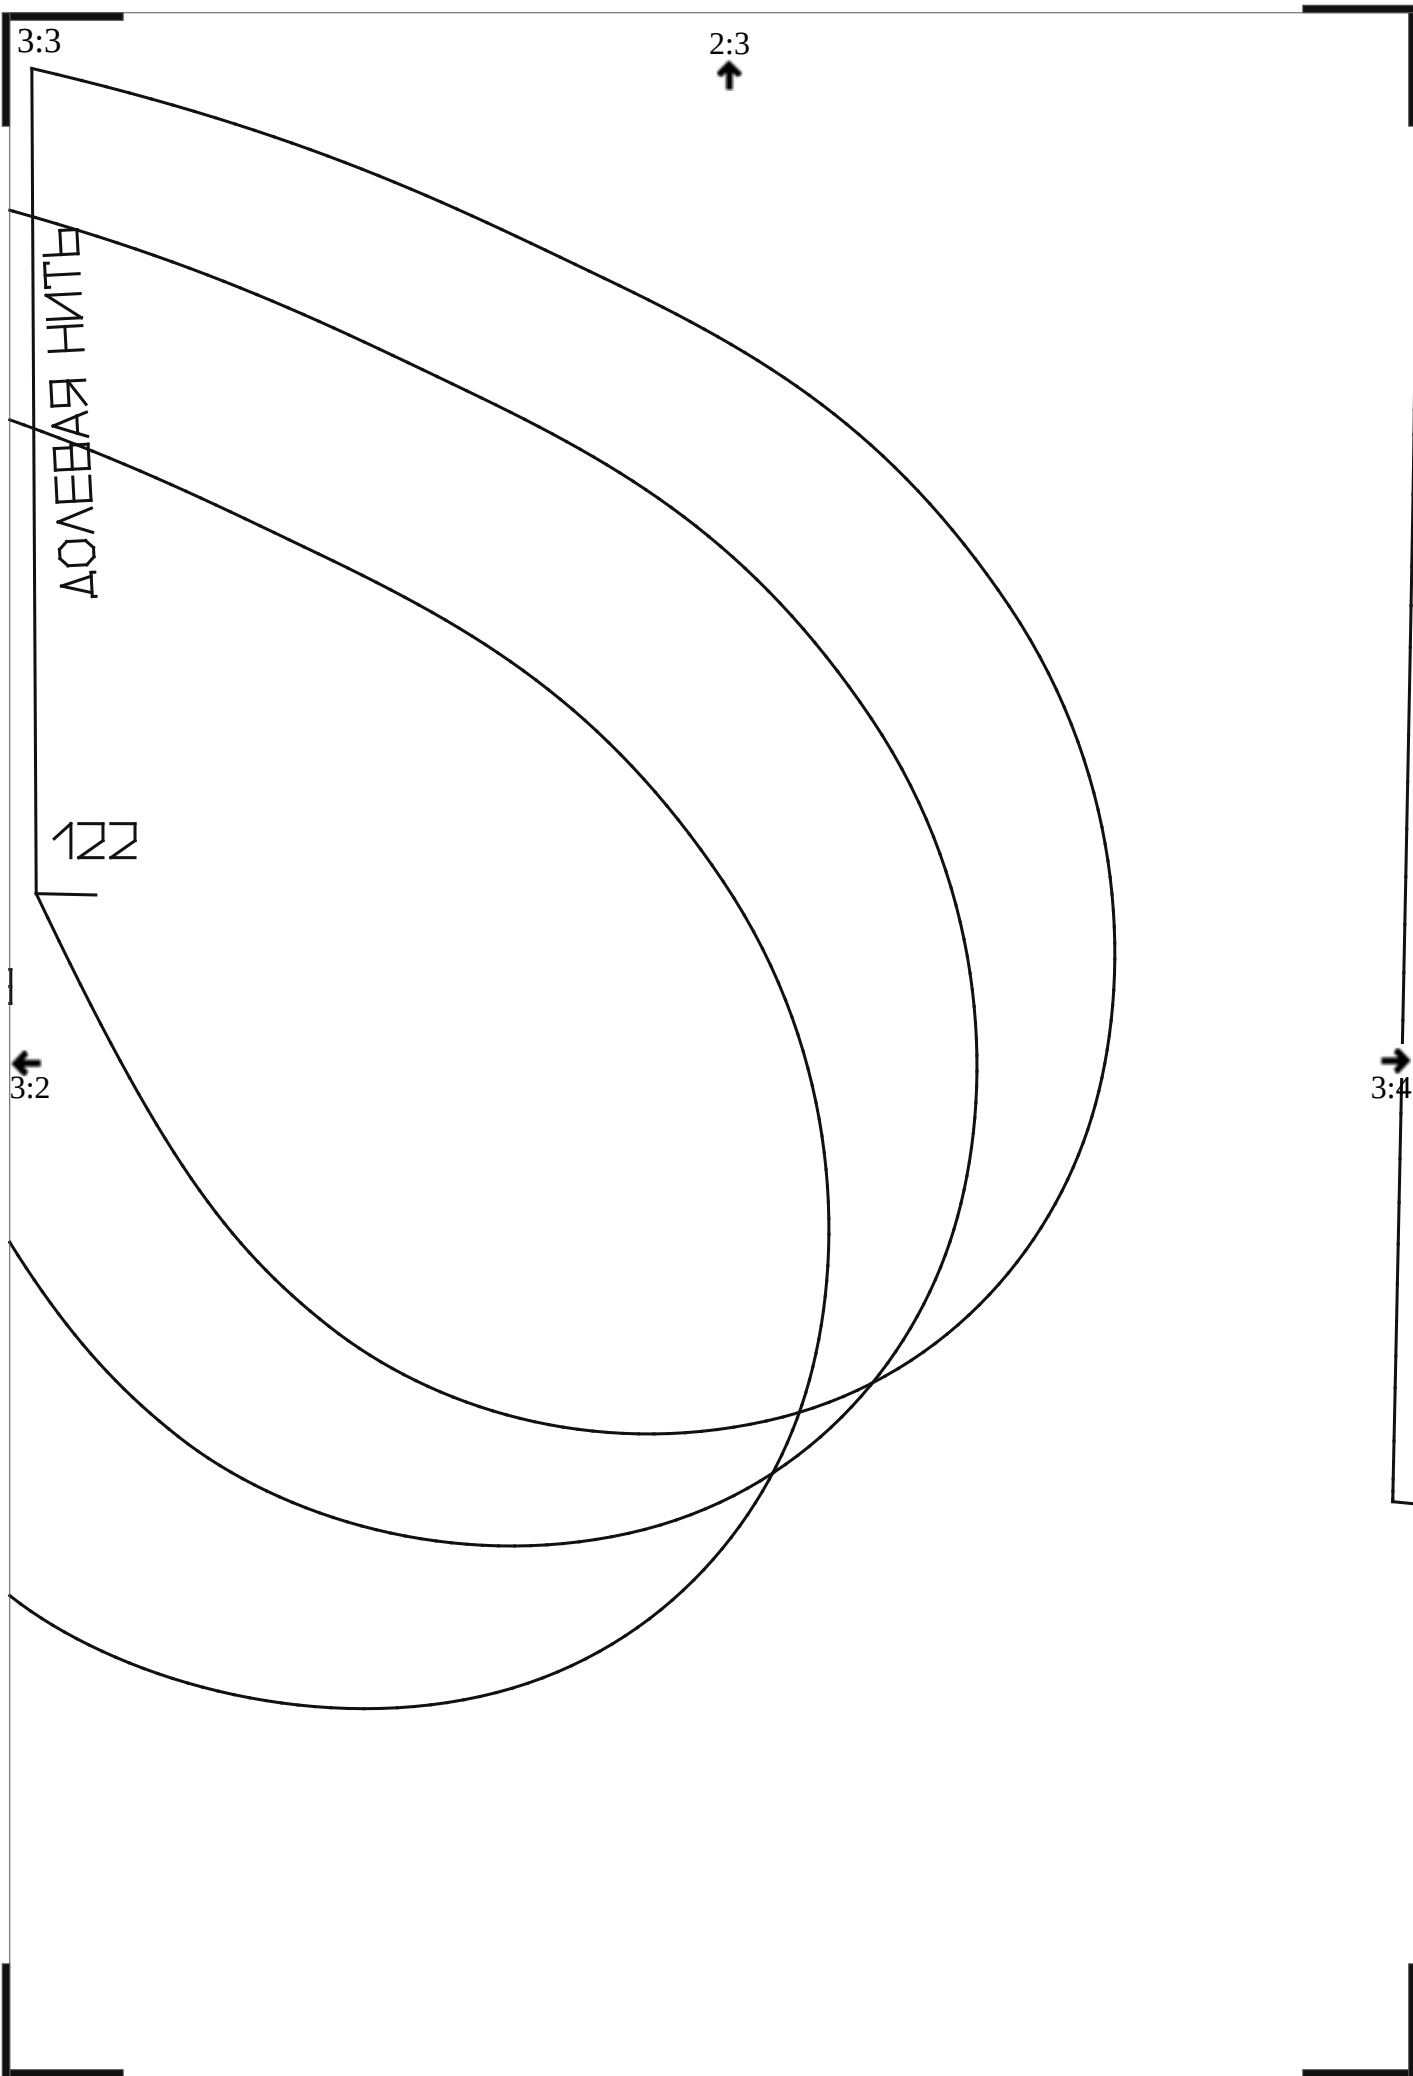

←
3:3

3:4

EXOA B KA

EXOA B KA

EXOA B KAF

↑
2:4

→
3:5

3:5

2:5



←
3:4

→
3:6

3:5



3:6

ВХОД В КАП

ВХОД В КАП

ВХОД В КАПМ

2:6

