

Выкройка трикотажного платья

р.104-128



Таблица размеров

Рост	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	84
Обхват талии	51	52	53	57	58	59	60	61	62	63	64	64	65	65	66
Обхват бёдер	54	56	58	62	64	66	68	70	72	74	78	79	82	85	88
Внутренняя длина рукава	19	21	23	25	27	29	31	32	33	34	35	37	37	41	43
Длина рукава (с окатом)	24	27	30	33	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59
Обхват шеи	24,5	25	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
Длина переда до талии	19	20	22	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44



Размеры 104,110,116,122,128

Длина по спинке 52—54—57—60—62 см.

Вам потребуется:

Двустороннее трикотажное полотно 0,80—0,80—0,85—0,85—0,90 м шириной 145 см; лоскут подкладочной ткани размером 10 х 20 см; флизелин G 765; кант 1,50-1,50-1,55-1,60-1,65 м; 1 маленькая пуговица.

Бумажная выкройка:

Распечатать детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 136.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 3 см, на подгибку низа рукавов — 1,5 см.

Раскрой:

Из двустороннего трикотажного полотна:

1 Перед со сгибом 1х

2 Спинка со сгибом 1х

4 Рукав 2х

5 Бейка горловины переда со сгибом 1х

6 Бейка горловины спинки со сгибом 1х


7 Карман 2х

8 Клапан 4х

Из подкладочной ткани:

обтачка разреза спинки длиной 13 см и шириной 8 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосу прокладки шириной ок. 2 см приутюжить с изнаночной стороны спинки поверх разметки разреза.

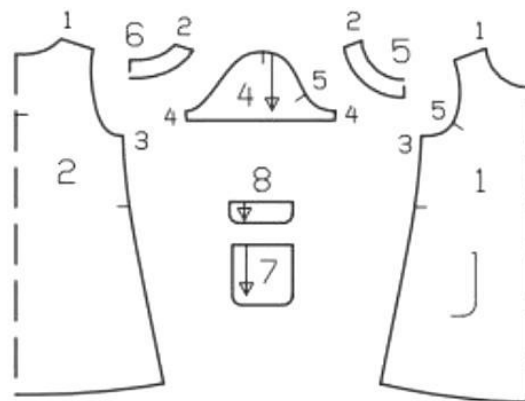

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

- Кант приметать к боковым и нижнему срезам каждого кармана так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали вплотную к размеченной линии шва. На участках скруглений утолщенную часть канта припосадить, плоскую часть канта надсечь в нескольких местах. От размеченной линии верхнего края кармана концы канта отвернуть наискосок к краям припусков по боковым срезам кармана. Кант притачать вплотную к утолщенной части, используя одностороннюю лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов. Плоскую часть канта отвернуть вместе с припусками на изнаночную сторону, утолщенная часть канта выступает за края кармана. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Карман приколоть к переду по разметке. Карман настрочить, проложив строчку вплотную к канту.
- Кант притачать вдоль внешних срезов каждой дублированной прокладкой детали клапана. По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами, стачать боковые и нижние срезы. Клапан вывернуть и отстрочить, проложив строчку вплотную к канту. Клапан притачать на расстоянии 1 см выше кармана, отвернуть вниз и настрочить вдоль шва притачивания близко к шву.
- Выполнить плечевые швы на платье и на бейке горловины. Припуски швов разутюжить.
- Вдоль более длинного среза бейки горловины притачать кант, концы канта совместить у линии середины спинки. Припуски шва притачивания канта заутюжить на изнаночную сторону. Бейку приколоть с изнаночной стороны к срезу горловины лицевой стороной к изнаночной стороне. Вдоль

среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Бейку горловины отвернуть на лицевую сторону и настрочить, проложив строчку вплотную к канту.


- По линии середины спинки сметочными стежками разметить разрез. Оба продольных среза обтачки разреза спинки отвернуть к середине и приутюжить. Обтачку наложить на спинку поверх разметки разреза и приколоть так, чтобы верхний конец обтачки выступал за край горловины на 1 см. Подвернутые срезы обтачки лежат сверху. По обеим сторонам от размеченной линии разреза на расстоянии по 3 мм проложить строчку, к концу разреза — максимально близко к разметке, у нижнего конца разреза проложить 2 поперечных стежка. Между швами выполнить разрез. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края разреза приутюжить. Нижний конец обтачки подвернуть, внутренние срезы обтачки пришить. Разрез закрыть у верхнего конца на пуговицу и нитяную воздушную петлю.

- Выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. • На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.


- Втачать рукава.

- Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.


9 листов А4

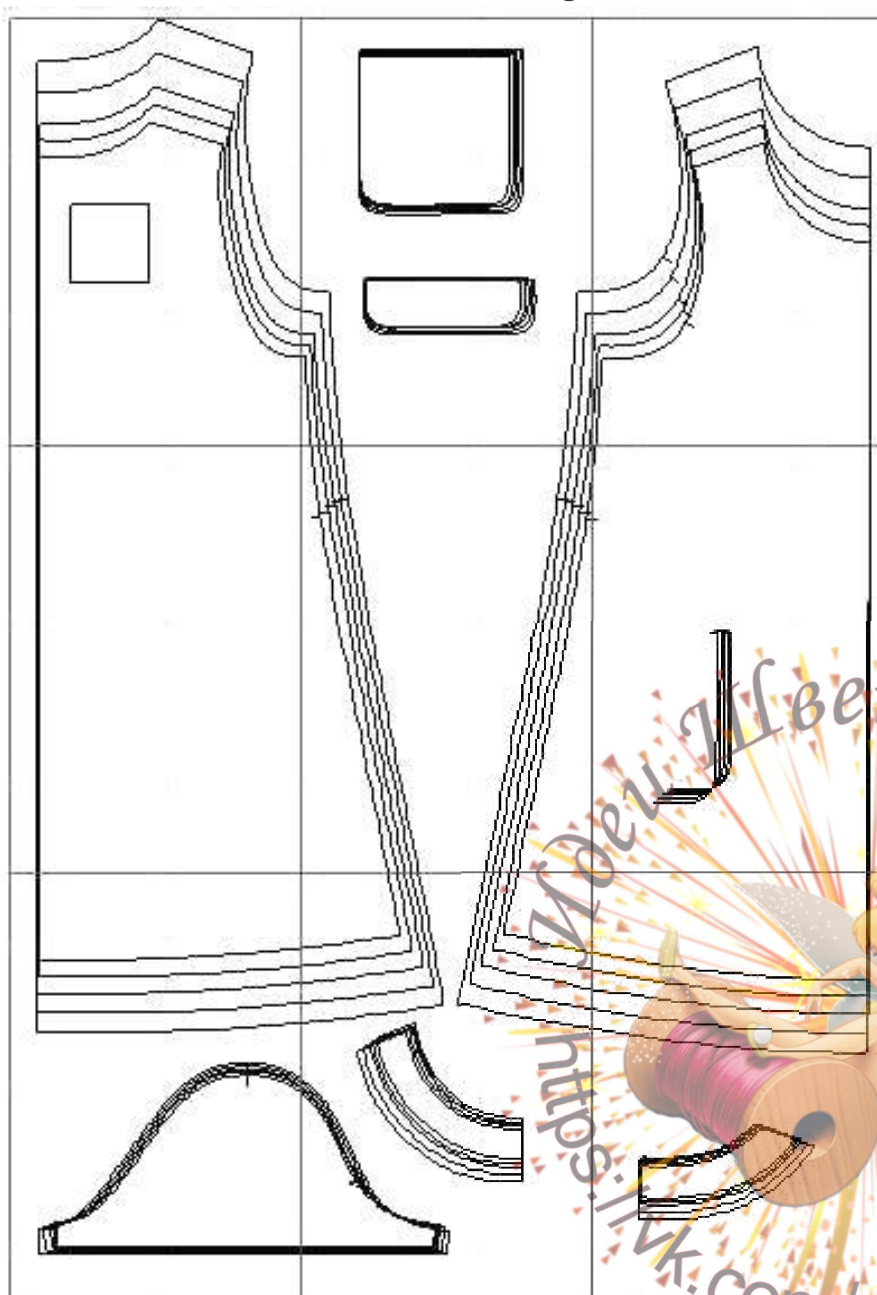

1:1

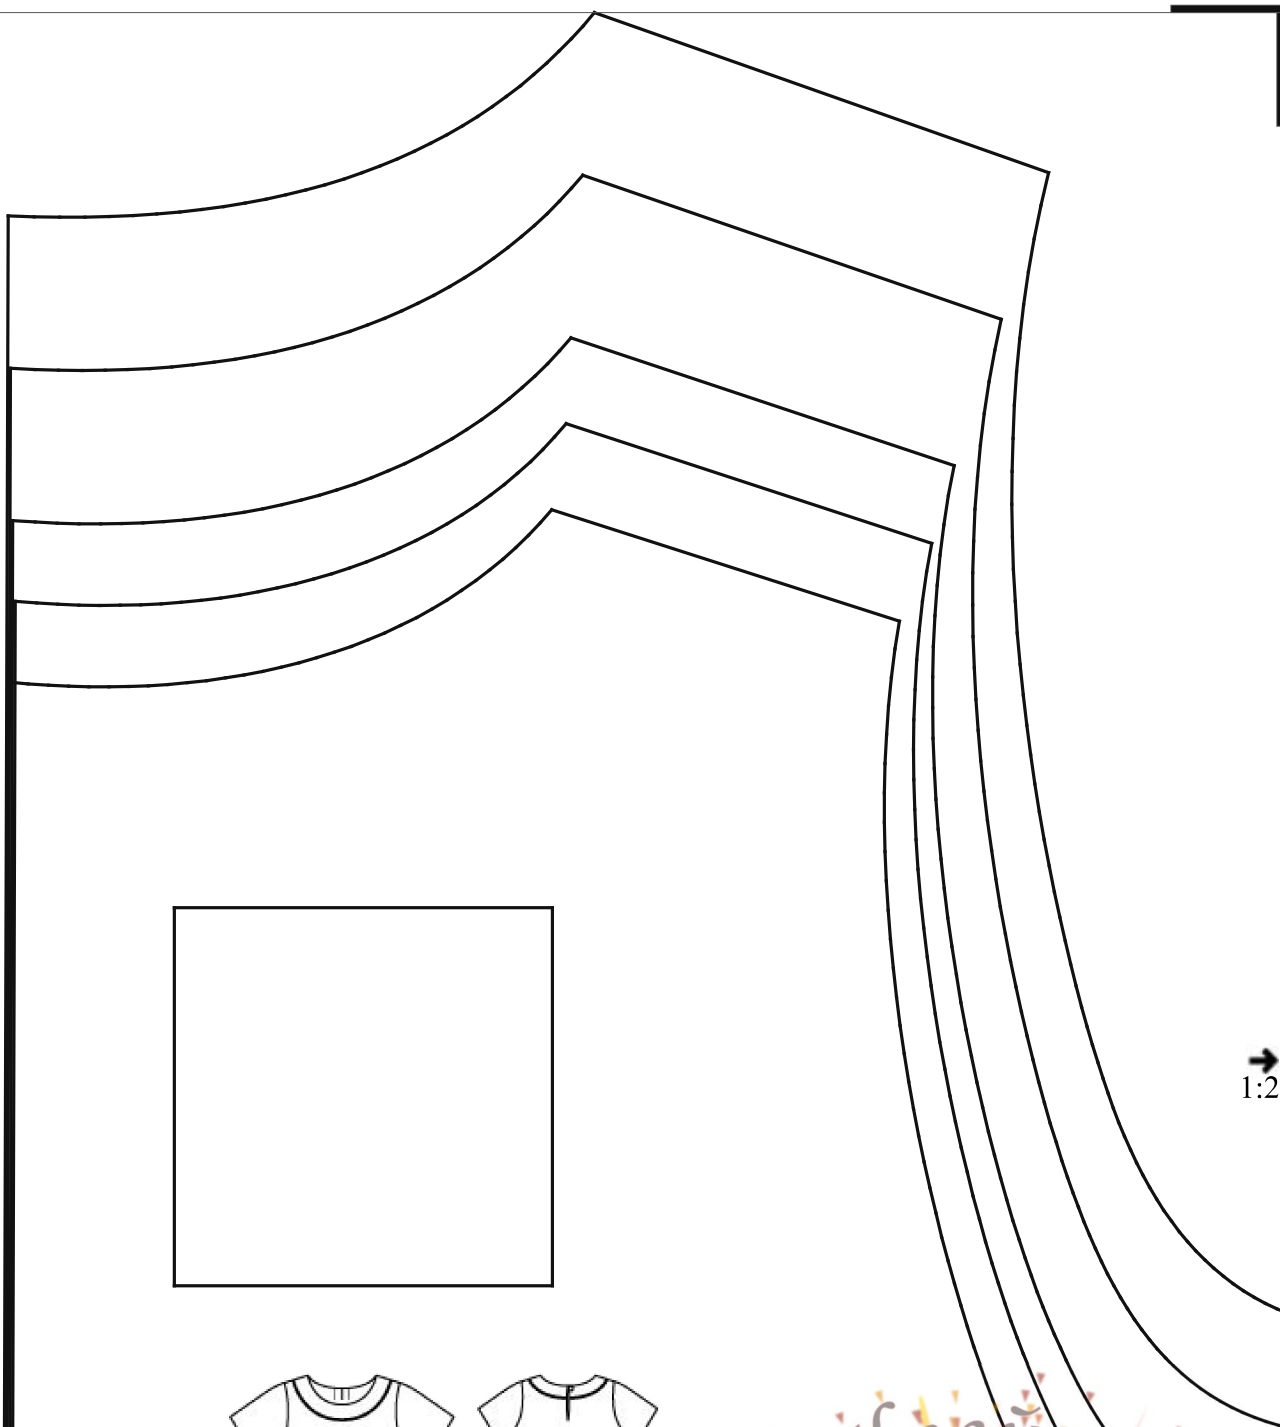


→
1:2

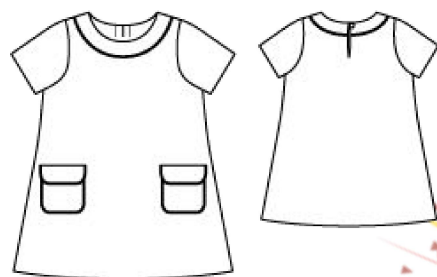


ПЛИН КВАДРАТ

2:1
↓

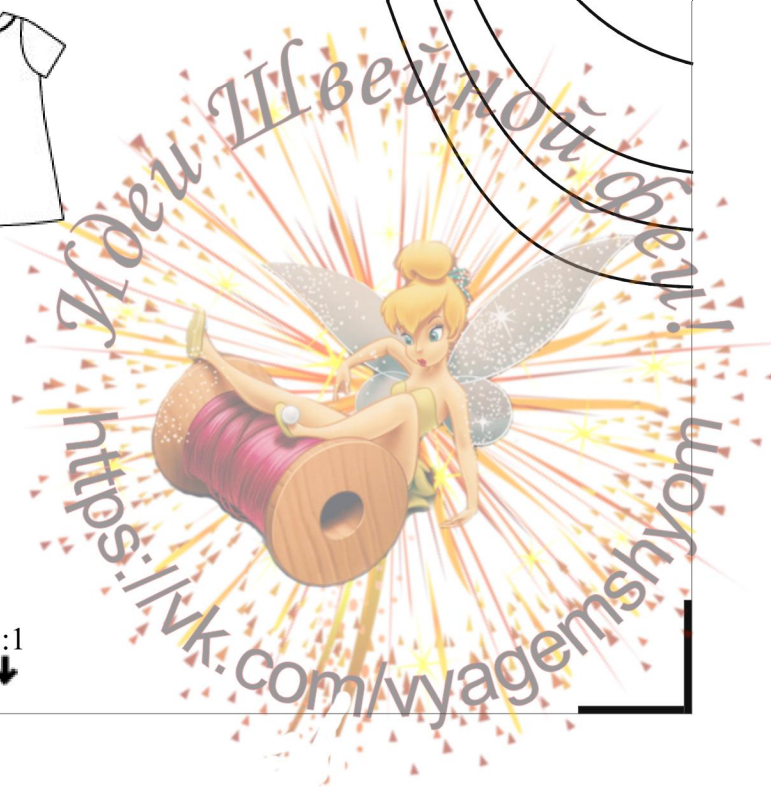


Идеи Швейной
<https://www.knits.com/vyagemshyom>

1:2

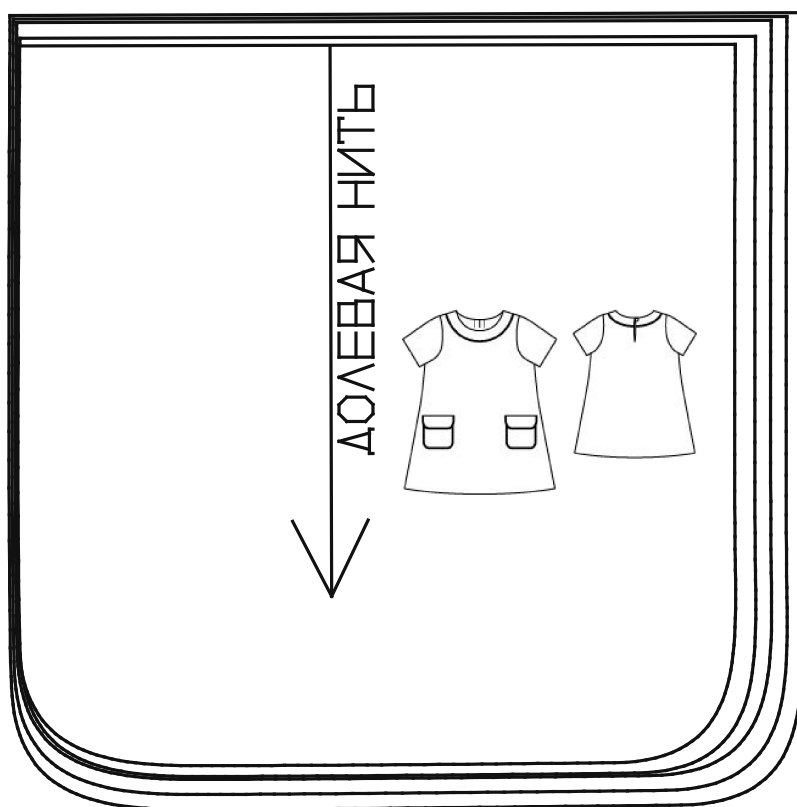


←
1:1

→
1:3

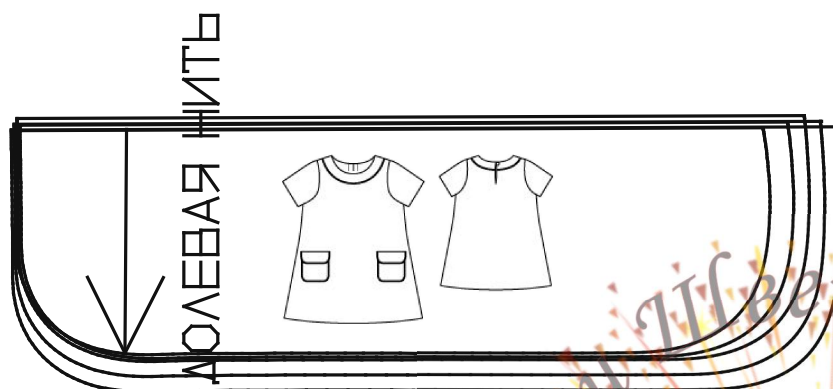

2:2
↓

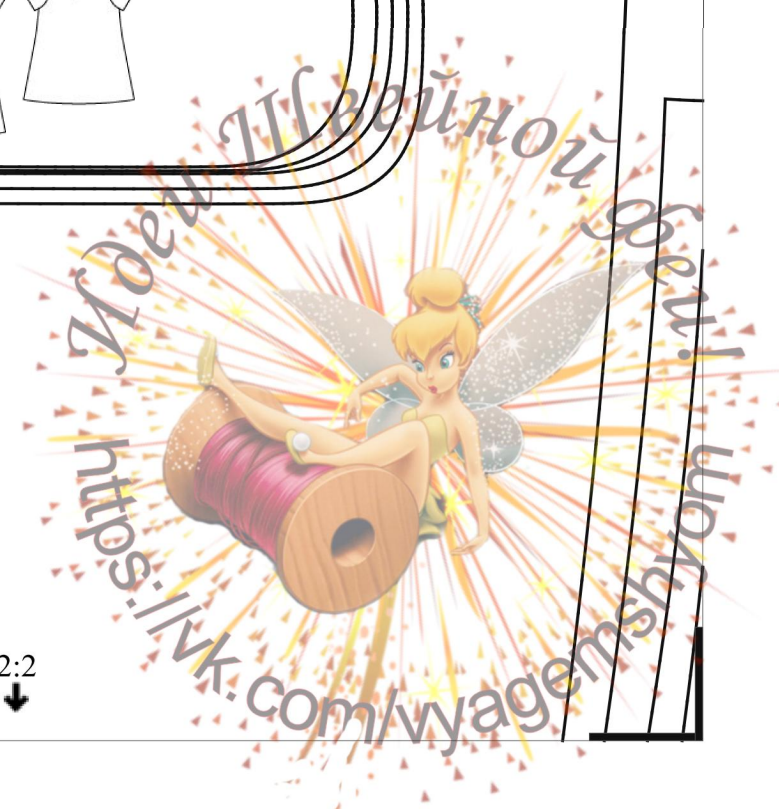


1:3

1:2



2:3

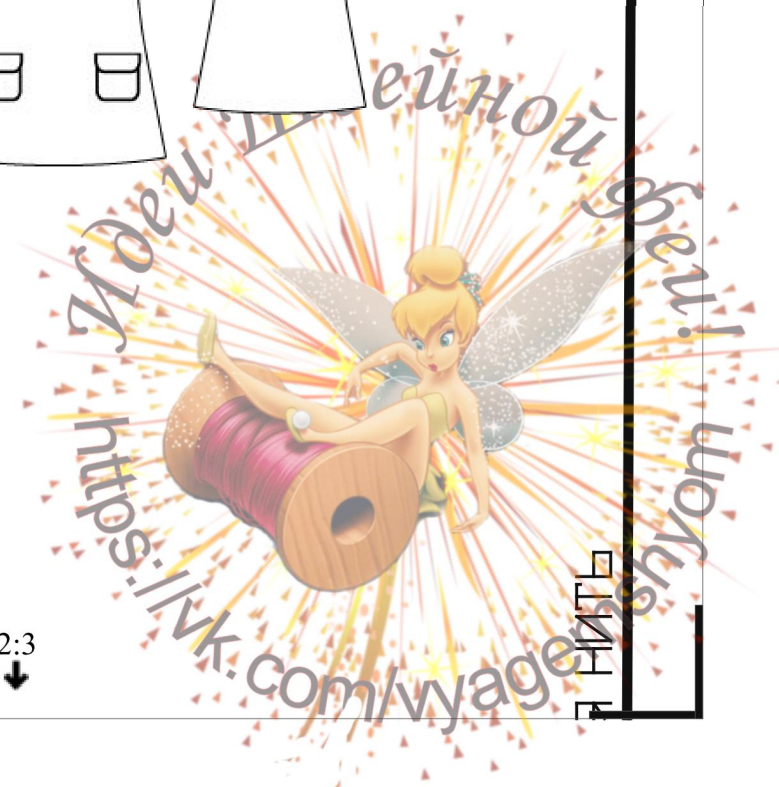

2:1

БЛАЖЕННІЯ СЕРЕДИНА СЛІВ

1:1
↑

→
2:2

3:1
↓



2:2

1:2




2:1



2:3




3:2

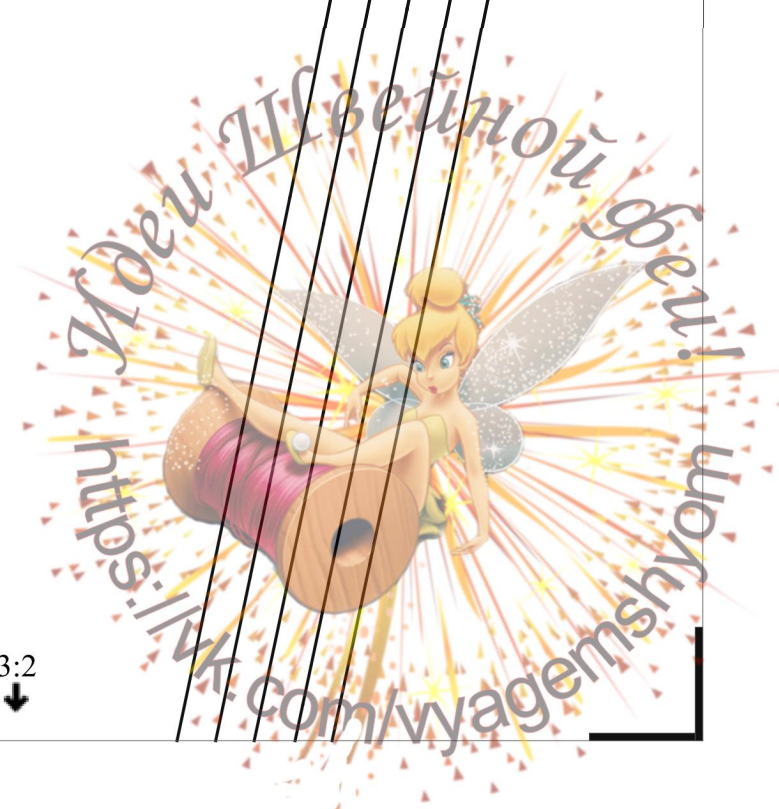

2:3

1:3
↑


←
2:2

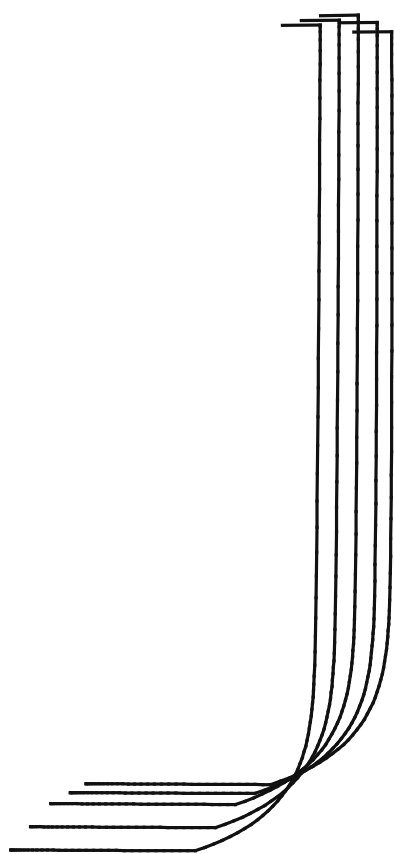

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

3:3
↓

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ТКАНИ ДОЛЕВАЯ

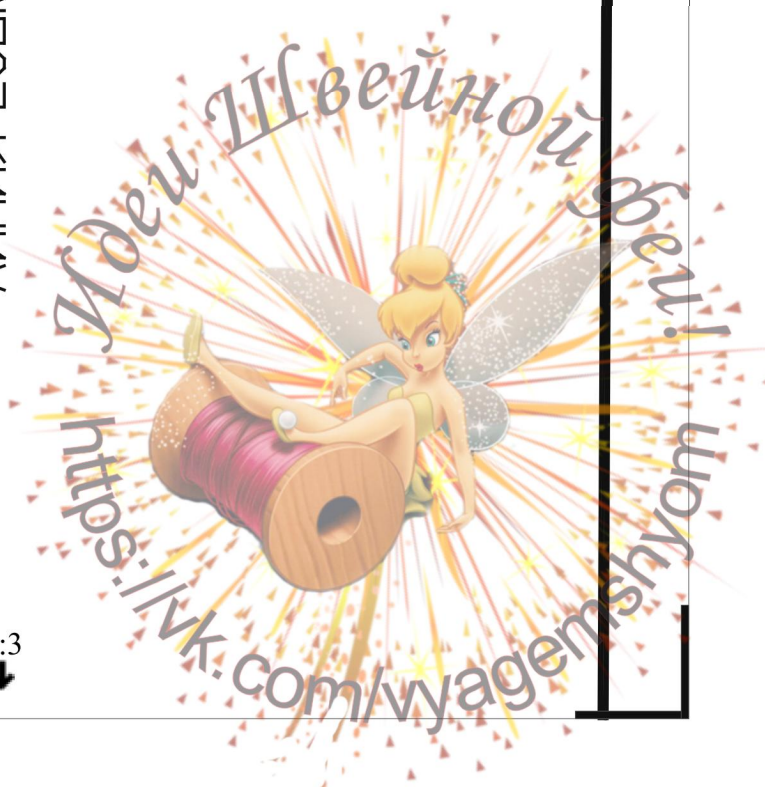

Идеи Швейной
<https://vk.com/vyagetsnyom>


3:1

2:1
↑




3:2
→

ДОЛЖНА БЫТЬ

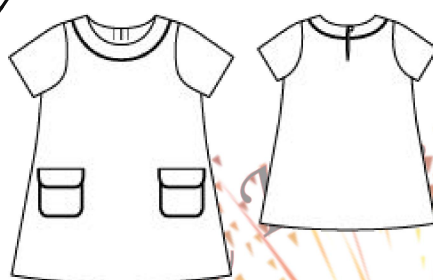


4:1
↓

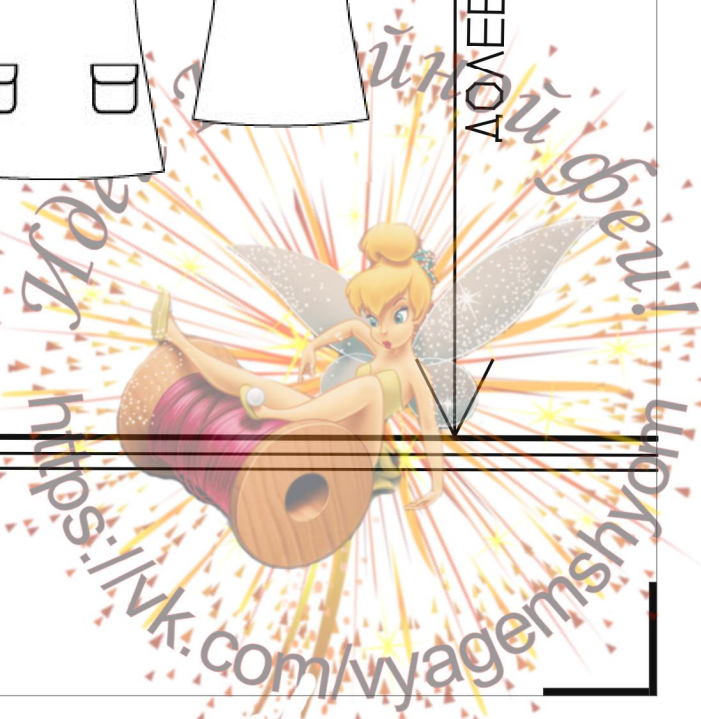

3:2

2:2
↑

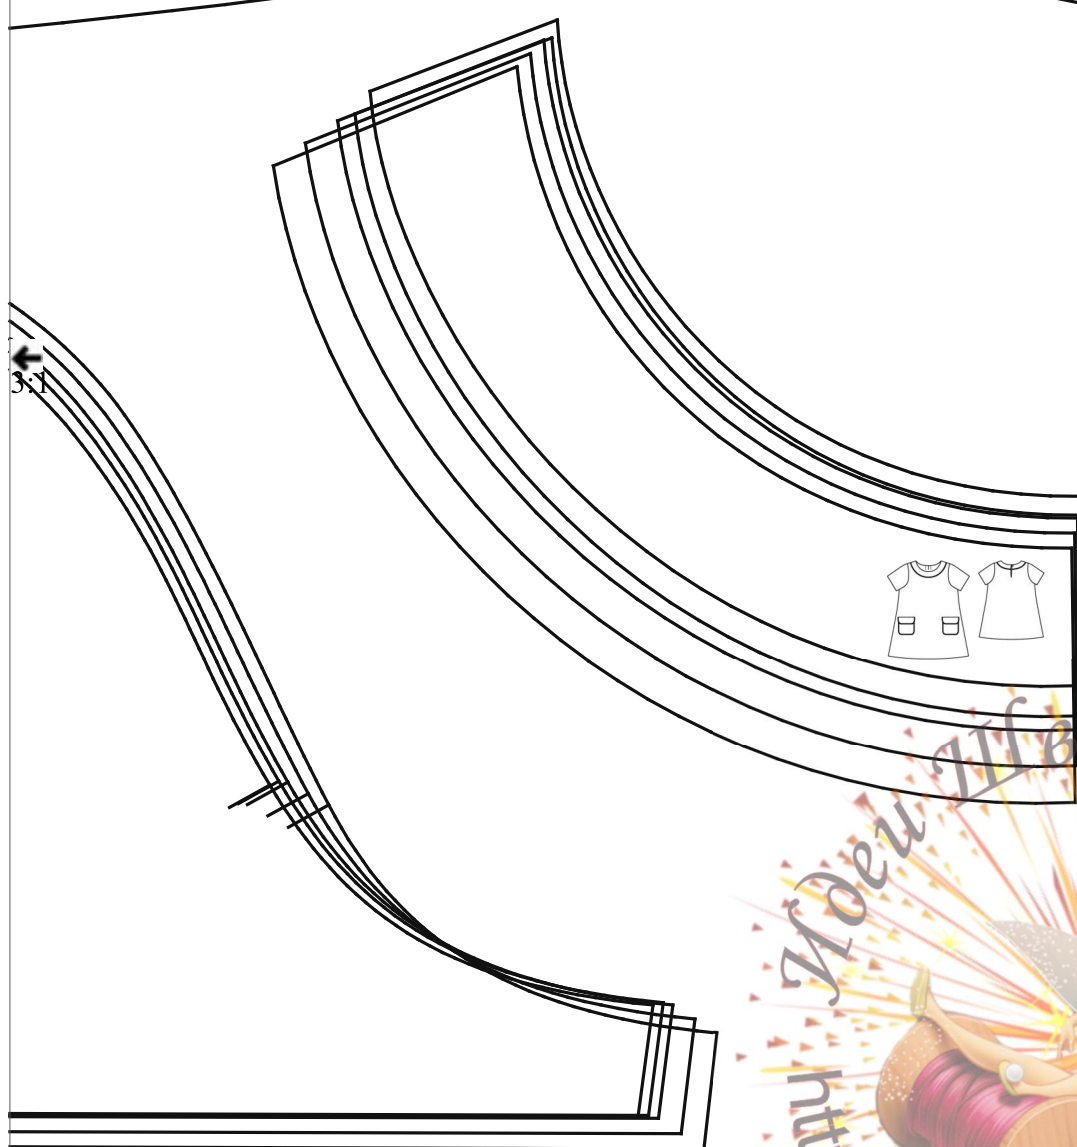

3:3
→

4:2
↓



ПЛИСОВАНИЕ ПЕРЕДА С ГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3:3

2:3



3:2

ЗАПЯСЬ СЕРЕДИНА СЛИЗЬ ДОЛГОВАЯ НИТЬ



4:3

