
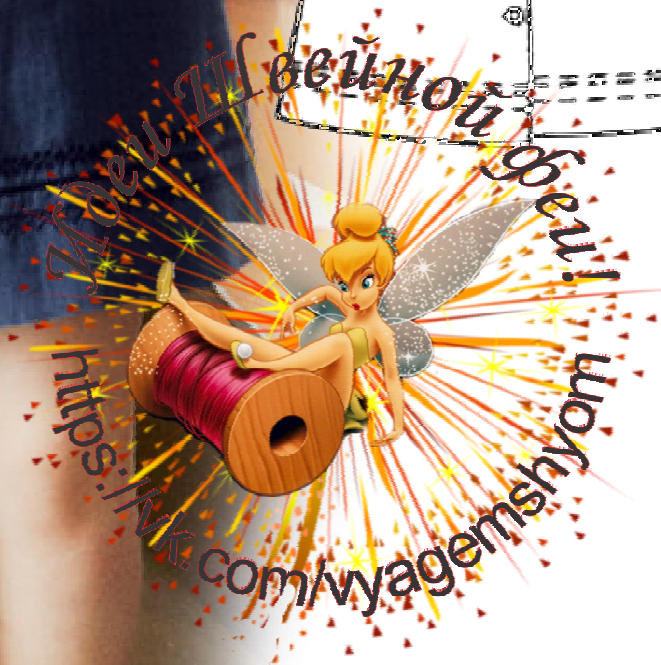
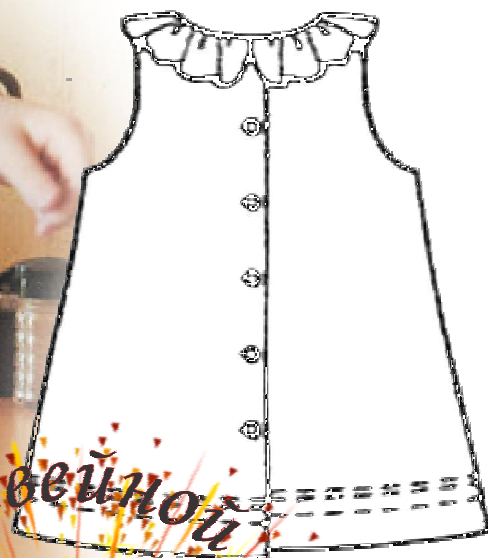


Выкройка платья р.98-122

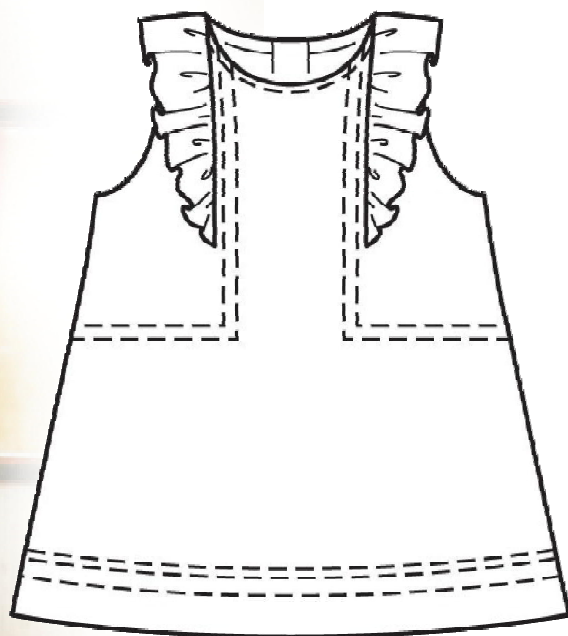

<https://vk.com/vyagemshyom>

Размеры 98, 104, 110, 116, 122

Длина по спинке 51 — 54 — 57 — 60 — 63 см.

Важно: для вышивки на платье вам потребуется швейная машина, которая может выполнять различные декоративные строчки. Если у вашей швейной машины нет такой программы, можно использовать готовые вышитые тесьмы или выполнить вышивку вручную.

Вам потребуется:

Твил 0,95-0,95-1,00-1,05-1,05 м шириной 150 см; 6—6—6—7—7 пуговиц.

Рекомендуемые ткани: плательные ткани. Бумажная выкройка:

Распечатать, склеить и вырезать детали выкройки.

На детали 22 метки петель поставлены для размера 98. Для размеров 104-122 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от горловины, как у размера 98. Метку нижней петли поставить на расстоянии 12 см выше линии нижнего края. Метки остальных 4—4—5—5 петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.


Припуски: На швы и по срезам — 1,5 см, по срезам оборок — 7 мм, на подгибку низа — 6 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа!), припуски по продольным срезам цельнокроеных обтачек средних срезов частей спинки не предусмотрены.

Раскрой:

21 Перед со сгибом 1х

22 Спинка 2х

24 Оборка 2х

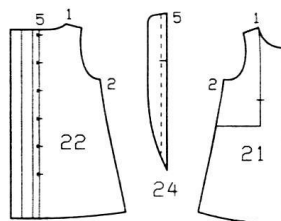

а) обтачка горловины (раскрой по косой) шириной 39-40-40-41-42 см шириной 4 см, включая припуски;

б) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) шириной по 36-37-37-38-39 см и шириной по 4 см, включая припуски.


Пошив:

- На передке по разметке выполнить декоративную крестообразную строчку. На расстоянии ок. 1 см от этой строчки проложить другую декоративную строчку.
- Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.
- Припуски по внешним срезам оборок обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Срезы притачивания оборок присборить до длины по 27-28-29-30-31,5 см. Оборки настрочить на перед, соответственно, от контрольных меток до плечевых швов вдоль размеченных линий швов притачивания лицевой стороной к лицевой стороне, при этом оборки направлены к линии середины переда. У плечевых швов припуски оборок надсечь. Оборки заутюжить поверх швов притачивания в стороны. От плечевых швов до линий середины спинки оборки приметать к срезам горловин частей спинки изнаночной стороной к лицевой стороне.
- На частях спинки цельнокроеные обтачки средних срезов отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторону и приутюжить. Двойные обтачки отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины. Косую обтачку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горловины так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от размеченной линии шва, концы обтачки горловины лежат на обтачках средних срезов частей спинки. Проложить строчку вдоль среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку горловины и обтачки средних срезов частей спинки отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить. Горловину переда отстрочить декоративной строчкой.
- Проймы обтачать обтачками так же, как и горловину. Проймы отстрочить в край.
- Выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Верхние концы припусков швов пришить к краям пройм вручную.
- Внизу обтачки средних срезов частей спинки разложить. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, приметать и приутюжить. Обтачки снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа. На расстоянии 2,5 см от нижнего края платья проложить декоративную крестообразную строчку. Выше этой строчки проложить еще 2 другие декоративные строчки.
- На левой части спинки обметать петли.

Таблица размеров

Рост	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	84
Обхват талии	51	52	53	57	58	59	60	61	62	63	64	64	65	65	66
Обхват бёдер	54	56	58	62	64	66	68	70	72	74	78	79	82	85	88
Внутренняя длина рукава	19	21	23	25	27	29	31	32	33	34	35	37	37	41	43
Длина рукава (с окатом)	24	27	30	33	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59
Обхват шеи	24,5	25	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
Длина переда до талии	19	20	22	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44

12 листов А4

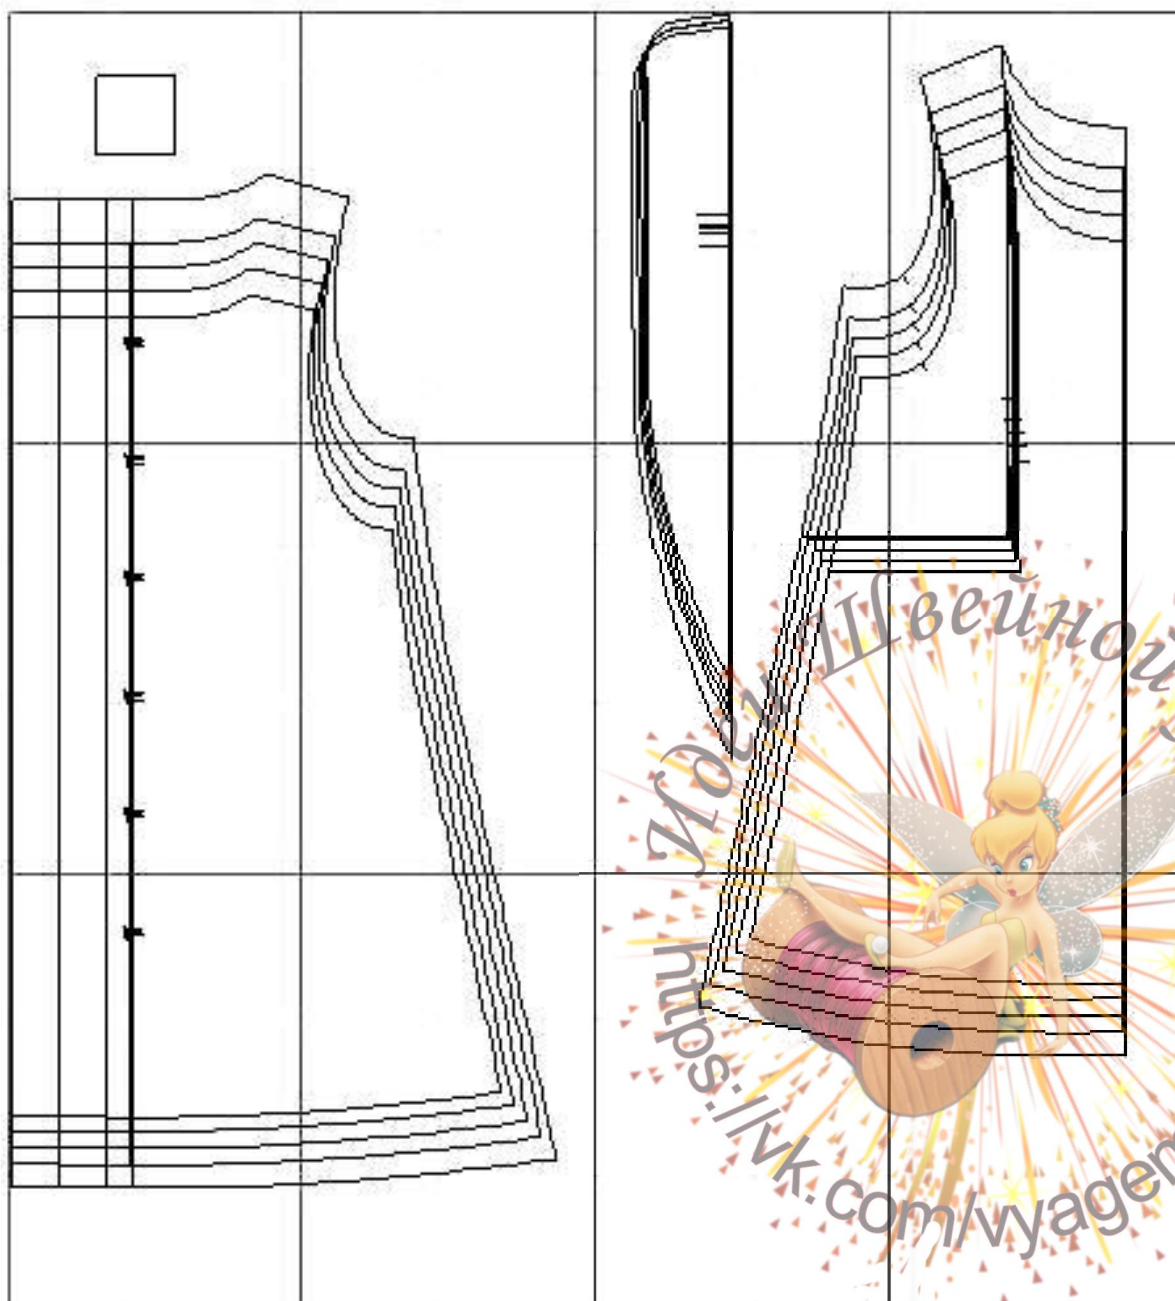


1:1

5*5cm

1:2

2:1

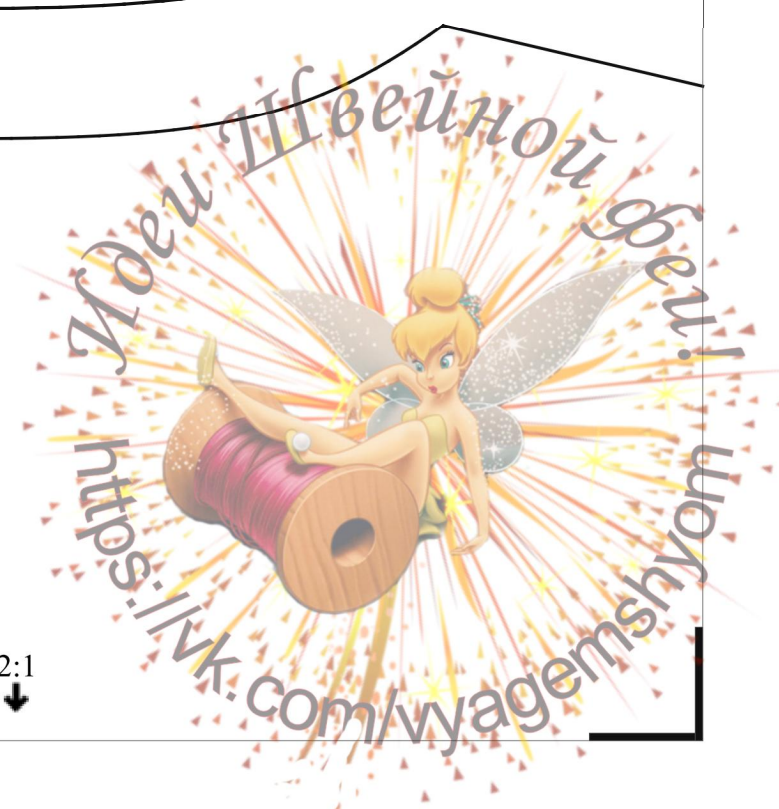

1:2

←
1:1

→
1:3

2:2
↓



1:3

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА


ПЛЕЧО

←
1:2

→
1:4

ПРИСБОРИТЬ

2:3
↓

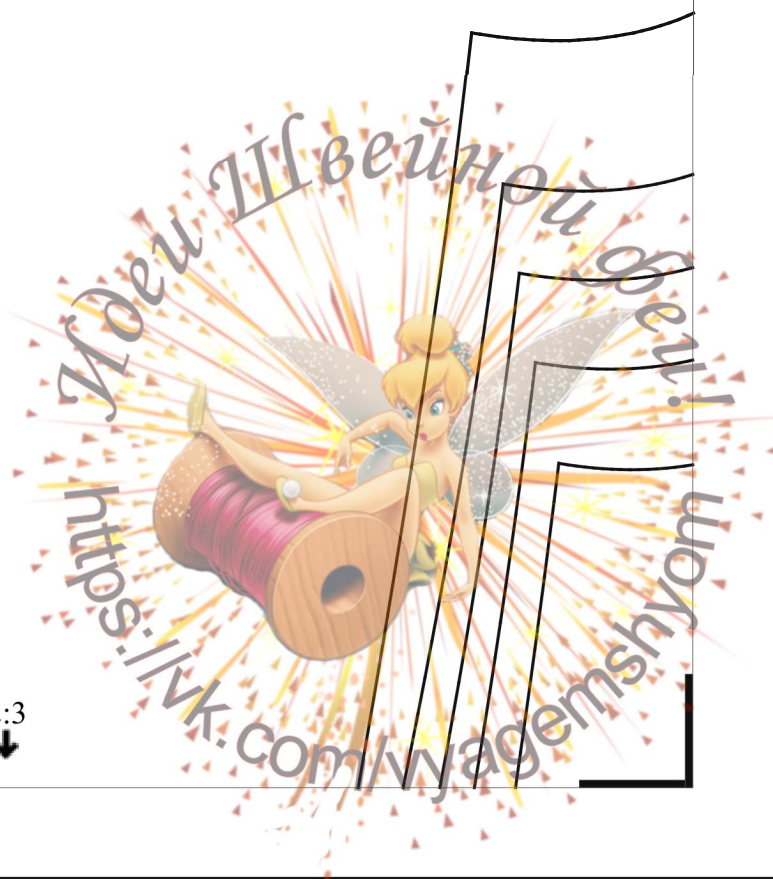


1:4



1:3

ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВАНИЯ

2:4

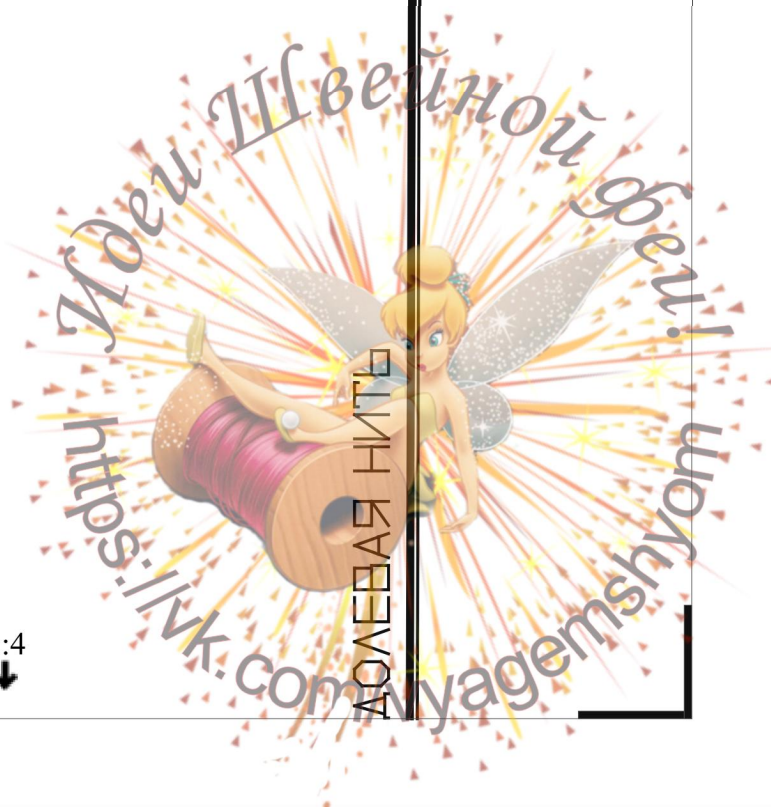

Идеи Швейной
https://www.yagetshyom.ru
ДОЛБОВАЯ НИТЬ

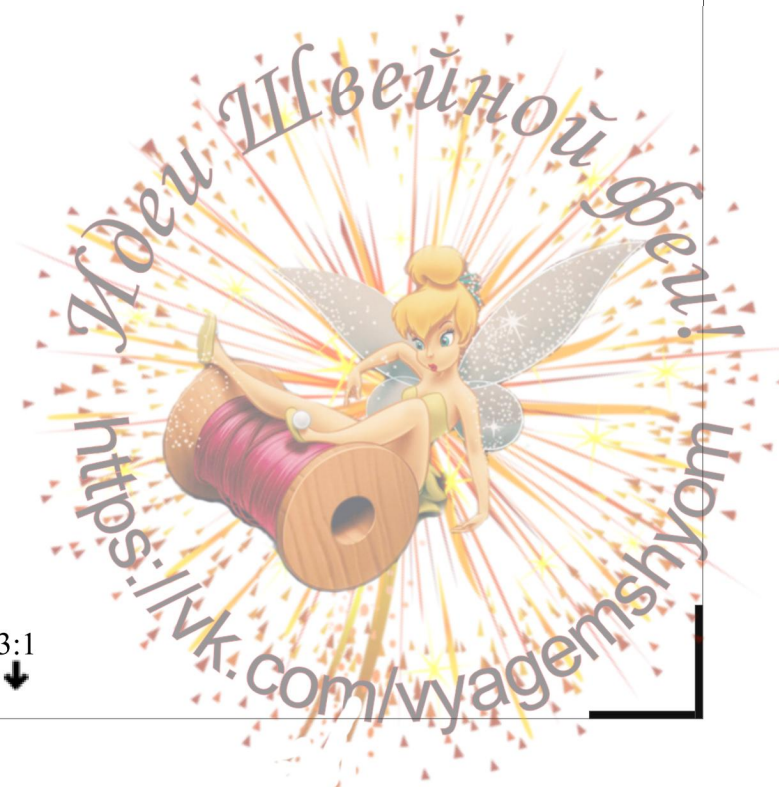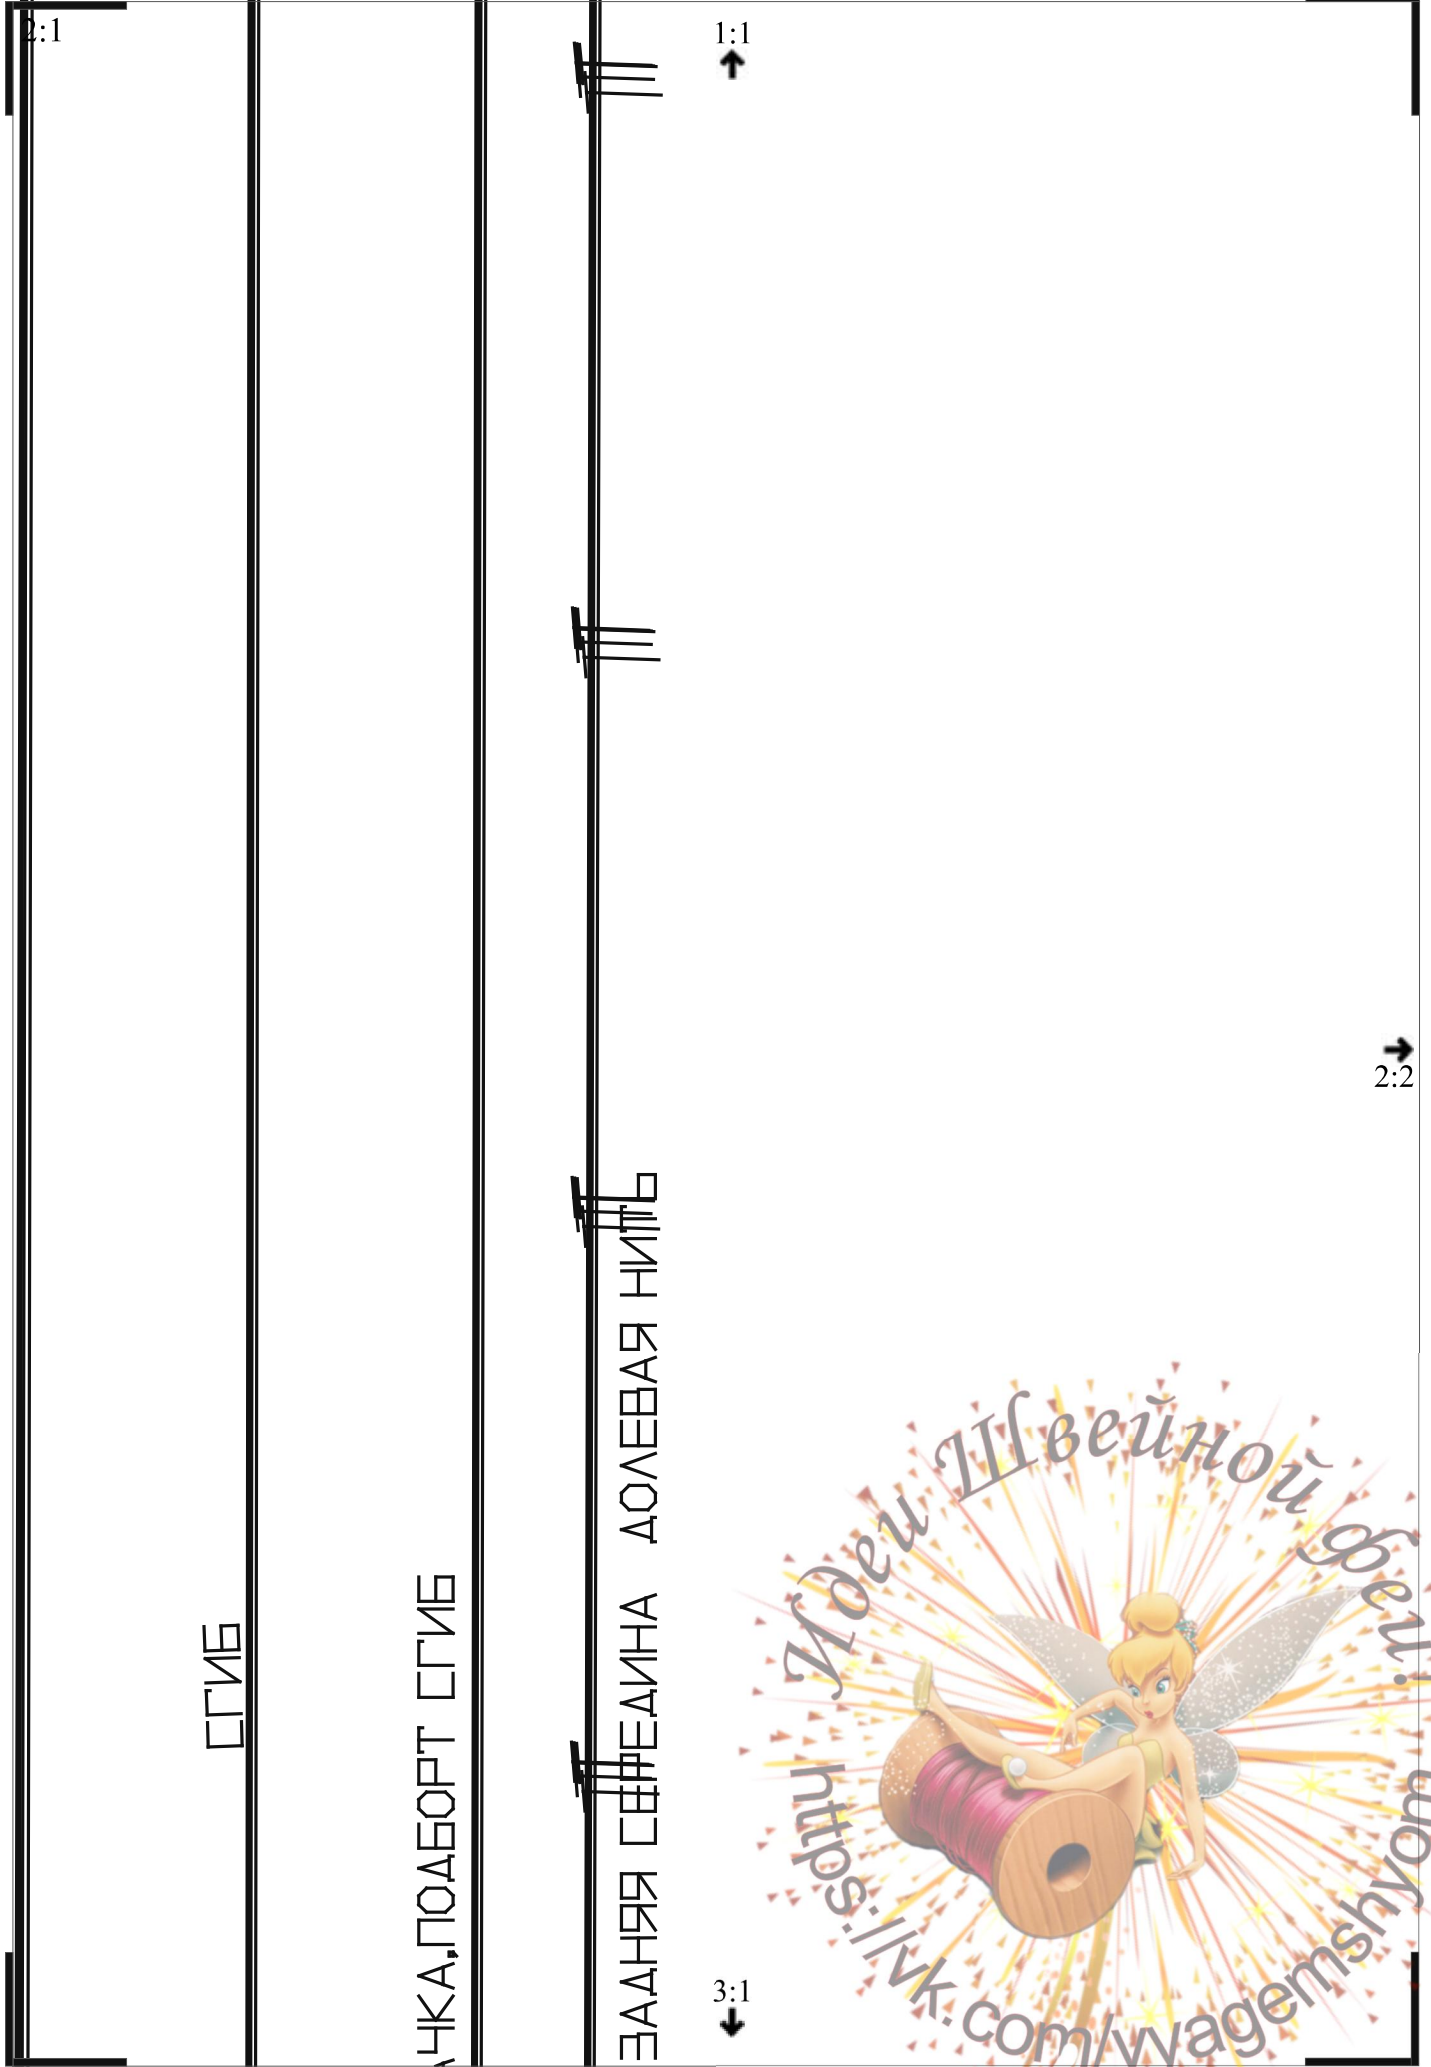

2:2

1:2



2:1



2:3



3:2



2:3

1:3

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

СПЕРЕДИ

2:2

2:4

3:3




2:4

1:4
↑

←
2:3

3:4
↓

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ

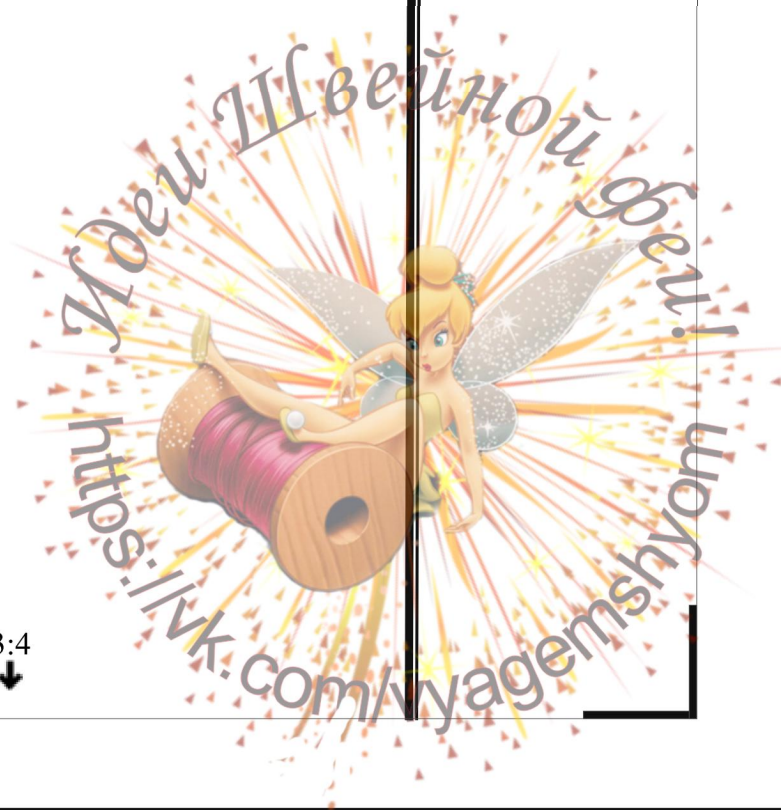


3:1

ОБЪЕКТ

2:1
↑

3:2
→

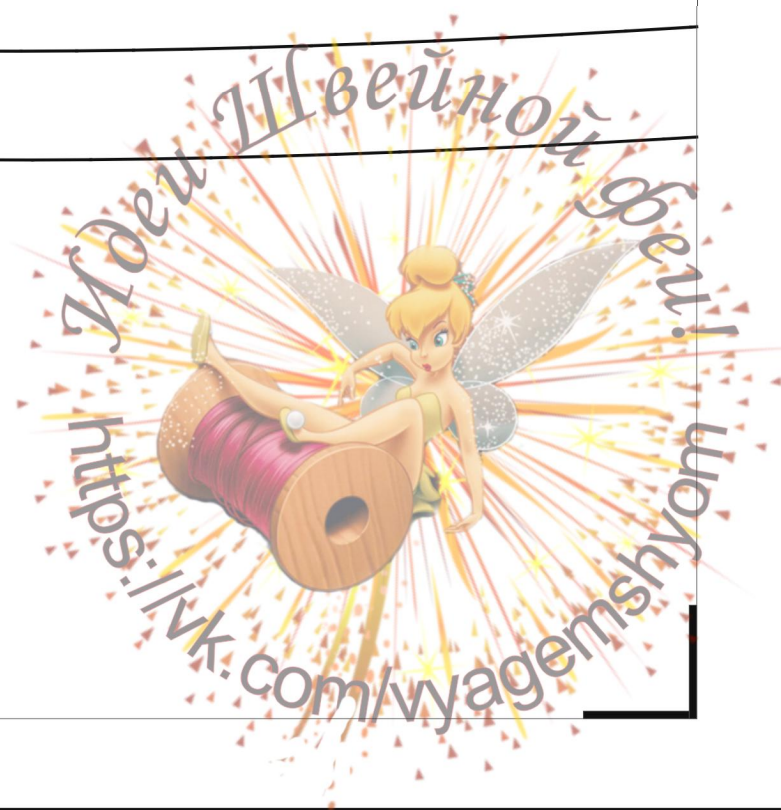

Идеи Швейной
<https://vk.com/vyagemshyom>

3:2

2:2
↑

←
3:1

→
3:3



3:3

2:3



←
3:2

→
3:4

4:3



3:4

2:4



3:3



4:4

