

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

104 А, В Шорты, С Брюки ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по боковому шву: А, В — 43 см, С — 95 см (верхний край шорт/брюк лежит выше талии).

Ширина половинки шорт/брюк по нижнему краю: А, В — ок. 70 см, С — ок. 63 см.

Вам потребуется:



Шорты А, В. Тенсел 1,50 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 застежка-молния длиной 20–20–22–22–22 см; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; 2 пуговицы.

Брюки С. Смешанная шелково-льняная ткань 1,95 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 застежка-молния длиной 20–20–22–22–22 см; 1 плоская пуговица для внутренней застежки.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму брючные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 104 А, 104 В, 104 С. На детали 21 линия отделочной строчки вдоль застежки на молнию вычерчена для размера 36. Для размеров 38–44 эту линию вычертить на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 36 (длина зависит от длины застежки). Только для шорт А, В: на деталях 21 и 24 метки пат поставлены для размера 36. Для размеров 38–44 эти метки

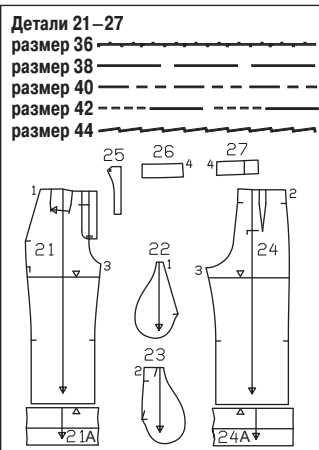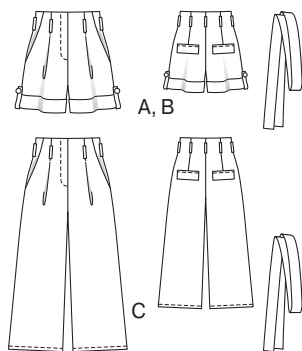

сместить соответственно линиям выкройки. Детали 21 и 21а, а также 24 и 24а склеить по линиям соединения.

Шорты А, В, брюки С: детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–d вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа брюк С — 2 см. Для шорт А, В припуски и отвороты уже учтены на деталях бумажной выкройки. Для деталей а–d припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Шорты А, В, брюки С:

- | | | |
|----|--|----|
| 21 | Передняя половинка | 2x |
| 22 | Мешковина кармана | 2x |
| 23 | Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2x |
| 24 | Задняя половинка | 2x |
| 25 | Откосок | 2x |
| 26 | Передняя обтачка верхнего среза | 2x |
| 27 | Задняя обтачка верхнего среза | 2x |
- а) 2 клапана длиной по 15 см и шириной по 13 см, включая припуски;
б) полоса для 7 шлевок длиной 59,5 см и шириной 4 см, включая припуски;
с) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 92–94–96–98–100 см и шириной по 13 см, включая припуски.
- Только для шорт А, В:**
д) 2 паты длиной по 21 см и шириной по 9 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль входов в карманы передних половинок, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Брюки С

■ **Оттянуть срезы.** Задние половинки брюк сложить лицевыми сторонами и оттянуть шаговые срезы выше поперечной метки с помощью утюга с функцией парообразования или через влажный проутюжильник до длины шаговых срезов передних половинок.

■ На задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ Каждый клапан сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах клапана стачать короткие срезы. Клапан вывернуть, приутюжить и притачать к задней половинке брюк по размеченной линии шва притачивания клапана. Клапан заутюжить

вниз и настроить на расстоянии 5 мм от шва притачивания. Нижние уголки клапана пришить вручную, закрепляя только внутреннюю половинку клапана.

■ **Боковые карманы с отрезными бочками.** Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой брюк лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть вверх и настроить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман приутюжить. Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковины. Мешковины кармана приметать под боковой срез передней половинки брюк. Вверху переднюю половинку брюк отвернуть поверх входа в карман. Вход в карман притачать к боковой части передней половинки брюк от верха на длину 6 см, проложив строчку точно в шов притачивания мешковины кармана. Переднюю половинку брюк снова отвернуть вперед. Мешковину кармана приметать вдоль верхнего среза передней половинки.

■ На передних половинках брюк с изнаночной стороны застрочить складки от верхних срезов до меток-стрелок. Складки заложить и заутюжить в направлении меток-стрелок, заметать вдоль верхних срезов.

■ Выполнить боковые и шаговые швы.

■ Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой стачать срезы банта ниже метки разреза для застежки на молнию и задние средние срезы. Сзади припуски среднего шва разутюжить от верха до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».


■ На обтачке верхнего среза выполнить задний средний шов и боковые швы.

■ **Застежка на молнию и верхний край брюк.** Цельнокроеные обтачки разреза для застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону: справа — по линии середины переда, слева — не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-молнию притачать под левый край разреза (припуск под застежку) в край, расположив зубчики застежки-молнии вплотную к сгибу. Край застежки сколоть, совместив линии середины переда. Свободную часть застежки-молнии притачать к обтачке правого края разреза, не закрепляя переднюю половинку брюк. Обе детали откоса сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми прямые срезы притачивания.

Планы раскладки

Шорты А, В

Тенсел шириной 145 см
Размеры 36–44

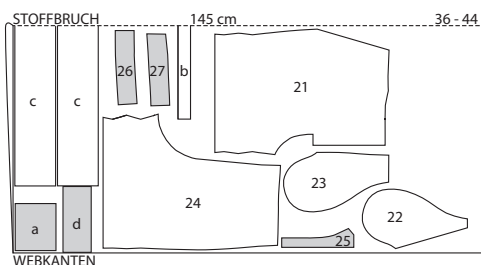


Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

WEBKANTEN

Брюки С

Смешанная шелково-льняная ткань
Размеры 36–44

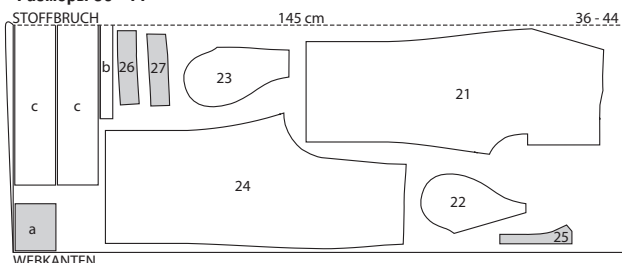

WEBKANTEN

Припуски шва срезать близко к строчке, откосок вывернуть и приутюжить. Срезы притачивания откоса обметать вместе. Обтачку приметать. Откосок подложить под левый край застежки и приколоть к обтачке, припуск по верхнему срезу брюк выступает. Обтачку притачать к откоску вплотную к шву притачивания застежки-молнии. Обтачку правого края разреза отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу брюк. Обтачку верхнего среза брюк приколоть к верхнему срезу брюк лицевой стороной к лицевой стороне. У правого края разреза конец обтачки срезать по линии середины переда. Вдоль верхнего среза брюк проложить строчку. Обтачку верхнего среза отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. У левого края разреза конец обтачки подвернуть. Обтачку верхнего среза брюк и обтачку правого края разреза отвернуть на изнаночную сторону, верхний край приутюжить. По левому краю застежки обтачку верхнего края брюк пришить к припускам шва притачивания откоса. Правый край застежки отстрочить вдоль по разметке, не доходя 3 см до нижнего конца застежки, закрепляя обтачку верхнего среза и не закрепляя откосок. Обтачку притачать к откоску вплотную к шву притачивания застежки-молнии. Края застежки снова закрыть и продлить отделочную строчку до конца застежки, закрепляя откосок. На откоске сверху обметать петлю, на брюках с изнаночной стороны пришить пуговицу соответственно петле.

■ Полосу для шлевок сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 1 см от сгиба проложить строчку. Полосу вывернуть, приутюжить и разрезать на 7 равных частей (длиной по 8,5 см).

Концы шлевок подвернуть. Длина шлевок в готовом виде — 5,5 см. Шлевки приколоть на расстоянии по 2,5 см от верхнего края брюк: к передним половинкам брюк поверх швов складок, к задним половинкам брюк поверх вытачек, поверх боковых швов, а также поверх заднего среднего шва. Концы шлевок настрочить.

■ На завязывающемся поясе выполнить средний шов. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым участок длиной ок. 5 см для выворачивания. Пояс вывернуть и приутюжить, открытый участок шва зашить. Пояс продеть через шлевки.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

Шорты А, В


Шить в основном так же, как брюки С, дополнительно выполнить отвороты и паты.

■ **Отвороты.** Каждую половинку брюк заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба отворота, срез подвернуть и настрочить. Нижний край половинки брюк отвернуть вверх на ширину 4 см и приутюжить. Отворот пришить у бокового и шагового швов несколькими стежками.

■ **Паты.** Каждую пату сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы стачать, оставив открытым один конец. Пату вывернуть и приутюжить. Открытый конец паты наложить с изнаночной стороны на половинку шорт по разметке, при этом пата направлена вверх. Конец паты притачать поперечной строчкой. Пату отвернуть вниз и настрочить по периметру квадрата и крест-накрест. На чисто вытачанном конце паты обметать петлю. Пуговицу пришить с лицевой стороны шорт в месте пересечения строчек притачивания паты.

burda Download-Schnitt

Modell 104 Burda Style 02/2017

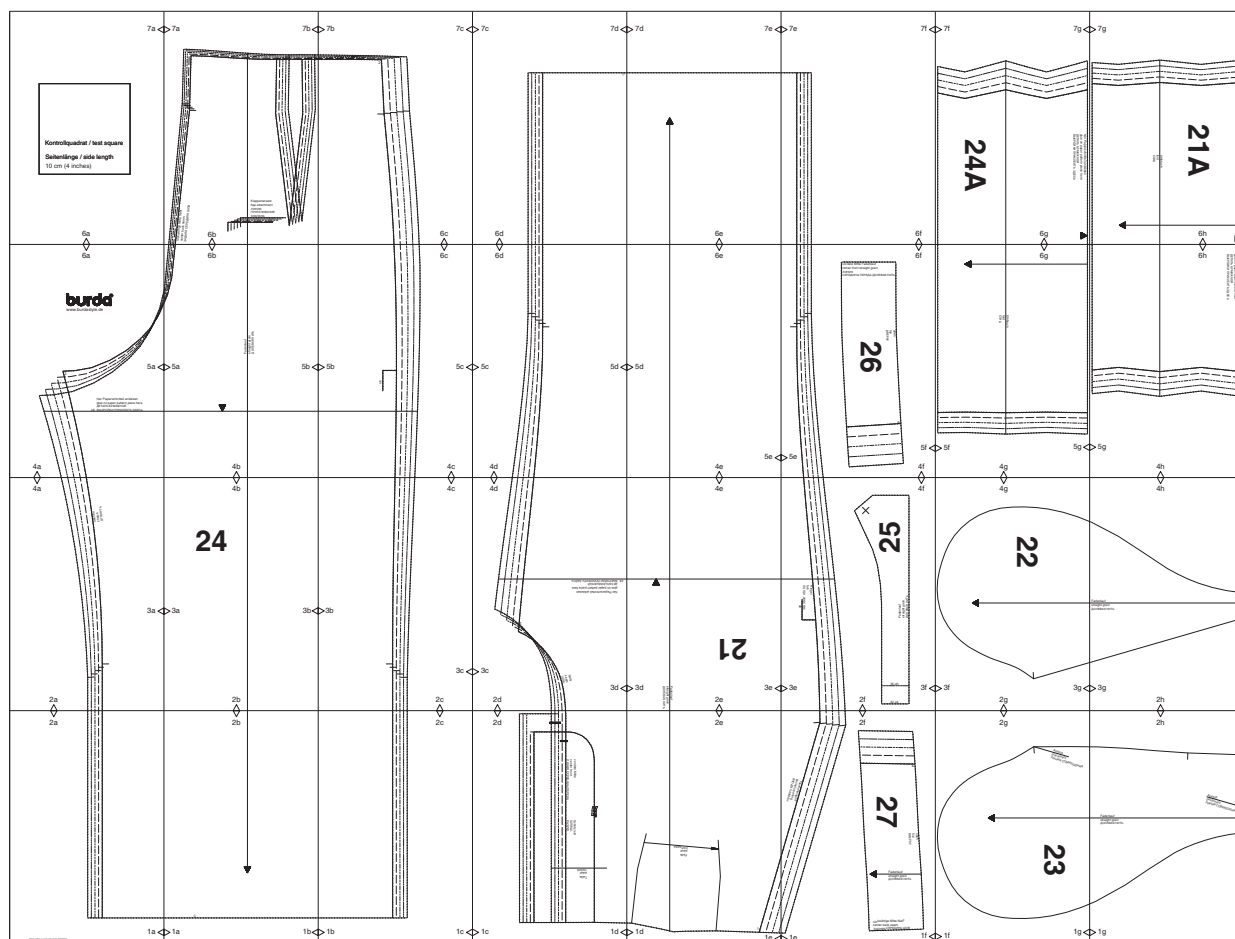


Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

1a

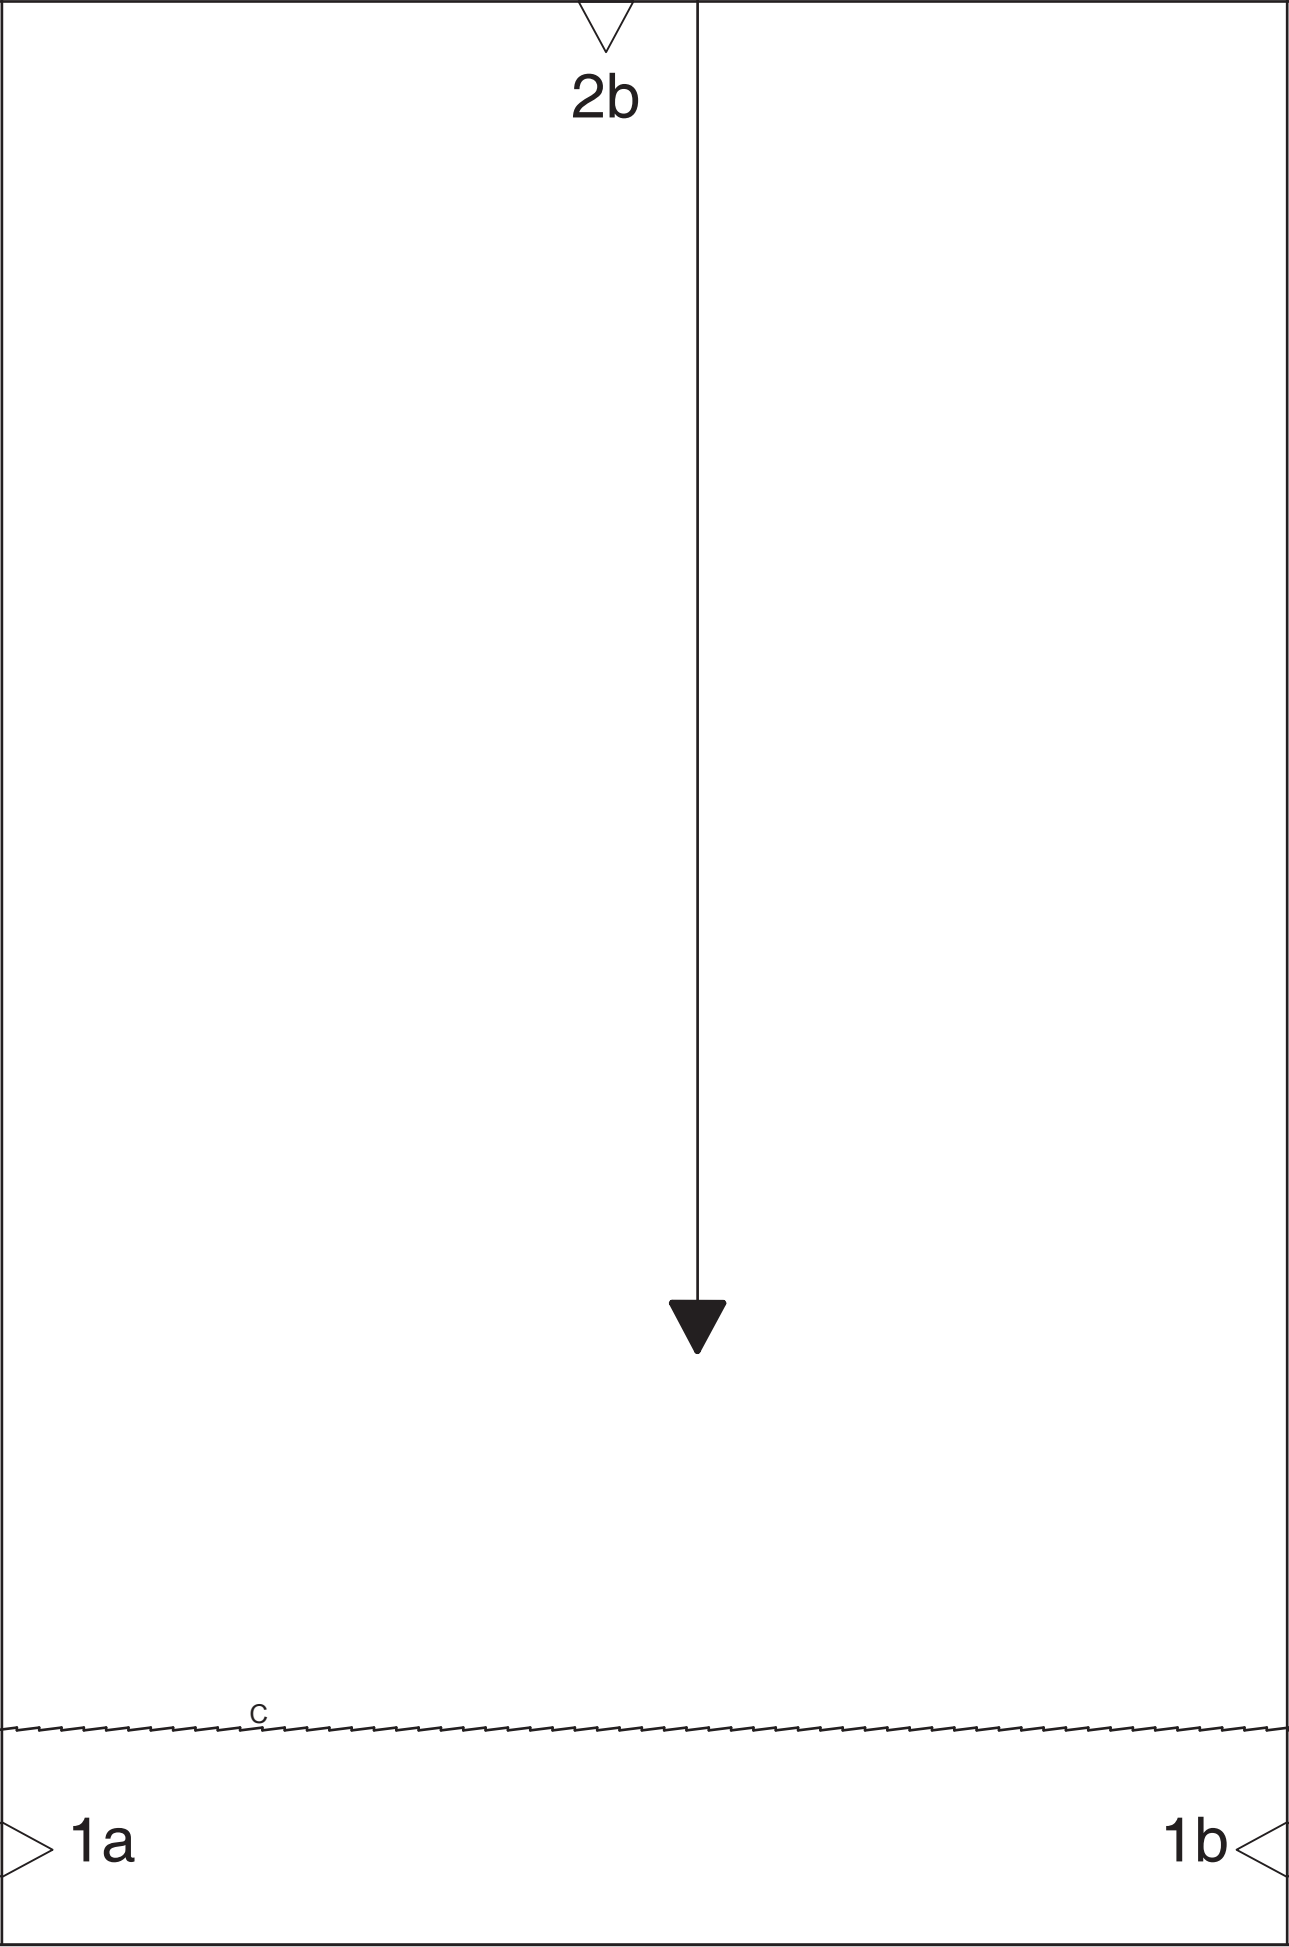

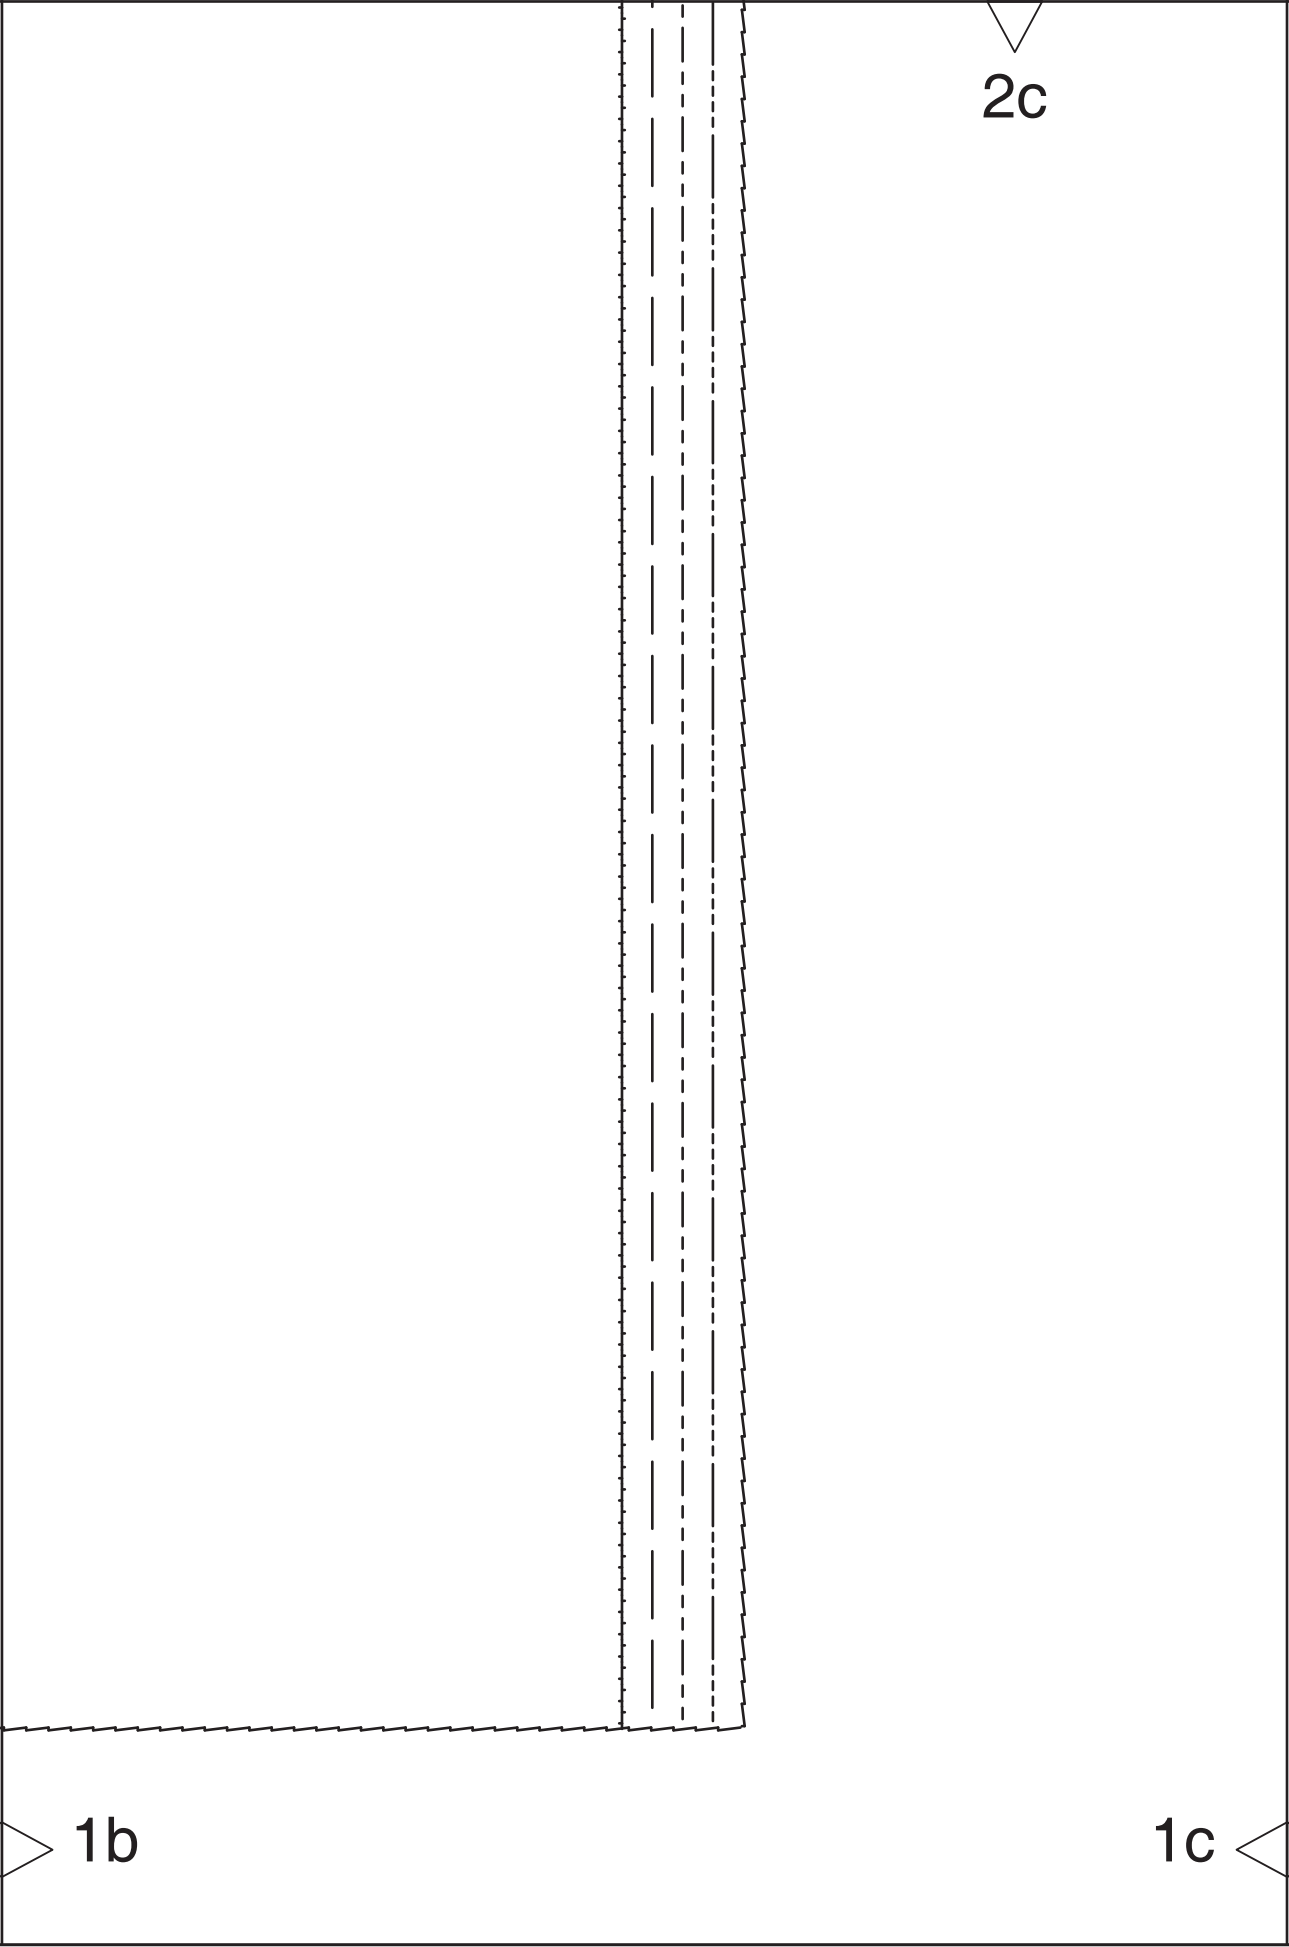

2d

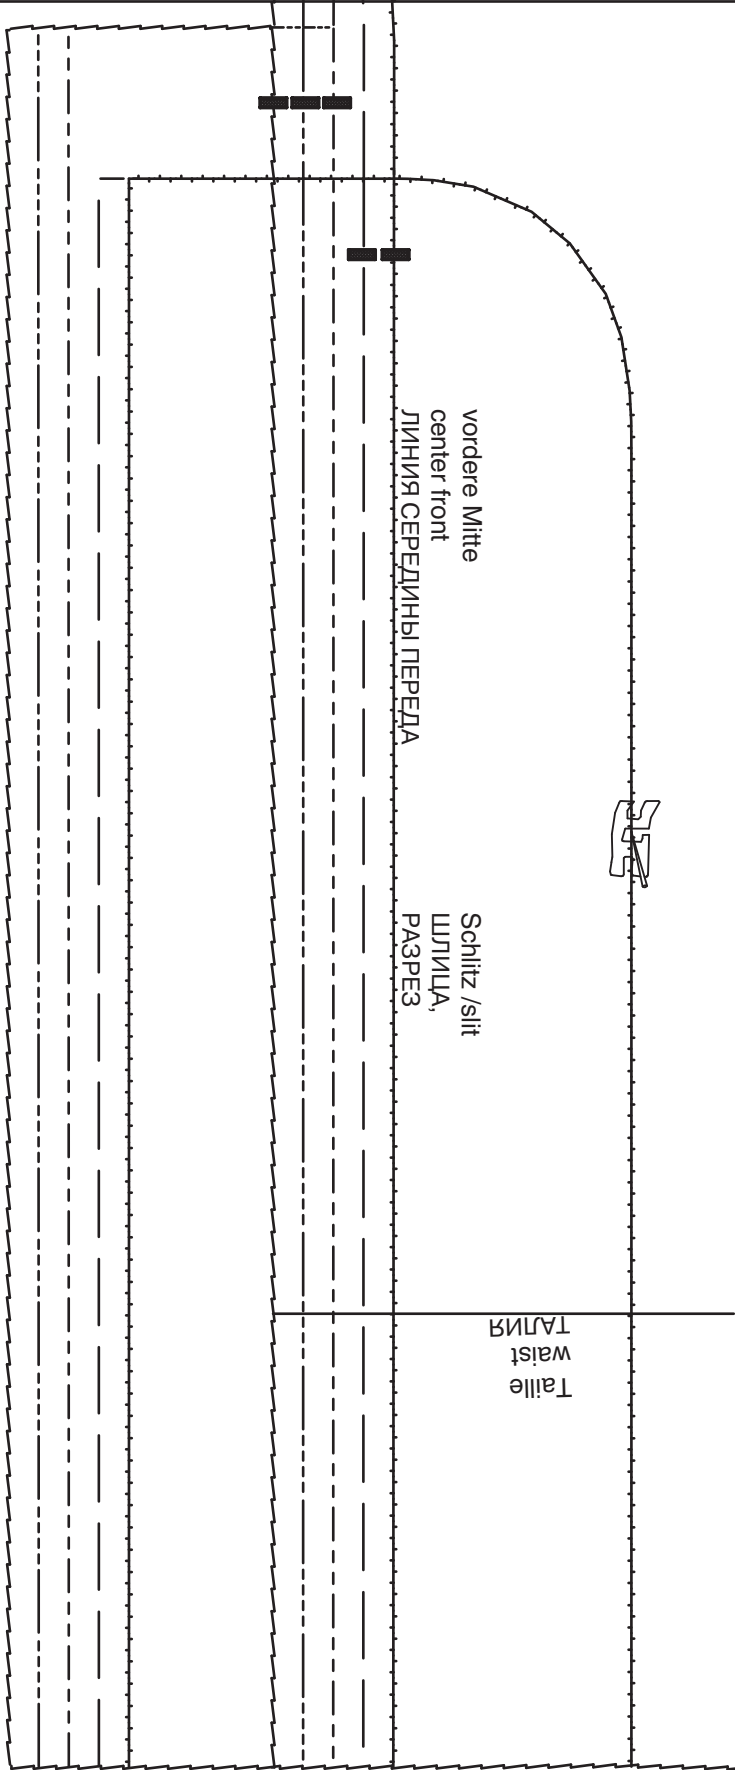

1c


1d

2e

Falte
pleat
складка


1d

1e

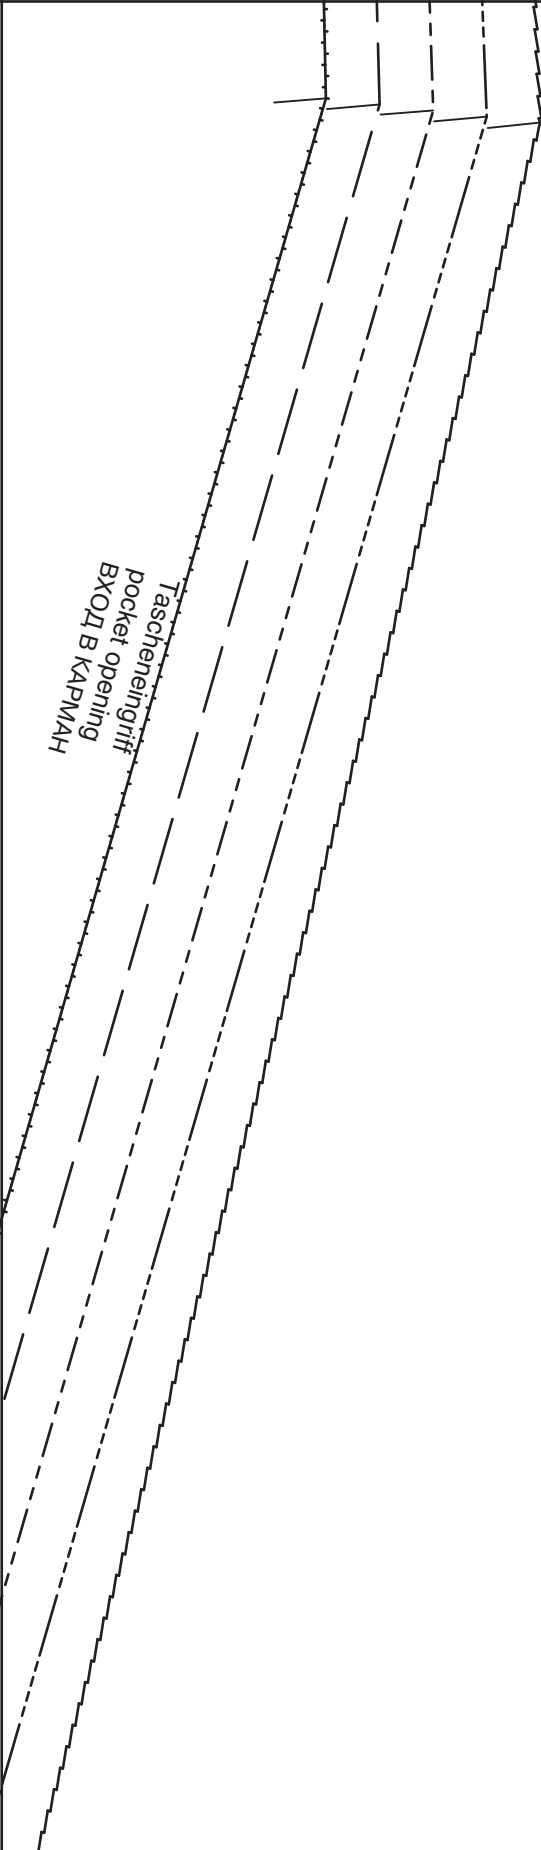

Taschenöffnung
Pocket opening
ВХОД В КАРМАН

2f

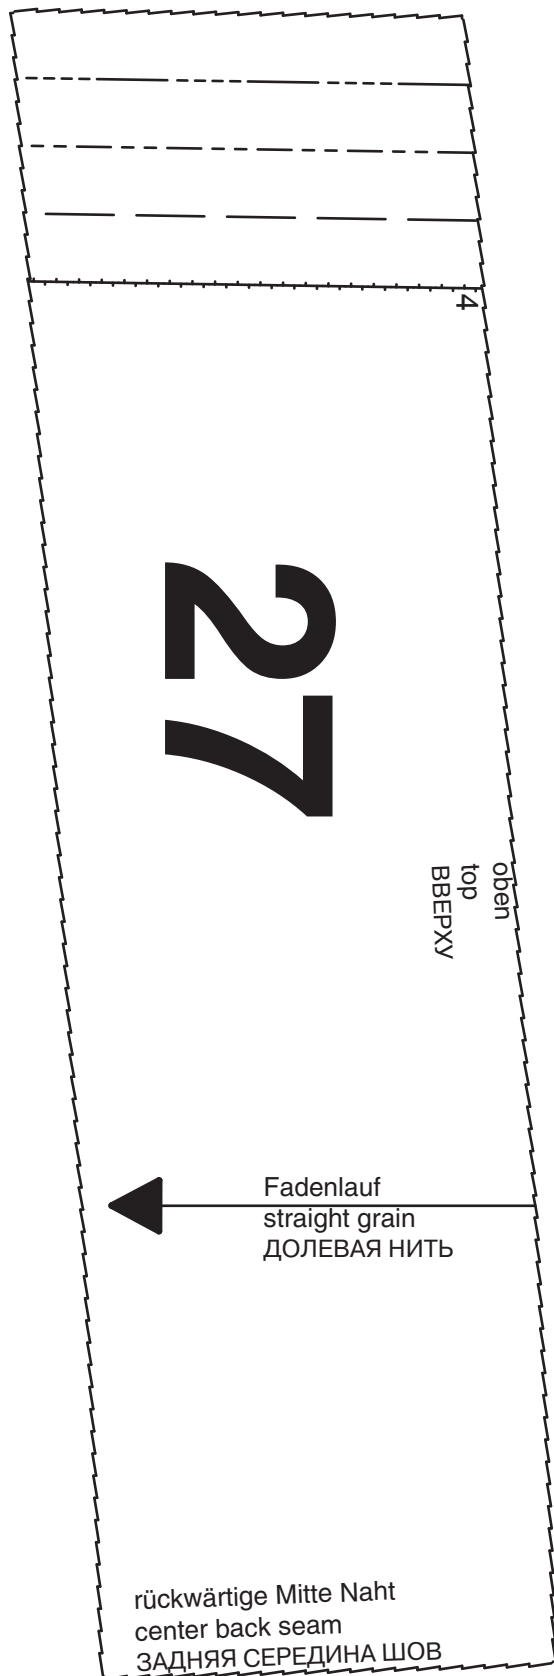

oben
top
ВВЕРХУ

27



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

1e

1f

2g

Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

23

1f

1g

2h

2

Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1g

4a

dehnen
stretch
оттянуть

3a

2a


4b

24

3a

3b

2b

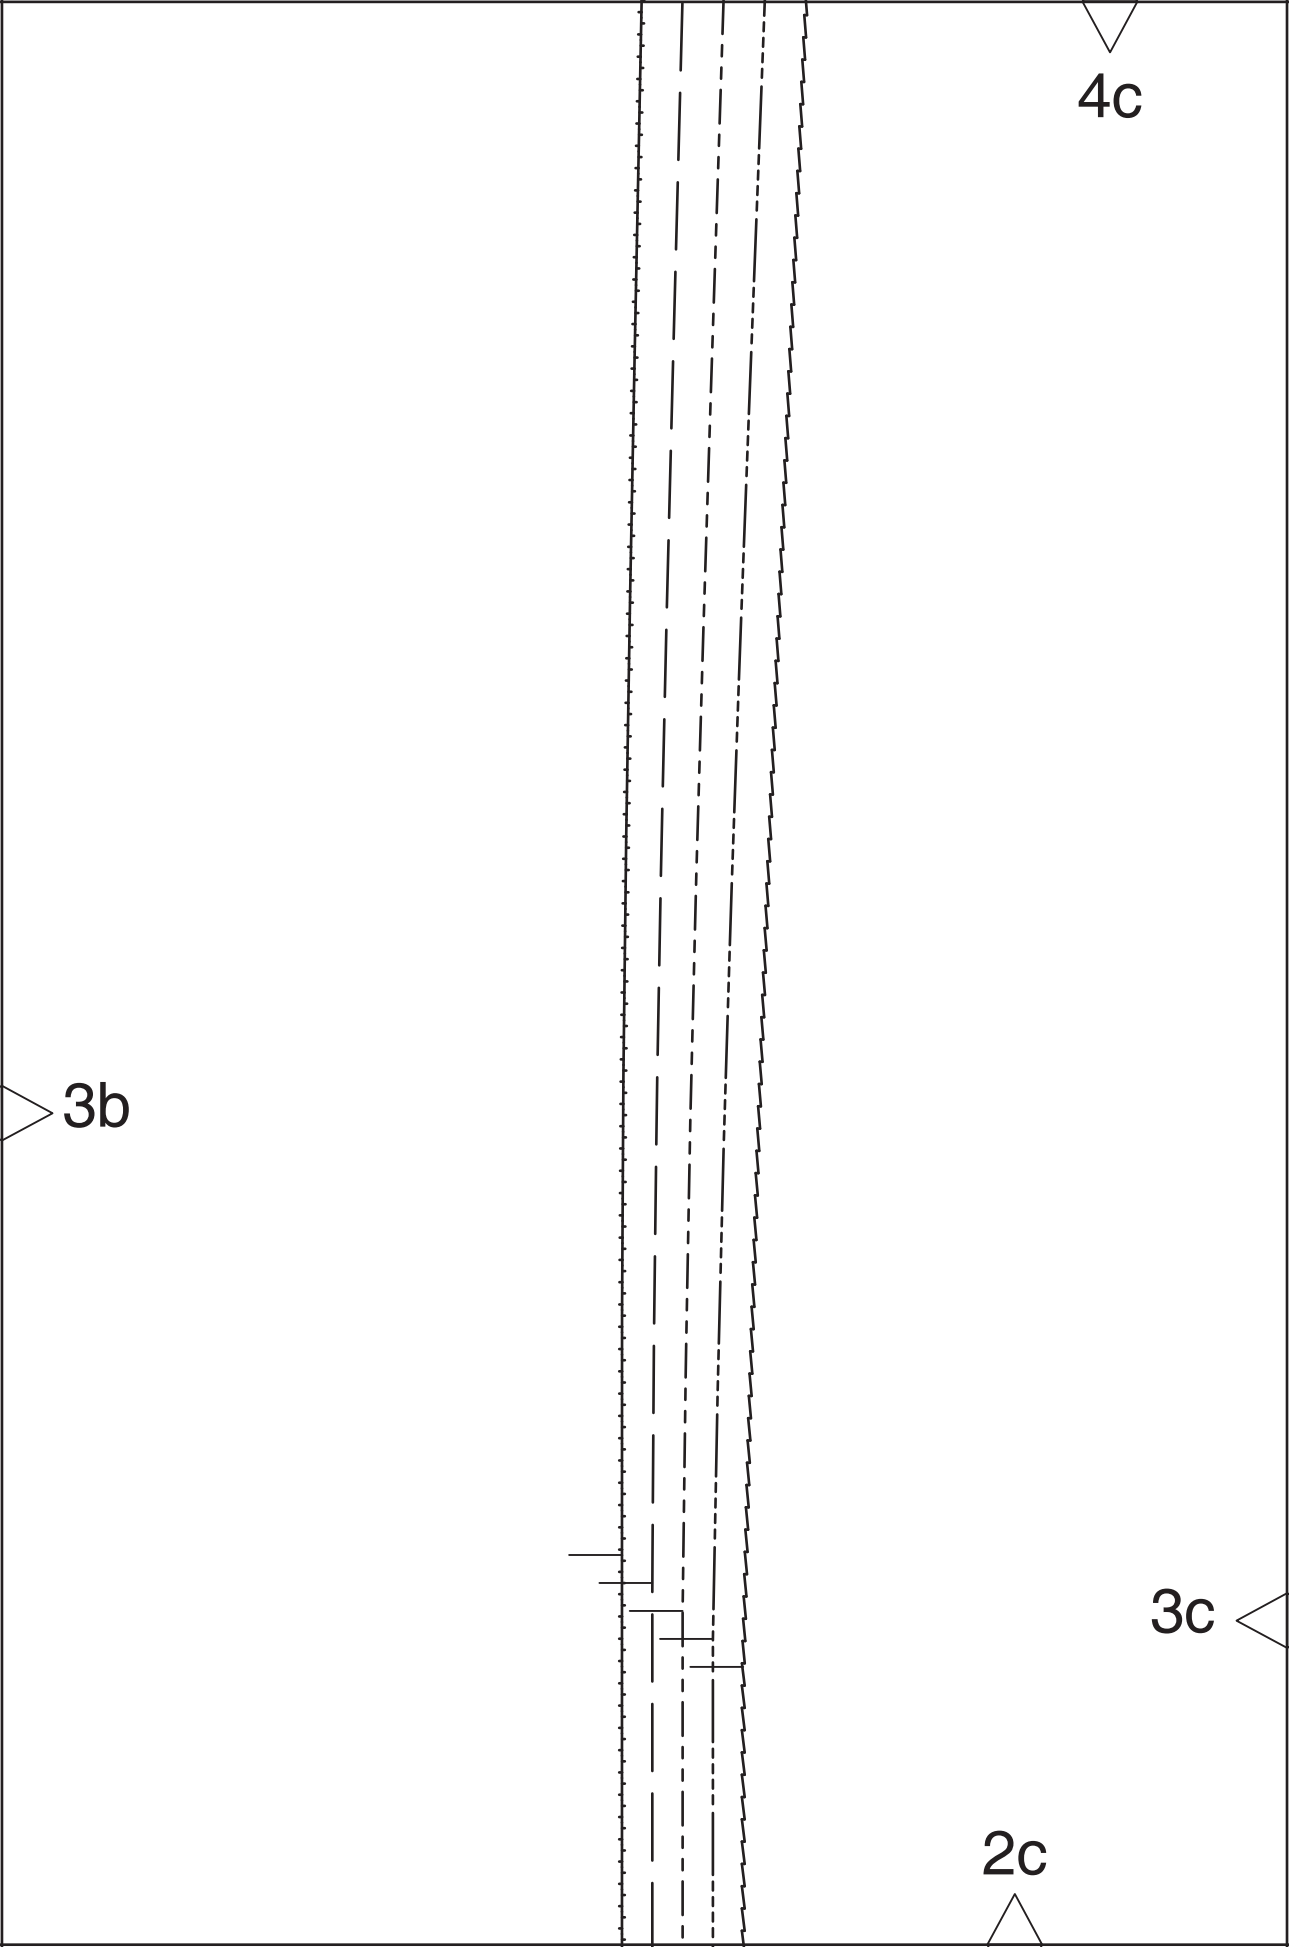

4d

hier Papierschneitteil ankleben
glue on paper pattern piece here
ДЕТАЛЬ БУМАЖНОЙ
АВ ВЫПОЙКИ ПРИКЛЕИТЬ ЗДЕСЬ

3

Naht
seam
шов

3c

3d

2d

4e

21

3e

2e

3d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ



4f

25



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

36-40

42-44

Riegel
tab
ПОГОН, ХЛЯСТИК
AB

3e

2f

3f

4g

22




3f

2g

3g


4h

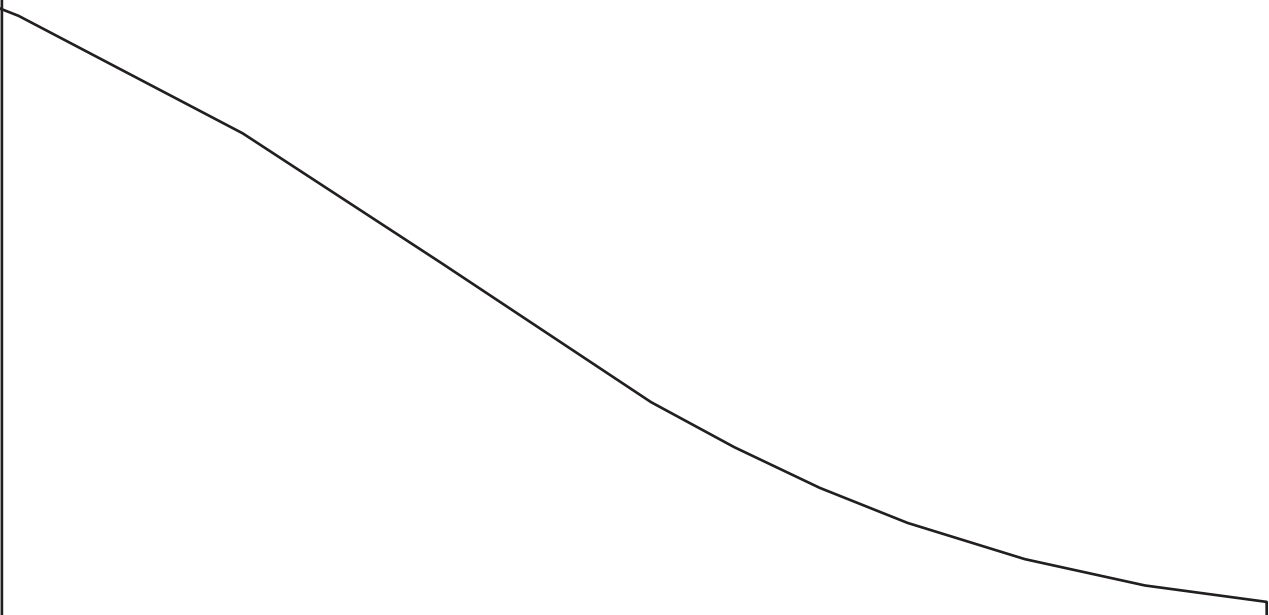

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



1

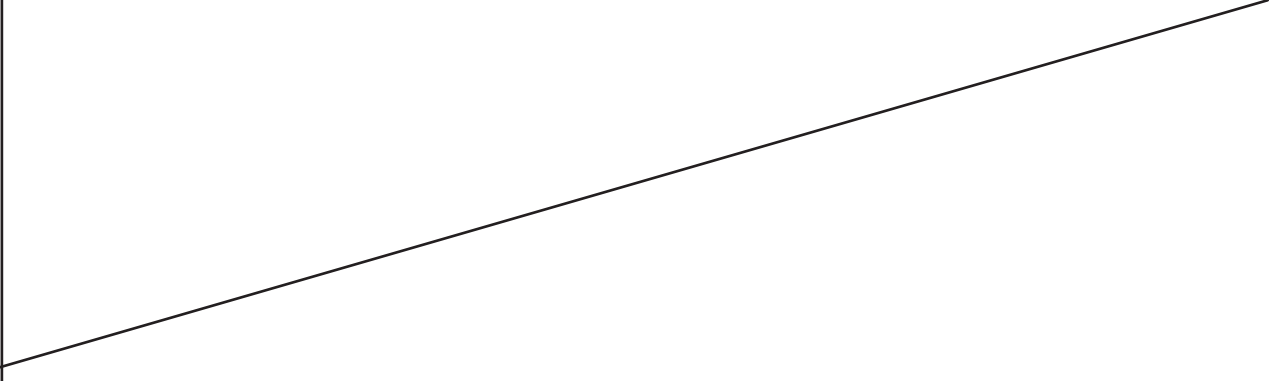

3g

2h



6a

burda[®]
www.burdastyle.de


5a


3


hier Papierschnitteil ankleben
glue on paper pattern piece here
ДЕТАЛЬ БУМАЖНОЙ

AB ВЫКРОЙКИ ПРИКЛЕИТЬ ЗДЕСЬ

4a

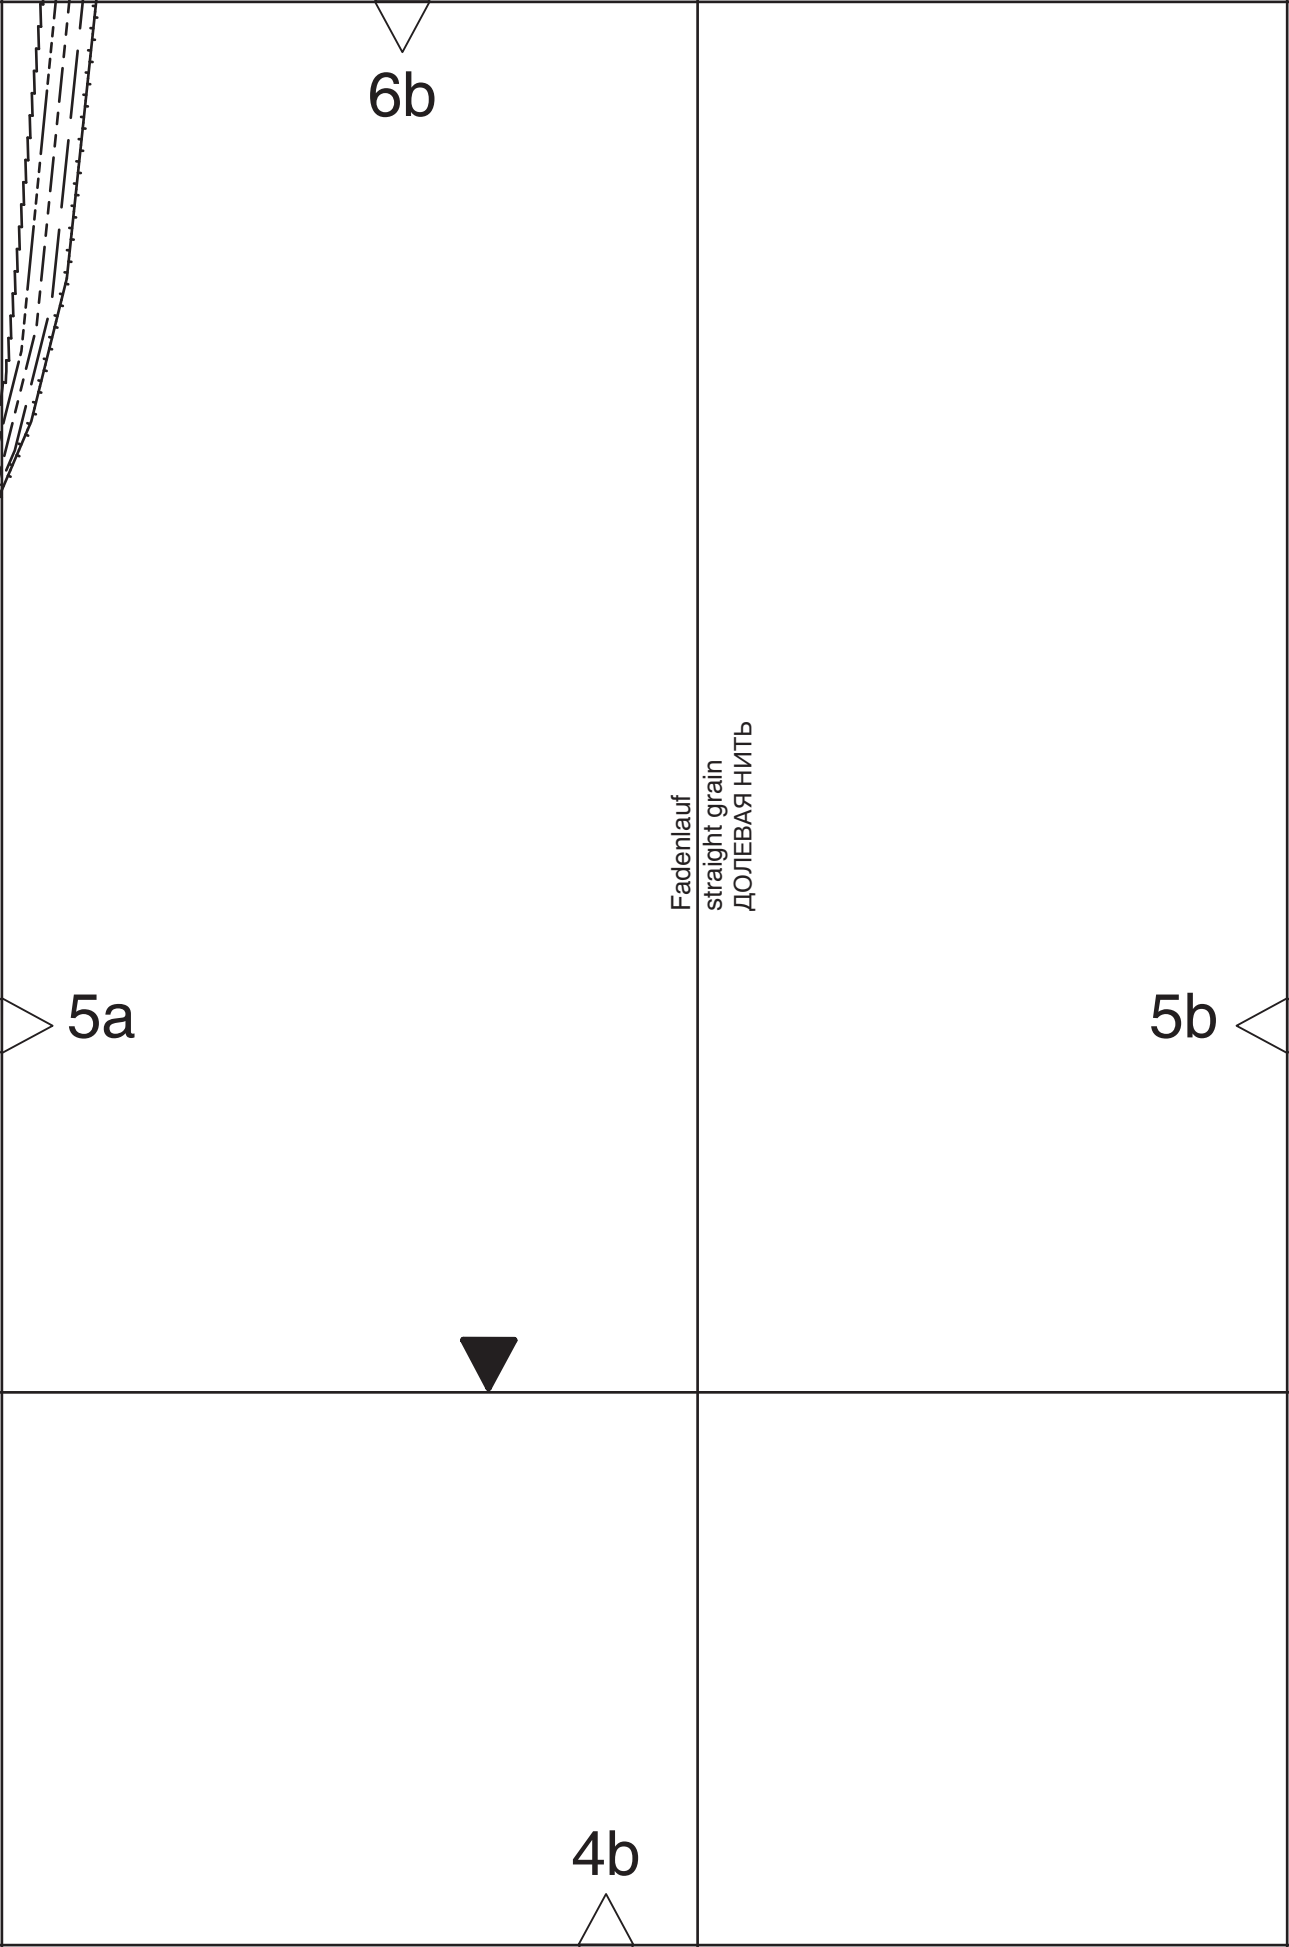

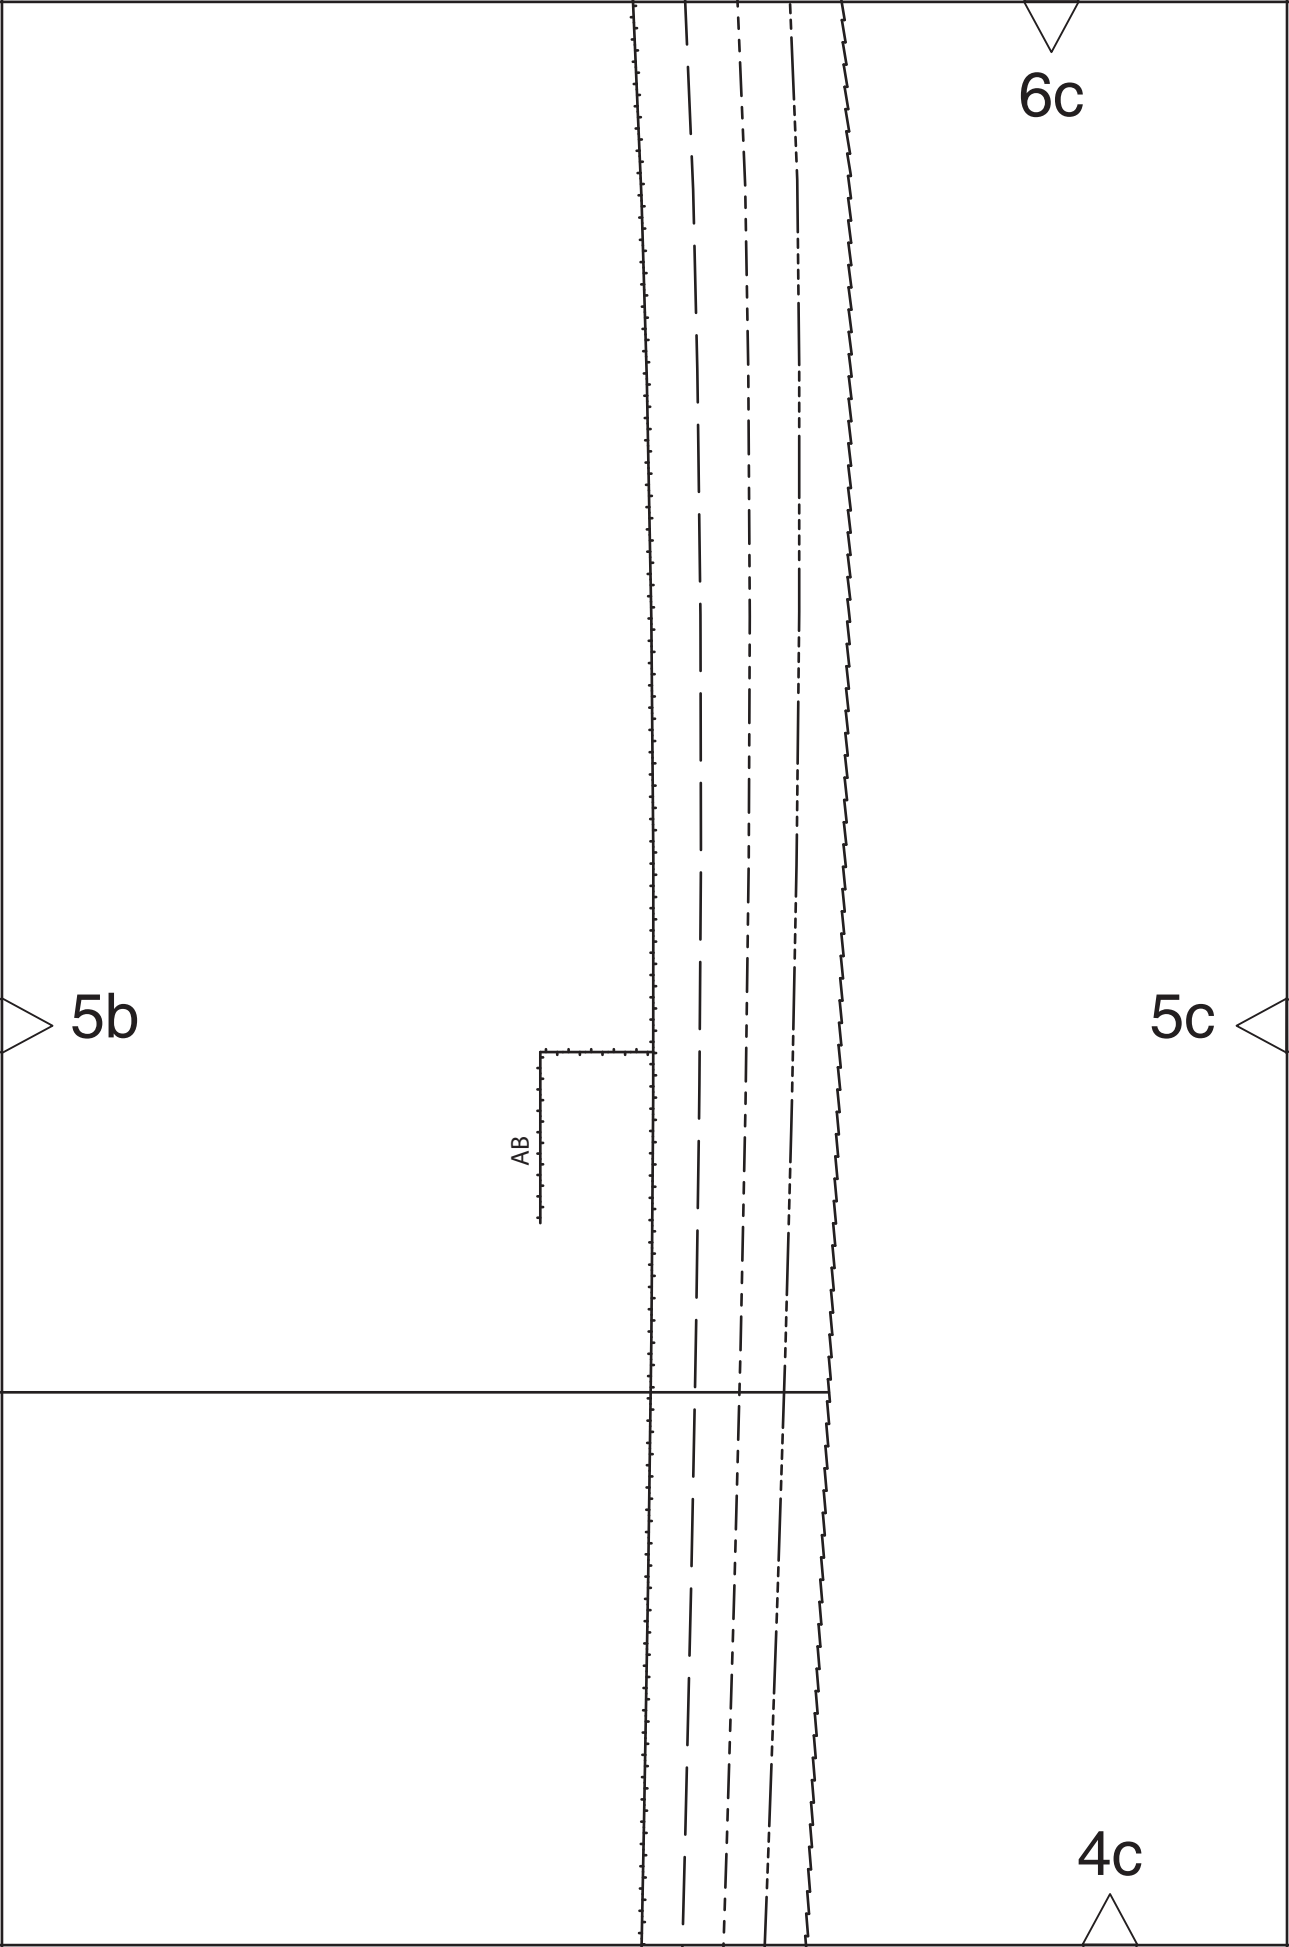

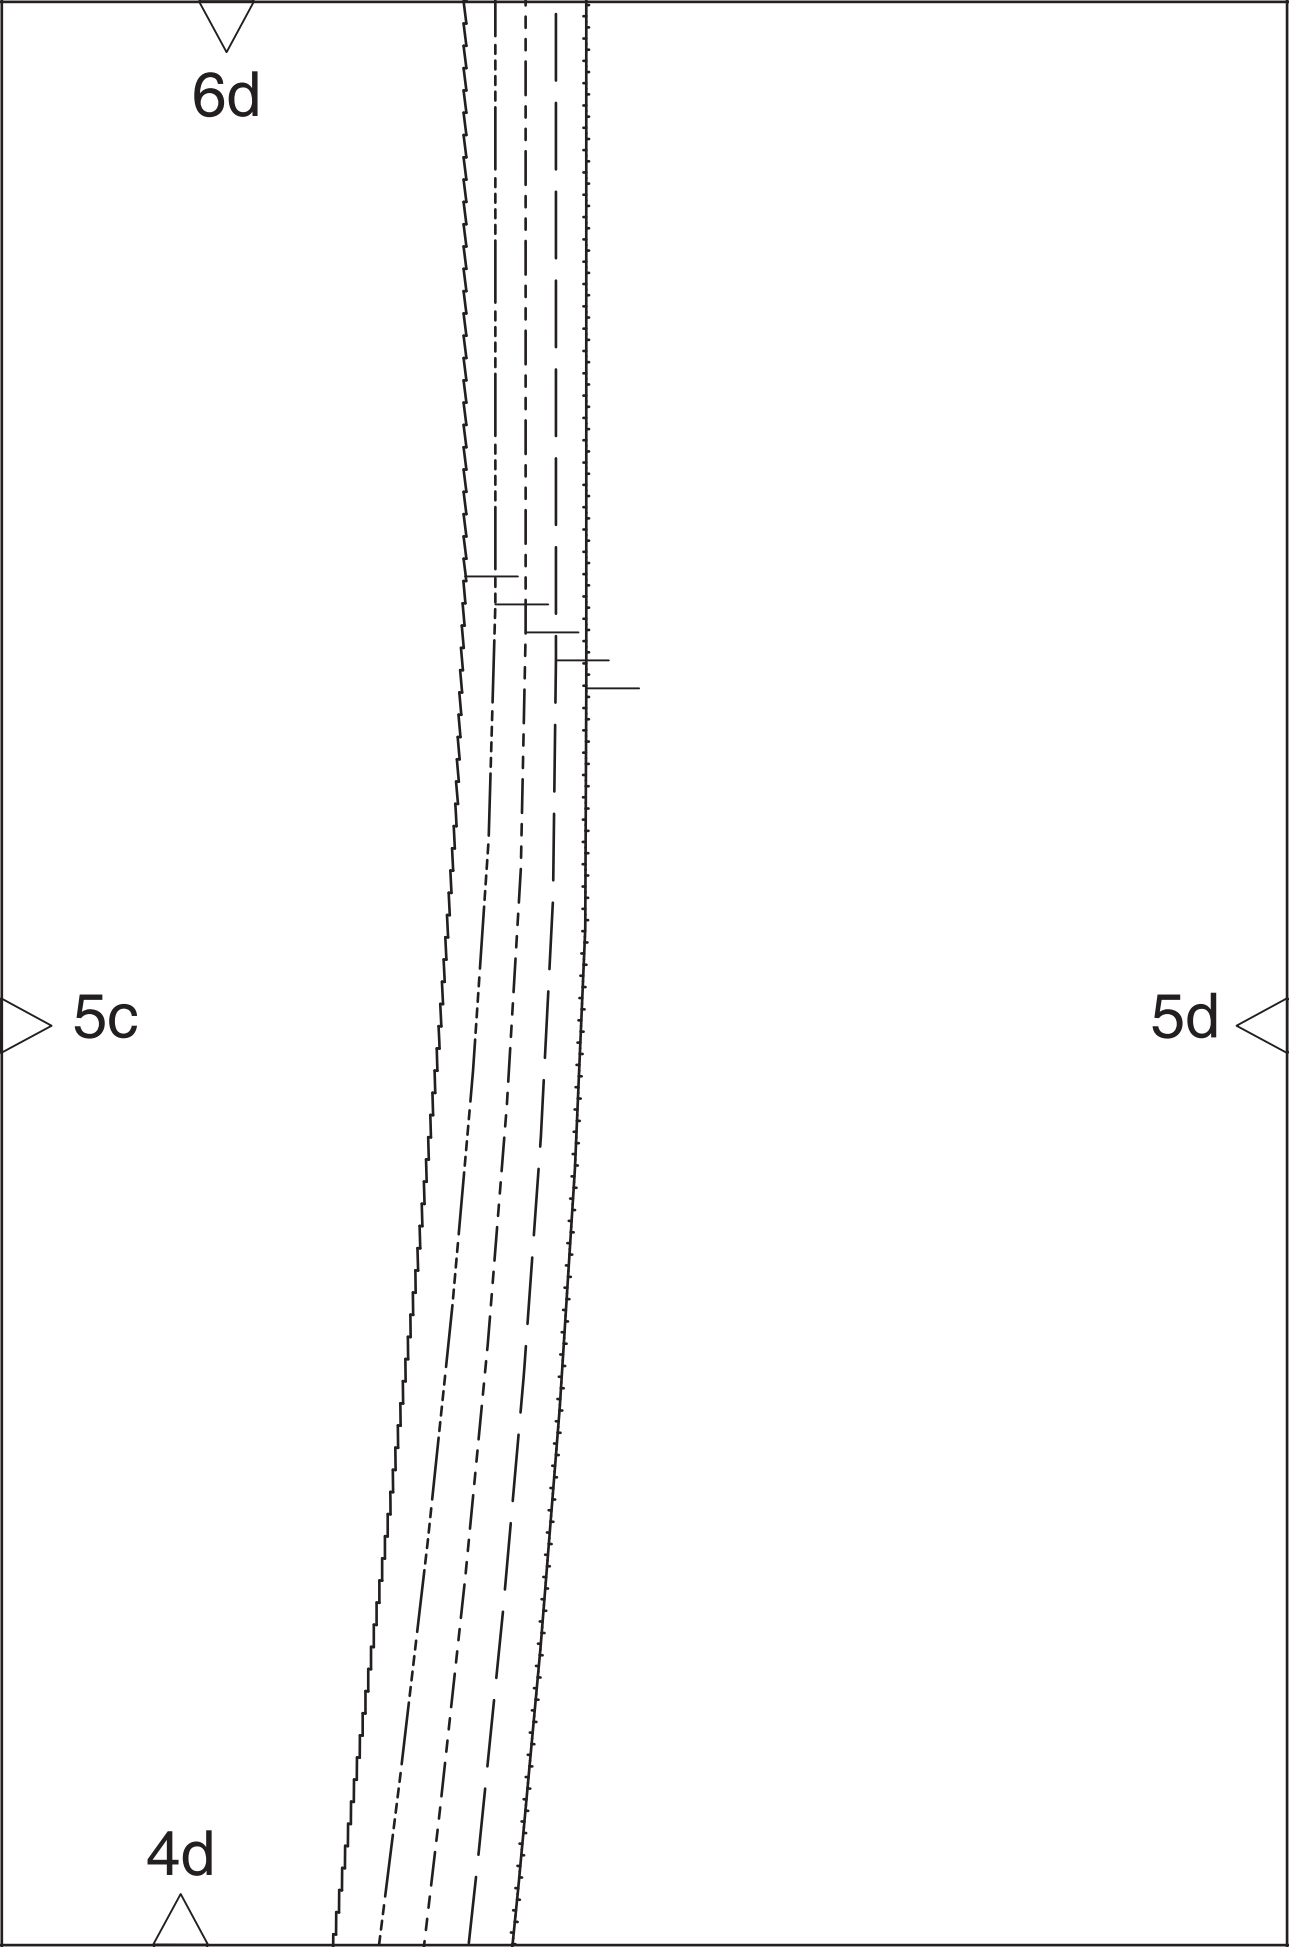

6e

5d

5e

4e

6f

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ
СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

oben
top
ВВЕРХУ


26

4

5e

5f

4f

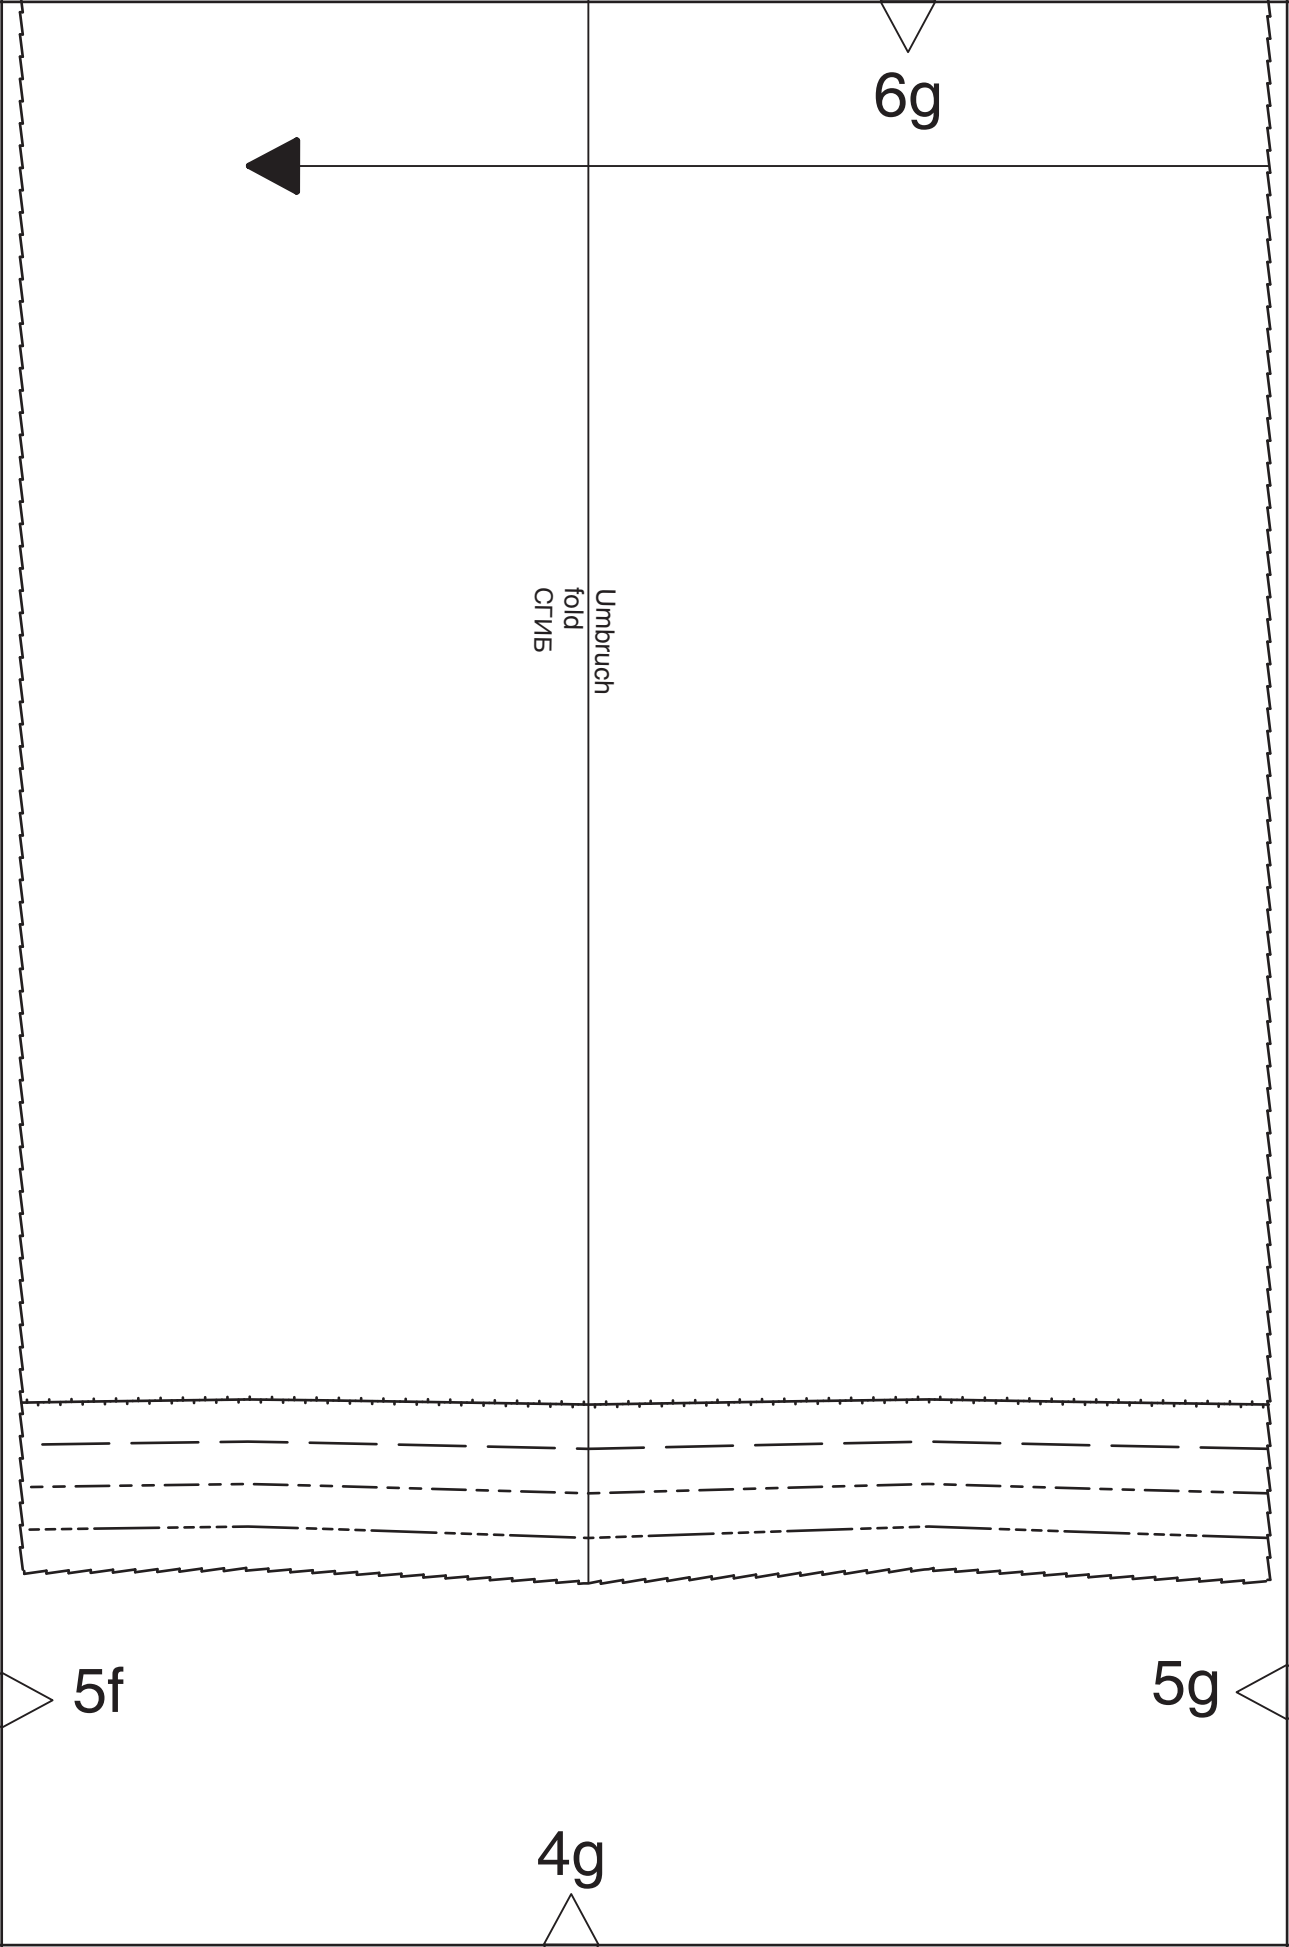

hier Papierschnittteil ankleben
glue on paper pattern piece here
ДЕТАЛЬ БУМАЖНОЙ
ВЫКРОЙКИ ПРИКЛЕИТЬ ЗДЕСЬ

6h

4h

5g

7a 

Kontrollquadrat / test square


Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

6a



7a


7b

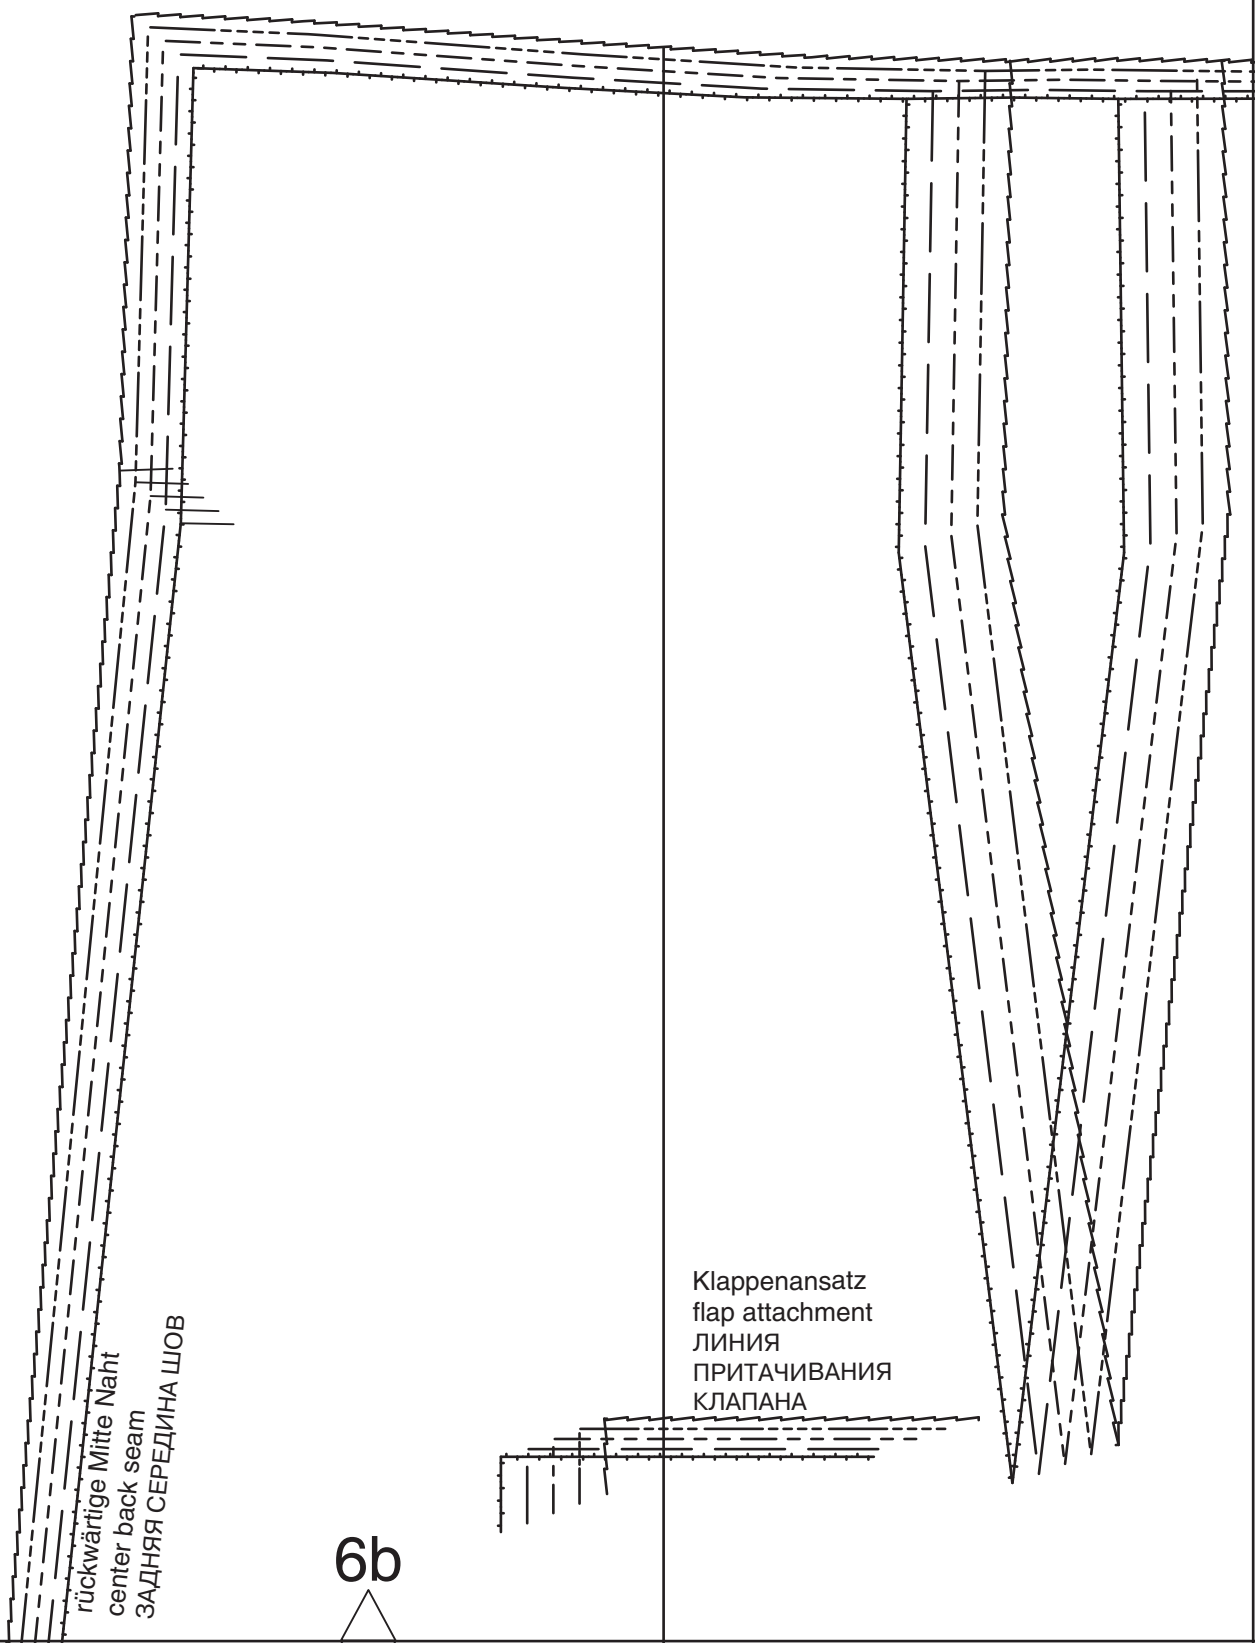



rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ


Klappenansatz
flap attachment
ЛИНИЯ
ПРИТАЧИВАНИЯ
КЛАПАНА

6b

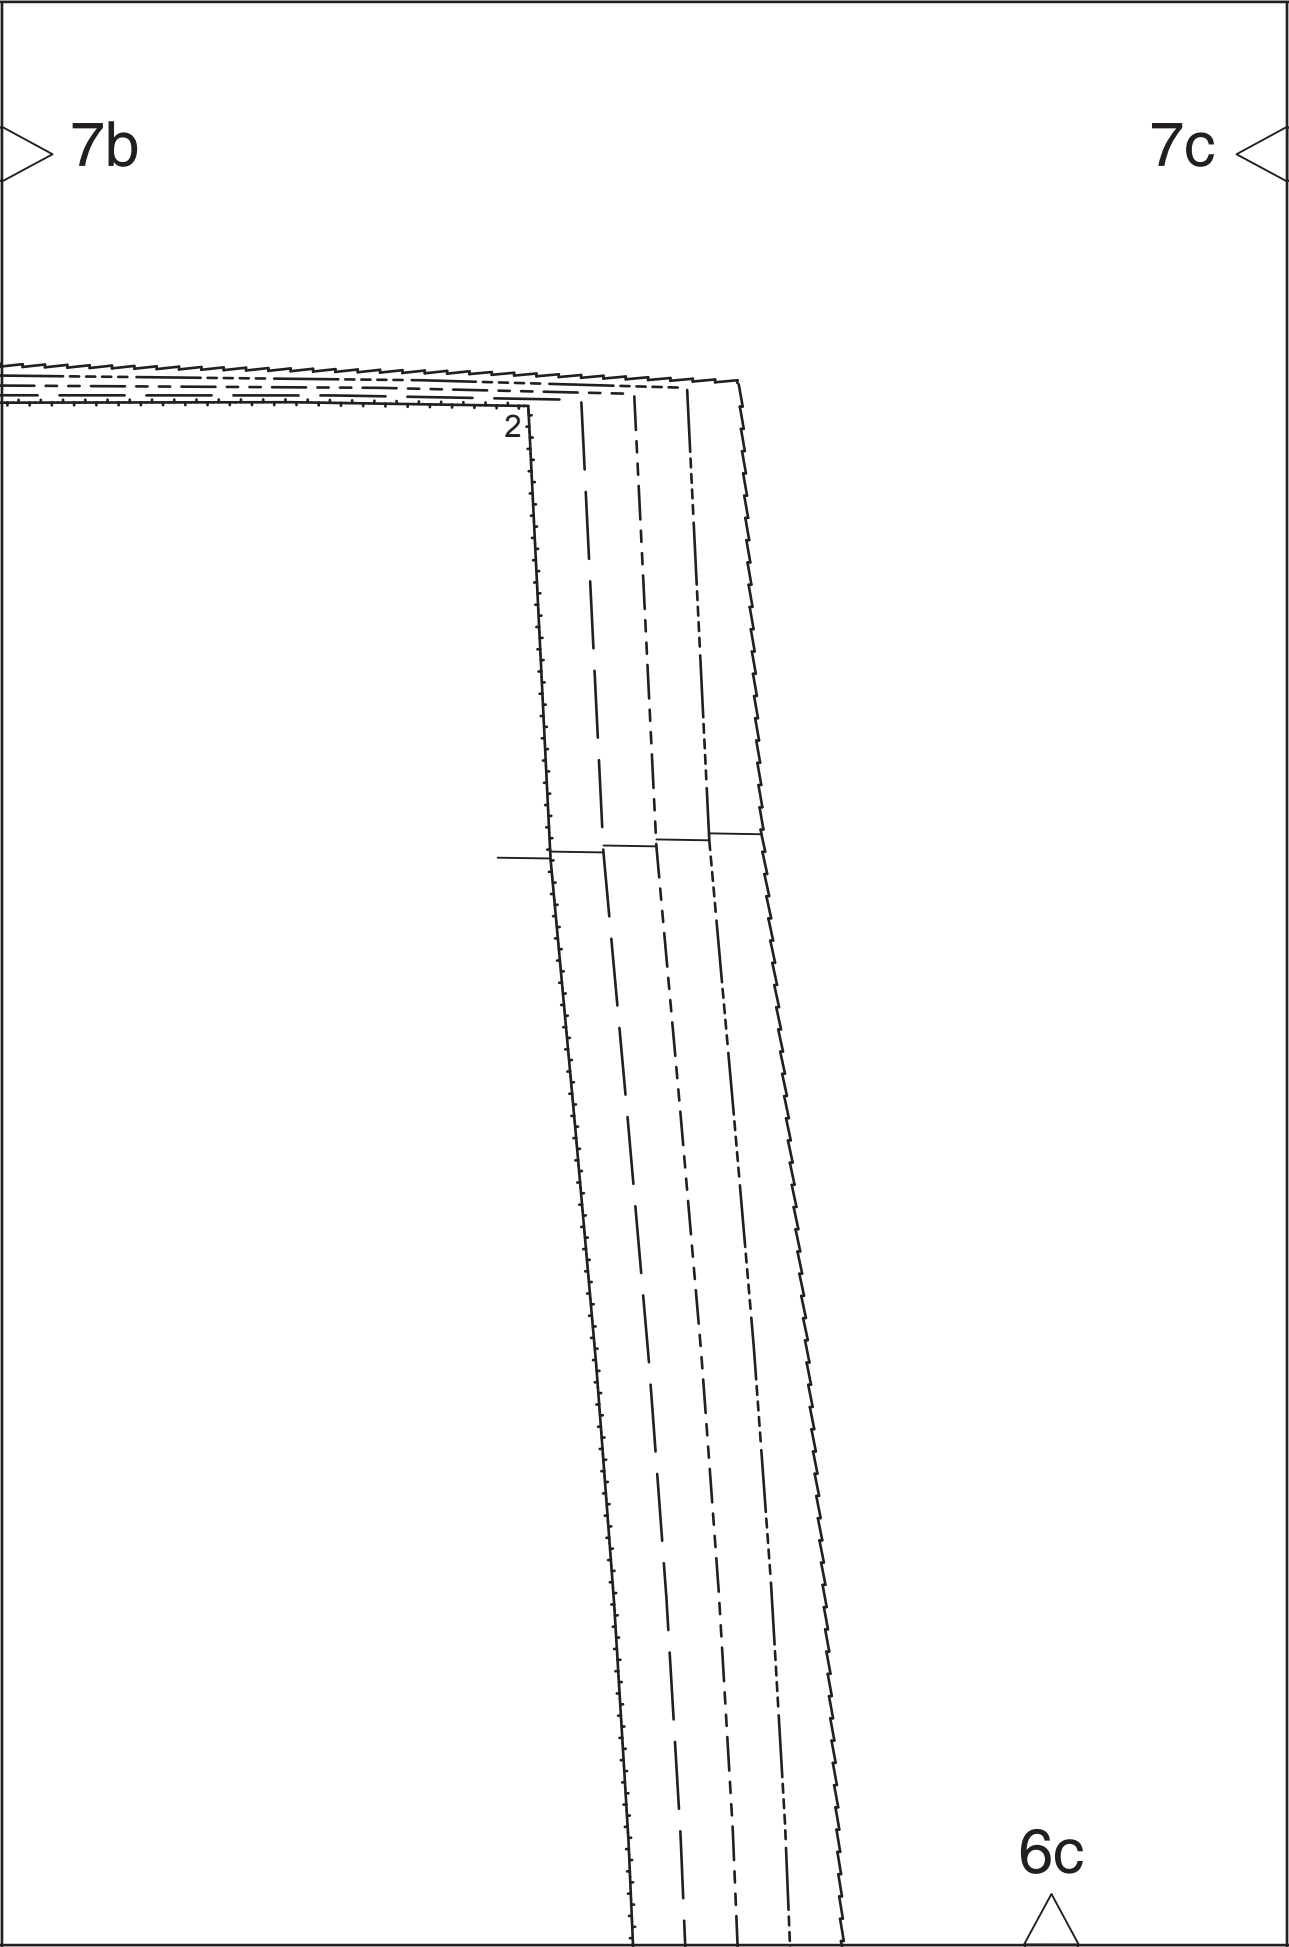

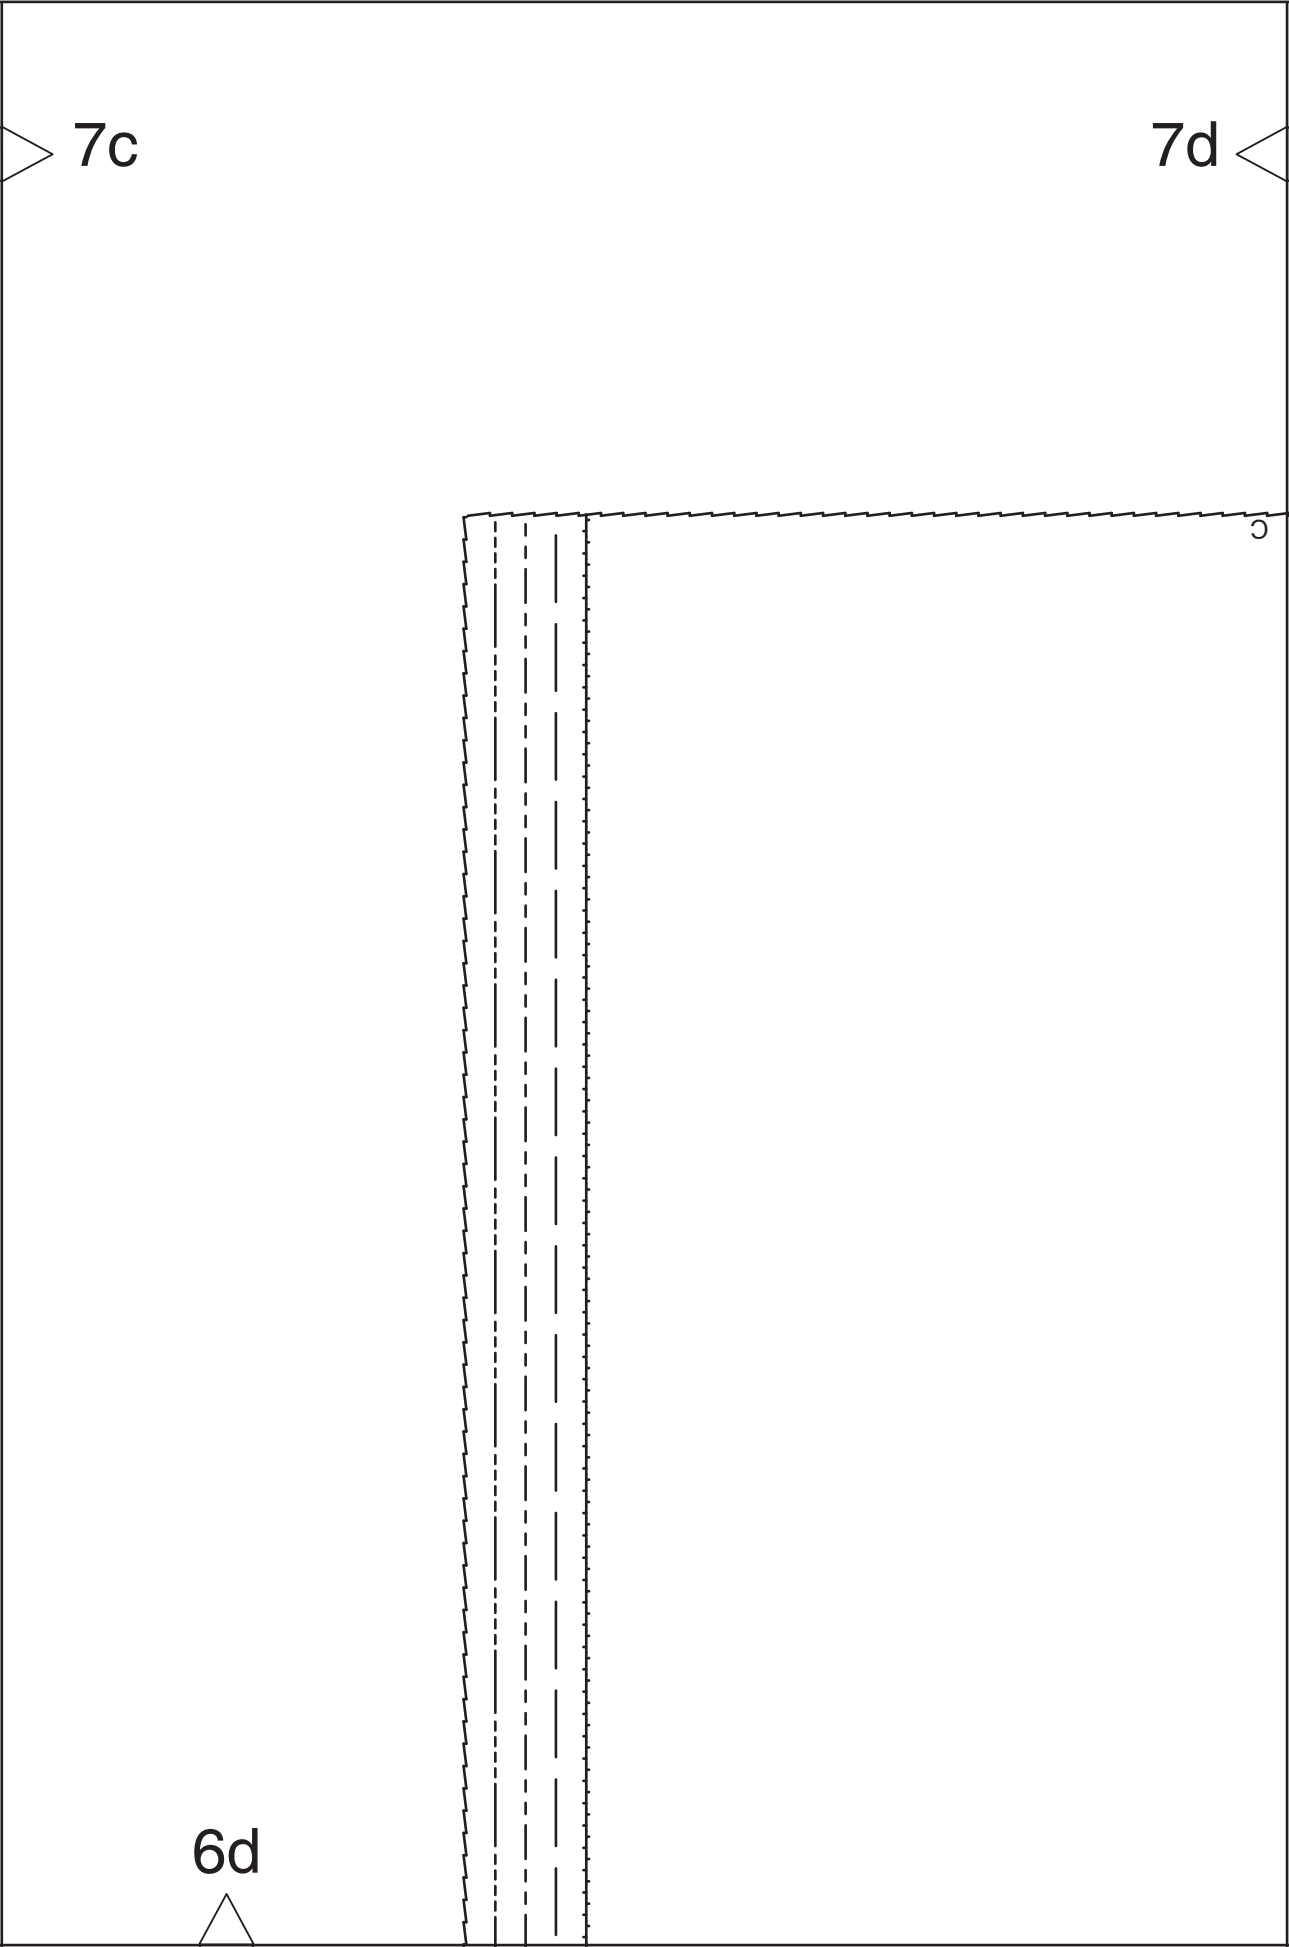

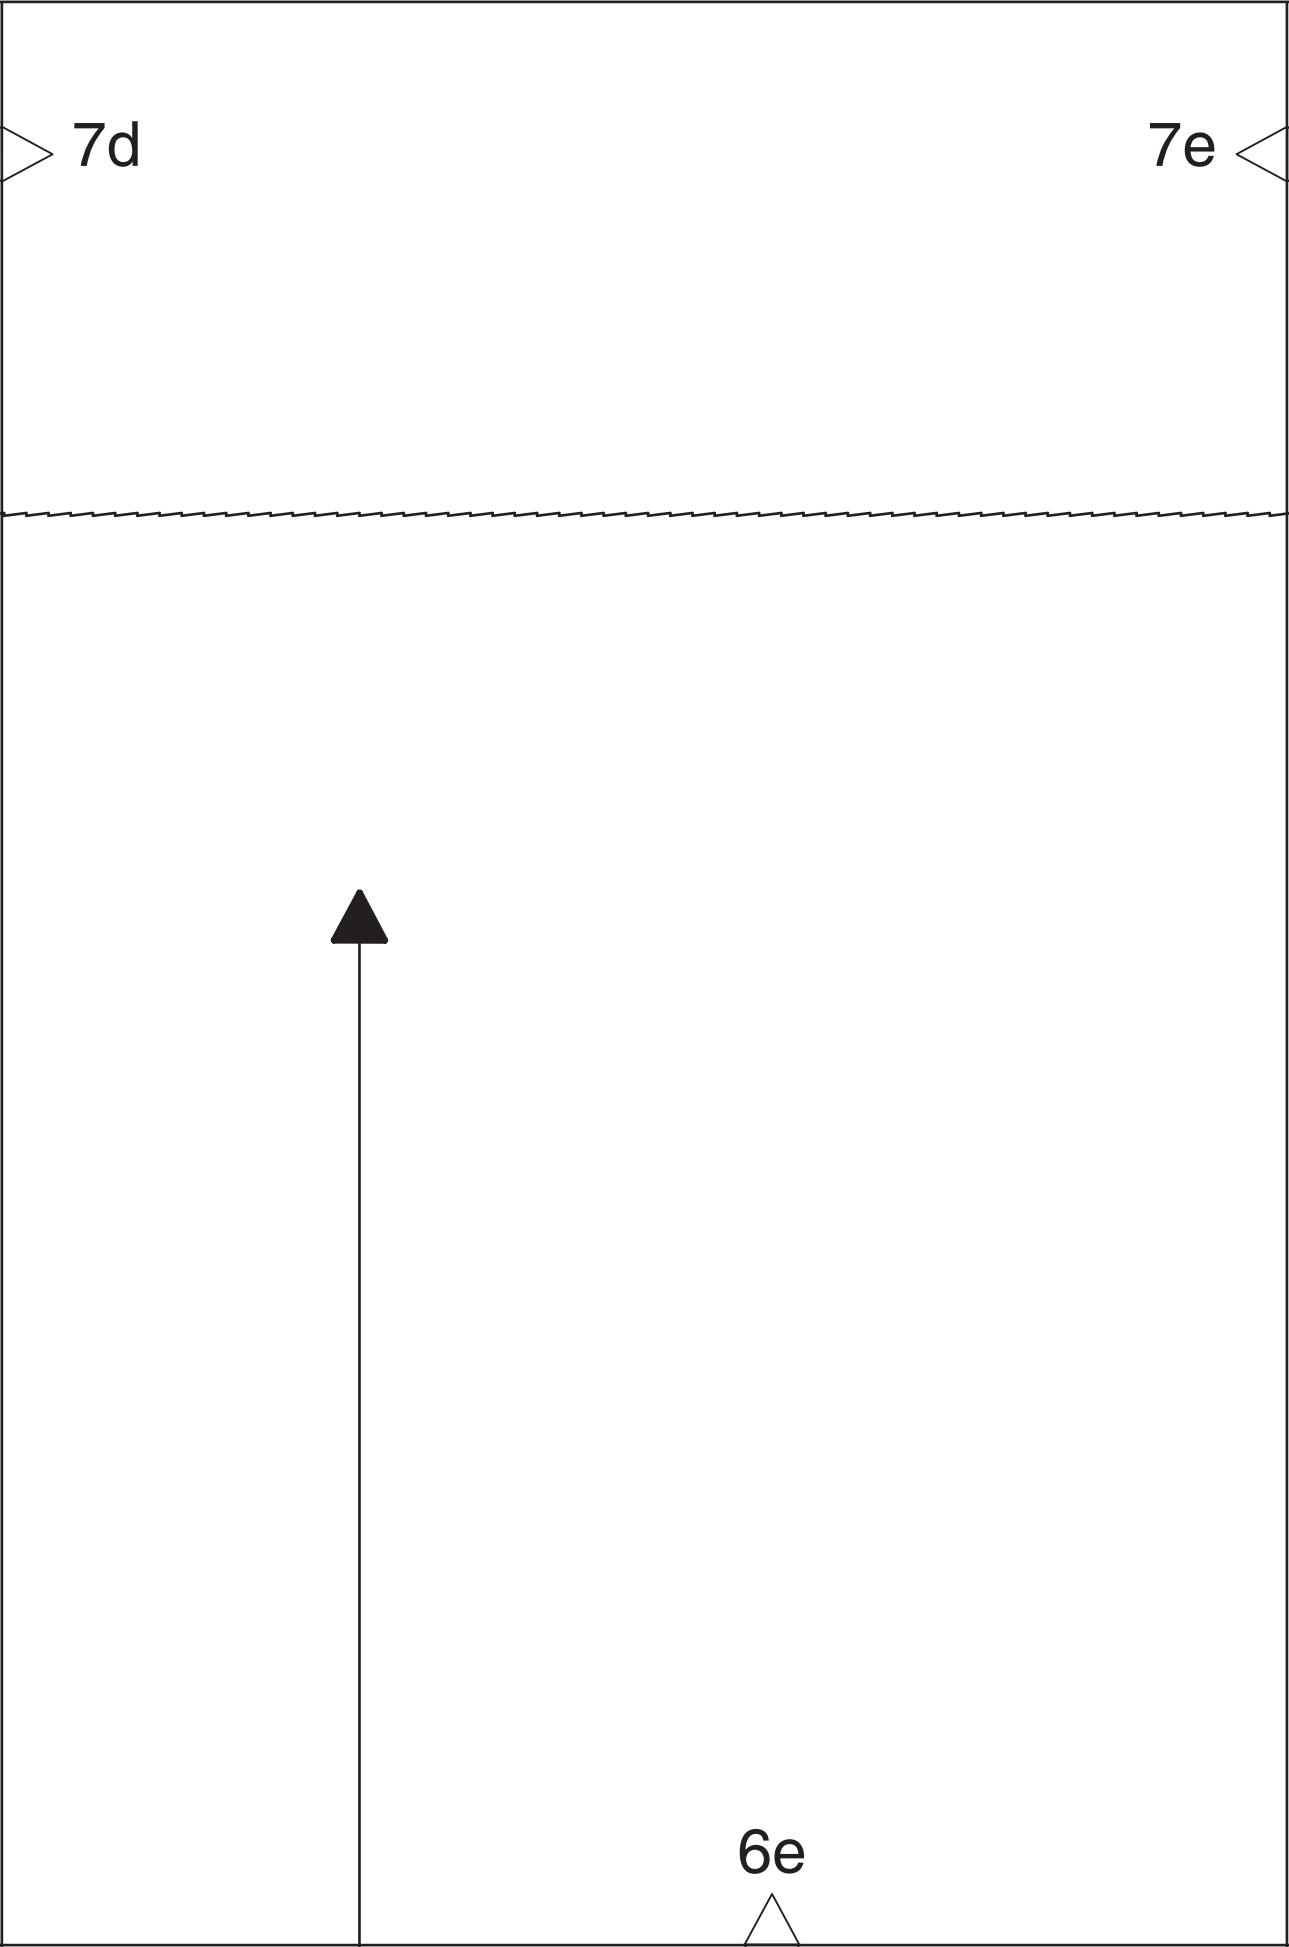

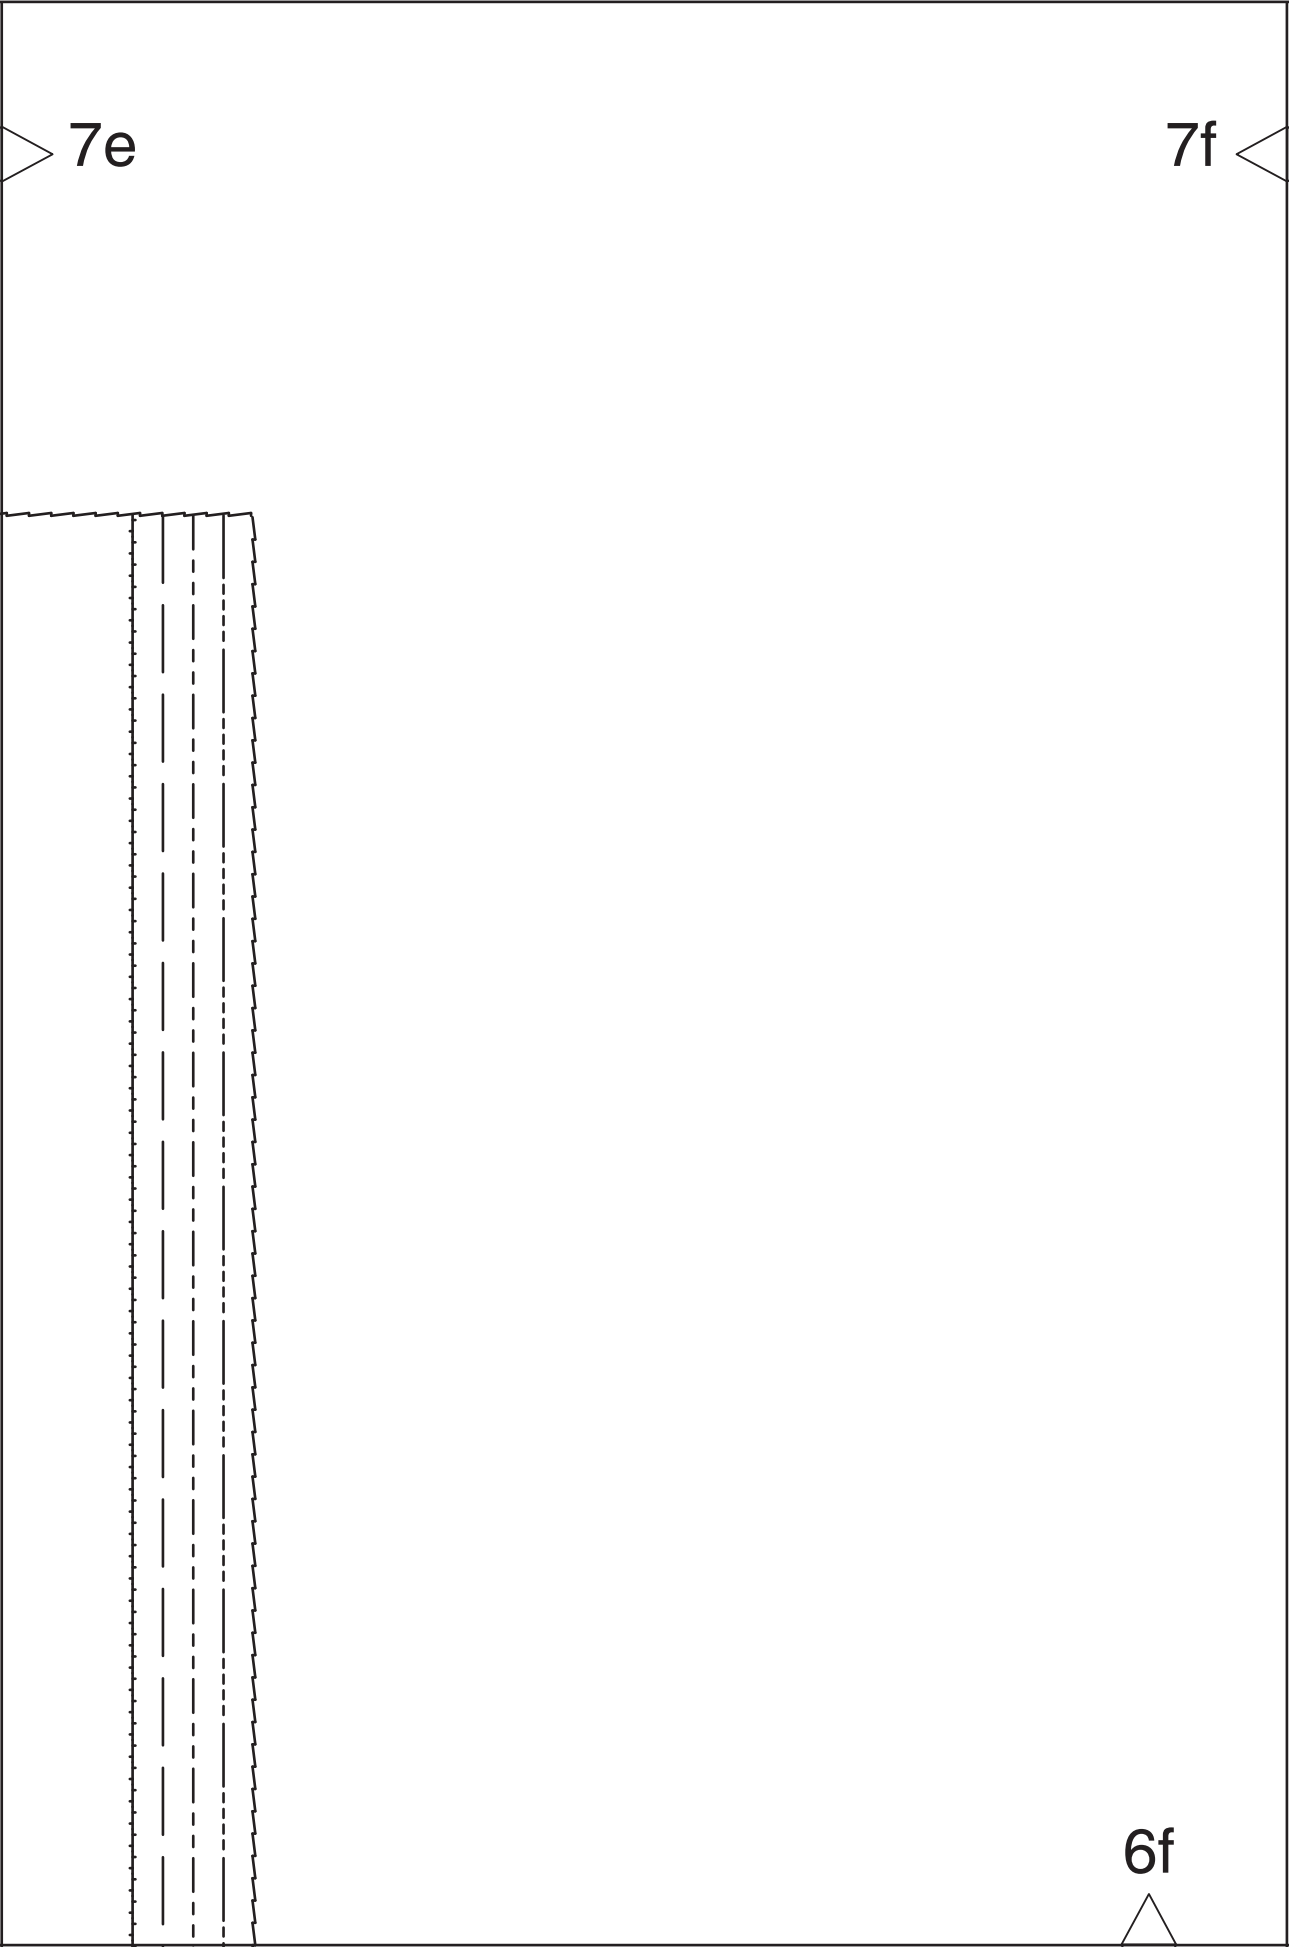

7f

7g

24A

hier Papierschnittteil ankleben
glue on paper pattern piece here
ДЕТАЛЬ БУМАЖНОЙ
ВЫКРОЙКИ ПРИКЛЕИТЬ ЗДЕСЬ

6g

7g

21A

Umbruch
fold
C/NB

6h