

burda

Куртка - косуха для маленьких байкеров

8/2016 style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

143 Куртка для девочки ●●

Размеры 116, 122, 128, 134, 140
Длина по спинке 34–36–37–38–40 см.

Вам потребуется:

Искусственная кожа 0,95–1,00–1,00–1,10–1,10 м шириной 135 см; подкладочная ткань 0,60–0,65–0,65–0,70–0,70 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 30–30–35–35–35 см; 4 металлические застежки-молнии длиной по 10 см; 4 металлические пробивающиеся кнопки (диаметром по 14 мм); клей для текстиля (например, Rudolfix, Gütermann Klebenaht HT2).

Рекомендуемые ткани: держащие форму ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 143. На детали 5 метки кнопок поставлены для размера 116. Для остальных размеров метки кнопок поставить заново соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на искусственную кожу согласно плану раскладки. Деталь а вычертить прямо на искусственной коже.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа куртки и рукавов (также и на деталях припусков под застежки рукавов) — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:



Из искусственной кожи:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Верхняя часть рукава | 2x |
| 4 Локтевая часть рукава | 2x |
| 5 Подборт | 2x |
| 6 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 7 Мешковина кармана | 2x |
| 9 Воротник со сгибом | 2x |
| 10 Погон | 4x |
| 11 Припуск под застежку рукава | 2x |

Из подкладочной ткани:


а) 2 обтачки карманов с застежками на молнии длиной по 13 см и шириной по 4 см, включая припуски; деталь 1 за вычетом ширины подборта, деталь 2 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 3, 4 и 11, деталь 7 до линии подкладки.

Прокладка: полосы прокладки шириной по 5 см приутюжить к полочкам поверх разметки карманов. Флизелин формбанд

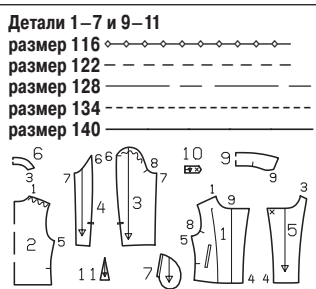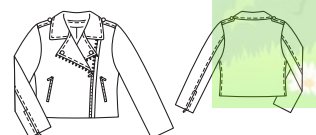

Планы раскладки

Искусственная кожа шириной 135 см

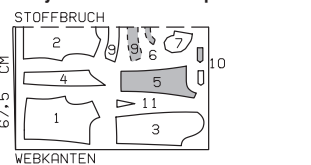

Подкладочная ткань шириной 140 см



Искусственную кожу/ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

приутюжить вдоль срезов горловин, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали края.

Пошив:

Рекомендации по работе с искусственной кожей: для шитья используйте только тонкие иглы и тонкие нитки. Детали края из искусственной кожи нельзя сметывать, а швы распарывать, так как останутся следы от иглы. Строчки выполняйте стежками средней величины — слишком мелкие стежки могут перфорировать кожу. Чтобы ваша швейная машина хорошо продвигала кожу и выполняла ровную строчку, используйте тефлоновую лапку. Или выполняйте строчки через шелковую бумагу, которую потом нужно будет удалить. Утюжить натуральную кожу следует только через сухой проутюжильник без пара, предварительно попробовав на ненужном лоскуте.

■ На полочках выполнить **прорезные карманы с застежками на молнии**. Каждую обтачку кармана приколоть к полочке по

верх разметки кармана лицевой стороной к лицевой стороне. С изнаночной стороны проложить строчку вокруг размеченной линии по периметру прямоугольника близко к разметке. Полочку прорезать между швами, в уголки выполнить косые надсечки. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, чисто вытачанный вход в карман приутюжить. Застежку-молнию подложить под вход в карман и притачать, проложив строчку вдоль краев входа в карман, зубчики застежки-молнии видны. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к обтачке кармана поверх тесьмы застежки-молнии, лежащей ближе к линии середины переда, при этом мешковина направлена в сторону. Мешковину кармана из подкладочной ткани отвернуть поверх шва притачивания к линии середины переда и приутюжить. Мешковину кармана из основной ткани наложить с изнаночной стороны на карман и притачать к обтачке поверх тесьмы застежки-молнии, лежащей ближе к боковому срезу. Мешковины кармана стачать.

■ Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов заутюжить на спинку. Спинку отстрочить вдоль плечевых и боковых швов на расстоянии по 5 мм. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить строчки близко к швам.

■ Разъемную застежку-молнию укоротить у верхнего конца: для размера 116 — до длины 29 см, для размера 128 — до длины 32 см, для размера 134 — до длины 34 см — см. «Это надо знать» на стр. 2. Застежку-молнию приколоть верхней стороной к правой полочке между размеченными линиями горловины и нижнего края так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали, а тесьма — на припуске. Застежку-молнию притачать к припуску, при этом верхний конец тесьмы застежки-молнии отвернуть к краю припуска.

■ Верхний и нижний воротники сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить и отстрочить на расстоянии 5 мм. Срезы втачивания воротника вметать вместе в горловину от контрольной метки 2.

■ Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к куртке лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя воротник и застежку-молнию на правой полочке. Проложить строчку вдоль нижних срезов полочек, срезов бортов (на правой полочке использовать лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов) и среза горловины, оставив внизу открытыми срезы длиной по 4 см до концов подбортов. Припуски шва срезать близко к строчке, на

уголках — наискосок. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Куртку отстрочить вдоль краев бортов и шва втачивания воротника на расстоянии 5 мм.

■ Правую полочку наложить на левую полочку изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии приколоть к левой полочке до линии нижнего края куртки, при этом верхний конец тесьмы застежки-молнии подвернуть. Застежку-молнию раскрыть. Левую половину застежки-молнии настрочить близко к зубчикам и вдоль края тесьмы (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов), не закрепляя подборт, мешковины кармана и припуск на подгибку низа полочки.

■ **Погоны.** По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого погона сложить лицевыми сторонами. Стачать продольные и короткие остроугольные срезы. Погон вывернуть и отстрочить на расстоянии 5 мм. Установить верхнюю часть кнопки по разметке. Погоны наложить поверх плечевых швов, совместив поперечные метки на погонах с плечевыми швами, приметать к срезам пройм. Нижние части кнопок установить на плечевых швах соответственно верхним частям кнопок на погонах, не закрепляя подборта и обтачку горловины спинки.

■ На рукавах выполнить локтевые швы выше меток разрезов. Припуски швов заутюжить на верхние части рукавов. Припуски локтевых частей рукавов надсечь у концов разрезов. Верхние части рукавов отстрочить вдоль локтевых швов на расстоянии по 5 мм. Припуски по краям разрезов рукавов заутюжить на изнаночную сторону. Застежки-молнии приметать под края разрезов рукавов так, чтобы зубчики застежки-молнии не были видны. Верхние зубчики совместить с размеченными линиями нижних краев рукавов. Застежки-молнии раскрыть. Край разрезов отстрочить на расстоянии по 7 мм, у верхних концов разрезов строчку проложить поперек.

■ На рукавах выполнить нижние швы. Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ Припуск на подгибку низа куртки отвернуть на изнаночную сторону и зафиксировать канцелярскими скрепками.

■ **Подкладка.** По линии середины спинки подкладку застрочить складку на свободное облегание сверху и внизу на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки застрочить в одну сторону. На подкладке выполнить швы, при этом в одном нижнем шве рукава подкладки оставить открытым участок длиной ок. 20 см для выворачивания. Втачать рукава подкладки.

■ К куртке пришить подкладку. Подкладку

притачать к внутренним срезам подборо- тов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, при этом нижние срезы подборотов отвернуть вниз. Подкладку вложить в куртку изнаночной стороной к изнаночной стороне. Подклад- ку подвернуть вдоль нижнего края куртки, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Просунуть руку через открытые срезы шва рукава подкладки между курткой и подклад- кой, захватить сколотые срезы и вытянуть их наружу. Булавки удалить, крепко держа срезы. Подкладку притачать к припуску на подгибку низа куртки на максимально воз- можную длину. Припуск на подгибку низа куртки приклеить (клей для текстиля). Низ куртки снова выправить. Оставшиеся откры- тыми срезы подборотов и подкладки пришить вручную. Излишнюю ткань подкладки от- вернуть вниз и приутюжить.

■ Рукава подкладки вложить в рукава курт- ки. Нижние срезы одного рукава и подклад- ки подвернуть у одного шва в направлении друг к другу и сколоть булавкой. Через от- крытые срезы в шве рукава подкладки про- сунуть руку между курткой и подкладкой, рукав вытянуть наружу. Булавку удалить, крепко держа срезы. Нижние срезы рукава и подкладки стачать лицевыми сторонами. Припуск на подгибку низа рукава отвернуть вверх и приклеить. С лицевой стороны курт- ки рукав вытянуть наружу, при этом выпра- вится рукав подкладки. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить. Аналогично притачать подкладку к другому рукаву. Открытый участок в нижнем шве рукава подкладки застрочить.

■ По одной верхней части кнопки устано- вить по разметке у верхних краев полочек со стороны подборотов.


Это надо знать

Как укоротить застежку-молнию

Длина разъемных застежек-молний составляет 30–35 и 40–80 см с шагом в 5 см. Однако часто требуется иная длина застежки-молнии, и в этом слу- чае застежку-молнию надо просто уко- ротить.

Для этого точно измерить дли- ну застежки-молнии изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижне- го конца застежки-молнии. Поставить метки.

У металлической застеж- ки-молнии осторожно разнять верхние ограни- чители, удалить их и поло- жить по обе стороны от застежки- молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими кусачками,

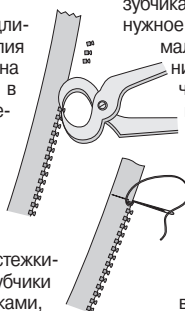


закончив работу на ок. 0,5 см ниже поставленных меток. Затем надеть на тесьмы застежки молнии снятые верх- ние ограничители и крепко их прижать. У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и выпол- нить у оставшихся верхних зуб- чиков по объемной закрепе- прочной ниткой. У очень тонких пластиковых застежек-мол- ний вместо зубчиков имеется спираль. В этом случае сре- зать верхние концы тесьм застежки-молнии, оставив припуски длиной по 2 см, а затем прихватить эти припу- ски в швы или подвернуть их вниз на-искосок.

UK

burda Download-Schnitt

Modell 143 Burda Style 08/2016

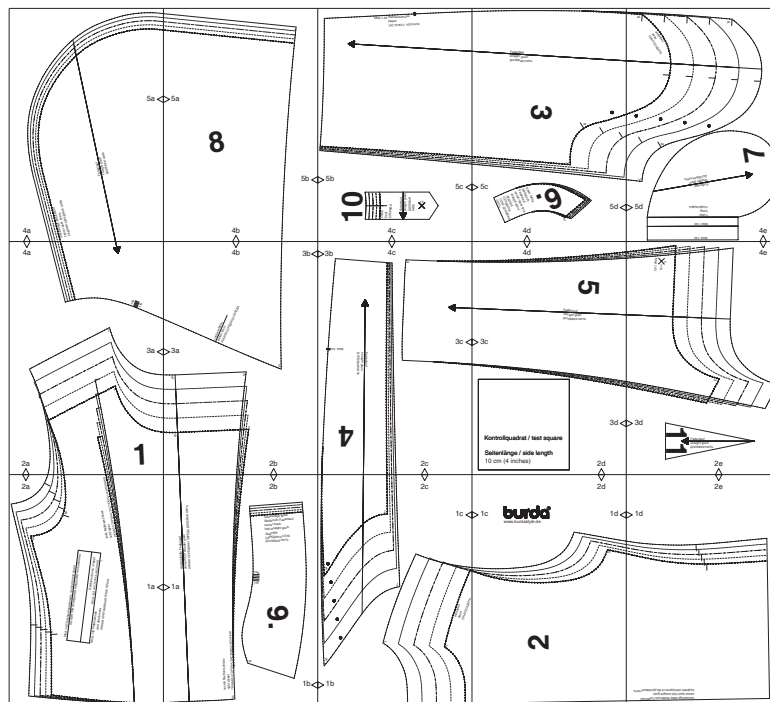

Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

Mod. 142 Taschenbeutelansatz / pocket piece seam
 ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МЕШКОВИНЫ КАРМАНА

Mod. 142 Pattenansatz
 welt attachment
 ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ ЛИСТОЧКИ

Mod. 143 Reißverschluss / zipper
 Mod. 143 ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ


links Reißverschluss


left zipper

ЛЕВАЯ СТОРОНА-ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ

1a

UK

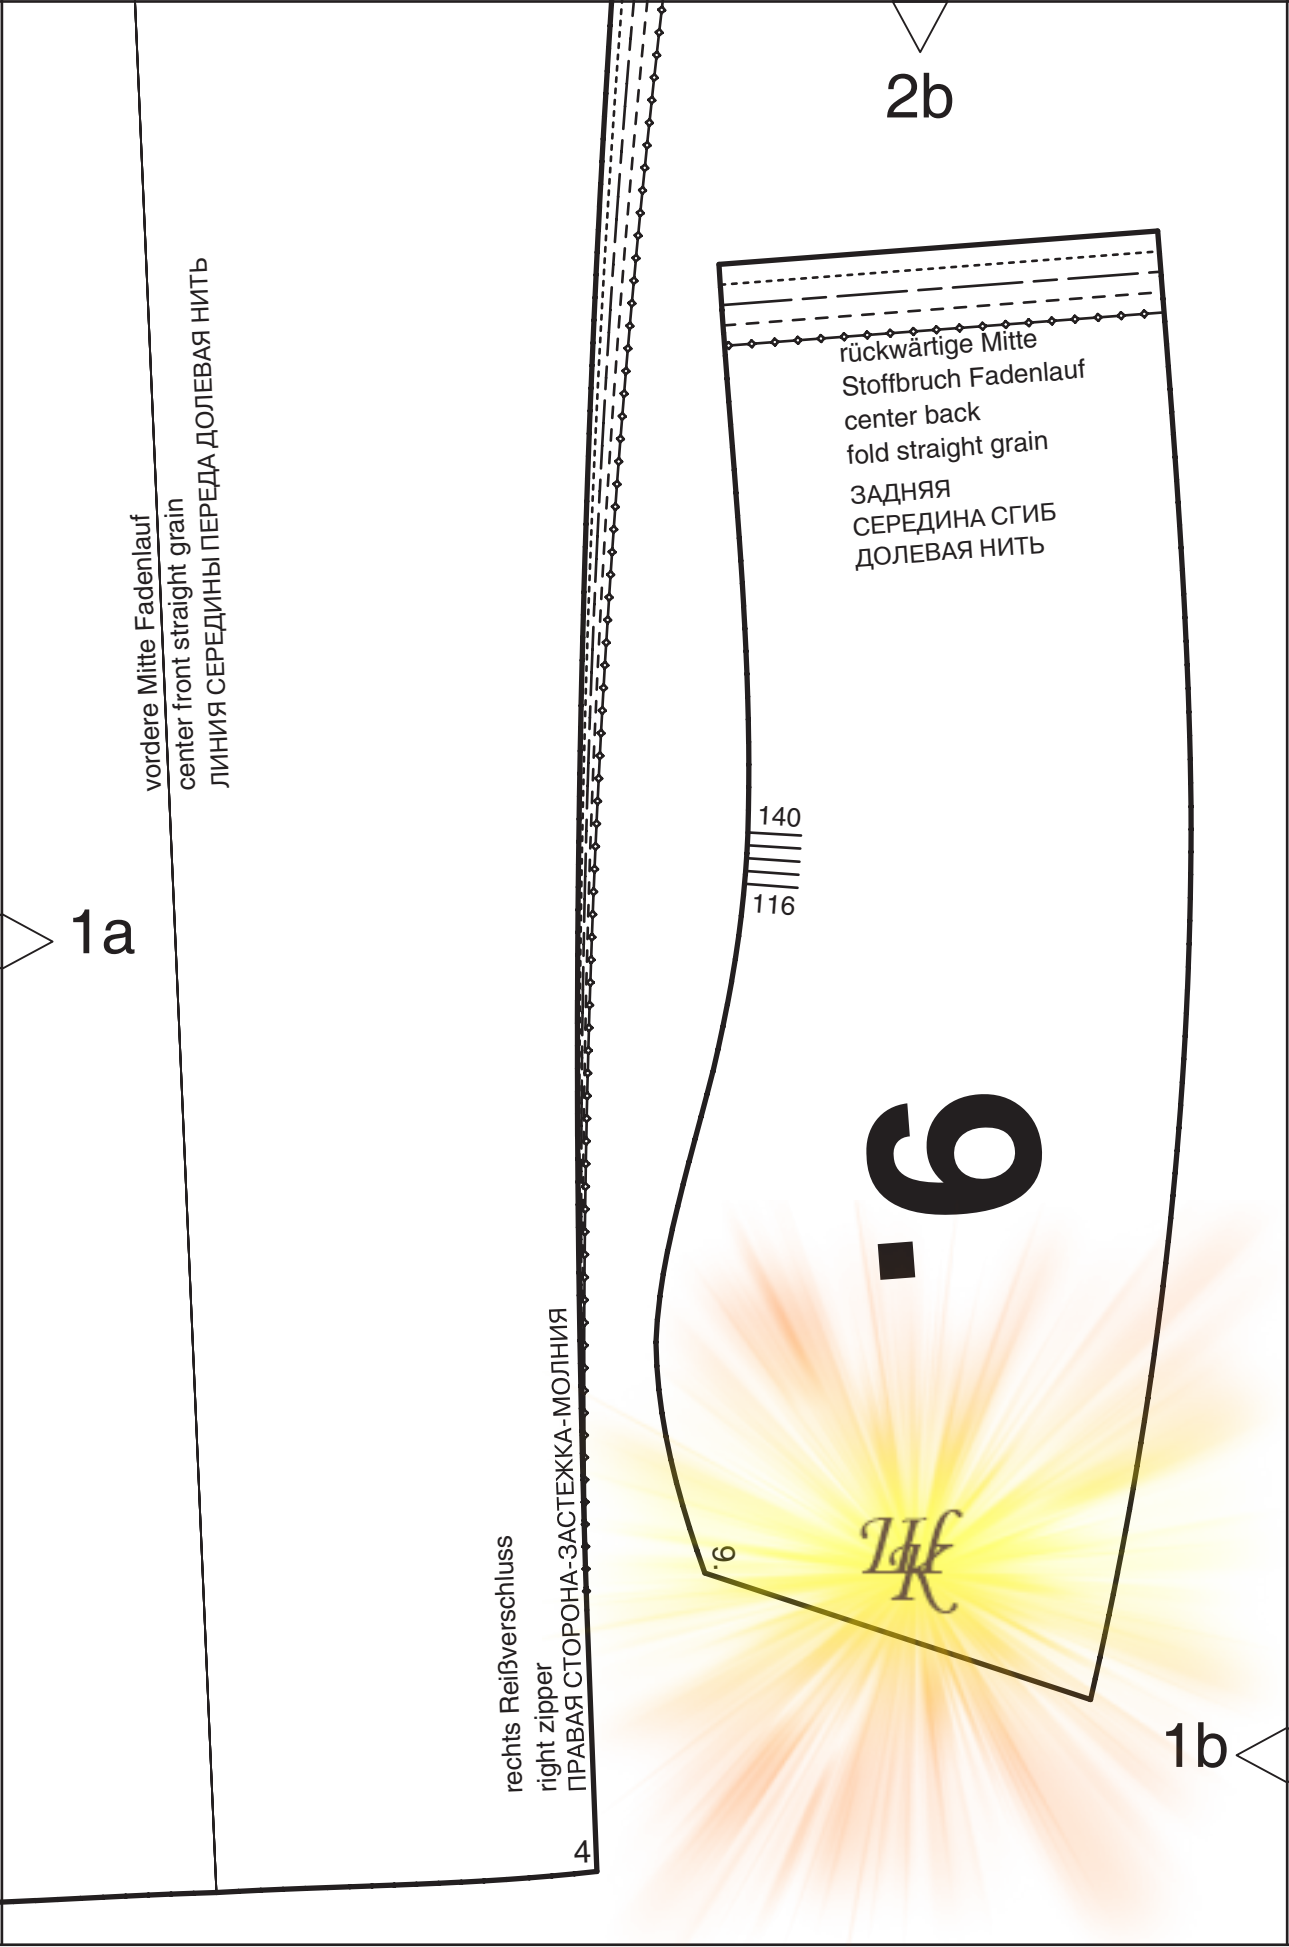

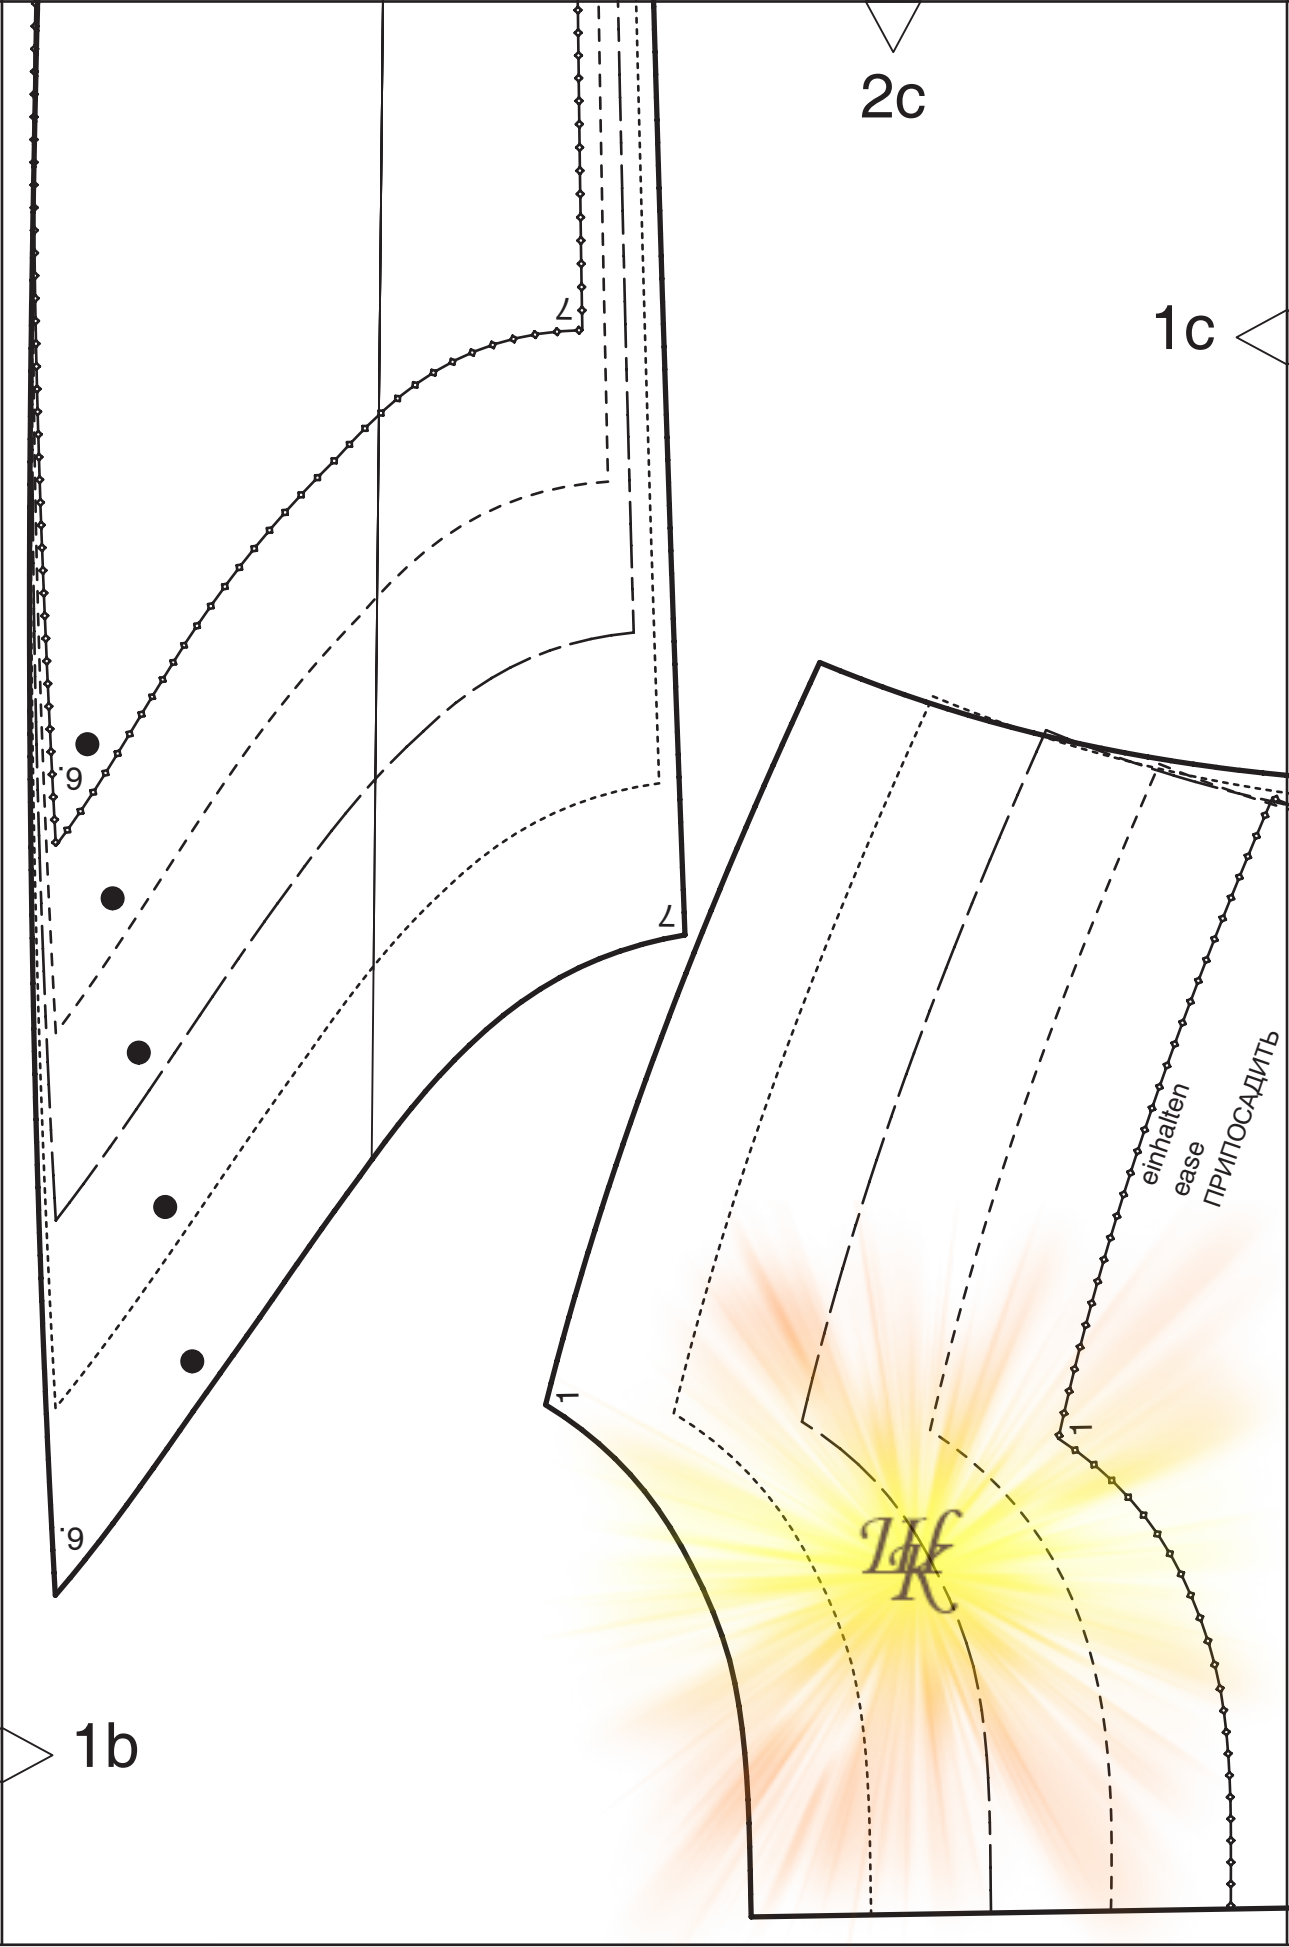


2d

1c

burda[®]

www.burdastyle.de

1d


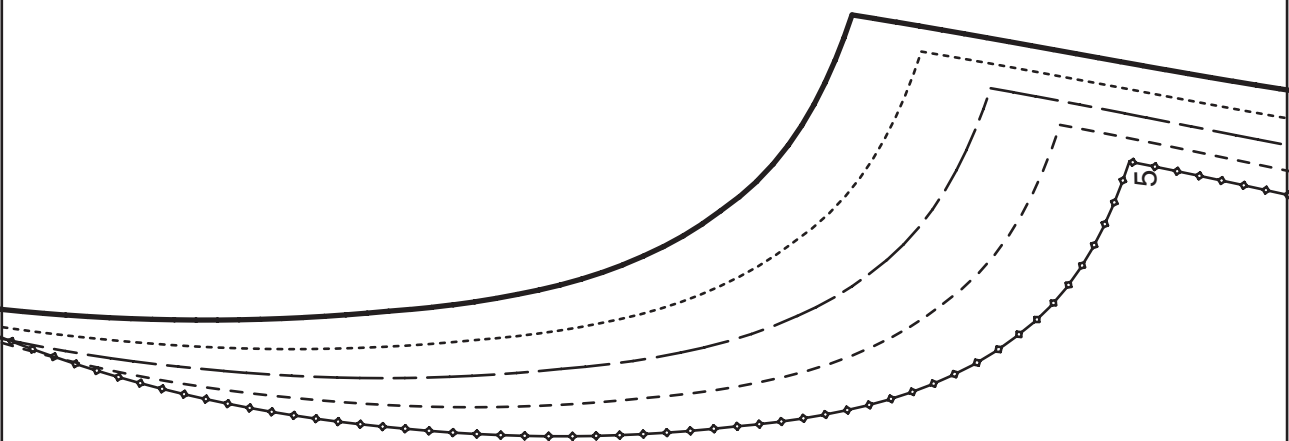


2

UK

1d

2e

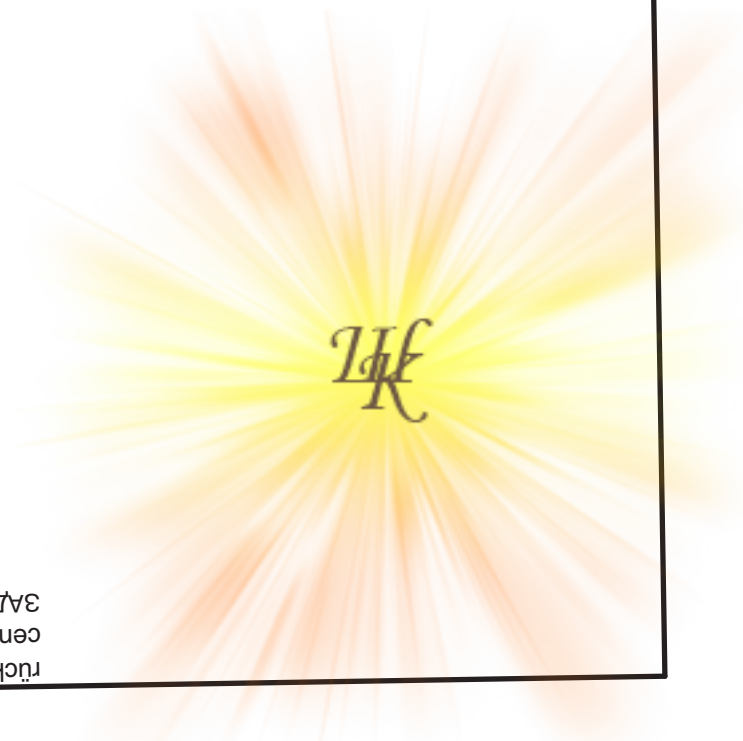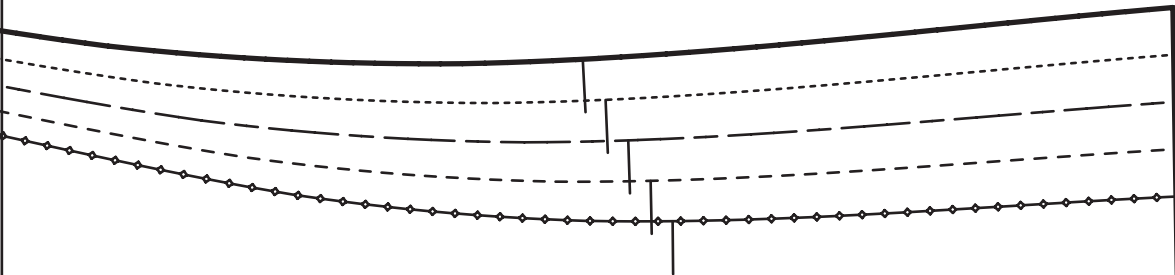

rückwärtige Mitte Stoffruch Fadenlauf
center back fold straight grain
задняя середина сгиб долевая нить

4a



140
116

3a

1

1

$\mathcal{UK}$

1

2a

4b

3b

vordere Mitte
center front
линия середины переда

3a

2

9.


2

9.

2

УК

2b

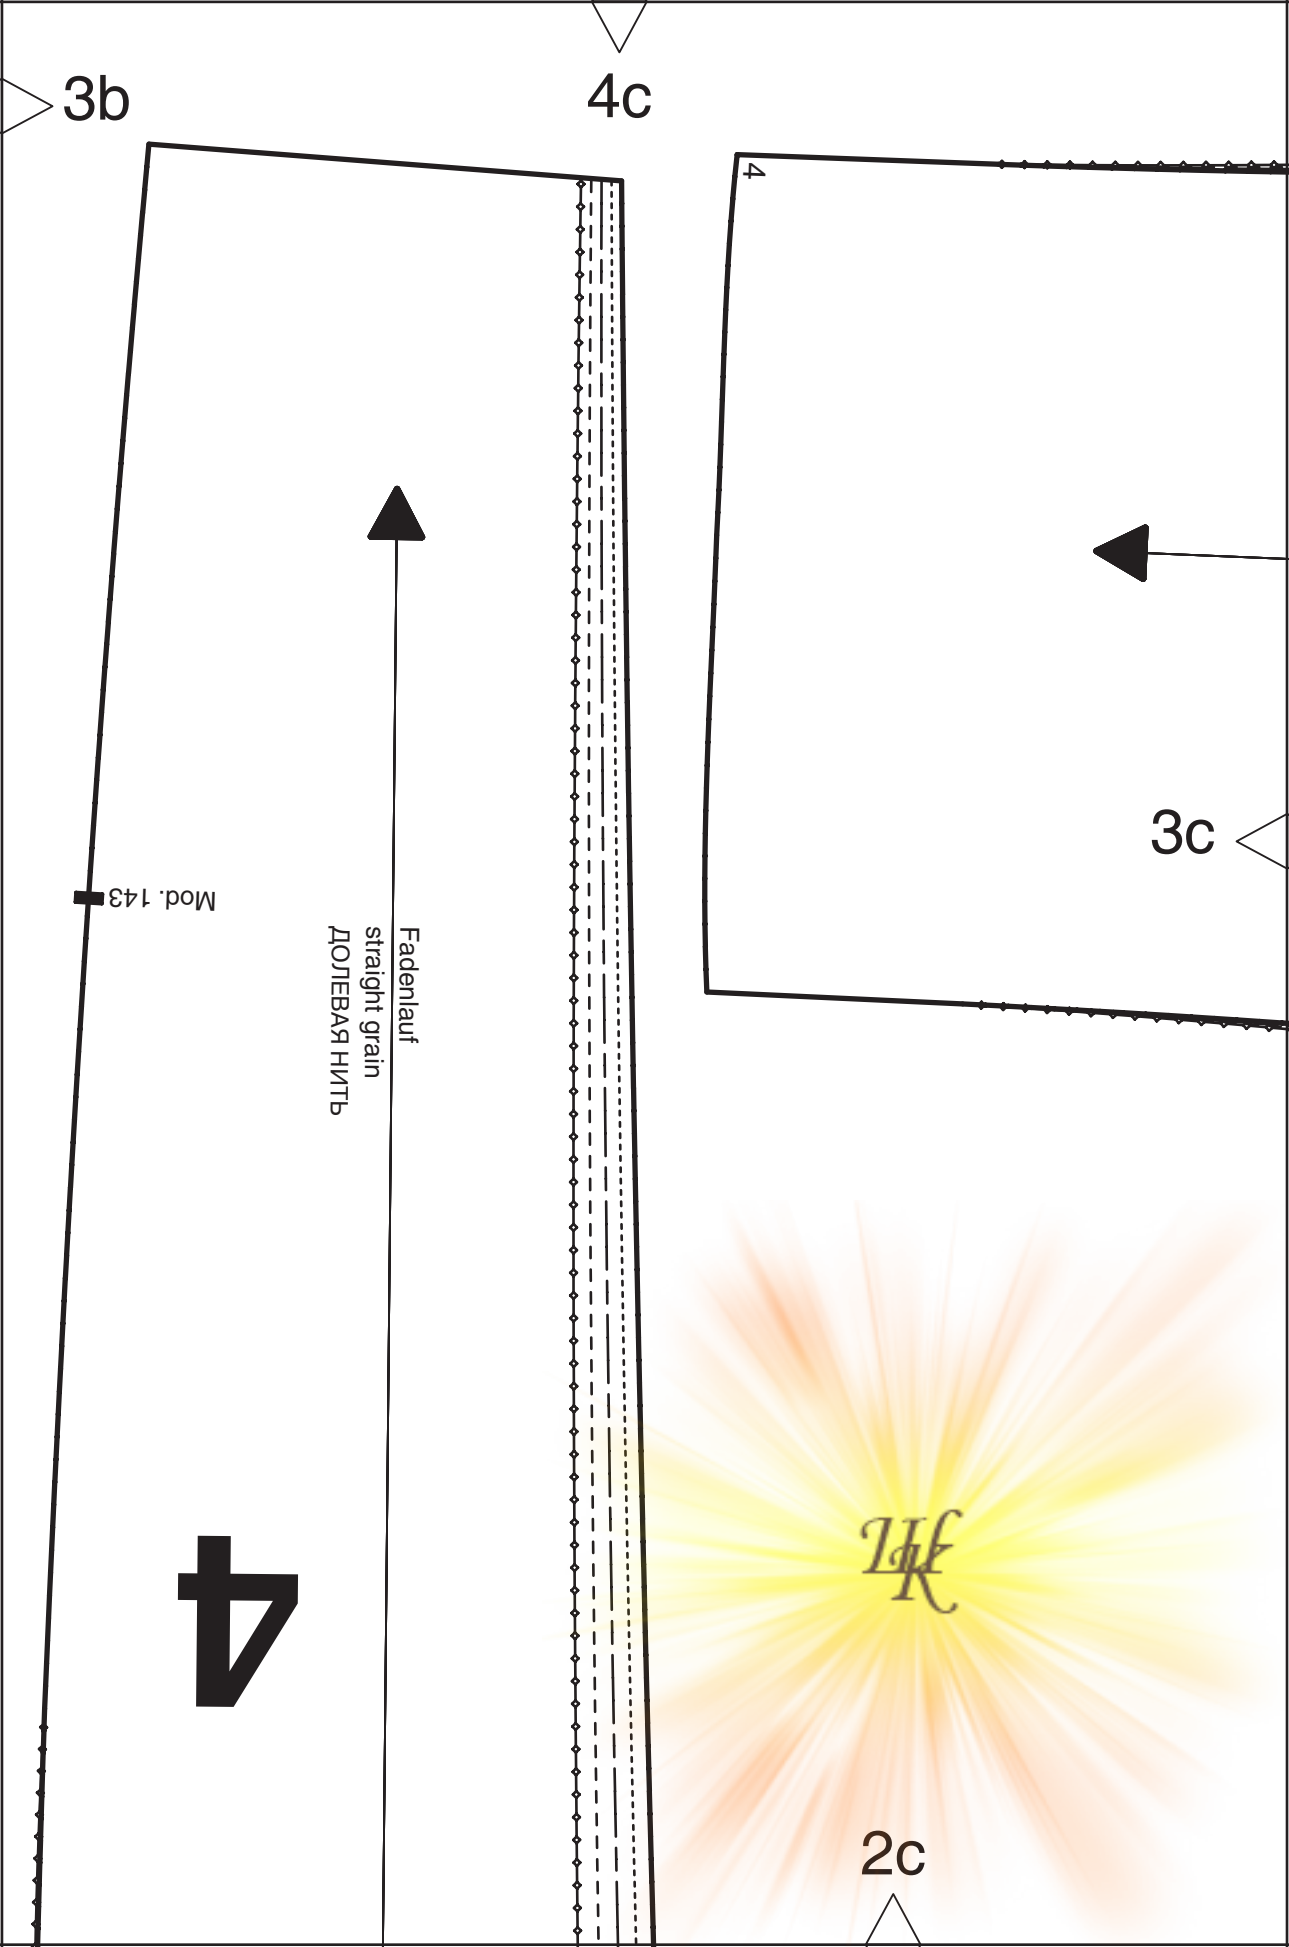

4d

5

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3c

3d

UK

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

2d


4e

5
116
Mod. 143

3

3

3d

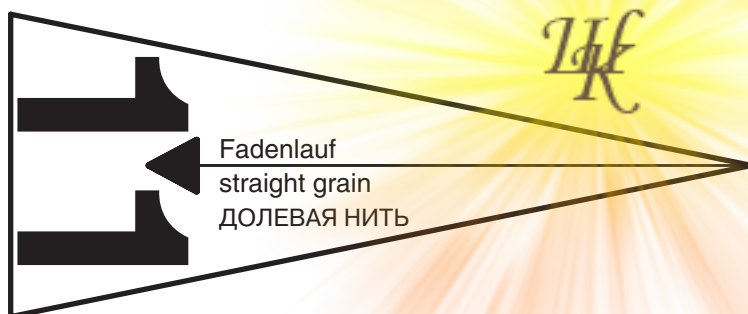

2e


4a

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ЧК

5a

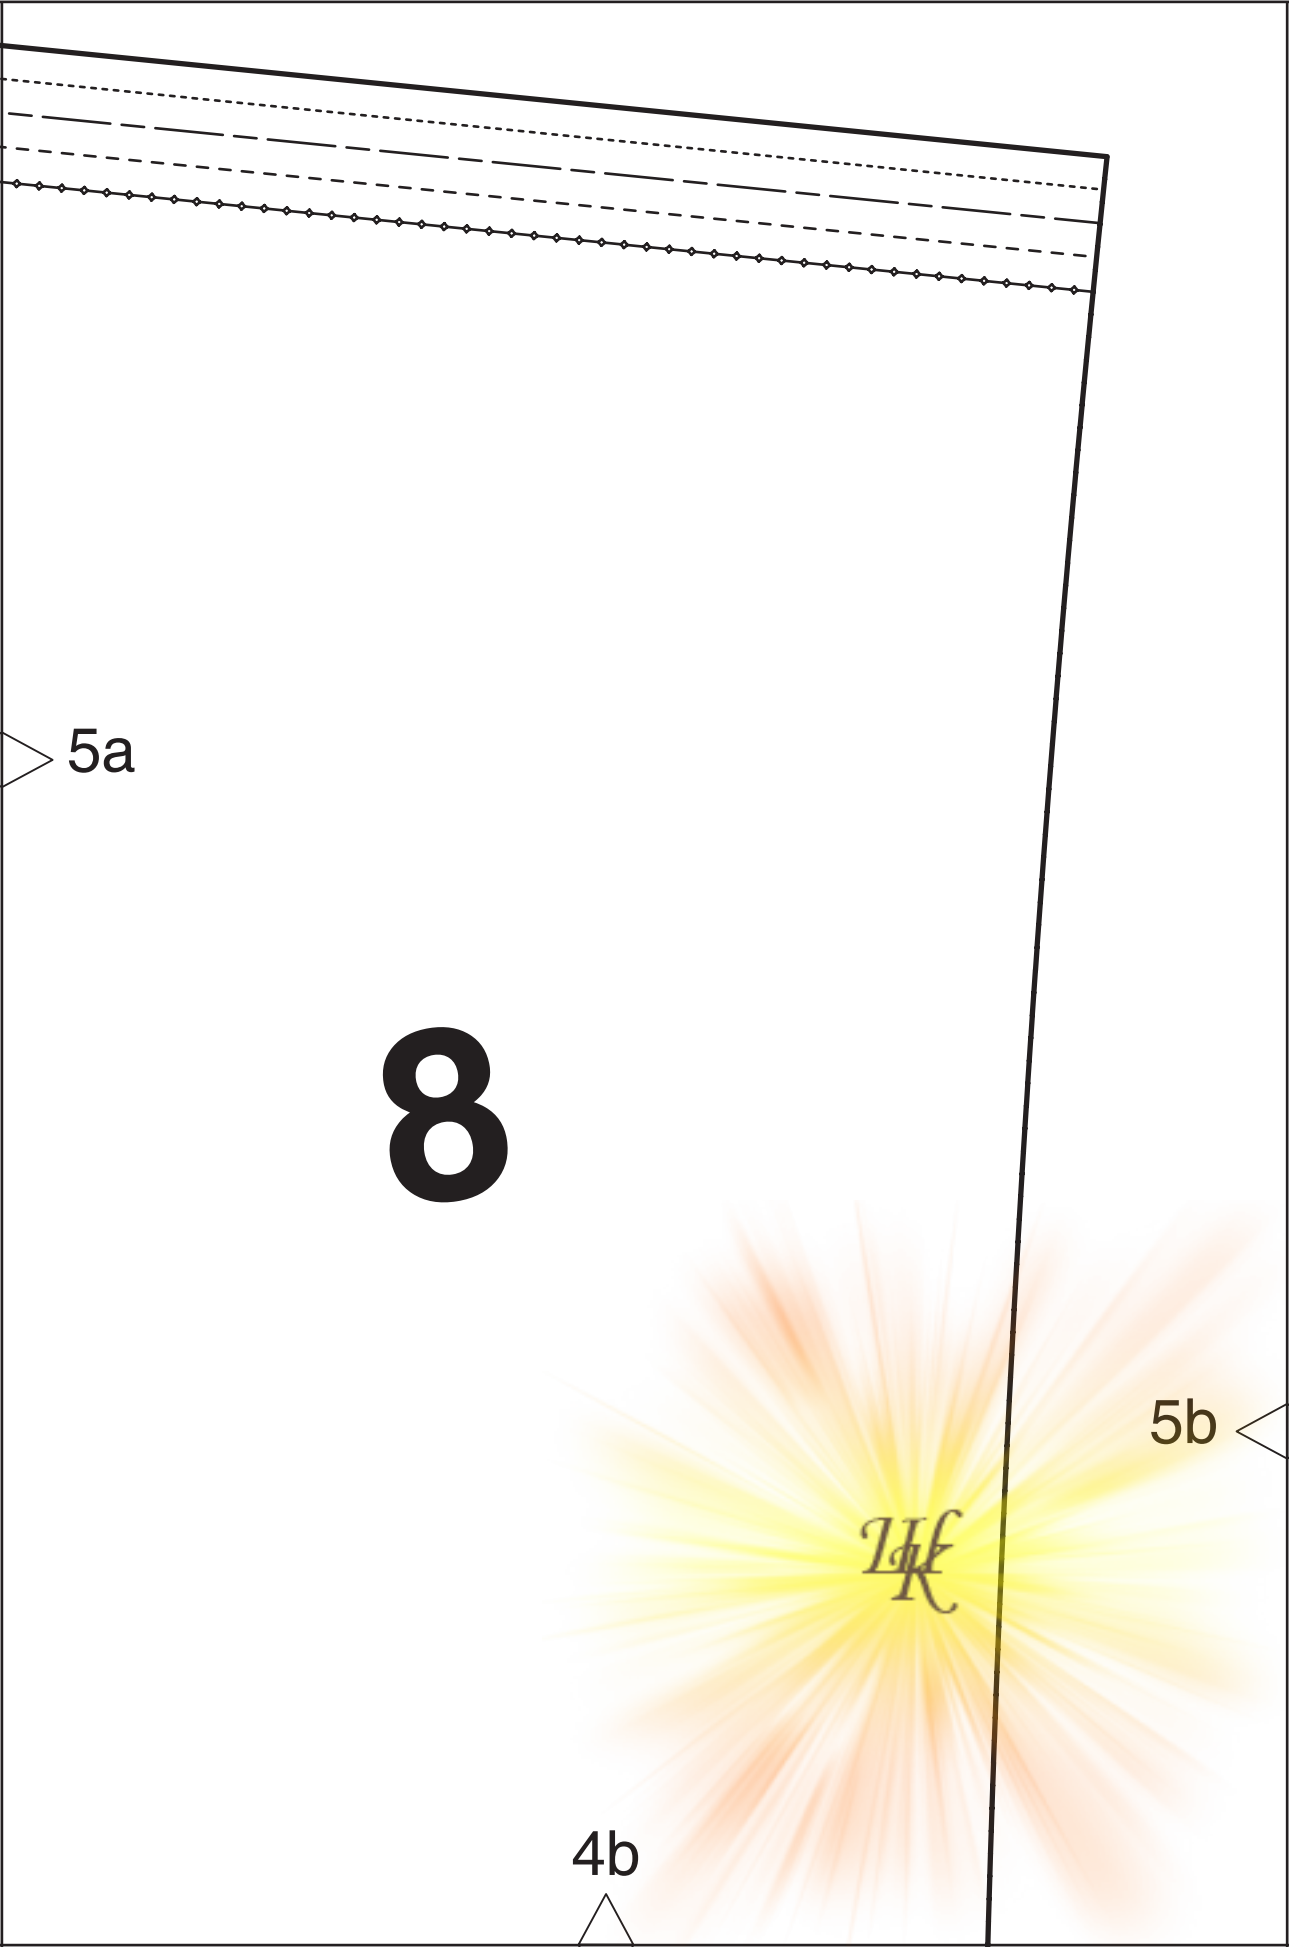


Mod. 143 Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА- МОЛНИЯ



5b

5c


10

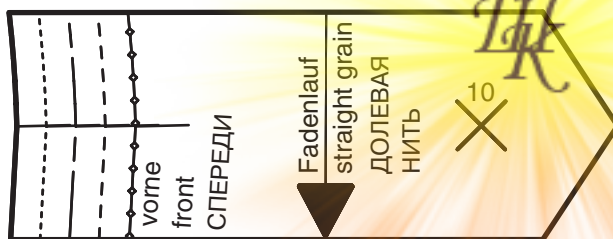

4c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3

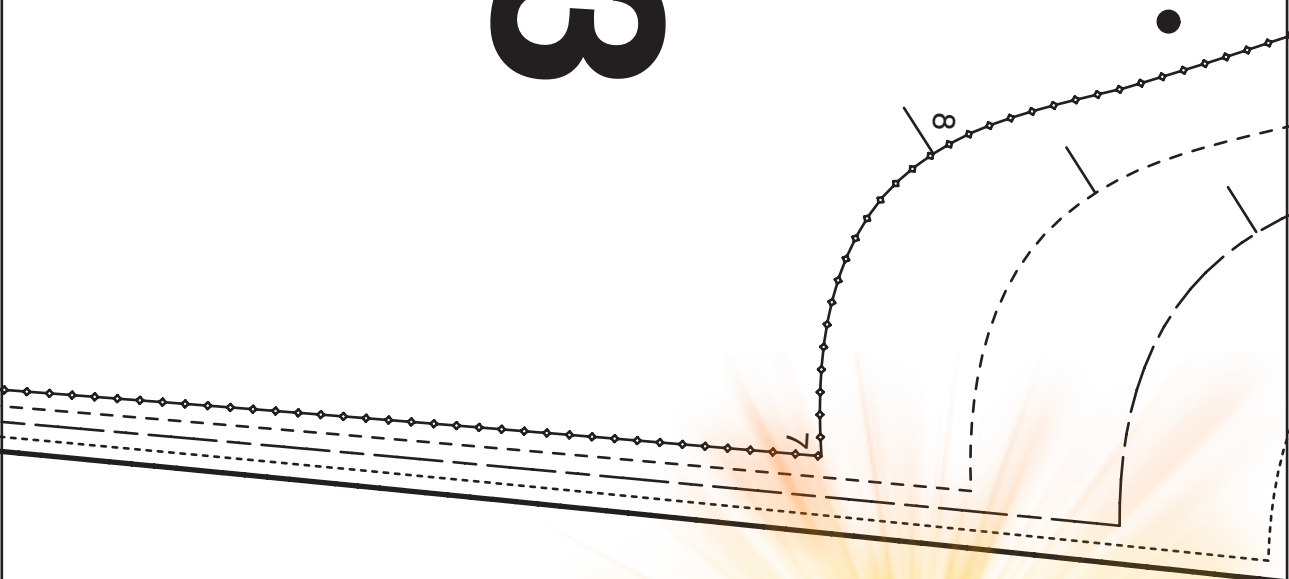

5c



5d

4d

