

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

вверх, на задних полотнищах юбки — к линии середины спинки.

■ **Боковые продольные срезы задних полотнищ юбки** отвернуть по линиям сгибов на задние полотнища юбки лицевой стороной к лицевой стороне. Верхние короткие косые срезы стачать. Боковые срезы задних полотнищ юбки отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторону. Чисто вычаченные верхние косые края задних полотнищ юбки приутюжить и приколоть к переднему полотнищу юбки, соответственно, от швов вытачек (до поперечных меток). Задние полотнища юбки отвернуть поверх вытачек переднего полотнища юбки и припуски косых швов приколоть к переднему полотнищу юбки вдоль швов вытачек. Проложить строчки от верха точно в косые швы задних полотнищ юбки вплотную к швам вытачек переднего полотнища юбки, при этом внизу — на максимально возможную длину. Продольные срезы переднего и задних полотнищ юбки стачать. Припуски каждого шва

обметать вместе. Задние полотнища юбки снова отвернуть. Верхние срезы полотнищ юбки сметать от косых швов до поперечных меток.

■ **Юбку** притачать к лифу платья, не закрепляя подкладку. Припуски шва отвернуть вверх.

■ **Застежка на молнию и средний шов по спинке.** Застежку-молнию притачать так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Для этого на частях спинки разметить края разреза на расстоянии по 4 мм от линий середины спинки. Для нижнего конца разреза из лоскута подкладочной ткани выкроить 2 обтачки размером 5 х 5 см. Обтачки наложить на задние полотнища юбки поверх концов разреза лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть. С изнаночной стороны проложить строчки вдоль размеченных линий разреза, у конца разреза строчки проложить поперек. Припуски швов надсечь в уголках. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить, далее припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную

сторону. У нижнего конца разреза обтачки еще раз отвернуть вверх. Выполнить средний шов на обтачке и на заднем полотнище юбки. Припуски среднего шва разутюжить. Обтачку нижнего конца разреза снова отвернуть вниз. Сначала заутюженный припуск и обтачку одного края разреза отвернуть на лицевую сторону. Верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть и приколоть. Застежку-молнию приколоть верхней стороной вниз к подготовленному краю разреза так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на лифе платья и на юбке вплотную к приутюженному сгибу. При этом на лифе платья подкладку и внутреннюю кокетку спинки не закреплять. С изнаночной стороны проложить строчку вдоль размеченной линии края разреза/шва притачивания обтачки (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Застежку-молнию отвернуть на разрез, припуски шва отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Затем другой край разреза

притачать к свободной тесьме застежки-молнии. У конца разреза задние полотнища юбки отвернуть вверх, проложить поперечную строчку от уголка к уголку. Задние полотнища юбки снова отвернуть вниз. Внутренние кокетки спинки и подкладку снова отвернуть вниз.

■ **Край припуска на подгибку низа платья** окантовать косой бейкой на ширину 7 мм. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ **На юбке подкладки** стачать вытачки и выполнить швы, оставив открытым разрез для застежки на молнию на 2 см длиннее, чем на платье. Юбку подкладки притачать к лифу подкладки. Припуски шва заутюжить вверх. Внутренние кокетки спинки и подкладку подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии.

■ **Припуск на подгибку низа юбки** подвернуть и застрочить, подкладка должна быть на 2 см короче, чем платье.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КУРС

112 Жилет •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 66 см.

Вам потребуется:

Саржа с эластаном 1,50–1,70–1,70–1,75–1,75 м шириной 145 см; косая бейка 1,10–1,15–1,20–1,20–1,25 м шириной 4 см (в приутюженном виде 2 см); 1 разъемная металлическая застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 70–75–75–75–75 см.

Рекомендуемые ткани: держащие форму хлопчатобумажные ткани с эластаном или без него.

Перед раскройом:

Все данные приведены в рамке справа с уменьшенным чертежом деталей выкройки. Перенести детали выкройки.

Раскрой:

Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы вычерченные на деталях бумажной выкройки линии направления долевой нити располагались параллельно кромке/сгибу ткани.

Из саржи с эластаном:

- 21 Полочка, цельнокроеная с нижним воротником 2х
- 22 Спинка 2х
- 23 Подборт, цельнокроеный с верхним воротником 2х

Припуски:


Вокруг деталей бумажной выкройки с помощью линейки и портновского мелка на ткани разметить припуски: на швы и по срезам — 1,5 см, припуски по внутренним продольным срезам подборок не предусмотрены.

Линии швов и разметка:


Контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме стрелки направления долевой нити, а также обозначенные на деталях бумажной выкройки поперечные метки разреза переда и входов в карманы перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги burda (см. подробную инструкцию на упаковке бумаги). На обеих полочках линии середины переда, на левой полочке линию шва притачивания застежки-молнии перевести на лицевую сторону крупными сметочными стежками.

Планы раскладки

Саржа с эластаном шириной 145 см

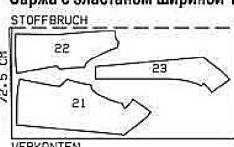

Размер 36

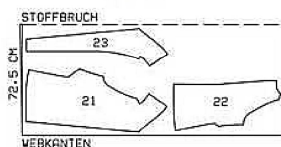

Размеры 38–44

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.




Пошив

- лицевая сторона
- изнаночная сторона

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной вовнутрь. В начале и в конце каждого шва выполнять закрепку.

■ Вытачки.

Каждую полочку и часть спинки сложить, соответственно, по линии середины вытачки лицевой стороной вовнутрь. Сколоть линии вытачки. Вытачку стачать от бокового среза до вершины. В начале строчке выполнить закрепку. У вершины вытачки закрепку не выполнять, а нити строчки срезать и туго связать. Глубину вытачки срезать до ширины 1 см (1), вместе обметать и заутюжить вниз. Полочки и части спинки отстрочить вдоль швов вытачек близко к швам.

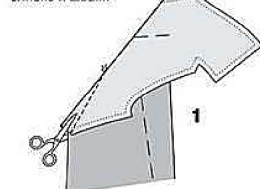


■ Средний шов по спинке.

Части спинки сложить лицевыми сторонами, сколоть средние срезы. Стачать. Припуски шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Спинку отстрочить вдоль среднего шва близко к шву.

■ Плечевые швы.

Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть плечевые срезы (контрольная метка 1). Проложить строчки от размеченных линий пройм, у уголков воротника — только до размеченных линий швов. Припуски швов срезать близко к строчкам, припуски полочек надсечь в уголках (2). Припуски швов обметать и разутюжить.

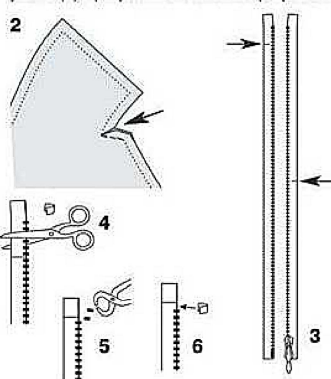


■ **Для размеров 38–44 укоротить правую половинку застежки-молнии, для всех размеров укоротить левую половинку застежки-молнии.**

Застежку-молнию раскрыть. От нижнего конца правой половинки застежки-молнии отмерить 71–72–72,5–73,5 см и поставить метку. От нижнего конца левой половинки застежки-молнии отмерить 30 см (3).

На обеих половинках застежки-молнии с помощью кусачек аккуратно удалить верхние ограничители и отложить в сторону (4). Левую половинку застежки-молнии срезать на расстоянии 2 см выше поставленной метки. На обеих половинках застежки-молнии верхние зубчики удалить, закончив на 5 мм ниже поставленных меток (5). Верхние ограничители снова установить на тесьме застежки-молнии и зажать кусачками (6).

■ Правый подборт, правая половинка застежки-молнии.


Припуск по продольному срезу правого подборта срезать, не доходя 3 мм до линии края борта. Правую половинку застежки-молнии приколоть с лицевой стороны к продольному срезу подборта верхней стороной вверх от размеченной линии нижнего края, совместив край тесьмы застежки-молнии с краем припуска. Половинку застежки-молнии притачать, проложив строчку точно посередине тесьмы застежки-молнии. Для этого используйте лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов (7). Зубчики застежки-молнии заутюжить вперед, тесьму застежки-молнии с припуском — на подборт (8). Припуск по срезу борта

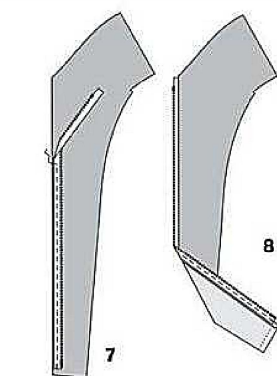

правой полочки заутюжить на изнаночную сторону.

■ Задние средние швы воротников, втачать нижний воротник.

Цельнокроеные с полочками части нижнего воротника и с подбортами части верхнего воротника сложить лицевыми сторонами, сколоть задние средние срезы. Стачать (9 и 10). Припуски швов разутюжить. Срез втачивания нижнего воротника сколоть со срезами горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку от уголка к уголку (11). Припуски шва срезать близко

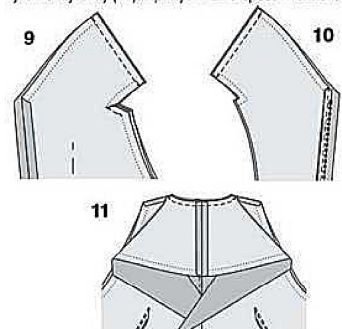

к строчке и заутюжить на воротник.

■ Подборт, левая полочка, нижний край левой полочки и воротник.

Внутренние продольные срезы подбортов обметать. Подборт наложить на полочки лицевой стороной к лицевой стороне, сложить верхний и нижний воротники, совместить задние средние швы. Сколоть нижние срезы левого подборта и левой полочки, срезы левого борта и срезы воротников. Стачать. Припуски шва срезать близко к строчке. На уголках воротника и на нижнем уголке левой полочки припуски срезать наискосок (12).

■ Подборт, правая полочка и нижний край правой полочки.

Нижний конец правого подборта наложить на правую полочку, совместив зубчики застежки-молнии с заутюженным краем правого борта. У нижнего конца подборта припуск по срезу борта полочки

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК, ЧЕРТЕЖАХ И ПЛАНАХ РАСКЛАДКИ

отвернуть на лицевую сторону поверх застежки-молнии и подборта. Проложить строчку вдоль линии нижнего края правой полочки от края борта до внутреннего среза подборта (13).

Подборт отвернуть на изнаночную сторону, воротник вывернуть. Правый подборт с застежкой-молнией приметать под край правого борта, совместив зубчики застежки-молнии с краем борта (14).



■ Приутюжить края.

Чисто выгладить края воротника, бортов и нижние края приутюжить, далее припуск на подгибку низа полочек заутюжить на изнаночную сторону (14).

■ Внутренний срез воротника.

На верхнем воротнике припуски в уголках надсечь (метки-стрелки). Внутренний срез верхнего воротника и далее плечевые срезы подборт подвернуть над швом втачивания нижнего воротника/

С изнаночной стороны жилета проложить строчки вдоль размеченных линий пройм. Выступающие концы беек срезать. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений — надсечь в нескольких местах (18). Косые бейки отвернуть на изнаночную сторону. Приутюжить. Проймы отстроить на расстоянии по 7 мм, закрепляя с изнаночной стороны косые бейки (19).

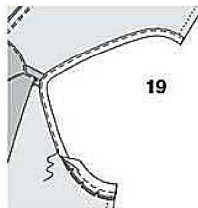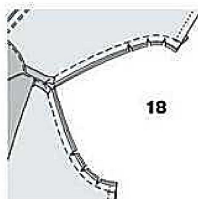

■ Боковые швы.

Припуски на подгибку низа полочек еще раз отвернуть вниз. Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть боковые срезы (контрольная метка 2). Стачать. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на полочку. Полочки отстрочить вдоль боковых швов близко к швам.

■ Подгибка низа.

Припуски на подгибку низа полочек снова отвернуть на изнаночную сторону, припуск на подгибку низа спинки заутюжить на изнаночную сторону. Припуск на подгибку низа жилета подвернуть до ширины 1 см и заколоть. Заметать (20).











■ Отстрочить жилет.

Нижний край жилета, края бортов и воротника отстрочить на расстоянии 1 см, закрепляя по краю правого борта застежку-молнию.

■ Левая половинка застежки-молнии.

Правую полочку приколоть к левой полочке, совместив линии середины переда. Левую половинку застежки-молнии приколоть верхней стороной вверх к левой полочке от нижнего края жилета вдоль размеченной линии шва притачивания застежки-молнии. Верхний конец застежки-молнии подвернуть (21). Левую половинку застежки-молнии притачать вплотную к зубчикам и вдоль края тесьмы застежки-молнии, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов (22).

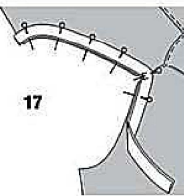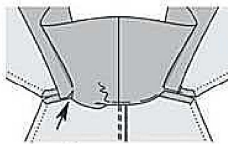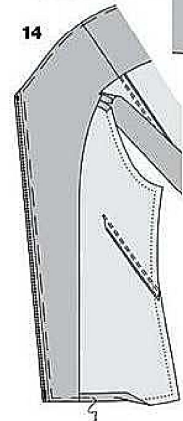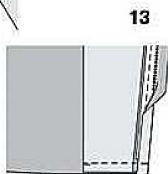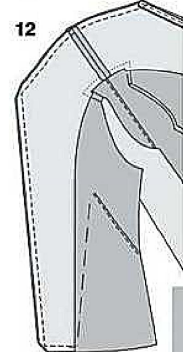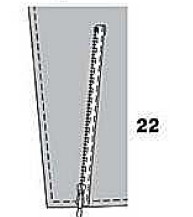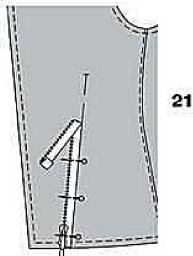

плечевыми швами и приметать (15). С лицевой стороны полочки отстрочить вдоль плечевых швов, воротник отстрочить вдоль шва втачивания близко к швам (закрепляя внутренние срезы подборт и верхнего воротника).

■ Проймы.


Припуски по срезам пройм срезать до ширины по 1 см. Продольные срезы приутюженной косой бейки разложить и разутюжить. Косую бейку сложить вдоль пополам (16) и приутюжить. Косую бейку разрезать на 2 равные части. Сложенные вдвое косые бейки приколоть к срезам пройм, совместив открытые срезы беек с краями припусков (17).

Abnäher	— вытачка	Oberkragen	— верхний воротник
angesch.	— цельнокроеный	obere Rüsche	— верхняя оборка
(angeschnittener)	подборт, цельно-	Paspel	— кант, выпушка
Besatz	кроеная обтачка	Passe	— кокетка
ansetzen	— линия притачивания	Patte	— листочка
Anstollinie	— притачать	rechte Seite	— лицевая (правая) сторона
Ärmel	— линия совмещения	rechts	— правая сторона
Aufschlag	— рукав	Reilverschluss	— застежка-молния
Aufschlagumbruch	— отворот	Rückenteil	— спинка
Band	— стиб отворота	rückw. Mitte (R.M.)	— линия середины спинки
Besatz	— лента, тесьма	Fadenlauf	— долевая нить
Biese	— подборт, обтачка	rückw. Mitte Naht	— середина спинки/шов
Blende	— мелкая складка, защип	Stoffbruch	— стиб ткани
Bordüre	— планка, бейка	rückw. Rockbahn	— заднее полотнище юбки
Borte	— кайма	Schlaufe	— шлевка
Bruch	— тесьма	Schlitz	— разрез, шлица
Bund	— стиб	Schulterriegel	— погон
Bügelfalte	— пояс	smoken	— выполнить буфы
dehnen	— складка-стрелка	Spitze	— кружево
Durchzug	— оттянуть	Stepplinie	— линия строчки
Eingriff	— кулиски	Stoffbruch	— стиб ткани
einhalten	— вход в карман	Streifen	— полоска ткани
einreihen	— припосадить	Taille	— линия талии
Einsatz	— приспособить	Tasche	— карман
Fadenlauf	— вставка	Tascheneingriff	— вход в карман
Falte	— направление долевой нити	Taschenklappe	— клапан кармана
Faltenanstollinie	— складка	Teil	— деталь, часть
Faltenbruch	— линия совмещения	Umbruch/	— сгиб/линия сгиба
Faltenteil	— сгиба складки	unterer Kragen	— воротник, лежащий снизу
Futter	— стиб складки	Untertragen	— нижний воротник
Gummizug	— деталь в складку	untere Rockbahn	— нижнее полотнище юбки
Halsrand	— подкладка	Untertritt	— припуск под застежку
hinten	— кулиски	von * bis * auf ...	— от * до * приспособить до ... см
Kante	— край горловины	cm einreihen	— приспособить от * до * — полочка/перед
Karo	— сзади	Vorderteil	— подборт, обтачка полочки
Klappe	— край, срез	vord. Besatz	— удлинить
Knopf	— клетка	verlängern	— удлинение
Knopfloch	— клапан	Verlängerung	— линия середины переда
Kordel	— пуговица	vord. Mitte (V.M.)	— спереди
Kragen	— прорезная петля	vorn	— линия
linke Seite	— шнур	Zusammensetzlinie	— соединения
links	— воротник	1(2) x im Stoffbruch	— деталь выкроить 1 раз (дважды) со сгибом
Manschette	— изнаночная (левая) сторона		
Motiv	— левая сторона		
Muster	— манжета		
Naht	— мотив		
Nahtzugaben nicht vergessen!	— образец, узор, рисунок		
oberer Kragen	— шов		
	— Не забудьте дать припуски на швы!		
	— воротник, лежащий сверху		

СОВЕТ Если вы выкроите все детали с одинаковыми припусками на швы, то не будет никакой необходимости переводить контуры деталей на ткань. Замените обычную лапку швейной машины на специальную лапку для притачивания кантов или используйте линейку-направитель швейной машины, чтобы стачать детали края на одинаковую ширину.

burda Download–Schnitt

Modell 112 Burda Style 07/2015

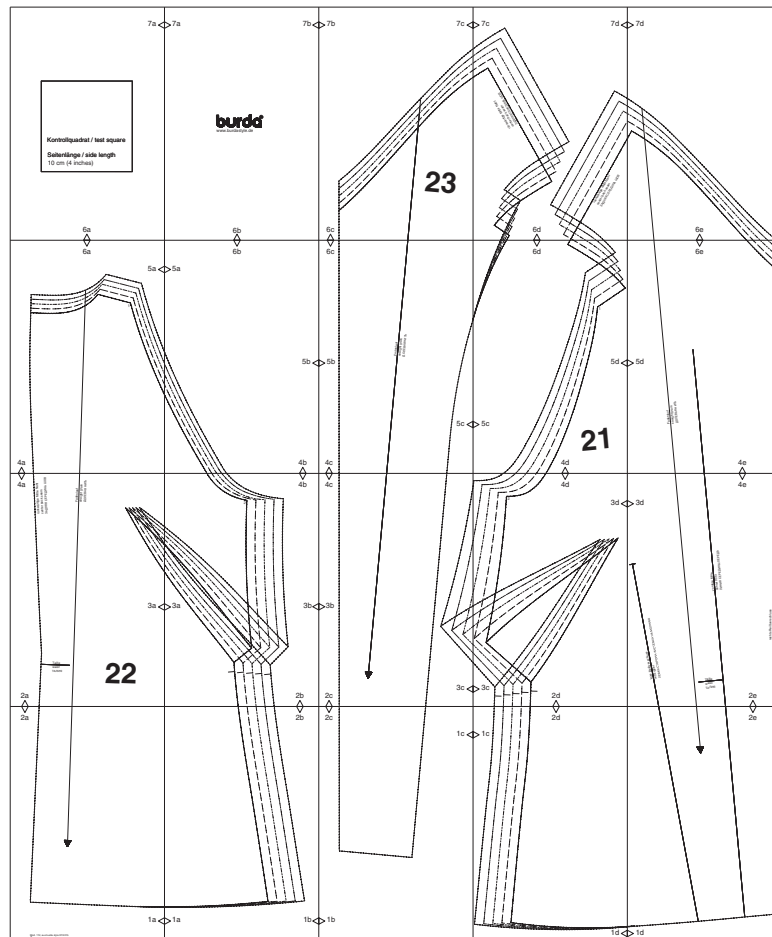


Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a



1a

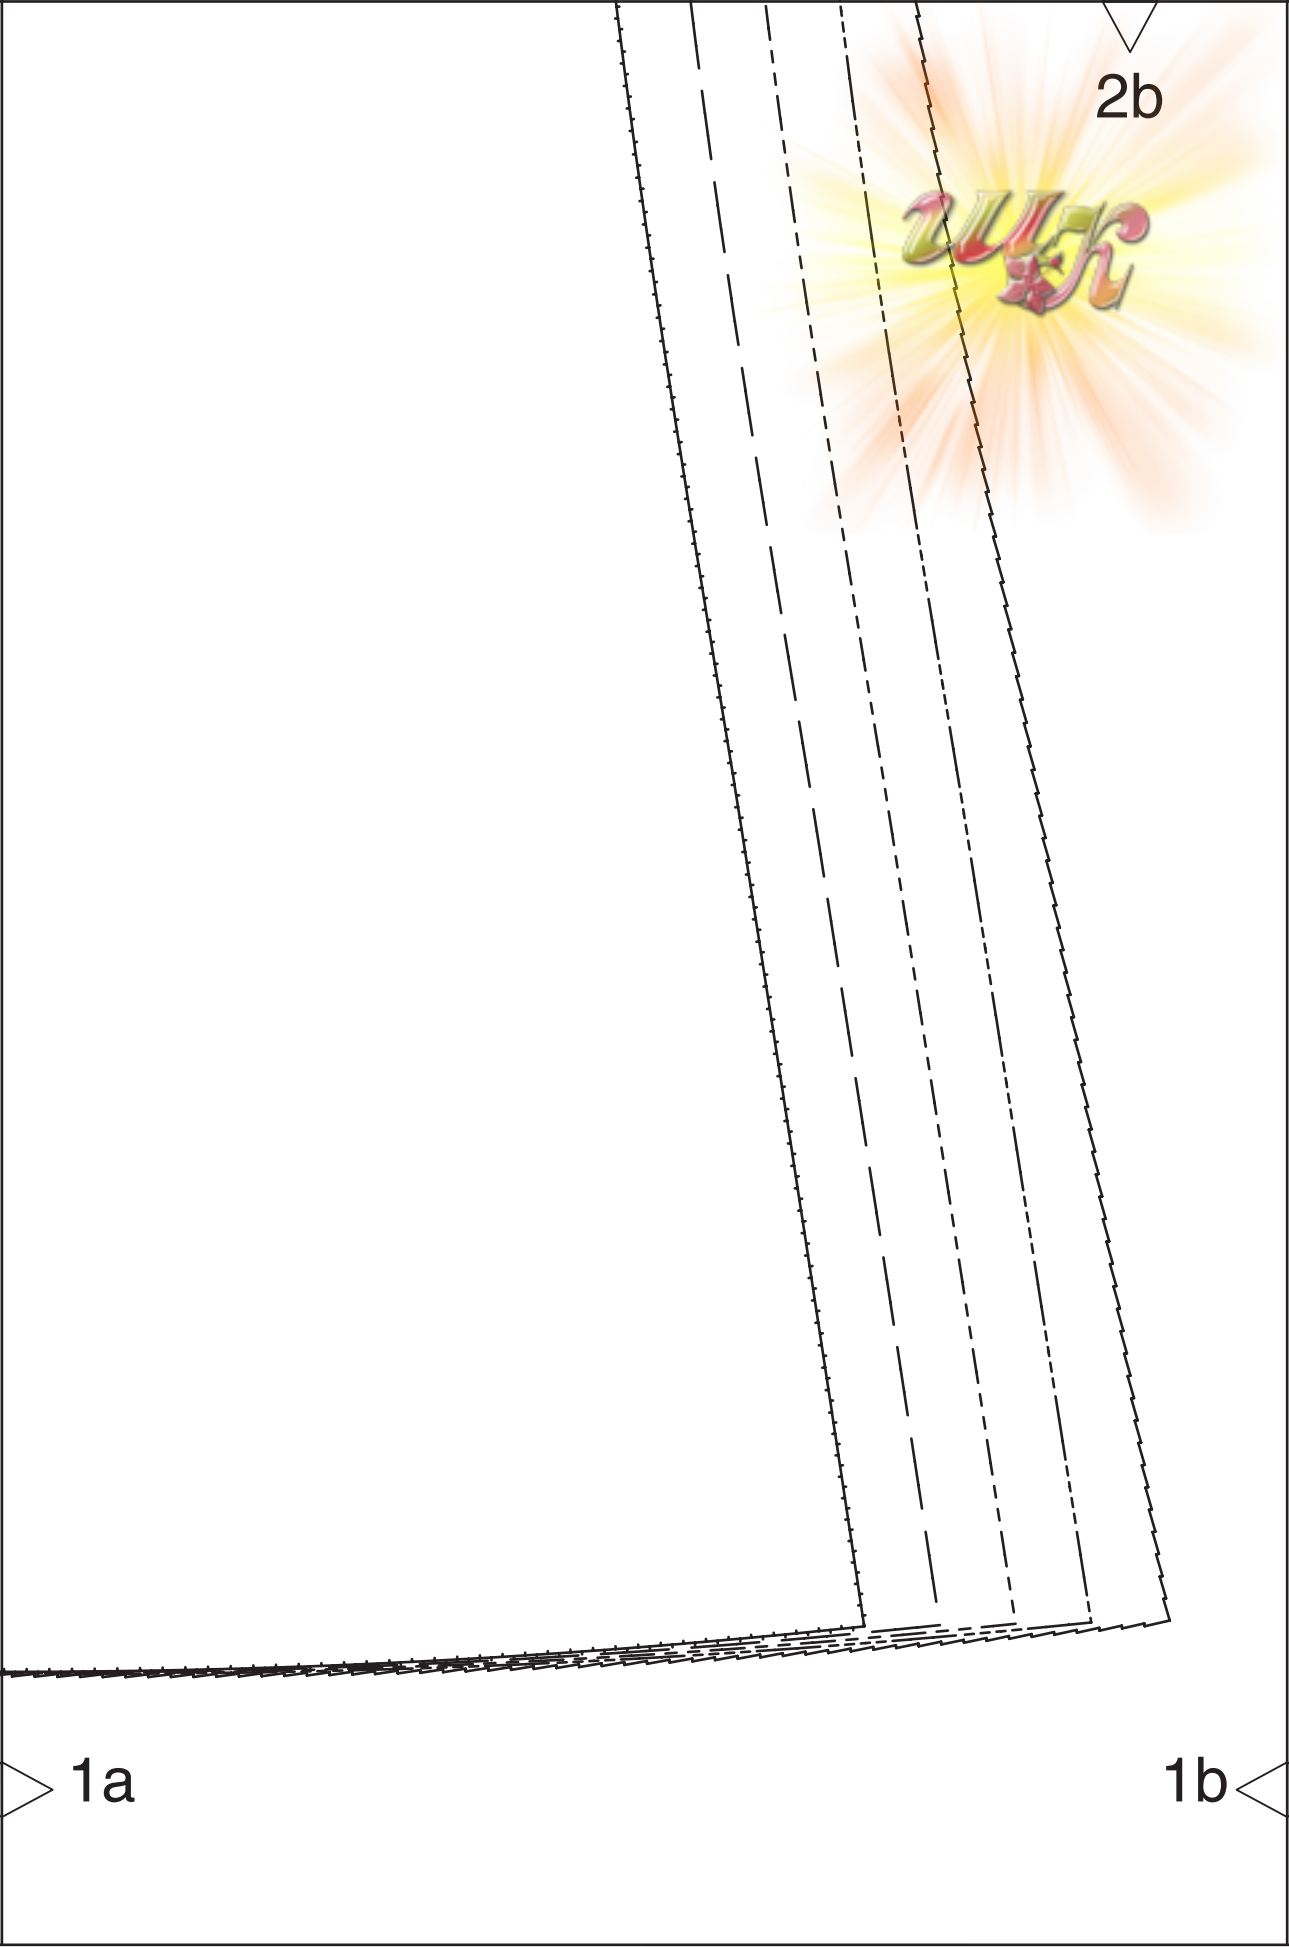

2b

1a


1b

2c

1c



1b

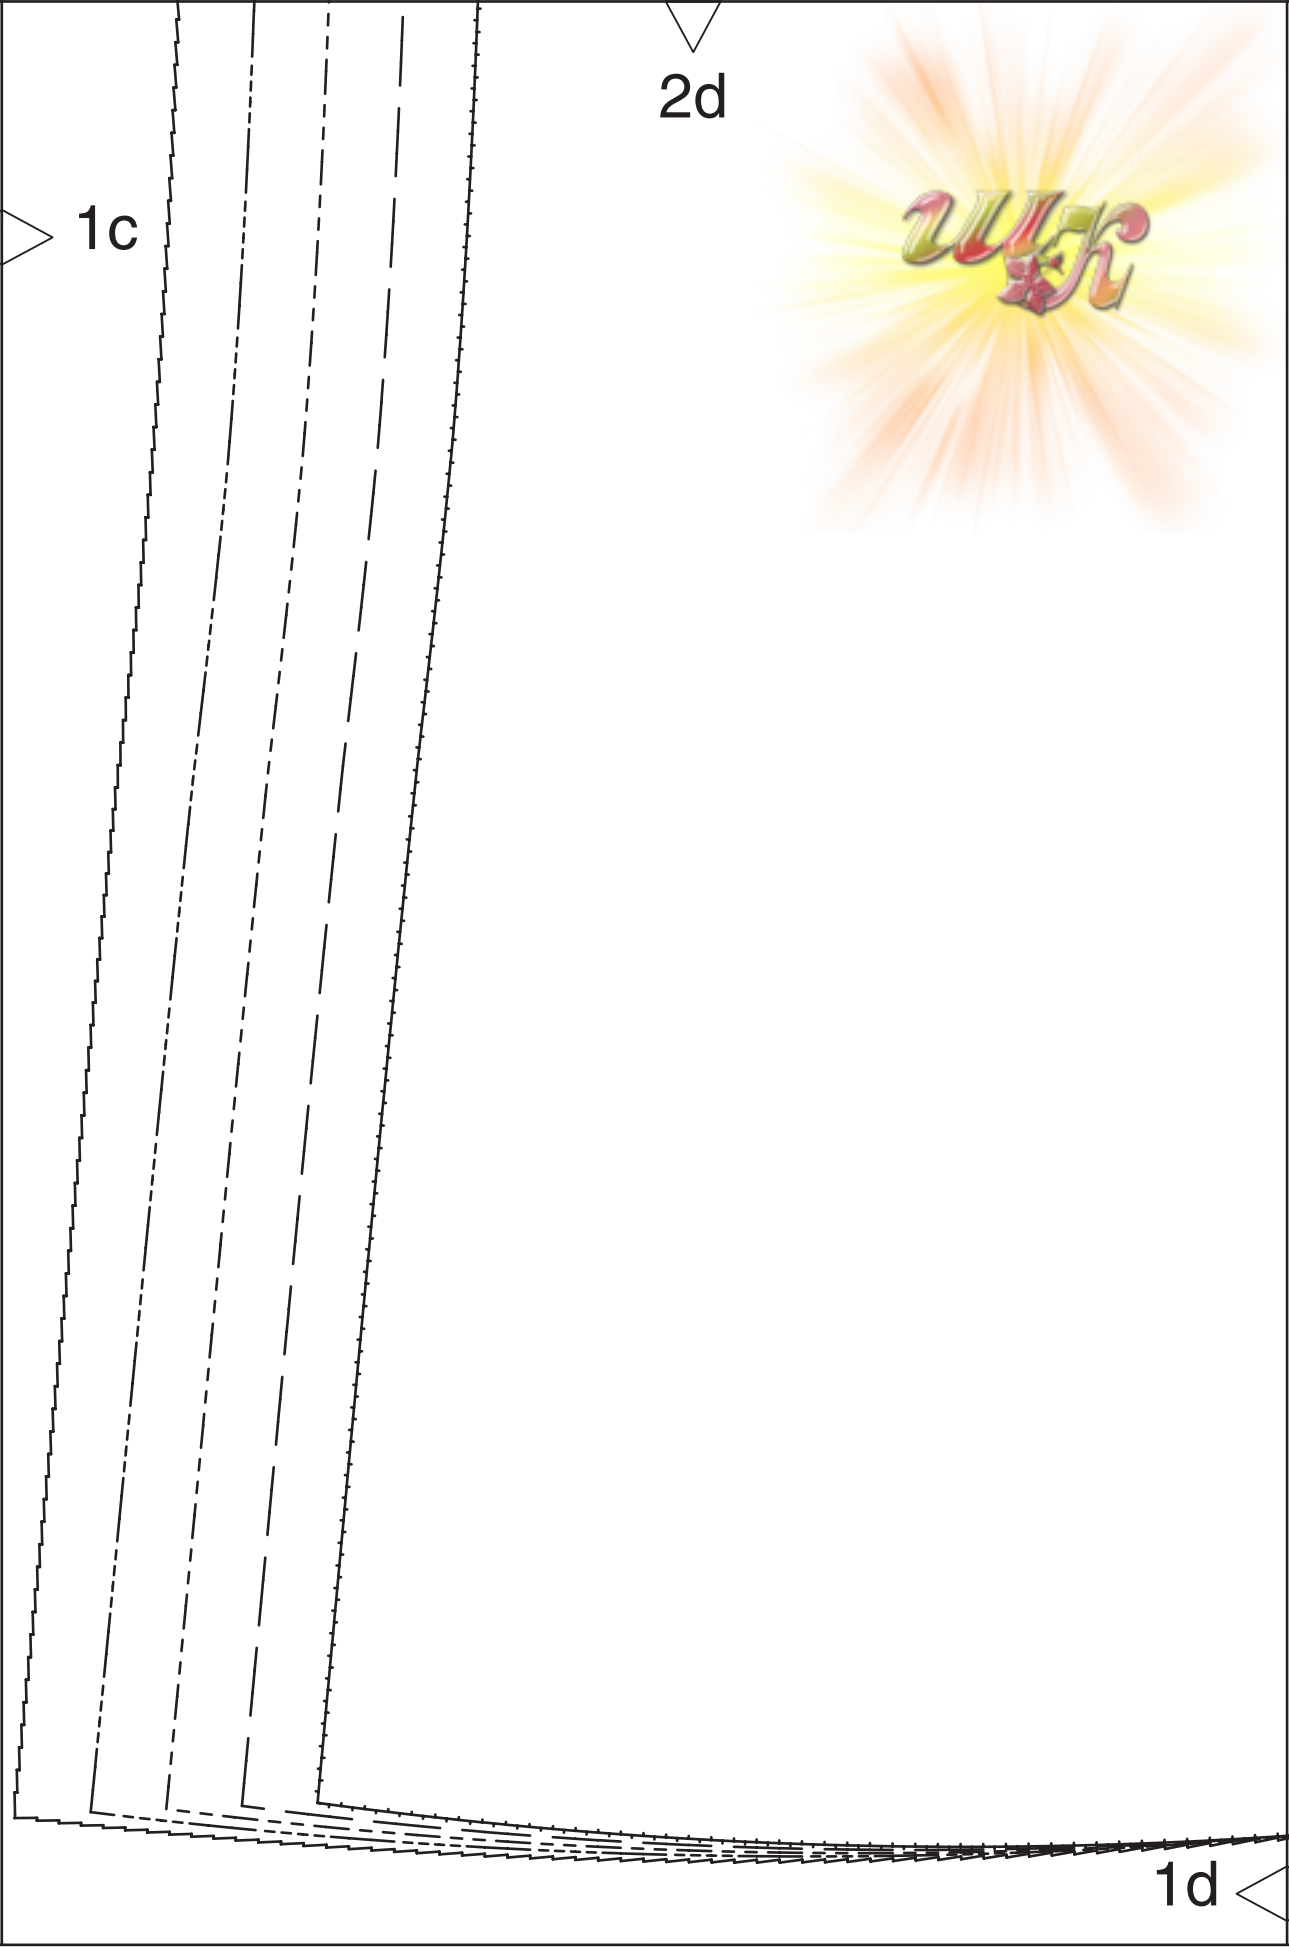

2d

1c

1d

2e



1d

4a

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


Taille
waist
ТАЛИЯ

22

2a

3a



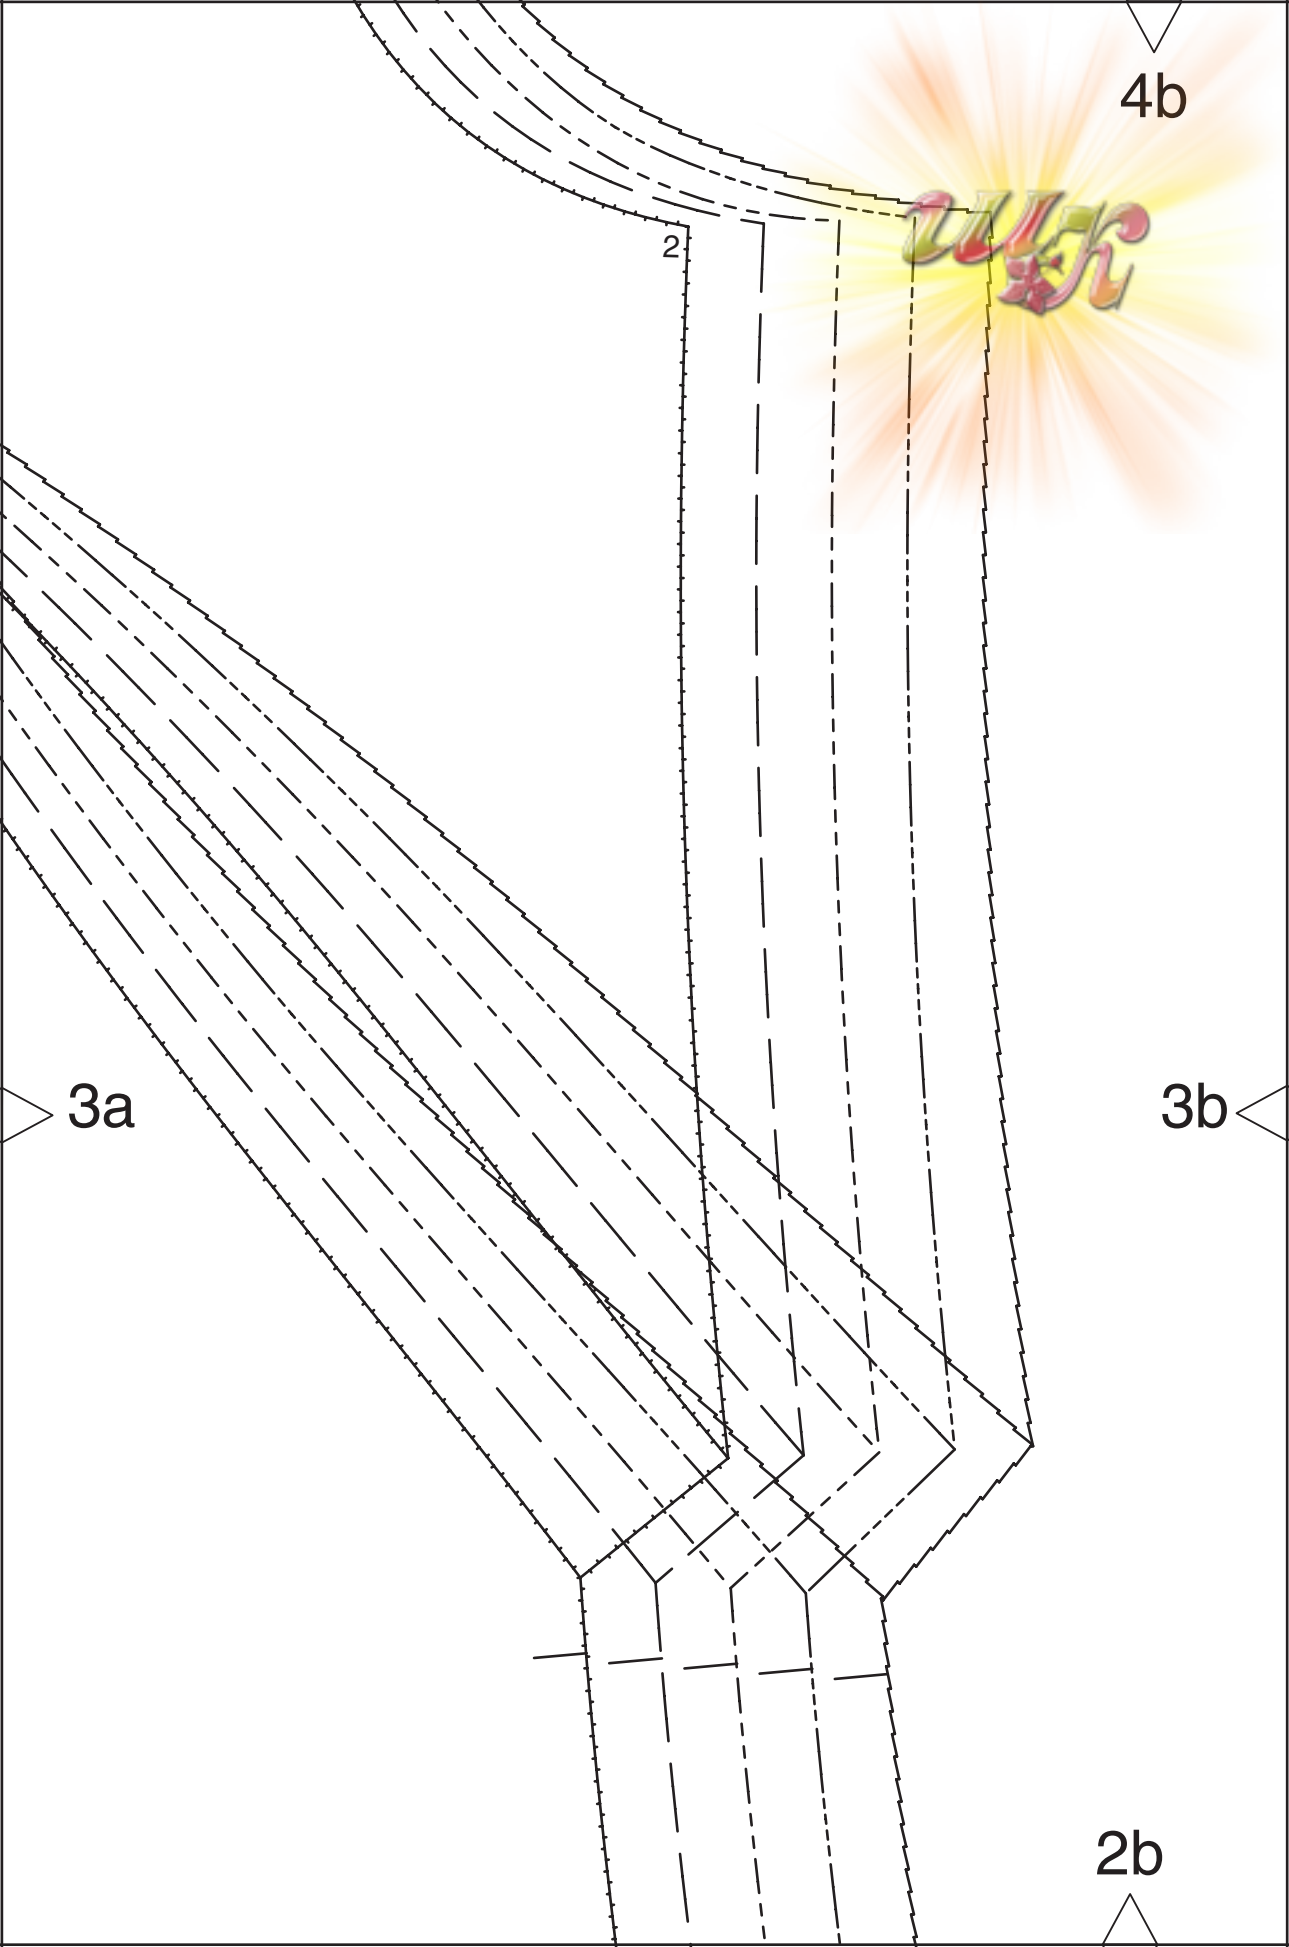



4c

3b

2c

3c

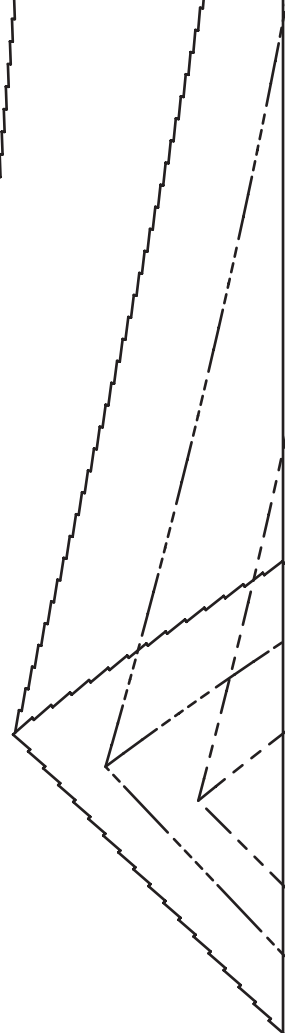

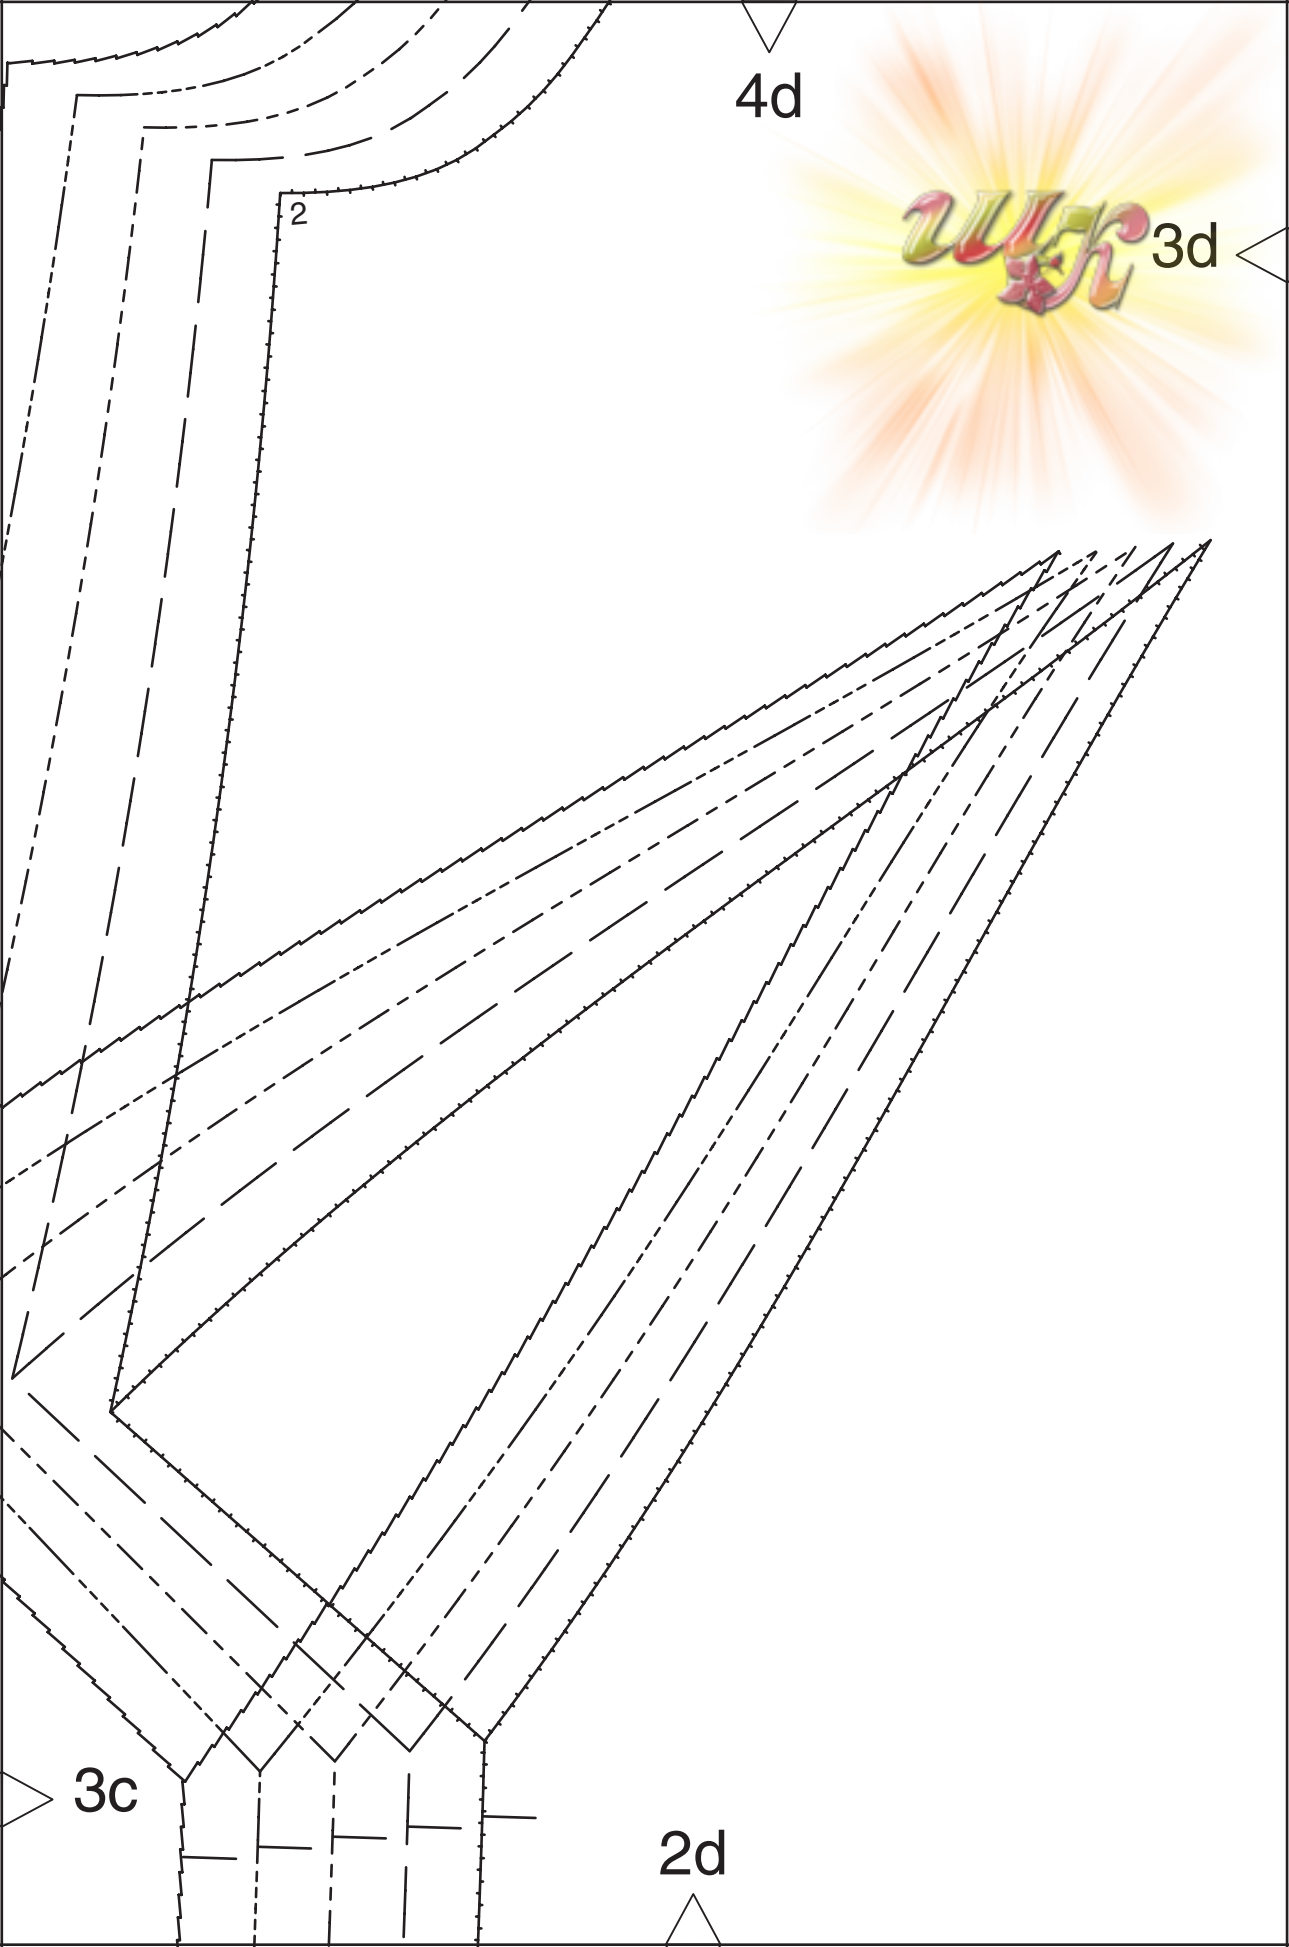

3d

links Reißverschluss
left zipper
ЛЕВАЯ СТОРОНА-ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ

Taille
waist
ТАЛИЯ

vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

4e



2e


rechts Reißverschluss
right zipper
ПРАВАЯ СТОРОНА-ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

6a

5a

4a

1

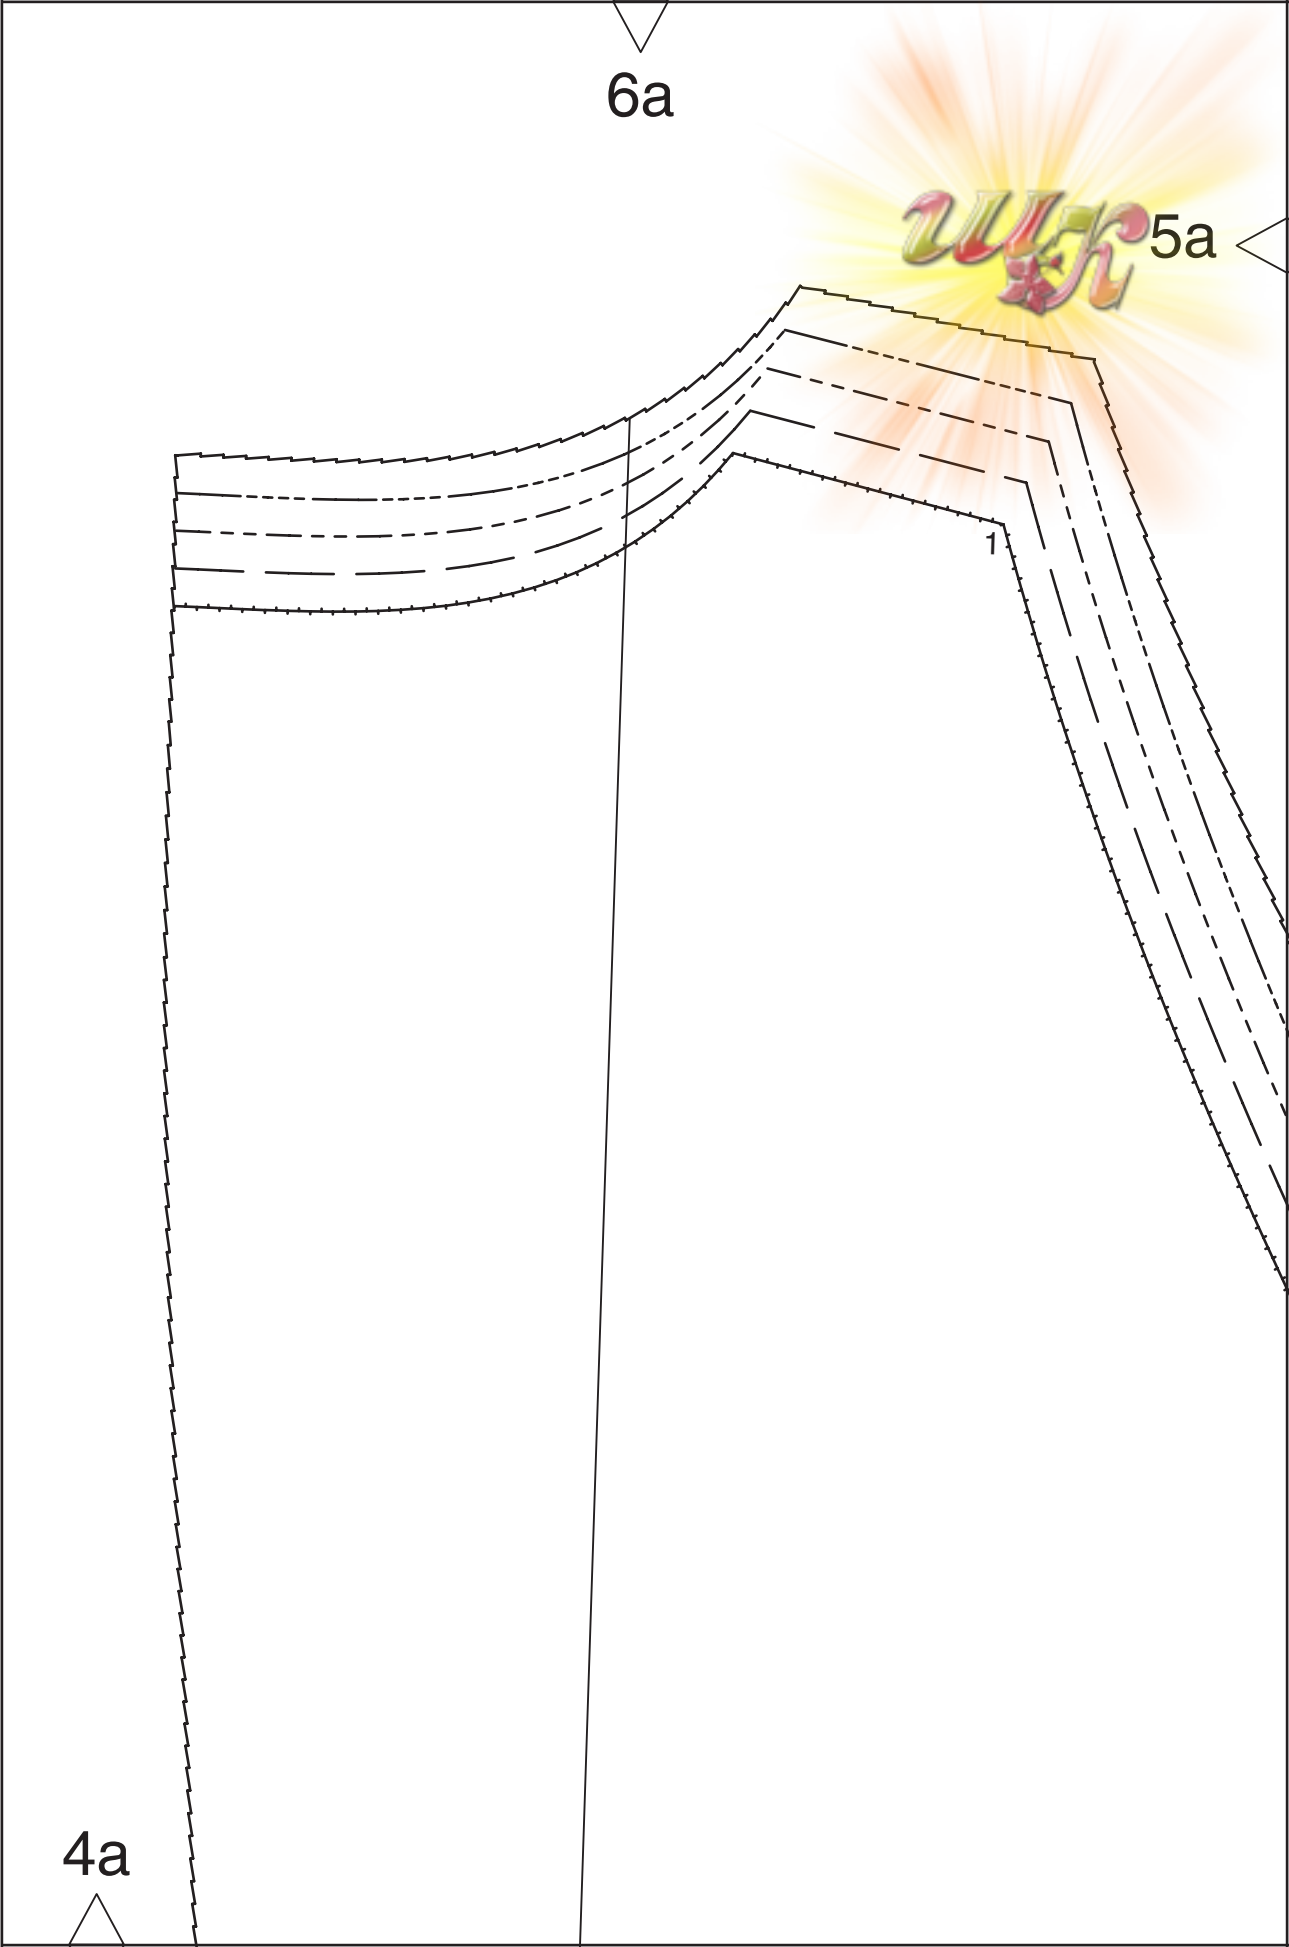


6b

5a



5b

4b

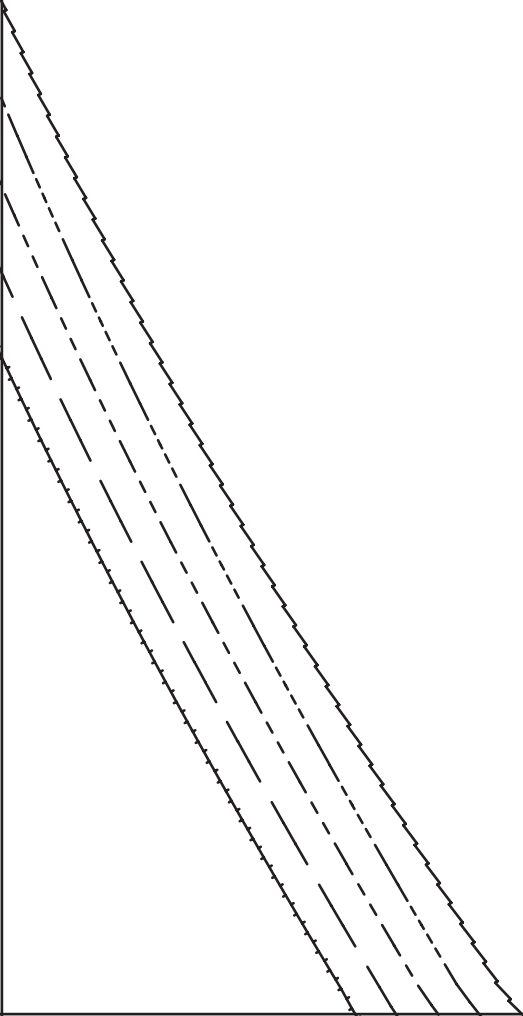

6c




Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5b

5c

4c

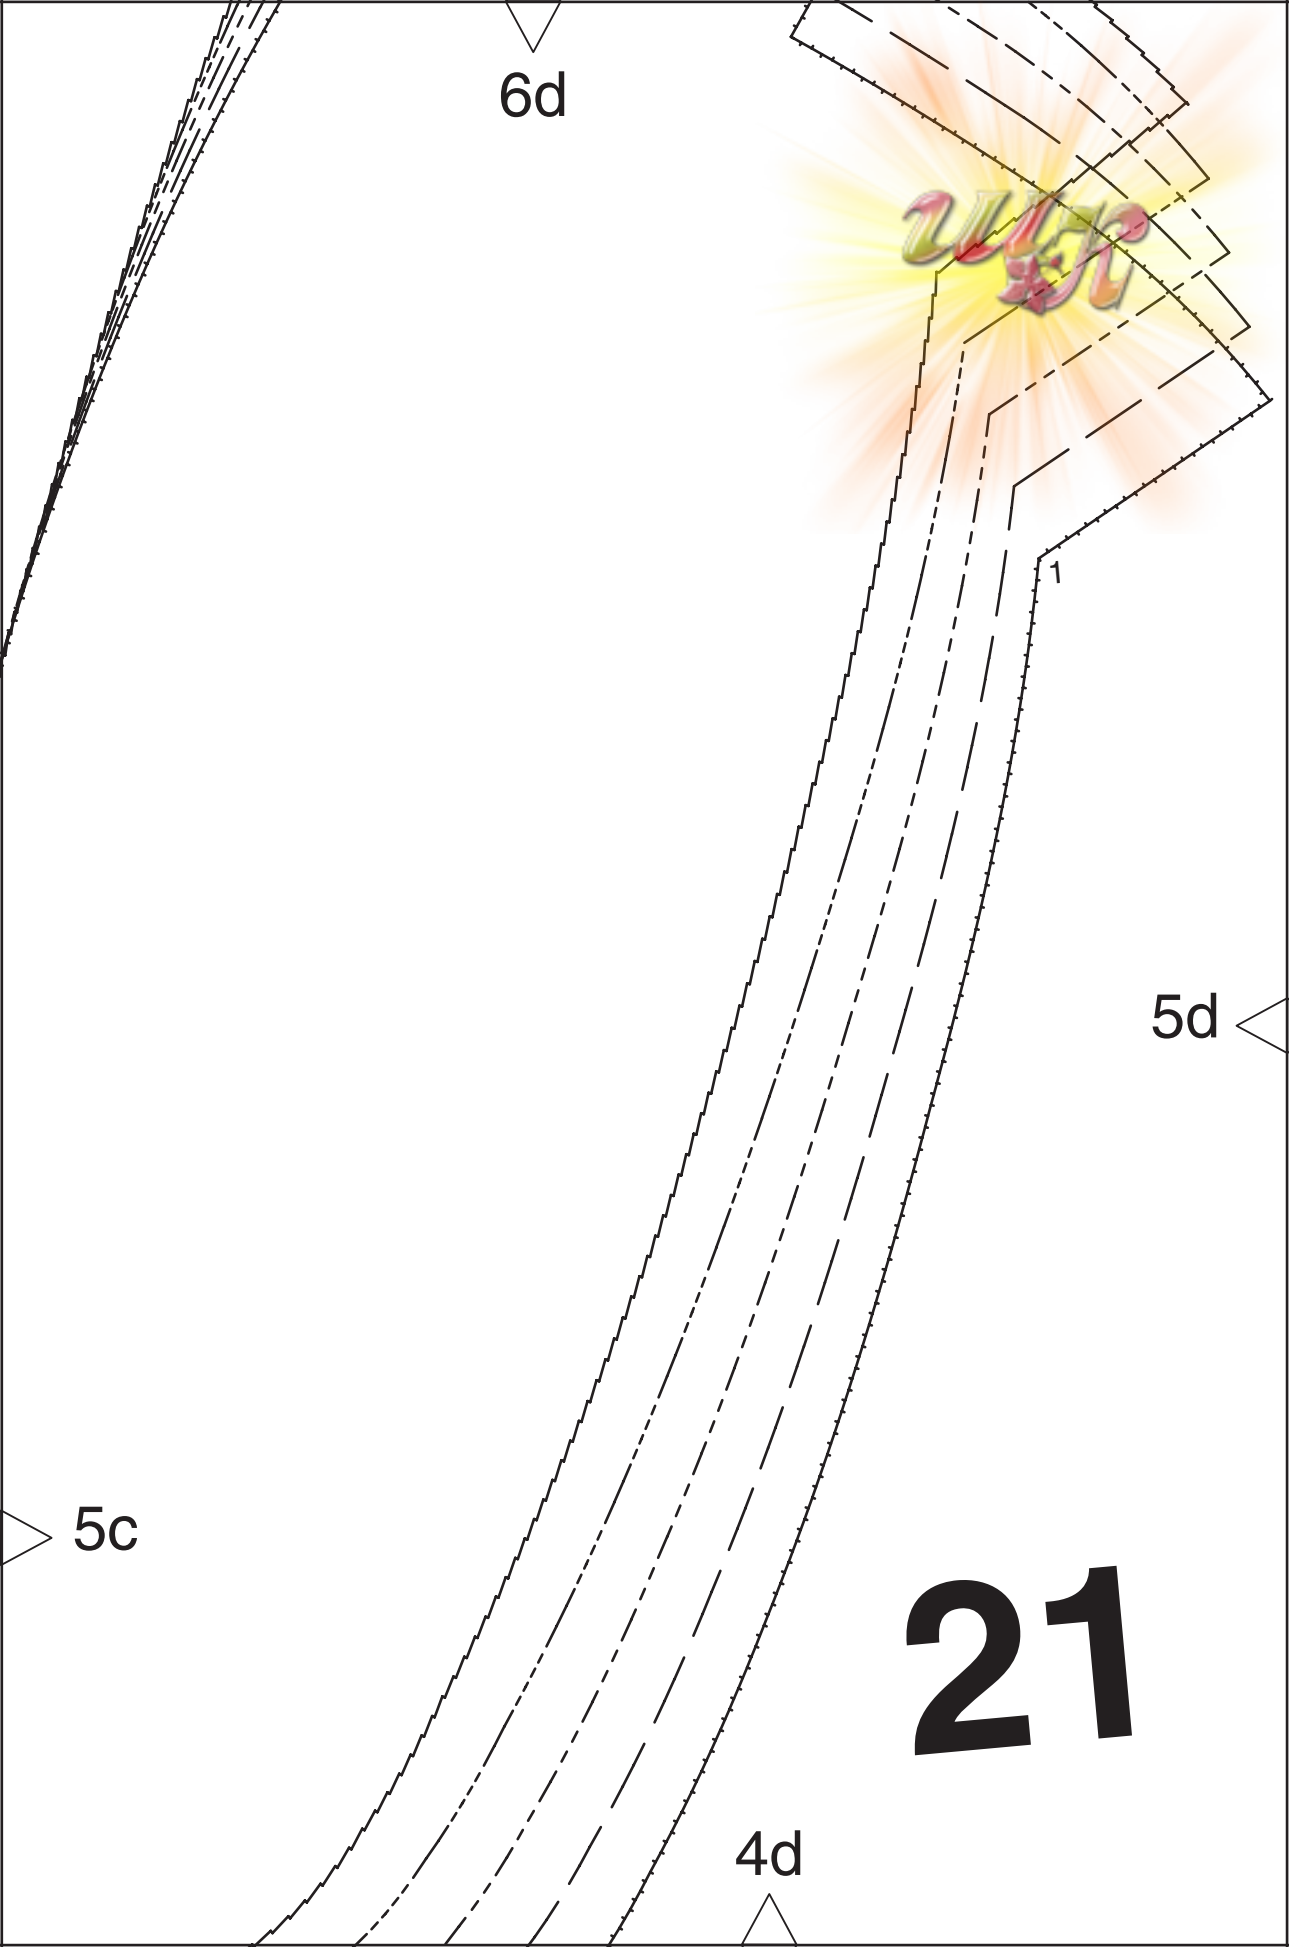

6d

5c

5d

4d

21

6e




5d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4e

7a

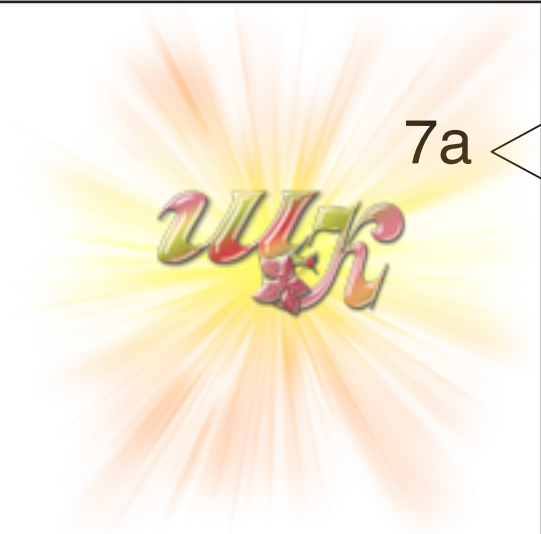

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

6a



7a

7b



burda[®]
www.burdastyle.de

6b

7b

7c

WJ

6c

23

7c

7d



rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

6d

