



Выкройка полукомбинезона и брюк р98-134





Эта модель
представлена
в двух вариантах
из разных
тканей



58

Выкройка полукомбинезона и брюк р.98-134



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступить к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

• Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.

• Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекал! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для некоторых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, завязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, завязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

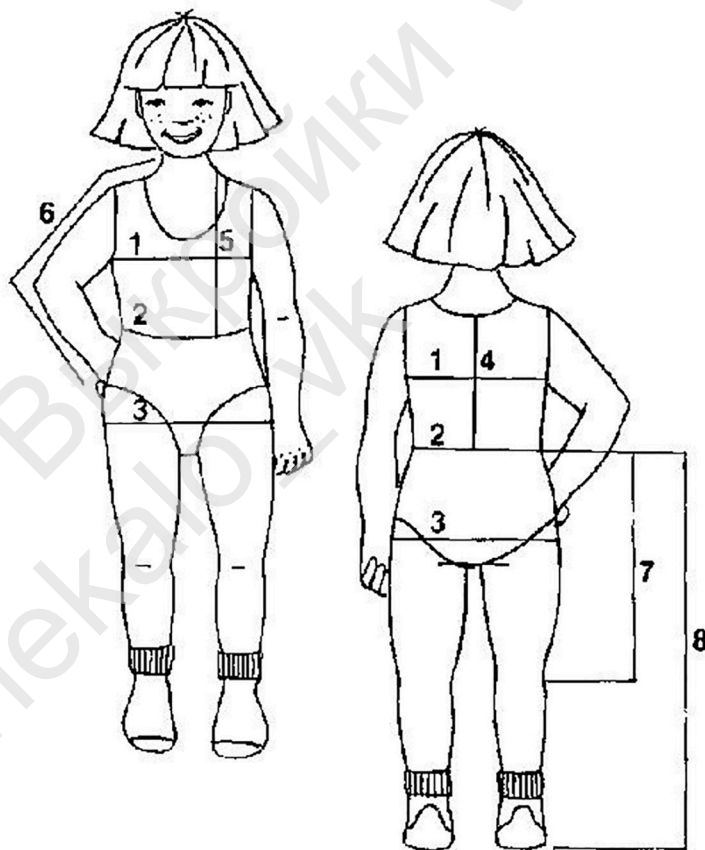


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

19 БРЮКИ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 4 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 4 передняя часть брюк
- 5 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 8 задняя часть брюк
- 9 подкладка заднего кармана

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- деталь 5, чтобы получить подкладку кармана 5;
- деталь 8, чтобы получить кокетку задней части брюк 8.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 12 – пояс, размером 58 (60–62–64–66–68–70) x 9 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать на передних частях брюк карманы с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
2. Обработать карманы в швах кокеток на задних частях брюк: надсечь припуск шва по верхнему срезу задней части брюк по разметке кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва


между надсечками и застрочить двойной строчкой (= вход в карман). Притачать к кокетке подкладку заднего кармана, шов настрочить по подкладке. Притачать кокетку к верхнему срезу задней части брюк, исключая вход в карман. Расправить подкладку кармана и настрочить ее внутренний срез сквозной машинной строчкой, прокладывая ее с лицевой стороны. Проложить по шву притачивания кокетки двойную строчку за два приема так, чтобы она была продолжением строчки застрочивания входа в карман.

3. Обработать боковые и шаговые швы брюк. Боковые швы настрочить по передним частям брюк.
4. Стачать средние срезы брюк до ложной застежки. Настрочить шов по левой части брюк. Заутюжить припуски ложной застежки на левую переднюю часть брюк. Застрочить передний край застежки. Расправить края ложной застежки и проложить с лицевой стороны двойную строчку вдоль внутренних срезов припуска застежки.

5. Стачать пояс в кольцо, оставляя посередине внутренней стороны отверстие для продевания эластичной тесьмы. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороны наружу и сметать срезы. Притачать, растягивая, пояс к верхнему срезу брюк, совмещая шов с боковым швом.
6. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 50–51–52–53–54–55–56 см. Продеть тесьму в пояс, стачать концы тесьмы. При желании подшить края отверстия в шве пояса вручную.
7. Обработать низ брюк швом вподгибку.


Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm

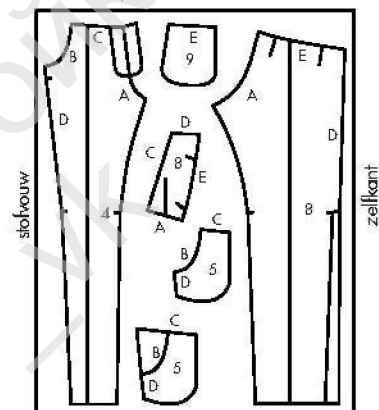

Трикотаж «в резинку»

boordstof 1/2 stofbr. 70 cm



18 ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м
Материал-компаньон для подкладки переда и спинки (по желанию)						
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 2 пуговицы, 2 застежки-молнии длиной 14 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- перед и подкладка переда
- передний карман
- передняя часть пояса и подкладки пояса
- передняя часть брюк
- бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- спинка и подкладка спинки
- задняя часть пояса и подкладки пояса
- задняя часть брюк
- задний карман
- бретель

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- деталь 5, чтобы получить подкладку кармана 5;
 - заднюю часть броек 8, чтобы получить кокетку задней части брюк 8.
- Детали 3 и 7 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 11 – деталь для шлевок, размером 40 x 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить деталь 2 только из одного слоя материала.

По желанию: подкладку переда 1 и спинки 6 можно выполнить из материала-компаньона, при этом деталь 6 выкраивается только из одного слоя материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- подкладку переда 1 и спинки 6;
- припуск к верхнему краю кармана 2;
- подкладку передней и задней частей пояса 3 и 7;
- половину ширины бретелей 10.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заутюжить припуск к верхнему краю переднего кармана 2 на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковой и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настро-

чить боковой и нижний края кармана на правую часть переда с лицевой стороны по разметке. Наметать карман по среднему срезу переда.

2. Стачать средние срезы частей переда. Настроить припуски шва по левой части переда.

3. Сложить перед и подкладку переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и боковые срезы. Припуски подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Сметать нижние срезы.

4. Обработать бретели: перегнуть бретель вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и срезы одного конца (прямого). Подрезать припуски до 5 мм. Вывернуть бретель на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку. Обметать две петли на прямых концах бретели.

- Наметать бретели на лицевую сторону спинки у верхнего угла, располагая бретели внешними сторонами вниз.

5. Обтачать подкладкой спинки боковые срезы спинки, втачивая бретели. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, отогнуть бретели наружу и выправить обтачанные края. Проложить по обтачанным краям отделочную строчку. Сметать нижние срезы спинки и подкладки спинки.

6. На лицевую сторону переда и спинки наложить лицевыми сторонами вниз переднюю и заднюю части пояса соответственно; приметать. Со стороны подкладки переда и спинки наложить подкладку частей пояса соответственно и приметать. Соединить детали машинными строчками. Отогнуть части пояса и подкладки пояса вниз, перед и спинку – вверх; выправить швы.

7. Обработать на передних частях полукомбинезона карманы с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.

8. Притачать кокетки к верхним срезам задних частей брюк, швы настроить по кокеткам.

9. Обработать накладные карманы на задних частях брюк: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настроить карман по боковым и нижнему краям на основную деталь с лицевой стороны по разметке.


10. Обработать боковые швы брюк до застежек. На участке застежек припуски разутюжить, ниже – заутюжить на передние части брюк и настроить.

11. Обработать шаговые швы брюк.

12. Стачать средние срезы брюк до ложной застежки. Настроить шов по левой части брюк. Заутюжить припуски ложной застежки на левую переднюю часть брюк. Застрочить передний край застежки. Расправить края ложной застежки и проложить с лицевой стороны двойную строчку вдоль внутренних срезов припуска застежки.


Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm

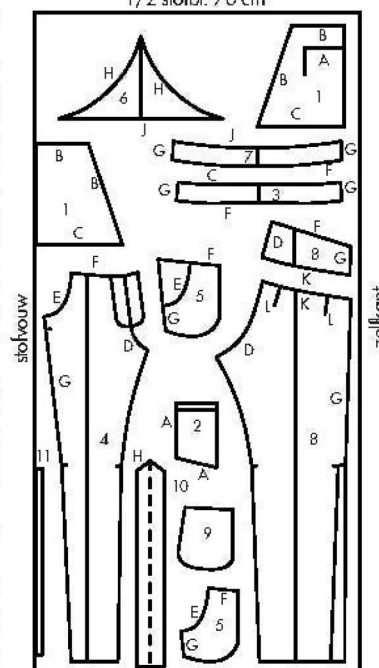

Материал-компаньон

garneerstof 1/2 stofbr. 70 cm

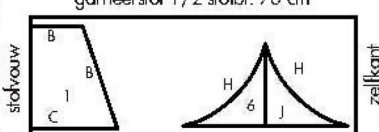


13. Притачать передние и задние части брюк к передней и задней частям пояса, швы заутюжить на части пояса.
14. Притачать застежки-молнии к краям застежек брюк/концам пояса (подкладка частей пояса не попадает под строчки).
15. Отогнуть подкладку частей пояса на изнаночную сторону частей пояса, подогнуть поперечные и продольные срезы подкладки на изнаночную сторону и наметать сгибы. Проложить по периметру частей пояса отделочные строчки в край так, чтобы подкладка пояса попала под строчки.
16. Заутюжить деталь для шлевок вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Заутюжить внутрь продольные срезы детали и застрочить сгибы в край. Разрезать шлевки на 5 равных частей. Заутюжить поперечные срезы шлевок внутрь и настроить шлевки на пояс и брюки.
17. Обработать низ брюк швом вподгибку.
18. Пришить пуговицы с лицевой стороны переда.



3x3

Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

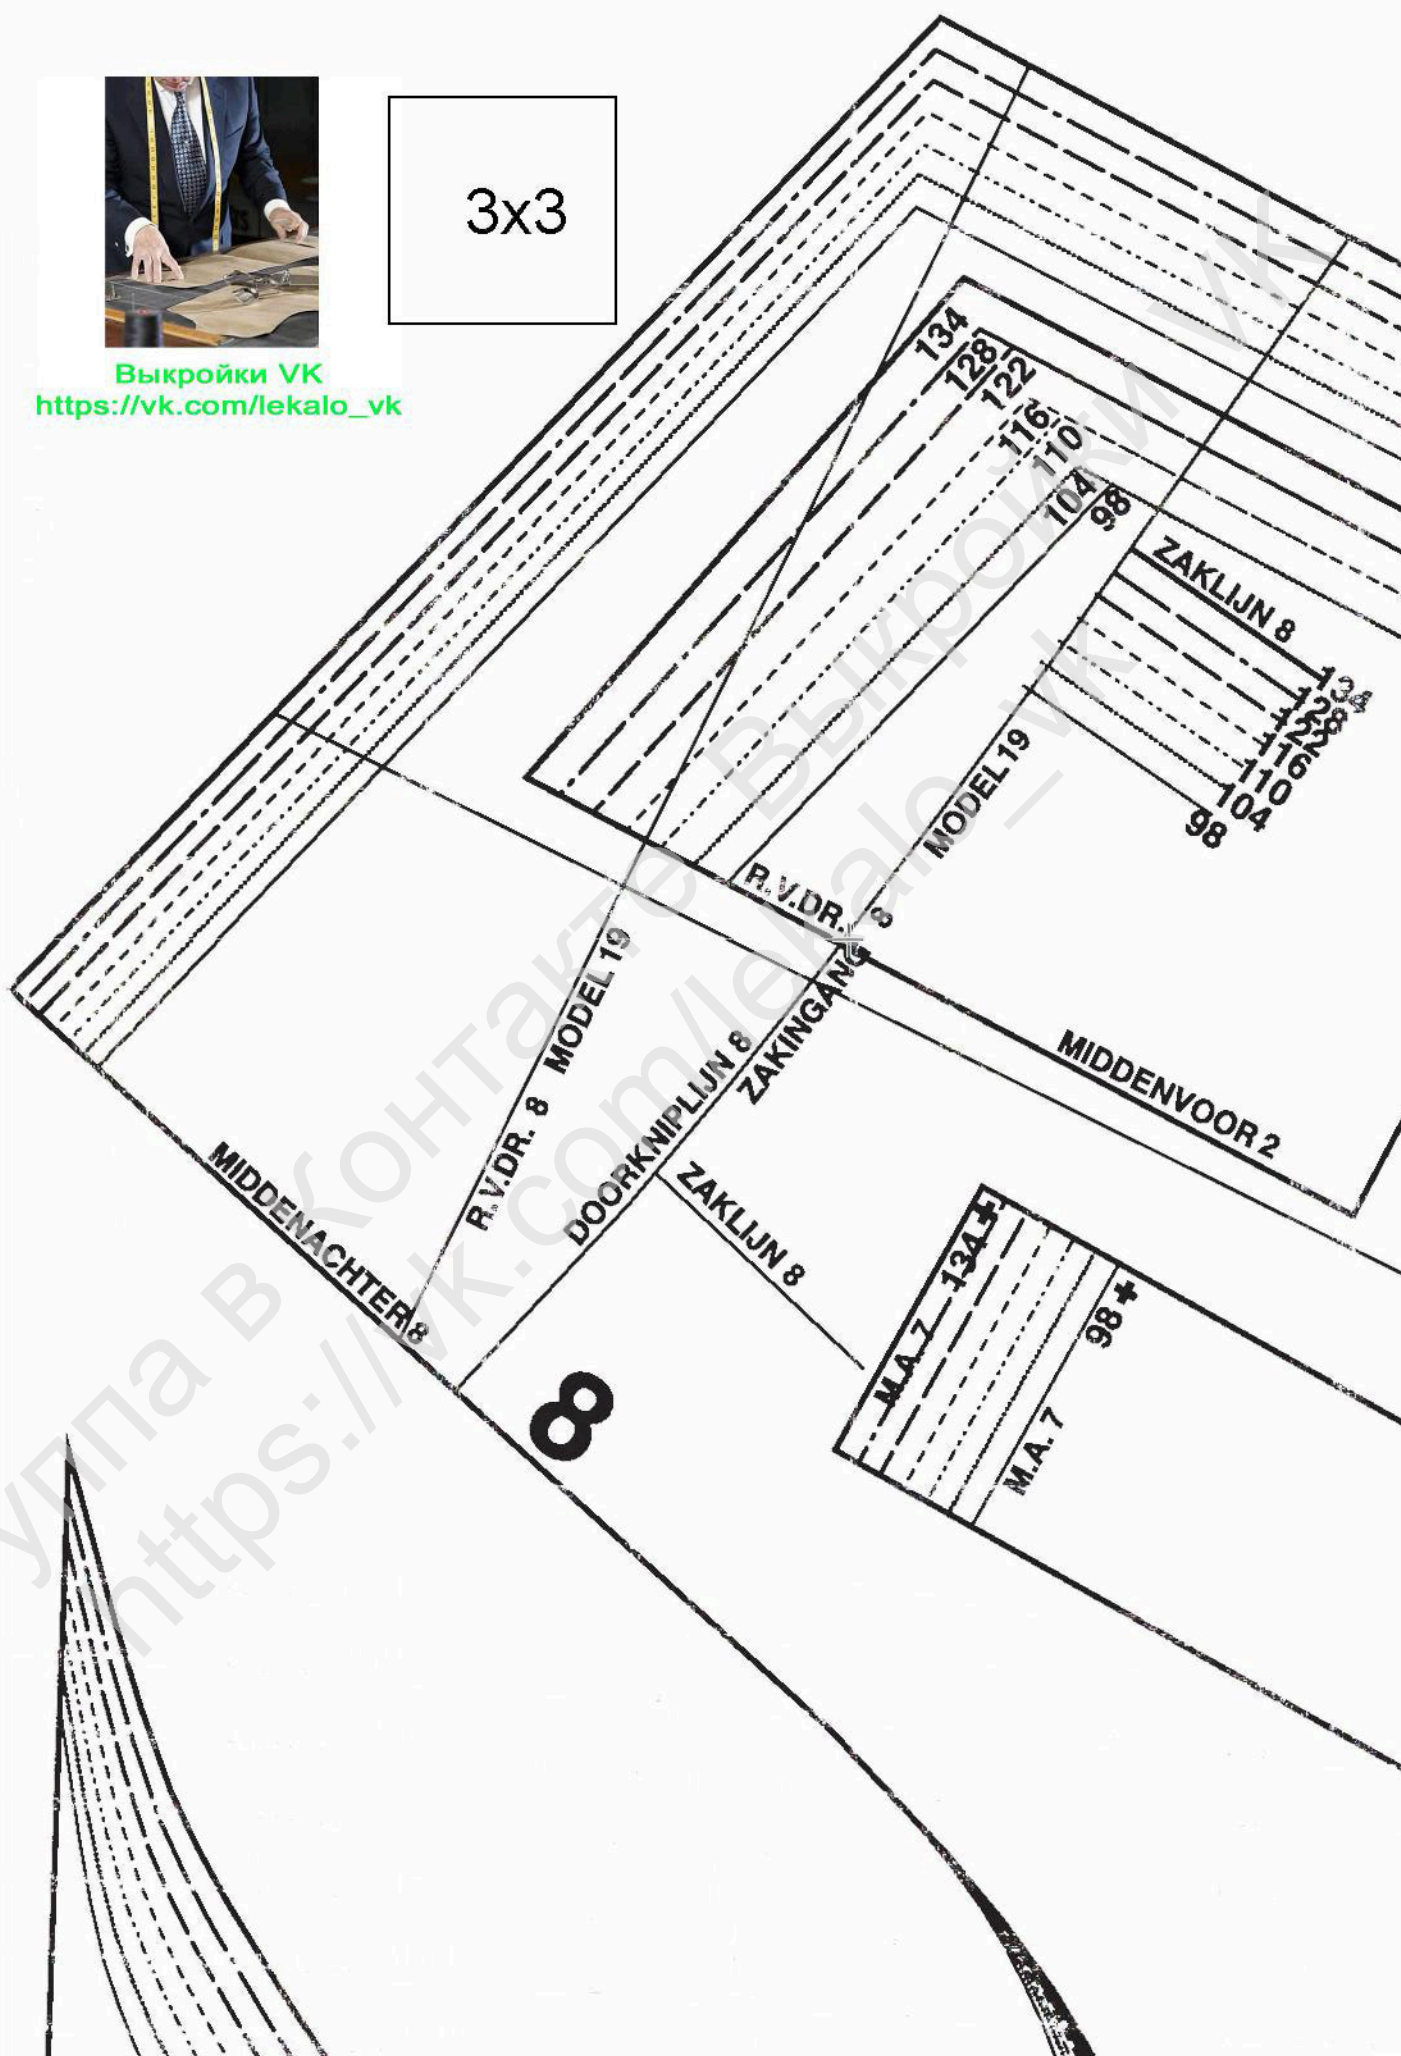

10

VOUWLIJN 10

2

134
128
122
116
110
104
98

ZIJNAAD 8

ZIJNAAD 8

98


134

5

RECHT VAN DRAAD 8

7

Выкройка полукомбинезона и р.98-134 ШиК 5-2017 мод. 18,

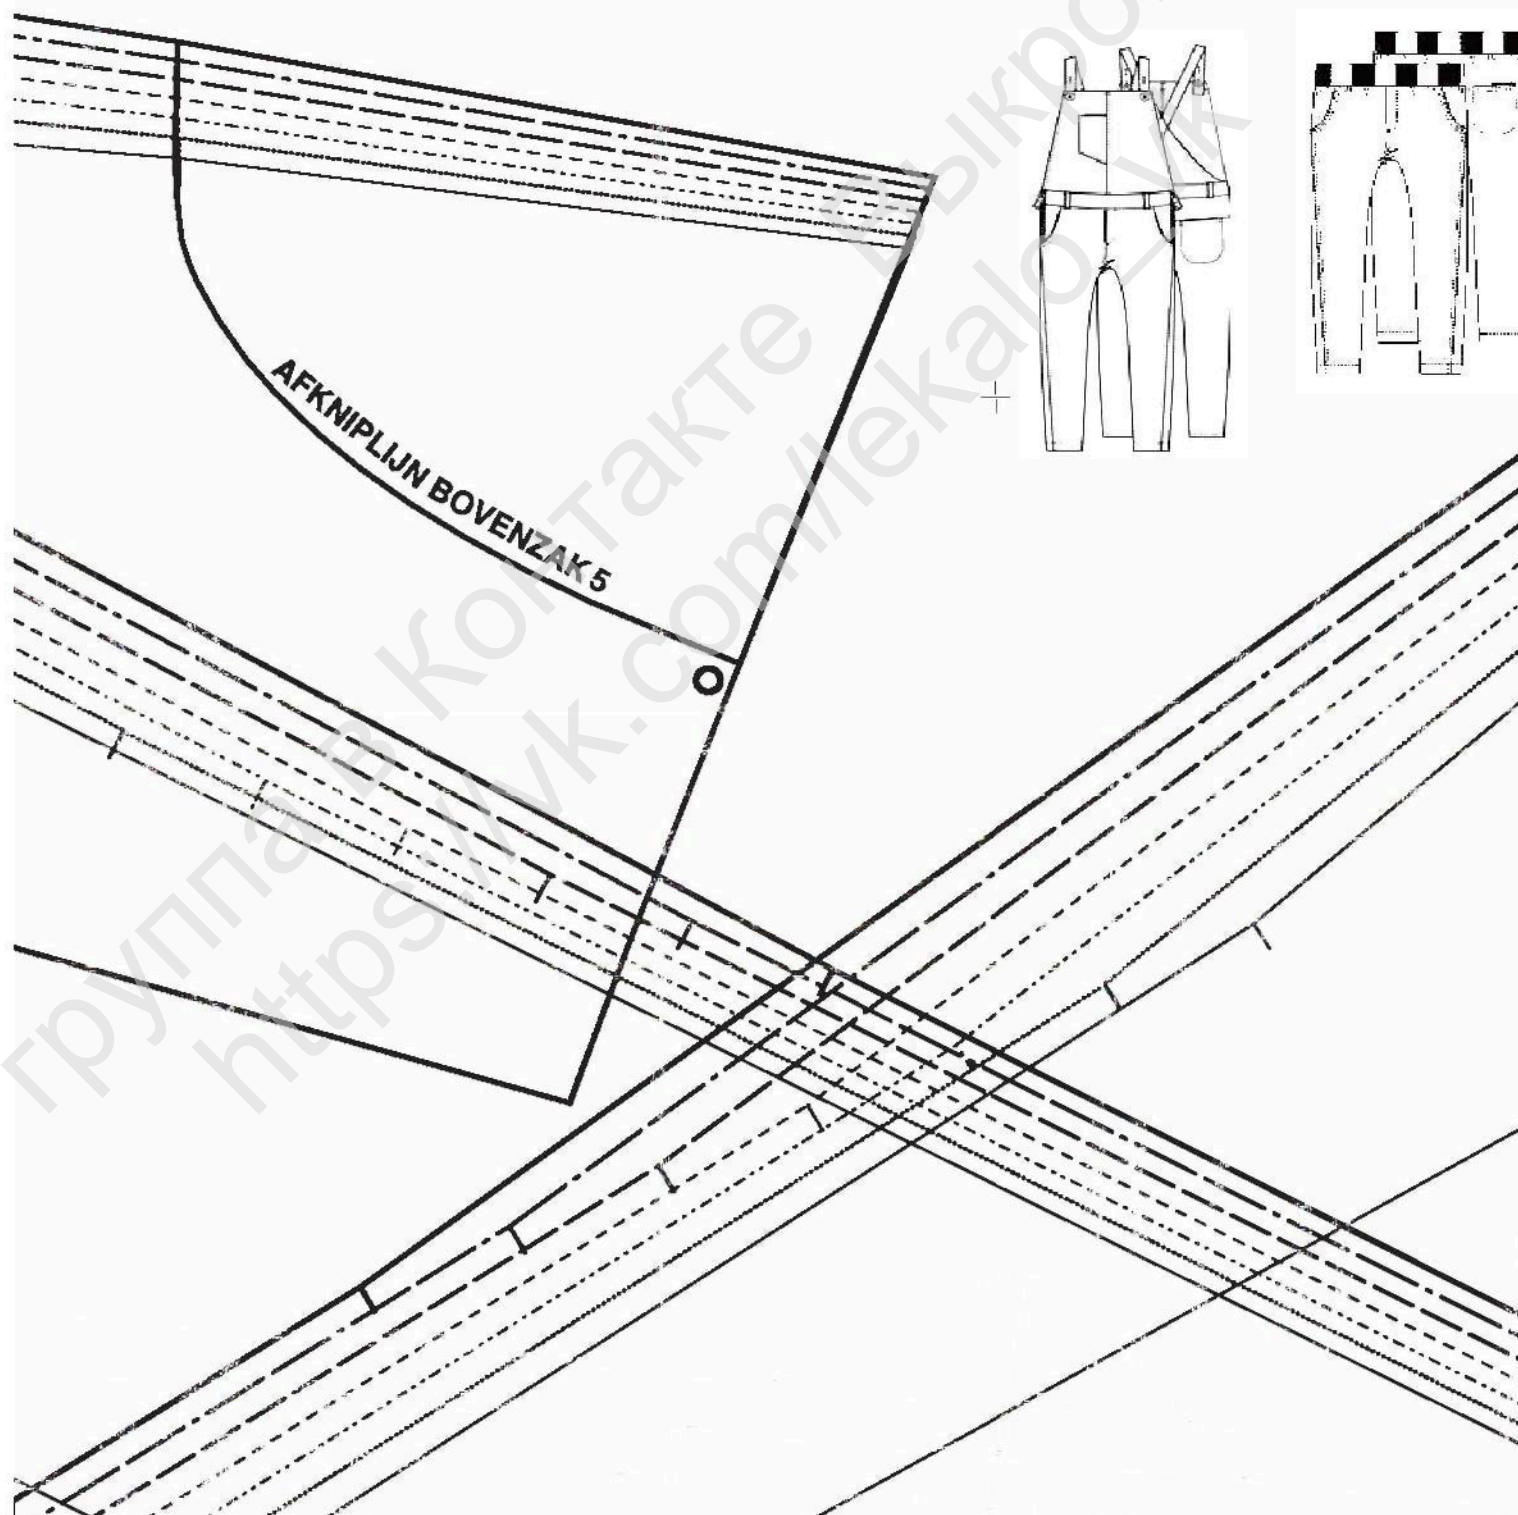

ШИТЬ
спецвы

комбинезона
19

134
122 128
110 116
98 104

RITS MODEL 18 DEEL 4

9

134
128
122
116
110
104
98

RECHT VAN DRAAD 4

ZAKINGAN

R.V.DR. 9


98
104
110
116
122

Е И КРОЙ

выпуск № 5/2017

—A—

knippee

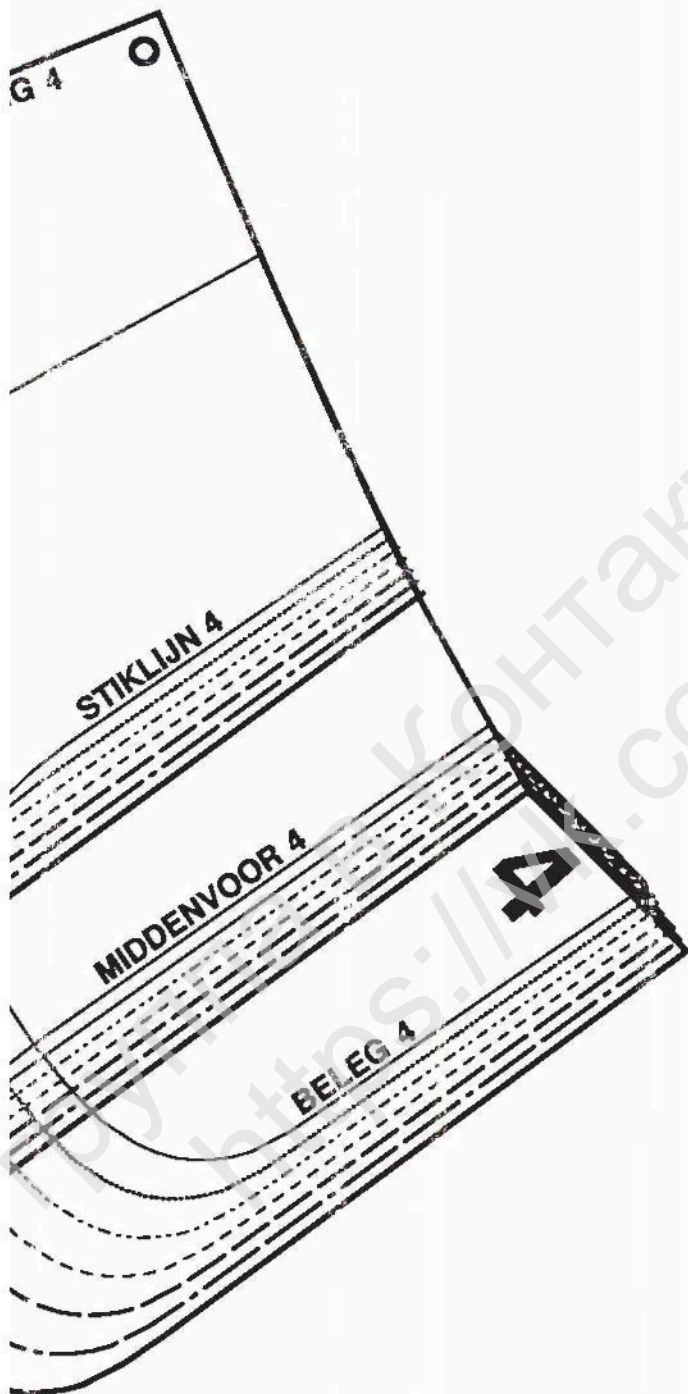


6


M.A.R.V.DR. 6



98
104
110
116
122
128
134



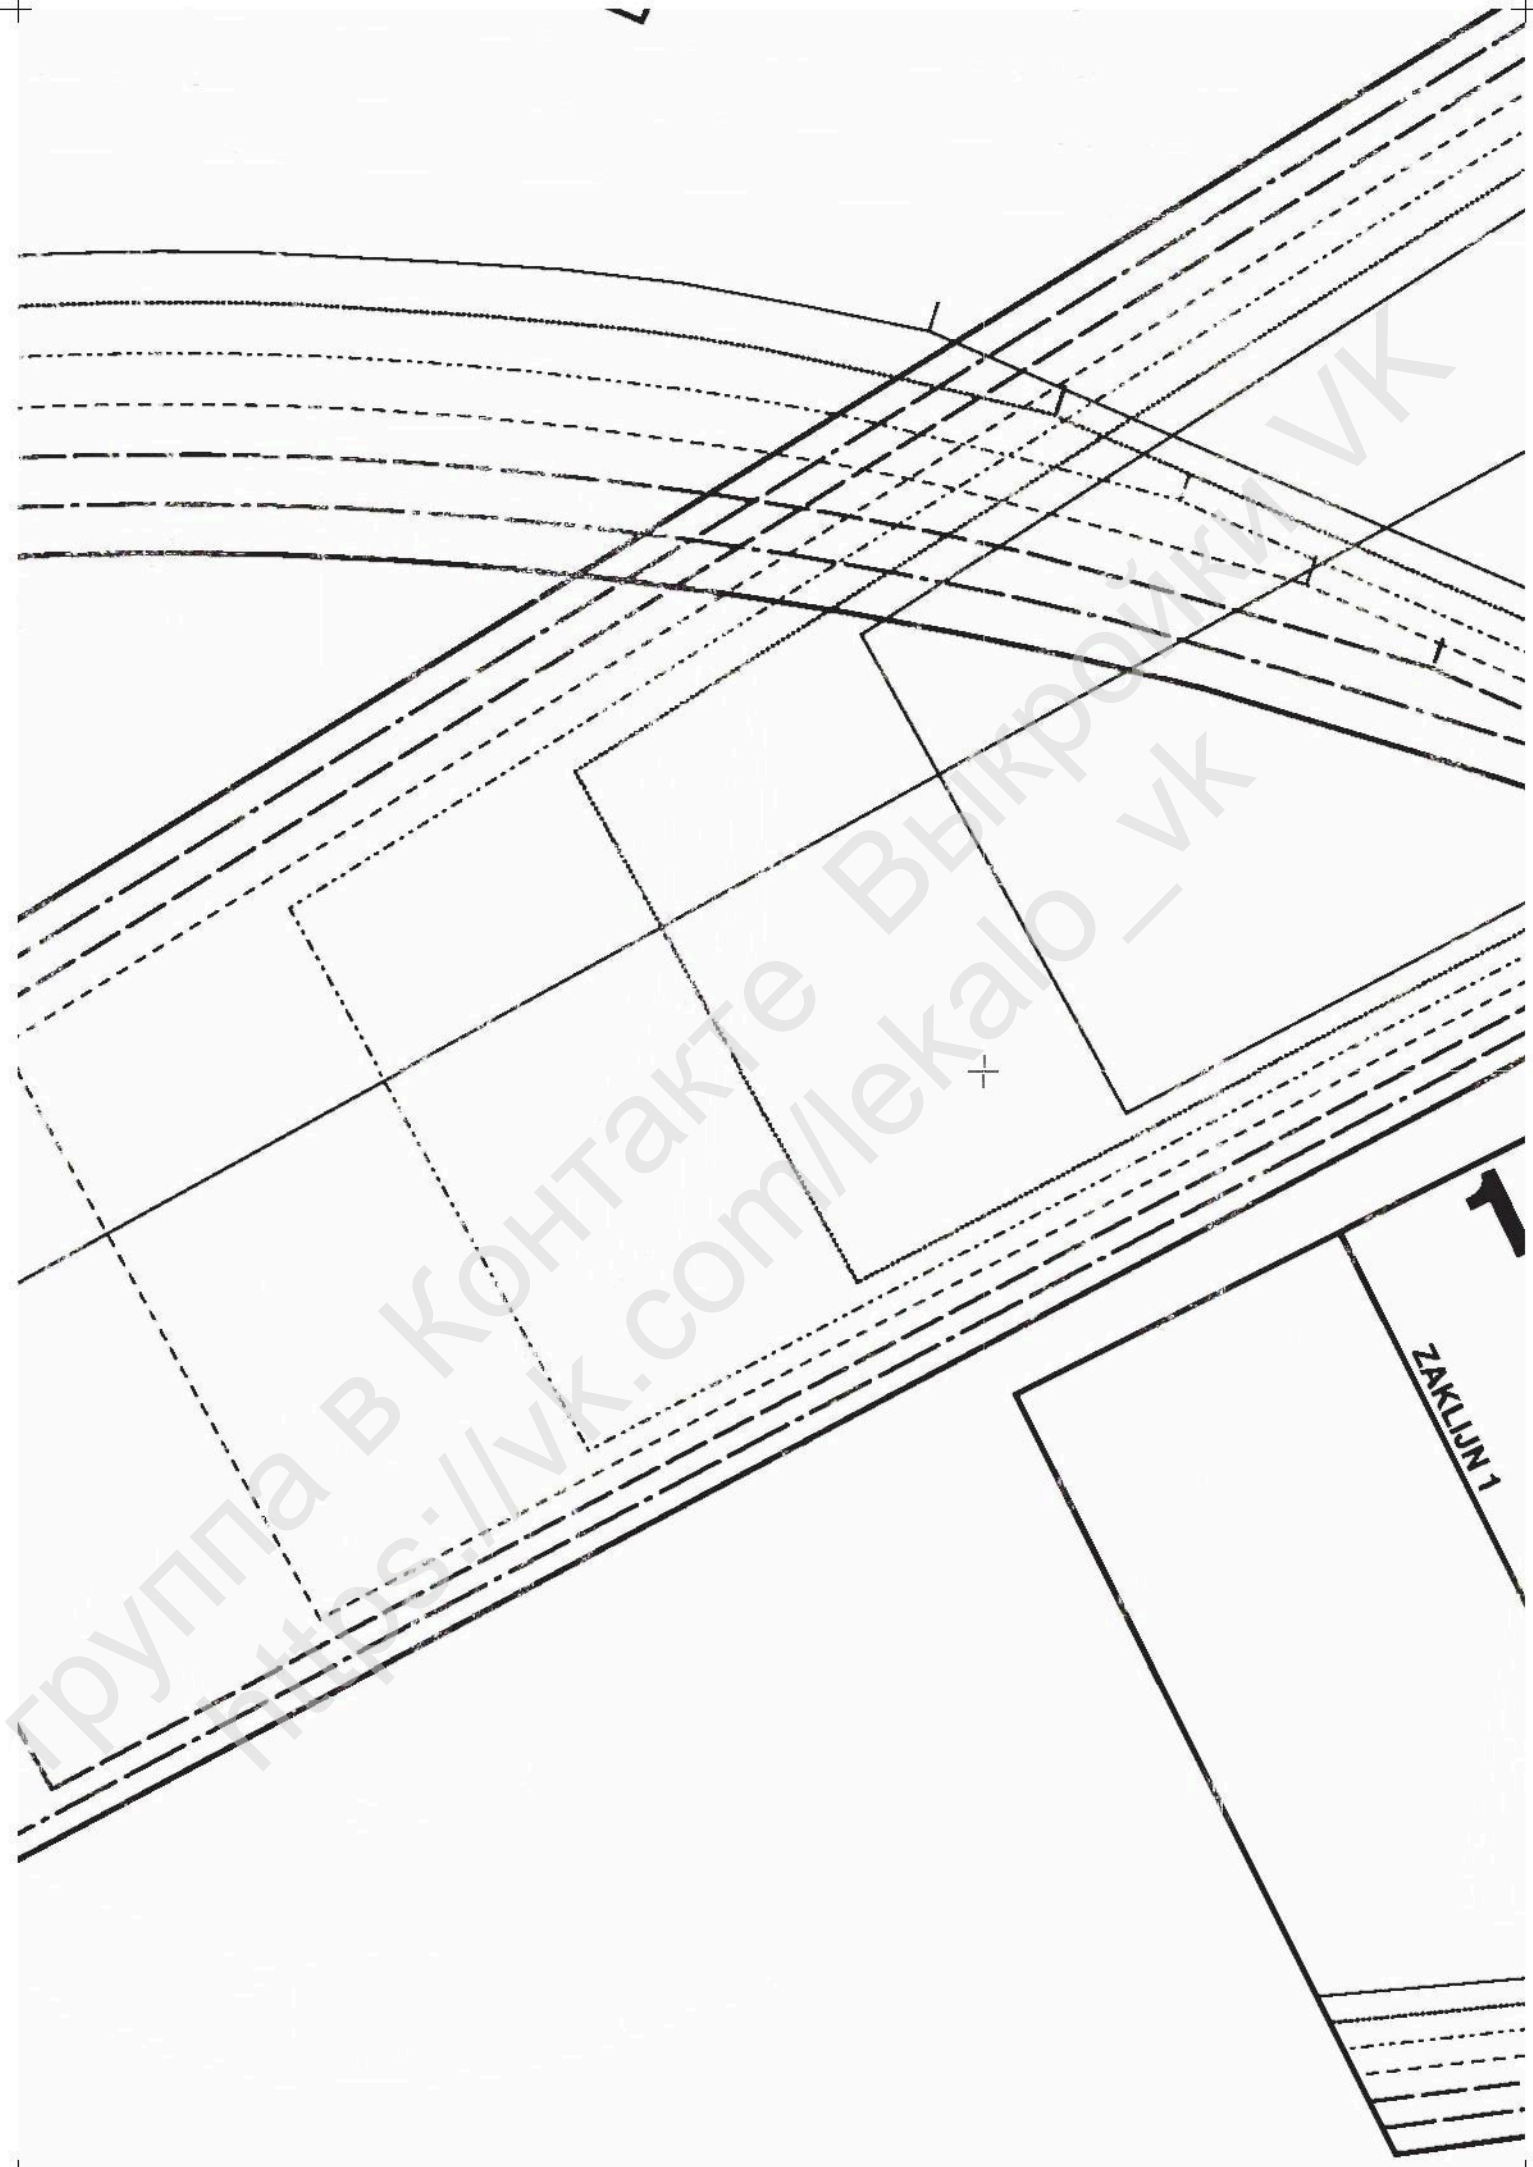

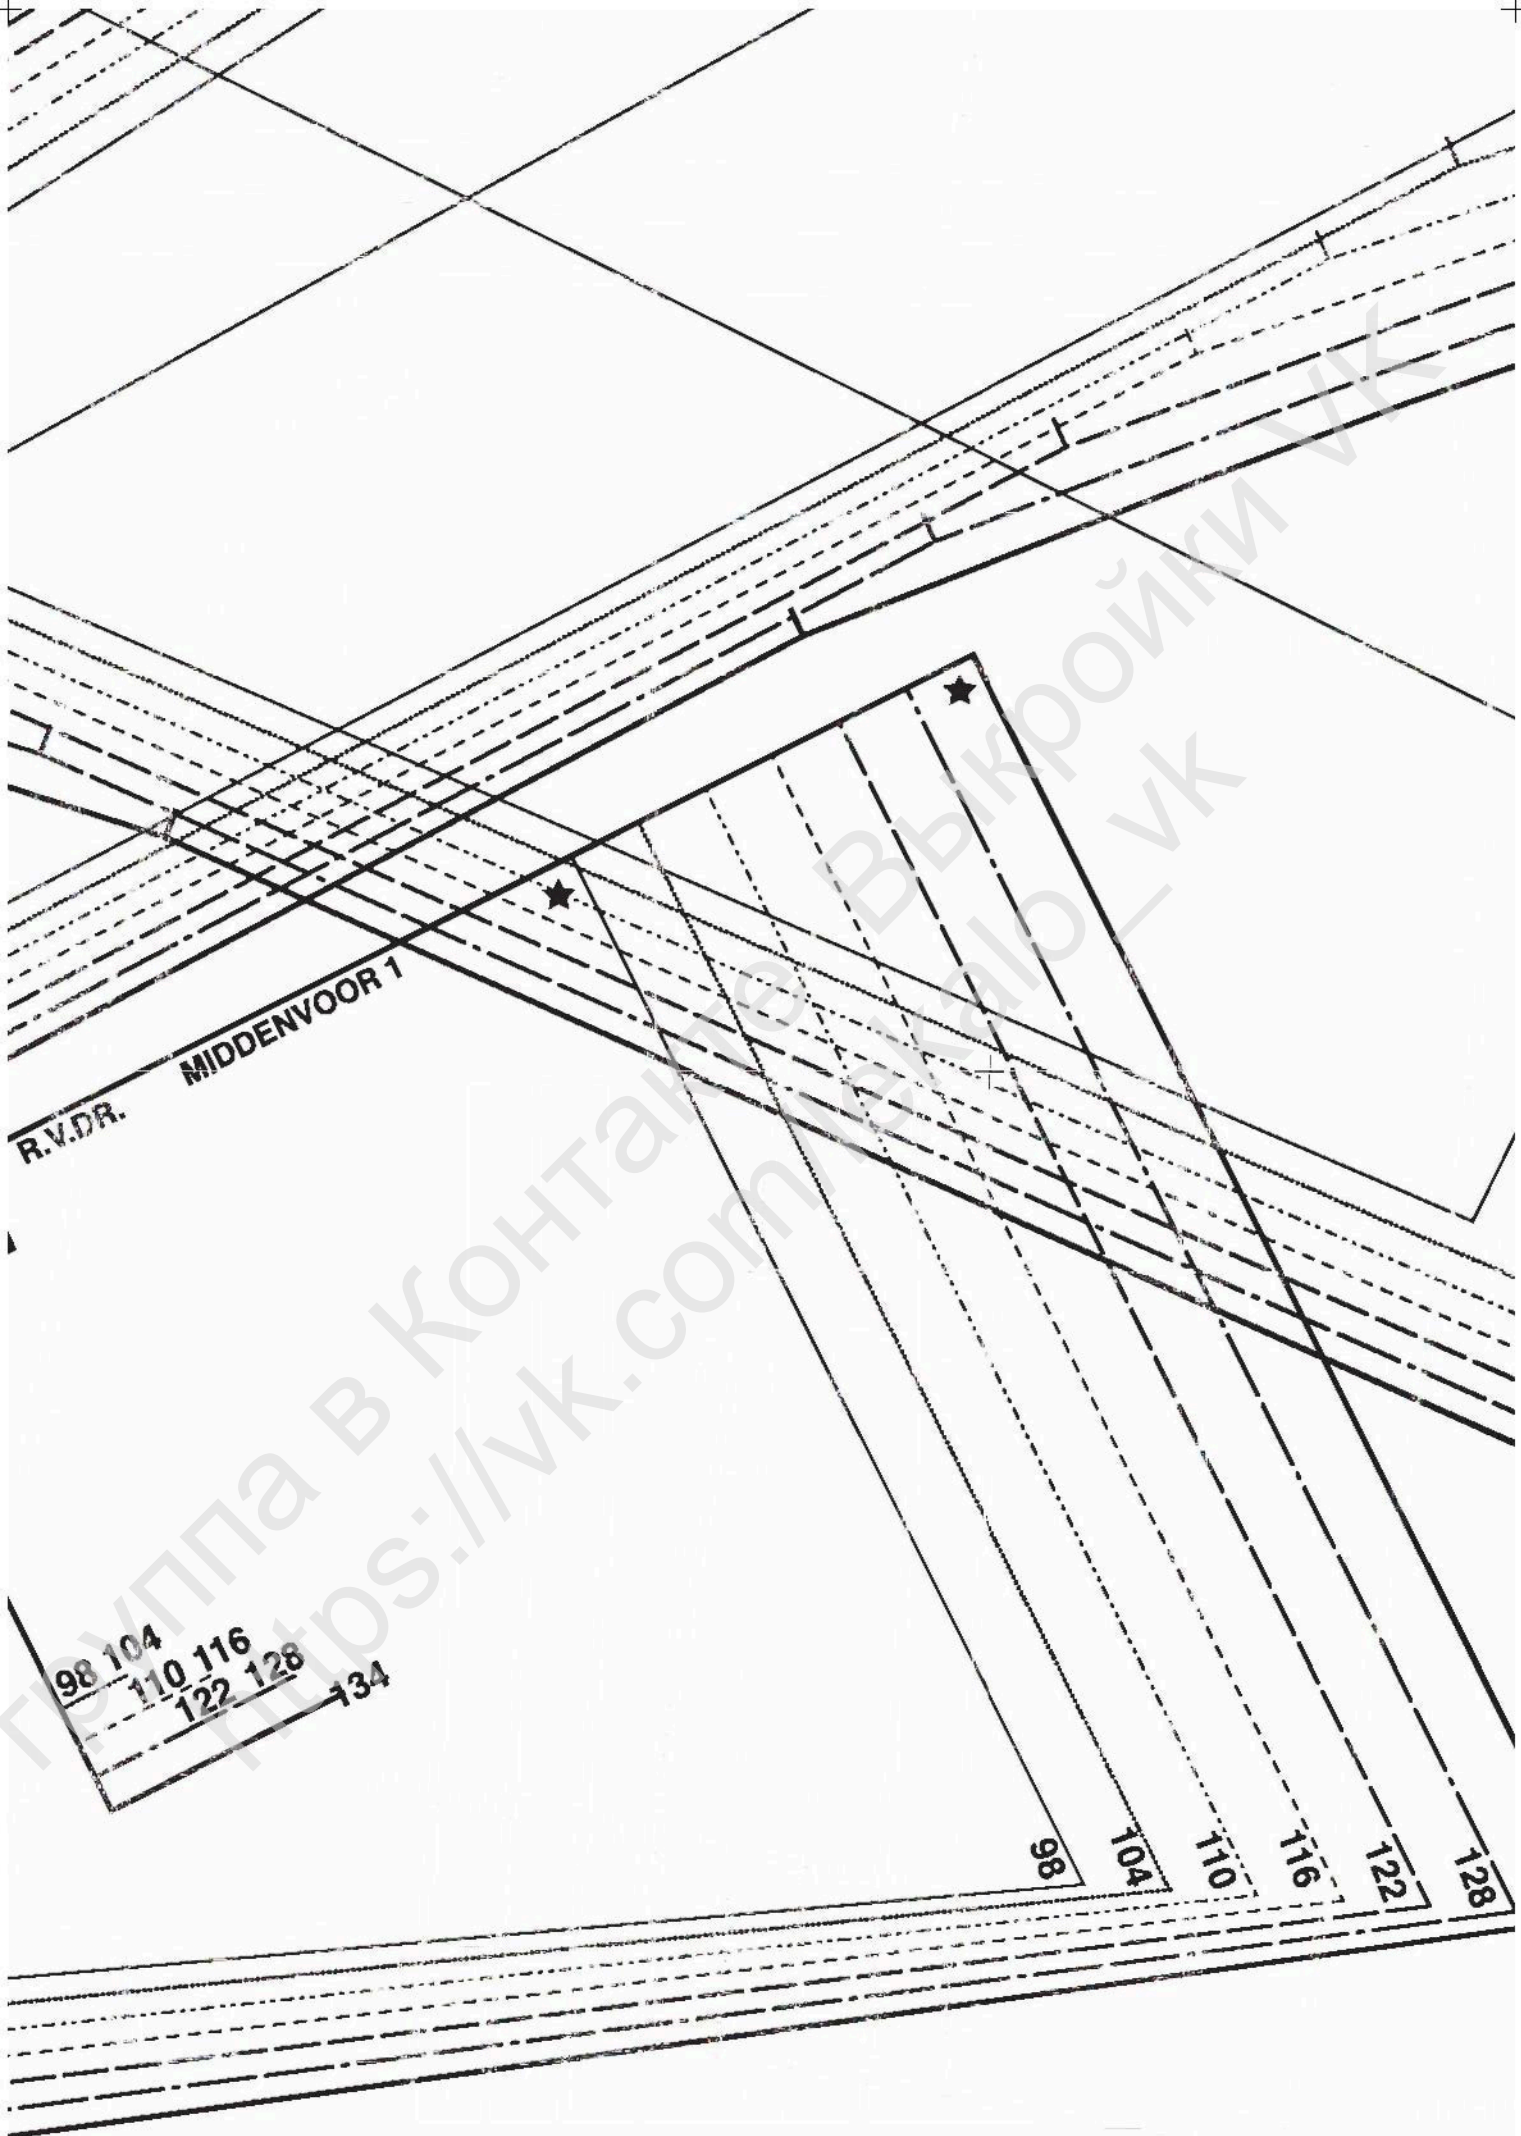

128

134

M.V.3

98

M.V.3

134



134

3

Группа В контакте Выхройки VK
https://vk.com/lekalov_vk