



Выкройка Блузки с рукавами реглан
р-р: 17-21 для невысоких

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КУРС

109 А, В, С Блузки ••

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21
Длина по спинке ок. 65 см.

Вам потребуется:

Блузка А. Двухлицевой батист с принтом (при высоте раппорта узора ок. 1,00 м) 2,00 м шириной 140 см для всех размеров.

Блузка В. Двухлицевой блузочный поплин 1,45–1,45–1,45–1,50–1,50 м шириной 150 см.

Блузка С. Двухлицевой шелковый креп 1,55–1,55–1,60–1,60–1,60 м шириной 135 см.

Рекомендуемые ткани: двухлицевые, мягко драпирующиеся хлопчатобумажные, вискозные или шелковые блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану рас-

Выкройка с красными контурами на листе выкроек А

Детали 21–24



размер 17

размер 18

размер 19

размер 20

размер 21

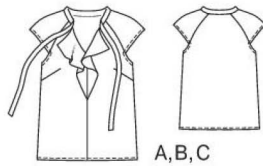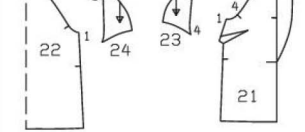

кладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Блузки А, В, С

21 Перед

2х

22 Спинка со сгибом

1х

23 Передняя часть рукава

2х

24 Локтевая часть рукава

2х

а) планка горловины, цельнокроеная с завязками, длиной 137–138–139–140–141 см и шириной 8 см, включая припуски;

б) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) длиной по 15 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Важно: на переднюю линию середины переда от линии талии вверх и срезы цельнокроеного волана не переводить с помощью копировальной бумаги, так как изнаночная сторона будет видна. Эти линии разметить крупными сметочными стежками.

Пошив:

лицевая сторона

изнаночная сторона

При сметывании и стачивании детали края складывать лицевой стороной внутрь.

В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки.

Припуски обработать зигзагообразными или оверлочными стежками.

Блузки А, В, С

■ Вытачки.

На переднюю стачать нагрудные вытачки от боковых срезов до вершин вытачек. Глубины вытачек заужить вниз.


■ Цельнокроеные воланы.

На частях переда надсечь припуски по средним срезам у размеченных линий талии, а также припуски по срезам горловины у линий середины переда (стрелки). Припуски по срезам цельнокроеных с частями переда воланов заужить на лицевую сторону (1).


Планы раскладки

Блузка А


Двухлицевой батист с принтом (при высоте раппорта узора ок. 1,00 м) шир. 140 см
Размеры 17–21

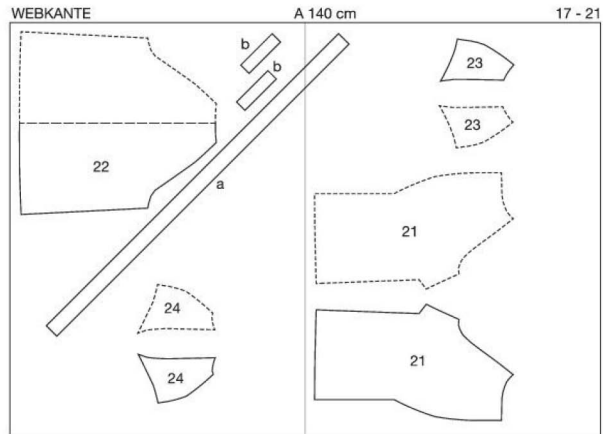

WEBKANTE

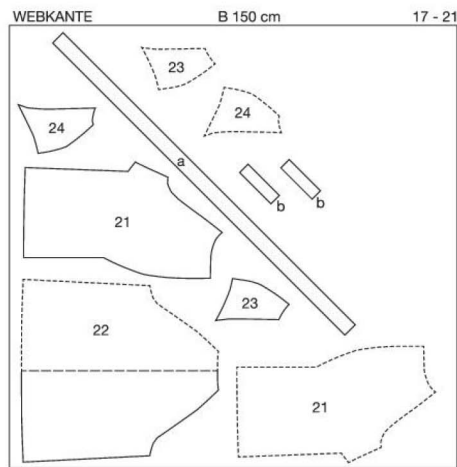

WEBKANTE

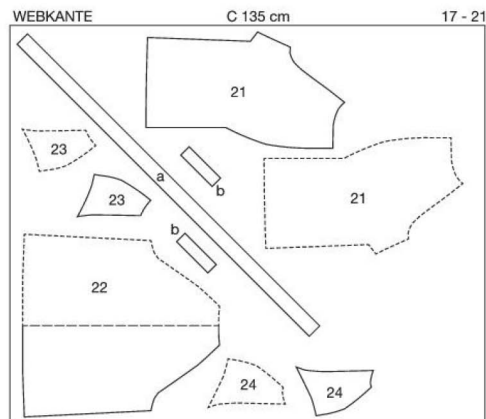

WEBKANTE

Блузка В


Двухлицевой блузочный поплин шириной 150 см
Размеры 17–21

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.


Важно. блузка А: бумажные выкройки переда и спинки наложить на ткань так, чтобы нижние срезы деталей лежали на одинаковом узоре ткани.

Блузка С


Двухлицевой шелковый креп шириной 135 см
Размеры 17–21

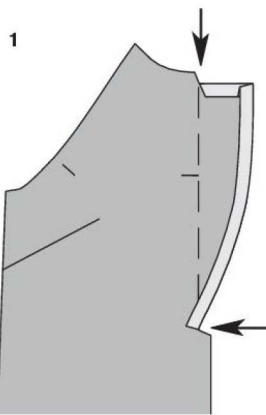



Для блузки А вдоль сгибов воланов между надсечками проложить узкие плотные зигзагообразные строчки. Выступающие припуски срезать вплотную к стежкам (2).

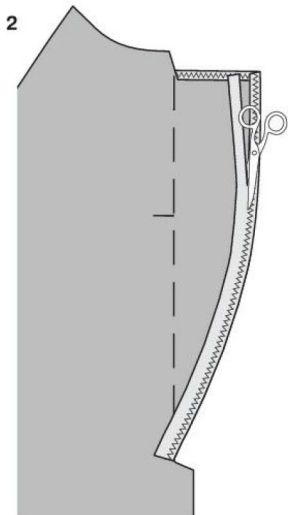

Для блузок В и С припуски по срезам воланов между надсечками срезать до ширины по 7 мм, подвернуть и застрочить (3).

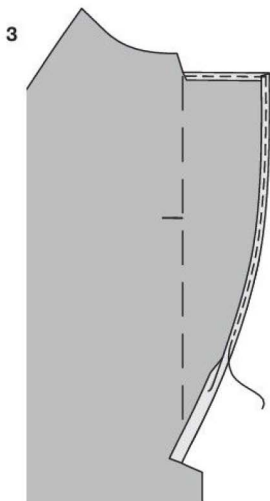



■ **Средний шов по переду.**
Части переда сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать средние срезы от низа до надсечки. В начале и в конце шва выполнить закрепки (4). Припуски шва обметать и разутюжить. Части переда сложить изнаночными сторонами и выполнить средний шов по переду от конца строчки до метки разреза. В начале и в конце выполнить закрепки (5). Воланы разутюжить,

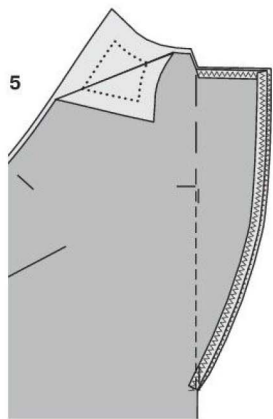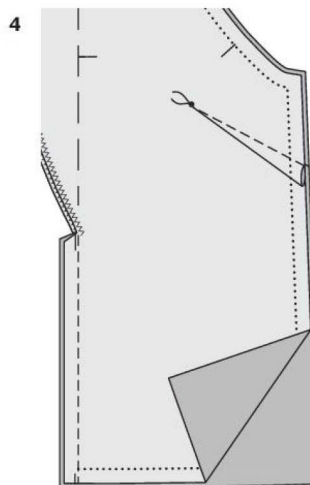

далее по линиям середины переда заутюжить к срезу горловины.

■ Верхние швы рукавов.



Передние части рукавов наложить на локтевые части рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать верхние срезы (6). Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Припуски по нижним срезам рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить (6а).

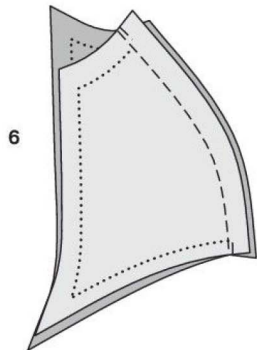

■ Втачать рукава.

Передние части рукавов наложить на перед лицевой стороной к лицевой стороне, рукав приколоть к срезу проймы. Нижний край рукава совместить с поперечной меткой (контрольная метка 4). Локтевые части рукавов наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне и

приколоть (контрольная метка 3), нижний край рукава совместить с поперечной меткой. Рукава втачать (7).

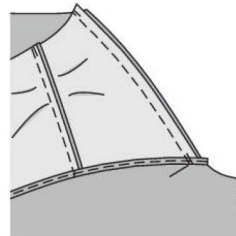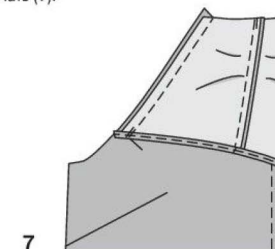


■ Боковые швы.


Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Проймы.

Косые обтачки проймы (б) сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Припуски по срезам пройм срезать до ширины по 1 см. Сложенные вдвое обтачки приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, совместив открытые срезы обтачек с краями припусков, концы обтачек лежат на рукавах. Обтачки притачать (8).

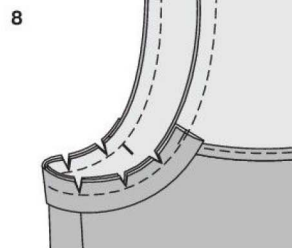


Припуски каждого шва втачивания рукава обметать вместе. Припуски по срезам пройм срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, проймы приутюжить, припуски швов втачивания рукавов заутюжить на перед/спинку. Проймы отстрочить на расстоянии по 7 мм, к нижним краям рукавов строчки проложить поперек (9).

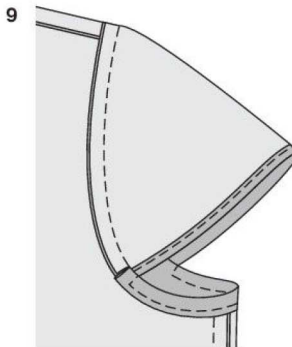

■ Планка горловины, цельнокроеная с завязками.



Планку горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив середину планки с линией середины спинки, при

этом планку слегка растянуть. Завязки выступают на перед на одинаковую длину. Планку притачать (10).

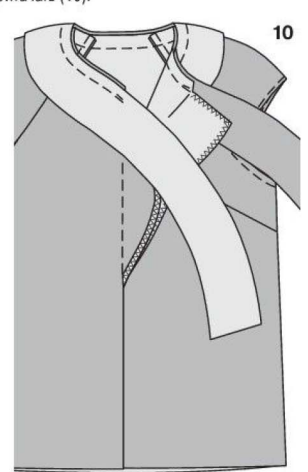

Каждую цельнокроеную завязку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок (11).

Завязки вывернуть, приутюжить. Внутренний срез планки горловины подвернуть и пришить вручную над швом притачивания (12).

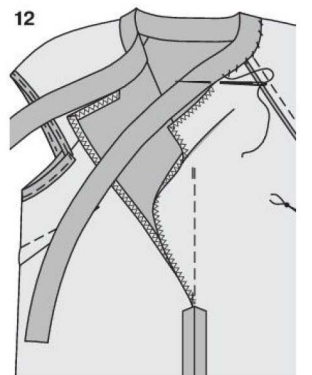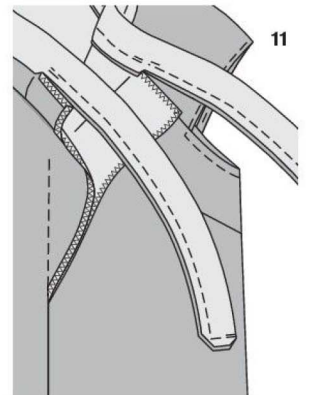


■ Подгибка низа.

Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

Приступая к работе,
прочитайте
всю инструкцию!
Не забудьте дать
припуски на швы
и подгибку!

https://vk.com/sewing_patterns

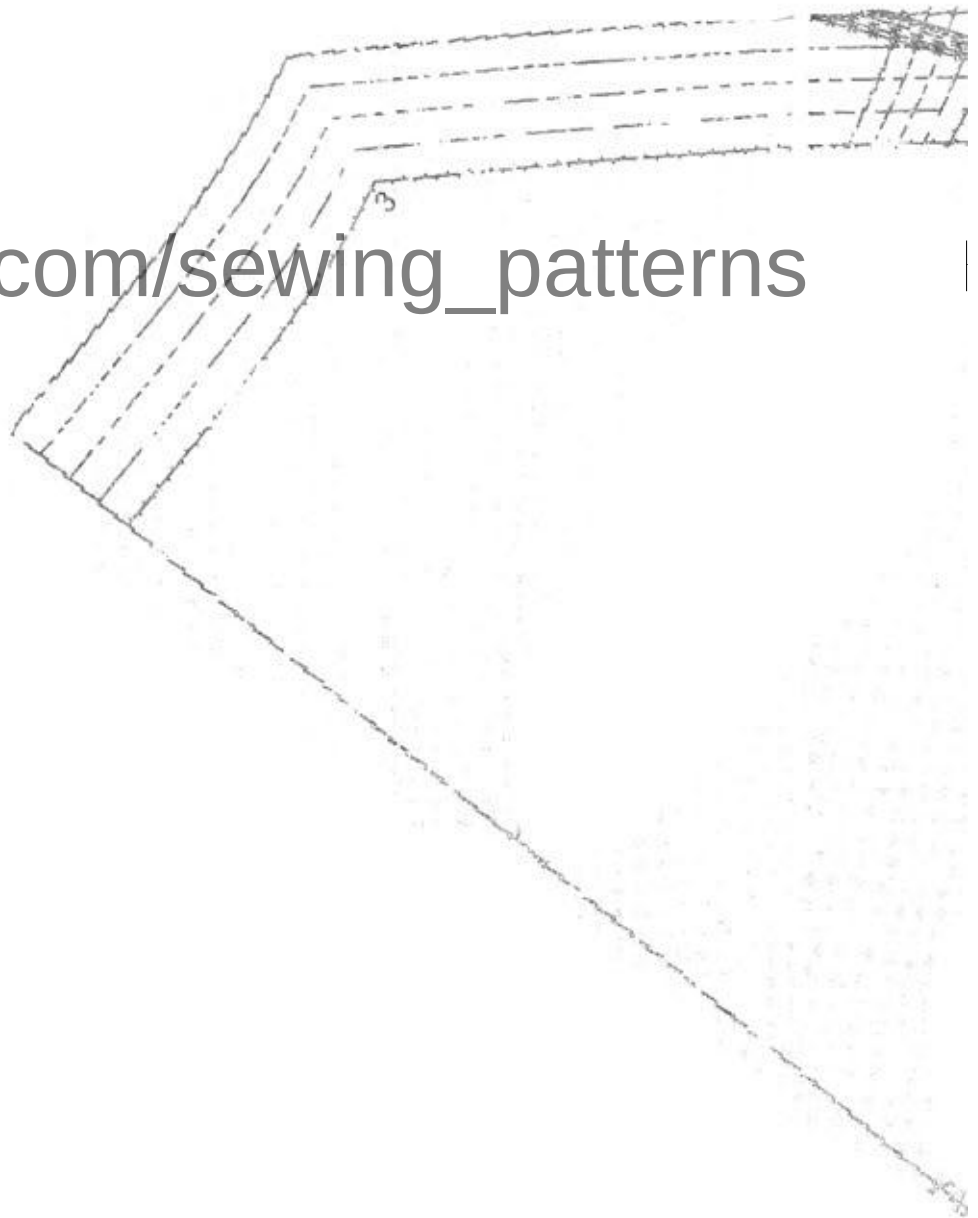



https://vk.com/sewing_patterns

ЛИСТ СУПЕРВЫКРОЕК


SCHNITTBOGEN

burda 5/17
8.4 x 8.7 style

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Alle Modelle stehen unter Urheberschutz.
This is an integral and essential part of the issue. All designs are copyrighted. Copying for commercial purposes is not allowed.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ. ВСЕ МОДЕЛИ ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ЗАПРЕЩАЮЩЕМ ИХ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ.
Printed in Germany © 2017
Verlag Aenne Burda
GmbH & Co. KG, Offenburg
Germany

A


PATTERN SHEET

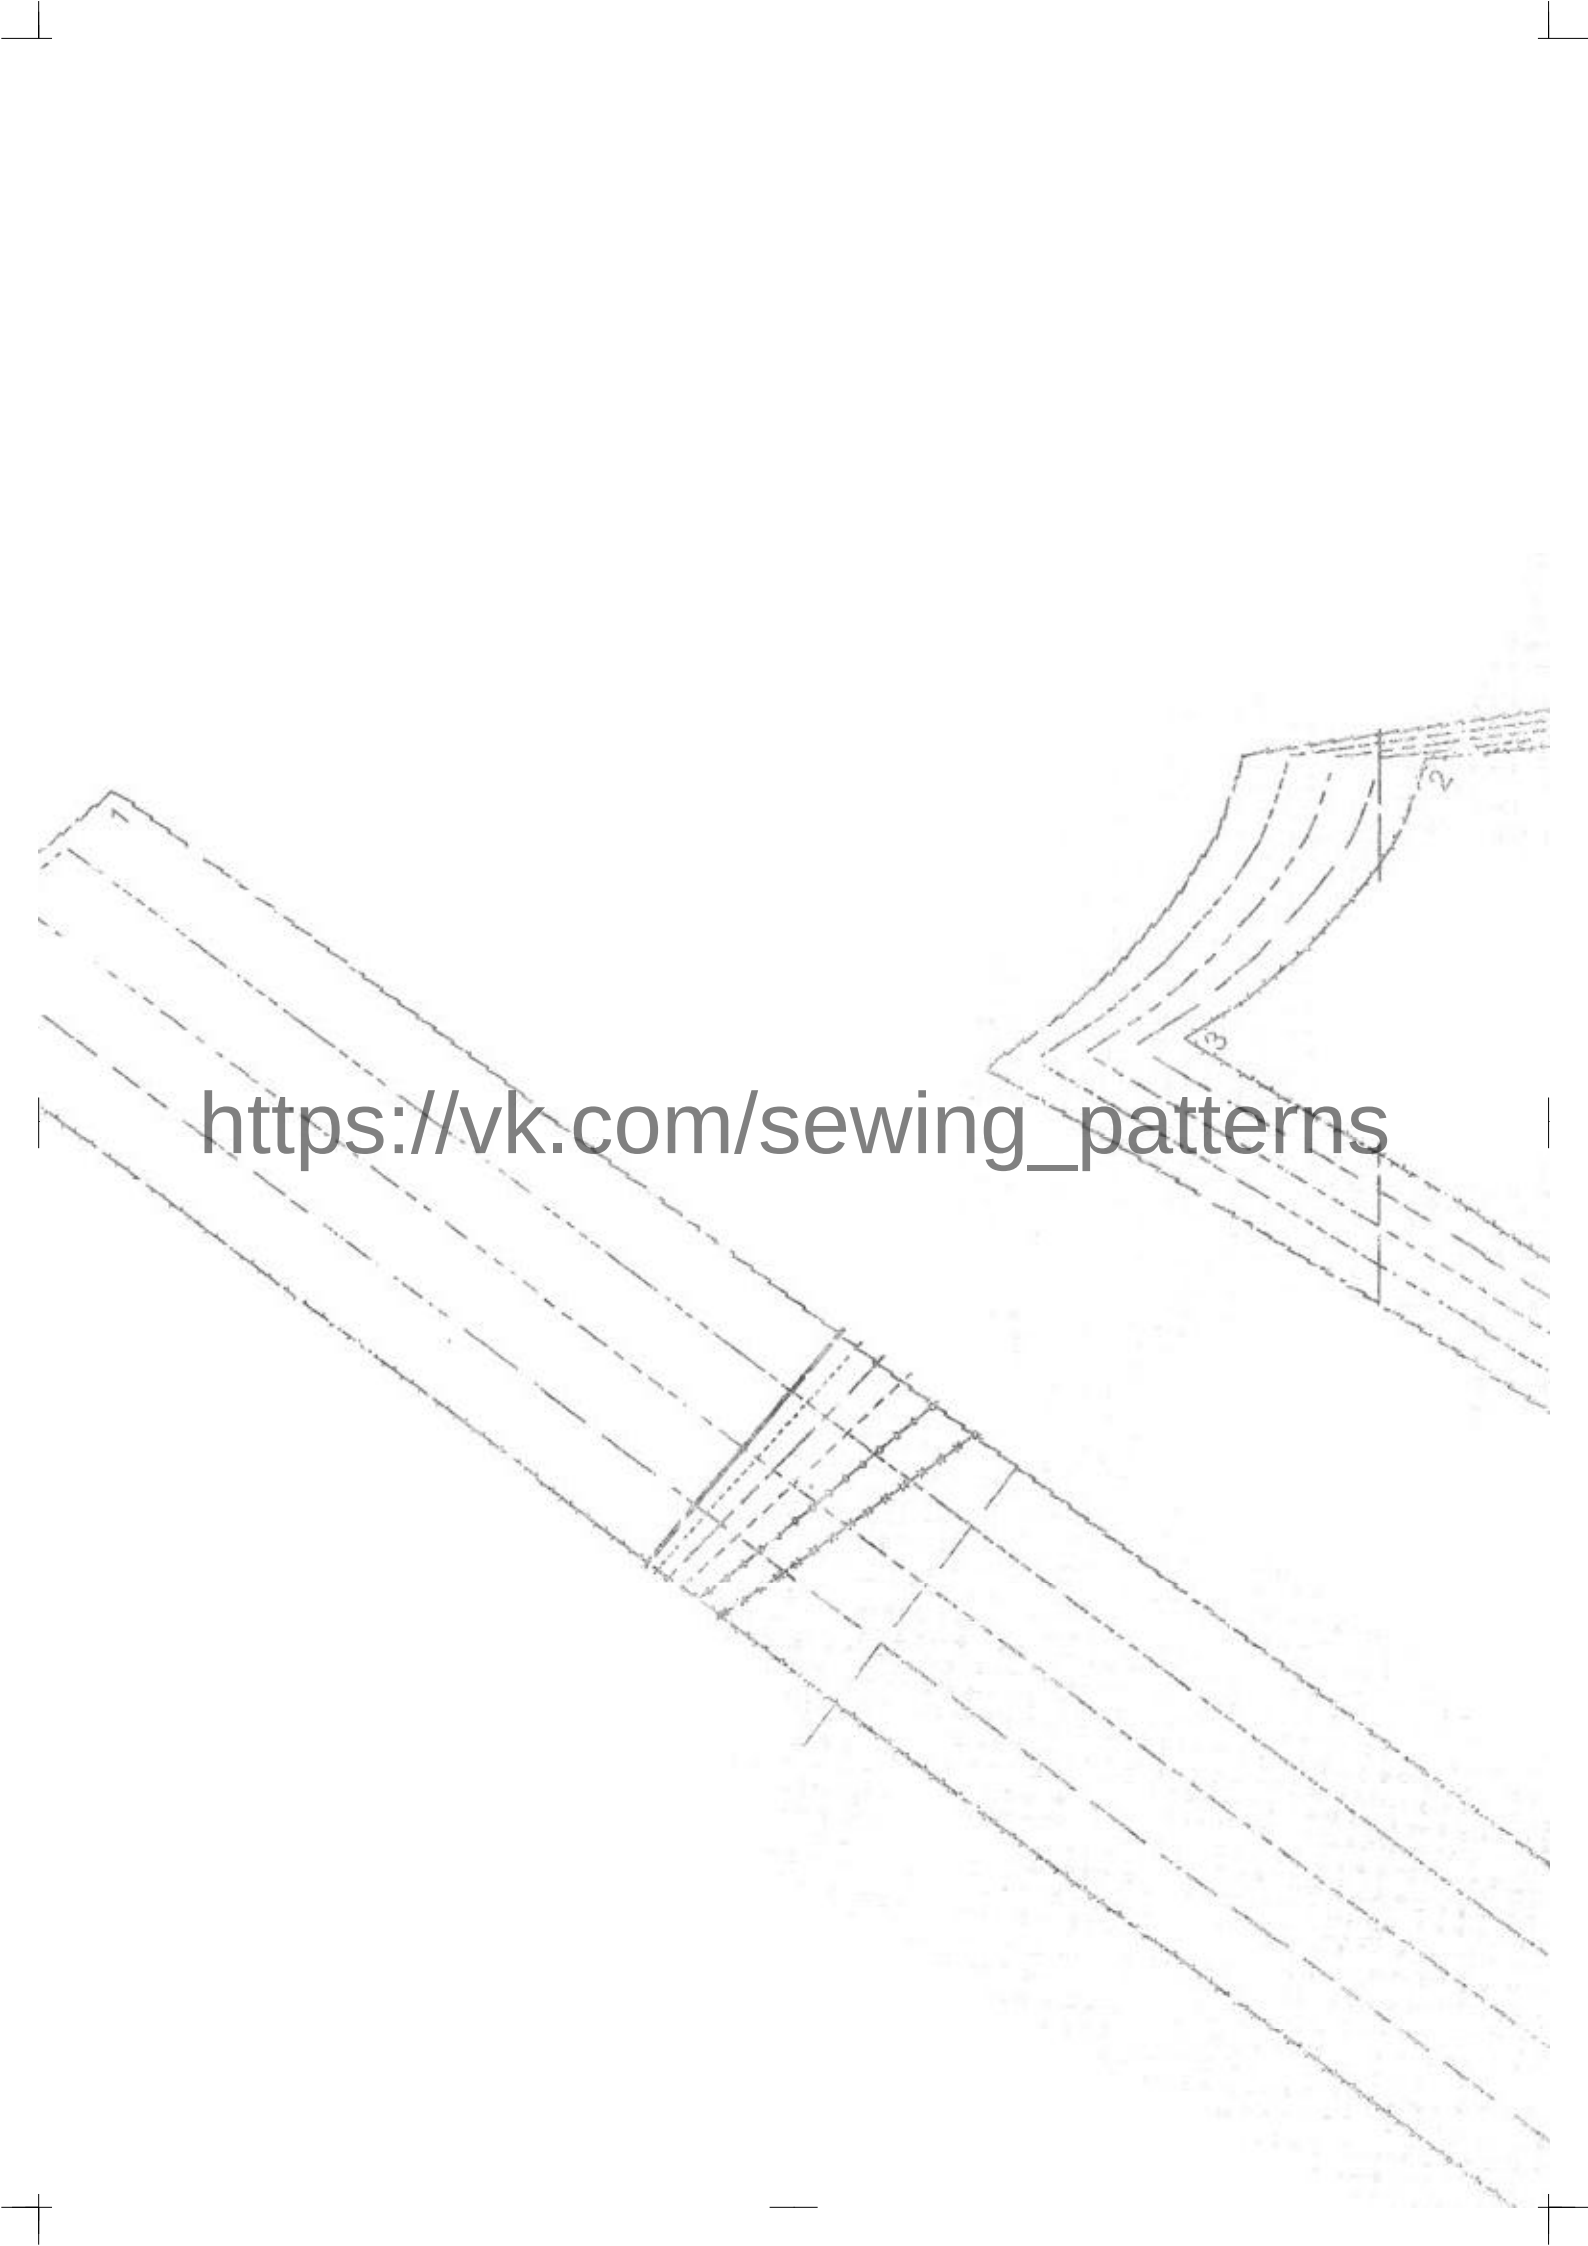A technical drawing of a sewing pattern, likely for a skirt or trousers, showing a side view with a waistband and a pleated section. The pattern is composed of several pieces, with one piece labeled '2' and another labeled '3'. The drawing is a line sketch with dashed lines indicating fold lines and solid lines indicating the outer edges of the fabric pieces.

https://vk.com/sewing_patterns



https://vk.com/sewing_patterns

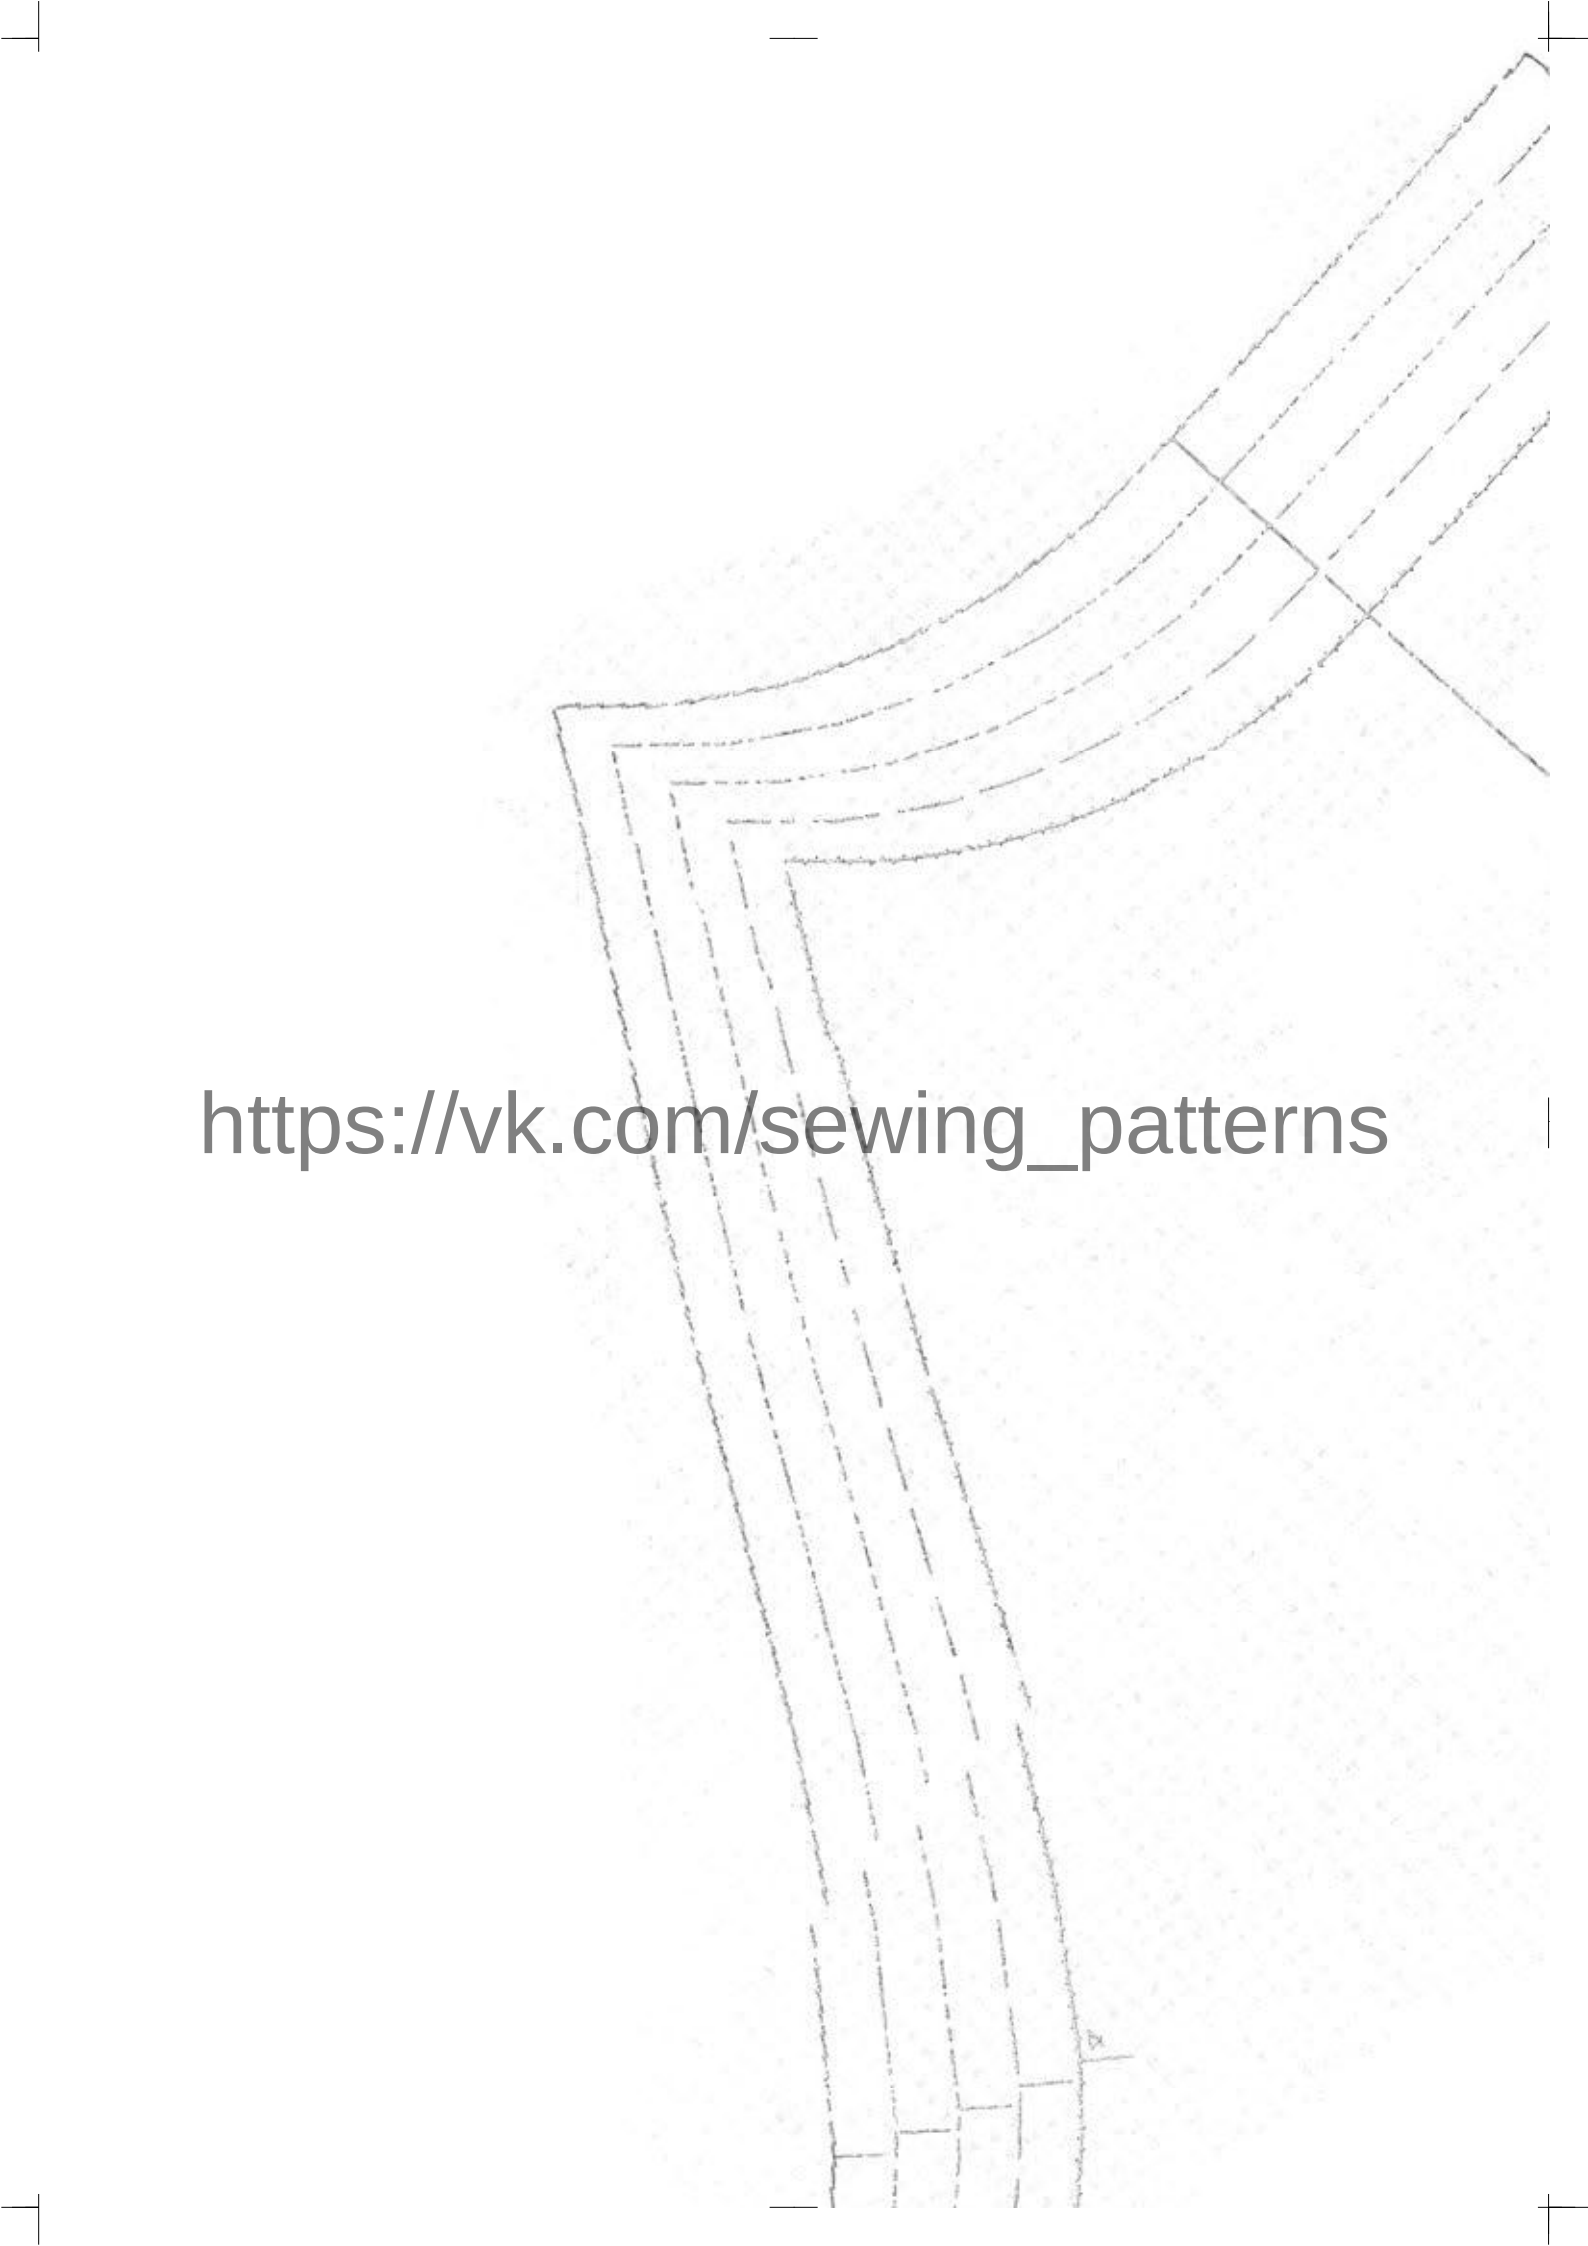


https://vk.com/sewing_patterns

https://vk.com/sewing_patterns

https://vk.com/sewing_patterns



https://vk.com/sewing_patterns

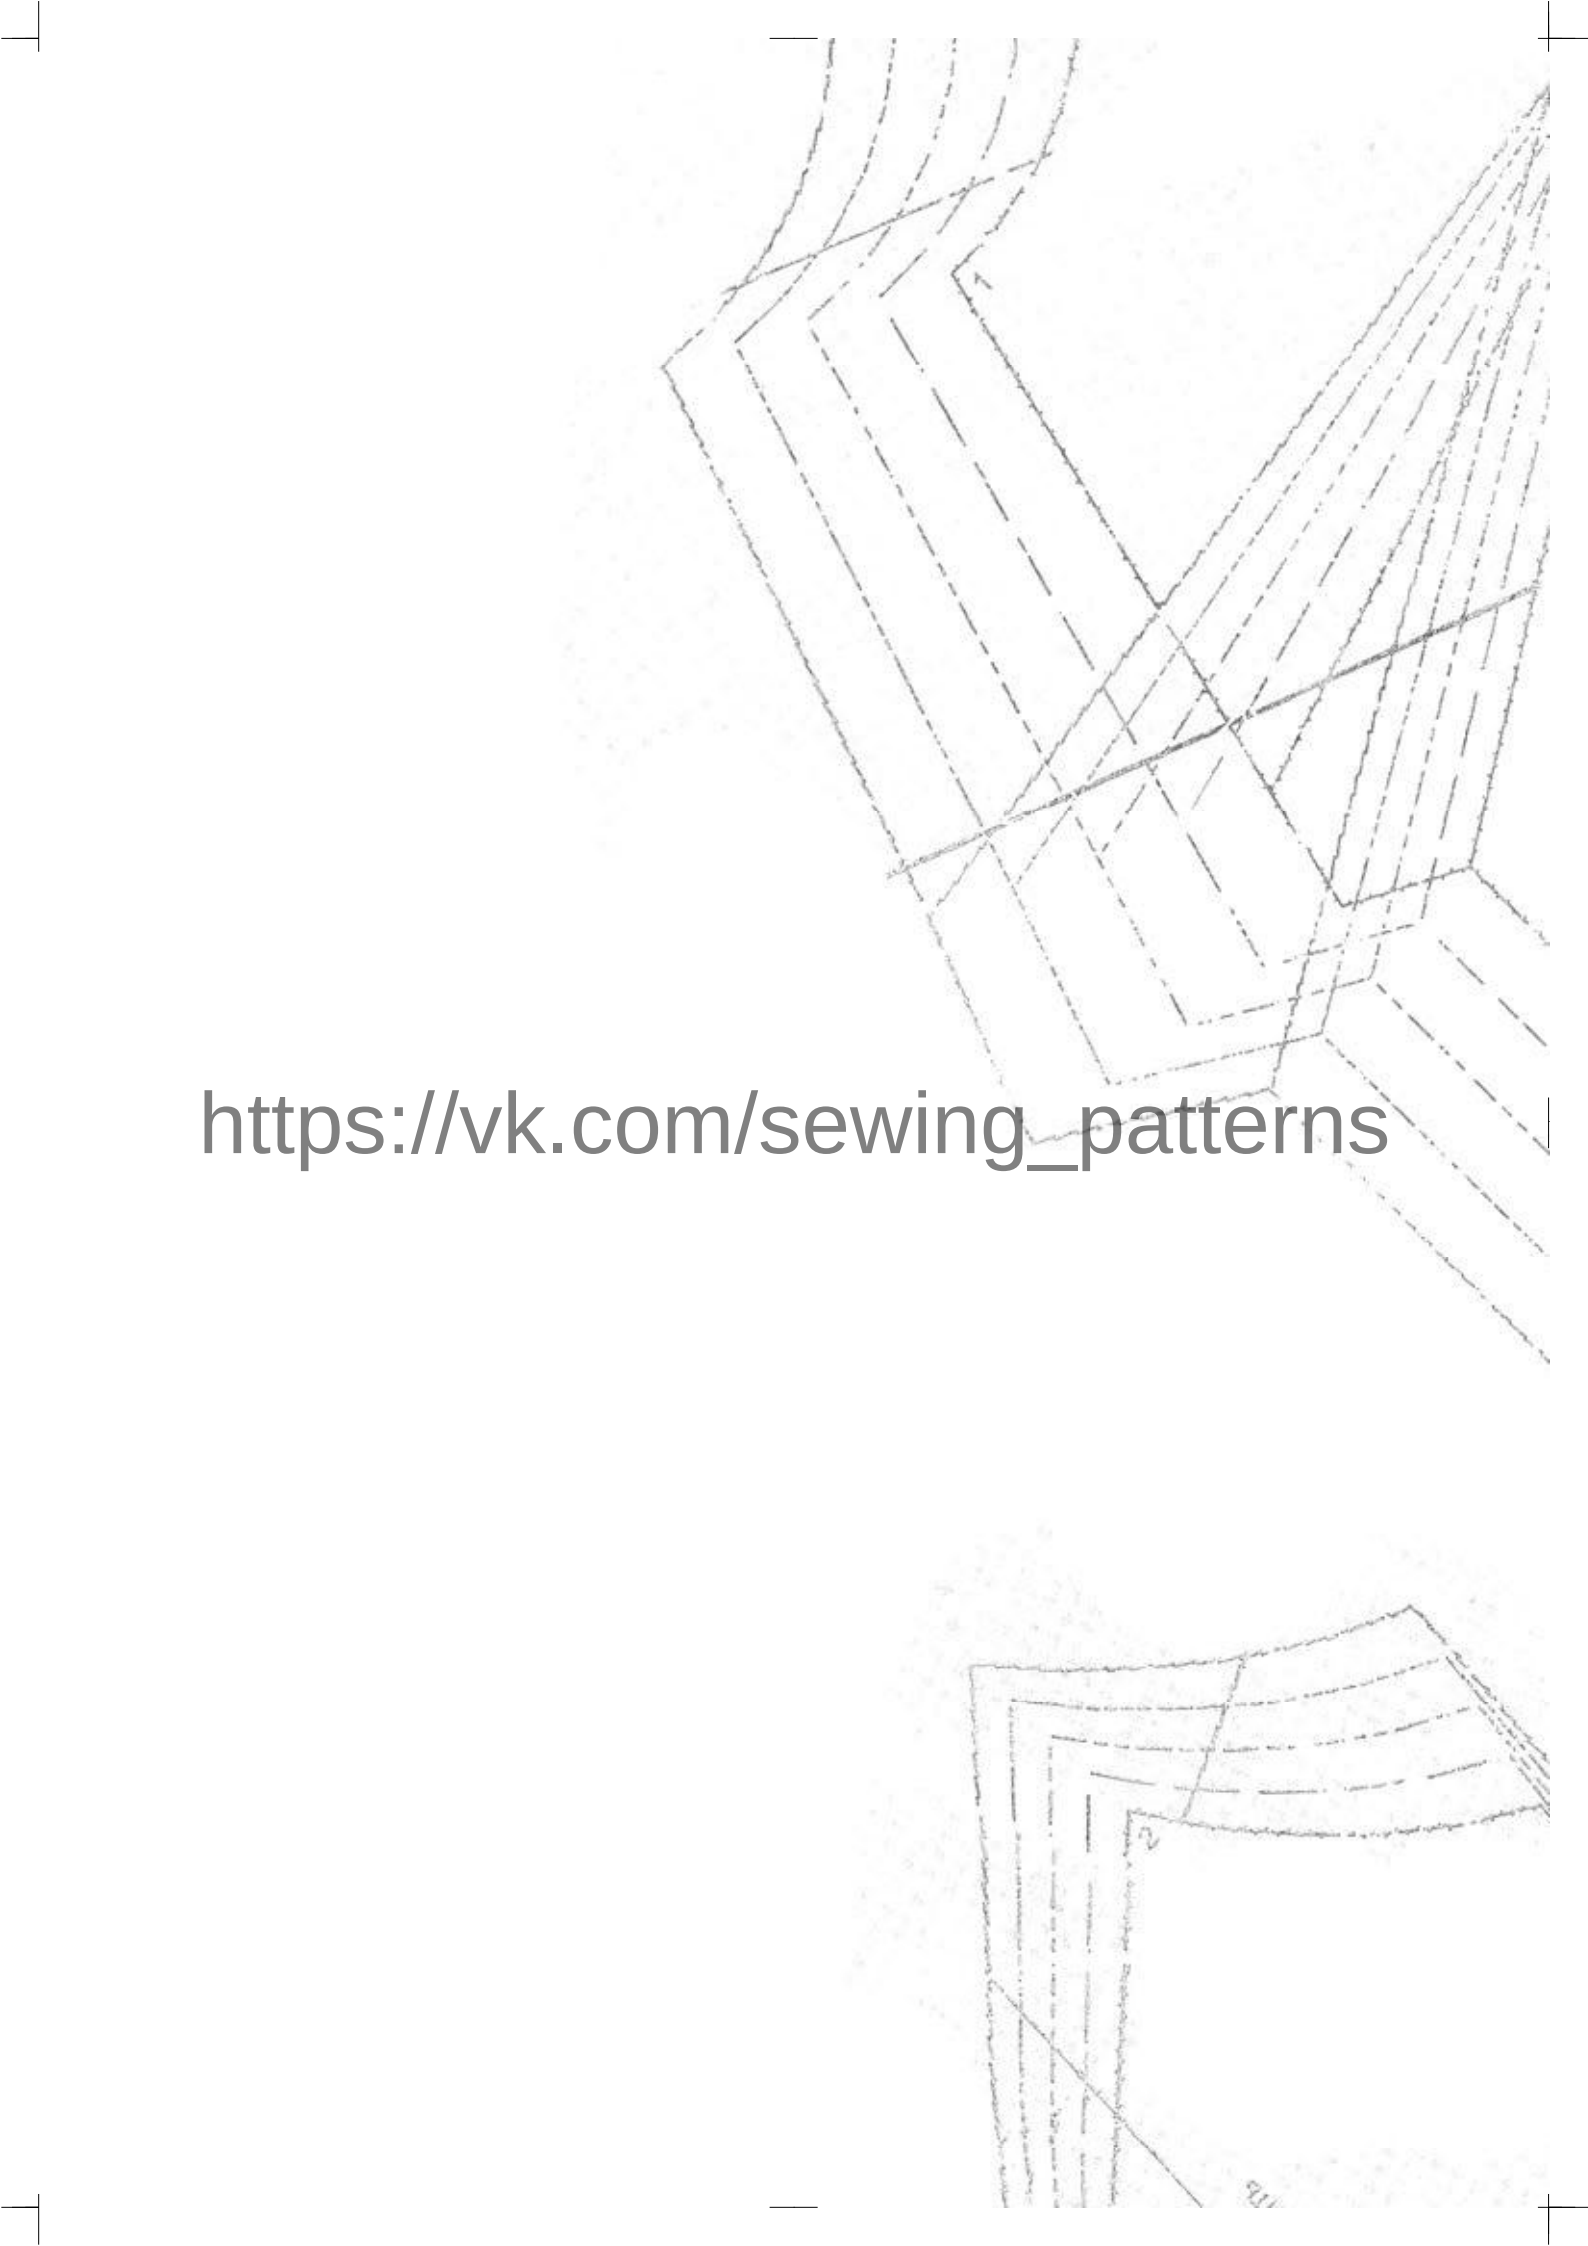


https://vk.com/sewing_patterns


Талия
Waist
ТАЛИЯ

https://vk.com/sewing_patterns


https://vk.com/sewing_patterns

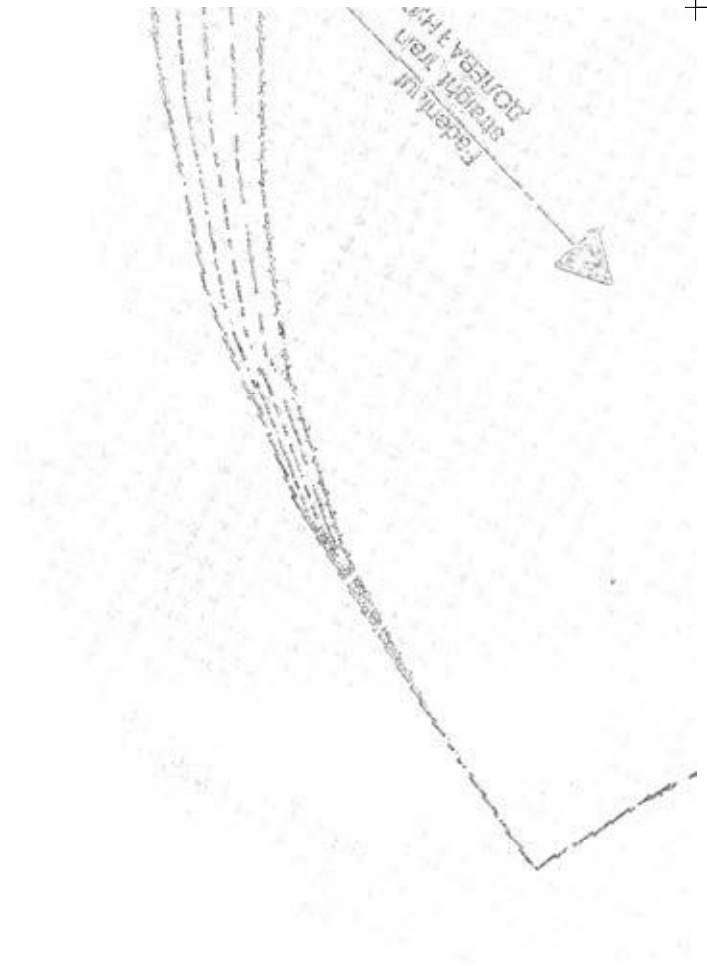

https://vk.com/sewing_patterns

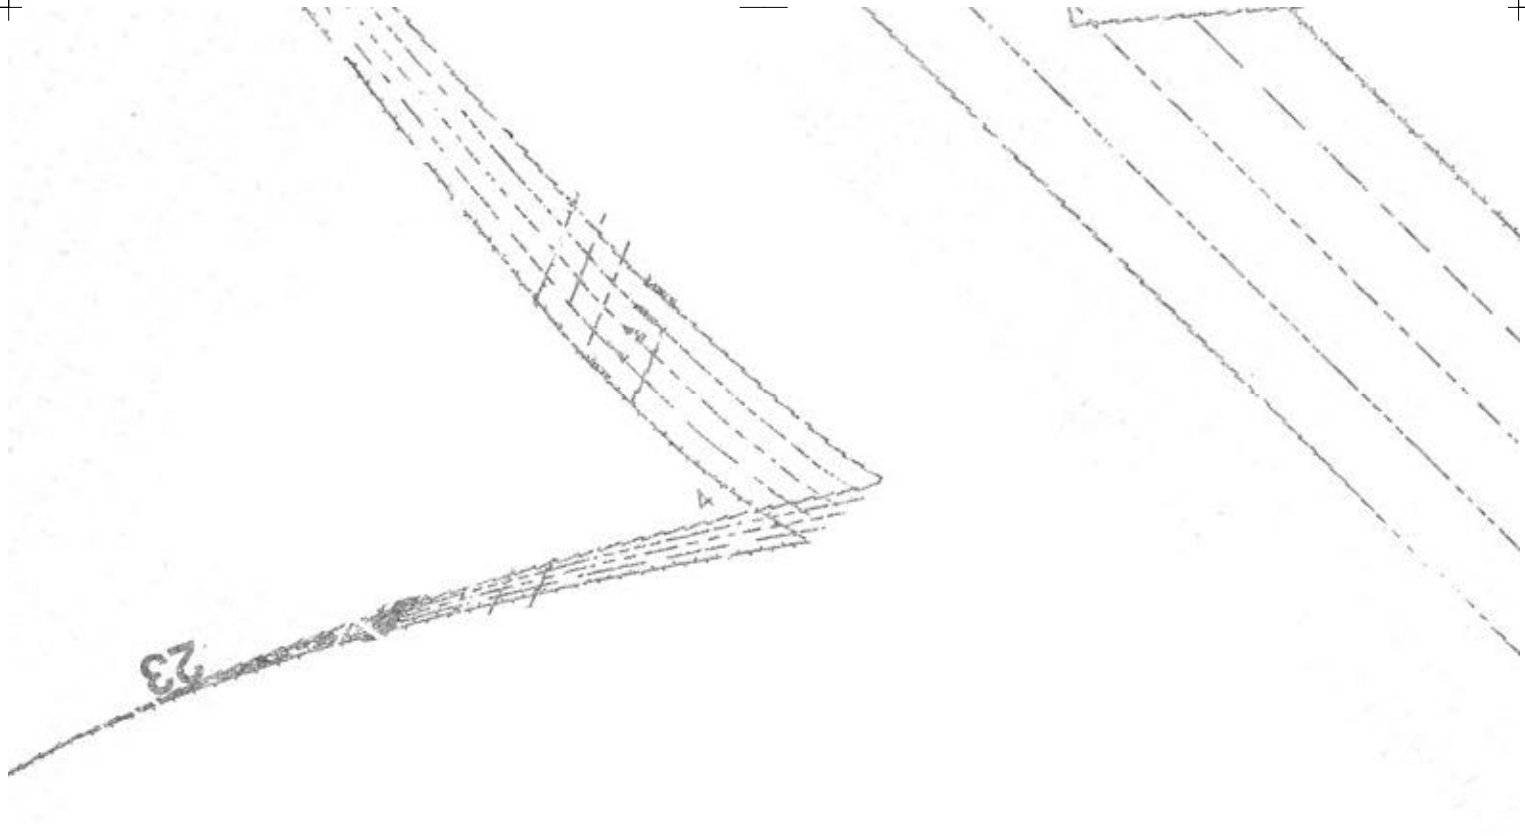

https://vk.com/sewing_patterns

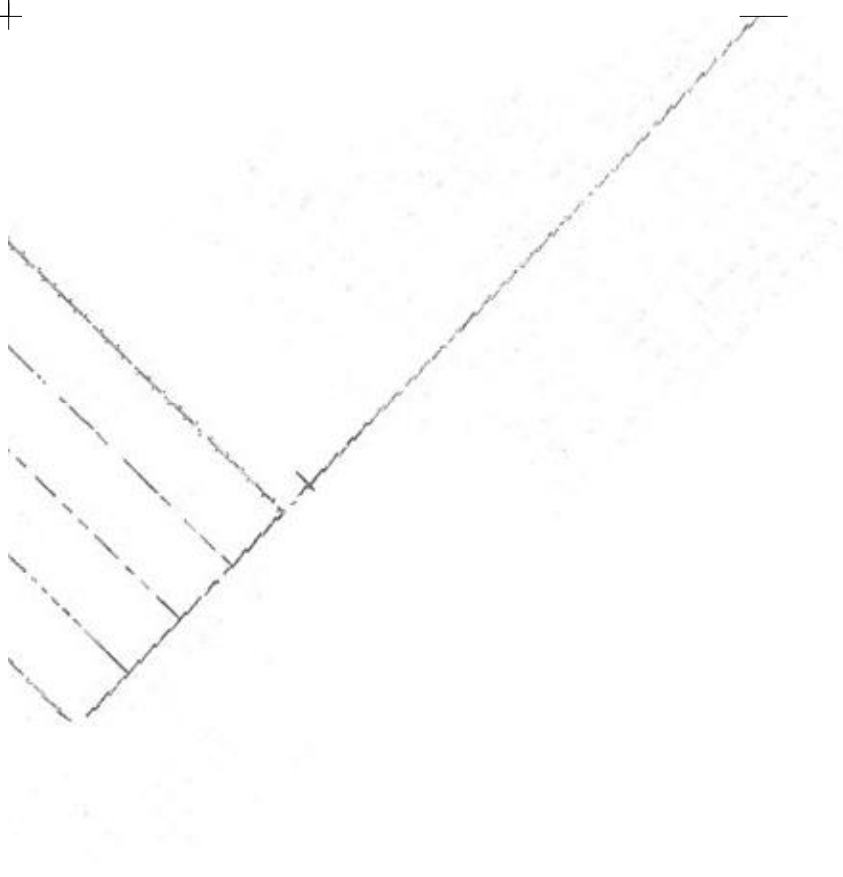

https://vk.com/sewing_patterns