

126 А, В Комбинезоны •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

А, В: длина брюк 100 см, ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 40 см.

Вам потребуется:

Комбинезон А. Однотонный вискозный тенсел 3,40–3,40–3,45–3,50–3,50 м шириной 145 см; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 2 металлических застежки-молнии длиной по 22–22–22–25–25 см; 7 пробивающихся блочек диаметром по 14 мм.

Комбинезон В. Лаваль с поперечным узором 3,50–3,55–3,55–3,60–3,65 м шириной 135 см; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 2 металлических застежки-молнии длиной по 22–22–22–25–25 см.

Выкройка с синими

контурами на листе выкроек В

Детали 1–6



размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52

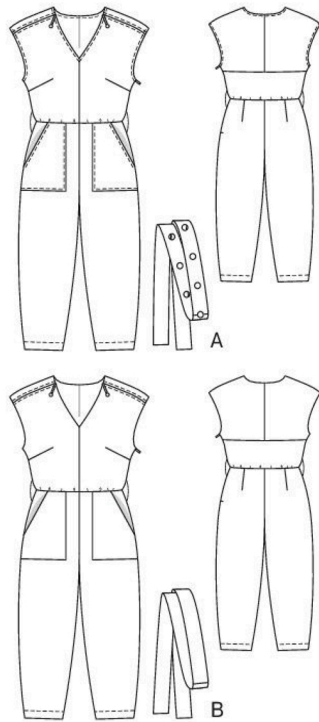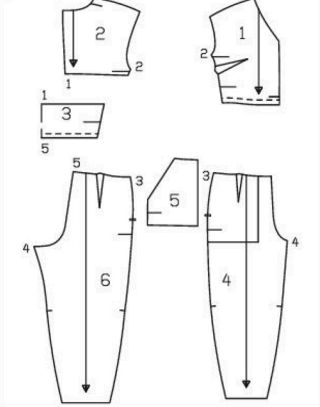

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для моделей 126 А и 126 В. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Комбинезоны А, В

- 1 Лиф переда (из которых 2х в качестве внутренних деталей) 4х
- 2 Верхняя часть лифа спинки (из которых 2х в качестве внутренних деталей) 4х
- 3 Нижняя часть лифа спинки со сгибом 1х
- 4 Передняя половинка брюк 2х
- 5 Карман 4х
- 6 Задняя половинка брюк 2х

- а) 2 припуска под плечевые застежки длиной по 24,5–24,5–25–26–26,5 см и шириной по 8 см, включая припуски;
- б) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 89–91–94–97–100 см и шириной по 17 см, включая припуски.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловины и пройм внутренних деталей лифа комбинезона, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Комбинезон А

■ На внешних и внутренних деталях лифа переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На внешнем и внутреннем лифах переда выполнить средние швы точно от размеченных линий горловины. На внешней и внутренней верхних частях лифа спинки выполнить средние швы. Припуски швов разутюжить.

■ Чисто вытачать лиф переда. Детали лифа переда сложить лицевыми сторонами, проложить строчку вдоль срезов пройм, плечевых срезов и среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Лиф переда вывернуть, края приутюжить. Горловину и проймы отстрочить в край и на расстоянии по 7 мм. Боковые и нижние срезы сметать.

■ Аналогично чисто вытачать верхнюю часть лифа спинки.

■ Нижнюю часть лифа спинки притачать к верхней части лифа спинки (контрольная метка 1). Припуски шва заутюжить вниз.

■ Для размеров 44 и 46 металлические застежки-молнии укоротить до длины по 21 см, для размеров 50 и 52 — до длины по 23 см — см. «Это надо знать» внизу. Для размера 48 застежки-молнии не укорачивать. Концы тесьмы потайных застежек-молний подвернуть. Застежки-молнии приметать под плечевые края лифов переда и спинки так, чтобы зубчики не были видны. Застежки-молнии должны раскрываться от края горловины. Плечевые края лифа спинки настрочить на тесьмы застежек-молний на расстоянии по 7 мм (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Каждый припуск

под плечевую застежку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах припуска стачать короткие срезы. Припуск под застежку вывернуть и приутюжить. Открытые срезы припуска под плечевую застежку обметать вместе и приметать поверх тесьмы застежки-молнии под плечевой край лифа переда. Плечевой край лифа переда настрочить на тесьму застежки-молнии на расстоянии 7 мм, закрепляя припуск под застежку.

■ На лифе комбинезона выполнить правый боковой шов. Припуски шва разутюжить, концы припусков шва пришить к краю проймы.

■ На половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

■ По 2 детали каждого кармана стачать лицевыми сторонами, оставив открытыми короткие верхние и боковые срезы. На уголках припуски шва срезать наискосок. Карман вывернуть и приутюжить, вход в карман отстрочить. Карманы приколоть к передним половинкам брюк по разметке, передние и нижние края карманов настрочить в край и на расстоянии по 7 мм, верхние и боковые срезы приметать.

■ На брюках выполнить правый боковой и шаговые швы. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Припуски шва разутюжить от верха до шагового скругления.

■ Нижний срез лифа комбинезона присборить до длины верхнего среза брюк. Брюки приколоть к лифу комбинезона, совместив боковые и средние швы. Притачать, припуски шва заутюжить вверх.

■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 56. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с краем проймы. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии подвернуть и пришить с изнаночной стороны к краю проймы.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить на расстоянии по 3,5 см.

■ Детали завязывающегося пояса стачать в одну деталь. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым участок длиной ок. 10 см для выворачивания. На уголках припуски шва срезать наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить, открытый участок шва зашить. Одну блочку установить посредине пояса поверх шва, еще по 3 блочки установить по обеим сторонам от средней блочки с интервалами по 10 см.

Комбинезон В

Шить так же, как комбинезон А. Горловину и проймы не отстрачивать. Карманы настрочить в край. Блочки на поясе не предусматриваются.

Это надо знать

Как укоротить застежку-молнию


Длина разъемных застежек-молний составляет 30–35 и 40–80 см с шагом в 5 см. Однако часто требуется иная длина застежки-молнии, и в этом случае застежку-молнию надо просто укоротить.

Для этого точно измерить длину застежки-молнии изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижнего конца застежки-молнии. Поставить метки.

У металлической застежки-молнии осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими кусачками, за-

кончив работу на ок. 0,5 см ниже поставленных меток. Затем надеть на тесьмы застежки-молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать.


У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и выполнить у оставшихся верхних зубчиков по объемной закрежке прочной ниткой. У очень тонких пластиковых застежек-молний вместо зубчиков имеется спираль. В этом случае срезать верхние концы тесьмы застежки-молнии, оставив припуски длиной по 2 см, а затем прихватить эти припуски в швы или подвернуть их вниз наискосок.

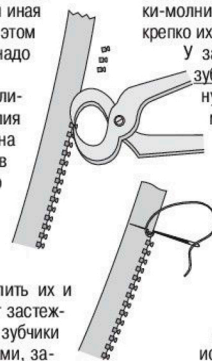

Планы раскладки


Комбинезон А

Однотонный вискозный тенсел шириной 145 см, размеры 44–52

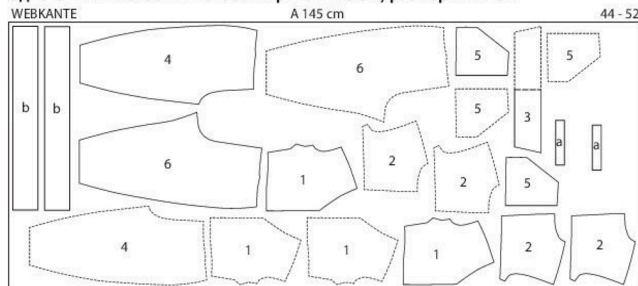

Комбинезон В

Лаваль с поперечным узором шириной 135 см, размеры 44–52

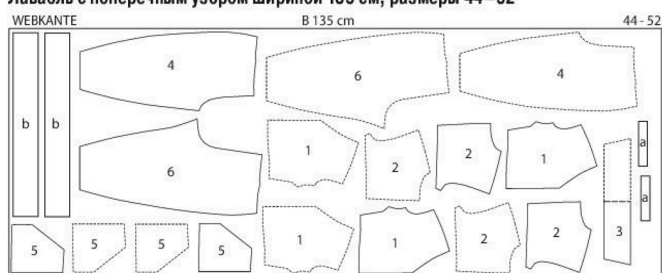

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Для комбинезона В обратить внимание на раппорт узора ткани!

SCHNITTBOGEN

8.4 x 8.7

burda
style

5/17

B

Ergänzender und notwendiger Bestand-
teil zum Gebrauch des Heftes. Alle
Modelle stehen unter Urheberschutz.
This is an integral and essential part of
the issue. All designs are copyrighted.
Copying for commercial purposes is
not allowed.


ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ. ВСЕ МОДЕЛИ
ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ
ПРАВОМ, ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ.

Printed in Germany ©2017
Verlag Aenne Burda
GmbH & Co. KG, Offenburg
Germany

PATTERN SHEET

ЛИСТ СУПЕРВЫКРОЕК

https://vk.com/sewing_patterns

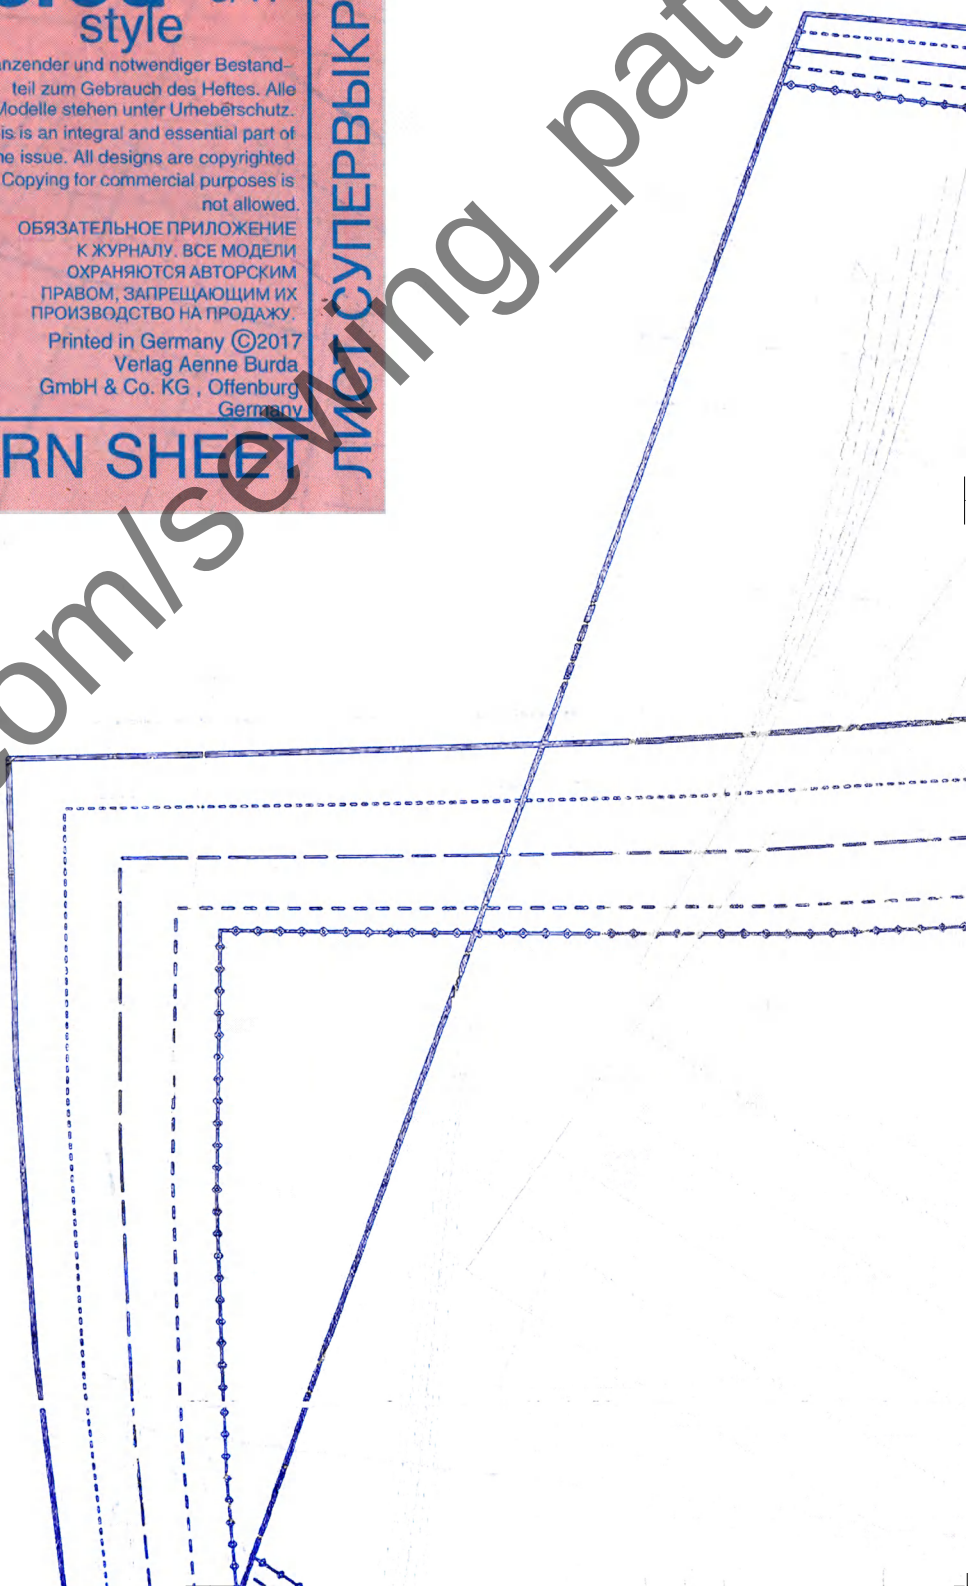

https://vk.com/sewing_patterns

2

6

6


Воротничок
для рубашки
из ткани с рисунком
или с рисунком

Воротничок
для рубашки



https://vk.com/sewing_patterns

https://vk.com/sewing_patterns

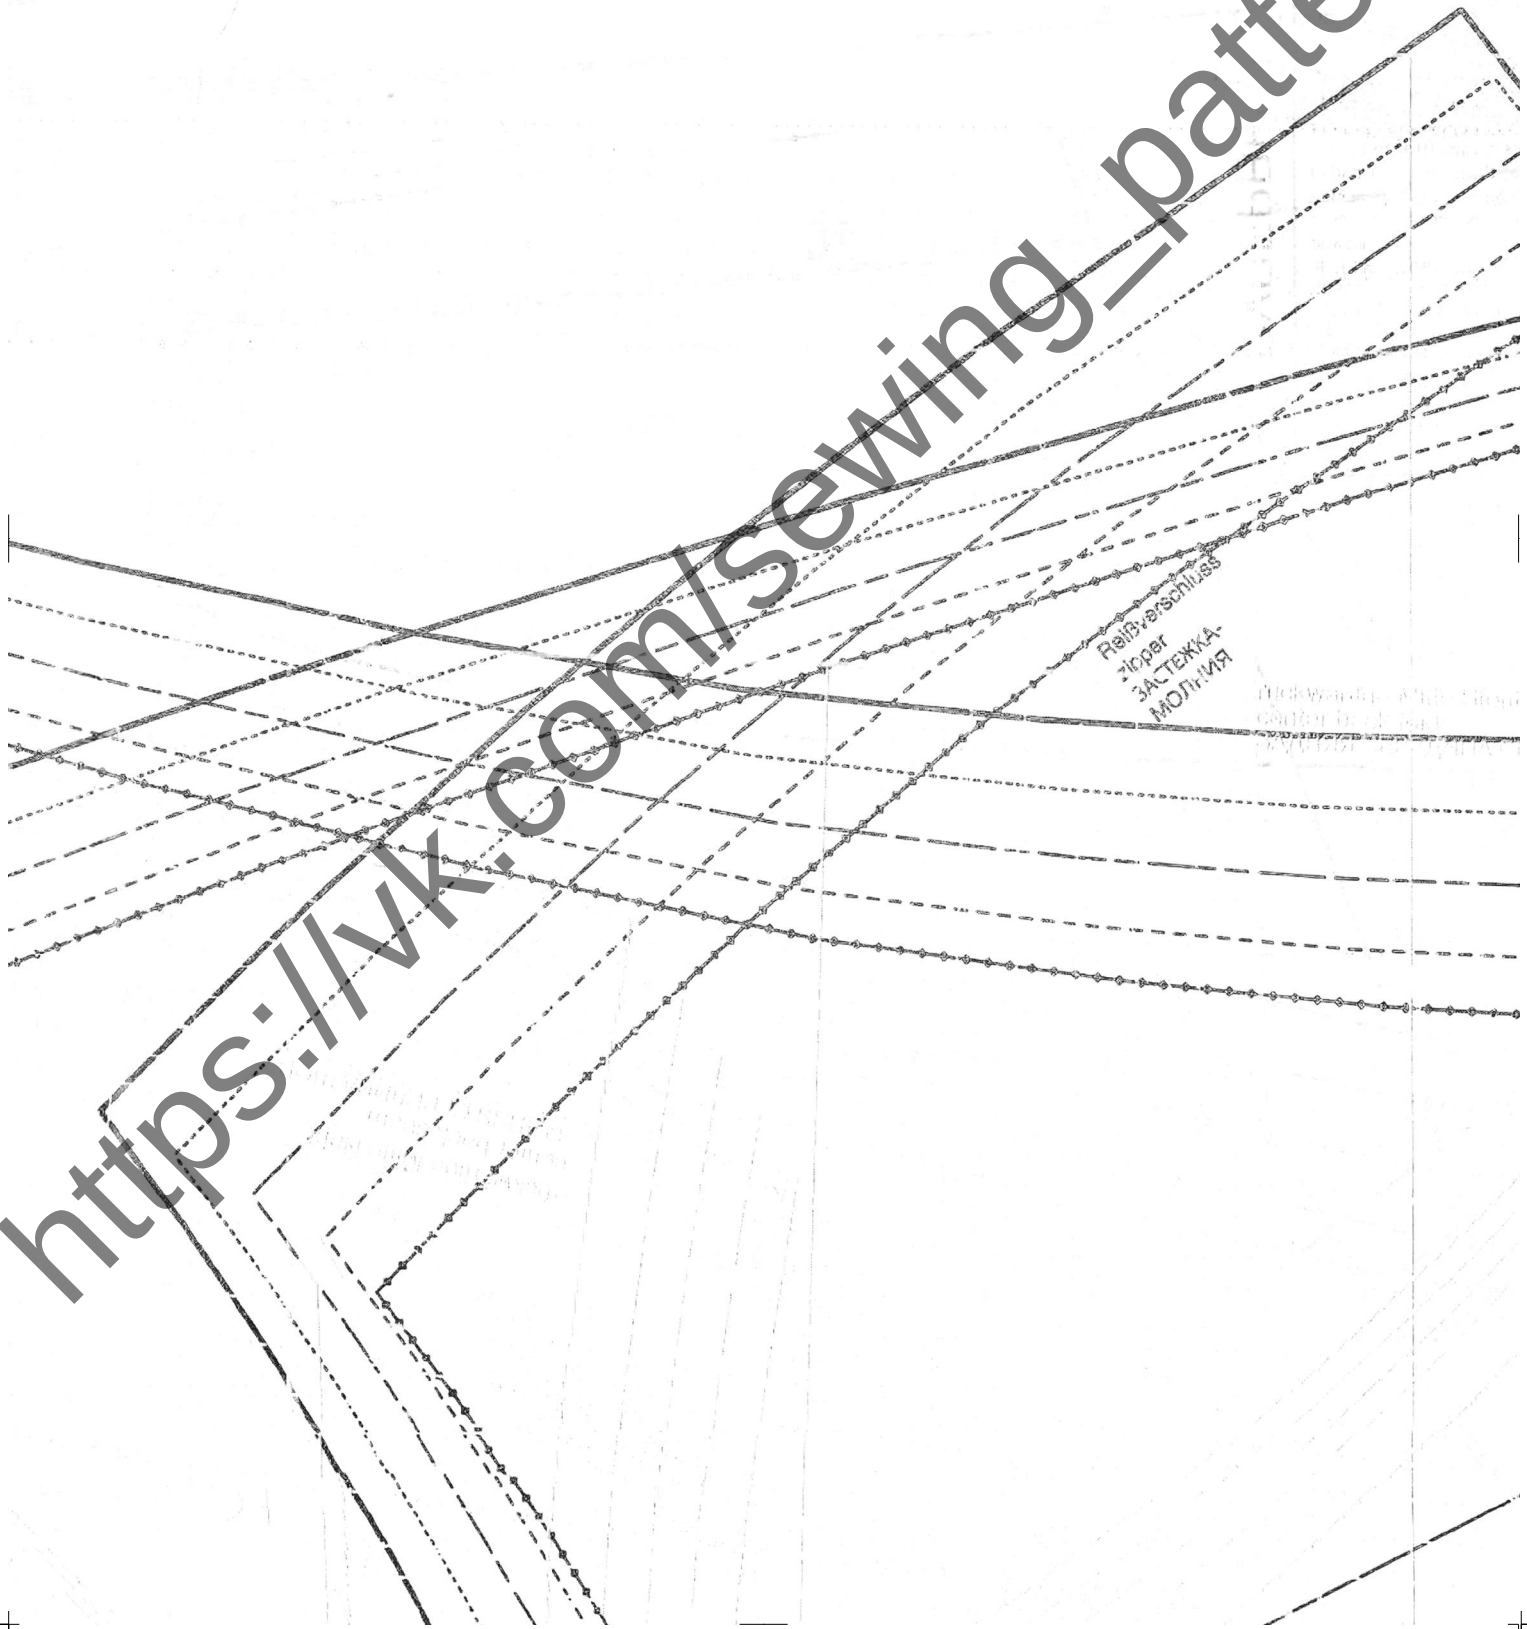

https://vk.com/sewing_patterns

Flenlauf
straight grain
ДОГРЕВА НУТЬ

1

4

5


3

B Streifen
stripe

Tascheneingriff
pocket opening
BX0Д B KAPMAH

https://vk.com/sewing_patterns

https://vk.com/sewing_patterns

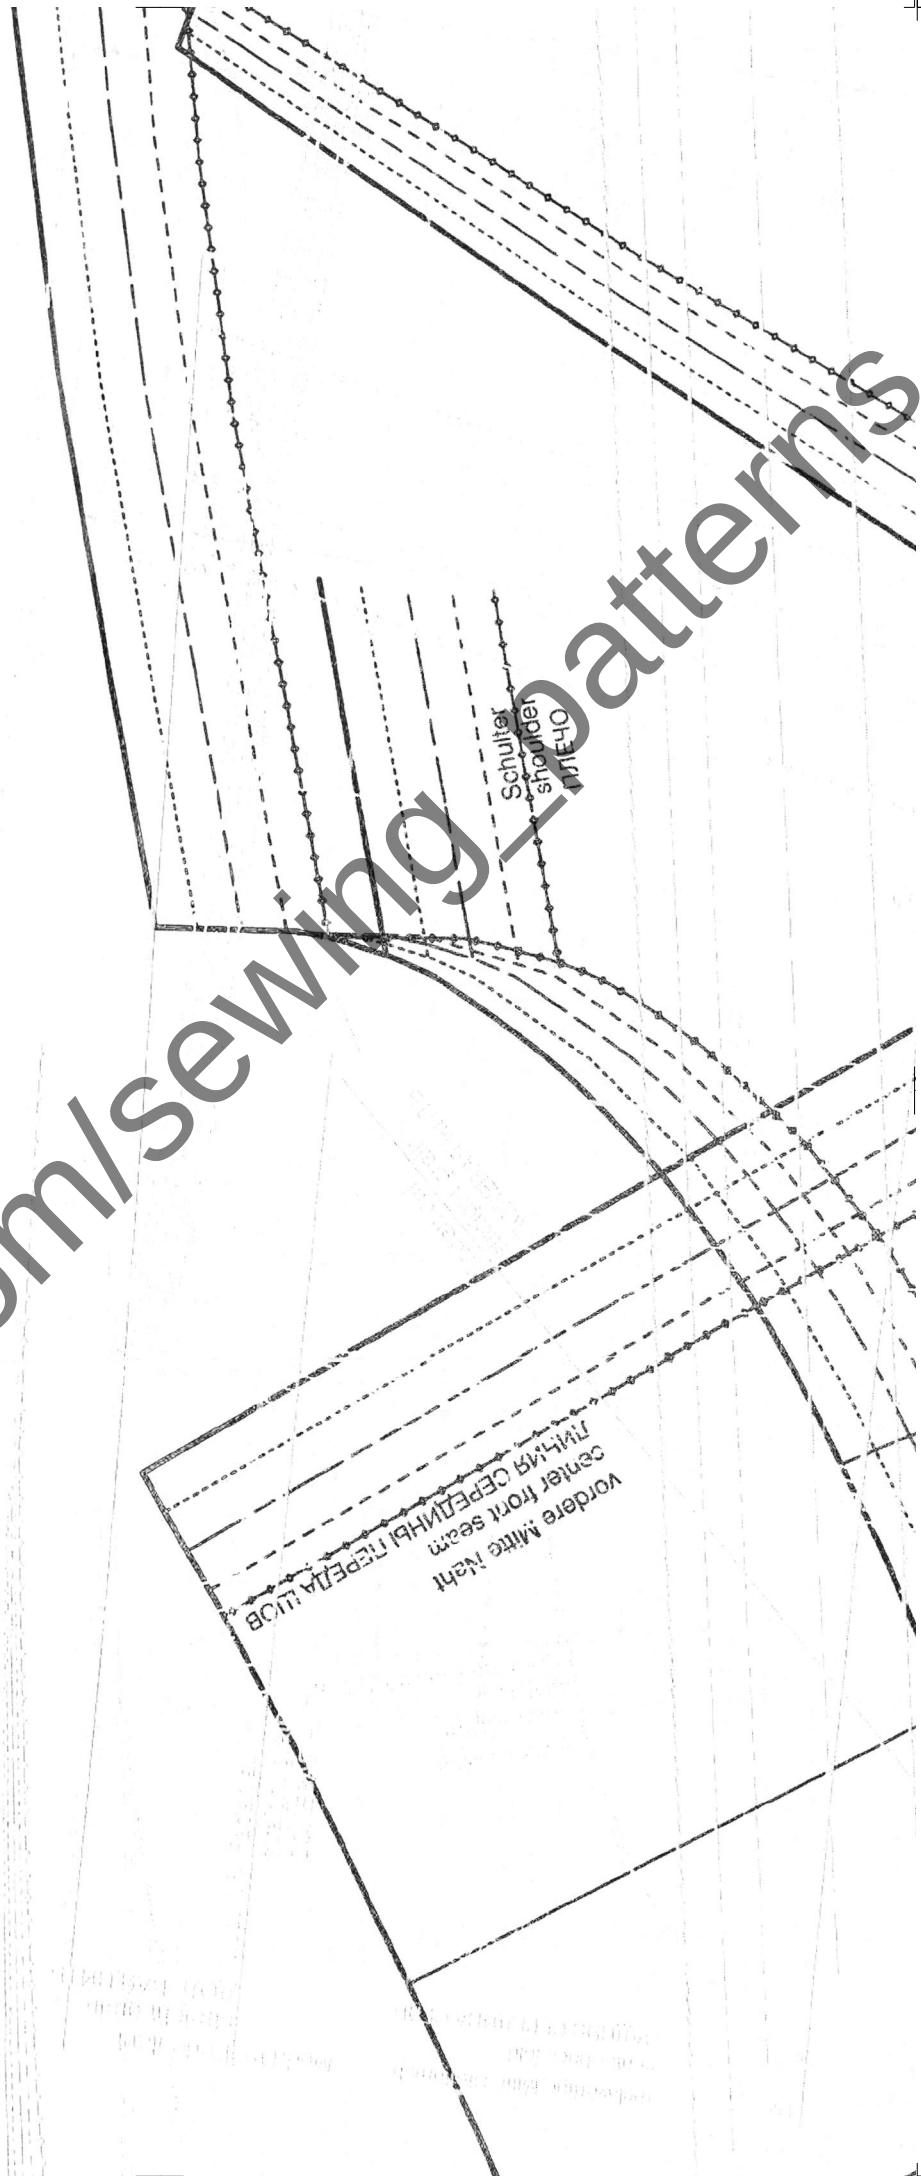

https://vk.com/sewing_patterns

Fadenlauf
straight grain
ДОНЕБАЯ НИТЬ

Taschenstich
pocket placement
ДОНЕБАЯ НИТЬ

Fadenlauf
straight grain
ДОНЕБАЯ НИТЬ

2

https://vk.com/sewing_patterns




rückwärtsge Mitte Nah
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШО

https://vk.com/sewing_patterns

B Streifen
stripe
полоска

2

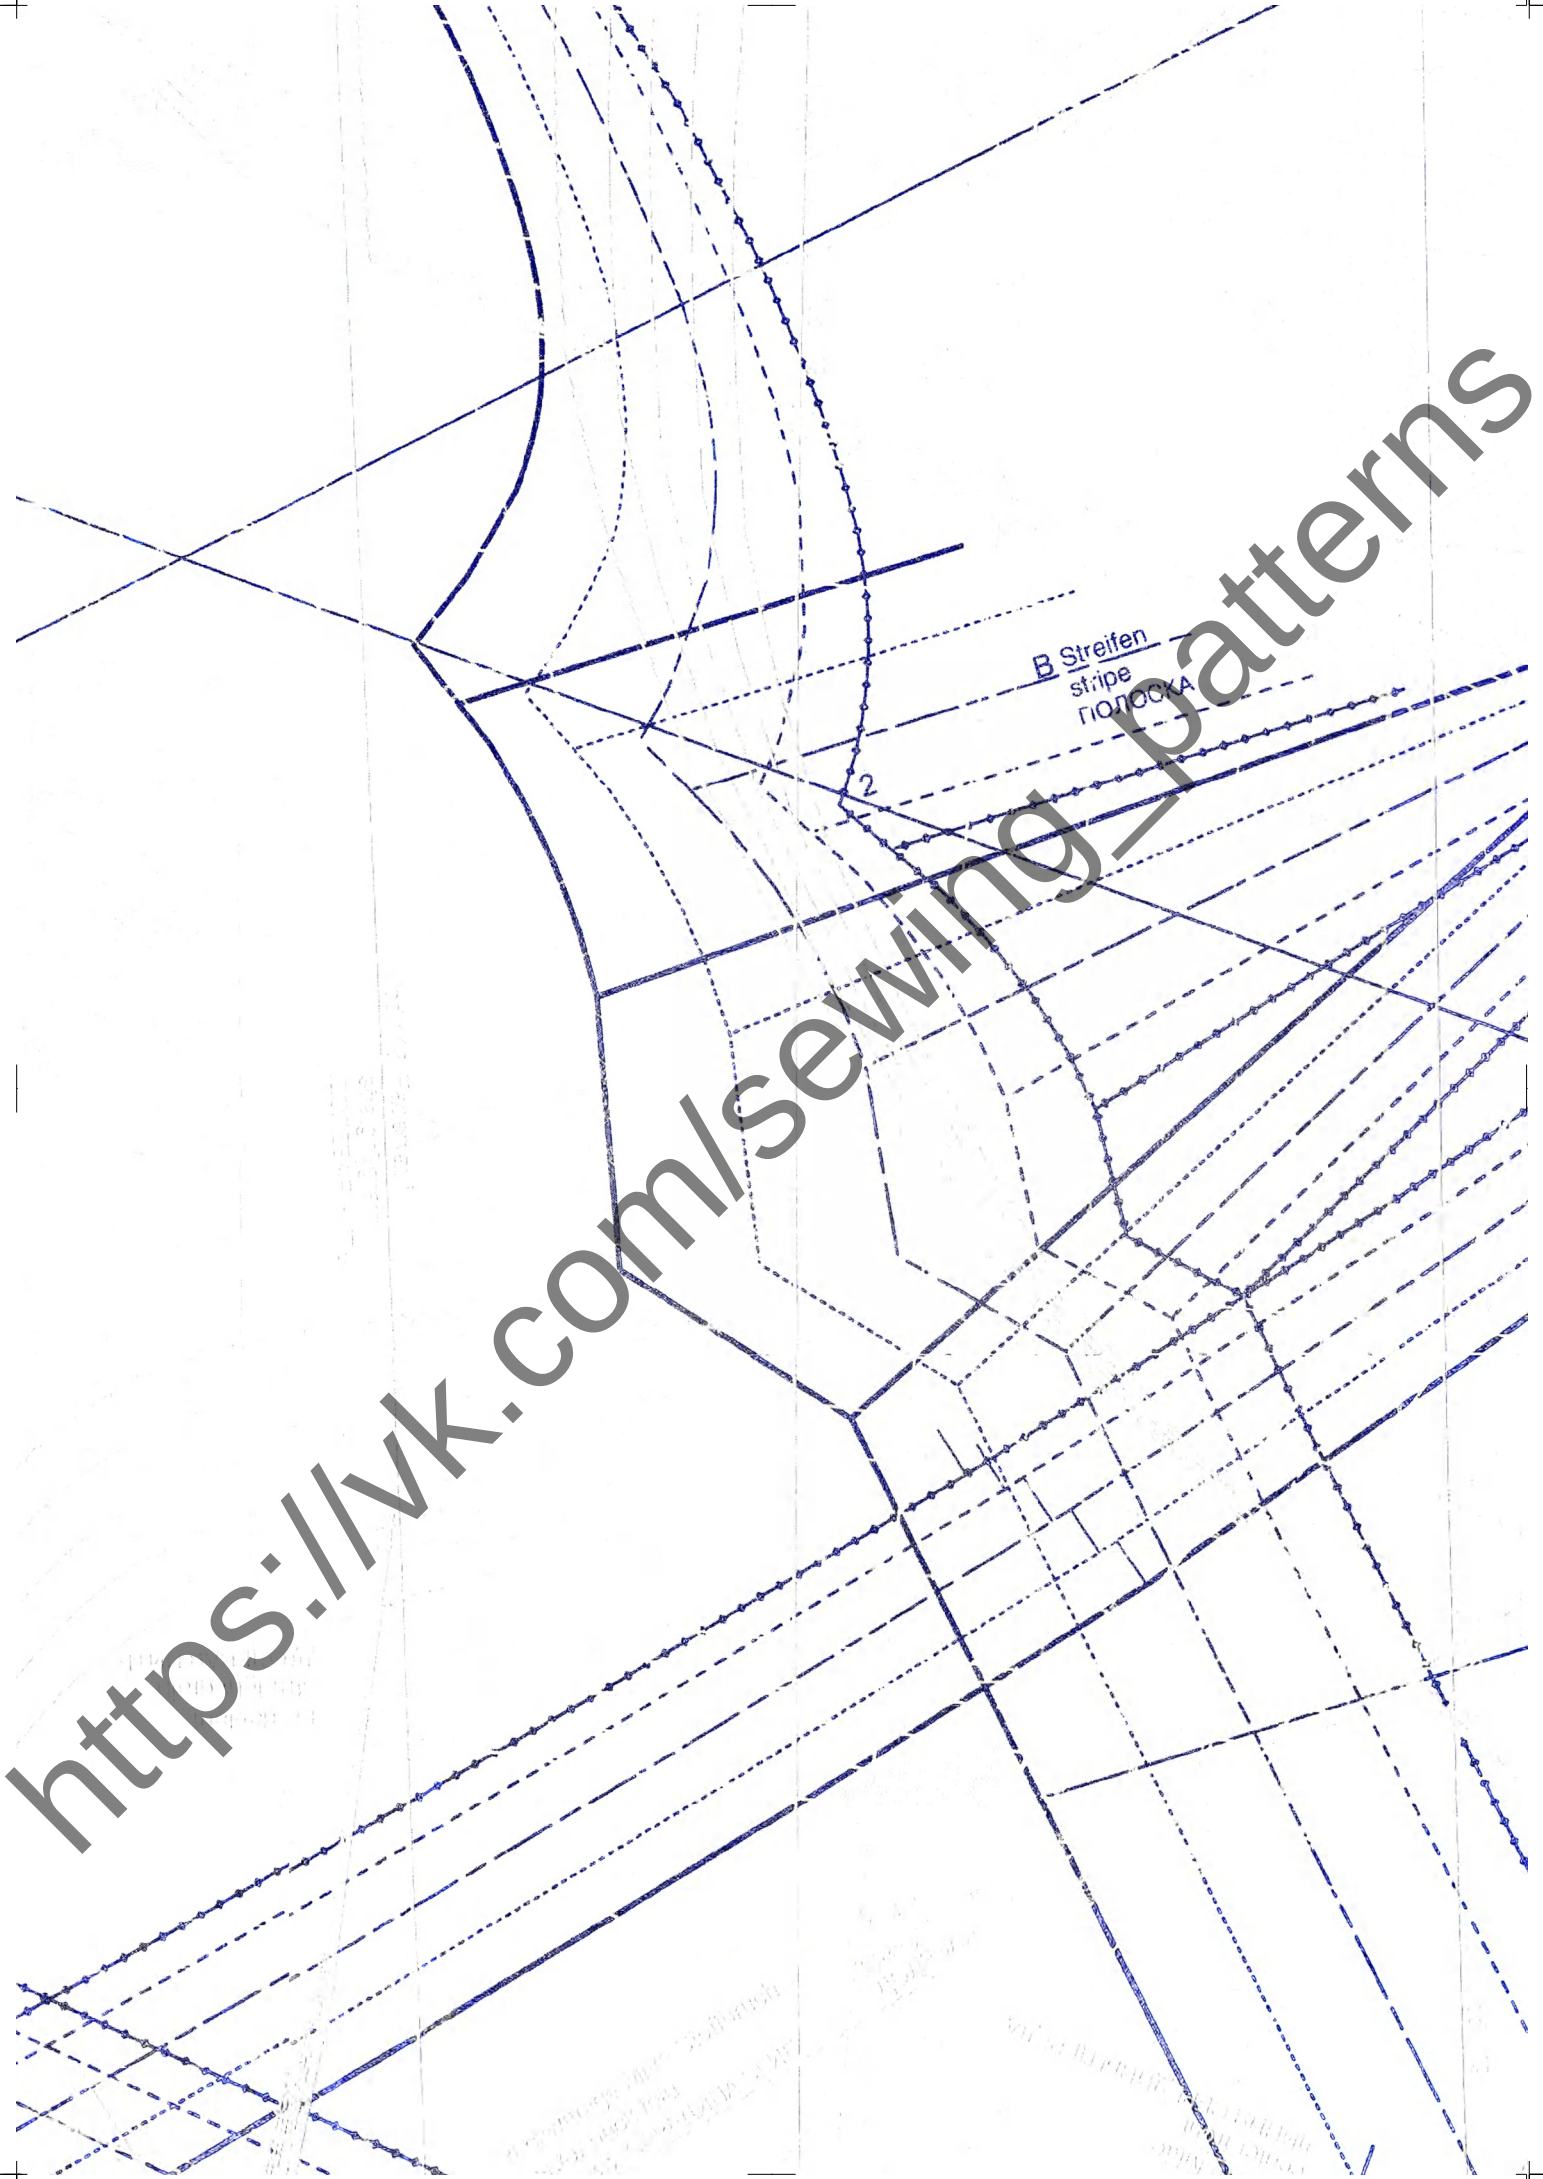

https://vk.com/sewing_patterns

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБАГА НИТЬ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБАГА НИТЬ

B Streifen
stripe
ПОЛОСКА

5
einreißt en
gather
ПРИСБОРИТЬ

einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

links Reißverschlus
left zipper
ПОДКАЗКА НА ЗАСТЕЖКУ

https://vk.com/sewing_patterns

Vordere Mitte Nadel
center front seam
СЕРЕДИНА ПЕРЕДНЕГО ШВА

Taille
waist
ТАЛИЯ

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ОТБЕГ ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

5

5

3

https://vk.com/sewing_patterns

<https://vk.com/sewing9> patterns

links Heiligenschluss
191 Zippel
NEBAK CTOPOHA-
3ACTEKKA HA MOJHMO

3


Б. Стратен
српска
10100000

https://vk.com/sewing_patterns

https://vk.com/sewing_patterns

Сторона
сиде
ножовка

https://vk.com/sewing_patterns

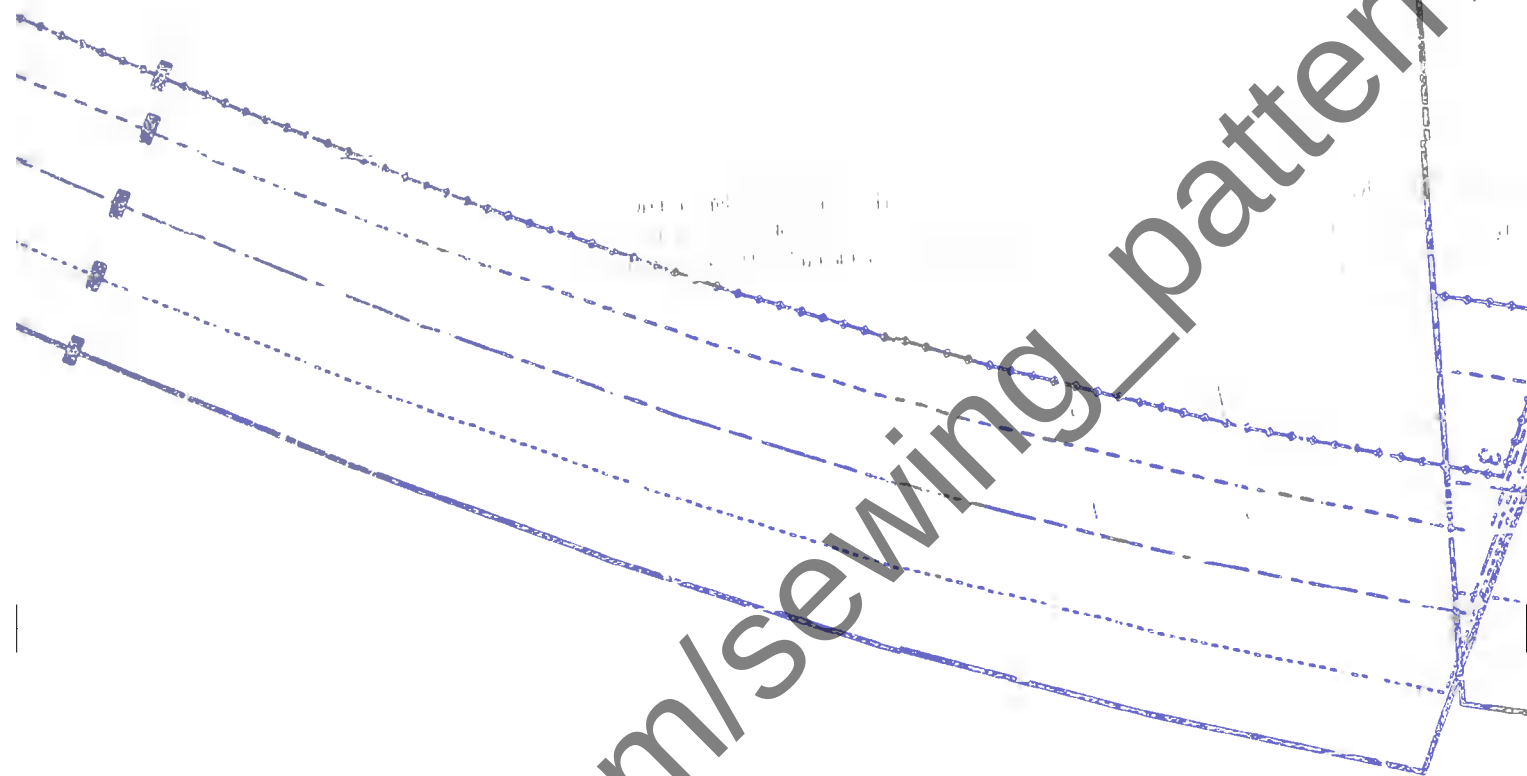

https://vk.com/sewing_patterns

В. Шейден
супер
ножница

