

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 61 см.


Вам потребуется:

Платье А:

Эластичное трикотажное полотно шириной 135 см:
размеры 34, 36 — 1,50 м,
размер 38 — 1,55 м,
размеры 40, 42 — 1,60 м;
1 металлическая застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 100 см; флизелин G 785 0,40 м шириной 90 см; флизелин формбанд; 3 маленькие кнопки для пришивания; нитки для шитья.

Платье В:

Эластичное трикотажное полотно шириной 160 см:
серого цвета — 0,70 м для всех размеров;
черного цвета — 0,45 м;
желтого цвета — 0,55 м;
бежевого цвета — 0,45 м.

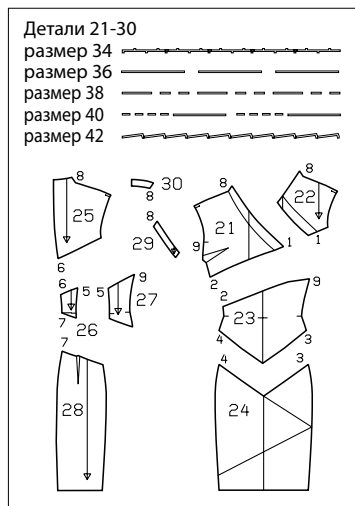


Приклад — см. платье А.
Рекомендуемые ткани: только трикотажные полотна с эластаном.

Планы раскладки


Размеры 34–42

А: эластичное трикотажное полотно шириной 135 см

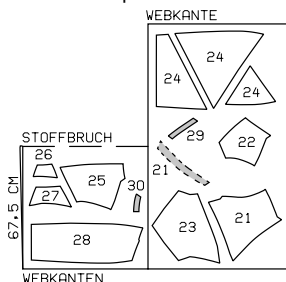

В: эластичное трикотажное полотно шириной 160 см


Серое

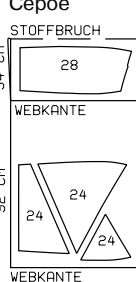


Черное



Желтое





Бежевое



Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Для платья В верхнюю часть спинки и обтачку горловины спинки наложить на разложенное в один слой трикотажное полотно один раз стороной с надписями вверх (желтое трикотажное полотно) и один раз стороной с надписями вниз (бежевое трикотажное полотно).

• На задних полотнищах юбки стачать вытачки (1), глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

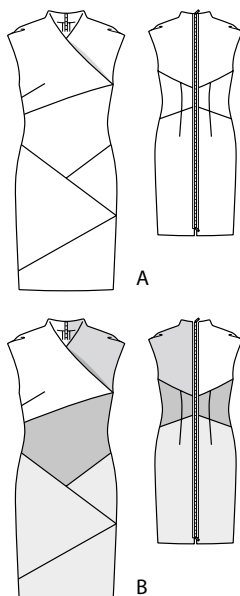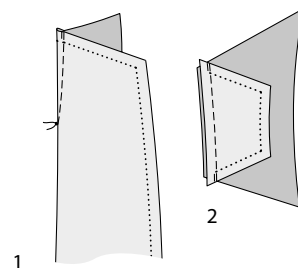

Перед раскроем:

Все данные приведены в рамке внизу с уменьшенным чертежом деталей выкройки.

С деталями 21 обтачку перенести как отдельную деталь.

Деталь 24 разрезать по вычерченным линиям швов = левая верхняя часть переднего полотнища, средняя часть переднего полотнища, нижняя часть переднего полотнища.

На деталях 21, 22 и 25 линии швов складок вычерчены для размера 34. Для остальных размеров эти линии сместить соответственно линиям выкройки.

Раскрой:

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити была параллельна кромке или сгибу ткани.

Платье А

Из эластичного трикотажного полотна
21 Правая верхняя часть переда

1х

Обтачка правой верхней части переда

1х

22 Левая верхняя часть переда

1х

23 Средняя часть переда

1х

24 Части переднего полотнища

юбки по 1х

25 Верхняя часть спинки

2х

26 Средняя часть спинки

2х

27 Средняя боковая часть спинки

2х

28 Заднее полотнище юбки

2х

29 Обтачка левой верхней части

переда 1х

30 Обтачка горловины спинки

2х

Платье В

Из эластичного трикотажного полотна
серого цвета

24 Части переднего полотнища

юбки по 1х

28 Заднее полотнище юбки

2х

Из эластичного трикотажного полотна
черного цвета

23 Средняя часть переда

1х

26 Средняя часть спинки

2х

27 Средняя боковая часть спинки

2х

Из эластичного трикотажного полотна
желтого цвета

21 Правая верхняя часть переда

1х

Обтачка правой верхней части переда

1х

25 Правая верхняя часть спинки

1х

30 Правая обтачка горловины

спинки 1х

Из эластичного трикотажного полотна
бежевого цвета

22 Левая верхняя часть переда

1х

25 Левая верхняя часть спинки

1х

29 Обтачка левой верхней части

переда 1х

30 Левая обтачка горловины

спинки 1х

Припуски:

Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на ткани с помощью линейки и портновского мелка припуски: на подгибку низа — 4 см, на остальные швы и по срезам — 1,5 см.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым контуром.


Линии швов и разметка:

Дублированные прокладкой детали обтачки горловины спинки сложить лицевыми сторонами. К деталям еще раз приколоть бумажную выкройку.

Контур детали выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме стрелки направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей края с помощью зубчатого колесика и копировальной бумаги burda (см. подробную инструкцию на упаковке бумаги). Линию середины переда (детали 21 и 22), линию совмещения (деталь 22), а также линии швов складок (детали 21, 22, 25) перевести на лицевую сторону деталей края крупными сметочными стежками. Флизелин формбанд:

Приутюжить к припускам по срезам пройм, а также по плечевым срезам верхних частей переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали края.

Пошив

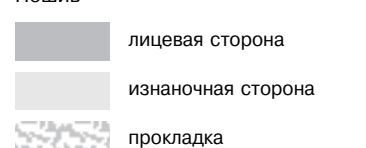

При сметывании и стачивании детали края складывать лицевой стороной вовнутрь.


Детали края из трикотажных полотен стачивать специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

В начале и в конце каждого шва делать закрепки.


Припуски швов обметывать эластичным зигзагообразным стежком или на оверлоке.

- Средние боковые части спинки наложить на средние части спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть рельефные срезы (контрольная метка 5). Стачать (2). Припуски швов разутюжить.
- Средние части спинки наложить на верхние части спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть верхние рельефные срезы (контрольная метка 6). Стачать (3). Припуски швов разутюжить.


3

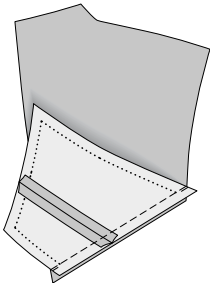

6

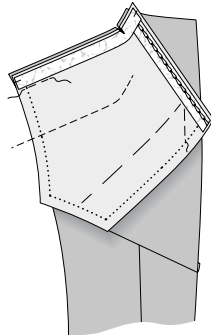


6a

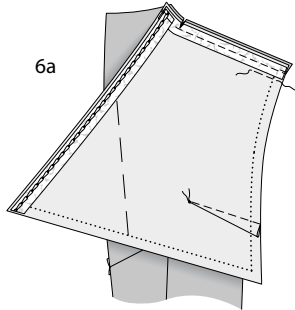


- Средние части спинки наложить на задние полотнища юбки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть нижние рельефные срезы (контрольная метка 7). Стачать (4). Припуски швов разутюжить.

4

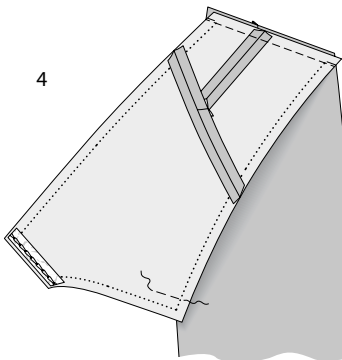

5

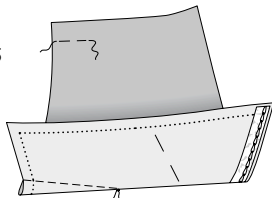

- На правой верхней части переда стачать нагрудную вытачку (5), глубину вытачки заутюжить вниз.
- Плечевые срезы верхних частей переда наложить на плечевые срезы соответствующих частей спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть плечевые срезы (контрольная метка 8). Стачать. В уголках припуски швов (стрелка) надсечь вплотную к стежкам (6 и 6a). Припуски швов разутюжить.
- Горловина. Плечевые срезы частей обтачки горловины спинки наложить на плечевые срезы обтачек верхних частей


переда лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть плечевые срезы. Стачать (7 и 7a). Припуски швов разутюжить. Обтачки приколоть к срезам горловины соответствующих верхних частей переда и частей спинки. Проложить строчки вдоль срезов горловин частей переда, срезов горловин частей спинки и вдоль средних срезов частей спинки. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок (8 и 8a). Обтачки отвернуть вверх на припуски швов притачивания и настрочить на припуски близко к швам на максимально возможную длину. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить, припуски по средним срезам частей спинки заутюжить на изнаночную сторону.

- Правую верхнюю часть переда наложить по линии совмещения на левую верхнюю часть переда изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда. Сколоть срезы горловин (9). С изнаночной стороны нижний срез обтачки правой верхней части переда притачать к левой верхней части переда. Нижние срезы верхних частей переда сметать.


- Верхний срез левой верхней части переднего полотнища юбки приколоть к средней части переда от левого бокового среза до линии середины переда лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 3). Срезы стачать (10). Припуски шва разутюжить.

- Среднюю часть переднего полотнища юбки приколоть к средней части переда от правого бокового среза (контрольная метка 4) и к нижнему срезу левой боковой части переднего полотнища юбки


7




7a



8

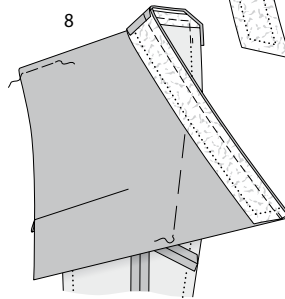


8a

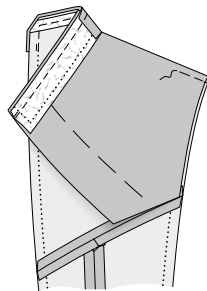


лицевой стороной к лицевой стороне. Срезы стачать (11). Припуски швов разутюжить.


9

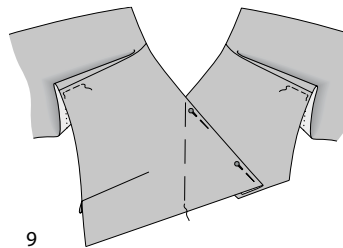

10

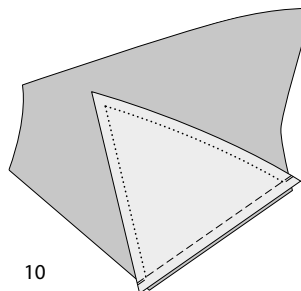


11

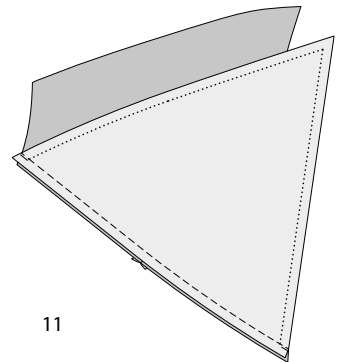

- Нижнюю часть переднего полотнища наложить на среднюю часть переднего полотнища, сколоть рельефные срезы (контрольная метка 2). Стачать (12). Припуски швов разутюжить.

12

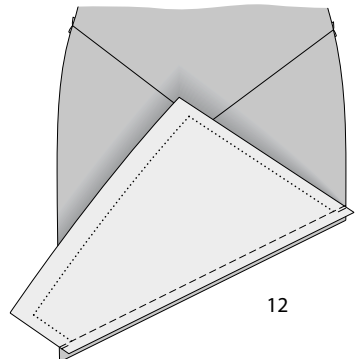


- Боковые швы и проймы. Части спинки наложить на перед лицевой стороной к лицевой стороне. С обеих сторон сколоть боковые срезы от поперечной метки/верхних рельефных швов (контрольная метка 9) до низа. Стачать срезы. Припуски боковых швов разутюжить, припуски по срезам пройм заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

- Для выполнения каждой плечевой складки с изнаночной стороны платья сколоть размеченные линии шва складки на частях переда и спинки (по обоим сторонам от плечевого шва). Стачать (13). Складку заутюжить, совместив середину глубины складки (плечевой шов) со швом складки. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов складки (14).

- Припуски по средним срезам спинки еще раз разложить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Припуски по средним срезам спинки снова отвернуть на изнаночную сторону.

- Застежка на молнию. Верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть.

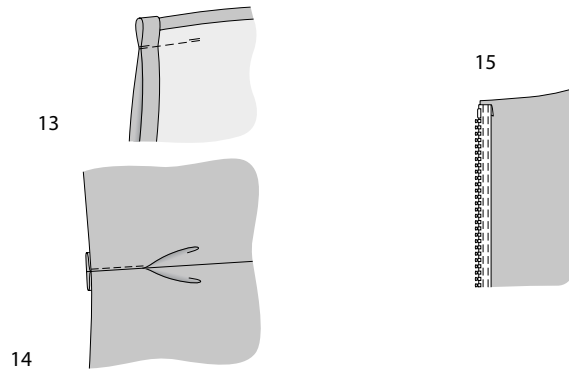

Половинки застежки-молнии наложить на части спинки от горловины нижней стороной вниз, совместив зубчики застежки-молнии со средними краями спинки. Половинки застежки-молнии настрочить вплотную к зубчикам и вдоль краев тесьм (15), для этого используйте одностороннюю лапку швейной маши-

ны для притачивания застежек-молний и кантов.

- Вдоль косого «края застежки» правой верхней части переда с изнаночной стороны пришить верхние части 3 кнопок. К левой верхней части переда пришить нижние части кнопок соответственно верхним частям кнопок.