

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

106 А, В Платья ●●●

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 98 см.

Вам потребуется:

Платье А. Креп-сатин 2,20–2,20–2,25–2,25–2,30–2,30 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 маленькая пуговица.

Платье В. Хлопчатобумажная ткань с вышивкой 2,20–2,20–2,25–2,25–2,30–2,30 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 маленькая пуговица.

Рекомендуемые ткани: плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов (детали 3 и 8) — 7 см.

Раскрой:

Платье А, В:

1 Перед со сгибом	1x
2 Спинка со сгибом	1x
3 Боковая часть, цельнокроеная с нижней частью рукава	2x
4 Кокетка	2x
5 Обтачка горловины переда со сгибом	1x
6 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
8 Рукав	2x
9 Нижняя часть переда со сгибом	1x
9 Нижняя часть спинки со сгибом	1x
10 Мешковина кармана	4x



Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

Платье А, В

■ Нижнюю часть переда притачать к переду, нижнюю часть спинки — к спинке. Припуски швов заутюжить вверх.

■ Притачать кокетки. Передние срезы кокеток приколоть к плечевым срезам переда (контрольная метка 1) лицевой стороной к лицевой стороне. Притачайте. Припуски каждого шва обметайте вместе и заутюжьте

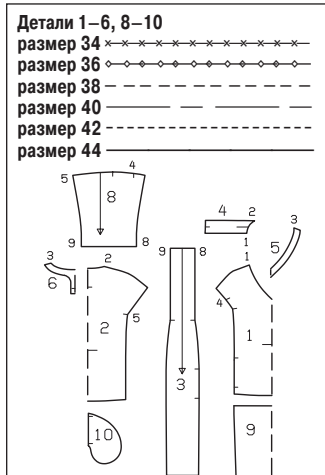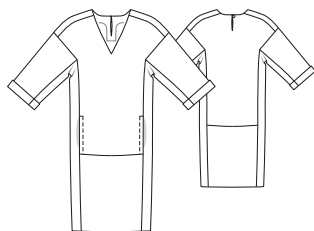

на кокетки. Аналогично притачайте задние срезы кокеток к плечевым срезам спинки (контрольная метка 2). Припуски каждого шва обметайте вместе и заутюжьте на кокетки.

■ Обтачки горловин переда и спинки сложите лицевыми сторонами, сколите плечевые срезы (контрольная метка 3). Стачайте. Припуски швов разутюжьте. Внутренний срез обтачки обметайте.

■ Обтачку горловины наложите на блузку лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Сколите метки разрезов и линии горловин. Обтачку притачайте. При этом вокруг размеченной линии разреза проложите строчку на расстоянии 3 мм. У нижнего конца разреза проложите 2–3 стежка поперек. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участках скруглений и в уголке выреза горловины выполните над-

сечки. Спинку и обтачку горловины спинки разрежьте между строчками, в уголках выполните надсечки.

■ Обтачку горловины отверните вверх и настрочите на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отверните на изнаночную сторону. Горловину приутюжьте. Внутренний срез обтачки пришейте к припускам швов притачивания кокеток. По левому краю разреза спинки ниже края горловины выполните нитяную воздушную петлю, длина петли зависит от размера пуговицы. К правому краю разреза пришейте пуговицу соответственно петле.

■ Рукава приколоть к срезам пройм переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 5), совместив поперечные метки 4 на рукаве и переда, а также плечевые метки на окате рукава и на кокетке. Втачайте рукава, начав/закончив строчки точно у размеченных линий швов рукавов. У концов швов на припусках переда и спинки (стрелки) выполните надсечки. Припуски каждого шва обметайте вместе и заутюжьте на рукав. Один срез каждой боковой части наложите на рельефный срез переда лицевой стороной к лицевой стороне, срезы сколоть вдоль размеченной линии шва. Выполните рельефные швы по переду от нижнего среза до поперечных меток, у поперечных меток только до размеченных линий швов. На концах швов выполните закрепки. Аналогично выполните рельефные швы по спинке. Срезы каждого рукава при-


колите к боковой части лицевой стороной к лицевой стороне (контрольные метки 6 и 7), совместив размеченные линии швов. Выполните нижние швы рукава от поперечных меток, не закрепляя припуски шва втачивания рукава. На концах швов выполните надсечки. Припуски каждого рельефного шва и нижнего шва рукава обметайте вместе, при этом припуски шва втачивания рукава отверните на рукав. Припуски шва заутюжьте на боковую часть. В передних рельефных швах оставить открытыми входы в карманы.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть с изнаночной стороны к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана разутюжить. Вход в карман переда отстрочить до поперечного рельефного шва на расстоянии 1,3 см, у верхнего конца входа в карман строчку проложить поперек к продольному переднему рельефному шву. У концов входа в карман припуски переда надсечь. Заднюю мешковину кармана заутюжить вперед, припуски рельефного шва — на боковую часть. Мешковины кармана стачать.

■ Припуски на подгибку низа рукавов обметать и заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 7 см. Нижние края рукавов отвернуть на лицевую сторону на ширину по 3,5 см, сгибы слегка приутюжить. Отвороты пришить вручную у швов рукавов.

■ Припуск на подгибку низа платья обметать и пришить вручную незатянутыми стежками.

План раскладки А, В при ширине ткани 140 см

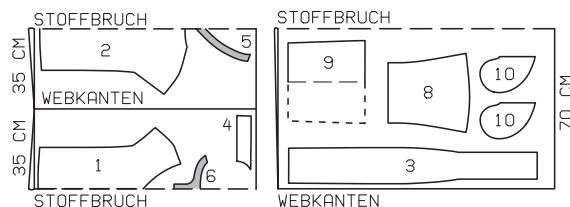

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.