

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 122 Платье •••

**Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20 и 21**

Длина от талии 68 см.

### Вам потребуется:

Плотное трикотажное полотно 1,50 м шириной 150 см для всех размеров; атласная готовая косая бейка 1,10 м шириной 2 см; флизелин G 785; флизелин формбанд.

**Рекомендуемые ткани:** трикотажные полотна с эластаном.

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.



Деталь 8 удлинить на указанную величину.

### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по срезам планок — 1 см, на подгибку низа — 4 см. (Не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа!)

### Раскрой:

- |                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1 Верхняя часть переда со сгибом                       | 1x |
| 2 Средняя часть переда со сгибом                       | 1x |
| 3 Нижняя часть переда со сгибом                        | 1x |
| 4 Верхняя часть верхнего переднего полотнища со сгибом | 1x |
| 5 Средняя часть верхнего переднего полотнища со сгибом | 1x |
| 6 Нижняя часть верхнего переднего полотнища со сгибом  | 1x |
| 7 Нижнее переднее полотнище со сгибом                  | 1x |
| 8 Нижняя часть спинки со сгибом                        | 1x |

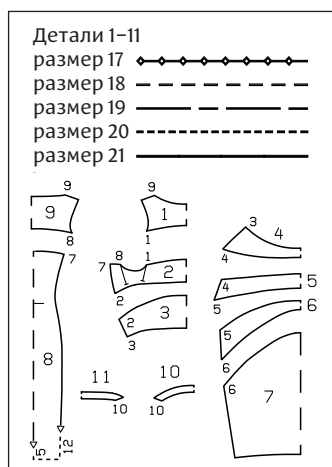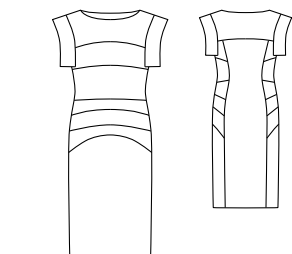

- |                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9 Верхняя часть спинки со сгибом                                                       | 1x |
| 10 Обтачка горловины переда со сгибом                                                  | 1x |
| 11 Обтачка горловины спинки со сгибом                                                  | 1x |
| а) 2 планки пройм длиной по 45–46–47–48–49 см и шириной по 12 см, в готовом виде 6 см. |    |
- Прокладку приутюжить к обтачкам. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловины и пройм.

### Пошив:

**Важно:** детали кроя из растягивающихся полотен следует стачивать специальным эластичным стежком или узкой зигзагообразной строчкой.

- От косой бейки отрезать 2 отрезка длиной по 17 см, разложить и плоско приутюжить. Косую бейку сложить вдоль и приутюжить. Сложенную вдвое косую бейку приколоть к срезу проймы средней части переда лицевой стороной к лицевой стороне (контрольные метки 7 и 8) так, чтобы сгиб бейки лежал на детали на расстоянии 1 см от линии шва. Припуски шва срезать близко к строчке. Косую бейку отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний край пришить вручную незатянутыми стежками.

- Верхнюю часть переда притачать к средней части переда (контрольная метка 1), оставив выступающими припуски по срезам пройм. Среднюю часть переда притачать к нижней части переда (контрольная метка 2). Припуски рельефных швов срезать до ширины 7 мм, взять вместе, обметать и заутюжить вверх.

- Стачать между собой части верхнего переднего полотнища и притачать к нижнему переднему полотнищу (контрольные метки 4–6). Припуски швов заутюжить вверх. Переднее полотнище притачать к переду (контрольная метка 3). Припуски шва разутюжить.

- Перед притачать к нижней части спинки (контрольная метка 7). Припуски шва разутюжить. Верхнюю часть спинки притачать к переду (контрольная метка 8) и

к нижней части спинки, оставив выступающими припуски по срезам пройм. Припуски шва заутюжить на верхнюю часть.

- Стачать плечевые срезы на платье и обтачках, при этом начать/закончить строчку точно у размеченной линии горловины. Припуски швов разутюжить.

- Обтачку горловины приколоть к горловине лицевой стороной к лицевой стороне. Притачать вдоль среза горловины переда и спинки, соответственно, от плечевого до плечевого шва. Припуски швов срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх и притачать к припускам шва максимально близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, пришить к плечевым швам.

- Каждую планку проймы сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Стачать концы. Планку вывернуть, приутюжить. Продольные открытые срезы планки взять вместе и обметать с обоих концов на длину по ок. 10 см. Концы планки приколоть к переду и спинке вдоль линии притачивания, затем взять вместе открытые срезы планки и приколоть к пройме. Планку притачать. Ниже проймы край припуска шва планки притачать к переду и спинке. Выше поперечных рельефных швов припуски проймы и планки срезать до ширины 1 см и окантовать оставшейся косой бейкой. Планку наложить поверх шва притачивания на пройму и приутюжить.

- Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

### План раскладки

при ширине трикотажного полотна 150 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

