

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

133 Блуза •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 75 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный поплин 1,90–1,90–1,90–2,10–2,10 м шириной 150 см; флизелин G 785; 2 маленькие пуговицы; 1 маленькая кнопка для пришивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 133.


С детали 21 обтачку нижнего среза перенести как отдельную деталь. На деталях 21 и 22 линии совмещения планок вычерчены для размера 44. Для остальных размеров эти линии вычертить заново на такую же ширину.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а–д припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|---|----|
| 21 Перед со сгибом | 1x |
| Обтачка нижнего среза переда со сгибом | 1x |
| 22 Спинка со сгибом | 1x |
| 23 Рукав | 2x |
| 24 Ластовица | 2x |
| 25 Мешковина кармана | 4x |
| 26 Планка переда | 2x |
| 27 Воротник со сгибом | 2x |
| а) 2 манжеты длиной по 35,5–36–37,5–39–40 см и шириной по 13 см, в готовом виде 5 см, включая припуски; | |
| б) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 18 см и шириной по 3 см, включая припуски; | |
| в) 4 планки боковых разрезов длиной по 17 см и шириной по 5,5 см, включая припуски; | |

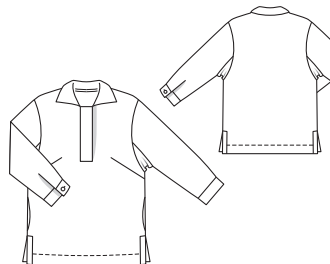

д) обтачка горловины (раскрой по косой) длиной 43–44–45–46–47 см и шириной 3 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладку приутюжить к нижнему воротнику. Дополнительно лоскуты прокладки приутюжить к переду поверх нижних уголков выреза для застежки поло.

Пошив:


■ На переднем срезе стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Планки переда притачать к продольным срезам переда. Припуски швов притачивания планок и припуски по другим продольным срезам планок заутюжить на планки. Планки сложить по линиям сгибов лицевой стороной вовнутрь, верхние срезы сколоть.

■ Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к швам. Воротник вывернуть, приутюжить. Срезы воротника вметать в горловину от швов притачивания планок переда.

■ Косую обтачку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горловины поверх воротника так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали

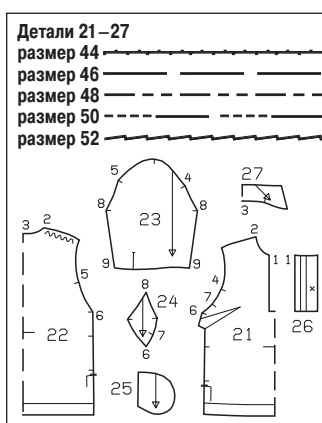

на расстоянии 1 см от линии шва, концы обтачки лежат на планках переда. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, планки переда вывернуть.

■ Для притачивания нижних концов планок припуск переда надсечь в уголках наискосок. Внутренние срезы планок подвернуть и приметать над швами притачивания. Планки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам. Правую планку переда наложить на левую планку переда, совместив линии середины переда. Нижние концы планок притачать вместе к переду.

■ Горловину отстрочить вдоль шва втачивания воротника на расстоянии 7 мм.

■ Обтачку нижнего среза переда притачать к нижнему срезу переда лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край приутюжить. Внутренний срез обтачки подвернуть и приметать. Нижний край переда отстрочить на расстоянии 5 мм.

■ Цельнокроеную обтачку нижнего среза спинки заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Внутренний срез обтачки подвернуть и приметать. Нижний край спинки отстрочить на расстоянии 5 см.

■ Верхние концы планок боковых разрезов срезать наискосок, как вычерчено на бумажной выкройке переда, на правых и левых планках симметрично. Косые короткие срезы и продольные срезы планок заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см. Соответственно, у более длинных продольных срезов планок припуски на верхних уголках заутюжить наискосок вниз и приутюжить. Планки притачать с изнаночной стороны к краям разреза переда и спинки лицевой стороной к изнаночной стороне. Припуски переда и спинки надсечь у концов разрезов. Припуски швов притачивания

планок срезать близко к швам. Выступающие за нижние края переда и спинки концы планок срезать до длины по 1 см. Планки отвернуть на лицевую сторону. Край разрезов приутюжить. Нижние концы планок подвернуть. Планки настрочить в край.

■ Выполнить боковые швы от поперечных меток (контрольные метки 6) до меток разрезов, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана заутюжить вперед, стачать.

■ Разрезы рукавов выполнить по разметке. Край каждого разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к одному продольному срезу окантовочной бейки (б). Бейку заутюжить поверх шва притачивания на разрез, затем сложить до ширины 7 мм, с изнаночной стороны подвернуть и пришить над швом притачивания. У верхнего конца разреза бейку с изнаночной стороны сшить наискосок, как вытачку. Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону, внизу заметать.


■ На рукавах выполнить швы ниже поперечных меток (контрольная метка 8). Припуски швов разутюжить.

■ Манжеты. Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах манжеты стачать короткие срезы. Манжету вывернуть, внутренний заутюженный срез манжеты приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. На переднем конце манжеты обметать петлю.

■ Рукава втачать в проймы переда и спинки от поперечных меток (контрольные метки 4) до поперечных меток (контрольные метки 5). Ластовицы притачать к переду и спинке от контрольных меток 6 до швов втачивания рукавов и к рукавам от контрольных меток 8 до швов втачивания рукавов, для этого припуски боковых швов и припуски швов втачивания рукавов еще раз отвернуть. Припуски швов заутюжить на перед, спинку и рукава. Перед и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов близко к швам.

■ Под правую планку переда пришить верхнюю часть кнопки по разметке, при этом иглу на лицевую сторону не выводить. Планки сложить, совместив линии середины переда. Нижнюю часть кнопки пришить к левой планке переда соответственно верхней части кнопки.

Размеры 44–48

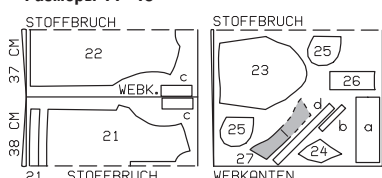

Размеры 50, 52



Планы раскладки при ширине ткани 150 см

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые рукава выкроить симметрично!