

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

118 Жакет ••••

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88

Длина по спинке ок. 75 см.

Вам потребуется:

Шерстяной велюр 2,40–2,40–2,45–2,75–2,75 м шириной 150 см; подкладочная ткань 2,35–2,35–2,40–2,40–2,40 м шириной 140 см; флизелин G 785;

1 большая кнопка для пришивания.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Детали 5 и 5а склеить по линиям соединения. С детали 1 подборт переснять как отдельную деталь. На детали 1 линии кармана вычерчены только для размера 72. Для размеров 76–88 линии кармана вычертить заново соответственно линиям выкройки, при этом карман выступает за вытачку на 2,2 см.

Припуски:



На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа жакета и низа рукавов — 4 см, по поперечным срезам полочек (обозначенные ножницами) припуски не предусмотрены, по срезам вытачек — 1,5 см.

Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа — 1,5 см. По поперечным срезам полочек подкладки — 5 мм, полочки подкладки разрезать по середине между линиями шва, по срезам вытачек — 1 см.

Раскрой:

Из шерстяного велюра:

- | | |
|---|----|
| 1 Полочка | 2x |
| Подборт | 2x |
| 2 Боковая часть | 2x |
| 3 Спинка | 2x |
| 4 Кокетка спинки со сгибом | 1x |
| 5 Верхняя часть рукава | 2x |
| 6 Локтевая часть рукава | 2x |
| 7 Воротник со сгибом | 2x |
| 8 Стойка воротника со сгибом | 2x |
| 9 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| а) 2 обтачки (прорезные карманы с клапанами) длиной по 18–18–19–19–20 см и шириной по 3 см, включая припуски; | |

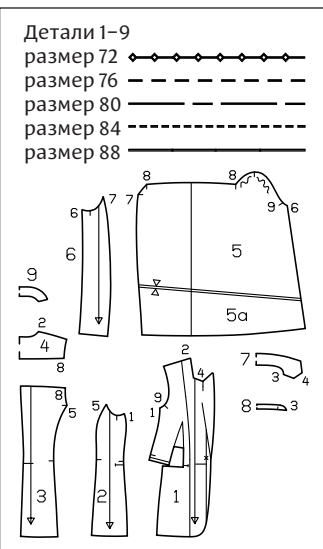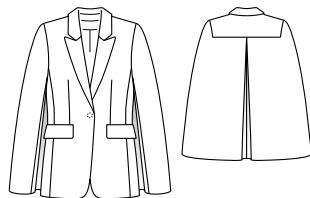

б) 4 детали клапанов длиной по 15–15–16–16–17 см и шириной по 6 см;

с) 2 мешковины карманов шириной по 18–18–18–19–19–20 см и длиной по 18 см (включая припуски).

Из подкладочной ткани: деталь 1 до линии подкладки, деталь 3 со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание; деталь 4 за вычетом ширины обтачки горловины, детали 2, 5 и 6, а также мешковины карманов (деталь с).

Прокладка: см. план раскладки. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

Пошив:

• Стачать нагрудные вытачки. Каждую полочку разрезать у нижнего поперечного среза вплотную к концу шву. Припуски вытачки разутюжить, слабину у вершины вытачки сутюжить. Поперечные срезы полочки выложить встык и сметать стежком «елочка». Боковые части притачать к полочкам. Припуски швов разутюжить.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 176 см

Размер	см	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Высота груди	см	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Длина спины	см	43	43	44	44	45	45	46	46	47
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава	см	61	61	62	62	63	63	63	63	64
Обхват в.ч.руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание. Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

• **Прорезные карманы с клапанами.** По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать, скруглив уголки. Срезы притачивания оставить открытыми. Припуски шва срезать близко к строчке. Клапан вывернуть и приутюжить. Каждую обтачку наложить на полочку на расстоянии 5 мм ниже линии притачивания клапана и притачать на расстоянии 1,5 см от линии притачивания клапана, выполнив шов короче шва притачивания на ок. 5 мм с обоих концов. Клапан притачать к полочке по размеченной линии притачивания клапана, при этом клапан направлен вверх. Полочку прорезать вдоль между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите обтачку и клапан! Припуски шва притачивания обтачки разутюжить. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув припуски, и приметать. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания обтачки. Клапан заутюжить над швом притачивания. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к припускам шва притачивания обтачки, а мешковину кармана из основной ткани — к припускам шва

притачивания клапана. Мешковину отвернуть вниз и приутюжить. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачки и мешковину точно от концов одного шва к концам другого шва. Мешковины уравнивать и стачать.

• Кокетку спинки притачать к полочкам (плечевые швы). Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

• **Воротник с лацканами, борта и подгибка низа.** Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к жакету лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть линии перегибов лацканов. Лацканы подбортов должны быть чуть шире лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов готового жакета не задирались вверх. Стачать нижние срезы, срезы бортов и лацканов до поперечных меток. Подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на жакете лицевой стороной к лицевой стороне. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника. Припуски швов срезать близко к строчкам и разутюжить. Припуски швов закрепить отделочными строчками по обеим сторонам от шва близко к шву.

Обе детали воротника сложить лицевыми сторонами и стачать внешние срезы, начав/закончив строчку точно у линии шва втачивания воротника. При этом верхний воротник должен быть чуть шире нижнего на уголках, чтобы уголки воротника уже готового жакета не задирались вверх. Воротник вывернуть и вложить между жакетом и подбортами и обтачкой горловины спинки. Нижний воротник втачать в горловину жакета от уголка до уголка. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки, при этом припуски подбортов надсечь у поперечных меток и в уголках. Припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания воротников. Обтачку гор-

ловины спинки отвернуть вверх и стачать припуски швов втачивания близко к сколотым швам. Обтачку снова отвернуть вниз.

- На спинке выполнить средний и рельефные швы. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.
- Каждую локтевую часть рукава притачать к верхней части рукава, контрольные метки 6 и 7. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Рукав втачать, припосадив его по окату — от нижнего уголка кокетки спинки до верхнего уголка спинки, прямой верхний срез рукава между поперечными метками остается открытым (контрольная метка 8). У поперечных меток припуски надсечь, соответственно, к концу шва.
- На спинке подкладки выполнить средний шов с припусками шириной 1 см. По линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверх и вниз на длину по ок. 5 см, между швами складку замечать. Складку зау-

тюжить в одну сторону. На полочках подкладки стачать вытачки. В уголках припуски надсечь. Стачать поперечные срезы полочек подкладки лицевой стороной к лицевой стороне. На подкладке выполнить остальные швы так же, как на жакете. Втачать рукава подкладки. Подкладку притачать к внутренним срезам обтачки горловины спинки и подбортов, оставив внизу открытыми срезы на длину по ок. 8 см. Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета. Рукава подкладки приметать вдоль верхних прямых срезов рукавов жакета. Каждый рукав сложить по линии сгиба (линия середины спинки) изнаночной стороной к изнаночной стороне. Сложенный верхний срез рукава приметать вдоль верхнего среза спинки, совместив сгиб рукава с линией середины спинки, при этом спинку подкладки не прихватывать.

- Кокетку спинки притачать к спинке лицевой стороной к ли-

цевой стороне, прихватывая рукава. Припуски шва заутюжить на кокетку. Верхний срез спинки подкладки приколоть к припускам шва притачивания кокетки и притачать к припускам близко к шву. Нижний срез кокетки подкладки подвернуть и пришить к поперечному шву вручную.


• Выше нижнего края жакета и выше подгибки низа рукавов на подкладке заколоть по складке глубиной по ок. 1 см. Подкладку подвернуть и пришить вручную к подгибке низа жакета и низа рукавов. Булавки удалить, излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить. Оставшиеся открытыми передние срезы подкладки пришить к подбортам.

- Части кнопки обтянуть подкладочной тканью. К правой полочке с внутренней стороны пришить верхнюю часть кнопки, выполняя равномерные стежки и выводя иглу на лицевую сторону жакета. Нижнюю часть кнопки пришить к левой полочке соответственно верхней части кнопки.


Планы раскладки

Шерстяной велюр шириной 150 см

Размеры 72–80

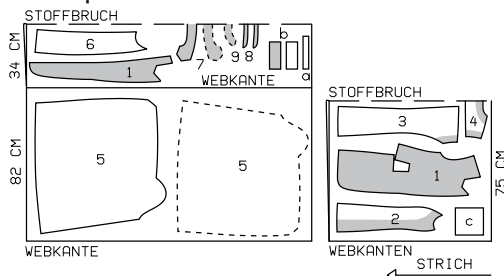


Размеры 84, 88

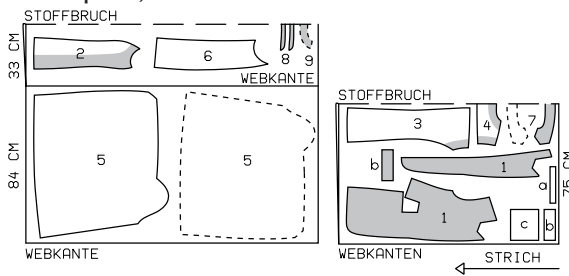

Подкладочная ткань шириной 140 см

Размеры 72–88

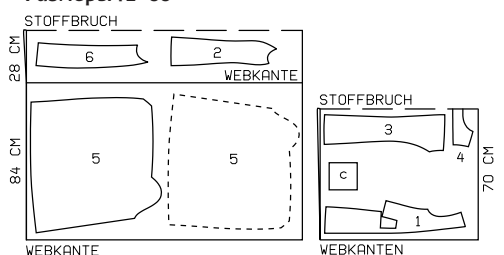

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично. Обратите внимание на направление ворса шерстяного велюра!