

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

129 Жакет ...

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по спинке ок. 57 см.

Вам потребуется:

Кружевное полотно 2,60–2,65–2,70–2,75–2,80 м шириной 85 см (для этой модели фестончатые края кружевного полотна не потребуются); шелк понже для подкладки 1,20 м шириной 140 см для всех размеров (без рукавов); натуральная кожа наппа общей площадью ок. 8 кв. футов (1 шкура) для размера 44 (1 кв. фут = 30 x 30 см), в качестве альтернативы: искусственная кожа 0,30 м шириной 140 см.

Рекомендуемые ткани: кружевные полотна, шелк понже для подкладки.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. С детали 21 мешковину кармана переснять как отдельную деталь.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

Из кружевного полотна:

21 Полочка 2х
22 Спинка со сгибом 1х
23 Передняя часть рукава 2х
24 Локтевая часть рукава 2х
а) 2 листочки длиной по 15 см и шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см.


Из натуральной кожи наппа/искусственной кожи:

б) 2 канта (швы втачивания рукавов) длиной по 65–67–69–72–75 см и шириной по 4 см, включая припуски;

с) бейка для окантовки нижнего среза жакета длиной 115–119–125–132–138 см и шириной 5 см, включая припуски;

д) бейка для окантовки среза горловины длиной 53–54–55–56–57 см и шириной 5 см, включая припуски.

е) 2 бейки для окантовки срезов бортов длиной по 54–55–56–56–57 см и шириной по 5 см, включая припуски;

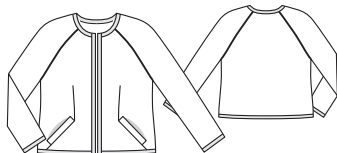

ф) 2 бейки для окантовки нижних срезов рукавов длиной по 28–29–30–31–33 см и шириной по 5 см, включая припуски.

Из шелка понже (подкладка):

Детали 21 и 22, мешковина кармана (деталь 21) 4х, листочки (деталь а);

г–к) косые бейки шириной по 4 см, включая припуски, и длиной:

г) для швов притачивания листочек 2х 23 см;

h) для вытачек и мешковин карманов 2х 34 см;

j) для боковых швов 2х 34 см;

к) для швов втачивания рукавов 2х 65–67–69–72–75 см.

Пошив:

- Детали из кружевного полотна наметать на соответствующие детали подкладки изнаночной стороной к лицевой стороне. Вдоль всех срезов, которые будут окантовываться, сметочные стежки проложить близко к припускам. Далее детали обрабатывать как однослойные.

- На полочках стачать нагрудные вытачки. Внизу у концов вытачек припуски полочек надсечь наискосок в уголки. Глубины вытачек заутюжить вперед.

- Каждую листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах листочки стачать короткие срезы. Листочку вывернуть, приутюжить. Листочку притачать к полочке вдоль входа в карман (линия шва притачивания листочки) между поперечными метками. Одну мешковину кармана наложить на полочку поверх листочки и притачать к припуску до нижнего среза полочки на расстоянии ок. 2 мм от шва притачивания.



вания листочки. Мешковину кармана отвернуть вверх поверх шва притачивания и приутюжить. Другую мешковину кармана притачать к верхнему косому срезу полочки (линия шва притачивания мешковины) на расстоянии 2 мм от размеченной линии шва. Мешковину кармана отвернуть вниз поверх шва притачивания и приутюжить. Припуски швов окантовать косыми бейками на ширину по ок. 7 мм. Стачать косые срезы полочки от поперечной метки (контрольная метка б) до нижнего среза. Листочку отвернуть вверх, припуски шва заутюжить вниз. Мешковины кармана уравнивать и стачать. Глубины вытачек и передние срезы мешковин карманов окантовать косыми бейками. Нижние срезы мешковин карманов приметать.

- Выполнить боковые швы. Припуски швов заутюжить в одну сторону. Припуски боковых швов окантовать косыми бейками.

- Выполнить швы рукавов французским (двойным) швом — см. модель 109.

- Каждый кант сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Сложенный вдвое кант приметать к срезам пройм полочки и спинки так, чтобы сгиб канта лежал на детали на расстоянии 3 мм от размеченной линии шва. Рукава втачать в проймы. Припуски швов

втачивания рукавов срезать до ширины по 1 см и окантовать косыми бейками. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава выше участков скругления пройм.

- **Окантовка горловины.** Припуск по срезу горловины срезать. Бейку для окантовки горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Окантовочную бейку горловины приутюжить по форме горловины, растягивая открытые срезы и припосаживая сгиб. Бейку разложить. Бейку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне и притачать на расстоянии 1,2 см. Бейку отвернуть вверх, затем отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, и приметать поверх шва притачивания. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания бейки. С изнаночной стороны выступающий внутренний срез бейки срезать вплотную к стежкам.

- Припуск на подгибку низа жакета срезать, нижний край жакета окантовать.


- Припуски по срезам бортов полочек срезать. Окантовочные бейки притачать к срезам бортов на расстоянии по 1,2 см. Бейки отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, и приутюжить. На концах бейки сложить по приутюженным сгибам лицевой стороной вовнутрь. На концах беек стачать короткие срезы до швов притачивания беек. Припуски швов срезать до ширины по 5 мм. Бейки вывернуть и приметать с изнаночной стороны поверх швов притачивания беек. Выступающие внутренние срезы беек срезать.

- Короткие срезы каждой бейки для окантовки нижнего среза рукава стачать по длине нижнего среза рукава. Нижние срезы рукавов окантовать.


Планы раскладки

Шелк понже (подкладка)

шир. 140 см

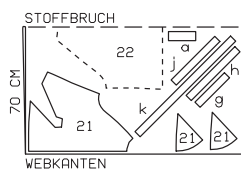


Кружевное полотно шириной 85 см

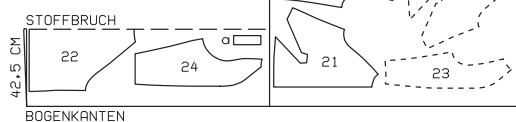

Натуральная кожа наппа
Пластины натуральной кожи могут быть разного размера и разной формы, поэтому план раскладки деталей из кожи не приведен.


Альтернатива:
Искусственная кожа шириной 140 см



Вдвое складывать ткань/кружевное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать кружевное полотно/искусственную цкожу лицевой стороной вверх.
Правые и левые парные детали выкроить симметрично!

burda Download-Schnitt

Modell 129 Burda Style 03 /2014

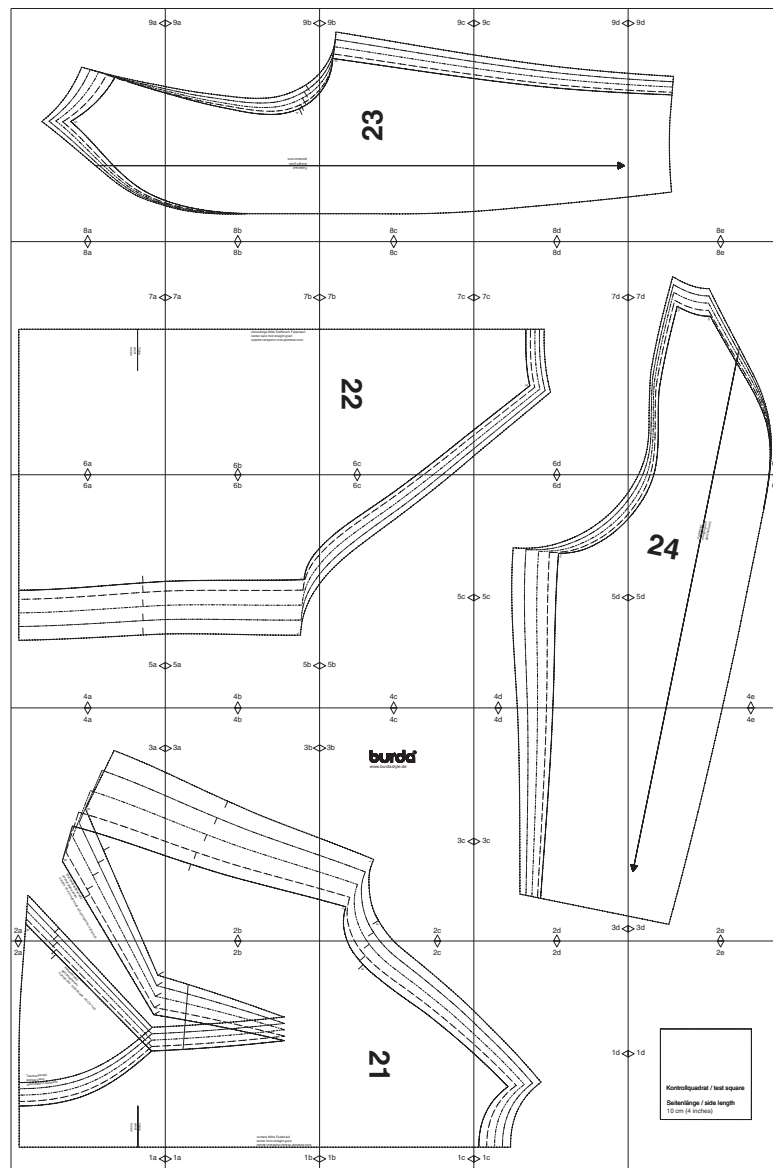

Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a


Pattenansatz
welt attachment
линия при тащивания листочки

Taschenbeutel
pocket piece
мешковина кармана

Taille
waist
ТАЛИЯ

1a


2b

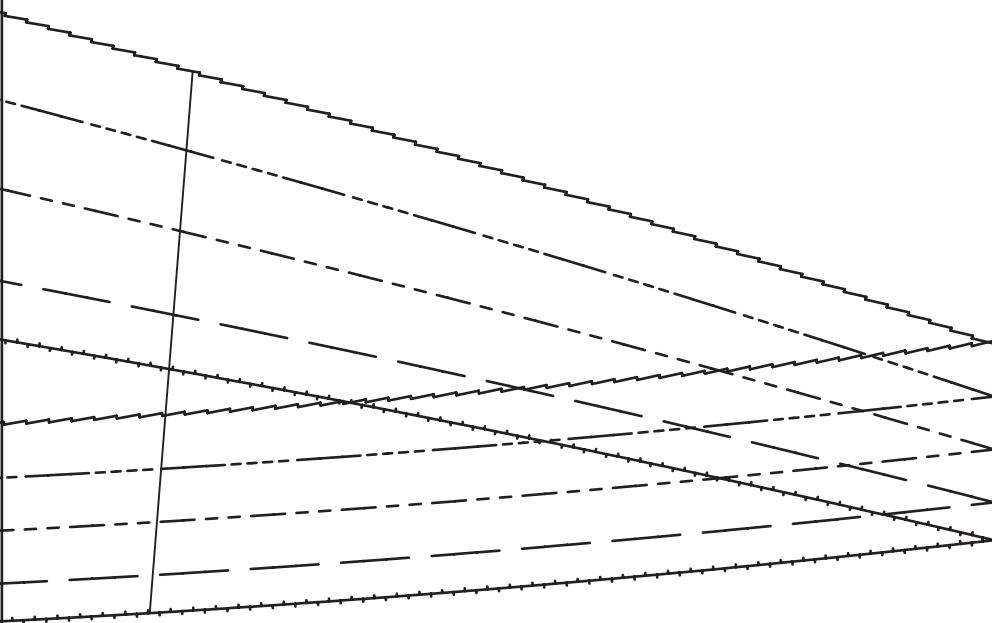

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1a


1b

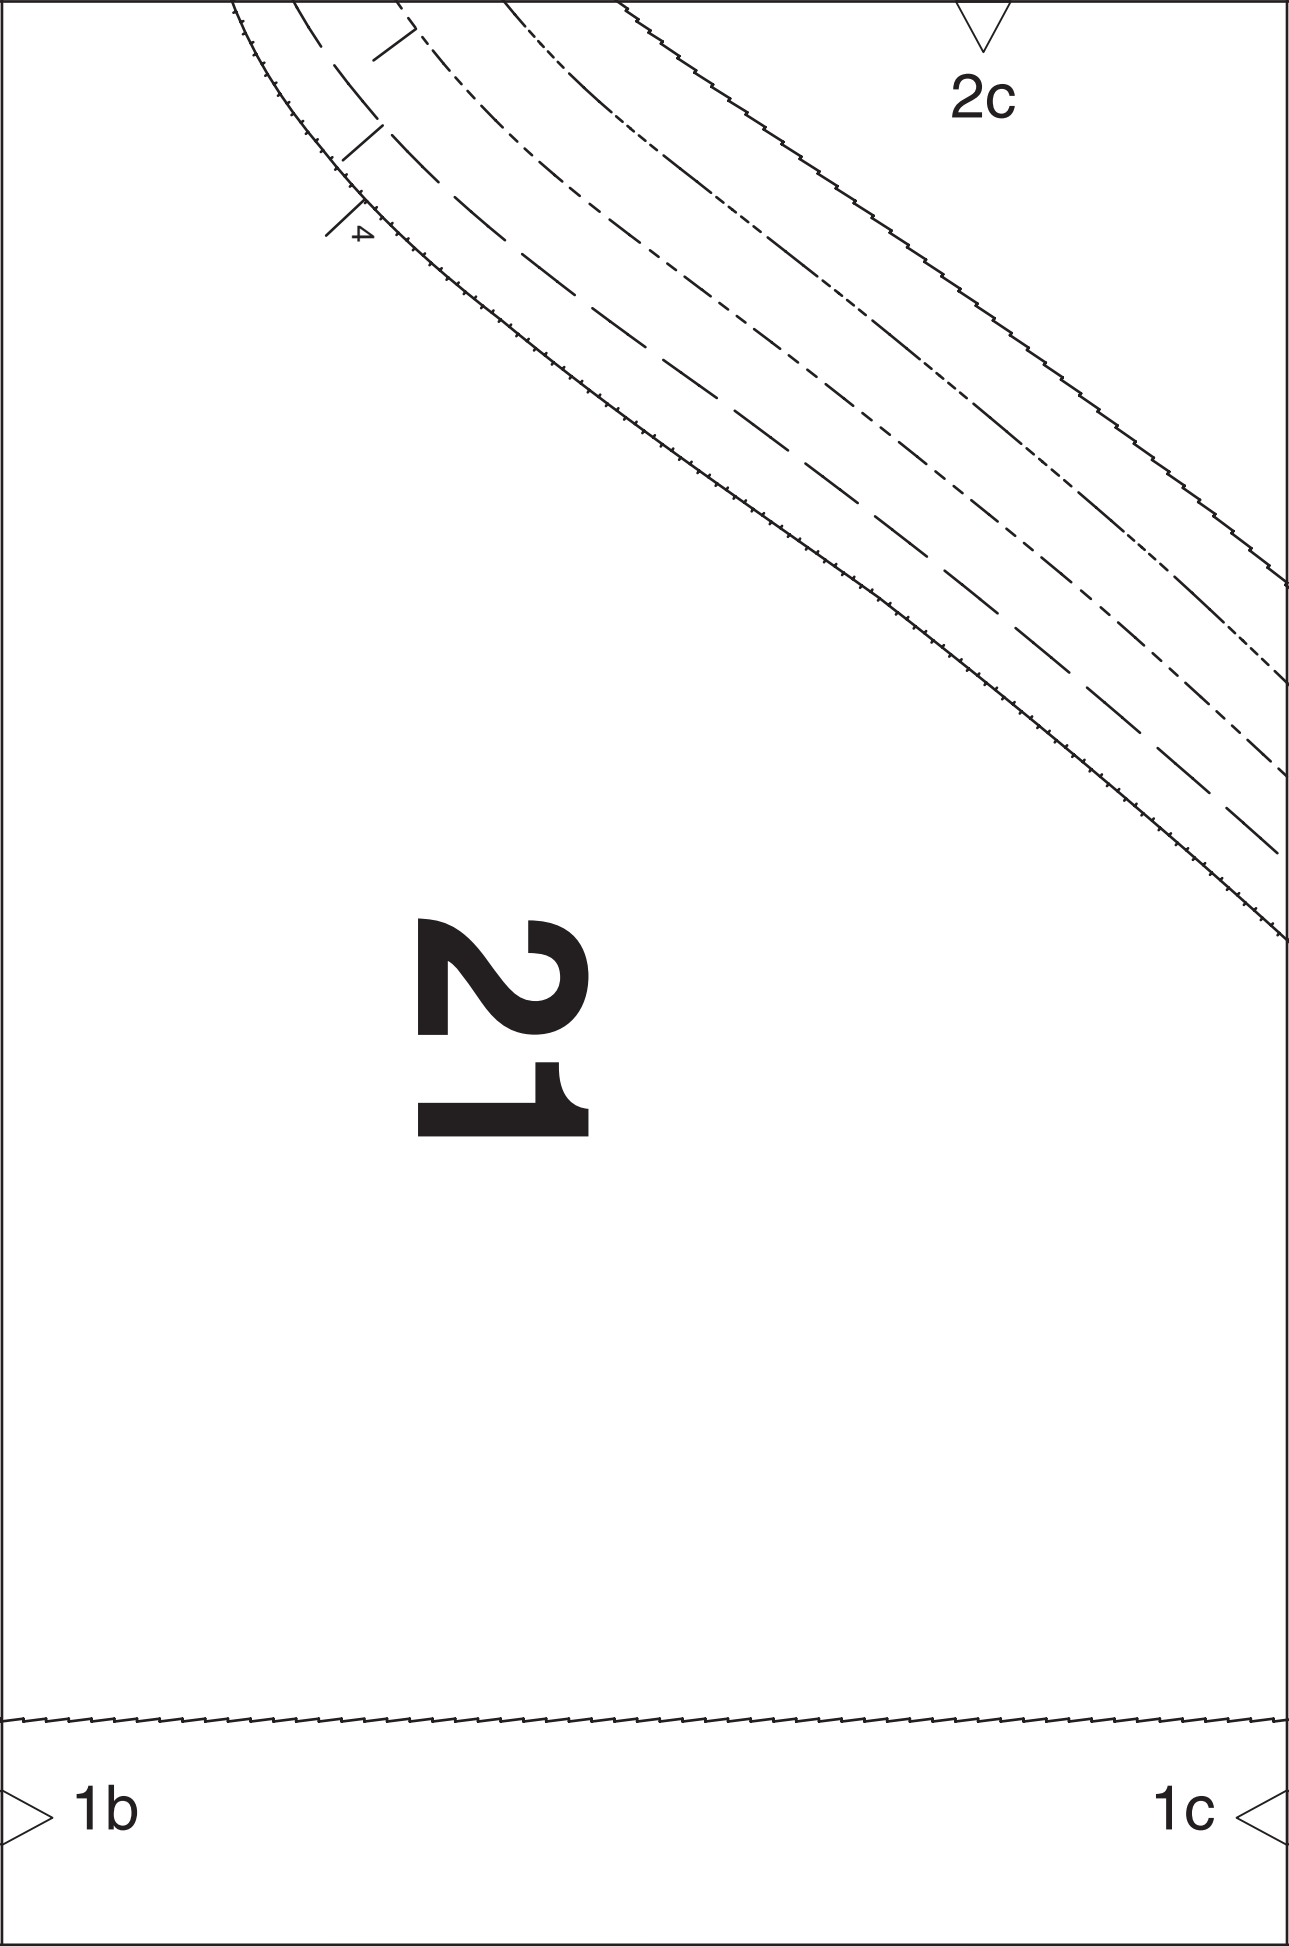

2d

1d

1c

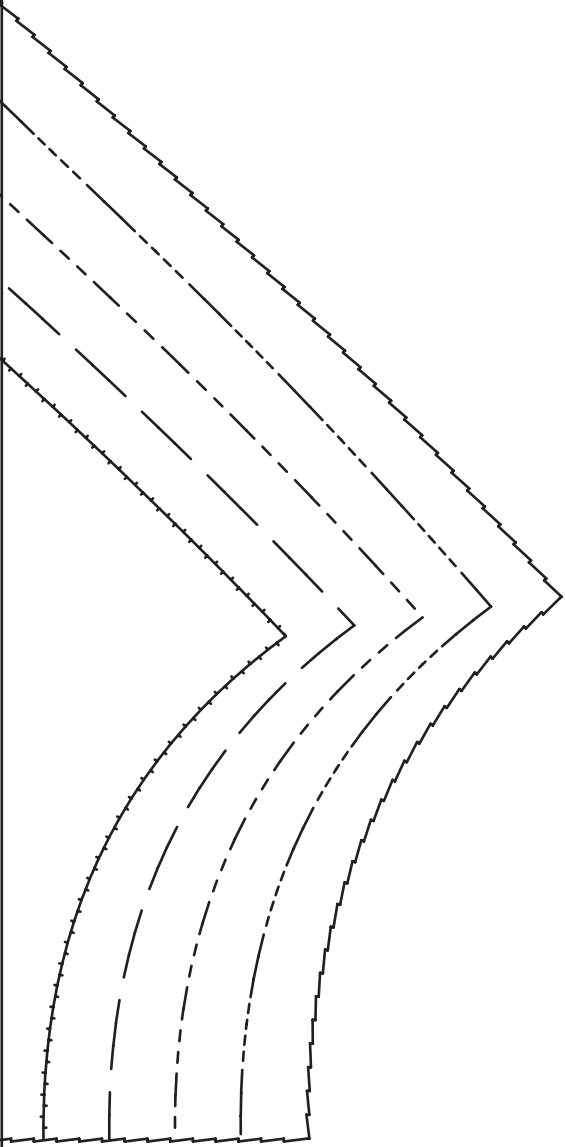

2e

1d

Kontrollquadrat / test square


Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

4a

3a

2a

Taschenbeutelansatz
pocket piece seam
ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МЕШКОВИНЫ КАРМАНА

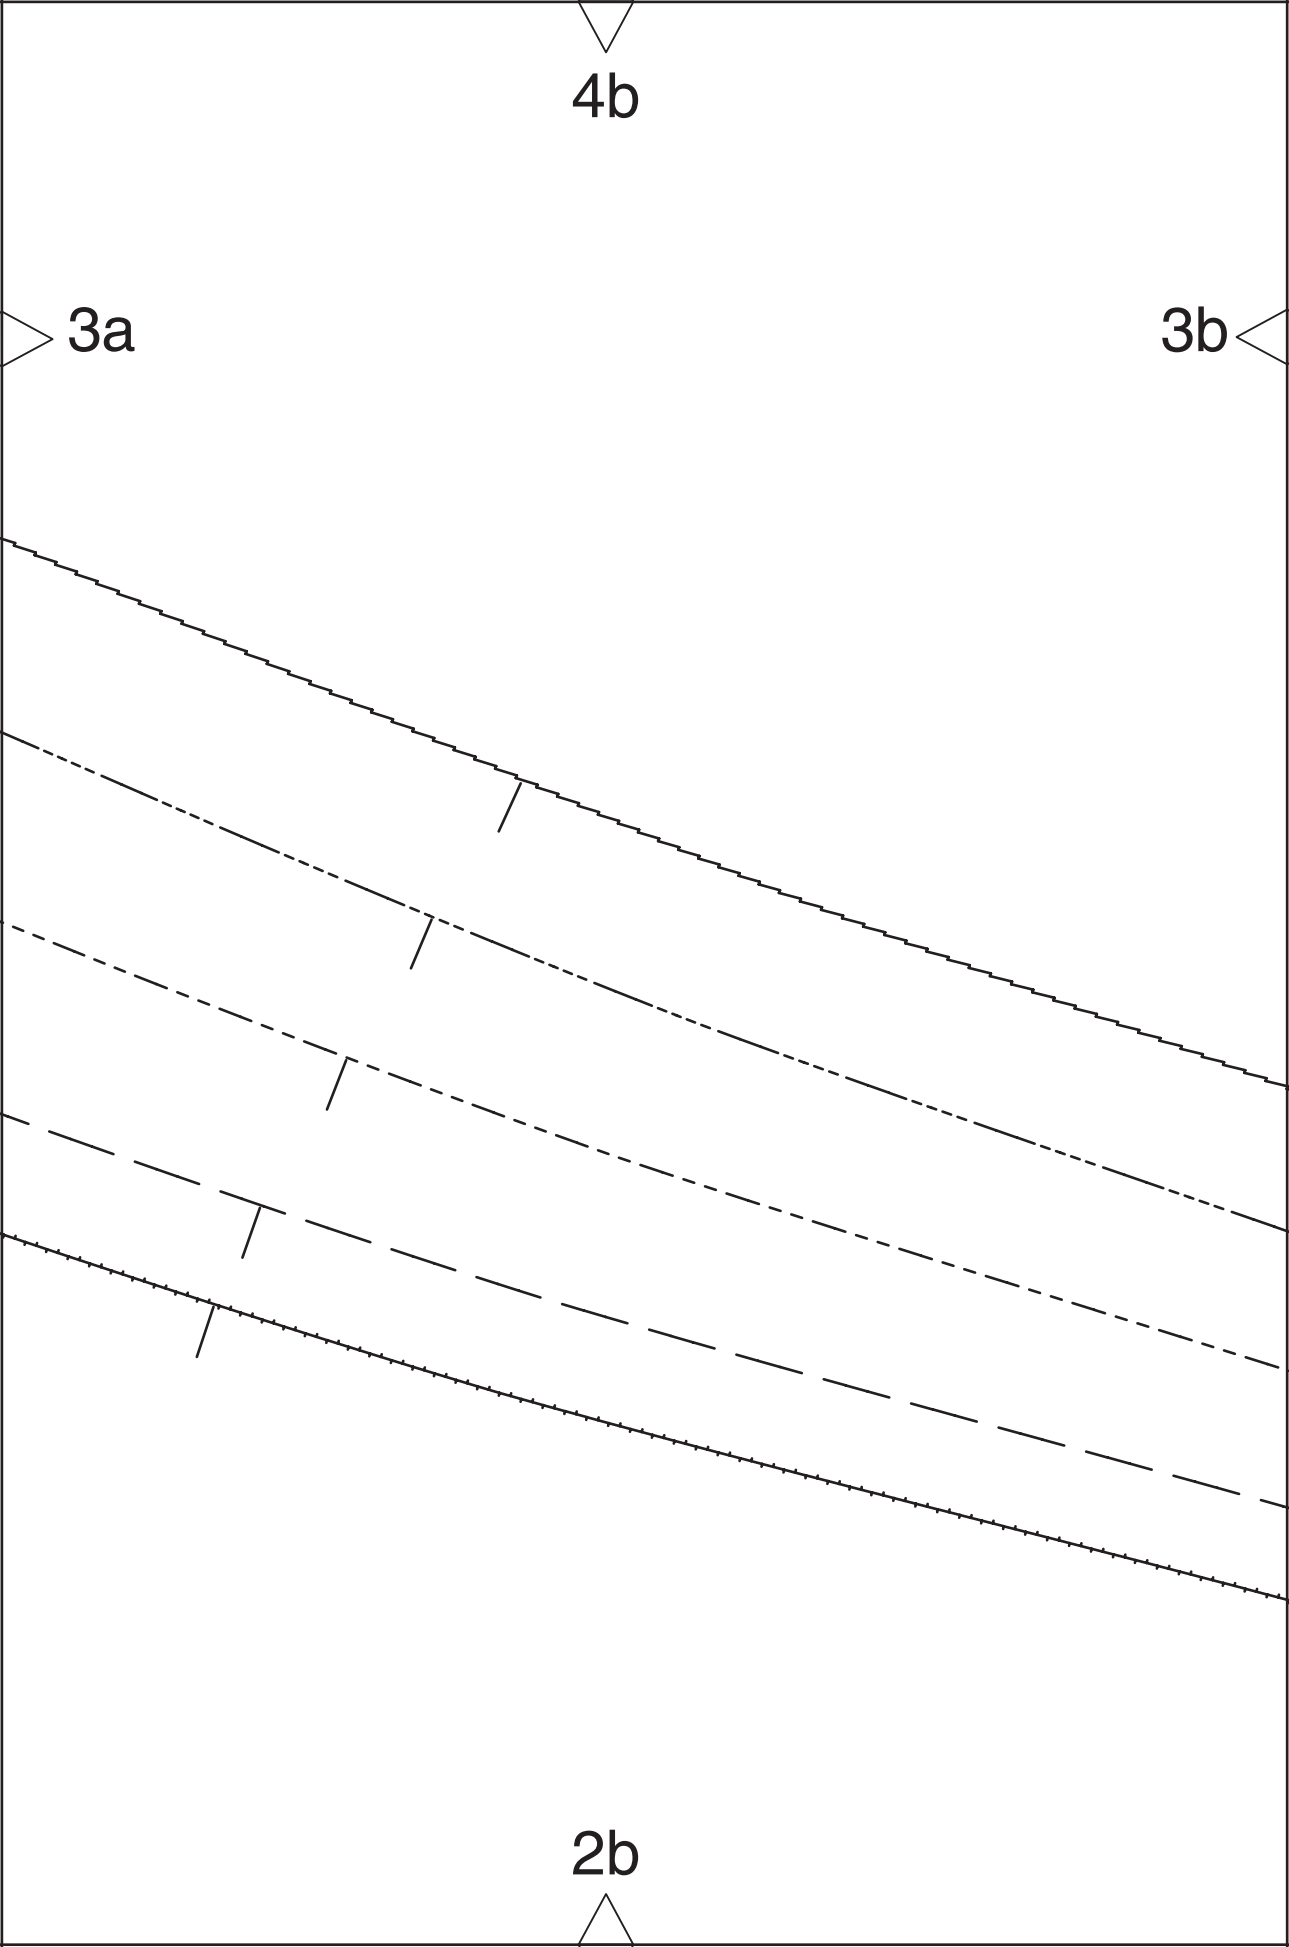


4c


3b


burda[®]
www.burdastyle.de

3c

2c

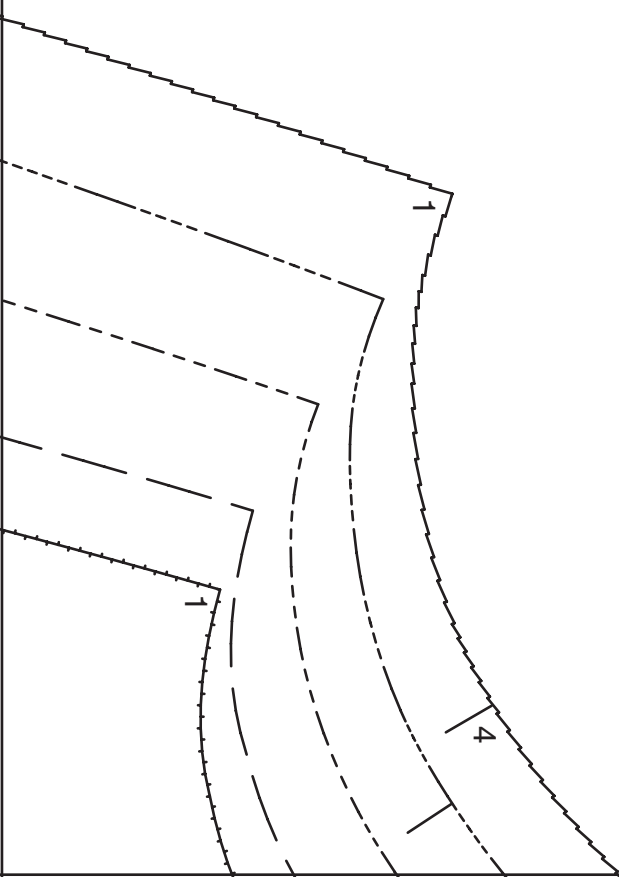

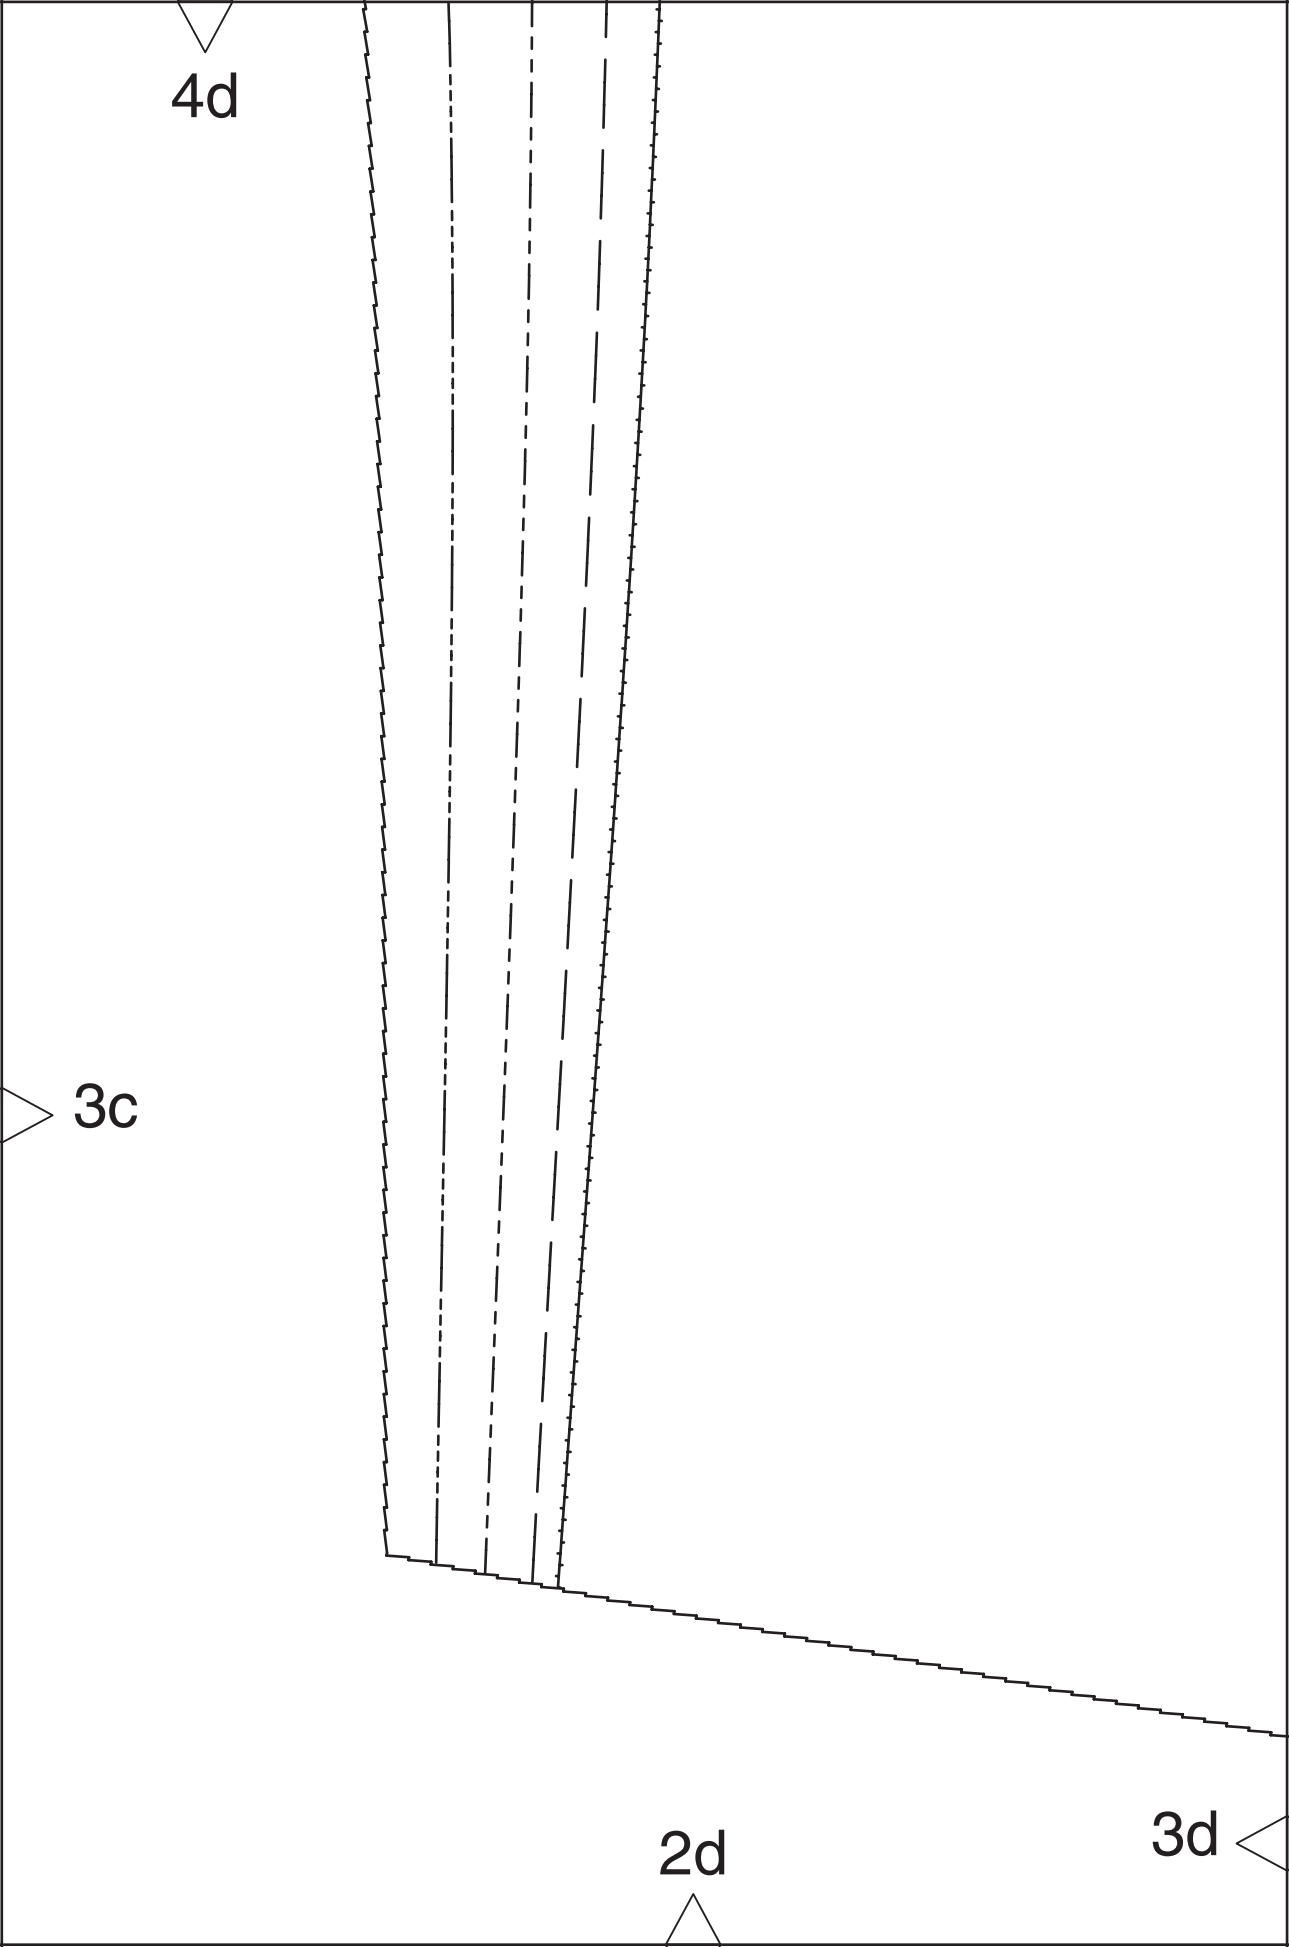


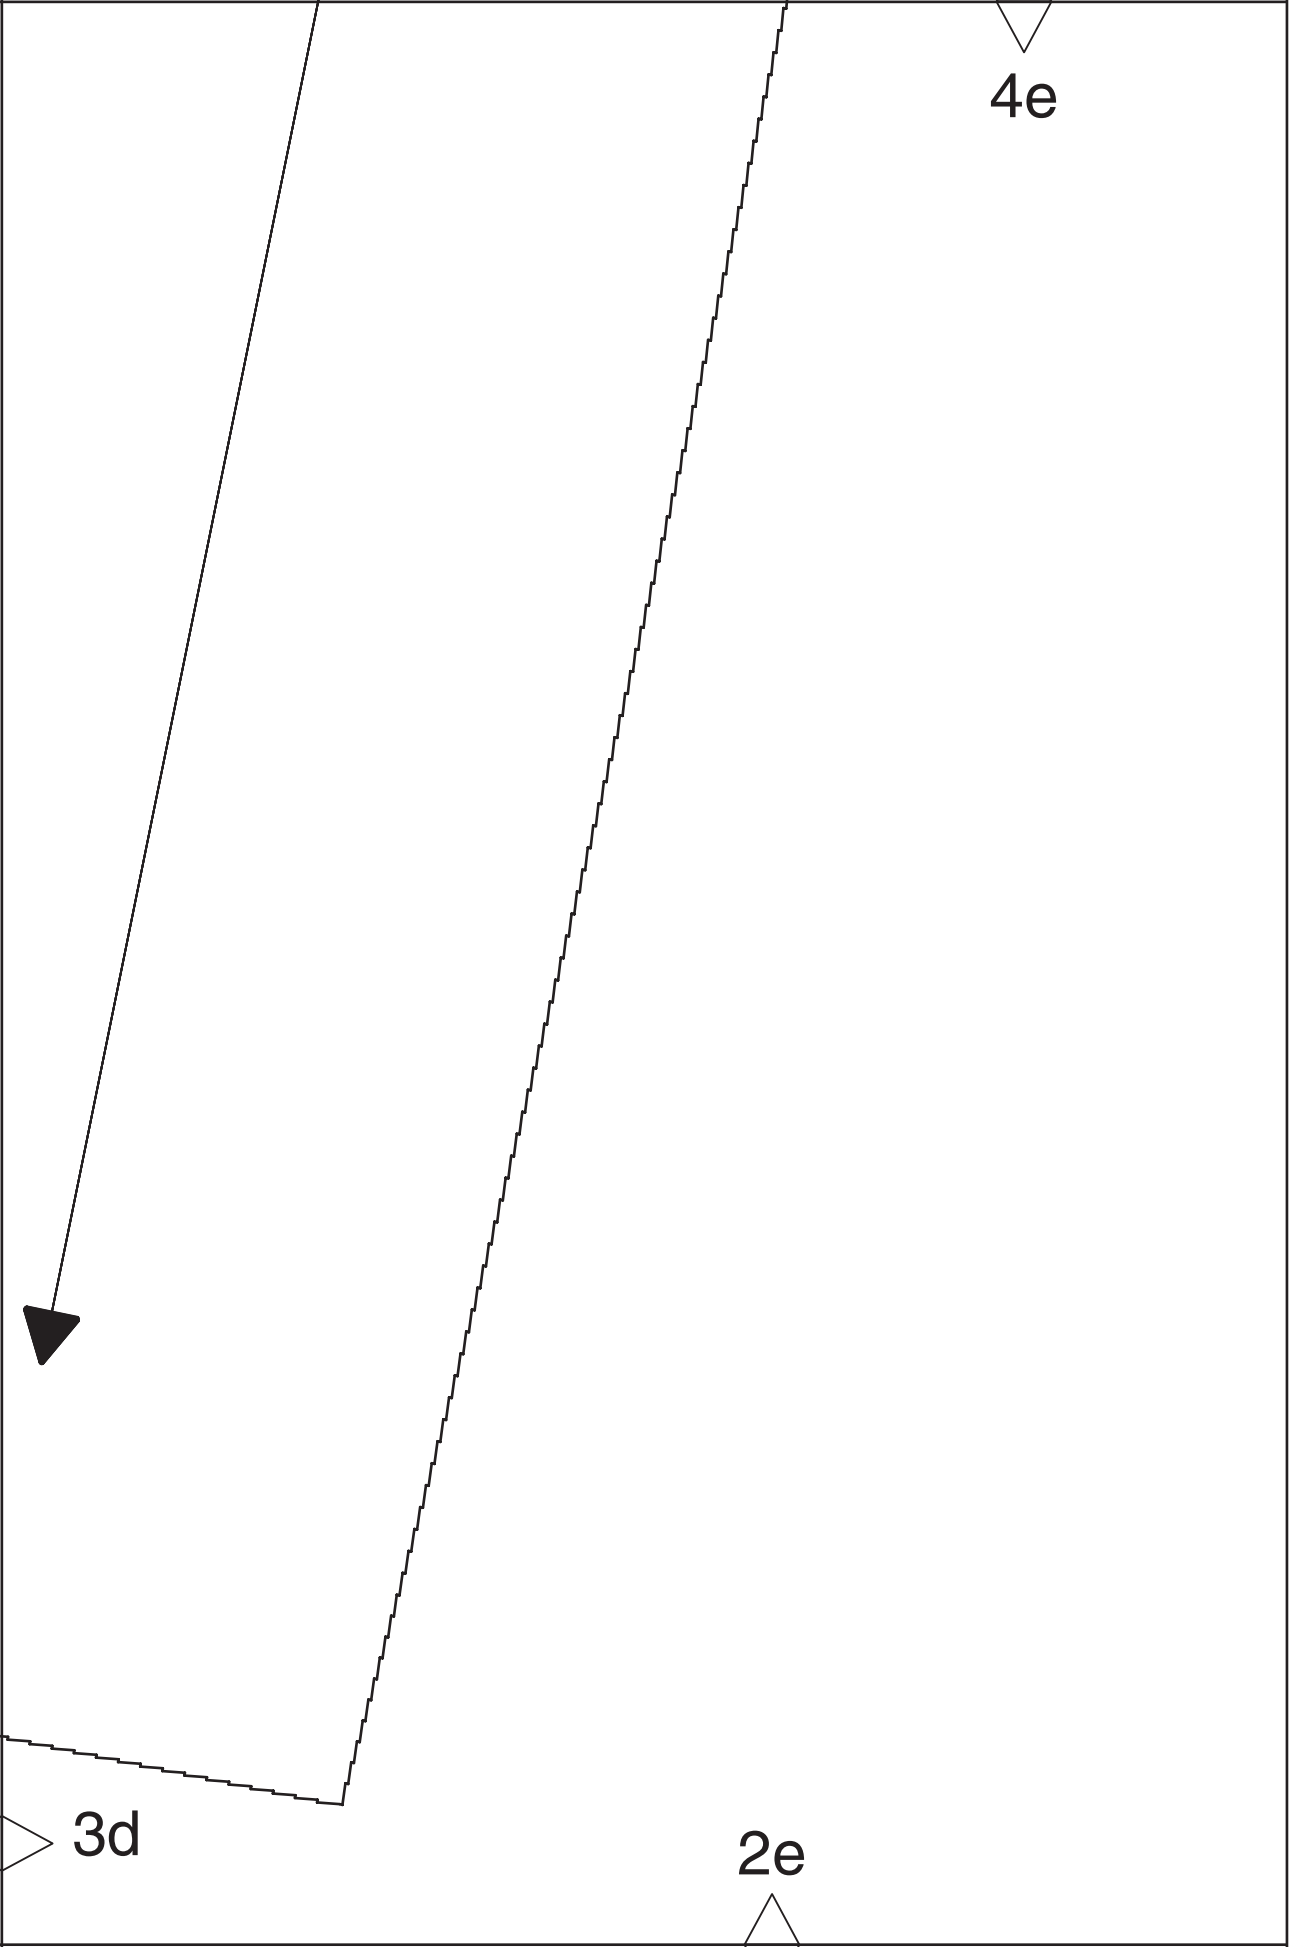


6a

4a


5a

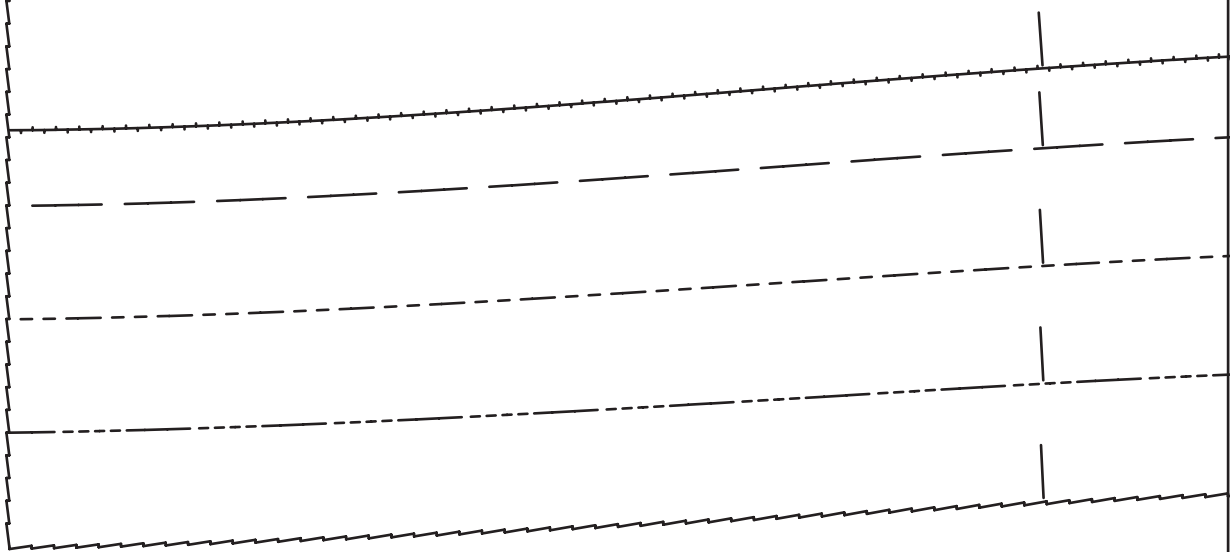


6b

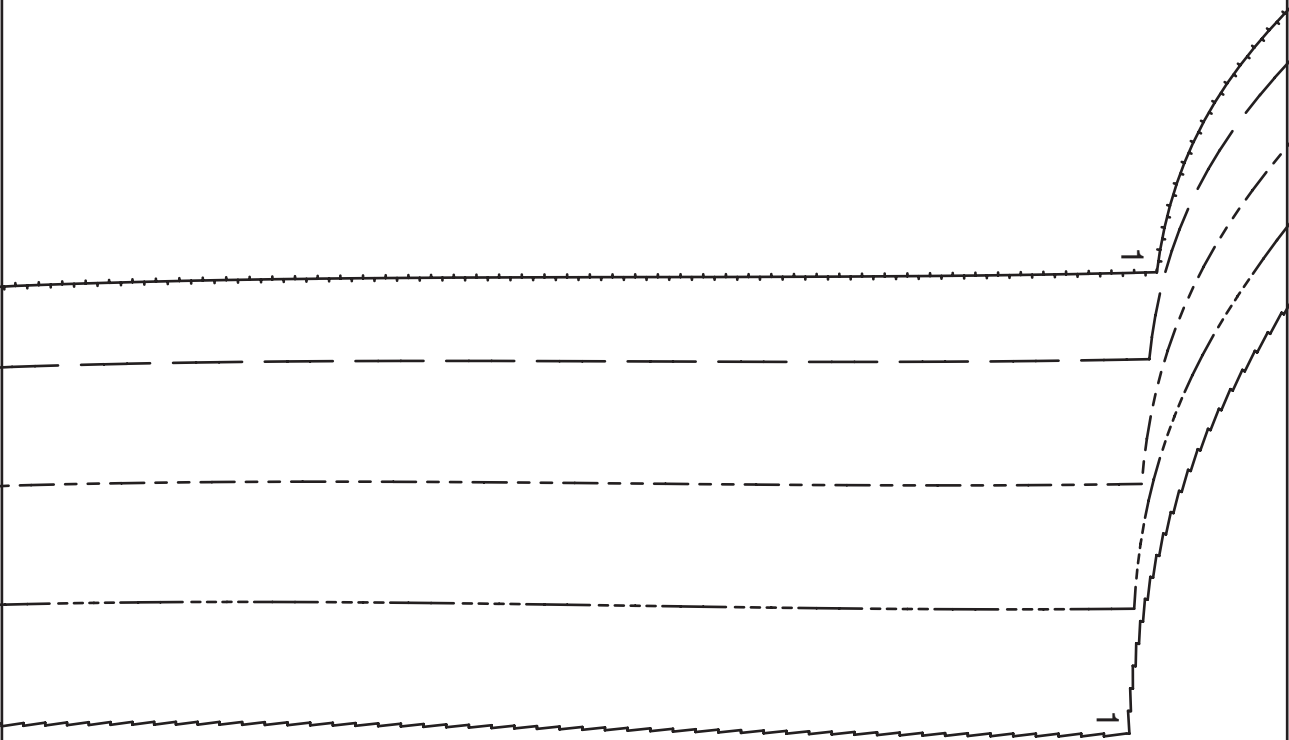

4b

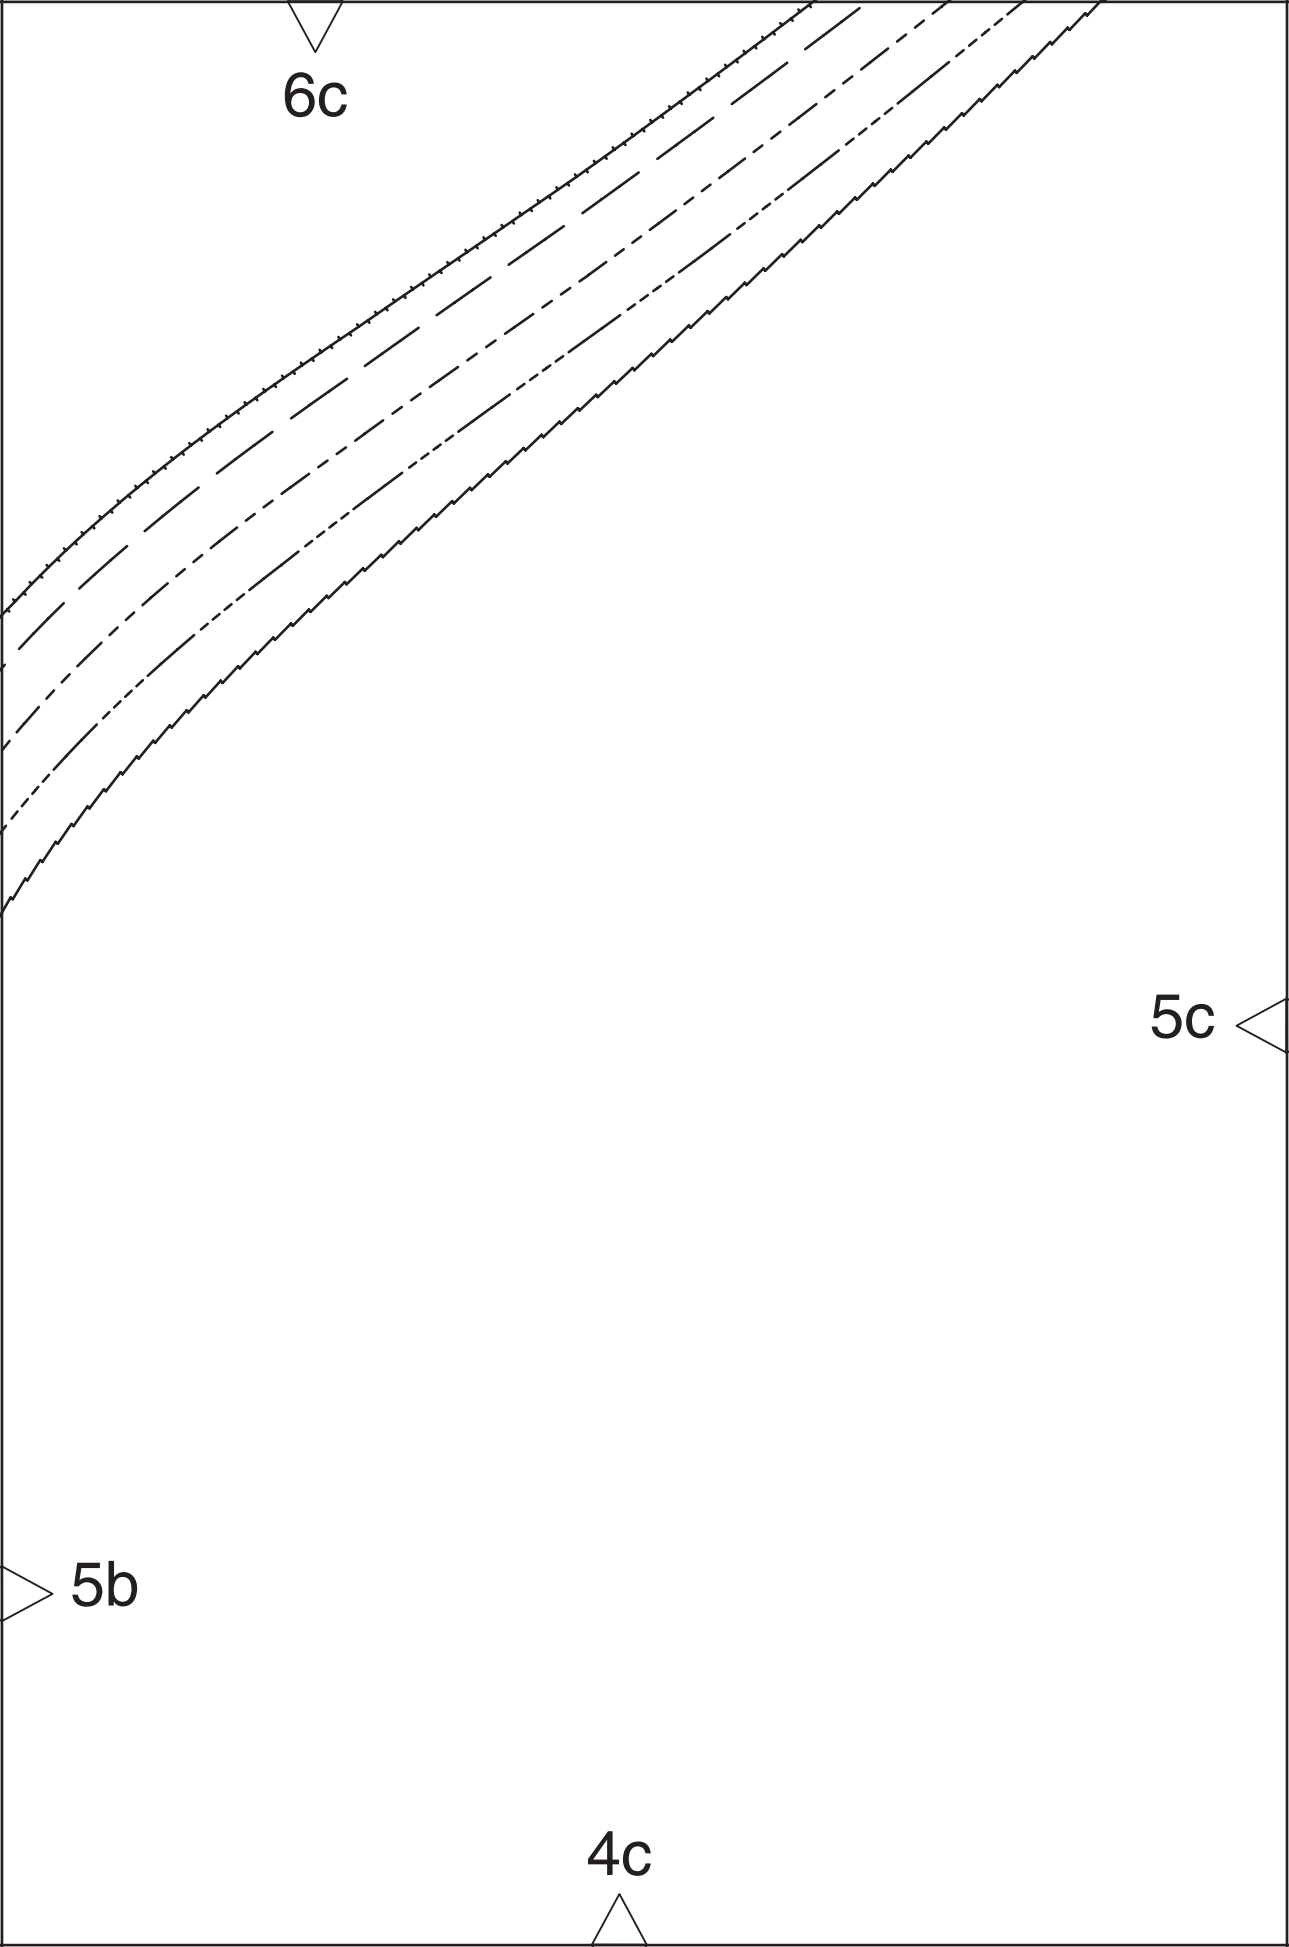

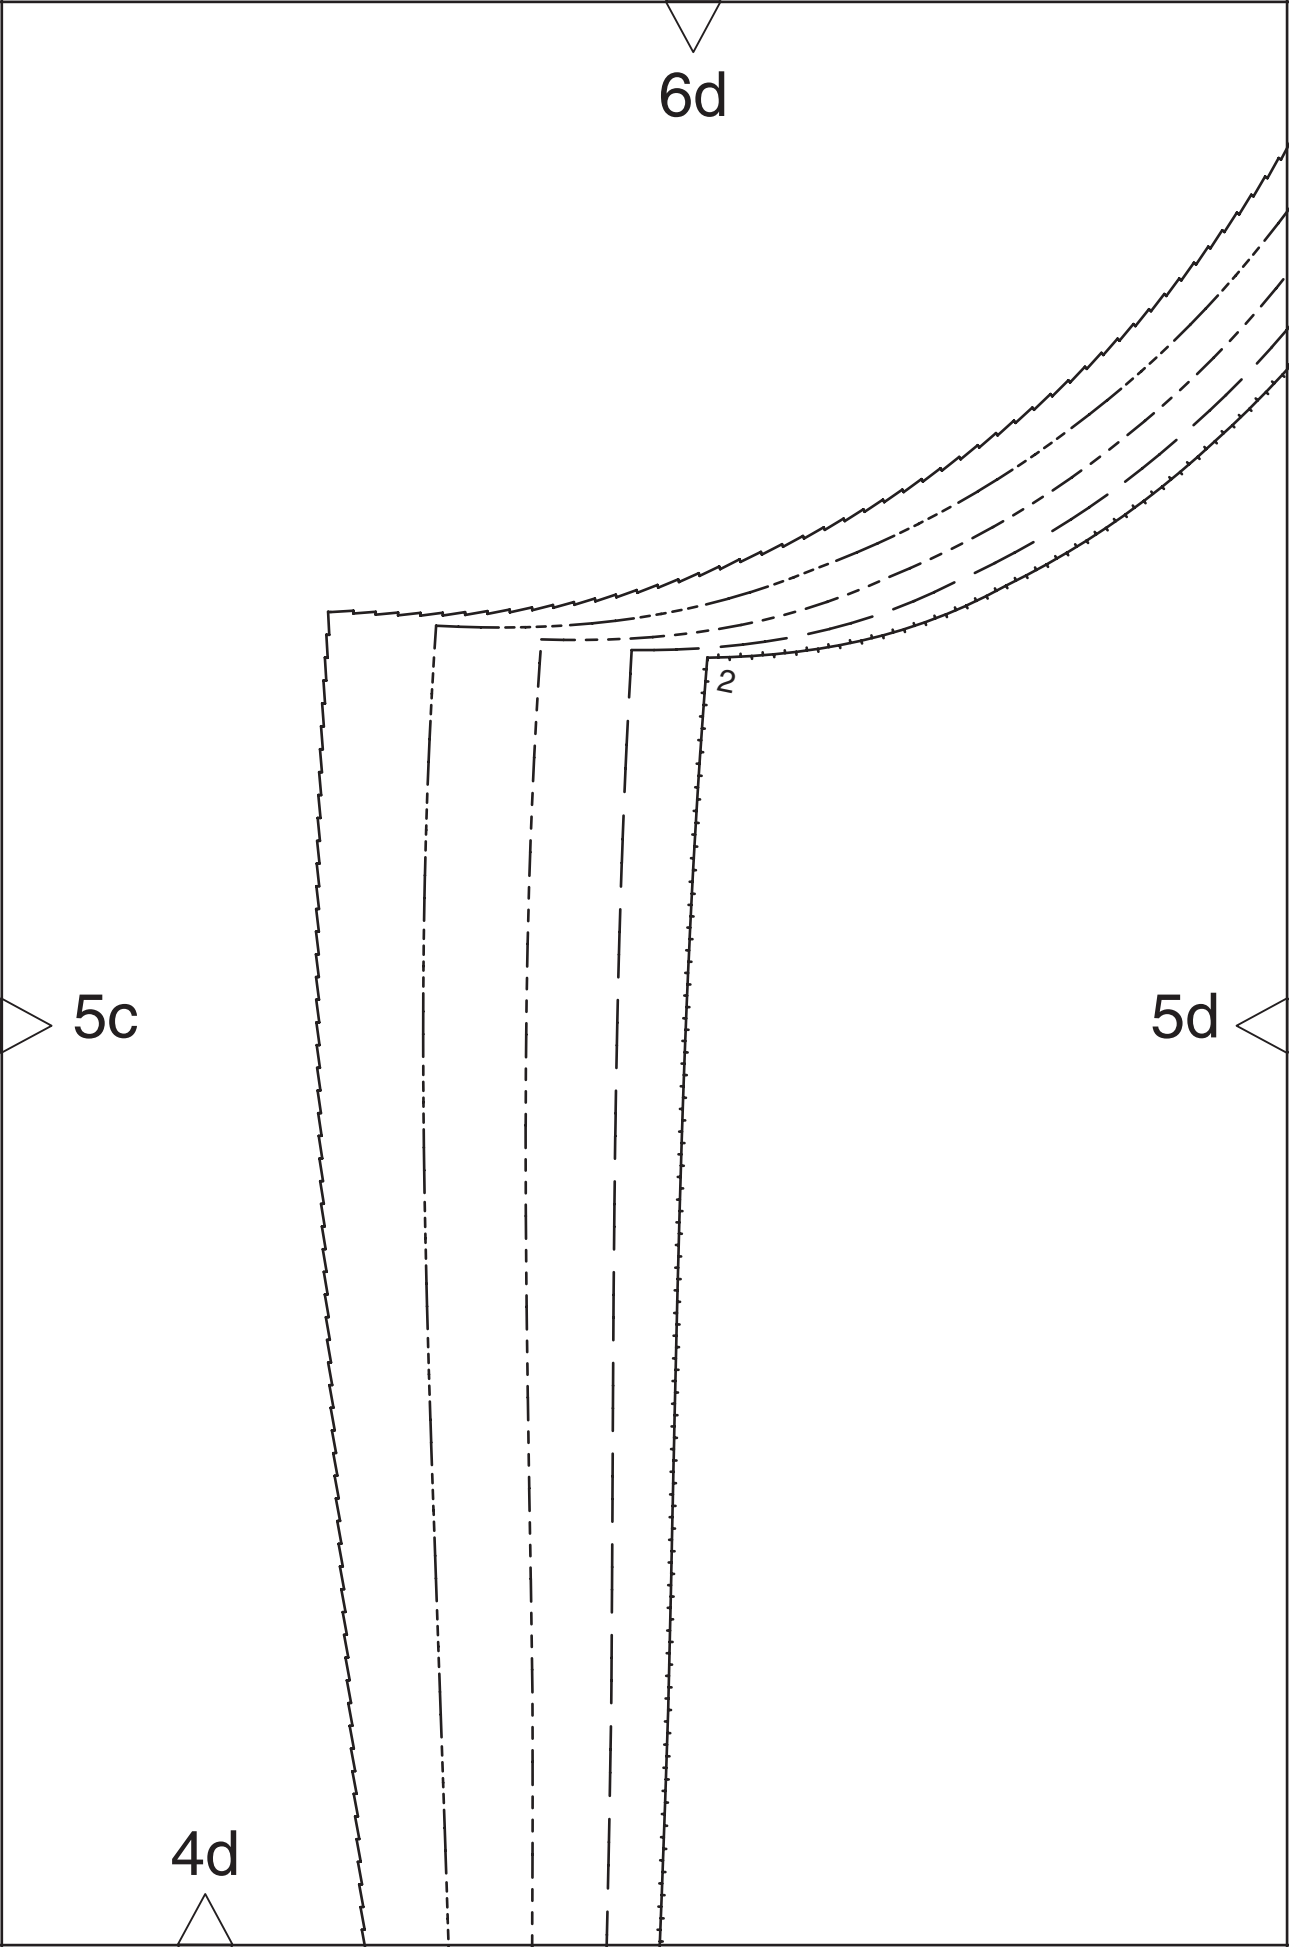

24

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5d

6e

4e

8a

7a

Taille
waist
ТАЛИЯ

6a

8b

7a

7b

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6b


8c

7b

7c

22

6c

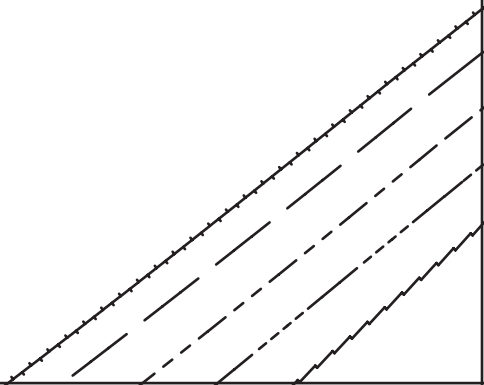


8d

7c


7d

3


6d

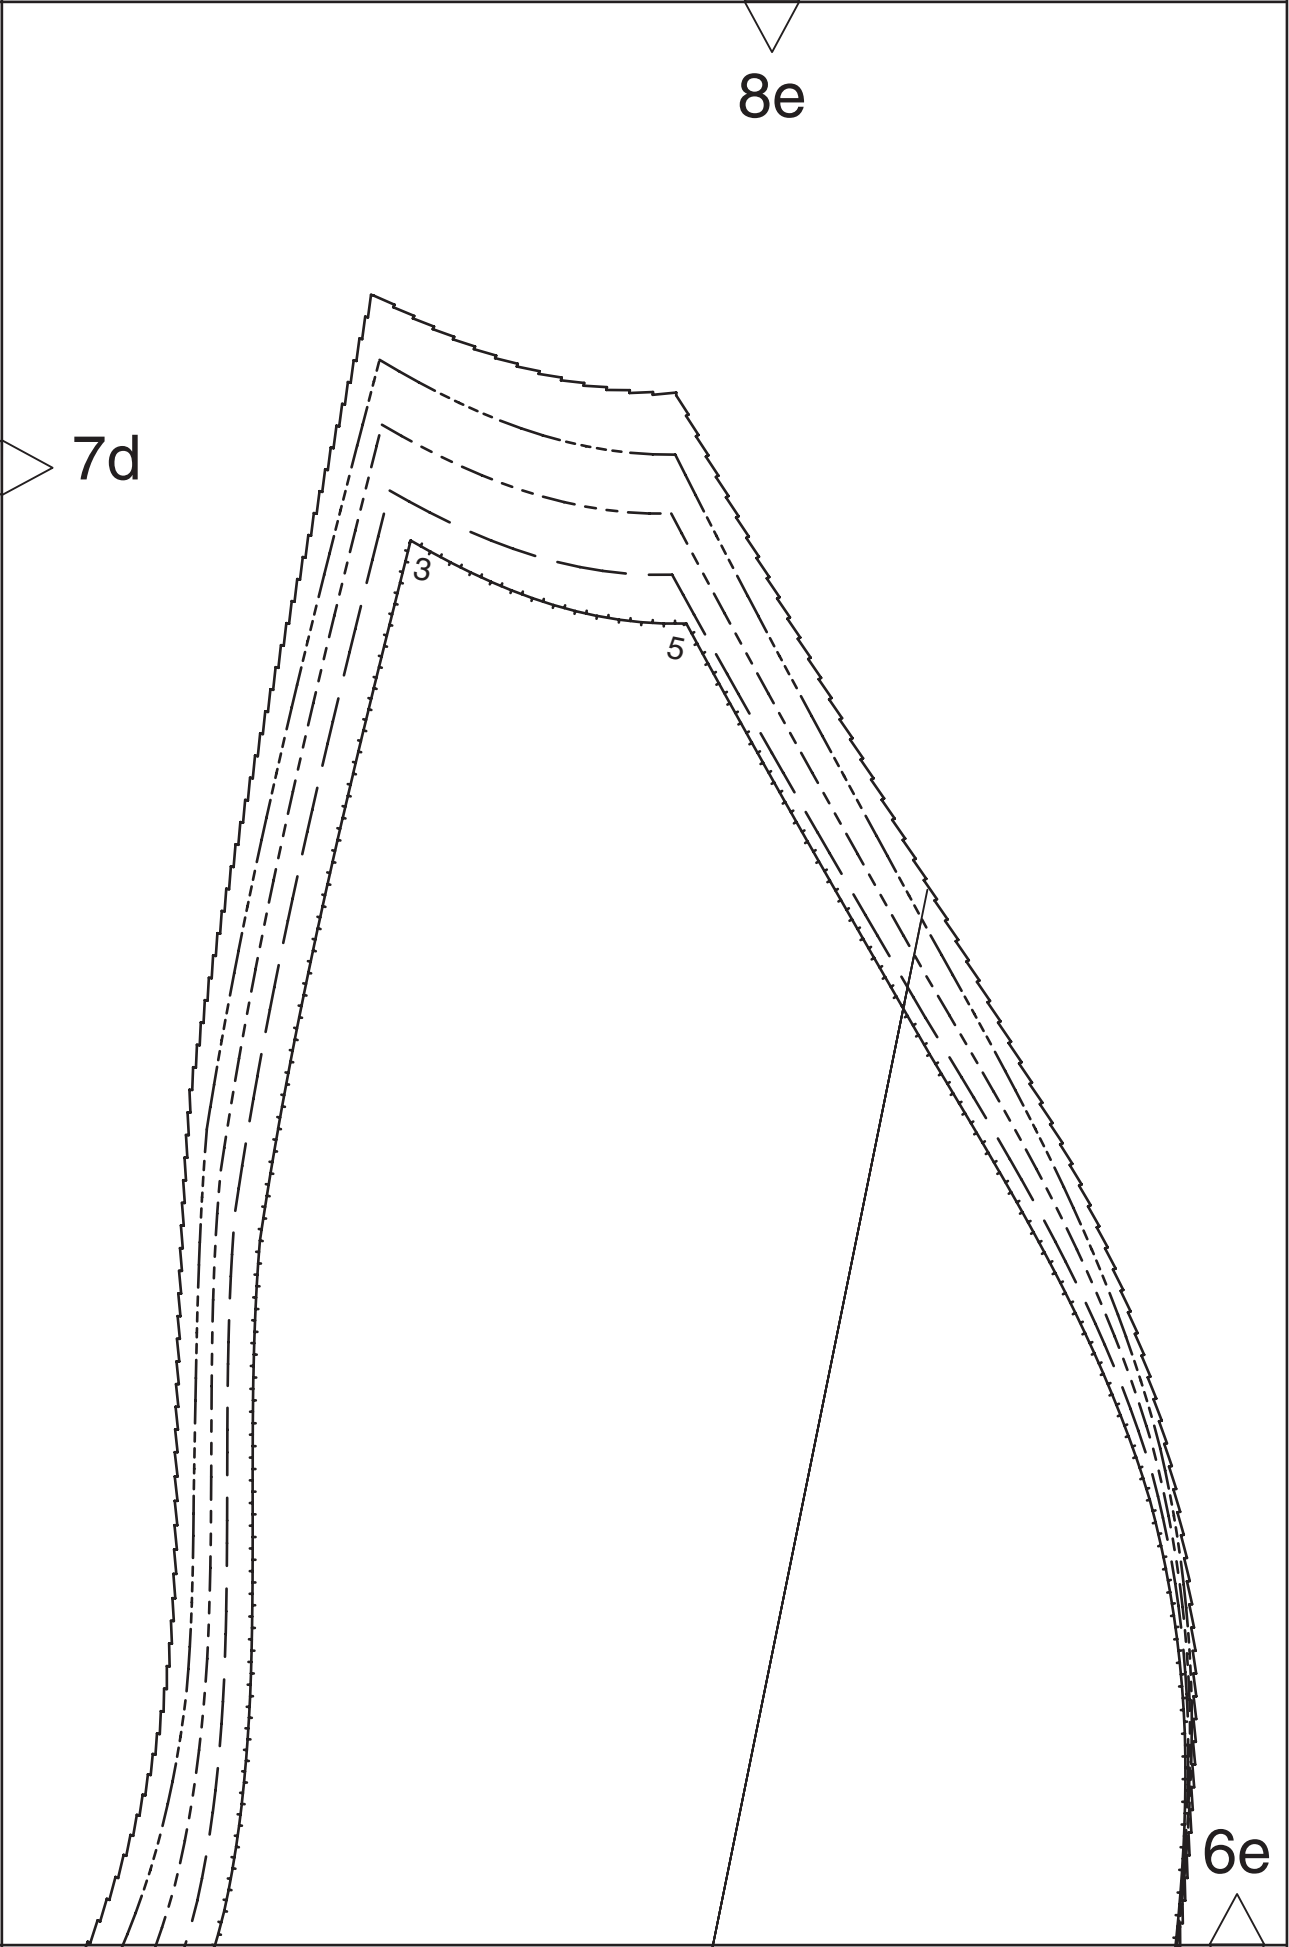

9a

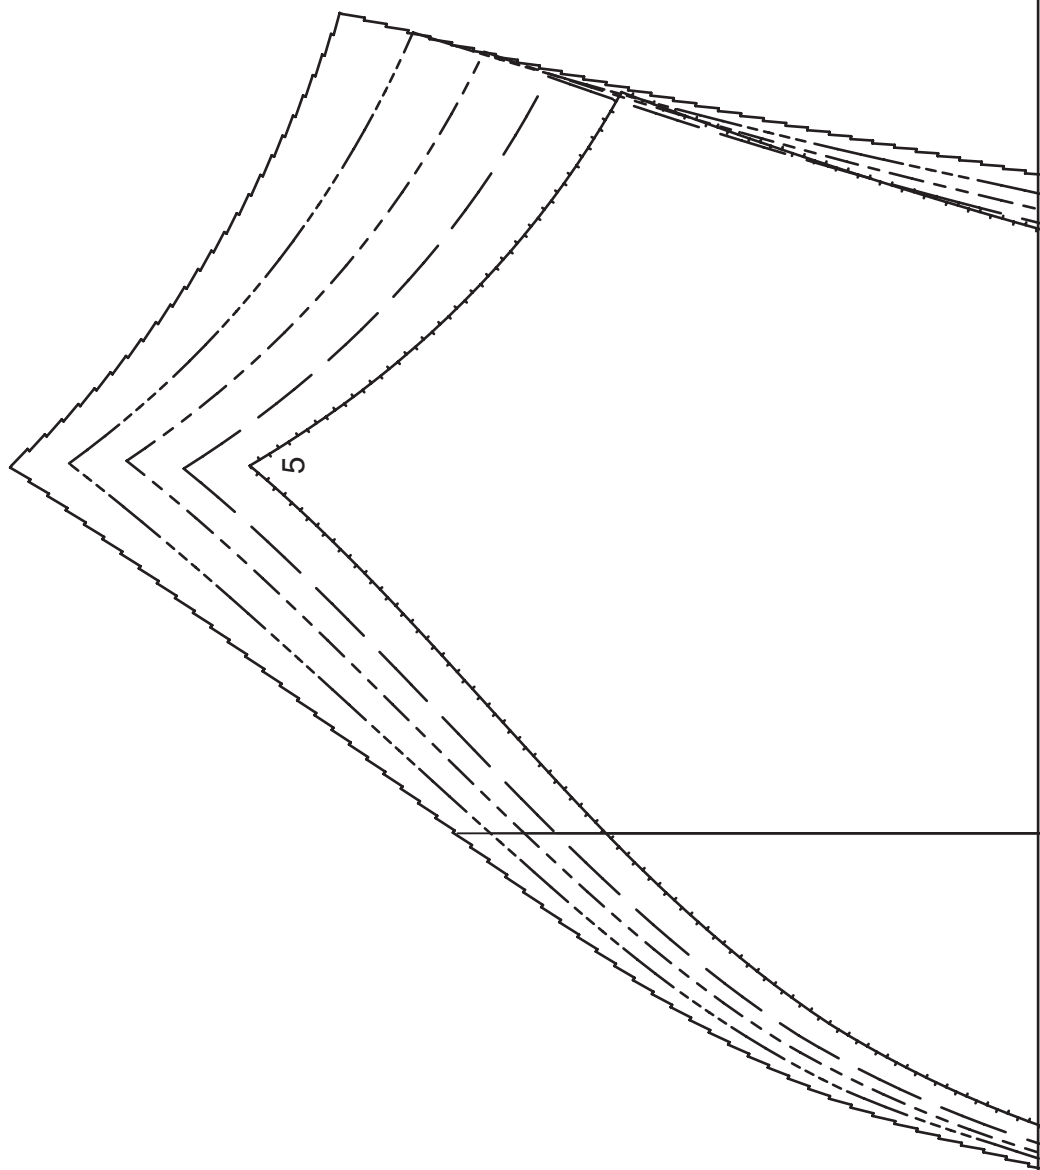

8a

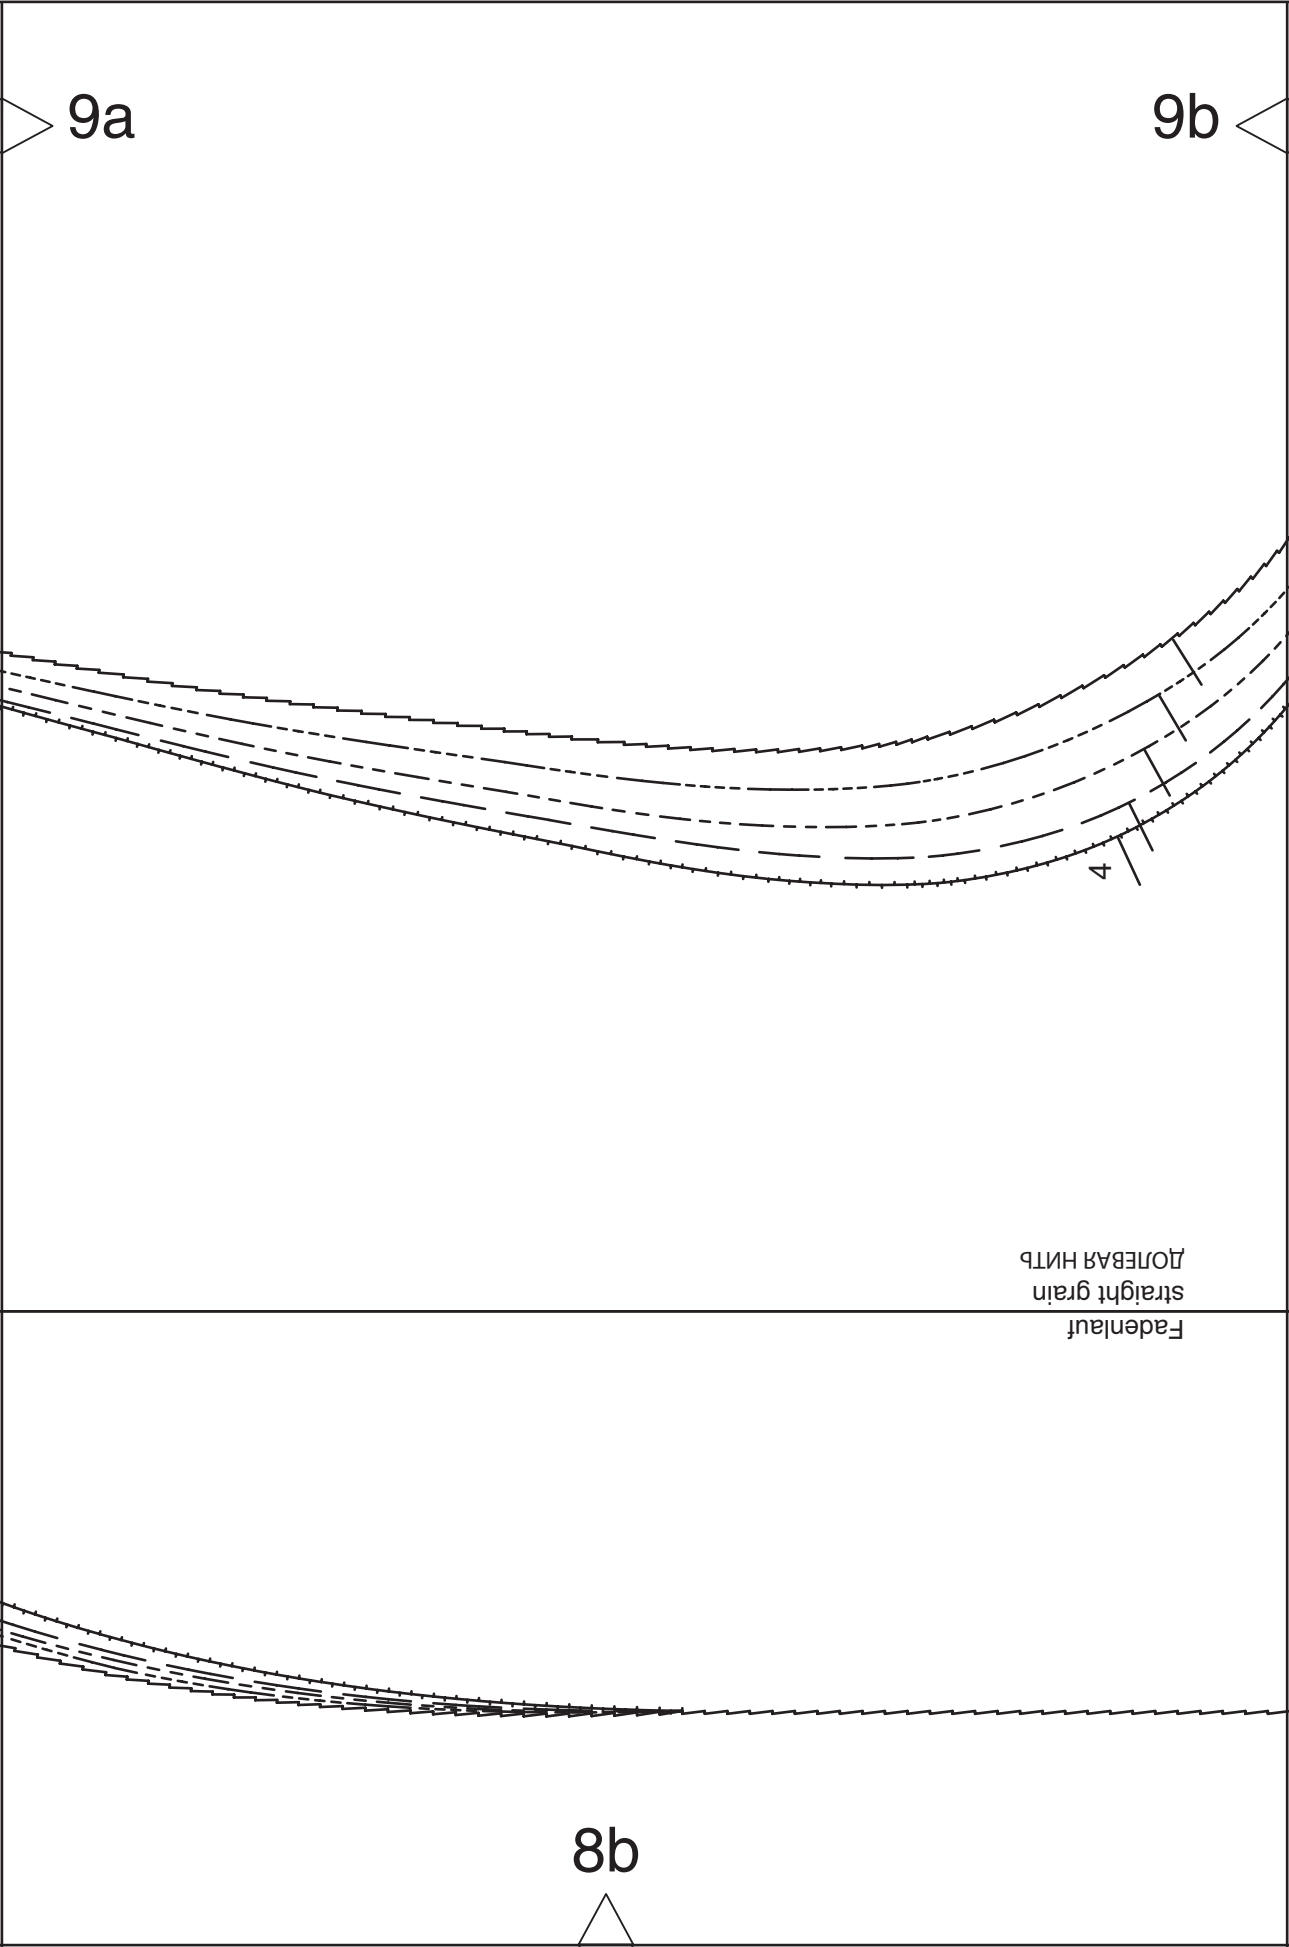


9b

9c


23

2

8c

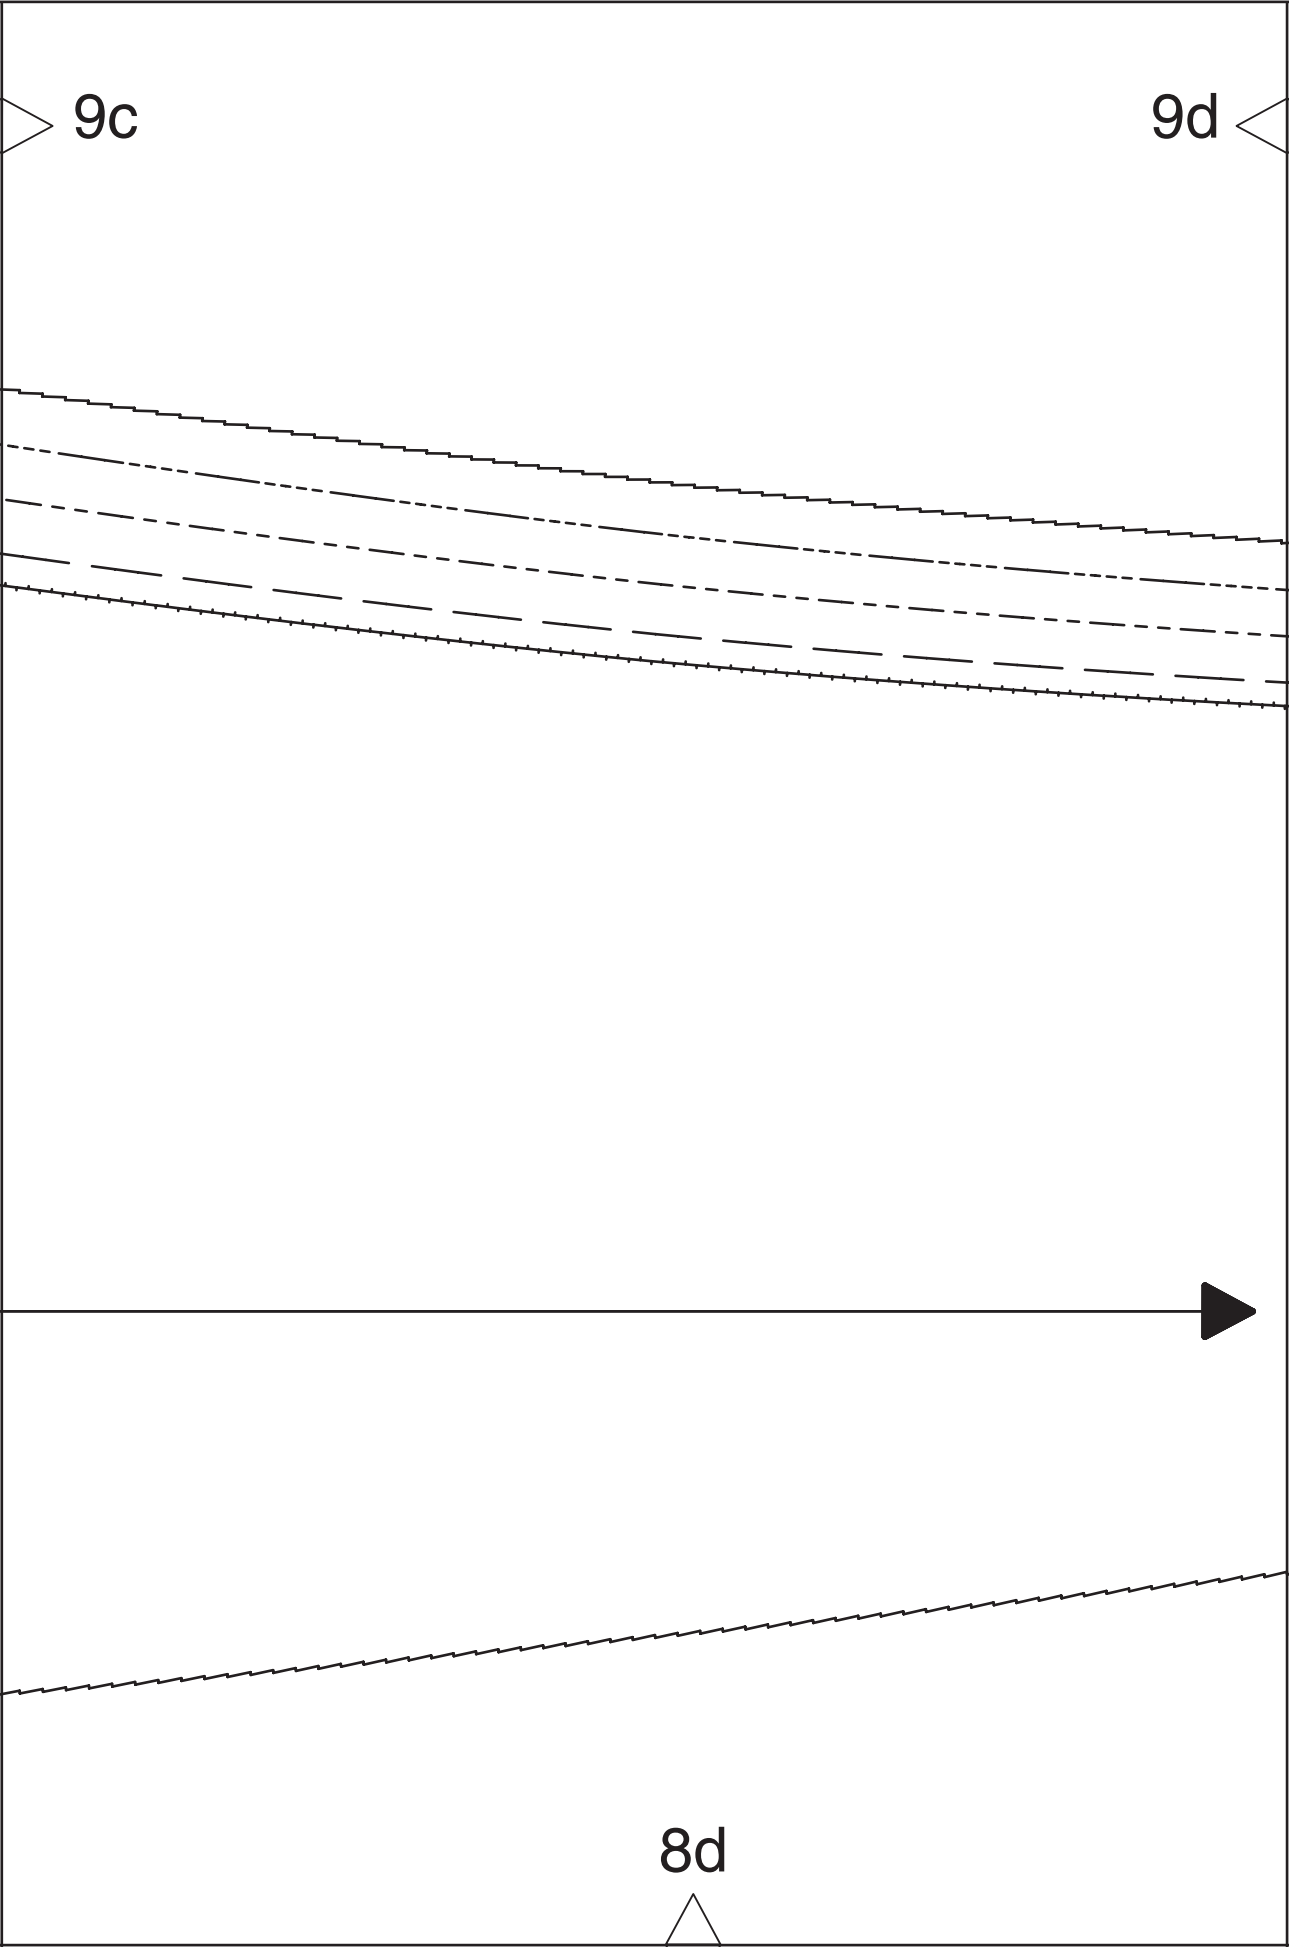

9d

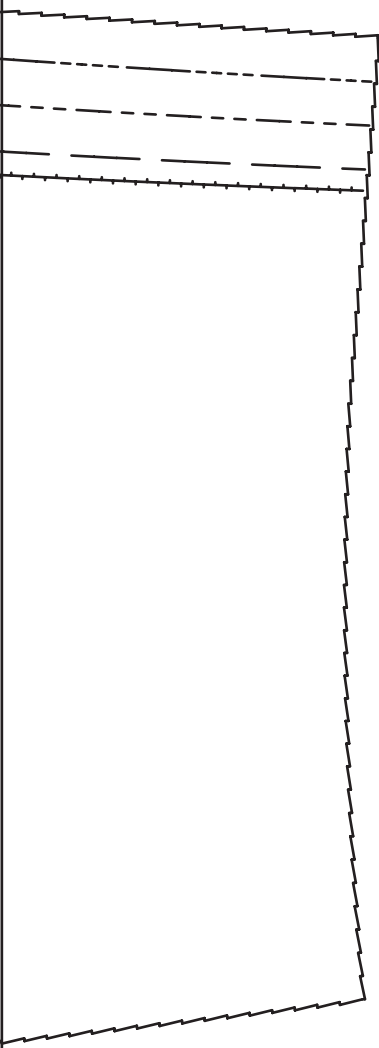

8e

