

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 32 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажное трикотажное полотно с эластаном 1,40–1,40–1,45–1,45–1,45 м шириной 150 см; «вареный» шелк в качестве отделочной ткани 0,55 м шириной 135 см для всех размеров; флизелин формбанд.

Рекомендуемые ткани: только трикотажные полотна с эластаном, шелк в качестве отделочной ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пуловера — 6 см, на подгибку низа рукавов — 3 см, припуски по нижним срезам воланов не предусмотрены.

Раскрой:

Из хлопчатобумажного трикотажного полотна с эластаном:


- | | |
|--------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Рукав | 2x |

Из «вареного» шелка:

- | | |
|---|----|
| 4 Волан по нижнему краю со сгибом | 2x |
| а) бейка горловины (раскрой по косой) общей длиной 91–92–93–94–95 см и шириной 4 см, в готовом виде 2 см. | |

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

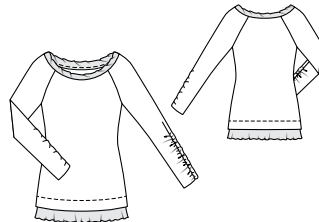

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

- Выполнить боковые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

- На каждом рукаве глубину вытачки разрезать посередине на ок. 1 см выше меток-звездочек. Срезы присборить между линией нижнего края рукава и метками-звездочками до длины по 24 см. Вытачку стачать. Припуски шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. На рукавах выполнить швы, контрольная метка 3. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

- Рукава втачать в проймы. Выше скруглений пройм припуски швов заутюжить на рукава.

- На бейке горловины выполнить швы. Бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Бейку не приутюживать. Продольные срезы бейки сколоть, сместив на ок. 2 см так,

Деталь 1-4


размер 34

размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

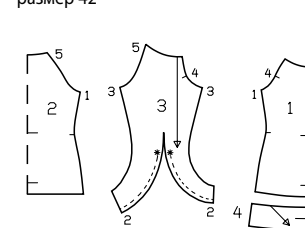

чтобы образовались косые линии. Срезы бейки присборить вместе до длины 76–77–78–79–80 см. Бейку притачать к горловине. Припуски шва срезать до ширины 7 мм и заутюжить на пуловер. Пуловер отстрочить вдоль шва притачивания бейки горловины.


- Припуск на подгибку низа пуловера заутюжить на изнаночную сторону. На волане выполнить боковые швы. Нижний край пуловера приколоть к волану по линии совмещения, при этом нижний край пуловера слегка растянуть. Нижний край пуловера настрочить на волан по разметке. Нижний срез волана остается необработанным.

Планы раскладки

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь, ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх.

Хлопчатобумажное трикотажное полотно с эластаном шир. 150 см

STOFFBRUCH

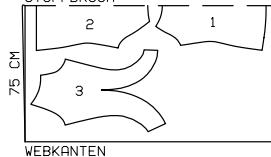

«Вареный» шелк

шириной 135 см

WEBKANTE

