

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

102 Платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 63 см.

Рукав 7/8 (на ок. 7 см короче стандартного).

Вам потребуется:

Льняное полотно 1,95–1,95–2,00–2,00–2,05 м шириной 140 см; флизелин G785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 102.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и низа рукавов — 4 см.



Раскрой:

- | | |
|---|----|
| 1 Средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 3 Средняя часть лифа спинки | 2x |
| 4 Боковая часть лифа спинки | 2x |
| 5 Передняя часть рукава | 2x |
| 6 Локтевая часть рукава | 2x |
| 10 Средняя часть переднего полотнища юбки со сгибом | 1x |
| 11 Боковая часть переднего полотнища юбки | 2x |
| 12 Средняя часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 13 Боковая часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 14 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 15 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 16 Карман | 2x |
| а) 2 клапана длиной по 16 см и шириной по 11 см, в готовом виде 5,5 см. | |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

- На средней части лифа переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.
- На лифе платья выполнить рельефные швы по переду и спинке, а также боковые швы. Припуски рельефных швов заутюжить к линии середины переда/спинки, припуски боковых швов разутюжить.
- Выполнить нижние швы рукавов

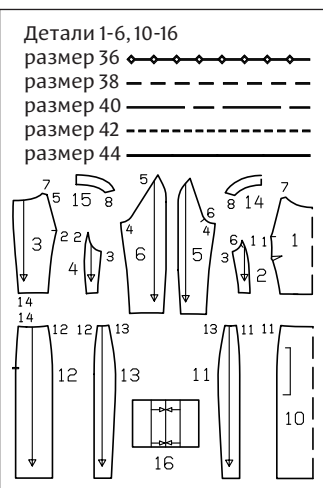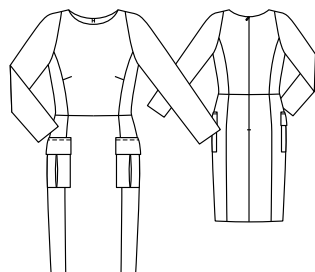

(контрольная метка 4). Рукава втачать в проймы лифа переда и лифа спинки, контрольные метки 5 и 6. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава от верха до начала скругления пройм.

- Выполнить плечевые швы и верхние швы рукавов, начав строчки точно у размеченной линии горловины. Припуски швов разутюжить.
- На переднем и задних полотнищах юбки выполнить рельефные швы. Припуски швов заутюжить к линии середины переда/спинки. На юбке выполнить боковые швы. Припуски швов заутюжить на переднее полотнище юбки.

• **Накладные карманы.** Каждый карман сложить посередине лицевой стороной вовнутрь, совместив линии складки. Складку застрочить вверх и вниз до меток-стрелок, между швами складку заметать. Карман разложить. Шов складки совместить с серединой глубины складки, приутюжить. Со складки удалить наметку. Складку заметать вдоль верхнего и нижнего срезов кар-

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном рассто-

янии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

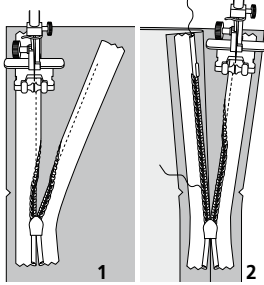


мана. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 1 см. Припуски по нижнему и боковым срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к юбке по разметке и настрочить в край.

• **Клапаны.** Каждый клапан сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах клапана стачать короткие срезы. Вывернуть. Край клапана отстрочить. Клапан притачать к юбке на расстоянии 2 см выше кармана, заутюжить вниз и настрочить на расстоянии 7 мм от шва притачивания.

- Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.
- Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.
- На обтачке горловины выполнить плечевые швы, начав/закончив строчки точно у размеченной линии горловины. Горловина — см. модель 145.
- Припуски на подгибку низа платья и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

**Планы раскладки
при ширине ткани 140 см**

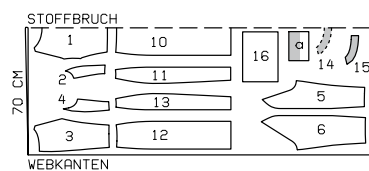

Ткань сложить вдвое
лицевой стороной вовнутрь.