

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

142 Mädchenkleid ••

Größen 104, 110, 116, 122, 128
von Seite 79
Rückw. Länge
53 – 55 – 58 – 61 – 64 cm

Sie brauchen:

Bouclé-Strickstoff, 150 cm breit: 0,65 – 0,65 – 0,70 – 0,70 – 0,75 m. Futterrest für Taschen, ca. 20 x 15 cm groß. Körperband, 3 cm breit: 1,35 m. Schrägband, 4 cm breit: 0,70 m. 8 Knöpfe.

Stoffempfehlung: Strickstoffe.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien u. Angaben für Modell 142 beachten. Tasche von Teil 21 extra abpausen.

Die Knopflöcher in Teil 21 gelten für Gr. 104. Für Gr. 110 – 128 die Knopflöcher im gleichen Abstand zur Schlitz- und Halsausschnittkante einzeichnen wie bei Gr. 104.

Schnittteil 25 ist eine Grundform für den Schlitzbesatz und Untertritt aus Körperband, sie wird nicht für den Stoffzuschnitt benötigt.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte u. Kanten 1,5 cm, obere Taschenkante 3 cm (Besatz), Saum 4 cm.

Zuschneiden:

Strickstoff:

21 Vorderteil im Stoffbruch	1x
Tasche	2x
22 Rückenteil im Stoffbruch	1x
23 Vord. Ärmel	2x
24 Rückw. Ärmel	2x


Futter: Tasche (Teil 21) abzüglich Besatzbreite.

Nähen:

■ **Aufgesetzte Taschen:** Die Futtertaschen an die angeschn. Taschenbesätze steppen, in der Mitte ca. 5 cm zum Wenden offen lassen. Besätze und Futter nach außen legen und auf die seilt. und unteren Taschenkanten steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Taschen wenden, Öffnung zunähen. Obere Taschenkanten 2,5 cm breit absteppen. Taschen 5 mm breit auf das Vorderteil steppen.


■ Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

■ Obere Ärmelnähte steppen, Nahtzahl 5. Nahtzugaben auseinander-

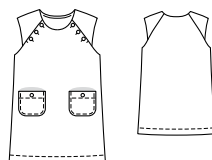

Schnittteile 21 bis 25

Gr. 104
Gr. 110
Gr. 116
Gr. 122
Gr. 128

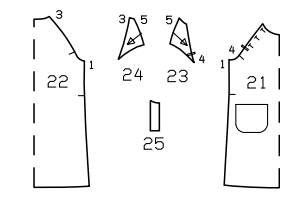

bügeln. An den unteren Ärmelkanten das Körperband 2 mm neben der Saumlinie auf die Saumzugabe stecken, mit einem kleinen Zickzackstich feststeppen. Körperband mit der Saumzugabe nach innen falten und von Hand annähen. Seitlich die überstehenden Bandenden zurückschneiden.

■ Ärmel von oben (Nahtzahl 3) bis zum Querstrich an das Rückenteil und vom Schlitzzeichen bis zum Querstrich (Nahtzahl 4) an das Vorderteil steppen. Schlitzzugaben versäubern. Nahtzugaben der Ärmelansatznähte einzeln versäubern. Vom Schrägband für die Armausschnitte 2x 12 cm abschneiden, längs zur Hälfte falten und bügeln. Das doppelte Schrägband unterhalb der Ärmel von rechts so auf die Armausschnittkanten stecken, dass die Bruchkante des Bandes 1 cm breit neben der Nahtlinie im Teil liegt. Die Bandenden liegen über den unteren Ärmelkanten. Schrägband feststeppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Schrägband nach innen wenden. Band von Hand annähen. Obere En-

den der Nahtzugaben ins Rückenteil legen und festheften, Schlitzzugaben lose lassen.

■ **Vord. und rückw. Halsausschnitt:** Schrägband längs zur Hälfte falten und bügeln. Das doppelte Schrägband von rechts so auf den Halsausschnitt steppen, dass die Bruchkante des Bandes 1 cm breit neben der Nahtlinie im Teil liegt. Nahtzugaben zurückschneiden. Schrägband nach innen wenden. Band von Hand annähen.

■ Anhand der Grundform (Teil 25) aus Körperband zwei Besatzteile und vier Untertrittteile mit 1 cm Zugabe am runden oberen Ende und 2 cm Zugabe am unteren Ende zuschneiden. Die längere Kante der zugeschnittenen Bandteile ist die Ansatzkante, die kürzere Kante die Innenkante. Für die Besätze der vord. Schlitzkanten je ein Bandteil mit der Ansatzkante 2 mm neben der markierten Nahtlinie auf die Schlitzzugaben des Vorderteils steppen, die obere Nahtzugabe am Halsausschnitt überstehen lassen. Obere Besatzenden einschlagen. Besätze nach innen legen und annähen. Knopflöcher wie eingez. an den vord. Schlitzkanten einnähen. Für die Schlitzuntertritte je zwei Bandteile rechts auf rechts aufeinanderlegen, an der gerundeten oberen Kante steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Jeweils das äußere Untertrittteil 2 mm neben der markierten Nahtlinie auf die Schlitzzugabe der vord. Ärmel steppen. Innere Untertrittteile nach innen legen, in den bereits vorhandenen Stepplinien feststeppen. Untere Enden von Besatz und Untertritt ca. 2 cm unterhalb vom Schlitzende mit Zickzackstich aufeinandersteppen. Knöpfe auf den Untertritten annähen.

■ Saumzugabe nach innen bügeln und 3 cm breit feststeppen.

■ Je einen Knopf ca. 1 cm unterhalb der oberen Kante in der Mitte der Taschen aufnähen.

Zuschneideplan bei 150 cm Stoffbreite

Stoff laut Zuschneideplan doppelt legen, die rechte Seite ist innen.

