

109 Комбинезон ••

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88
Длина по боковому шву 94 см.
Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 40 см.

Вам потребуется:

Жатый креп 3,10 м шириной 145 см для всех размеров; готовая косая бейка 1,75–1,75–1,80–1,80–1,85 м шириной 2 см; эластичная лента 0,75–0,75–0,80–0,85–0,90 м шириной 1,5 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 2 большие кнопки для пришивания.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 109. Деталь 6 удлинить на указанную величину. С детали 5 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.



На деталях 5 и 6 метки-стрелки складок вычерчены для размера 34. Для остальных размеров метки-стрелки складок сместить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, для кулиски (по нижним срезам деталей 1 и 2, по верхним срезам деталей 5 и 6) — 2,5 см, на подгибку низа — 4 см, на подгибку низа рукавов — 2 см.

Раскрой:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Лиф переда, цельнокроеный с рукавом | 2х |
| 2 Лиф спинки, цельнокроеный с рукавом | 2х |
| 3 Подборт | 2х |
| 4 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 5 Передняя половинка брюк | 2х |
| Мешковина кармана | 4х |
| 6 Задняя половинка брюк | 2х |
| 8 Нижняя часть рукава | 2х |

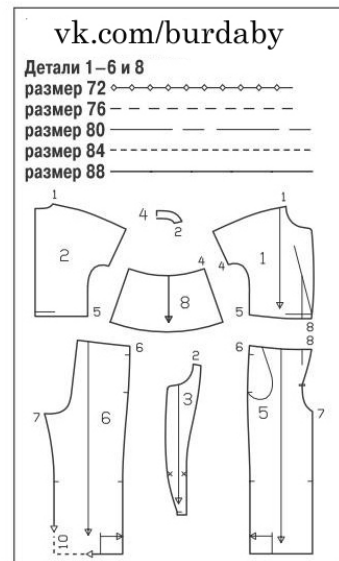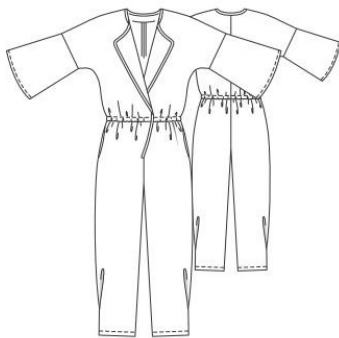

vk.com/burdaby

Детали 1–6 и 8


размер 72

размер 76

размер 80



размер 84

размер 88

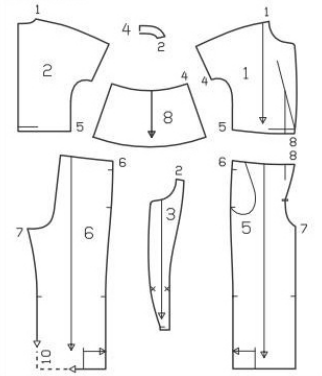

План раскладки

при ширине ткани 145 см

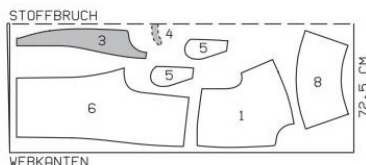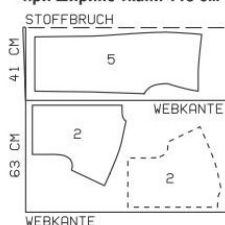

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правую и левую части лифа спинки выкроить симметрично.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль плечевых срезов частей лифа перед на длину по 18 см, а также вдоль входов в карманы передних половинок брюк, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ На лифе спинки выполнить средний шов. Припуски шва разутюжить. С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава. Припуски швов разутюжить. Нижние части рукавов притачать к цельнокроеным с частями лифа перед и лифа спинки рукавам. Припуски швов заутюжить вверх. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и нижний шов рукава. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить назад.

■ На брюках выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

■ Карманы в швах — см. модель 108.

■ Внизу передние и задние половинки брюк еще раз сложить лицевыми сторонами, вдоль линий складок проложить строчки от низа до меток-стрелок. Глубины складок заложить в направлении меток-стрелок и заутюжить. Складки заметать вдоль нижних срезов половинок брюк.

■ Выполнить шаговые швы. Половинки брюк вложить одну в другую. Единой строчкой выполнить передний средний шов от метки разреза и задний средний шов. Припуски передних половинок брюк надсечь у метки разреза. Припуски заднего среднего шва разутюжить от верха до

начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».

■ Поперечный шов и кулиски — см. модель 108.

■ Подборт стачать с обтачкой горловины спинки по плечевым срезам, на подбортах стачать средние срезы от поперечной метки. У поперечной метки припуски шва надсечь. Припуски шва разутюжить. Подборт и обтачку горловины спинки наложить на комбинезоне изнаночной стороной к изнаночной стороне, приметать вдоль срезов бортов и среза горловины близко к припускам. Внутренние срезы подборов и обтачки горловины спинки пришить к припускам среднего шва по спинке и плечевых швов.

■ Припуски по срезам бортов и срезу горловины срезать. Готовую косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Один срез косой бейки разложить и притачать с лицевой стороны к срезам бортов и срезу горловины на расстоянии 1 см (приутюженный сгиб). Концы бейки подвернуть. Бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, и приметать. Бейку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутреннюю половинку. Правую часть лифа перед наложить на левую часть лифа перед, совместив линии середины перед, внизу проложить поперечную строчку на ширину окантовочной бейки.

■ Припуски на подгибку низа комбинезона заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 2 см и застрочить. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ Застежка — см. модель 107.