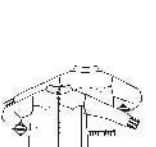
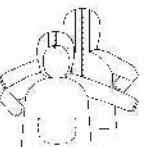
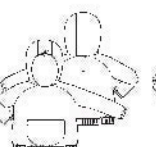
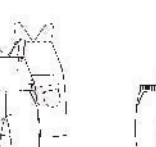








Парад моделей








На этой странице представлен обзор всех моделей. Количество точек указывает на степень сложности изготовления модели. Модели пронумерованы. По номеру модели вы найдете описание работы к данному изделию в инструкциях по пошиву.







На странице журнала, номер которой указан под рисунком модели, есть фото модели.

Полное описание работ к данным моделям дано ниже в этом блоке.

								
1 Куртка ●●●●● Размеры 50-98	2 Куртка ●●●●● Размеры 50-98	3 Куртка ●●●●● Размеры 50-98	4 Джемпер ●●● Размеры 50-98	5 Платье ●● Размеры 50-98	6 Куртка ●●●●● Размеры 50-98	7 Комбинезон ●●●●● Размеры 50-98	8 Брюки ●● Размеры 50-98	9 Куртка с капюшоном ●●●●● Размеры 98-134
Стр. 3, 5, 6	Стр. 4	Стр. 4	Стр. 54	Стр. 52	Стр. 3	Стр. 52	Стр. 55	Стр. 16

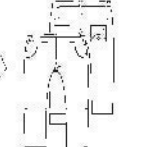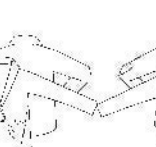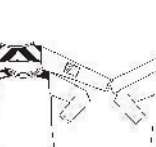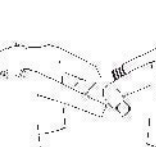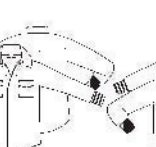								
10 Куртка с рюкзаком ●●●●● Размеры 98-134	11 Куртка ●●● Размеры 98-134	12 Брюки ●●● Размеры 98-134	13 Брюки ●●● Размеры 98-134	14 Жакет ●●● Размеры 98-134	15 Джемпер ●●●●● Размеры 98-134	16 Джемпер ●● Размеры 98-134	17 Сорочка ●●● Размеры 98-134	18 Блузка ●● Размеры 98-134
Стр. 49	Стр. 14	Стр. 11, 16	Стр. 15	Стр. 12	Стр. 13	Стр. 6	Стр. 8	Стр. 7

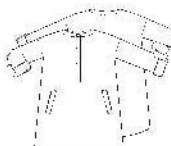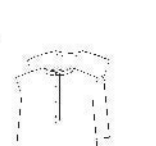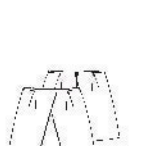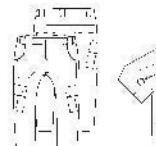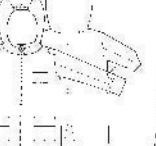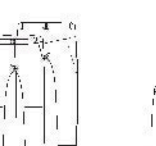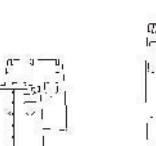								
19 Платье-туника ●●● Размеры 98-134	20 Блузка ●● Размеры 98-134	21 Юбка ●● Размеры 98-134	22 Брюки ●●● Размеры 98-134	23 Куртка ●●●●● Размеры 98-134	24 Юбка-брюки ●●● Размеры 98-134	25 Брюки ●●● Размеры 134-170	26 Юбка ●● Размеры 134-170	27 Брюки ●●●●● Размеры 134-170
Стр. 9	Стр. 6	Стр. 6	Стр. 6	Стр. 56	Стр. 7	Стр. 58, 61	Стр. 58, 60	Стр. 62

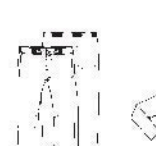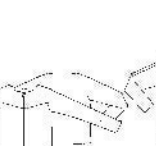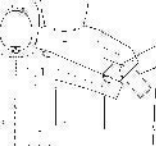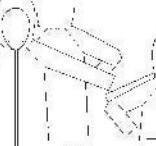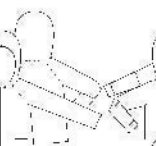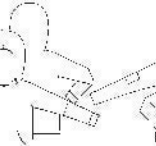								
28 Брюки ●●● Размеры 134-170	29 Куртка ●●● Размеры 134-170	30 Платье ●●● Размеры 134-170	31 Куртка ●●●●● Размеры 134-170	32 Удлиненный жакет с капюшоном ●● Размеры 134-170	33 Жакет с капюшоном ●● Размеры 134-170	34 Джемпер с капюшоном ●● Размеры 134-170	35 Джемпер ●● Размеры 134-170	36 Накидка ● Размеры 134-170
Стр. 59	Стр. 58, 61	Стр. 60	Стр. 56	Стр. 63	Стр. 58	Стр. 59, 61	Стр. 59, 62	Стр. 50

Инструкции

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

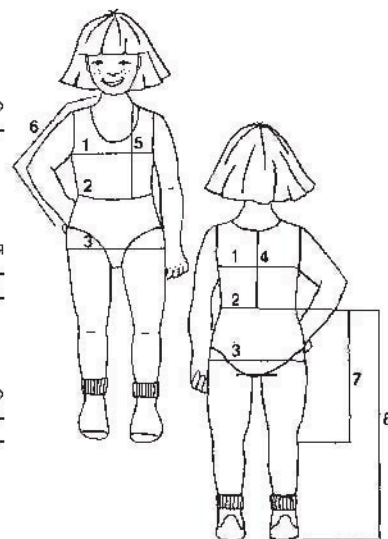


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ


Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его швейные свойства, выберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжимной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-

кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.

- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжимной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.
- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

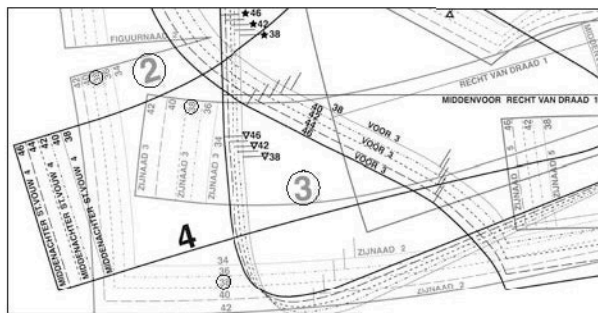

Как перенести лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекалах. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подбортов, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.




Линии соединения лекал

Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более части. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Линии разрезов

Некоторые детали изделия нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены декоративные швы (кокетки, рельефы и др.). В случае, когда дается несколько вариантов длины моделей, то следует определить длину выбранной модели и отрезать лишнее по указанной линии.

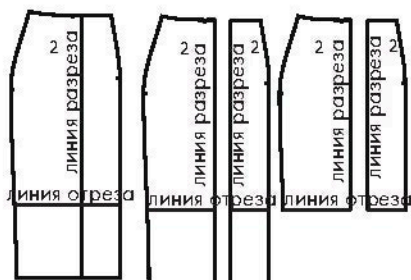

Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Alkniplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь

BELEGLIJN = ЛИНИЯ (СРЕЗ) ОБТАЧКИ, ПОДБОРТА, ВНУТРЕННЕЙ ДЕТАЛИ

Bies = бейка, планка, обтачка

Bieslijn = линия бейки, планки, обтачки

Binnenbeennaad = линия шагового шва/среза

Boven = вверх(y)

Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний срез рукава

Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь

Deelnaad = шов соединения деталей

Doorkniplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля

Halve = половина

Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан

Kleplijn = линия клапана

Knoopsgat = прорезная петля

Knoop = пуговица

Kraag = воротник

Lijn = линия, срез

Links = левый, слева

Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с

Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (СЗ) или задней части (СЗ)

Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (СП)

Model = модель

Mouwlijn = пата рукава

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad)

= нижний срез рукава

open, opening = открытый

участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт

Panelhoogte = высота рисунка

Panellijn = граница рисунка

Perslijn = заутюжить по этой линии

Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = до-левая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков

Rechts = правый, справа

Rimpelen = соборить

Rits, ritsopening = застежка-молния

Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча

Schoudernaad = плечевая линия (шов)

Spiegellijn = ось симметрии

Split = застежка, разрез, шлица

Stiklijn = линия строчки, шва

Stofvouw, stofvouw, st.v. = сгиб

материала

Stofbreedte, stofbr. = ширина

материала

Stof enkel = материал в один слой

Strook = полоса, обтачка, оборка

Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии

Tunnel = кулиски

Tunnellijn = линия кулиски

Verkeerde kant = изнаночная сторона

Voering = подкладка

Voeringlijn = линия (срез) подкладки

Voor = передняя часть, к переду

Vouw = сгиб

Vouwlijn = линия сгиба

Omvouw = перегнуть

Onderslag = край борта, край застежки

Overslag = край борта, край застежки

Zak = карман

Zakingang = вход в карман

Zaklijn = линия кармана

Zelfkant = кромка материала

Zijnaad = боковая линия (шов)

oog = ухо

poes = кот

snavel = клюв

zoom = подгиб

Детали прямоугольной формы

Мелкие детали прямоугольной формы, например клапан, манжета или пояс, не показаны на листе лекал. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки лекал в описании к модели.

Обратите внимание:

- если материал с рисунком, требующим подгонки на швах, например клетка, полоска или крупноразпорный рисунок, то материала потребуется больше, поскольку лекала деталей раскладываются так, чтобы после их соединения рисунок был совмещен (по возможности) на швах;
- принт – это один крупный рисунок на материале;
- важно: некоторые материалы дают усадку после стирки; материалы необходимо замочить в воде, высушить и тщательно отутюжить перед раскроем. Другой способ предотвратить усадку материала – продекатировать его, т.е. обработать влажным паром. Но обратите внимание на рекомендации производителя – некоторые виды материалов нельзя стирать, их можно подвергать только химической чистке.

Расположение лекал на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.

Детали следует выкраивать по направлению нитей основы или направлению петельных столбиков (на трикотажных полотнах) – т.е. вдоль кромок материала. Линия направления нитей основы (направление петельных столбиков) всегда указана на лекалах.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуются выкроить несколько раз.

Выкраивание деталей из материала

Сгиб материала
Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромки материала

Узкие полосы, отличающиеся выработкой от основного переплетения материала, проходящие вдоль его краев (т.е. вдоль нитей основы/петельных столбиков).

Раскладка материала в сгиб

Материал, сложенный вдоль пополам лицевой стороной внутрь.

Раскладка материала в разворот

Материал, разложенный лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, сдвигая обе кромки друг к другу в середину или на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

Припуски на швы

- 1 см (если не указано другое) для всех срезов, кроме тех, что обрабатываются швом вподгибку. В некоторых случаях (широкая отделочная строчка, сильно осыпаемый на срезах материал и др.) припуски швов могут быть увеличены.
 - 3–5 см (если не указано другое) на подгиб низа изделий, низа рукавов, низа отлетных кокеток, на подгиб накладных карманов и др.
 - 1–1,5 см – для всех срезов подкладки.
- Обратите внимание, указанные величины припусков на швы даны для изделия, посадка которого на фигуре уже откорректирована. Если изделие будет подгоняться по фигуре, то припуски швов следует увеличить на величину запасов для примерки.

Сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т.д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.

Складка на подкладке спинки

Если изделие выполняется с подкладкой, то по задней средней линии подкладки спинки рекомендуется выполнить складку, которая обеспечивает свободу движения при носке изделия. Для получения складки следует расположить подкладку спинки вдоль линии сгиба материала, на расстоянии 2–3 см от него (подкладку спинки не разрезать!). При обработке подкладки спинки складку с изнаночной стороны следует стачать на трех участках, длиной по 3–6 см: от горловины вниз, от нижнего среза спинки вверх и в области линии талии; припуск складки заутюжить на одну сторону.

Несимметричные детали

Если в модели есть несимметричные детали или вы используете материал с рисунком, требующим совмещения на швах, то для выкраивания следует разложить материал в разворот. В этом случае хорошо видны особенности рисунка.

- Сначала необходимо все детали, разделенные на части, сделать цельными, а детали со сгибом выполнить в разворот. Некоторые детали могут иметь правые и левые части.
- Раскладывать детали всегда следует на лицевой стороне материала. С особым вниманием выкраивать левые и правые детали.

Выкраивание

При выкраивании нужно следить, чтобы ножницы скользили по столу, а материал только приподнимался на лезвии ножниц, но не висел в воздухе.

- В некоторых случаях контрольные знаки, линии сгибов, средние линии деталей, вытачки и т.п. отмечают надсечками на внешних срезах выкроенных деталей (материал надсекается на глубину ок. 4 мм).
- Вы левша? Тогда лучше использовать специальные ножницы для левой руки.

Перед началом

После выкраивания деталей изделия из материала перенести на них линии швов, контрольные знаки и другую разметку. Для этого можно использовать карандаш, портновский мел, специальный карандаш или строчки копировальных стежков (мелкие ручные прямые стежки с незатянутыми петлями, высота которых 5–7 мм; строчки копировальных стежков прокладываются по парным деталям, сложенным лицевыми сторонами внутрь; после прокладывания строчек срезы верхней детали поднимаются и петли стежков разрезаются между деталями).

Где лево, где право

Если на детали указано, что она правая или левая (например, левая часть переда), то левая/правая сторона определяется с точки зрения положения в готовом изделии.

Прокладочные материалы

Для лучшей формоустойчивости и предохранения от деформации некоторые детали изделия усиливают прокладочными материалами. Прокладочные материалы бывают неклеевыми и клеевыми (на одну сторону клеевых материалов нанесен слой термопластичного клея). Детали из неклеевых прокладочных материалов наматываются по срезам с изнаночной стороны основной детали. Детали из клеевых прокладочных материалов приклеиваются с помощью утюга или пресса с изнаночной стороны основной детали. Перед работой с прокладочными материалами необходимо изучить инструкцию производителя по их использованию и строго следовать ей.

Важно правильно подобрать прокладочный материал, его свойства должны соответствовать пошивочным свойствам основного материала изделия.

Укрепление надсечек

В некоторых случаях припуски швов необходимо надсечь (надсечка не должна доходить до строчки на 1,5–2 мм). Участок, где выполняется надсечка, следует дополнительно укрепить клеевой прокладкой (небольшой кусок из клеевого прокладочного материала), чтобы предотвратить разрыв, повреждение и осыпание материала в местах надсечек.

Основные швейные операции

Соединение срезов деталей

Детали сложить лицевыми сторонами внутрь (если не указано другое), совместить срезы, контрольные знаки и соединить срезы машинной строчкой заданной ширины шва, выполняя закрепки длиной 1–1,5 см в ее начале и конце.

Обработка соединительных швов

Различают стачные соединительные швы:

Вразутюжку – припуски шва раскладываются по обе стороны от строчки и приутюживаются;

Взаутюжку – припуски шва закладываются на одну сторону и приутюживаются;

На ребро – припуски шва только приутюживаются (например, срезы подкладки прорезного кармана или нижний участок среднего шва брюк).

Припуски вытачек, как правило, заутюживаются к середине детали, и одновременно суживается слабина в конце вытачек.

Швы в изделиях из эластичных материалов

Швы деталей из эластичных материалов должны обладать некоторой степенью растяжимости (эластичности), соответствующей степени растяжимости материала. Чтобы получить такую строчку, следует использовать узкую зигзагообразную строчку, специальную эластичную строчку (если ваша швейная машина оснащена такой функцией) или можно соединять срезы деталей на оверлоке. Перед обработкой изделия следует сделать пробную строчку на ненужном куске основного материала и растянуть его; если нитки порвутся от нагрузки, то строчка недостаточно эластична. Кроме этого, при соединении деталей изделия из трикотажных полотен следует использовать специальную машинную иглу с шарообразной заточкой лезвия.

Если швы или края изделия из эластичных материалов не должны растягиваться, то под строчку следует подкладывать крожку (клеевую или неклеевую).

Обработка краев изделия обтачным швом

Обтачной шов – это шов, припуски которого после вывертывания располагаются между внешней и внутренней деталями. Таким швом обрабатываются края клапанов, листочек, воротничков, манжет, бортов, поясов и др.

Обработать края изделия обтачным швом: сложить детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и соединить их машинной строчкой. Припуски подрезать до 5 мм. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачные края.

Обработка краев изделия окантовочным швом

Срезы детали могут быть обработаны окантовочным швом. Выкроить полосу (бейку) из основного или подкладочного материала шириной ок. 3 см в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосу шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы (можно подшить сгиб вручную потайными стежками).

Обработка краев изделия швом вподгибку

Застрочить или подшить вручную обметанный припуск подгиба низа на изнаночную сторону (= шов вподгибку с открытым срезом). Заутюжить срез детали на изнаночную сторону, заутюжить подгиб низа детали на изнаночную сторону; застрочить (= шов вподгибку с закрытым срезом).

Шлевки пояса

Деталь для шлевок выкраивается в виде прямоугольника, параметры которого даны в описании работы над изделием в разделе «Детали прямоугольной формы».

1. Наметить вдоль продольных срезов детали для шлевок линии краев детали на расстоянии 7–8 мм от срезов.

2. Заутюжить припуски на изнаночную сторону (можно заколоть булавками).

3. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край.

Разрезать полученную заготовку на нужное количество деталей.

Петли (обметанные)

Диаметр пуговицы определяется в соответствии с шириной борта изделия (= расстояние от средней линии переда до края застежки). Например, при ширине борта 2 см допустим диаметр пуговицы 2 см.

На краях бортов наметить местоположение петель и пуговиц. Передний конец горизонтальной петли располагают на расстоянии 2–3 мм от средней линии переда в сторону края борта. Вертикальные петли выполняют точно на средней линии переда. Порядок обметывания петли описан в инструкции к вашей швейной машине.

Длина петли немного больше диаметра пуговицы: ок. 3 мм прибавляют к диаметру плоской пуговицы, ок. 5 мм – к диаметру шарообразной или объемной пуговицы.

Петлю следует прорезать или хорошо заточенными ножницами с острыми концами, или прорезывателем. Рекомендуется в концах петли вколоть булавки, чтобы предотвратить повреждение петель. Петля аккуратно прорезается в два приема от середины к концам.

Отделочная или закрепляющая строчка

Припуски швов могут быть закреплены строчками: отделочной (закрепляет припуски шва и служит отделкой) и закрепляющей (лишь закрепляет припуски шва). Такие швы называются настрочными. Припуски шва заутюжить на одну сторону

и проложить с лицевой стороны машинную строчку (отделочная строчка может прокладываться отделочными нитками и/или с увеличенной длиной стежков). Расстояние от соединительного шва до строчки настрочивания может быть различным, но следует помнить, что расстояние от строчки настрочивания шва до срезов припусков шва должно составлять минимум 4–5 мм. Если материал очень толстый, то припуски настрочного шва надо подрезать на разную величину – нижний (внутренний) припуск должен быть уже верхнего припуска.

На илл. 1 показан настрочный шов, где отделочная строчка прокладывается на Разновидностью настрочного шва является расстрочной шов. Припуски шва разутюживаются и вдоль шва, по обе стороны от него, на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки.

Втачивание рукава в пройму

1. Обработать продольный шов (швы, если их несколько) рукава. Вывернуть рукав на лицевую сторону.

2. Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для получения посадки по окату рукава. Стянуть окат рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы. Слегка увлажнить деталь и аккуратно сгладить посадку по окату рукава, следя за тем, чтобы подшовка утюга не заходила за срез оката больше чем на 2 см.

Если рукав со сборками или складками по окату, то перед вметыванием окат рукава следует сосборить или выполнить на нем складки.

3. Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные знаки и вколоть.

Вметать рукав в пройму (со стороны рукава), выполняя посадку в верхней части оката так, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие).

4. Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва. Если ширина швов была больше 1 см, то подрезать их до этой ширины.

Потайная застежка-молния

1. Звенья потайной застежки-молнии находятся с внутренней стороны лент. Благодаря этому застежка-молния в готовом изделии остается практически незаметной.

Длина застежки-молнии должна быть как минимум на 5 см длиннее застежки изделия, цвет застежки-молнии подбирается точно в цвет изделия.

После притачивания застежка-молния подрезается до нужной длины.

Для притачивания потайной застежки-молнии следует использовать специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний. Игла швейной машины устанавливается в правом или левом положении соответственно. Благодаря этому строчка притачивания будет проложена точно рядом со звеньями застежки-молнии, лапка будет отгибать их.

2. Стачать срезы деталей изделия до знака, определяющего длину застежки. Разутюжить припуски шва.

3. Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались на линии шва, и приметать.

Закрывать застежку-молнию, расправить детали и аналогично приметать вторую часть застежки-молнии.

4. Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний.

5. Притачать левую часть застежки-молнии от верхнего среза детали до нижнего края застежки изделия. Притачать правую часть застежки-молнии от нижнего края застежки изделия до верхнего среза детали.

6. Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать лишнюю длину застежки-молнии. При желании настрочить ленты застежки-молнии к припускам швов.

Застежка брюк (юбок)

1. Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

2. Стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.

Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.

3. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.

Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край.

4. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки.

5. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроенной обтачке внешней стороны застежки.

6. Проложить с лицевой стороны отделочную-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроенной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

1 КУРТКА

Размеры 50-98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,95 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м
Подкладочный материал, ширина 140 см				
0,60 м	0,70 м	0,75 м	0,95 м	1,05 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 30-35-40-45-50 см, 7 кнопок, 9 пуговиц, 4 люверса, 80 см шнура, эластичная тесьма шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- перед
- верхний карман
- нижний карман
- спинка
- воротник-стойка – внешний и внутренний
- боковая часть капюшона
- центральная часть капюшона
- рукав
- манжета рукава
- пата – внешняя и внутренняя

Важно! Для размеров 50-86 перед 1 и спинку 4 укоротить на 2 см, рукав 8 укоротить на 1,5 см. Разрезать спинку 4 по указанной линии, чтобы получить кокетку спинки 4. Разрезать рукав 8 по указанной линией, чтобы получить верхнюю и две нижние части рукава.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 11 – клапан верхнего кармана, размером 6 (6,5-7-7,5-8) x 7 см (1 деталь);
- 12 – клапан нижнего кармана, размером 10,5 (11-11,5-12-12,5) x 9,5 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить центральную часть капюшона 7 только из одного слоя материала.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Детали подкладки спинки 4 и рукава 8 оставить неразрезанными. Разложить детали на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить подкладку центральной части капюшона 7 только из одного слоя материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- участки расположения люверсов на перед 1;
- внутреннюю стойку 5;
- внутренние паты 10;
- половину ширины клапанов 11 и 12.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.



1. Обработать все накладные карманы с клапанами: с лицевой стороны заутюжить припуски встречной складки, зафиксировать. Застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. На лицевую сторону основной детали наметать и настрочить подготовленный карман, располагая его изнаночной стороной вниз. Перегнуть клапан лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать концы детали. Швы подрезать до 5 мм. Вывернуть на лицевую сторону, выправить края и проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю/петли на клапане. Притачать клапан над карманом, располагая

его внешней стороной вниз, обработанными краями – вверх. Подрезать припуски до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов. Пришить пуговицы на карманы.

2. Установить люверсы посередине между линиями F на перед, на расстоянии 6 см и 10 см от средней линии переда.
3. Стачать средние срезы спинки, шов расстрочить.
4. Притачать кокетку спинки к спинке, шов настрочить по кокетке.
5. Обработать плечевые швы изделия, швы настрочить по кокетке.
6. Стачать боковые срезы переда и спинки до линии подгиба низа (внимание, спинка длиннее переда).
7. Втачать внешний воротник в горловину изделия.
8. На лицевую сторону частей переда, на срезы бортов и концы воротника, наметать части застежки-молнии, располагая их внешними сторонами внутрь, звеньями по направлению к боковым швам.
9. Обработать все паты: сложить внешнюю и внутреннюю паты лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы O. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтаченные края, проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю на конце детали.
Две паты приколоть к срезам пройм изделия в области плеч с лицевой стороны, располагая паты внутренними сторонами вниз, обработанными концами в сторону горловины. Две другие паты приколоть с лицевой стороны к нижним срезам верхних частей рукавов по разметке.
10. Стачать передние и локтевые срезы частей рукавов, швы настрочить по верхним частям.
11. Притачать манжеты к рукавам, втачивая паты, швы настрочить по манжетам.
12. Стачать нижние продольные срезы (T) рукавов и манжет.
13. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки и втачивая паты.
14. Обработать подкладку изделия: стачать средние срезы подкладки спинки. Обработать плечевые швы. Стачать боковые срезы подкладки до линии подгиба низа. Втачать внутренний воротник в горловину подкладки. Стачать продольные срезы подкладки рукавов (в одном из швов оставить отверстие для вывертывания). Втачать рукава в проймы.
15. Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов (втачивая застежку-молнию), воротника и нижние срезы частей переда (строчку начать и закончить у линии шва). Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтаченные края, отгибая звенья застежки наружу.
Скрепить с изнаночной стороны швы горловины между собой.
16. Притачать нижний срез подкладки спинки к нижнему срезу спинки. Заколоть складку на подкладке спинки вдоль линии низа (величина складки примерно 1,5-2 см, она нужна, чтобы подкладка не затягивала изделие). Перегнуть спинку/подкладку спинки лицевыми сторонами внутрь по линии подгиба низа спинки и обтачать треугольный вырез на спинке и срезы выступающих участков боковых срезов спинки у линии низа. Вывернуть изделие на ли-

Основной материал

Подкладочный материал

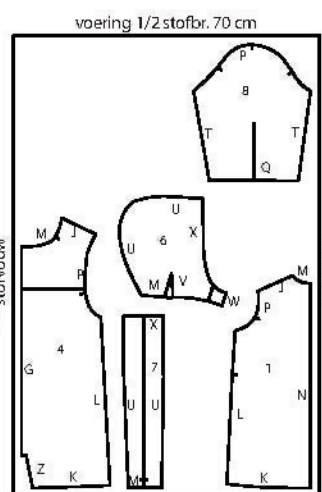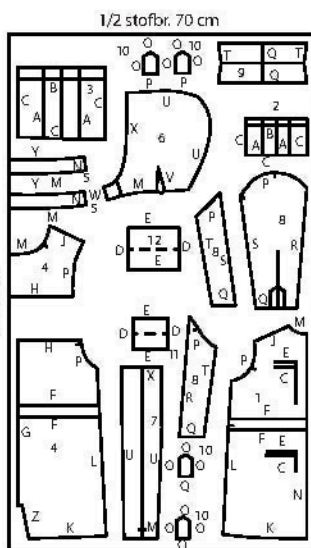

цевую сторону, выправить края, застрочить подгиб низа частей переда и спинки и проложить отделочную строчку по обтачаным краям изделия.

17. Расправить изделие и подкладку, с лицевой стороны проложить пока только верхнюю машинную строчку для кулиски по линии F в области линии талии куртки.
18. Расположить шнур между изделием и подкладкой, пропуская его через люверсы. Прикрепить концы шнура у краев бортов незаметными стежками. Проложить нижнюю машинную строчку для кулиски по разметке в области линии талии куртки так, чтобы шнур не попал под строчку.
19. Притачать подкладку к низу рукавов (манжет). Заутюжить манжеты вдоль посередине изнаночными сторонами внутрь и проложить по сгибам отделочную строчку. Прикрепить швы притачивания подкладки к швам притачивания манжет незаметными стежками.
20. Скрепить швы пройм изделия и подкладки между собой над плечевыми швами. Застрочить края отверстия подкладки рукава, подгибая припуски на изнаночную сторону.
21. Пришить пуговицы на куртку в соответствии с положением петель на патах.
22. Стачать боковые и центральную части капюшона по срезам U, швы настрочить. Обработать вытачки V. Аналогично обработать подкладку капюшона. Сложить капюшон и подкладку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, оставляя небольшое отверстие для вывертывания в нижнем шве. Подрезать припуски до 5 мм, вывернуть капюшон на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
23. Проложить прямую машинную строчку на расстоянии 2 см от переднего края капюшона пока только между швами капюшона, т.е. по центральной части детали, образуя кулиску. Продеть кусок эластичной тесьмы (длиной примерно 7 см плюс припуски) в полученную кулиску и закрепить концы тесьмы, собрав капюшон, поперечными машинными строчками, прокладывая их в швы сшивания частей капюшона. Проложить машинные строчки по переднему краю капюшона на расстоянии 2 см от него, как продолжение строчки кулиски.
24. Заутюжить припуски отверстия в нижнем шве капюшона внутрь и подшить сгибы потайными стежками. Проложить по краям капюшона отделочную строчку. Установить кнопки по нижнему краю капюшона и по горловине изделия для пристегивания капюшона.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – пояс, размером 42 (46-50-54-56) x 7,5 см (1 деталь);
- 8 – манжета, размером 13 (14-15-16-16,5) x 9 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Для выкраивания деталей подкладки объединить перед 1 и кокетку переда 2 в цельную деталь. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать карманы: обтачать по разметке вход в карман центральной части переда частью подкладки кармана из подкладочного материала. Надсечь припуски шва к концам строчки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить шов и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Наложить вторую часть подкладки кармана из основного материала лицевой стороной вниз с изнаночной стороны первой части подкладки кармана, совмещая одноименные срезы. Стачать срезы В подкладки кармана. Наметать срезы С подкладки кармана на центральную часть переда.
2. Сложить центральные и боковые части переда лицевыми сторонами внутрь и стачать срезы рельефов так, чтобы обтачанные края карманов остались открытыми. Настрочить припуски швов рельефов по центральным частям переда до и после входов в карманы. Выполнить поперечные закрепки на концах входов в карманы.
3. Притачать (при необходимости надсекая швы) кокетки переда к частям переда. Притачать кокетку спинки к спинке. Настрочить припуски швов по кокеткам.
4. Обработать плечевые швы изделия.
5. Втачать внешний воротник-стойку в горловину изделия.
6. Обработать плечевые швы подкладки. Втачать внутренний воротник-стойку в горловину подкладки изделия.
7. Складывая изделие и подкладку изделия лицевыми сторонами внутрь, обтачать верхние срезы воротника-стойки, а также срезы пройм. Припуски подрезать до 5 мм, выправить обтачанные края.
8. Одной строчкой стачать боковые срезы изделия/подкладки, оставляя в одном из швов подкладки отверстие для вывертывания.
9. Притачать внешнюю сторону пояса, немного растягивая его, к нижнему срезу изделия, притачать внутреннюю сторону пояса к подкладке изделия, швы направить на изделие.
10. Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь, перегибая их по линии нижнего края пояса и обтачать срезы бортов/концов воротника и пояса, втачивая в швы части застежки-молнии. Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края, отгибая звенья застежки-молнии наружу. Изнутри скрепить швы притачивания пояса между собой, где возможно.

2 КУРТКА

Размеры 50-98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,35 м	0,40 м	0,45 м	0,55 м	0,60 м
Подкладочный материал, ширина 140 см				
0,40 м	0,45 м	0,55 м	0,60 м	0,60 м
Материал-компаньон, ширина 140 см				
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см				
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: 1 разъемная застежка-молния длиной 25-30-35-40-40 см, 0,75 м ленты велкро (застежка-липучка).

ЛЕКАЛА


Лист-вкладыш D, оранжевые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.


ДЕТАЛИ

- 1 кокетка переда
- 2 перед
- 3 подкладка кармана
- 4 спинка
- 5 рукав
- 6 воротник-стойка – внешняя и внутренняя


Важно! Разрезать перед 2 по указанной линии, чтобы получить центральную и боковую части переда. Разрезать спинку 4 по указанной линии, чтобы получить кокетку спинки. Выполнить в разворот воротник-стойку 6.

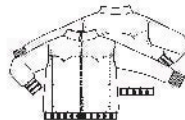


Трикотаж «в резинку»

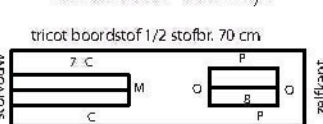


Материал-компаньон

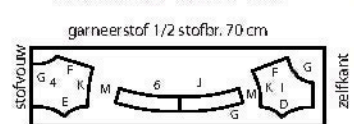

Основной материал

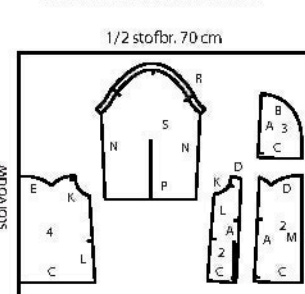

Подкладочный материал

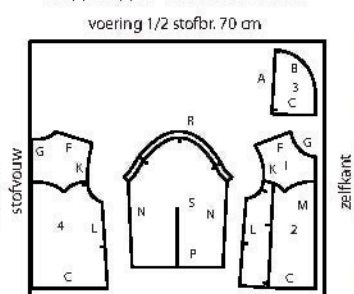


Изнутри скрепить швы горловины между собой, где возможно. С лицевой стороны проложить отделочную строчку вдоль краев бортов и воротника.

11. Обработать отстаивающиеся рукава: стачать продольные срезы рукава и подкладки рукава, оставляя открытым небольшой участок для вывертывания.

Стачать боковые срезы манжеты в кольцо. Приметать, растягивая манжету (оба среза), к низу рукава с лицевой стороны. Со стороны манжеты лицевой стороной вниз приметать подкладку рукава, совмещая нижние срезы деталей. Соединить все слои машинной строчкой.

Вывернуть рукав на лицевую сторону. Подогнуть срезы окатов рукава и подкладки рукава на изнаночную сторону и сметать сгибы деталей между собой, прокладывая строчку точно по линиям сгибов. С изнаночной стороны обтачать срезы оката рукава, удаляя строчки заметывания, и прокладывая строчку обтачивания точно по строчке сметывания. Шов подрезать до 5 мм, вывернуть рукав на лицевую сторону, выправить обтачанный край. Застрочить или подшить вручную подогнутые внутрь припуски отверстия в продольном шве рукава.

12. Разрезать ленту застежки велкро на две равные части. Настрочить часть ленты («жесткую» – с петлями) на лицевую сторону оката каждого рукава по разметке. Настрочить часть ленты («мягкую» – с крючками) вдоль каждой проймы изделия со стороны подкладки.

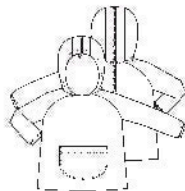

3 КУРТКА

Размеры 50-98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной и подкладочный материалы, ширина 140 см				
0,60 м	0,70 м	0,80 м	0,90 м	0,95 м

Дополнительно: 1 разъемная двусторонняя застежка-молния длиной 65-70-80-85-90 см, эластичная тесьма шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 карман
- 4 спинка
- 5 рукав
- 6 боковая часть капюшона
- 7 центральная часть капюшона

Важно! Для размеров 50-86 перед 1 и спинку 4 укоротить на 2 см, рукав 5 укоротить на 1,5 см.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном и подкладочном материалах в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Обратите внимание, припуск на подгиб низа подкладки рукава 2 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на перед с лицевой стороны по разметке. В верхних углах кармана выполнить наклонные закрепки.
2. Обработать вытачки на рукавах. Втачать рукава в проймы переда и спинки, совмещая контрольные знаки.
3. Сложить изделие и рукава лицевыми сторонами внутрь; стачать боковые срезы изделия и продольные срезы рукавов.
4. Аналогично пунктам 1-3 обработать подкладку изделия.
5. Обработать вытачки на капюшоне. Притачать центральные части капюшона к боковым частям капюшона. Аналогично обработать части подкладки капюшона.
6. Обработать капюшон: сложить половину капюшона и половину подкладки капюшона лицевыми сторонами и обтачать передние

срезы (К). Вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края.

7. Совместить передние края половин капюшона встык. Сложить изделие и капюшон лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и швы; между деталями расположить капюшон и втачать его пока только в срезы горловины переда/передних частей рукавов (до вытачек).

На оставшихся участках горловины втачать по отдельности половины капюшона и подкладки капюшона в срезы изделия и подкладки изделия соответственно.

8. С лицевой стороны спинки/капюшона наметать части застежки-молнии, располагая их внешними сторонами вниз, звеньями – по направлению к боковым швам.


Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы застежки/капюшона (втачивая застежку-молнию) и низ изделия. Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края, отгибая звенья застежки-молнии наружу.

Проложить отделочную строчку на расстоянии 2 см от передних краев половин капюшона. Проложить отделочную строчку по краям застежки спинки/капюшона.

9. Обработать низ рукавов: заутюжить нижний срез рукава на изнаночную сторону (1 см). Заутюжить подгиб низа подкладки рукава (2 см) на изнаночную сторону. Перекрывать сгибом низа рукава срез подгиба низа подкладки рукава на 1 см и заметать.

Проложить сквозную строчку вдоль сгиба низа рукава на расстоянии 2 мм от него, формируя кулиску для эластичной тесьмы и оставляя в незаметном месте отверстие для продевания эластичной тесьмы. Отрезать кусок эластичной тесьмы, продеть ее в полученную кулиску, отрегулировать длину и стачать в кольцо. Застрочить отверстие в кулиске.

gewatteerd e stof en voeringstof 1/2 stofbr. 70 cm

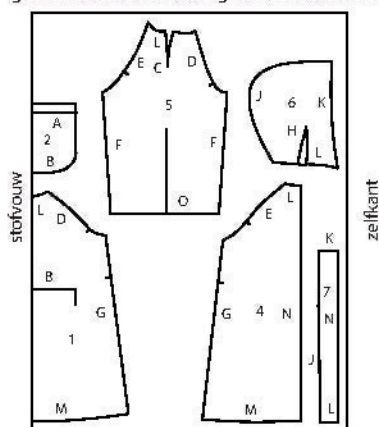

4 ДЖЕМПЕР

Размеры 50-98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м

Дополнительно: 1 застежка-молния длиной 50-50-50-55-55 см, эластичная окантовочная бейка шириной 2 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.


ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 карман
- 4 спинка
- 5 рукав
- 6 боковая часть капюшона
- 7 центральная часть капюшона

Важно! Подрезать перед 1 и спинку 4 до нужной длины по указанным линиям. Для размеров 50-86 рукав 5 укоротить на 1,5 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 9 – пояс длиной, равной длине переда и спинки, шириной 7 см (1 деталь).

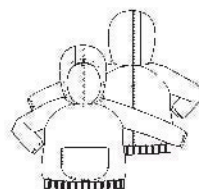



РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить рукава 5 без припуска на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на перед с лицевой стороны по разметке. Пришить пуговицу посередине верхнего края кармана.
2. Обработать вытачки на рукавах. Втачать рукава в проймы переда и спинки, совмещая контрольные знаки.
3. Сложить изделие и рукава лицевыми сторонами внутрь; стачать боковые срезы изделия и продольные срезы рукавов.
4. Обработать вытачки на капюшоне. Притачать центральные части капюшона к боковым частям капюшона.
- Окантовать эластичными бейками передние срезы (К) половин капюшона. Наложить передний край одной половины капюшона на передний край второй половины капюшона и скрепить. Втачать половин капюшона в горловину изделия, шов настрочить.
5. Стачать средние срезы спинки до отметки застежки.
6. Заутюжить края застежки спинки/капюшона на изнаночную сторону. С изнаночной стороны наметать застежку-молнию к краям застежки изделия, центра ее. Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны.
7. Отрезать два куска эластичной бейки длиной, равной длине нижнего среза рукава минус 1-1,5 см. Стачать бейки в кольцо. Окантовать бейками нижние срезы рукавов, немного растягивая бейки.
8. Стачать концы трикотажного пояса в кольцо (= левый боковой шов). Сложить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Притачать пояс к низу изделия. Настрочить припуски шва по изделию.

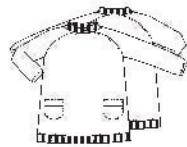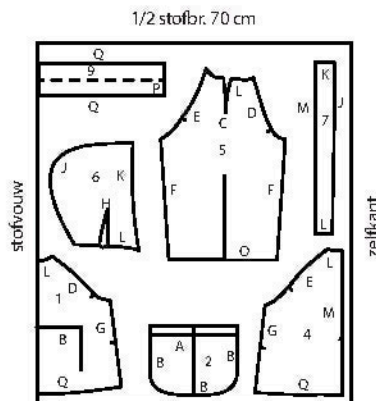

5 ПЛАТЬЕ

Размеры 50-98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,45 м	0,55 м	0,60 м	0,80 м	0,90 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см				
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 4 пуговицы, эластичная тесьма шириной 1 см, 1 пластиковая кнопка.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 3 карман
- 4 спинка
- 5 рукав
- 8 воротник-стойка

Важно! Подрезать перед 1 и спинку 4 до нужной длины по указанным линиям. Для размеров 50-86 детали 1, 4 и 5 укоротить на 1,5 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 9 – пояс длиной, равной длине переда и спинки, шириной 7 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Вдоль краев застежки платья к срезу левой проймы (D) добавить припуск застежки шириной 2 см, а к переднему срезу оката левого рукава (D) добавить припуск шириной 3 см (припуски выкраивать в зеркальном отражении относительно среза горловины). Оба рукава 5 выкроить с припуском на подгиб низа 2 см.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой припуск застежки на окате левого рукава 5.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать накладные карманы: заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на перед с лицевой стороны по разметке. Пришить пуговицу посередине верхнего края кармана.
2. Обработать вытачки на рукавах. Втачать рукава в проймы переда и спинки (слева – до застежки), совмещая контрольные знаки.
3. Заутюжить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу. Вметать воротник (оба среза) в горловину изделия с лицевой стороны и пока не отгибать воротник наружу.
4. Отогнуть припуск застежки со стороны проймы на лицевую сторону детали поверх воротника и приколоть. Отогнуть срез припуска застежки (1 см) со стороны оката рукава на лицевую сторону поверх воротника и приколоть. Втачать воротник в горловину. Отогнуть воротник наружу. Отогнуть припуски застежки на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям застежки (оба среза) в горловину изделия с лицевой стороны (1 см) со стороны оката рукава) и по шву втачивания воротника. Совместить края застежки и сметать срезы пройм. Пришить кнопку у горловины. Выполнить две нитяные петли из прочных ниток со стороны внешнего края застежки. На внутренний край застежки пришить пуговицы.
5. Сложить изделие и рукава лицевыми сторонами внутрь; стачать боковые срезы изделия и продольные срезы рукавов.
6. Заутюжить припуск подгиба низа рукавов на изнаночную сторону и застрочить (= кулиски), оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы. Отрезать два куска эластичной тесьмы нужной длины. Продеть их в кулиски низа рукавов, отрегулировать длину и стачать в кольцо. Застрочить отверстия в кулисках.
7. Стачать пояс в кольцо. Заутюжить вдоль посередине и притачать оба среза к низу изделия. Шов настрочить по платью.

Трикотаж «в резинку»

Основной материал

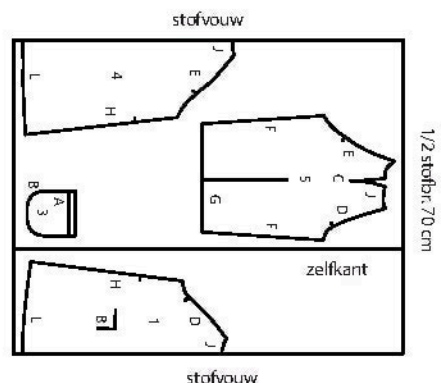

6 КУРТКА

Размеры 50-98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м
Подкладочный материал, ширина 140 см				
0,35 м	0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м
Основной (выстеганный) и подкладочный материал для нижней куртки, ширина 140 см				
0,35 м	0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы, 13 пластиковых кнопок.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- перед с цельнокроеным нижним воротником
- а подборт с цельнокроеным верхним воротником
- спинка
- рукав
- декоративная деталь рукава

Важно! Разрезать перед 1 и спинку 2 по указанным линиям, чтобы получить бочки перед и спинки соответственно. Разрезать рукав 3 по указанной линии, чтобы получить манжету рукава 3. Скопировать отдельно подборт 1а с детали перед 1.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 5 – декоративный клапан, размером 6,5 (7-7,5-8-8,5) x 6 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Вырезать лекало подкладки перед 1 по указанным линиям. Разложить детали на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку на подкладке спинки 2, расположить среднюю линию детали на расстоянии 2-3 см от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!). Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ (ВЫСТЕГАННОМ) МАТЕРИАЛЕ ДЛЯ НИЖНЕЙ КУРТКИ

Вырезать лекало перед 1 нижней куртки по указанным линиям. Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подборт с цельнокроеным верхним воротником 1а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

Верхняя куртка

- Обработать декоративные клапаны: сложить деталь вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать передние поперечные срезы. Вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить края и заутюжить деталь вдоль посередине. Проложить отделочную строчку по переднему и нижнему краям клапана. Наложить по разметке клапан на лицевую сторону перед внешней стороной вниз, располагая деталь нижним сгибом вверх, и притачать. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов на расстоянии 7 мм.
- Стачать срезы рельефов перед (втачивая в швы задние поперечные срезы клапанов) и спинки; швы настрочить.
- Обработать боковые швы изделия.
- Стачать задние средние срезы нижнего воротника цельнокроеного с частями перед и верхнего воротника, цельнокроеного с подбортами.



- Стачать плечевые срезы перед и спинки. Надсечь припуски шва в углах и втачать нижний воротник в горловину изделия.
 - Притачать манжеты к рукавам. Настрочить припуски швов по манжетам.
 - Заутюжить срезы декоративных деталей рукавов на изнаночную сторону и настрочить на лицевую сторону рукавов по разметке.
 - Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
 - Обработать боковые (в одном шве оставить отверстие для вывертывания) и плечевые швы подкладки изделия. Обработать складку на подкладке спинки. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов. Втачать нижний воротник в горловину подкладки спинки, надсечь швы в углах.
 - Сложить изделие и подкладку с подбортами и воротником лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, воротника и нижних углов бортов. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Скрепить швы горловины спинки между собой.
 - Стачать продольные срезы подкладки рукавов. Притачать подкладку к низу рукавов (манжет). Подгиб низа рукавов (манжет) заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
 - Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки.
 - Подогнуть низ подкладки изделия на изнаночную сторону и наметать сгиб на подгиб низа изделия посередине его ширины. С изнаночной стороны притачать подкладку к подгибу низа изделия и подшить подгиб вручную потайными стежками. Подшить или застрочить подогнутые внутрь срезы отверстия в шве подкладки куртки.
 - Обметать петли на левом краю борта. Пришить пуговицы на правый край борта.
- ### Нижняя куртка
- Обработать плечевые и боковые (в одном шве оставить отверстие для вывертывания) швы верха и подкладки нижней куртки.
 - Сложив верх и подкладку нижней куртки лицевыми сторонами внутрь, обтачать срезы горловины и бортов, низа, а затем – одну за другой – срезы пройм изделия. Подрезать швы обтачивания до 5 мм. Вывернуть куртку на лицевую сторону, выправить обтаченные края и проложить по ним отделочную строчку. Подшить подогнутые внутрь срезы отверстия в шве подкладки нижней куртки.
 - Пришить по одной кнопке на боковые швы у нижних краев пройм подкладки верхней куртки и на те же места с внешней стороны нижней куртки. Остальные кнопки распределить по краю горловины и бортов на подкладке верхней куртки и на внешней стороне нижней куртки.

Подкладочный материал
voering 1/2 stofbr. 70 cm

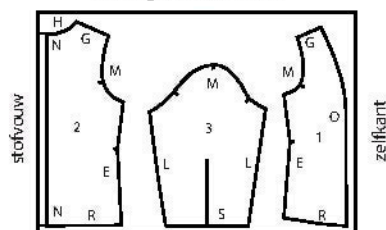

Основной материал
для верхней куртки
stofvouw

Основной (выстеганный)
материал для нижней куртки
stofvouw

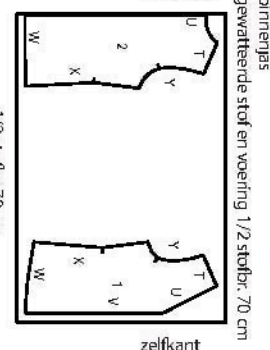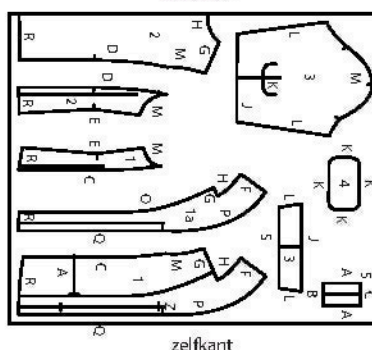

7 КОМБИНЕЗОН

Размеры 50-98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,70 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	1,00 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 6 пуговиц, 2 заклепки, 9 кнопок.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- перед и подкладка переда
- передний карман
- передняя часть пояса и подкладки пояса
- передняя часть брюк
- обтачка внешнего края шаговой застежки
- бочок, цельнокроенный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- спинка и подкладка спинки
- задняя часть пояса и подкладки пояса
- задняя часть брюк
- задний карман
- бретель и подкладка бретели

Важно! Разрезать деталь 5 по указанной линии разреза, чтобы получить подкладку кармана 5. Разрезать деталь 8 по указанной линии разреза, чтобы получить кокетку задней части брюк 8. Для размеров 50-86 переднюю 4 и заднюю 8 части брюк укоротить на 2 см. Скопировать отдельно деталь обтачки внешнего края застежки 4а с передней части брюк 4. Детали 1 и 6 выполнить в разворот.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

- 11 – подзор шаговой застежки шириной 3 см и длиной, равной длине шаговых срезов (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:


- подкладку частей пояса 3 и 7;
- обтачки внешних краев шаговой застежки 4а;
- припуски по верхним краям карманов 2 и 9;
- цельнокроенные припуски боковых застежек;
- подкладку бретелей 10;
- половину ширины подзора шаговой застежки 11.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

- Обработать передний накладной карман: заутюжить припуск по верхнему краю переднего кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман по боковым сторонам на перед с лицевой стороны по разметке. Сметать нижние срезы кармана и переда. Установить заклепки на передний карман.
- Аналогично обработать задние карманы (но заутюжить на изнаночную сторону надо и боковые, и нижние срезы карманов); настрочить карманы на задние части брюк с лицевой стороны.
- Обработать бретели: сложить бретель и подкладку бретели лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные и передний поперечный срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края и углы. Сметать задние поперечные срезы. Проложить отделочную строчку по обтачанным краям бретели. Обметать петлю на обтачанном конце бретели. Приколоть задний конец бретели к верхнему срезу спинки с лицевой стороны.
- Сложить перед и подкладку переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и боковые срезы. Вывернуть деталь, выправить края и углы. Сметать нижние срезы. Проложить двойную отделочную строчку по обтачанным краям.

- Сложить спинку и подкладку спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и боковые срезы, одновременно втачивая бретели. Вывернуть деталь, отогнуть бретели наружу, выправить обтачанные края спинки. Сметать нижние срезы деталей. Проложить двойную отделочную строчку по обтачанным краям.
- Обработать боковые карманы с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман на передней части брюк. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить двойную отделочную строчку вдоль входа в карман.
- На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по срезам.
- Притачать кокетки к задним частям брюк. Настрочить припуски шва по задней части брюк.
- Стачать средние срезы задних и передних частей брюк. Настрочить швы.
- Стачать боковые срезы брюк до застежек.
- Обработать боковые застежки: заутюжить припуск застежки задней части брюк по линии Р на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить на изнаночную сторону припуск застежки передней части брюк по линии края застежки и застрочить. Обметать петлю на внешнем краю застежки. Совместить края застежек и проложить отделочную строчку по боковым швам брюк от застежек до низа по передним частям брюк.
- Притачать переднюю часть пояса к переду и передним частям брюк соответственно. Оба шва заутюжить на пояс. Заутюжить боковые срезы пояса на изнаночную сторону. Заутюжить все срезы подкладки пояса на изнаночную сторону. Наложить подкладку пояса изнаночной стороной на изнаночную сторону пояса, совместить края и наметать. С лицевой стороны изделия проложить сквозную машинную строчку по краям пояса на расстоянии 2 мм от них так, чтобы под строчку попали края подкладки пояса.
- По аналогии соединить заднюю часть пояса/подкладку задней части пояса с основными деталями.
- Обметать петли на концах передней части пояса. Пришить пуговицы на концы задней части пояса.
- Обработать шаговую застежку: сложить подзор шаговой застежки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать концы (Т). Вывернуть деталь, выправить углы, сметать продольные срезы (U). На лицевую сторону задних частей брюк наметать подзор шаговой застежки, располагая его внешней стороной вниз, обработанным краем – по направлению от срезов, совмещая поперечные края подзора и линии низа задних частей брюк. Отогнуть припуск подгиба низа брюк на лицевую сторону поверх подзора и притачать подзор к задним частям брюк. Отогнуть подзор вперед, шов заутюжить назад. Стачать верхние срезы (О) частей обтачки краев шаговой застежки. Обтачать полученной деталью шаговые срезы передних половинок брюк, шов подрезать до 5 мм, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить край. Установить части кнопок только на обтачке краев шаговой застежки. Настрочить внутренний срез обтачки на передние части брюк. Застрочить подгиб низа брюк на изнаночную сторону. Проложить по всем краям застежки отделочную строчку. Установить ответные части кнопок на подзор шаговой застежки.
- Пришить пуговицы на перед для пристегивания бретелей.

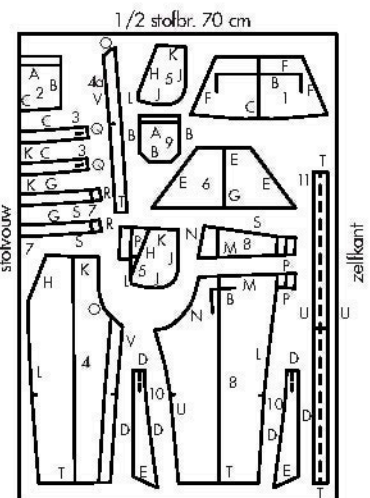

8 БРЮКИ

Размеры 50-98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,30 м	0,40 м	0,45 м	0,55 м	0,60 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см				
0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 1,5 см и 2,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 4 передняя часть брюк
- 5 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 8 задняя часть брюк

Важно! Вырезать детали 5 и 8 по соответствующим линиям. Разрезать деталь 5 по указанной линии разреза, чтобы получить подкладку кармана 5. Для размеров 50-86 переднюю 4 и заднюю 8 части брюк укоротить на 2 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 12 – пояс, размером 50 (53-56-60-62) x 6 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Детали 4 и 8 выкроить с припуском на подгиб низа 2 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать боковые карманы с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман на передней части брюк. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить двойную отделочную строчку вдоль входа в карман.

На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по срезам.

2. Обработать боковые и шаговые швы брюк.
3. Стачать средние срезы брюк, шов настрочить.
4. Стачать концы пояса в кольцо, оставив небольшое отверстие на внутренней стороне пояса для продевания эластичной тесьмы. Сложить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Притачать пояс к верхнему срезу брюк.

5. Отрезать кусок эластичной тесьмы (шириной 2,5 см) длиной 44-46-50-53-55 см. Вставить тесьму в пояс брюк, стачать концы тесьмы.
8. Заутюжить припуск подгиба низа брюк на изнаночную сторону и застрочить, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы. Отрезать два куска эластичной тесьмы (шириной 1,5 см) длиной примерно по 22 см. Вставить тесьму в полученные кулиски по низу брюк. Стачать концы тесьмы и застрочить отверстия в кулисках.

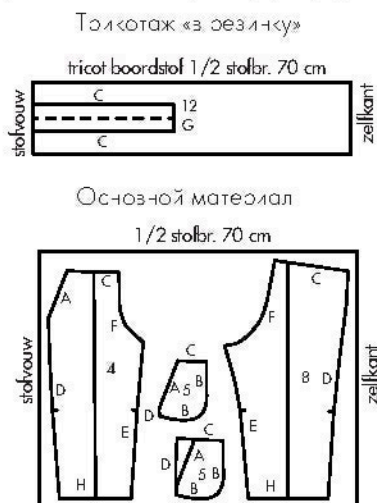

9 КУРТКА С КАПЮШОНОМ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
1,00 м	1,05 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м
Остатки искусственного меха (для бороды)						
20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см

Дополнительно: 1 разъемная застежка-молния длиной 35-35-35-40-40-40-45 см, 4 кнопки, остатки черного войлока (для повязки на глаз).

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка застежки
- 2 подкладка кармана
- 3 спинка
- 7 рукав
- 9 капюшон и подкладка капюшона
- 11 пояс

Важно! Разрезать перед 1 по указанной линии, чтобы получить бочок переда 1. Вырезать капюшон 9 по соответствующей линии. Скопировать отдельно деталь 1а и с переда 1.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ТРЕУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- «борода» размером 18 x 18 x 18 см (1 деталь из искусственного меха, без припусков на швы).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать карманы: обтачать по разметке вход в карман на переднюю часть подкладки кармана. Надсечь припуски шва к концам строчки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить шов и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны первой части подкладки кармана, совмещая одноименные срезы. Стачать срезы В подкладки кармана. Наметать срезы С и Н подкладки кармана на перед.
2. Сложить перед и бочки переда лицевыми сторонами внутрь и стачать срезы рельефов так, чтобы обтачанные края карманов оставались открытыми. Настрочить припуски швов рельефов по частям переда до и после входов в карманы. Выполнить поперечные закрепки на концах входов в карманы.
3. Втачать рукава в проймы переда и спинки, совмещая контрольные знаки. Настрочить припуски швов по рукавам.
4. Стачать боковые срезы изделия и продольные срезы рукавов.
5. Сложить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сметать срезы. Притачать пояс к низу изделия, включая фигурные поперечные участки на частях переда. Шов заутюжить на изделие.
6. Обработать выточки на частях капюшона и подкладки капюшона. Стачать средние срезы частей капюшона и подкладки частей капюшона. Швы настрочить.
7. Сложить капюшон и подкладку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы. Вывернуть капюшон, выправить обтачанный край, сметать нижние срезы. Проложить отделочную строчку на расстоянии 1,3 см от переднего края капюшона.
8. Вметать капюшон в горловину изделия с лицевой стороны.
9. С лицевой стороны основных деталей, вдоль срезов застежки, на-

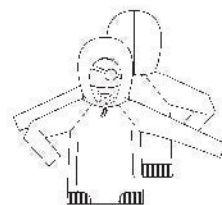

ложить части застежки-молнии внешними сторонами вниз, звеньями по направлению к боковым швам. Наметать. Поверх застежки-молнии наложить обтачки застежки лицевыми сторонами вниз, совместить срезы и наметать.

Втачать капюшон в горловину изделия, обтачать срезы застежки (втачивая части застежки-молнии) и нижние срезы частей переда на ширину обтачек застежки.

Отгнуть капюшон и звенья застежки-молнии наружу, обтачки застежки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Заметать открытые участки низа частей переда на изнаночную сторону.

Проложить отделочную строчку по краям застежки, шву горловины и застрочить заметанные участки низа частей переда.

10. Подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

Повязка на глаз и борода

11. Для повязки выкроить из войлока полосу с кругом диаметром 4,5 см. Надеть куртку, надеть капюшон на голову, приколоть повязку так, чтобы круг закрывал один глаз. Снять куртку и пришить кнопки на повязку и подкладку капюшона.

12. Вырезать в «бороде» отверстие для рта. Примерить бороду (как было сделано для повязки) и пришить кнопки на бороду и на подкладку капюшона.

- 8 крыло – внешнее и внутреннее
- 9 капюшон и подкладка капюшона
- 11 пояс

Важно! Разрезать перед 1 и рукав 7 по указанным линиям, чтобы получить бочок переда 1 и нижнюю часть рукава 7 соответственно. Скопировать отдельно детали 1а и 4а с переда 1 и кармана-рюкзака 4 соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

■ 12 – боковая деталь кармана-рюкзака, размером 65 (65-69-69-73-73-77) x 2,5 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать карманы в швах и рельефы переда, как описано в п. 1, 2 модели 9.

2. Заутюжить припуск по верхнему краю накладного кармана 4а на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить накладной карман на карман-рюкзак 4 с лицевой стороны по разметке.

Сложить клапан и подкладку клапана 5 лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний и боковые срезы. Вывернуть деталь, выправить края и углы. Проложить отделочную строчку по обтачанным краям.

Притачать клапан над накладным карманом, клапан отогнуть вниз, шов настрочить.

3. Стачать концы боковой детали кармана-рюкзака 12 в кольцо. Притачать с лицевой стороны один срез боковой детали к карману-рюкзаку (шов боковой детали расположить снизу посередине), оставляя отверстие для застежки. Притачать застежку-молнию к краям застежки кармана-рюкзака.

Заутюжить на изнаночную сторону открытый срез боковой детали кармана-рюкзака и настрочить сгиб на спинку по разметке.

4. Сложить крылья и подкладку крыльев лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, оставляя небольшие отверстия для вывертывания на срезах К. Подрезать припуски до 5 мм. Надсечь припуски на внутренних углах, подрезать излишки припусков на внешних углах. Вывернуть, выправить обтачанные края. Заутюжить внутрь срезы отверстий и подшить сгибы вручную. Проложить по обтачанным краям крыльев (кроме краев К) отделочные строчки.

5. Стачать локтевые срезы частей рукавов до застежек. Притачать к краям застежек застежки-молнии. Настрочить локтевые швы по верхним частям рукавов.

Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. С изнаночной стороны нижних частей рукавов наложить крылья и настрочить их, прокладывая строчки в швы притачивания застежек-молний.

6. Втачать рукава в проймы переда и спинки, совмещая контрольные знаки. Настрочить припуски швов по рукавам.

7. Стачать боковые срезы изделия и продольные срезы рукавов.

8. Сложить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сметать срезы. Притачать пояс к низу изделия, включая фигурные поперечные участки на частях переда. Шов заутюжить на изделие.


9. Обработать вытачки на частях капюшона и подкладки капюшона. Стачать средние срезы частей капюшона и подкладки частей капюшона. Швы расстрочить.

10. Втачать капюшон в горловину изделия с лицевой стороны.

11. Наметать на срезы застежки переда/капюшона с лицевой стороны части застежки-молнии, располагая их внешними сторонами вниз, звеньями по

Основной материал

Трикотаж «в резинку»

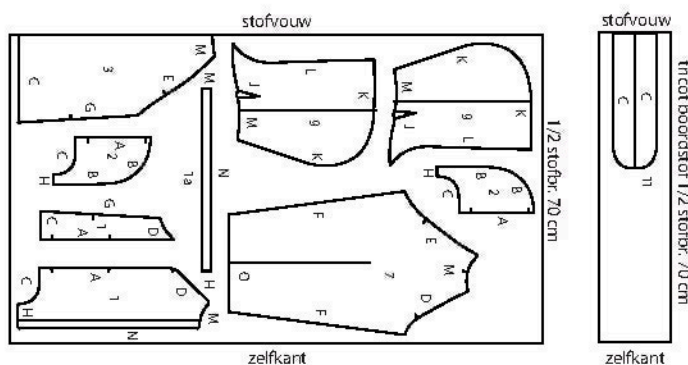

10 КУРТКА С РЮКЗАКОМ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м
Дополнительный материал, ширина 140 см						
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м

Дополнительно: 1 разъемная застежка-молния длиной 35-35-35-40-40-40-45 см, 1 застежка-молния длиной 14 см для заднего кармана, 2 застежки-молнии длиной 18 см для рукавов, 2 кнопки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.


Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.


ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка застежки
- 2 подкладка кармана
- 3 спинка
- 4 карман-рюкзак (выполнять в разворот)
- 4а накладной карман кармана-рюкзака
- 5 клапан и подкладка клапана
- 7 рукав

Трикотаж «в резинку»

Дополнительный материал

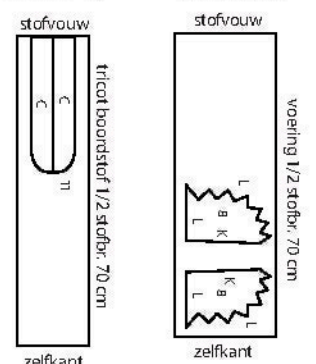

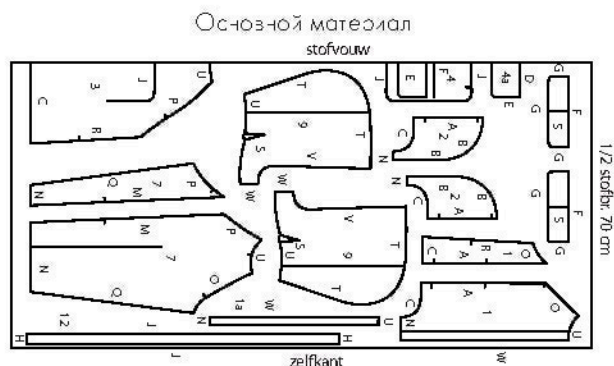

направлению к боковым швам.

12. Притачать к срезу горловины подкладку капюшона верхние срезы обтачек застежки; швы заутюжить на подкладку. На лицевую сторону изделия наложить подкладку капюшона с обтачками лицевыми сторонами вниз, совместить срезы и обтачать срезы застежки (втачивая застежку-молнию), передние срезы капюшона и нижние срезы частей переда на ширину обтачек застежки. Отогнуть капюшон и звенья застежки-молнии наружу, обтачки застежки – на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Заметать открытые участки низа частей переда на изнаночную сторону.
13. Проложить отделочную строчку по краям застежки, переднему краю капюшона, шву притачивания пояса и застрочить заметанные участки низа частей переда. Заутюжить внутрь срез горловины подкладки капюшона и настрочить сгиб по шву втачивания капюшона, прокладывая строчку по капюшону.
14. Установить кнопки на нижние углы клапана маленького заднего кармана.

11 КУРТКА

Эту модель следует выполнять из эластичного материала или трикотажа.

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 35-35-35-40-40-40-45 см, остатки белого и серого войлока (для глаз), 2 кнопки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а внутренняя планка застежки
- 2 подкладка кармана
- 3 спинка
- 6 крыло – внешнее и внутреннее
- 7 рукав
- 10 воротник-стойка – внешний и внутренний
- 11 пояс

Важно! Разрезать перед 1 по указанной линии, чтобы получить бочок переда 1. Скопировать отдельно деталь 1а с переда 1.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:
- обтачки застежки 1а;

- крылья 6;
- внутреннюю стойку 10.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать карманы в швах и рельефы переда, как описано в п. 1, 2 модели 9.
2. Втачать рукава в проймы переда и спинки, совмещая контрольные знаки.
3. Стачать боковые срезы изделия и продольные срезы рукавов.
4. Сложить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сметать срезы. Притачать пояс к низу изделия, включая фигурные поперечные участки на частях переда. Шов заутюжить на изделие.
5. Втачать внешний воротник в горловину изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на воротник.
6. Притачать к срезу горловины внутренней стойки верхние срезы обтачек застежки.
7. Наметать на срезы застежки переда с лицевой стороны части застежки-молнии, располагая их внешними сторонами вниз, звеньями – по направлению к боковым швам.
8. На лицевую сторону изделия наложить внутренний воротник с обтачками застежки лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы застежки (втачивая части застежки-молнии), воротника и нижние срезы частей переда на ширину обтачек застежки. Отогнуть воротник и звенья застежки-молнии наружу, обтачки застежки – на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Заметать открытые участки низа частей переда на изнаночную сторону. Проложить отделочную строчку по краям застежки, воротника и застрочить заметанные участки низа частей переда. Заутюжить внутрь срез горловины внутреннего воротника и настрочить сгиб в шов втачивания.
9. Подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

Крылья


10. Сложить крылья и подкладку крыльев лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, оставляя небольшие отверстия для вывертывания на срезах Р. Подрезать припуски до 5 мм. Надсечь припуски на фигурных участках и внутренних углах, подрезать излишки припусков на внешних углах. Вывернуть, выправить обтачанные края. Заутюжить внутрь срезы отверстий и подшить сгибы вручную. Проложить по обтачанным краям крыльев отделочные строчки.

11. Установить кнопки на верхних углах крыльев на спинке. Пристегнуть крылья.

Глаза

12. Выкроить из белого войлока два круга диаметром по 5 см. Выкроить из серого войлока два круга диаметром по 3 см. Наложить серые круги на белые. Установить головки кнопок в центр серых кругов, соединяя таким образом серый и белый круги.
13. Наложить глаза на воротник и наметить местоположение ответных частей кнопок. Установить ответные части кнопок на воротник.


Материал-компаньон
stofvouw

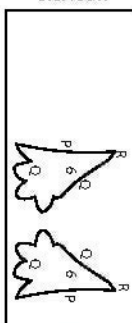

zelfkant

Основной материал

Трикотаж «в резинку»

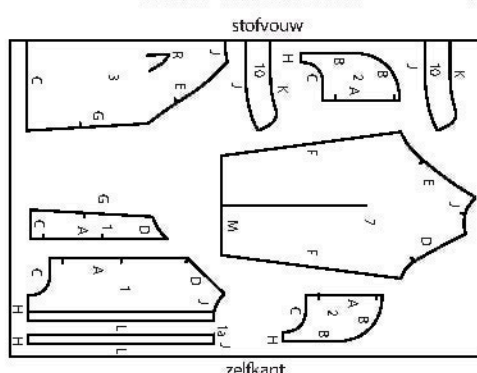

zelfkant

12 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала или трикотажа.

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,90 м	1,00 м	1,05 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,15 м
Остатки материала контрастного цвета для «языка»						
15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 10 см, эластичная тесьма с петлями для пояса, 2 прозрачные пуговицы, 1 пуговица, 1 кнопка, флизофикс (материал с двусторонним клеевым покрытием для аппликаций), остатки белого и черного материала, 1 термоаппликация.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 задняя часть брюк
- 4 правый задний карман
- 4а «язык» правого заднего кармана
- 6 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекал 1 и 3 в цельные детали. Разрезать по указанным линиям разреза деталь 1, чтобы получить нижнюю переднюю часть брюк, и деталь 3, чтобы получить кокетку задней части брюк. Разрезать деталь 2 по указанной линии разреза, чтобы получить лекало подкладки кармана 2. Отрезать деталь 4 по указанной линии, чтобы получить лекало левого заднего кармана. Скопировать отдельно деталь «языка» 4а с кармана 4 по указанным линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – откосок, размером 7,5 (8-8,5-9,5-10-10,5) x 6 см (1 деталь);
- 8 – деталь шлевок, размером 50 x 3 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой подкладку пояса 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Стачать верхние и нижние части брюк. Притачать кокетки к задним частям брюк. Швы настрочить.
2. Обработать на передних частях брюк карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по срезам.
3. Обработать в переднем среднем шве застежку-молнию на мужскую сторону (см. стр. 20).
4. Шаблон для аппликации глаза со зрачком вы найдете на стр. 31. Выкроить детали глаз и зрачков из остатков белого и черного материалов, а также из флизофикса. Приклеить аппликации глаз/зрачков к задним карманам с помощью флизофикса (см. инструкцию производителя) или настрочить их на машине прямыми или зигзагообразными строчками.

5. Обработать левый задний карман: застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам. Настрочить карман на лицевую сторону основной детали с закрепками на верхних углах карманов.
 6. Обработать правый задний карман (использовать изнаночную сторону материала как лицевую): застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Надсечь припуск шва кармана I на уровне сгиба языка H; заутюжить на изнаночную сторону кармана его боковые срезы I от верхнего края до надсечек. Срезы на языке G заутюжить на лицевую сторону кармана. Заутюжить внешние срезы детали языка J на изнаночную сторону. На лицевую сторону кармана наложить язык изнаночной стороной вниз, совместить заутюженные (внешние) края и настрочить язык, прокладывая строчку в край. Установить кнопку на языке и кармане (см. фото). Настрочить карман на правую заднюю часть брюк по боковым сторонам и по линии сгиба языка H.
 7. Стачать боковые срезы брюк, швы настрочить.
 8. Обработать шаговые швы брюк.
 9. Стачать открытые участки срезов брюк. Настрочить припуски шва по левым частям брюк.
 10. Обработать деталь шлевок (см. стр. 20). Разрезать заготовку на 5 деталей и приколоть каждую одним концом к верхнему срезу брюк с лицевой стороны, располагая шлевки лицевыми сторонами вниз.
 11. Обметать петли на подкладке пояса для продевания эластичной тесьмы.
 12. Подрезать левый конец пояса и подкладки пояса до края застежки, оставляя припуски на швы.
- Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
13. С лицевой стороны брюк притачать пояс, шов заутюжить вверх, на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса внутрь и наметать на шов притачивания. С лицевой стороны пояса по всем его краям проложить отделочную строчку так, чтобы сгиб подкладки пояса попал под строчку.
 14. Подогнуть внутрь верхние срезы шлевок и настрочить сгибы шлевок, прокладывая строчки в край.
 15. Застрочить подгиб низа брюк на изнаночную сторону.
 16. Пришить прозрачные пуговицы на подкладку пояса. Продеть в пояс эластичную тесьму с петлями и застегнуть.
 17. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.
 18. Приклеить готовую термоаппликацию в области правого бокового шва брюк (см. фото).

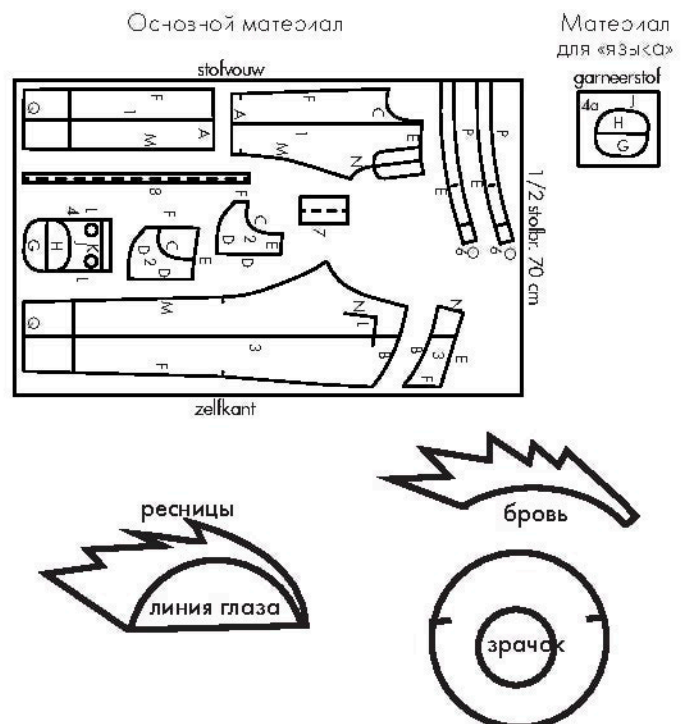

13 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала или трикотажа.

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м
Остатки материала контрастного цвета						
15 x 35 см	15 x 35 см	15 x 35 см	15 x 35 см	15 x 35 см	15 x 35 см	15 x 35 см

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 10 см, эластичная тесьма с петлями для пояса, 2 прозрачные пуговицы, 1 обычная пуговица, флизофикс (материал с двусторонним клеевым покрытием для аппликаций), остатки белого и черного войлока.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 1а подзор колена
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 задняя часть брюк
- 5 задний карман
- 6 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекал 1 и 3 в цельные детали, подрезать их до нужной длины. Скопировать отдельно деталь 1а с передней части брюк 1 по указанным линиям. Разрезать по указанным линиям разреза деталь 1, чтобы получить нижнюю переднюю часть брюк, и деталь 3, чтобы получить кокетку задней части брюк. Разрезать деталь 2 по указанной линии разреза, чтобы получить лекало подкладки кармана 2.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – откосок, размером 7,5 (8-8,5-9-9,5-10-10,5) x 6 см (1 деталь);
- 8 – деталь шлевок, размером 50 x 3 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подкладку пояса 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.


1. Заутюжить поперечные срезы А на верхней и нижней передних частях брюк на изнаночную сторону и застрочить. Сметать края А встык.
2. Шаблон для аппликации глаза, зрачка, ресниц и брови вы найдете на стр. 31. Выкроить детали аппликаций из войлока двух цветов и из флизофикса. Приклеить аппликации (см. фото) на верхние передние части брюк с помощью флизофикса (см. инструкцию производителя) или настрочить их на машине прямыми или зигзагообразными строчками.
3. Обметать или обметать и застрочить поперечные срезы В подзоров колена. Обработать «рты» на коленях: наложить подзор колена 1а лицевой стороной на изнаночную сторону передней части брюк, центруя его относительно сгибов А, и наметать по боковым и шаговым срезам. При необходимости верхний и нижний края подзора можно пришить вручную прочными потайными стежками к основной детали.
4. Обработать на передних частях брюк карманы с отрезными бочками (см. п. 2 модели 12).
5. Обработать в переднем среднем шве застежку-молнию на мужскую сторону (см. стр. 20).
6. Притачать кокетки к задним частям брюк. Швы настрочить.



7. Обработать задние карманы: застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам. Настрочить карман на лицевую сторону основной детали с закрепками на верхних углах карманов.
8. Стачать боковые срезы брюк, швы настрочить. Обработать шаговые швы брюк.
9. Стачать открытые участки средних срезов брюк. Настрочить припуски шва по левым частям брюк.
10. Обработать деталь шлевок (см. стр. 20). Разрезать заготовку на 5 деталей и приколоть каждую одним концом к верхнему срезу брюк с лицевой стороны, располагая шлевки лицевыми сторонами вниз.
11. Обметать петли на подкладке пояса для продевания эластичной тесьмы.
12. Подрезать левый конец пояса и подкладки пояса до края застежки, оставляя припуски на швы.
- Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
13. С лицевой стороны брюк притачать пояс, шов заутюжить вверх, на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса внутрь и наметать на шов притачивания. С лицевой стороны пояса по всем его краям проложить отделочную строчку так, чтобы сгиб подкладки пояса попал под строчку.
14. Подогнуть внутрь верхние срезы шлевок и настрочить сгибы шлевок, прокладывая строчку в край.
15. Застрочить подгиб низа брюк на изнаночную сторону.
16. Пришить прозрачные пуговицы на подкладку пояса. Продеть в пояс эластичную тесьму с петлями и застегнуть.
17. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.

Основной материал

Материал контрастного цвета

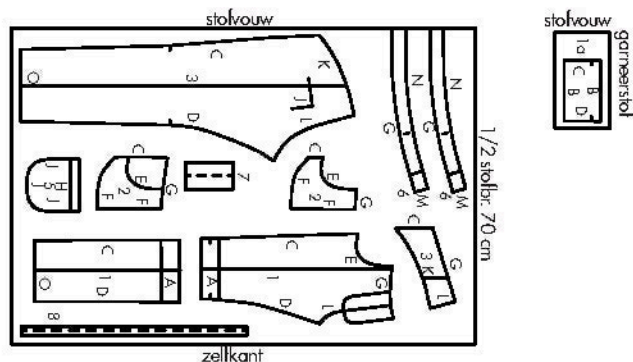

14 ЖАКЕТ

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,20 м
Подкладочный материал, ширина 140 см						
0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,05 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 пуговица, остатки светло-бежевой и красной искусственной замши, для аппликации рук и ноготков, 1 термоклеевая аппликация в виде лейкопластыря для левого рукава, текстильный клей.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед с цельнокроеным нижним воротником
- 1а подборт с цельнокроеным верхним воротником
- 1b обтачка низа переда
- 2 подкладка кармана



- 3 спинка
3а обтачка низа спинки
4 рукав

Важно! Разрезать перед 1 по указанной линии, чтобы получить бочок переда 1. Скопировать отдельно по указанным линиям детали 1а и 1б с переда 1, а деталь 3а со спинки 3 соответственно.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДочном МАТЕРИАЛЕ

Вырезать лекала деталей подкладки переда 1 и спинки 3 по указанным линиям. Разложить детали на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку на подкладке спинки 2, расположить среднюю линию детали на расстоянии 2-3 см отгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!). Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подборт с цельнокроеным верхним воротником 1а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

- Скопировать шаблон руки и ноготков со стр. 33. Выкроить 2 руки и 10 ноготков соответственно из искусственной замши. Наложить руки на перед 1 с лицевой стороны между контрольными знаками входа в карманы. Приклеить руки текстильным клеем и настроить по срезам. Аналогично соединить с пальцами рук ноготки (при желании ноготки можно не настраивать, а лишь приклеить).
- Обработать карманы в швах и рельефы переда по аналогии с описанием к модели 9, п. 1, 2.
- Стачать задние средние срезы нижнего воротника цельнокроеного с частями переда и верхнего воротника, цельнокроеного с подбортами.
- Стачать плечевые срезы переда и спинки. Надсечь припуски шва в углах и втачать нижний воротник в горловину изделия.
- Обработать боковые швы изделия.
- Приклеить термоаппликацию на локоть левого рукава.
- Обработать продольные швы рукавов. Стачать рукава в проймы.
- Обработать боковые (в одном шве оставить отверстие для вывертывания) и плечевые швы подкладки изделия. Обработать складку на подкладке спинки. Стачать боковые срезы обтачек низа. Притачать передние срезы обтачки низа к внутренним срезам подбортов, начиная строчки от линии верхнего шва обтачек (чтобы притачать подкладку). Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и верхнему срезу обтачки низа. Втачать нижний воротник в горловину подкладки спинки, надсечь швы в углах.
- Сложить изделие и подкладку с воротником и подбортами лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, воротника и низа. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Скрепить швы горловины спинки между собой. Подшить к изделию потайными стежками шов притачивания подкладки к верхнему срезу обтачки низа.
- Стачать продольные срезы подкладки рукавов. Притачать подкладку к низу рукавов. Подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки.
- Подшить или застрочить подогнутые внутрь срезы отверстия в боковом шве подкладки.
- Обметать петли на правом краю борта. Пришить пуговицы на левый край борта.

линия входа в карман


Подкладочный материал

voering 1/2 stofbr. 70 cm

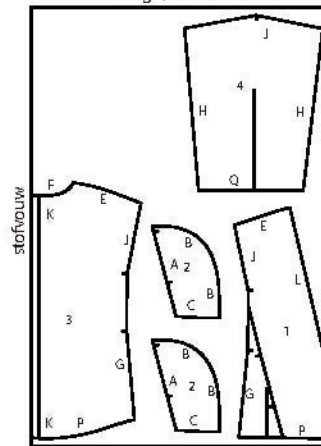


Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm

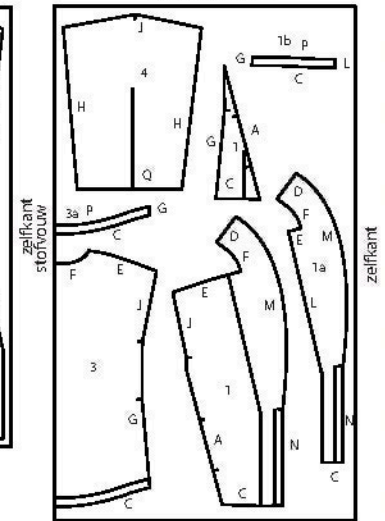

15 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

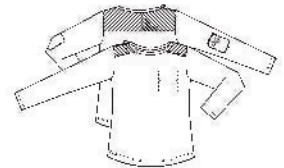

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,50 м	0,65 м	0,75 м	0,85 м	0,90 м	1,00 м	1,05 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м
Материал желтого цвета, ширина 140 см						
15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см
Материал красного цвета, ширина 140 см						
20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см
Материал синего цвета, ширина 140 см						
20 x 5 см	20 x 5 см	20 x 5 см	20 x 5 см	20 x 5 см	20 x 5 см	20 x 5 см

Дополнительно: 1 застежка-молния длиной 10 см, остатки материала белого цвета, флизотекс (материал с двусторонним клеевым покрытием для аппликаций), 5 см кожаного шнура, 2 установочные кнопки для «глаз».

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
2 спинка
3 рукав
4 «язык»

Важно! Разрезать перед 1 и спинку 2 по указанным линиям разреза, чтобы получить кокетку переда 1 и кокетку спинки 2 соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – бейка горловины длиной, равной длине горловины x 1,5 см (1 деталь);
- 6 – нагрудный ложный «карман», размером 6 (6,5-7-7,5-8-8,5-9) x 7 (7-7,5-7,5-8-8,5) см – 1 деталь;
- 7 – «карман» левого рукава, размером 10 (10-11-11-12-12-13) x 6,5 (6,5-7-7-7,5-7,5) см – 1 деталь (длина включает 2 см – цельнокроенный припуск к верхнему краю кармана);
- 8 – «карман» правого рукава, размером 8 (8-9-9-10-10-11) x 6,5 (6,5-7-7-7,5-7,5) см – 1 деталь.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ



Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить кокетки 1 и 2 с припуском 2 см по левому плечевому срезу.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.



1. Разрезать левую часть переда по разметке для ложного кармана. С изнаночной стороны левой части переда настрочить нагрудный ложный «карман» 6 по периметру. Проложить строчку вдоль сторон разреза ложного кармана на расстоянии 7 мм.
2. Притачать кокетки к основным деталям соответственно, швы настрочить.
3. Обработать правые плечевые швы.
4. Бейку горловины заутюжить вдоль посередине лицевой стороны внутрь и притачать оба среза (немного растягивая бейку) с лицевой стороны изделия к срезу горловины, шов заутюжить на изделие.
5. Заутюжить припуски застежки в левом плечевом шве на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приметать и притачать застежку-молнию.
6. Обработать боковые швы изделия.
7. Сложить из кожаного шнура петлю. Приколеть петлю внизу посередине внешнего среза G одной детали «языка» 4 с лицевой стороны, располагая петлю сгибом вверх. Сложить внешнюю и внутреннюю детали «языка» лицевыми сторонами и обтачать внешние срезы G, втачивая петлю. Вывернуть деталь, выправить обтачанные края. Сметать верхние срезы H «языка».
8. Чтобы получить детали бахромы (для двух карманов рукавов), выкроить из материала синего цвета два прямоугольных куска длиной, равной длине верхнего края карманов, шириной по 2 см. Разрезать детали поперек на глубину 1 см с интервалами 3-4 мм.
9. Застрочить припуск входа в «карман» (в этой модели располагается снизу!) на изнаночную сторону. Заутюжить боковые и верхний срезы детали на изнаночную сторону.
- Приклеить «глаза» (два круга диаметром по 2 см из остатков белого материала) с помощью флизофикса (см. инструкцию производителя) на «карман» с лицевой стороны. Установить на «глаза» головки кнопок в качестве зрачков.
10. Наложить «карман» на лицевую сторону левого рукава по разметке и наметить контуры «кармана». Убрать «карман». Наложить «язык» на лицевую сторону рукава внутренней стороной вниз, центруя его боковые края по разметке. При этом нижняя овальная часть «языка» должна перекрывать нижнюю линию разметки «кармана» примерно на 2 см. Настрочить верхние срезы «языка» на рукав. Приколеть подготовленную бахрому к верхней линии разметки «кармана». Наложить «карман» поверх «языка» и бахромы; настрочить по боковым и верхней сторонам, втачивая в шов бахрому.
11. По аналогии обработать «карман» на правом рукаве, но без «языка» и «глаз».
12. Обработать продольные швы рукавов.
13. Втачать рукава в проймы.
14. Застрочить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону.

Материал красного цвета Материал желтого цвета




Основной материал

Материал-компаньон

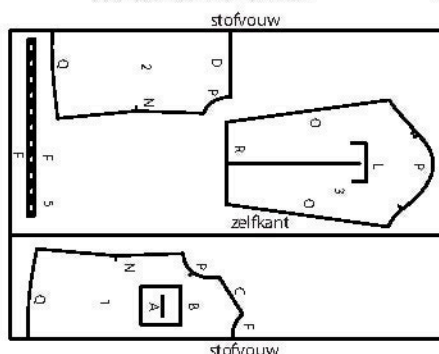

16 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из эластичного материала или трикотажа.

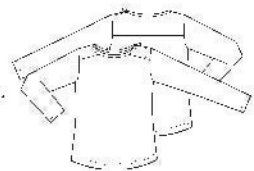

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,50 м	0,65 м	0,75 м	0,85 м	0,90 м	1,00 м	1,05 м
Материал-компаньон в клетку, ширина 140 см						
0,30 м	0,30 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м

Дополнительно: 1 застежка-молния длиной 10 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш E, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав


Важно! Разрезать перед 1 и спинку 2 по указанным линиям разреза, чтобы получить кокетку переда 1 и кокетку спинки 2 соответственно. Кокетку спинки 2 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

■ 5 – бейка горловины длиной, равной длине горловины x 1,5 см (1 деталь);

Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm

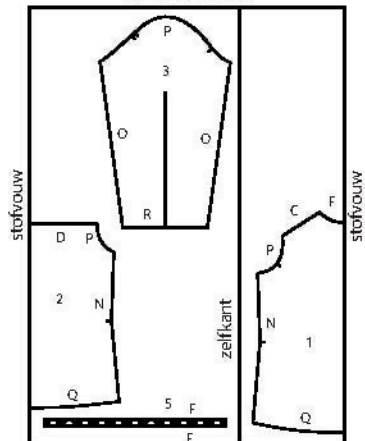

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить кокетки 1 и 2 с припуском 2 см по левому плечевому срезу.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

Обработка аналогична модели 15 за исключением «карманов», «языка» и бахромы – они в этой модели отсутствуют.

Материал-компаньон

garneerstof stofbreedte 140 cm




17 СОРОЧКА

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 8 кнопок.

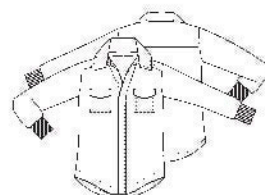

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка низа переда
- 2 планка застежки
- 3 клапан кармана – внешний и внутренний
- 5 кокетка
- 6 спинка
- 6а обтачка низа спинки
- 7 рукав
- 8 воротник – верхний и нижний

Важно! Скопировать отдельно детали 1а и 6а по указанным линиям с переда 1 и спинки 6 соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 9 – накладной карман, размером 10 (10,5-10,5-11-11-11,5-11,5) x 8,5 (9-9-9,5-9,5-10-10) см – 2 детали;
- 10 – манжета рукава, размером 16,5 (17-17,5-18-18,5-19-19,5) x 14 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:


- половину ширины планок застежки 2;
- подкладку клапанов 3;
- нижний воротник 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать накладные карманы с клапанами: заутюжить припуск к верхнему краю кармана по линии А на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить двойной строчкой карман на перед с лицевой стороны по разметке. Сложить внешний и внутренний клапаны лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы D. Припуски подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края и проложить по ним двойную отделочную строчку. Притачать клапан над карманом. Подрезать шов притачивания до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов на расстоянии 7 мм.
2. Обработать две односторонние складки Е посередине верхнего среза спинки.
3. Притачать кокетку к верхним срезам спинки и переда. Швы заутюжить на кокетку и настрочить двойной строчкой.
4. Обработать боковые швы изделия.
5. Обработать продольные швы рукавов.
6. Стачать манжеты в кольцо. Заутюжить манжеты вдоль посередине. Притачать, растягивая, манжеты (оба среза) к низу рукавов. Втачать рукава в проймы.
7. Стачать обтачки низа в цельную деталь по боковым срезам. Обтачать полученной деталью низ сорочки. При желании проложить по обтачанному краю отделочную строчку. Настрочить внутренний срез обтачки низа.
8. Обработать планки застежки: перегнуть планку застежки лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы и срезы уступа (= верхние срезы от сгиба до средней линии). Надсечь припуск шва к точке уступа. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить деталь вдоль посередине. Притачать внешнюю сторону планки к переднему срезу части переда с лицевой стороны. Шов заутюжить на планку. Заутюжить на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны планки. Настрочить сгиб внутренней стороны планки по шву притачивания внешней стороны планки. Проложить отделочную строчку по переднему краю, уступу и нижнему краю планки.
9. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов О (т.е. внешние срезы). Подрезать швы до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края.

10. Втачать верхний воротник в горловину сорочки с изнаночной стороны, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины нижнего воротника и настрочить в шов втачивания. Проложить по краям воротника отделочную строчку.
11. Установить кнопки на планки сорочки, на клапаны и накладные карманы.

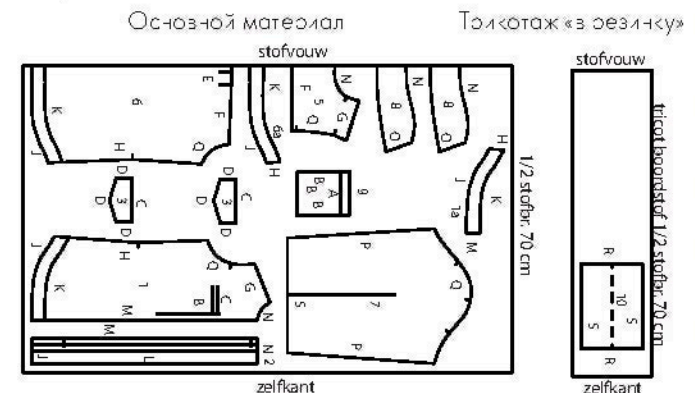

18 БЛУЗКА

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	0,95 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 5 кнопок.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 планка застежки
- 4 карман
- 5 кокетка
- 6 спинка
- 7 рукав
- 8 воротник – верхний и нижний

Важно! Подрезать детали 1, 2 и 6 по соответствующим линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 10 – манжета рукава, размером 16,5 (17-17,5-18-18,5-19-19,5) x 14 см (2 детали);
- 11 – пояс, размером 56 (58-60-62-64-66-68) x 7 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- половину ширины планок застежки 2;
- нижний воротник 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Заутюжить припуск к верхнему краю кармана по линии А на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить двойной строчкой карман на перед с лицевой стороны по разметке.
2. Обработать две односторонние складки С посередине верхнего среза спинки.

3. Притачать кокетку к верхним срезам спинки и переда. Швы заутюжить на кокетку и настрочить.
4. Обработать боковые швы изделия.
5. Обработать продольные швы рукавов.
6. Стачать манжеты в кольцо. Заутюжить манжеты вдоль посередине. Притачать, растягивая, манжеты (оба среза) к низу рукавов. Втачать рукава в проймы.
7. Обработать планки застежки: перегнуть планку застежки лицевой стороной внутрь и обтачать срезы уступа (= верхние срезы от сгиба до средней линии). Надсечь припуск шва к точке уступа. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить деталь вдоль посередине. Притачать внешнюю сторону планки к переднему срезу части переда с лицевой стороны. Шов заутюжить на планку. Заутюжить на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны планки. Настрочить сгиб внутренней стороны планки по шву притачивания внешней стороны планки. Проложить отделочную строчку по переднему краю и уступу планки. Совмещая средние линии, наложить правую планку на левую и сметать нижние срезы.
8. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов К (т.е. внешние срезы). Подрезать швы до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
9. Втачать верхний воротник в горловину блузки с изнаночной стороны, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины нижнего воротника и настрочить в шов втачивания. Проложить по краям воротника отделочную строчку.
11. Установить кнопки на планки блузки.
12. Стачать пояс в кольцо. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать, растягивая, пояс (оба среза) к нижнему срезу блузки.

- 5 бейка горловины спинки – внешняя и внутренняя
- 6 спинка
- 6а обтачка низа спинки
- 7 рукав

Важно! Разрезать деталь 4 по указанной линии, чтобы получить меньшую часть подкладки кармана. Скопировать отдельно обтачки 2а и 6а с деталей 2 и 6 соответственно по указанным на лекалах линиям. Деталь 5 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 8 – листочка, размером 10 (10-10,5-10,5-11-11-11,5) x 4 см (2 детали);
- 9 – манжета рукава, размером 18 (18,5-19-19,5-20-20,5-21) x 9 см (2 детали);
- 10 – бейка застежки рукава, размером 14 x 2 см (2 детали);
- 11 – пата рукава, размером 15 x 4 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- внутренние бейки горловины 1 и 5;
- внутренние планки застежки 3;
- половину ширины листочек 8;
- половину ширины манжет 9;
- участки входа в карманы полосами клеевого материала шириной 5 см и длиной, равной длине кармана плюс по 2 см с каждой стороны.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать на перед карманы с листочками с втачными концами: перегнуть листочку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные швы и заутюжить листочку вдоль посередине. Проложить отделочную строчку по сгибу листочки. Наметить на листочке линию, определяющую ее ширину в готовом виде. Приметать по разметке с лицевой стороны переда листочку, располагая ее сгибом вниз и совмещая линию разметки кармана на перед и линию на листочке. Поверх листочки приметать меньшую часть подкладки кармана. Отогнуть припуск шва приметывания листочки; встык ко шву приложить большую часть подкладки кармана и приметать. Притачать листочку/меньшую часть подкладки кармана и большую часть подкладки кармана так, чтобы расстояние между строчками составляло 8 мм, строчки начинались и заканчивались на одном уровне. Разрезать с изнаночной стороны основную деталь посередине между строчками за два приема от середины к концам; выполнить диагональные надсечки к концам строчек, не доходя до них на 2 мм. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, листочку – вверх. Настрочить шов притачивания листочки в край. Расправить детали и стачать концы кармана, прокладывая строчки вдоль основания углов припусков; стачать срезы подкладки кармана. Настрочить концы листочки на перед, прокладывая строчки в край.

2. Сосборить срезы горловины переда и спинки между контрольными знаками до длины беек горловины.
3. Обработать плечевые швы изделия, внешних и внутренних беек горловины.
4. С лицевой стороны переда втачать внешнюю бейку в горловину, шов заутюжить на бейку. На лицевую сторону внешней бейки наложить внутреннюю бейку лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Шов подрезать до 5 мм. Отогнуть внутреннюю бейку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Заутюжить внутренний срез внутренней бейки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву втачивания внешней бейки, прокладывая строчку в край. Проложить отделочную строчку по обтачанному краю бейки.
5. Обработать планки застежки: сложить попарно планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Не вывертывая

Основной материал

Трикотаж «з резинку»

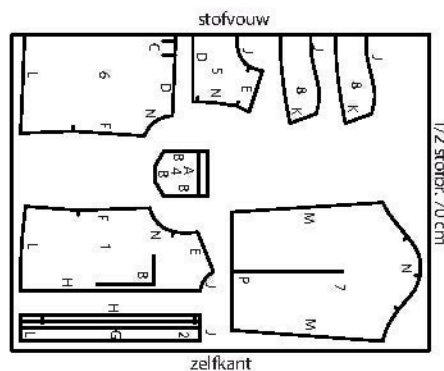

19 ПЛАТЬЕ-ТУНИКА

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал с рисунком, ширина 140 см						
0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м
Однотонный материал, ширина 140 см						
0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 8 пуговиц, втачной кант.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ


- 1 бейка горловины переда – внешняя и внутренняя
- 2 перед
- 2а обтачка низа переда
- 3 планка застежки – внешняя и внутренняя
- 4 подкладка кармана



- планки на лицевую сторону, обтачать передние срезы, втачивая в швы втачные канты. Вывернуть планки на лицевую сторону, отогнуть канты наружу, выправить обтачанные края.
6. На лицевую сторону переда наложить планки застежки лицевыми сторонами вниз и притачать их внешние стороны к срезам застежки J. Швы надсечь к концам строчек и заутюжить швы на планки. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по продольным срезам внутренних сторон планок; настрочить сгибы по швам притачивания внешних сторон планок в край. Наложить правую планку на левую, совмещая средние линии, и притачать нижние срезы планок к основанию застежки.
7. Обработать паты рукавов: перегнуть пату вдоль посередине и обтачать все срезы, кроме одного поперечного (= внутренний конец паты). Подрезать шов до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Подогнуть внутрь открытые срезы паты. Проложить строчку в край вдоль всех краев детали, застрачивая края отверстия. Обметать петлю на внешнем конце паты.
- Настрочить пату с изнаночной стороны рукава. С лицевой стороны рукава пришить пуговицу на место настрачивания паты.
8. Обработать рукава с застежками и манжетами: разрезать рукав по линии застежки. Окантовать срезы застежки бейкой застежки рукава. С изнаночной стороны стачать бейку в верхней точке застежки, прокладывая строчку на угол.
- Обработать складки по низу рукава.
- Перегнуть манжету лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать концы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить деталь вдоль посередине.
- Притачать внешнюю сторону манжеты с лицевой стороны рукава, шов заутюжить на манжету. Заутюжить продольный срез внутренней стороны манжеты на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания.
9. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
10. Стачать боковые срезы изделия и продольные срезы рукавов.
11. Стачать боковые срезы обтачек низа и обтачать полученной деталью низ платья. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону изделия, выправить обтачанный край и настрочить внутренний срез обтачки.
12. Обметать петли и пришить пуговицы на планках застежки и на манжетах рукавов.

Материал с рисунком

Однотонный материал

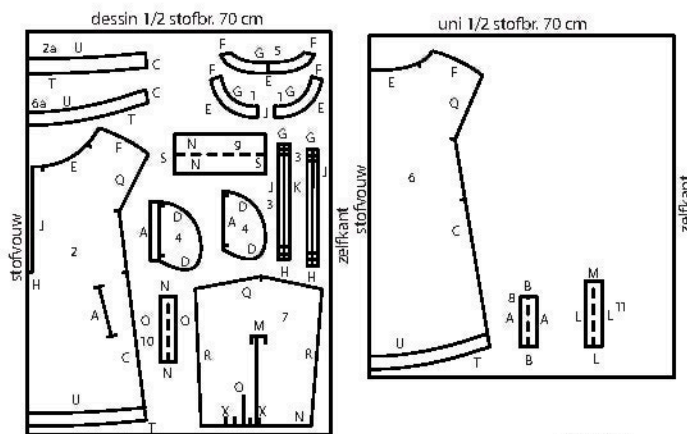

20 БЛУЗКА

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 4 пуговицы, втачной кант.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.



ДЕТАЛИ

- 1 бейка горловины переда – внешняя и внутренняя
- 2 перед
- 3 планка застежки – внешняя и внутренняя
- 5 бейка горловины спинки – внешняя и внутренняя
- 6 спинка

Важно! Подрезать детали 2 и 6 по указанным на лекалах линиям. Деталь 5 выполнить в разворот.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- внутренние бейки горловины 1 и 5;
- внутренние планки застежки 3.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать блузку по аналогии с обработкой платья 19, но не обрабатывая карманы и рукава.
2. Обработать низ рукавов и срезы пройм швом вподгибку.

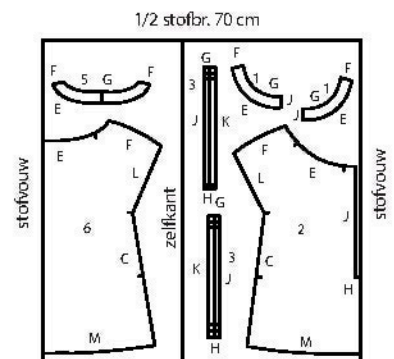

21 ЮБКА

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,35 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,45 м	0,45 м	0,50 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, остаток подкладочного материала 10 x 20 см, застежка-молния длиной 16 см, 1 крючок и 1 петля, 65 см эластичной окантовочной бейки шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 переднее полотнище юбки
- 2 заднее полотнище юбки

Важно! Объединить части лекала 1 в цельную деталь. Деталь 2 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- обтачка застежки-молнии, размером 20 x 6 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Полотнища юбки 1 и 2 выкроить без припусков по верхним срезам. Выкроить обтачку застежки-молнии из остатков подкладочного материала без припусков на швы.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой участок застежки на заднем полотнище юбки 2 шириной 4 см и длиннее разреза застежки на 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.



1. Заложить и заметать центральные складки А и С по разметке на переднем полотнище юбки, накладывая правую складку на левую.
2. Заложить и заметать боковые бантовые складки D по разметке на переднем и заднем полотнищах юбки.
3. Вдоль задней средней линии юбки от верхнего среза вниз, центруя, наметать лицевой стороной вниз обтачку застежки. Отметить поперечной линией конец застежки. Вдоль задней средней линии юбки/обтачки проложить машинную строчку на расстоянии 5 мм от нее с обеих сторон; у нижнего конца застежки строчку проложить поперек задней средней линии на отмеченном уровне. Разрезать детали между строчками с диагональными надсечками в углах. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить края, смещая шов обтачивания внутрь на 1-2 мм (т.е. на ширину канта обтачного шва).
4. С изнаночной стороны обработанных краев застежки наложить, центруя, застежку-молнию внешней стороной вниз и притачать, оставляя звенья застежки открытыми.
5. Обработать боковые швы юбки.
6. Отрезать кусок эластичной бейки длиной 52-53-54-55-56-57-58 см. Обогнуть бейкой верхний срез юбки, немного растягивая бейку. Концы бейки подогнуть на изнаночную сторону и подшить вручную.
7. Заутюжить припуск подгиба низа юбки на изнаночную сторону и застрочить.
8. Пришить крючок и петлю на концы эластичной бейки.

- 7 – клапан бокового кармана, размером 14,5 (14,5-15,5-15,5-16-16-16) x 10 см (2 детали).
- 8 – задний карман, размером 15,5 (16-16,5-17-17,5-18-18,5) x 10 (10-10,5-10,5-11-11-11,5) см – 2 детали (длина включает 4 см – цельнокроенный припуск по верхнему краю кармана).
- 9 – деталь шлевок, размером 50 x 3,5 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подкладку пояса 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать верхние передние накладные карманы 2: на детали кармана заложить и заметать складку по разметке. На лицевую сторону кармана наложить обтачку этого кармана 1а и обтачать срезы входа в карман. Надсечь припуски шва на фигурных участках, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края, заутюжить внутренний срез обтачки на изнаночную сторону и проложить по обтачанному краю кармана двойную отделочную строчку, застрачивая внутренний сгиб обтачки.
 2. Заутюжить передние и нижние срезы кармана на изнаночную сторону и настрочить карман на переднюю часть брюк с лицевой стороны по разметке. Сметать открытые срезы кармана и основной детали.
 3. Обработать в переднем среднем шве застежку-молнию на мужскую сторону (см. стр. 20).
 4. Притачать кокетки 4 к задним частям брюк 4. Настрочить швы по кокеткам.
 5. Обработать задние накладные карманы 8: заутюжить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить внутренний срез припуска. Проложить отделочную строчку по верхнему краю кармана.
 6. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на заднюю часть брюк с лицевой стороны по разметке.
 7. Обработать боковые швы брюк.
 8. Обработать боковые накладные карманы 3 с клапанами: заложить и заметать складки на детали кармана по разметке. Застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на брюки с лицевой стороны по разметке (сзади боковой карман будет перекрывать задний карман).
- Перегнуть клапан лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Проложить по краям клапана отделочную строчку. Обметать две петли в углах клапана.
- Притачать клапан над карманом с лицевой стороны частей брюк, располагая его внешней стороной вниз, обработанными краями вверх. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов, прокладывая строчку на расстоянии 7 мм.
7. Обработать шаговые швы брюк.
 8. Стачать открытые участки средних срезов брюк. Настрочить припуски шва по левым частям брюк.

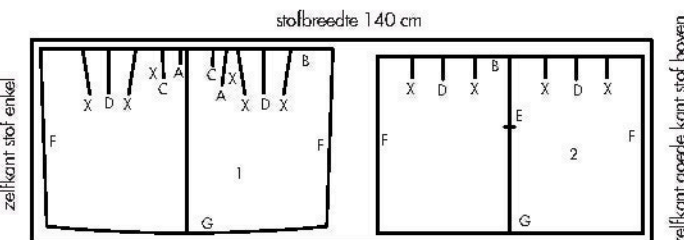

22 БРЮКИ

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 10 см, эластичная тесьма с петлями, 2 прозрачные пуговицы, 5 пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.


ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 1а обтачка входа верхнего переднего кармана
- 2 верхний передний карман
- 3 боковой карман
- 4 задняя часть брюк
- 5 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекал 1 и 4 в цельные детали. Разрезать деталь 4 по указанной линии разреза, чтобы получить кокетку задней части брюк. Скопировать отдельно обтачку 1а с передней части брюк 1 по указанным линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – откосок, размером 7,5 (8-8,5-9-9,5-10-10,5) x 6 см (1 деталь).

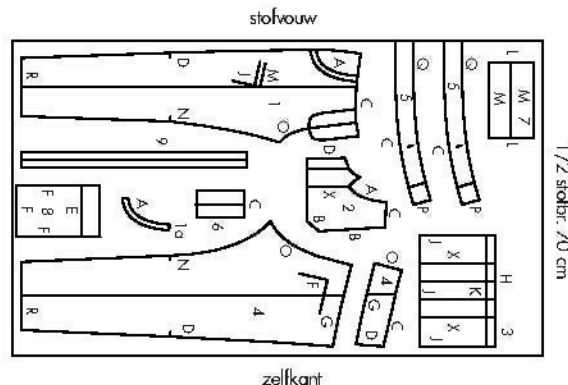

9. Обработать деталь шлевок (см. стр. 20). Разрезать заготовку на 5 шлевок и приколоть каждую одним концом к верхнему срезу брюк с лицевой стороны, располагая шлевки лицевыми сторонами вниз.
10. Обметать петли на подкладке пояса для продевания эластичной тесьмы.
11. Подрезать левый конец пояса и подкладки пояса до края застегжки, оставляя припуски на швы.
Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
12. С лицевой стороны брюк притачать пояс, шов заутюжить вверх, на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса внутрь и наметать на шов притачивания. С лицевой стороны пояса по всем его краям проложить отделочную строчку так, чтобы сгиб подкладки пояса попал под строчку.
13. Подогнуть внутрь верхние срезы шлевок и настрочить сгибы шлевок, прокладывая строчки в край.
14. Застрочить подгиб низа брюк на изнаночную сторону.
15. Пришить прозрачные пуговицы на подкладку пояса. Продеть в пояс эластичную тесьму с петлями и застегнуть.
16. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.

23 КУРТКА

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
1,40 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м	1,60 м	1,65 м	1,70 м
Выстеганный подкладочный материал, ширина 140 см						
1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,20 м	1,30 м	1,40 м	1,45 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 45-50-55-55-60-60-65 см, 7 кнопок, 9 пуговиц, 4 люверса, 1,00 м шнура, эластичная тесьма шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 верхний карман
- 3 нижний карман
- 4 спинка
- 5 воротник-стойка – внешний и внутренний
- 6 боковая часть капюшона и подкладки капюшона
- 7 центральная часть капюшона и подкладки капюшона
- 8 рукав
- 9 манжета рукава
- 10 пата – внешняя и внутренняя

Важно! Разрезать по указанным линиям разреза:

- спинку 4, чтобы получить кокетку спинки 4;
- рукав 8, чтобы получить верхнюю и две нижние части рукава.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 11 – клапан верхнего кармана, размером 8 (8-8,5-8,5-9-9-9,5) x 8 см (1 деталь);
- 12 – клапан нижнего кармана, размером 12,5 (12,5-13-13-13,5-13,5-14) x 11 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить центральную часть капюшона 7 только из одного слоя материала.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Детали подкладки спинки 4 и рукава 8 оставить неразрезанными. Разложить детали на подкладочном материале в соответствии с

планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить подкладку центральной части капюшона 7 только из одного слоя материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- участки расположения люверсов на перед 1;
- внутреннюю стойку 5;
- внутренние паты 10;
- половину ширины клапанов 11 и 12.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.


Обработка куртки аналогична модели 1 – см. стр. 22-23.

Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm

Подкладочный материал

voering 1/2 stofbr. 70 cm

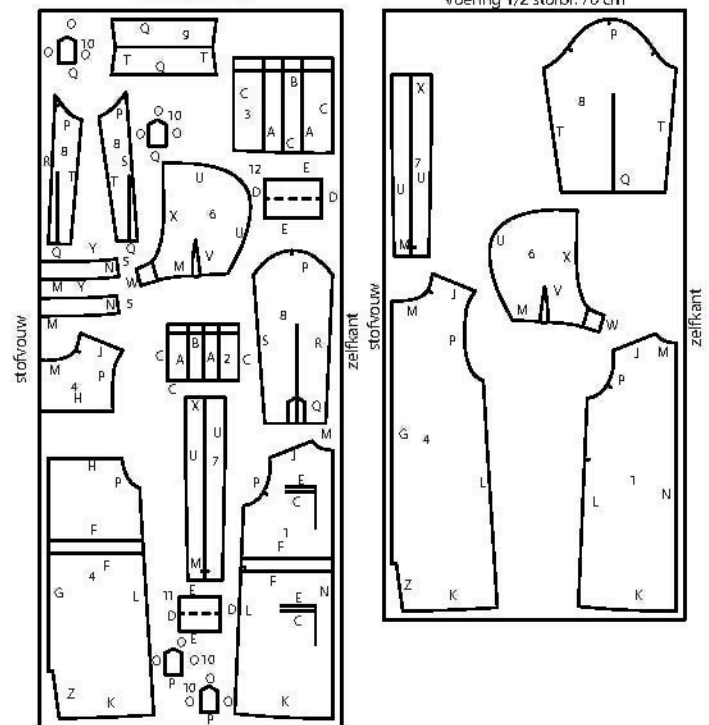

24 ЮБКА-БРЮКИ

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,75 м	0,90 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,10 м	1,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, застежка-молния длиной 16 см, эластичная тесьма шириной 2 см, 10 см ленты велкро (застежка-липучка).


ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть юбки-брюк
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 обтачка передней части юбки-брюк
- 4 правый передний накладной карман
- 5 кокетка задней части юбки-брюк
- 5а обтачка задней части юбки-брюк
- 6 задняя часть юбки-брюк

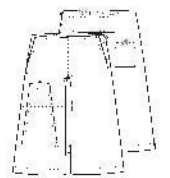

Важно! Разрезать детали 1 и 6 по указанным линиям, чтобы получить верхние и нижние части юбки-брюк 1 и 6. Разрезать деталь 2 по указанной линии, чтобы получить лекало подкладки кармана 2. Скопировать отдельно обтачку 5а с кокетки 5.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

■ **7** – задний карман, размером 13 (13,5-13,5-14-14-14,5-14,5) x 9 (9,5-9,5-10-10-10,5-10,5) см – 2 детали (длина включает 2,5 см – припуск по верхнему краю кармана).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить карман 4 только из одного слоя материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- обтачку передней части брюк 3;
- обтачку задней части брюк 5а на участках от боковых срезов до линии притачивания эластичной тесьмы;
- припуски по верхним краям карманов 4 и 7.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Стачать верхние и нижние части передних частей брюк по поперечным срезам. Швы заутюжить вверх. Настрочить шов пока только на левой детали.
2. Стачать верхние и нижние части задних частей брюк по поперечным срезам. Швы заутюжить вверх и настрочить.
3. Обработать на передних частях брюк карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроевого с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по срезам.
4. Разрезать кусок ленты велкро на три равные части (для трех накладных карманов). Обработать все накладные карманы: застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Настрочить одну часть ленты велкро (с петлями) на верхний край кармана посередине, прокладывая строчку по периметру ленты. Заутюжить боковые и нижние срезы кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман с лицевой стороны основной детали по разметке. Отогнуть карман и настрочить вторую часть (с крючками) ленты велкро на основную деталь в соответствии с положением части ленты с петлями. Для правого переднего кармана: проложить отделочную строчку по поперечному шву правой передней части брюк так, чтобы она проходила с лицевой стороны кармана.
5. Обработать шаговые и средний швы брюк. Припуски настрочить.
6. Притачать кокетку к задним частям брюк, шов настрочить по кокетке.
7. Обработать боковые швы брюк (левый – до застежки).
8. Притачать застежку-молнию.
9. Стачать правые боковые срезы обтачек верхнего среза. На лицевую сторону брюк наложить обтачку лицевой стороной вниз и обтачать верхний срез изделия. Шов подрезать до 5 мм, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Подогнуть левые поперечные срезы обтачки и подшить спицы к лентам застежки-молнии. Проложить отделочную строчку вдоль верхнего края брюк на расстоянии 5 мм.

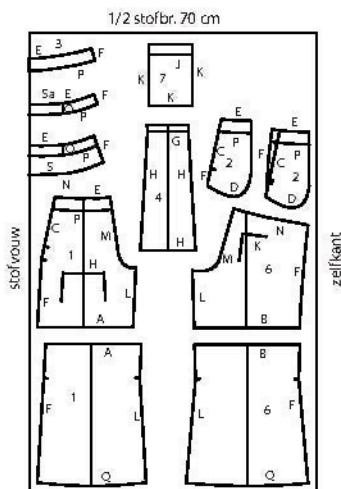

10. С лицевой стороны задней части брюк проложить сквозную машинную строчку по линии Р между боковыми швами, формируя кулиску для эластичной тесьмы. Отрезать кусок тесьмы длиной ок. 14 см. Продеть ее в кулиску, отрегулировать длину тесьмы и настрочить поперечные срезы тесьмы по линиям разметки на кокетке сквозными строчками, собирая заднюю часть брюк посередине.
11. Обработать низ брюк швом вподгибку.

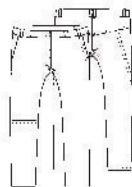

25 БРЮКИ

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Искусственная кожа, ширина 140 см						
1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 12-12-12-12-15-15-15 см, 1 пуговица, эластичная тесьма с петлями, 2 прозрачные пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 1а подзор колена передней части брюк
- 2 бочок, цельнокроевой с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 задняя часть брюк
- 4 кокетка задней части брюк
- 5 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекал 1 и 3 в цельные детали. Разрезать по указанной линии деталь 3, чтобы получить боковую секцию задней части брюк 3. Разрезать деталь 2 по указанной линии разреза, чтобы получить лекало подкладки кармана 2. Скопировать отдельно деталь 1а с переда 1 по указанным линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- **6** – откосок, размером 10,5 (11-11,5-12-12,5-13-13,5) x 6 см (1 деталь).
- **7** – деталь шлевок, размером 55 x 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- подзоры колена 1а;
- подкладку пояса 5.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать на передних частях брюк карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроевого с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по срезам.
2. Обработать область колен на передних частях брюк: с изнаночной стороны передних частей брюк наложить подзор колена лицевой стороной вниз и настрочить по линиям Е и срезам F. При желании можно разрезать только передние части брюк между строчками или разрезать и основную деталь, и деталь подзора.
3. Притачать задние боковые секции 3 к задним частям брюк. Швы

настрочить по основным деталям.

4. Притачать кокетки к задним частям брюк, швы настрочить по кокеткам.
5. Обработать в переднем среднем шве застежку-молнию (см. стр. 20).
6. Стачать боковые срезы брюк, швы настрочить только на верхних участках швов (до линии бедер) по задним частям брюк.
7. Обработать шаговые швы брюк.
8. Стачать открытые участки средних срезов брюк. Шов настрочить по правым деталям.
9. Обработать деталь шлевок (см. стр. 20). Разрезать заготовку на 6 деталей и приколоть каждую одним концом к верхнему срезу брюк с лицевой стороны, располагая шлевки лицевыми сторонами внутрь.
10. Обметать петли на подкладке пояса для продевания эластичной тесьмы.
11. Подрезать правый конец пояса и подкладки пояса до края застежки, оставляя припуски на швы.
Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
12. С лицевой стороны брюк притачать пояс, шов заутюжить вверх, на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса внутрь и наметать на шов притачивания. С лицевой стороны пояса по всем его краям проложить отделочную строчку так, чтобы сгиб подкладки пояса попал под строчку.
13. Подогнуть внутрь верхние срезы шлевок и настрочить сгибы шлевок, прокладывая строчки в край.
14. Застрочить подгиб низа на изнаночную сторону.
15. Пришить прозрачные пуговицы на подкладку пояса. Продеть в пояс эластичную тесьму с петлями и застегнуть.
17. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.

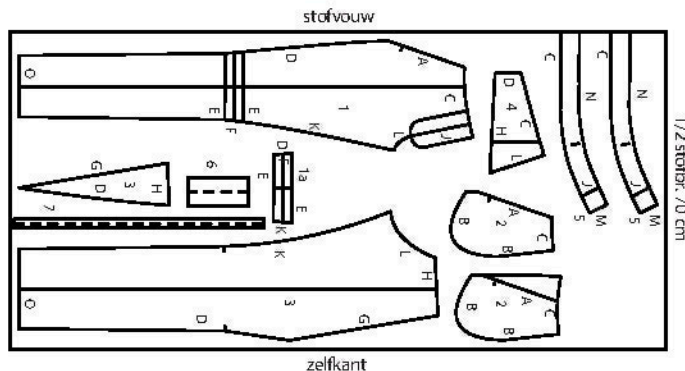

26 ЮБКА

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м
Искусственная кожа, ширина 140 см						
0,55 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м	0,60 м	0,60 м	0,65 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 6 кнопок.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 переднее полотнище юбки
- 2 карман
- 3 кокетка заднего полотнища юбки
- 4 заднее полотнище юбки
- 5 пояс и подкладка пояса

Важно! Разрезать деталь 1 по указанной линии, чтобы получить планку застежки 1.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

■ 6 – деталь шлевок, размером 50 х 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Из искусственной кожи выкроить в общей сложности три кармана 2.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- половину ширины планок застежки 1;
- припуски по верхнему краю карманов 2;
- подкладку пояса 5.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать левый передний и задние накладные карманы: заутюжить припуск к верхнему краю кармана по линии А на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
2. Притачать кокетку к заднему полотнищу юбки. Настрочить припуски шва по кокетке.
3. Обработать боковые швы юбки.
4. Заутюжить припуск подгиба низа юбки на изнаночную сторону и застрочить.
5. Обработать планки застежки: сложить планку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы Е. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить планку вдоль посередине.
- Притачать внешнюю сторону планки с лицевой стороны юбки (срезы G), шов заутюжить на планку. Заутюжить продольный срез внутренней планки на изнаночную сторону и настрочить сгиб, прокладывая строчку по шву притачивания в край. Проложить отделочную строчку вдоль переднего сгиба планки.
6. Обработать деталь шлевок (см. стр. 20). Разрезать заготовку на 5 деталей и приколоть каждую одним концом к верхнему срезу юбки с лицевой стороны, располагая шлевки лицевыми сторонами вниз.
7. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать припуски до 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
8. С лицевой стороны юбки притачать пояс, шов заутюжить вверх, на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса внутрь и наметать на шов притачивания. С лицевой стороны пояса по всем его краям проложить отделочную строчку так, чтобы сгиб подкладки пояса попал под строчку.
9. Подогнуть внутрь верхние срезы шлевок и настрочить сгибы шлевок, прокладывая строчки в край.
10. Установить кнопки на планки застежки и концы пояса.

Основной материал

Искусственная кожа

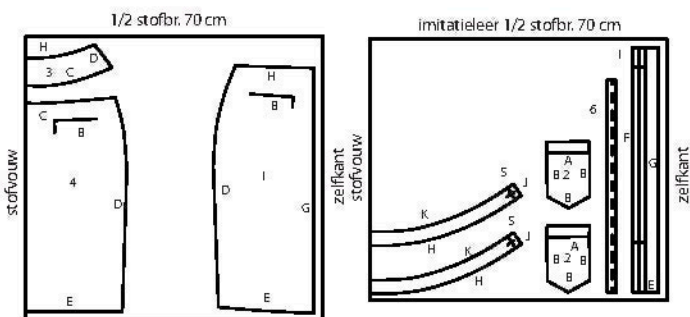

27 БРЮКИ

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
1,30 м	1,35 м	1,35 м	1,40 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, застежка-молния длиной 12 см, 1 пуговица, эластичная тесьма с петлями, 2 прозрачные пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 верхняя передняя часть брюк
- 2 вставка колена
- 3 нижняя передняя часть брюк
- 4 передний карман
- 6 задняя часть брюк
- 7 задний карман
- 8 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекала 6 в цельную деталь. Разрезать по указанным линиям:

- деталь 1, чтобы получить боковую секцию передней части брюк 1;
- карман 4, чтобы получить бейку кармана 4 (выполнить бейку в разворот);
- деталь 6, чтобы получить верхнюю и нижнюю задние части брюк 6 и кокетку задней части брюк 6.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 9 – откосок, размером 8,5 (9-9,5-10-10,5-11-11,5) x 6 см (1 деталь).
- 10 – деталь шлевки, размером 36 x 4 см (1 деталь).
- 11 – задняя центральная шлевка-кулиски, размером 11 x 4,5 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:


- половину ширины беек карманов 4;
- припуски по верхним краям карманов 7;
- подкладку пояса 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать передние накладные карманы с бейками: заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, сметать продольные срезы. Притачать бейку (оба среза) к верхнему срезу кармана. Настрочить припуски шва по бейке. Проложить отделочную строчку по верхнему краю бейки. Заутюжить припуски по боковой и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на переднюю часть брюк с лицевой стороны по разметке. Наметать карман на боковой срез передней части брюк.
2. Притачать боковые секции к передним частям брюк. Настрочить припуски швов по боковым секциям.
3. Притачать вставки коленей 2 к верхним 1 и нижним 3 передним частям брюк. Настрочить припуски швов по вставкам коленей.
4. Заложить и застрочить по разметке с лицевой стороны складки F на вставках коленей.
5. Обработать в переднем среднем шве застежку-молнию на мужскую сторону (см. стр. 20).
6. Обработать поперечные швы на задних частях брюк, швы настрочить по нижним частям.
7. Притачать кокетку к задним частям брюк, швы настрочить по основным деталям.

8. Обработать задние карманы: застрочить припуск по верхнему краю кармана 7 на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам. Настрочить карман на лицевую сторону основной детали.
9. Обработать боковые швы брюк. Проложить отделочные строчки по боковым швам на верхних участках (до линии бедер).
10. Обработать шаговые швы брюк.
11. Стачать открытые участки средних срезов брюк. Настрочить припуски шва по левым частям брюк.
12. Обработать деталь шлевки 10 (см. стр. 20). Разрезать заготовку на 4 детали и приколоть каждую концом к верхнему срезу брюк с лицевой стороны, располагая шлевки лицевыми сторонами вниз.
13. Обметать петли на подкладке пояса для продевания эластичной тесьмы.
14. Подрезать левый конец пояса и подкладки пояса до края застежки, оставляя припуски на швы. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
15. С лицевой стороны брюк притачать пояс, шов заутюжить вверх, на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса внутрь и наметать на шов притачивания. С лицевой стороны пояса по всем его краям проложить отделочную строчку так, чтобы сгиб подкладки пояса попал под строчку.
16. Подогнуть внутрь верхние срезы шлевки и настрочить сгибы шлевки, прокладывая строчки в край.
17. Застрочить подгиб низа брюк на изнаночную сторону.
16. Проложить вдоль посередине шлевки-кулиски 11 горизонтальную отделочную строчку. Застрочить на изнаночную сторону боковые срезы 5 шлевки-кулиски. Заутюжить внутрь верхние и нижние срезы детали. Настрочить шлевку-кулиску на лицевую сторону пояса, центруя деталь относительно задней средней линии.
17. Пришить прозрачные пуговицы на подкладку пояса. Продеть в пояс эластичную тесьму с петлями и застегнуть.
18. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.

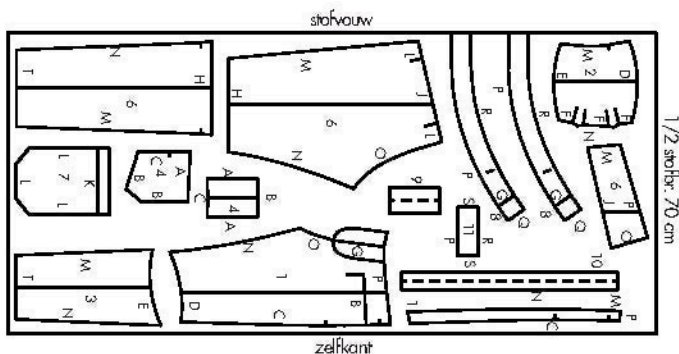


28 БРЮКИ

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
Если вы используете материал с рисунком в клетку, расход материала будет больше из-за необходимости совмещать рисунок						
1,00 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м
Остатки искусственной кожи						
40 x 10 см	40 x 10 см	40 x 10 см	40 x 10 см	40 x 10 см	40 x 10 см	40 x 10 см

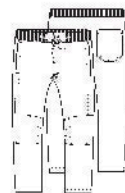

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, застежка-молния длиной 12 см, 1 пуговица, 2 люверса, эластичная тесьма шириной 3,5 см, 1,00 м шнура.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 верхняя передняя часть брюк
- 2 вставка колена
- 3 нижняя передняя часть брюк
- 5 подкладка кармана
- 6 задняя часть брюк
- 7 задний карман

Важно! Объединить части лекала 6 в цельную деталь. Разрезать по указанным линиям:

- деталь 1, чтобы получить боковую секцию передней части брюк 1;
- деталь 6, чтобы получить верхнюю и нижнюю задние части брюк 6 и кокетку задней части брюк 6;
- карман 7, чтобы получить нижнюю часть кармана 7.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 9 – откосок, размером 8,5 (9-9,5-10-10,5-11-11,5) x 6 см (1 деталь);
- 12 – трикотажный пояс, размером 58 (60-62-64-66-68-70) x 8,5 см (1 деталь);
- 13 – левая передняя деталь застежки пояса, размером 8,5 x 5 см (1 деталь);
- 14 – правая передняя деталь застежки пояса, размером 8,5 x 8,5 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуски по верхним краям карманов 7;
- участки расположения люверсов на поясе 12;
- половину ширины деталей застежки пояса 13 и 14.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать карманы в швах притачивания боковых секций к верхним деталям передних частей брюк: обтачать по разметке вход в карман передней части брюк одной частью подкладки кармана. Надсечь припуски шва к концам строчки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить шов и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны первой части подкладки кармана, совмещая одноименные срезы. Стачать срезы В подкладки кармана. Наметать срезы С подкладки кармана на основную деталь.
2. Сложить переднюю часть брюк и ее боковую секцию лицевыми сторонами и стачать срезы так, чтобы обтаченный край кармана оставался открытым. Настрочить припуски шва по передней части брюк до и после входа в карман. Выполнить поперечные закрепки на концах входа в карман.
3. Притачать вставки коленей 2 к верхним 1 и нижним 3 передним частям брюк. Настрочить припуски швов по вставкам коленей.
4. Заложить и застрочить по разметке с лицевой стороны складки F на вставках коленей.
5. Обработать в переднем среднем шве застежку-молнию на мужскую сторону (см. стр. 20).
6. Притачать кокетки к задним частям брюк, швы настрочить по основным деталям.
7. Обработать задние карманы: притачать нижнюю часть кармана 7 к заднему карману 7 и настрочить шов по карману в край. Застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам. Настрочить карман на лицевую сторону основной детали.
8. Обработать боковые и шаговые швы брюк.
9. Стачать открытые участки средних срезов брюк. Настрочить припуски шва по левым частям брюк.

9. Притачать передние детали застежки пояса к поперечным срезам пояса, швы настрочить по деталям застежки.

Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 46-48-49-50-51-52-53 см. На изнаночную сторону внутренней стороны полученного комбинированного пояса приколоть эластичную тесьму, центруя ее относительно задней средней линии, и пришить ее срезы к швам (Р). (Тесьма должна быть приколота так, чтобы она не попала под последующие строчки.)

Установить люверсы на внешнюю сторону трикотажной части пояса на расстоянии 2 см от шва притачивания пояса (С) и 4 см от швов соединения частей пояса (Р).


Притачать внешнюю сторону комбинированного пояса к верхнему срезу брюк, растягивая трикотажную часть пояса. Шов заутюжить на брюки.

Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы детали. Отогнуть внутреннюю сторону пояса на изнаночную сторону, выправить обтаченные концы. Подогнуть продольный срез внутренней стороны пояса на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания.


Продеть шнур в пояс через люверсы.

10. Застрочить подгиб низа брюк на изнаночную сторону.

11. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.

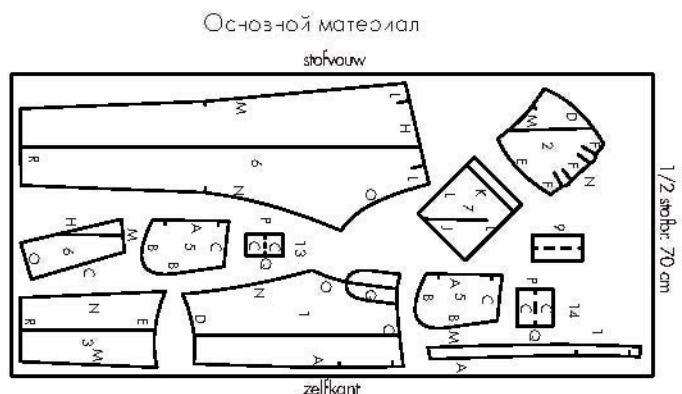

Трикотаж «з резинку»

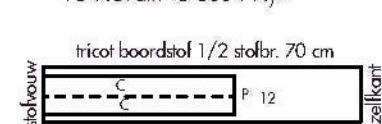

Искусственная «кожа»



29 КУРТКА

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Искусственная кожа, ширина 140 см						
1,00 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,25 м	1,25 м
Подкладочный материал, ширина 140 см						
0,85 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 40-40-40-45-45-50-50 см, 2 застежки-молнии длиной по 15 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 кокетка переда
- 1а обтачка горловины переда
- 1b обтачка застежки кокетки переда
- 2 перед
- 2а обтачка застежки переда
- 3 подкладка кармана
- 4 деталь бахромы
- 5 кокетка спинки

5а обтачка горловины спинки

6 спинка

7 рукав

Важно! Подрезать перед 2 и спинку 6 до указанной длины. Разрезать рукав 7 по указанной линии, чтобы получить верхнюю и нижнюю части рукава 7, нижнюю часть рукава разрезать на две секции. Скопировать отдельно обтачки 1а, 1б, 2а и 5а с деталей 1, 2 и 5 по указанным на лекалах линиям соответственно. Объединить затем обтачки застежки 1б и 2а в цельную деталь.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Лекала деталей подкладки 1, 2 и 5 вырезать по соответствующим линиям. Объединить в цельные детали: кокетку переда 1 и перед 2, а также кокетку спинки 5 и спинку 6. Разложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку на подкладке спинки 5+6, расположить среднюю линию детали на расстоянии 2-3 см от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!). Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки 1а, 1б+2а и 5а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.


1. Наложить детали бахромы 4 изнаночными сторонами на лицевую сторону частей переда и приколоть к верхним срезам D. Притачать кокетки к частям переда, втачивая бахрому. Швы настроить по кокеткам.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Настрочить шов по кокетке.
3. Обработать плечевые швы.
4. Обработать карманы в швах и боковые швы изделия: обтачать по разметке вход в карман на перед одной частью подкладки кармана (из подкладочного материала). Надсечь припуски шва к концам строчки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить шов и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Наложить вторую часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз с изнаночной стороны первой части подкладки кармана, совмещая одноименные срезы. Стачать срезы B и C подкладки кармана. Наметать срезы подкладки кармана на перед. Стачать боковые срезы переда и спинки так, чтобы обтачанный край кармана не попал под строчку.
5. На лицевую сторону переда наложить части застежки-молнии внешними сторонами вниз, звеньями по направлению к боковым швам и приметать.
6. Обработать плечевые и боковые швы подкладки (в одном из швов оставить отверстие для вывертывания). Обработать складку на подкладке спинки.
7. Стачать обтачки горловины в цельную деталь по плечевым срезам. Притачать полученную обтачку горловины к подкладке. Притачать к подкладке обтачки срезов застежки переда. Швы заутюжить на подкладку.
8. Притачать подкладку/обтачки к низу изделия (предварительно уточнить длину подкладки по изделию, в готовой куртке она не должна быть видна с лицевой стороны), шов заутюжить на подкладку. Отогнуть подгиб низа изделия на изнаночную сторону, заколоть складку (ок. 1,5-2 см) из подкладки вдоль линии низа (для того, чтобы подкладка не затягивала готовое изделие). Сложить изделие и подкладку с обтачками лицевыми сторонами внутрь, перегибая изделие по линии низа в готовом виде, и обтачать срезы горловины и застежки (втачивая части застежки-молнии), при этом складка подкладки фиксируется строчками обтачивания. Опять отогнуть подгиб низа куртки на изнаночную сторону и подшить его вручную потайными стежками, захватывая лишь текстильную основу кожи. Выправить обтачанные края, отгибая звенья застежки-молнии наружу.
9. Обработать рукава: стачать секции нижней части рукава по верхним срезам до участка застежки-молнии. Притачать застежку-молнию к краям застежки рукава. Притачать нижнюю часть рукава к верхней части рукава, надсая припуск шва в углу; шов настроить по верхней части рукава. Стачать нижние продольные срезы рукава.

Стачать секции подкладки нижних частей рукава по верхним срезам до участка застежки-молнии. Притачать подкладку нижней части рукава к подкладке верхней части рукава. Стачать нижние продольные срезы подкладки рукава. Заутюжить срезы застежки подкладки рукава на изнаночную сторону. Притачать подкладку рукава к низу рукава.

- Заутюжить подгиб низа рукава на изнаночную сторону и подшить вручную. Подшить края застежки подкладки рукава к лентам застежки-молнии.
9. Втачать рукава в проймы изделия. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки. Скрепить швы пройм изделия и подкладки между собой над плечевыми и боковыми швами.
10. Разрезать детали для бахромы на узкие полоски, не доходя до швов кокеток на 5 мм.

Искусственная кожа

Подкладочный материал

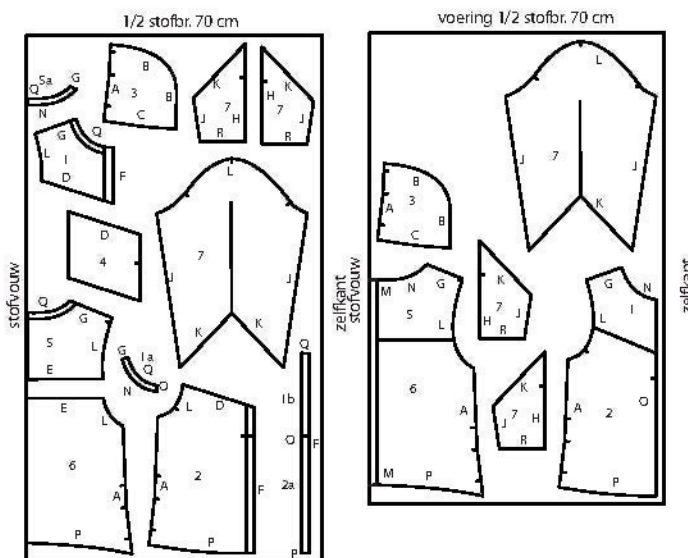

30 ПЛАТЬЕ

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Искусственная кожа, ширина 140 см						
1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м
Подкладочный материал, ширина 140 см						
0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, застежка-молния длиной 18-18-18-18-18-20-20 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 кокетка переда
- 1а обтачка горловины переда
- 1б обтачка застежки кокетки переда
- 2 перед
- 2а обтачка застежки переда
- 5 кокетка спинки
- 5а обтачка горловины спинки
- 6 спинка
- 7 рукав

Важно! Разрезать рукав 7 по указанной линии, чтобы получить верхнюю и нижнюю части рукава 7. Скопировать отдельно обтачки 1а, 1б, 2а и 5а с деталей 1, 2 и 5 по указанным на лекалах линиям соответственно. Объединить затем обтачки застежки 1б и 2а в цельную деталь.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Лекала деталей подкладки 1, 2, 5 и 6 вырезать по соответствующим линиям. Объединить в цельные детали: кокетку переда 1 и перед 2, а также кокетку спинки 5 и спинку 6. Разложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку на подкладке спинки 5+6, расположить среднюю линию детали на расстоянии 2–3 см от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!). Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки 1а, 1б+2а и 5а.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Притачать кокетки переда к переду. Настрочить припуски швов по кокеткам.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Настрочить припуски шва по кокетке.
3. Наложить на срез застежки переда застежку-молнию, располагая ее внешней стороной вниз, звеньями по направлению к боковому срезу, и притачать пока к одной стороне застежки переда. Надсечь по диагонали припуск шва в конце строчки. Отогнуть припуск застежки на изнаночную сторону, застежку-молнию – наружу. Аналогично притачать вторую ленту застежки-молнии к противоположному краю застежки переда. Расправить края застежки и притачать застежку-молнию к нижнему срезу застежки переда с изнаночной стороны.
4. Стачать плечевые срезы изделия. Настрочить припуски шва по спинке.
5. Стачать боковые срезы изделия до отметок шлиц. Разутюжить швы.
6. Обработать складку на подкладке спинки. Обработать плечевые и боковые швы подкладки. Стачать обтачки горловины в цельные детали по плечевым срезам. Притачать полученную обтачку горловины к подкладке. Стачать средние срезы обтачек застежки на коротком участке от нижних срезов до участка застежки-молнии. Притачать полученную обтачку застежки к срезам застежки подкладки, надсая припуски в углах.
7. Сложить изделие и подкладку с обтачками лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины и застежки (на участке застежки строчки прокладывать по строчкам притачивания застежки-молнии), надсая припуски внизу застежки. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Отогнуть звенья застежки наружу, выправить обтачанные края изделия и проложить по ним отделочную строчку. Сметать срезы пройм изделия и подкладки.
8. Обработать рукава: стачать верхние срезы секций нижней части рукава и настрочить шов по задней секции. Притачать нижнюю часть рукава к верхней, надсая припуск шва в углу. Шов настрочить по верхней части рукава. Застрочить подгиб низа рукава на изнаночную сторону.
9. Втачать рукава в проймы.
10. Отогнуть припуски шлиц на лицевую сторону и обтачать нижние срезы. При необходимости подрезать излишки припусков. Заутюжить припуски шлиц на изнаночную сторону. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить подгиб низа платья и настрочить внутренние срезы припусков шлиц.
11. Застрочить подгиб низа подкладки переда и спинки на изнаночную сторону. Подогнуть срезы шлиц подкладки, надсая припуски в углах, на изнаночную сторону и подшить к припускам шлиц.

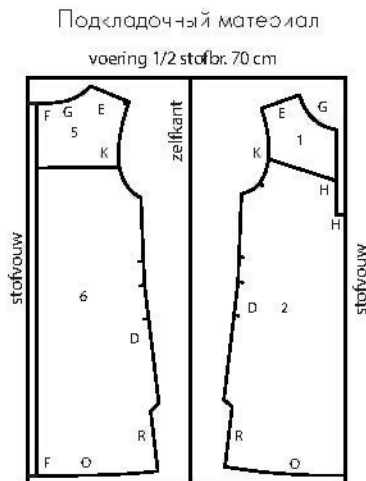

Искусственная кожа

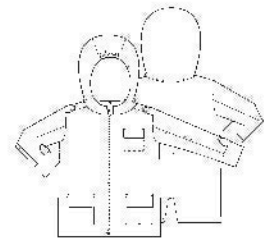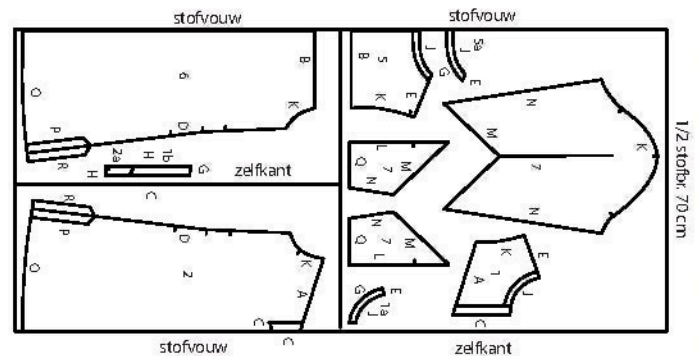

31 КУРТКА

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
1,70 м	1,80 м	1,90 м	1,95 м	2,05 м	2,15 м	2,20 м
Подкладочный материал, ширина 140 см						
1,40 м	1,50 м	1,55 м	1,60 м	1,70 м	1,75 м	1,80 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 60-65-70-70-75-80-80 см, 7 кнопок, 9 пуговиц, 4 люверса, 1,15 м шнура, эластичная тесьма шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 верхний карман
- 3 нижний карман
- 4 спинка
- 5 воротник-стойка – внешний и внутренний
- 6 боковая часть капюшона и подкладки капюшона
- 7 центральная часть капюшона и подкладки капюшона
- 8 рукав
- 9 манжета рукава
- 10 пата – внешняя и внутренняя

Важно! Объединить части лекал 1 и 4 в цельные детали. Разрезать по указанным линиям разреза:

- спинку 4, чтобы получить кокетку спинки 4;
- рукав 8, чтобы получить верхнюю и две нижние части рукава.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 11 – клапан верхнего кармана, размером 9,5 (9,5-10-10-10,5-10,5-11) x 10 см (1 деталь);
- 12 – клапан нижнего кармана, размером 14,5 (15-15,5-16-16,5-17,5-17,5) x 12 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Если основной материал изделия толстый, можно карманы 2 и 3 выполнить без складок, для этого на лекалах деталей 2 и 3 следует заложить и заколоть складку до выкраивания. Выкроить деталь 7 только из одного слоя материала.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Детали подкладки спинки 4 и рукава 8 оставить неразрезанными. Разложить детали на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить подкладку детали 7 только из одного слоя материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- участки расположения люверсов на перед 1;
- внутреннюю стойку 5;
- внутренние паты 10;
- половину ширины клапанов 11 и 12.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

Обработка куртки аналогична модели 1 – см. стр. 22-23.

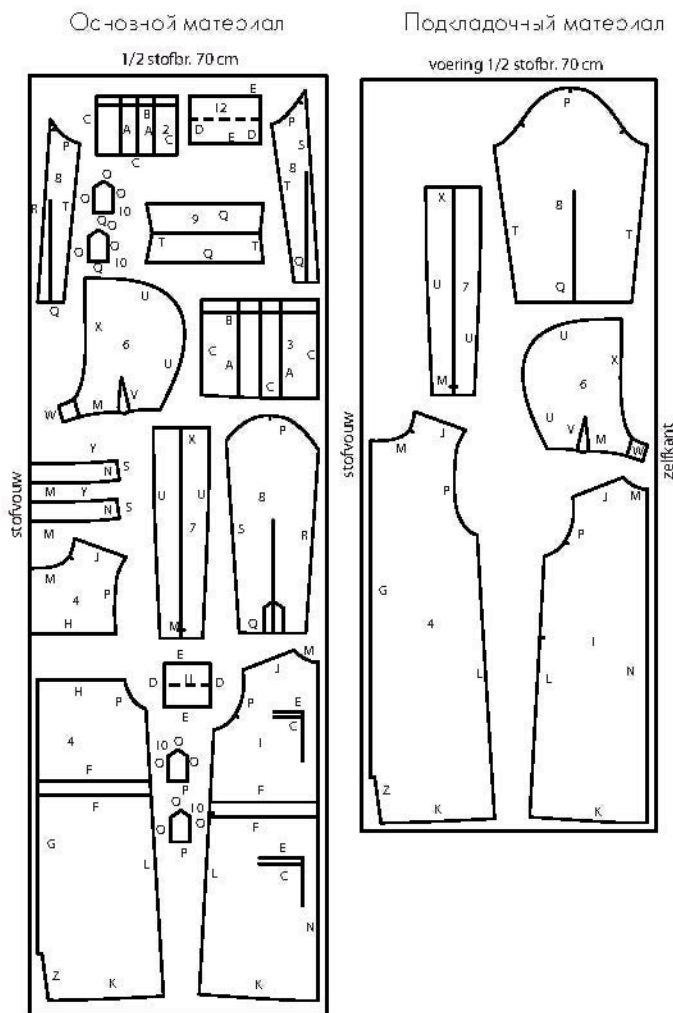

32 УДЛИНЕННЫЙ ЖАКЕТ С КАПЮШОНОМ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала или трикотажа.

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной и эластичный подкладочный материал, ширина 140 см						
1,30 м	1,40 м	1,50 м	1,65 м	1,75 м	1,85 м	1,90 м
Искусственная кожа, ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- перед
- спинка
- рукав
- капюшон
- подкладка кармана

Важно! Объединить части лекал 1 и 3 в цельные детали.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

■ 7 – завязывающийся пояс, размером 138 x 9 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном и подкладочном материалах в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Завязывающийся пояс 7 выкроить из искусственной кожи.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать боковые швы и карманы в швах: обтачать по разметке вход в карман на перед одной частью подкладки кармана (из подкладочного материала). Надсечь припуски шва к концам строчки. Отгнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить шов и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Наложить вторую часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз с изнаночной стороны первой части подкладки кармана, совмещая одноименные срезы. Стачать срезы В подкладки кармана.
2. Стачать боковые срезы перед и спинки так, чтобы обтачанный край кармана не попал под строчку.
3. Обработать продольные швы рукавов.
4. Втачать рукава в проймы, швы настрочить.
5. Стачать средние срезы капюшона, шов настрочить. Втачать капюшон в горловину с лицевой стороны, шов настрочить.
6. Аналогично обработать подкладку изделия, но без карманов и отделочных строчек.
7. Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, капюшона и низа, оставляя посередине низа отверстие для вывертывания. Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края.

Изнутри скрепить между собой швы капюшона и подкладки капюшона, а затем – швы горловины.

8. Обтачать подкладкой рукавов низ рукавов, выправить края, проложить по ним двойную отделочную строчку на расстоянии 2 см. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки. Прикрепить швы проймы подкладки к швам пройм изделия над боковыми швами.
9. Подогнуть припуски отверстия по нижнему шву изделия и подшить вручную потайными стежками. Проложить вдоль низа изделия двойную отделочную строчку на расстоянии 2,5 см.
10. Перегнуть пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя посередине небольшое отверстие для вывертывания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Подогнуть припуски отверстия и подшить вручную потайными стежками. Проложить по краям пояса отделочную строчку.
11. Выполнить две нитяные шлевки на уровне линии талии у боковых швов.

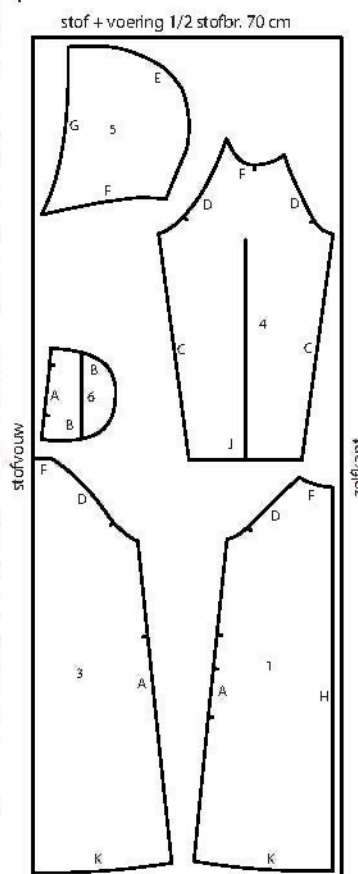

33 ЖАКЕТ С КАПЮШОНОМ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала или трикотажа.

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
1,15 м	1,25 м	1,35 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м	1,60 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, тесьма саржевого переплетения шириной 1,5-2 см, 4 крючка и 4 петли.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- перед
- карман
- спинка
- рукав
- капюшон

Важно! Подрезать детали 1 и 3 до указанной длины.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

- Обработать накладные карманы: застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам детали. Настрочить карман на лицевую сторону основной детали с закрепками на верхних углах карманов.
- Обработать боковые швы изделия и продольные швы рукавов.
- Втачать рукава в проймы, швы настрочить.
- Стачать средние срезы капюшона, шов настрочить. Втачать капюшон в горловину с лицевой стороны, шов настрочить.
- С лицевой стороны припусков по срезам бортов и переднему срезу капюшона наложить тесьму саржевого переплетения изнаночной стороной вниз, совмещая край тесьмы с линиями краев деталей изделия. Настрочить внешний край тесьмы, прокладывая строчку в край. Отогнуть тесьму на изнаночную сторону, выправить края и настрочить внутренний край тесьмы, прокладывая строчку в край.
- Застрочить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону.
- Пришить крючки и петли на края бортов со стороны тесьмы.

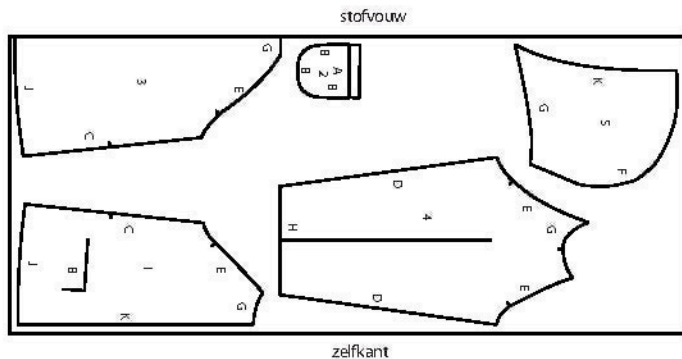

34 ДЖЕМПЕР С КАПЮШОНОМ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Трикотаж бежевого цвета, ширина 140 см						
0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,90 м
Трикотаж синего цвета, ширина 140 см						
0,70 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м	0,75 м	0,80 м	0,80 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 люверса, 90 см тесьмы саржевого переплетения шириной 0,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш B, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- перед
- карман
- обтачка входа в карман
- спинка
- рукав
- капюшон

Важно! Разрезать детали 1, 3 и 4 по указанным линиям разрезов, чтобы получить нижние части переда 1, спинки 3 и рукава 4 соответственно. Скопировать отдельно обтачку 2а с кармана 2 по указанным линиям. Карман 2 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – манжета рукава, размером 21,5 (22-22,5-23-23,5-24-24,5) x 10 см (2 детали);
- 8 – пояс, размером 76 (79-82-85-88-91-94,5) x 10 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить карман 2 только из одного слоя материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- обтачки входов в карман 2а;
- участки расположения люверсов на капюшоне 5.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

- Притачать нижние части переда и спинки к верхним частям переда и спинки соответственно.
- Обтачать срезы входов в карман 2 обтачками 2а. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и верхнему срезам кармана. Настрочить карман на перед по разметке. Сметать нижние срезы кармана и переда.
- Обработать боковые и плечевые швы изделия.
- Стачать средние срезы капюшона. Шов настрочить.
- Установить люверсы по разметке на капюшоне: на расстоянии 4 см от среза горловины J и на 1 см от линии переднего края K. Застрочить припуск по переднему краю капюшона на изнаночную сторону, формируя кулиску. Втачать капюшон в горловину между контрольными знаками, оставляя открытым участок посередине горловины. Настрочить шов втачивания капюшона по изделию, одновременно застрочив припуск открытого участка горловины на изнаночную сторону. Вставить в кулиску тесьму саржевого переплетения через люверсы. На концах тесьмы завязать узлы.
- Стачать верхнюю и нижнюю части каждого рукава. Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
- Стачать манжеты рукава в кольцо по поперечным срезам. Сложить манжеты вдоль посередине изнаночными сторонами внутрь




и сметать продольные срезы.

Притачать манжеты к низу рукавов (немного растягивая детали, если требуется).

8. Стачать пояс в кольцо по поперечным срезам (= правые боковые). Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать продольные срезы. Притачать пояс (немного растягивая деталь, если требуется) к низу изделия, втачивая нижний срез кармана в шов.

Трикотаж бежевого цвета

Трикотаж синего цвета

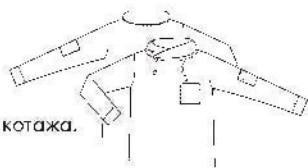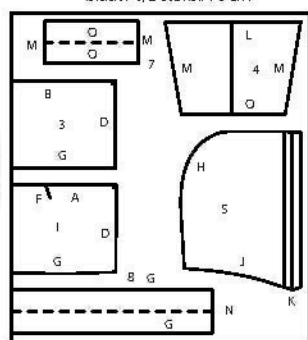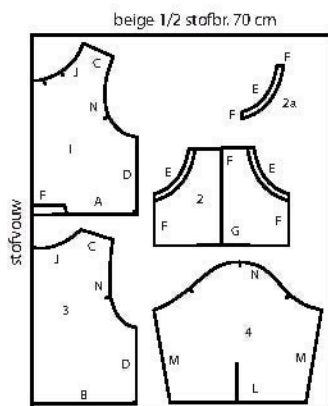

35 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
1,30 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м	1,60 м	1,65 м	1,70 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 люверса, 90 см тесьмы саржевого переплетения шириной 0,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
3 спинка
4 рукав
6 воротник – внешний и внутренний

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – манжета рукава, размером 21,5 (22-22,5-23-23,5-24-24,5) x 10 см (2 детали);
- 8 – пояс, размером 76 (79-82-85-88-91-94,5) x 10 см (1 деталь).
- 9 – левый нагрудный карман, размером 11 (11-11,5-11,5-12-12,5) x 9 (9-9,5-9,5-10-10-10,5) см – 1 деталь (длина включает 2,5 см – цельнокроенный припуск к верхнему краю кармана).
- 10 – карман рукава, размером 11 (11-11,5-11,5-12-12,5) x 7,5 (8-8,5-9-9,5-10-10,5) см – 1 деталь (длина включает 2,5 см – цельнокроенный припуск к верхнему краю кармана).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:


- участки расположения люверсов на воротнике-стойке 6;
- припуски к верхним краям карманов 9 и 10.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать накладные карманы на левой части переда и левом рукаве: застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам детали. Настрочить карман на лицевую сторону основной детали.
2. Обработать боковые швы изделия и продольные швы рукавов.
3. Втачать рукава в проймы.
4. Установить люверсы на внешний воротник на расстоянии 4 см от среза горловины G и 14 см от концов воротника E.
- Сложить внешний и внутренний воротники лицевыми сторонами и обтачать верхние срезы. Шов расстрочить. Вывернуть воротник на лицевую сторону, сметать срезы горловины. Наложить левый конец воротника на правый, совмещая контрольные знаки H, и сметать срезы.
5. Втачать воротник в горловину изделия. Шов настрочить по горловине.
6. Продеть тесьму в воротник через люверсы. Завязать концы тесьмы узлами.
7. Стачать манжеты рукавов в кольцо по поперечным срезам. Сложить манжеты вдоль посередине изнаночными сторонами внутрь и сметать продольные срезы.
- Притачать манжеты к низу рукавов (немного растягивая детали, если требуется). Швы расстрочить.
8. Стачать пояс в кольцо по поперечным срезам (= правые боковые). Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать продольные срезы. Притачать пояс (немного растягивая деталь, если требуется) к низу изделия. Шов расстрочить.

Материал-компаньон



Основной материал

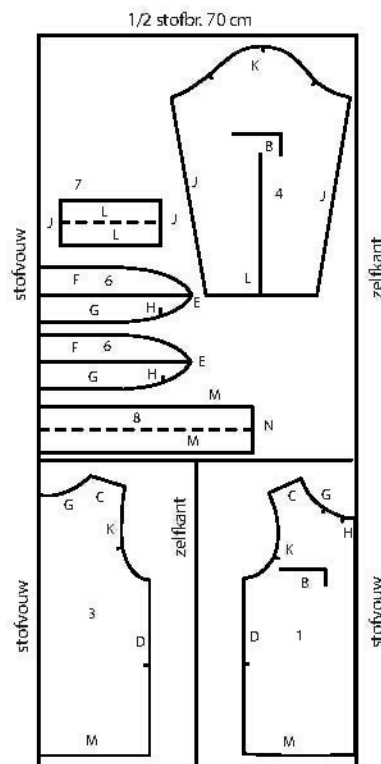

ИНСТРУКЦИИ К МОДЕЛИ 36
СМ. НА СТР. 50-51