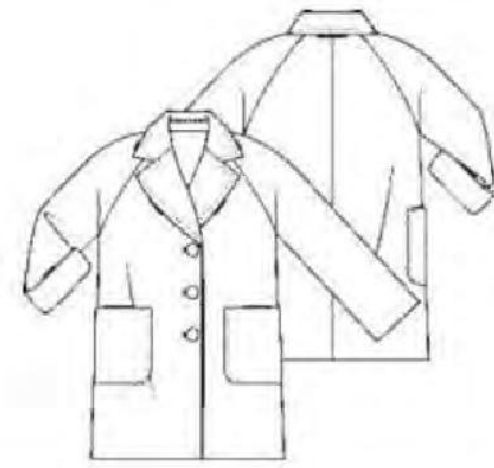



# Парад моделей

На этой странице представлен обзор всех моделей. Количество точек указывает на степень сложности изготовления модели.  
Модели пронумерованы. По номеру модели вы найдете описание работы к данному изделию в инструкциях к пошиву.  
На странице журнала, номер которой указан под рисунком модели, есть фото модели.  
Полное описание работ к данным моделям дано ниже в этом блоке.



## ЖАКЕТЫ/ПАЛЬТО

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Жакет ●●<br>Размеры 34-54                                                      | 8 Жакет ●●<br>Размеры 34-54                                                       | 9 Жакет ●●●<br>Размеры 34-54                                                      | 10 Жакет ●●●●<br>Размеры 34-54                                                     | 13 Пальто ●●●<br>Размеры 34-54                                                      | 20 Жакет ●●<br>Размеры 34-54                                                        | 1 Платье ●●●<br>Размеры 34-54                                                       |
| Стр. 7, 15                                                                       | Стр. 50                                                                           | Стр. 4                                                                            | Стр. 53, 54, 55                                                                    | Стр. 2, 5, 51                                                                       | Стр. 9                                                                              | Стр. 7                                                                              |






## ПЛАТЬЯ
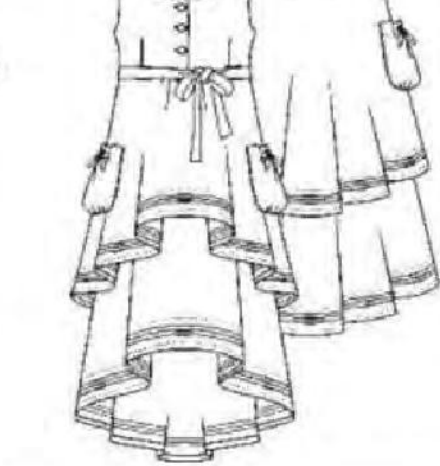
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Платье ●●<br>Размеры 34-54                                                       | 16 Платье ●<br>Размеры 34-54                                                        | 17 Платье ●●<br>Размеры 34-54                                                       | 19 Платье ●●●<br>Размеры 34-54                                                       | 21 Платье ●●<br>Размеры 34-54                                                         | 23 Платье ●●●<br>Размеры 34-54                                                        | 3 Блузка ●●●<br>Размеры 34-54                                                         |
| Стр. 12, 51                                                                        | Стр. 2                                                                              | Стр. 14, 16                                                                         | Стр. 13, 15                                                                          | Стр. 8                                                                                | Стр. 60                                                                               | Стр. 3, 4, 6                                                                          |

## БЛУЗКИ/ДЖЕМПЕР
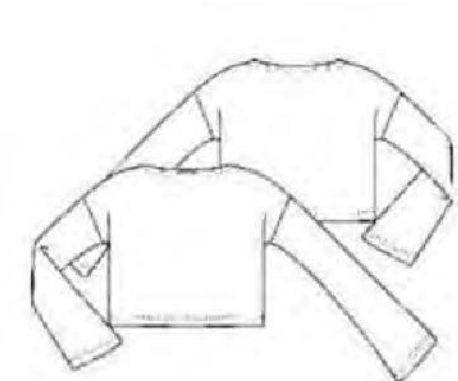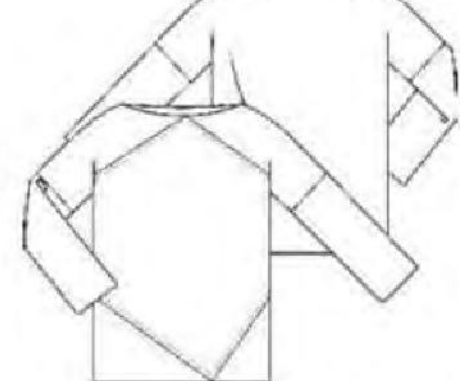
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Блузка ●●●<br>Размеры 34-54                                                      | 14 Блузка ●●<br>Размеры 34-54                                                       | 15 Блузка ●●<br>Размеры 34-54                                                       | 22 Блузка ●●<br>Размеры 34-54                                                        | 24 Блузка ●●<br>Размеры 34-54                                                         | 27 Джемпер ●<br>Размеры 34-54                                                         | 28 Блузка ●<br>Размеры S-XL                                                           |
| Стр. 52                                                                            | Стр. 3, 5                                                                           | Стр. 49                                                                             | Стр. 10                                                                              | Стр. 61                                                                               | Стр. 10                                                                               | Стр. 58, 59                                                                           |

## ЮБКИ
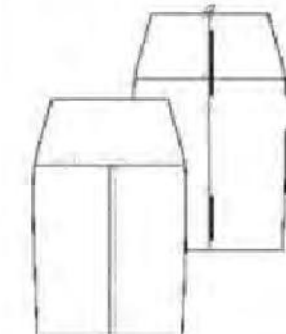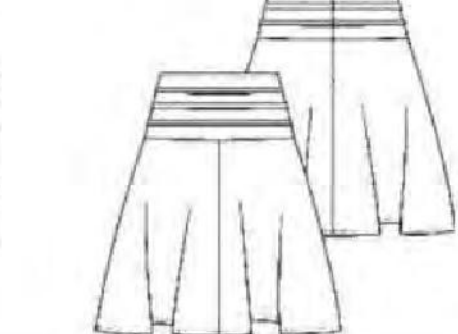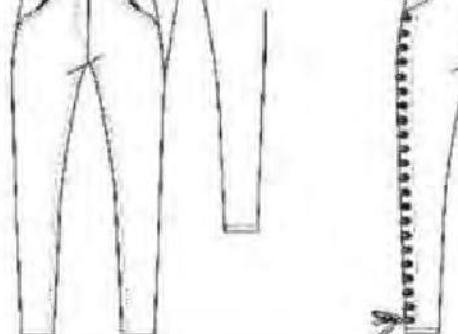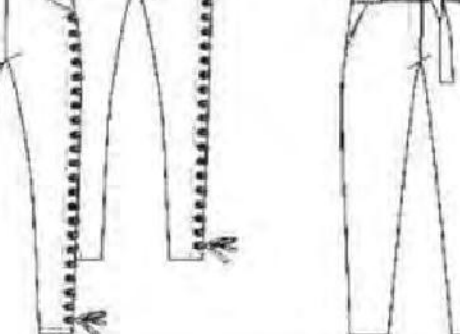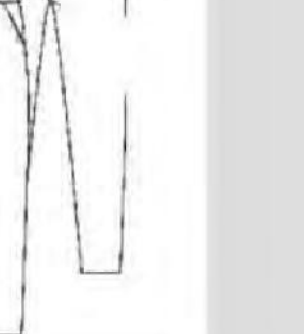
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Юбка ●●●<br>Размеры 34-54                                                       | 12 Юбка ●●●●<br>Размеры 34-54                                                       | 25 Юбка ●●<br>Размеры 34-54                                                         | 26 Юбка ●●●<br>Размеры 34-54                                                         | 29 Юбка ●<br>Размеры S-XL                                                             | 5 Брюки ●●<br>Размеры 34-54                                                           | 6 Брюки ●●●<br>Размеры 34-54                                                          | 18 Брюки ●●<br>Размеры 34-54                                                          |
| Стр. 5                                                                             | Стр. 14, 50                                                                         | Стр. 61                                                                             | Стр. 9, 10                                                                           | Стр. 58, 59                                                                           | Стр. 3, 4, 10                                                                         | Стр. 53                                                                               | Стр. 6, 49, 52                                                                        |

## БРЮКИ



## КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР


**Внимание!** Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступить к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекал! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести изменения в лекала – удлинить или укоротить детали соответственно.

### Как удлинить или укоротить лекала деталей


#### Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.

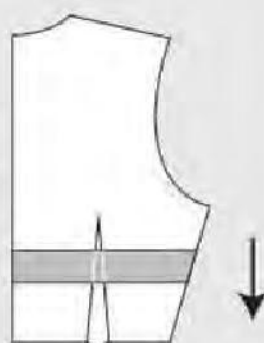

#### Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.

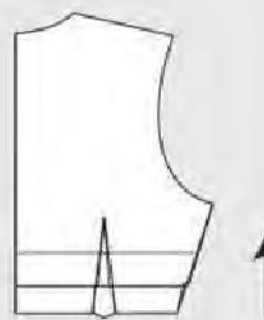

#### Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



#### Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней частей по линии колена.



### Обратите внимание!

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье, которое не деформирует мягкие ткани тела человека. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не сильно стягивала тело, она должна относительно свободно облегать фигуру.

## КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

### Рост

Измеряется от макушки до пола.

### Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

### Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

### Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для некоторых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

### Длина спины до талии

Измеряется вертикально вдоль позвоночника от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

### Обхват руки (плеча)

Сантиметровая лента проходит вокруг самой широкой части руки.

### Длина рукава

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча, далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

### Высота сидения

Сядьте прямо на стул с плоским сидением. Измеряется расстояние (по вертикали) от линии талии сбоку до сидения стула.

**Внимание!** Сантиметровая лента не должна огибать выпуклость бедер! Совет: для данного измерения лучше использовать линейку.

Следующие измерения не входят в таблицу, но они также важны.

### Длина ноги (по внутренней поверхности)

Измеряется от паховой области по внутренней стороне ноги до пола.

### Обхват бедра



Измеряется вокруг ноги – в самой широкой части бедра.

### Длина плечевого изделия


Измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника до уровня модельной длины изделия.

### Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

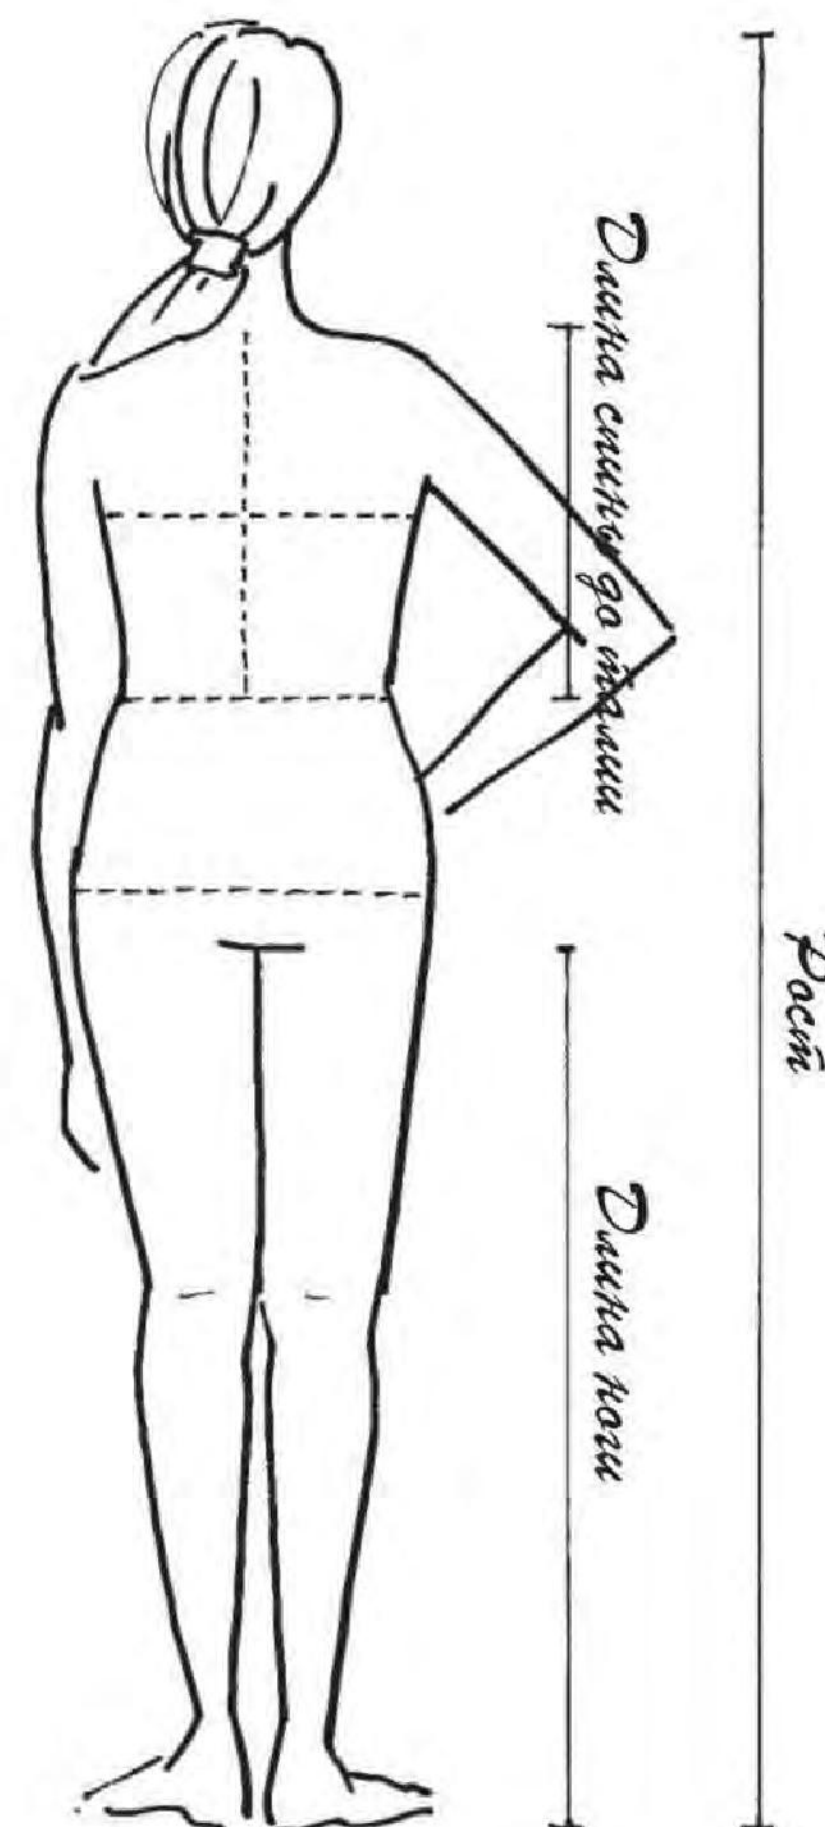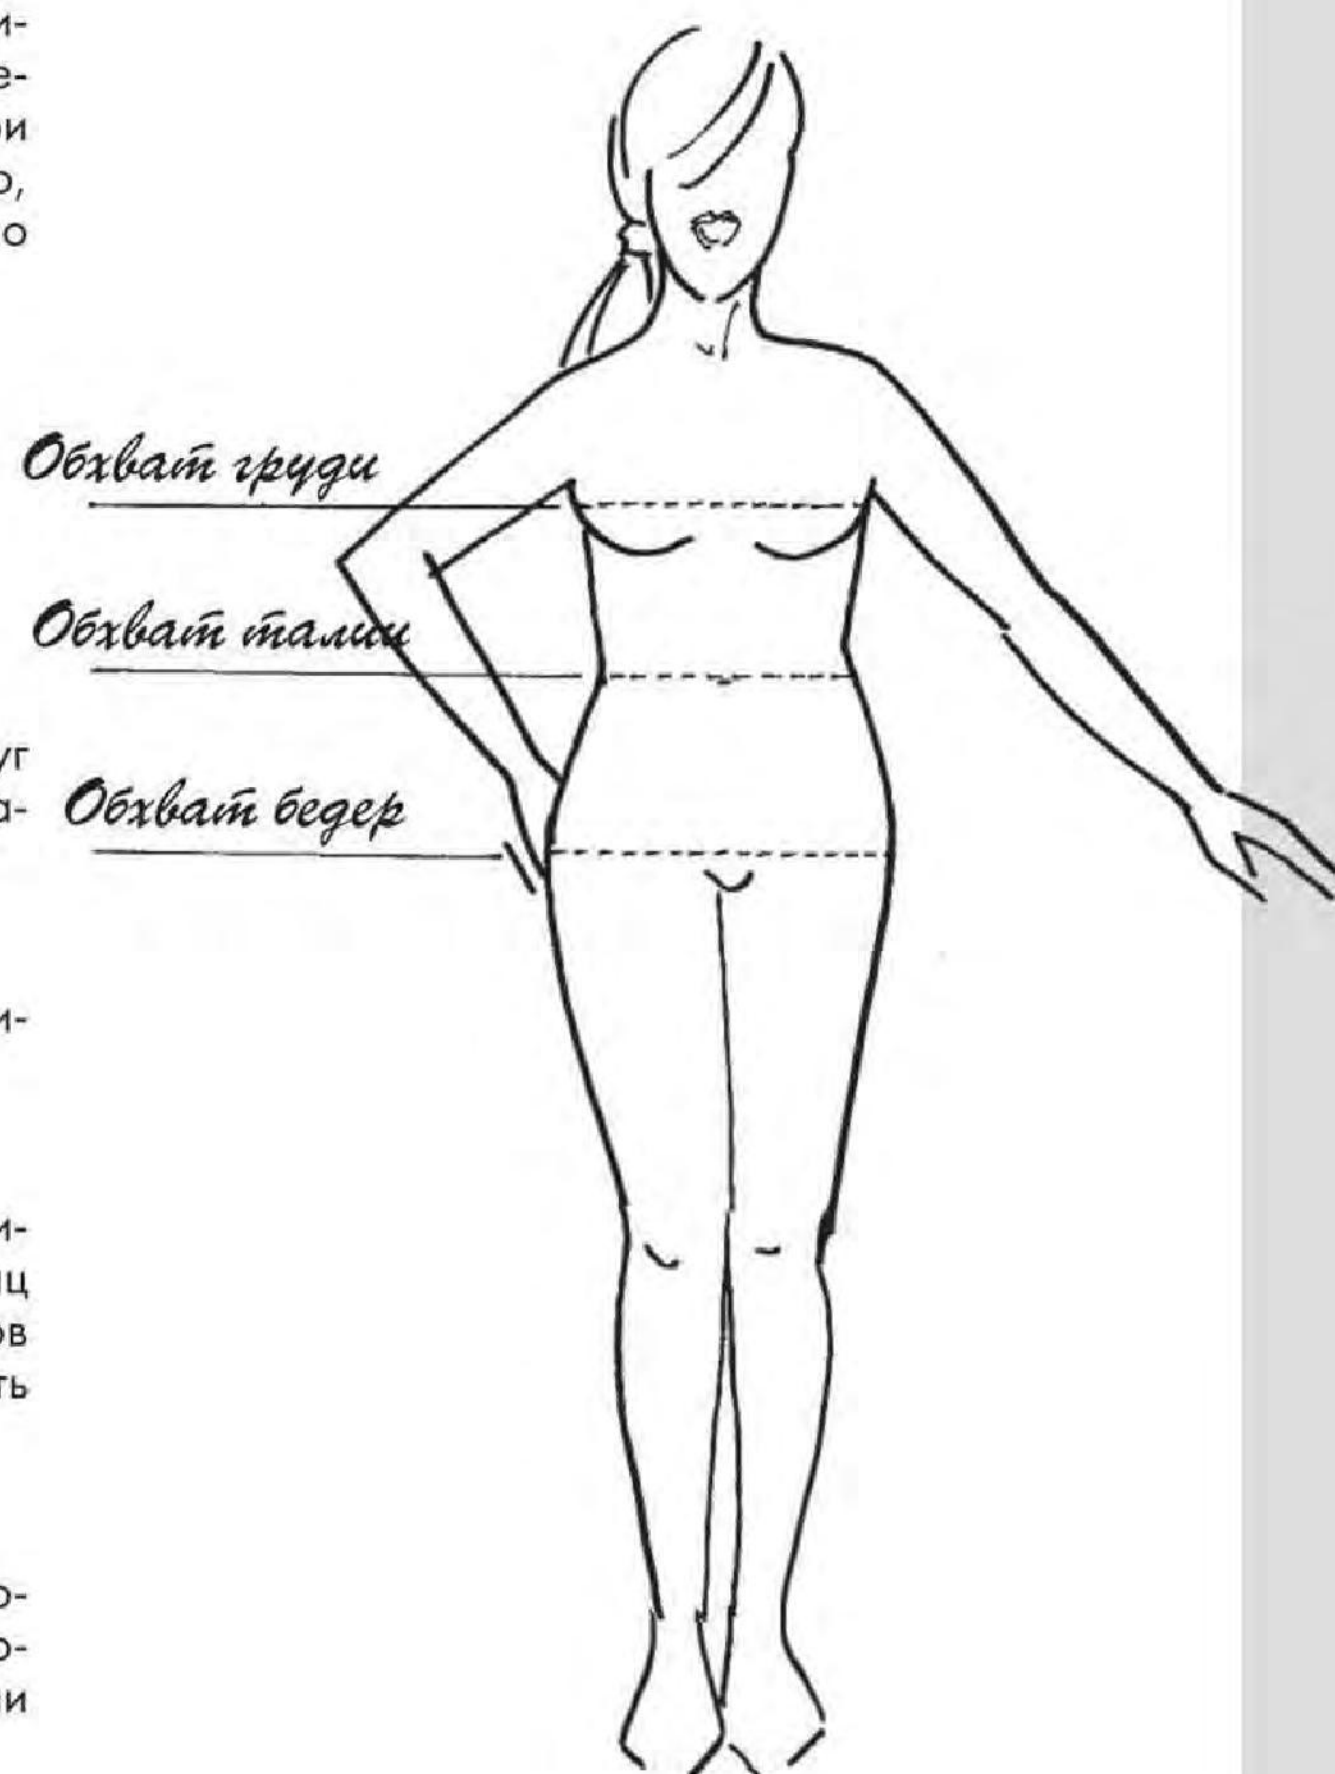



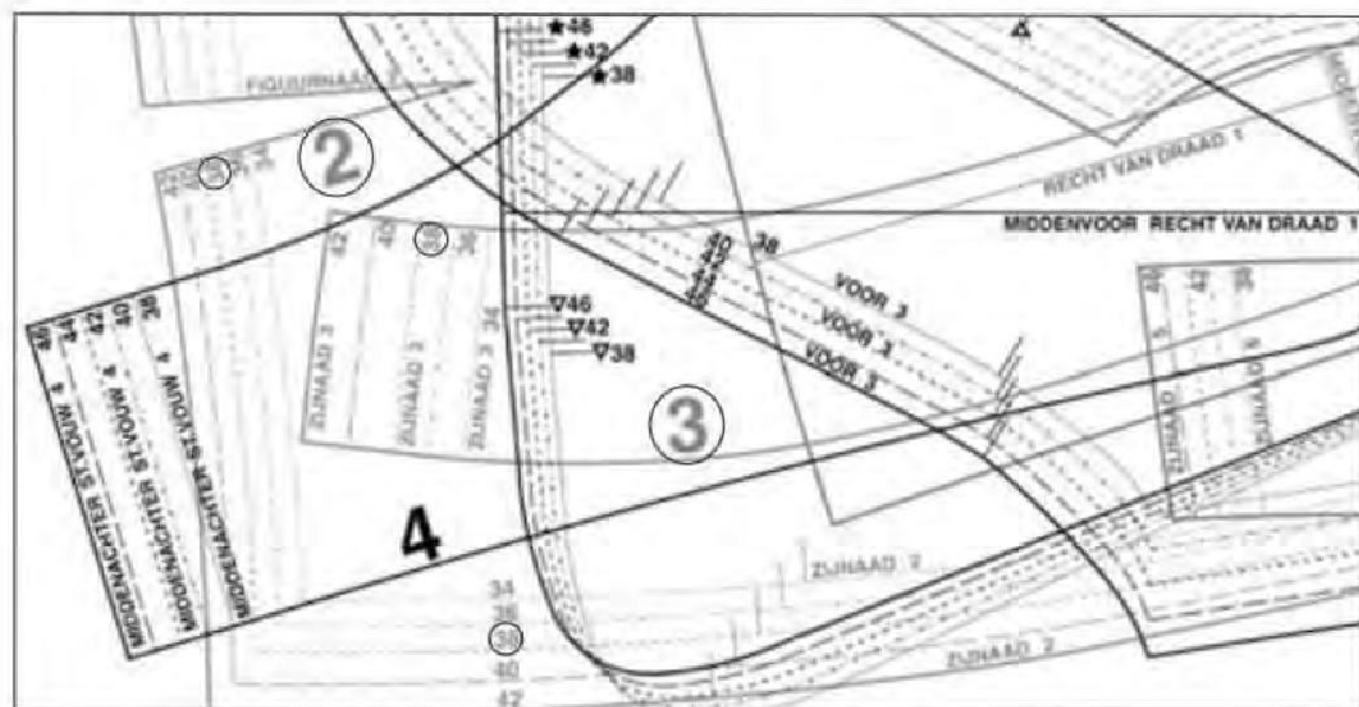

## Как переснять лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

## Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекалах. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подбортов, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

## Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.



## Линии соединения лекал

Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



## Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения  
Afkniplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь  
beleglijn = линия (срез) обтачки, подборта, внутренней детали  
Binnenbeennaad = линия шагового шва/среза  
Boven = вверх(y)  
Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний срез рукава  
Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь  
Deelnaad = шов соединения деталей  
Doorkniplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля  
Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан  
Kleplijn = линия клапана  
Knoopsgat = прорезная петля  
Knoop = пуговица  
Kraag = воротник

Lijn = линия, срез  
Links = левый, слева  
Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с  
Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (СС) или задней части (СЗ)  
Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (СП)  
Model = модель

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad) = нижний срез рукава

open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт  
Panelhoogte = высота рисунка  
Panellijn = граница рисунка  
Perslijn = заутюжить по этой линии  
Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков  
Rechts = правый, справа  
Rimpelen = соборить  
Rits, ritsopening = застежка-молния  
Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча  
Schoudernaad = плечевая линия (шов)  
Spiegelijn = ось симметрии  
Split = застежка, разрез, шлица  
Stiklijn = линия строчки, шва  
Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала  
Stofbreedte, stofbr. = ширина материала  
Stof enkel = материал в один слой  
Strook = полоса, обтачка, оборка  
Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии  
Tunnel = кулиска  
Tunnellijn = линия кулиски

Verkeerde kant = изнаночная сторона  
Voering = подкладка  
Voeringlijn = линия (срез) подкладки  
Voor = передняя часть, к переду  
Vouw = сгиб  
Vouwlijn = линия сгиба

Zak = карман  
Zakingang = вход в карман  
Zaklijn = линия кармана  
Zelfkant = кромка материала  
Zijnaad = боковая линия (шов)

## ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУР ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 CM


| Размер                | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Обхват груди          | 83   | 87   | 91   | 95   | 99   | 103  | 107  | 113  | 119  | 125  | 131  | 137  |
| Обхват талии          | 67   | 70   | 73   | 77   | 81   | 85   | 89   | 95   | 101  | 107  | 113  | 119  |
| Обхват бедер          | 92   | 95   | 98   | 102  | 106  | 110  | 114  | 120  | 126  | 132  | 138  | 144  |
| Длина спины до талии  | 41,6 | 41,8 | 42   | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   |
| Обхват руки (плеча)   | 28   | 29   | 30   | 31,5 | 33   | 34,5 | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   |
| Длина рукава (от шеи) | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
| Высота сидения        | 26   | 26,5 | 27   | 27,5 | 28   | 28,5 | 29   | 29,5 | 30   | 30,5 | 31   | 31,5 |



## Линии разрезов


Некоторые детали изделия нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены декоративные швы (кокетки, рельефы и др.).

В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, то следует определить длину выбранной модели и отрезать лишнее по указанной линии.

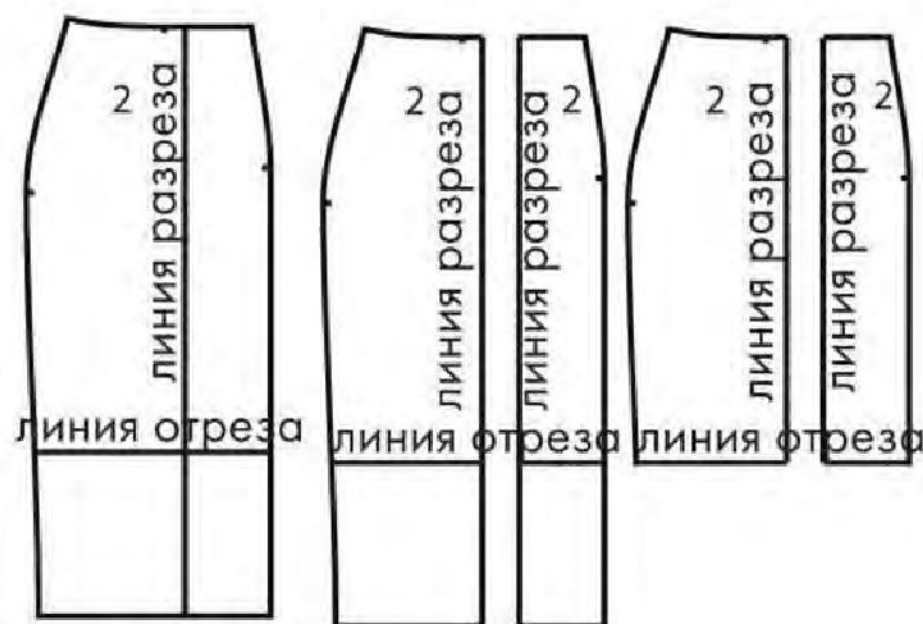

## Детали прямоугольной формы

Мелкие детали прямоугольной формы, например клапан, манжета или пояс, не показаны на листе лекал. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

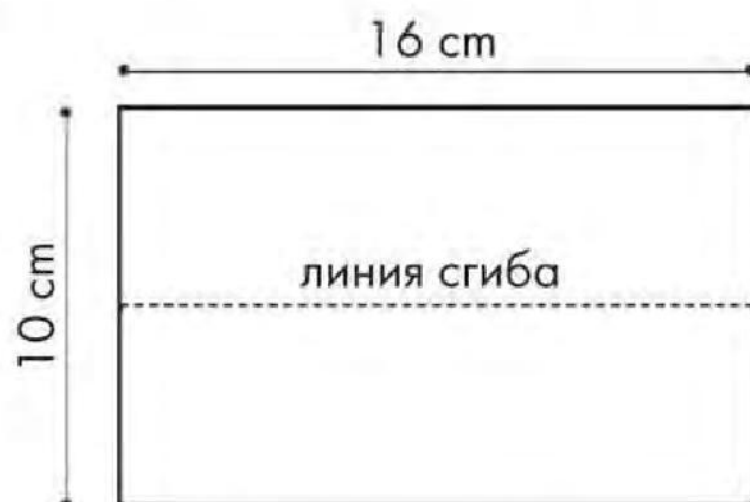

## Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки лекал в описании к модели.

### Обратите внимание:

- если материал с рисунком, требующим подгонки на швах, например клетка, полоска или крупнораспорный рисунок, то материала потребуется больше, поскольку лекала деталей раскладываются так, чтобы после их соединения рисунок был совмещен (по возможности) на швах;
- принт – это один крупный рисунок на материале;
- важно: некоторые материалы дают усадку после стирки; материалы необходимо замочить в воде, высушить и тщательно отутюжить перед раскроем. Другой способ предотвратить усадку материала – продекатировать его, т.е. обработать влажным паром. Но обратите внимание на рекомендации производителя – некоторые виды материалов нельзя стирать, их можно подвергать только химической чистке.

## Расположение лекал на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы или направлению петельных столбиков (на трикотажных полотнах) – т.е. вдоль кромок материала. Линия направления нитей основы (направление петельных столбиков) всегда указана на лекалах.

**Важно!** Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуется выкроить несколько раз.

## Выкраивание деталей из материала

### Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

## Кромки материала

Узкие полосы, отличающиеся выработкой от основного переплетения материала, проходящие вдоль его краев (т.е. вдоль нитей основы/петельных столбиков).

## Раскладка материала в сгиб

Материал, сложенный вдоль пополам лицевой стороной внутрь.


## Раскладка материала в разворот

Материал, разложенный лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

## Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, сдвигая обе кромки друг к другу в середину или на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

ширина сложенного материала

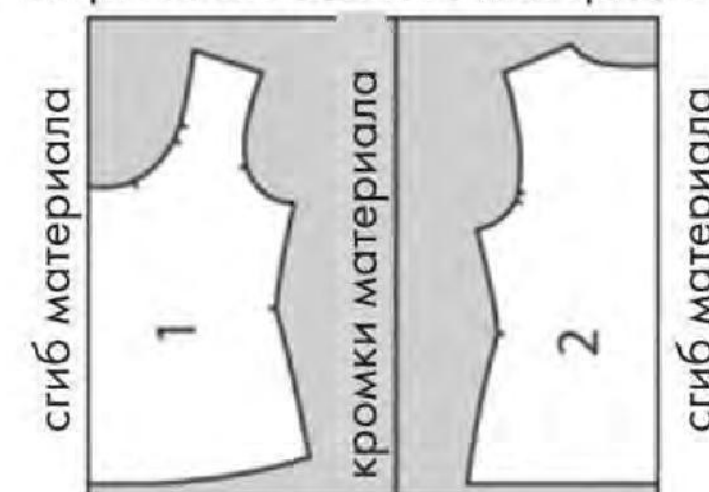

## Припуски на швы

• 1 см (если не указано другое) для всех срезов, кроме тех, что обрабатываются швом вподгибку. В некоторых случаях (широкая отделочная строчка, сильно осыпаемый на срезах материал и др.) припуски швов могут быть увеличены.

• 3–5 см (если не указано другое) на подгиб низа изделий, низа рукавов, низа отлетных кокеток, на подгиб накладных карманов и др.

1–1,5 см – для всех срезов подкладки.

Обратите внимание, указанные величины припусков на швы даны для изделия, посадка которого на фигуре уже откорректирована. Если изделие будет подгоняться по фигуре, то припуски швов следует увеличить на величину запасов для примерки.

Сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т.д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.

## Складка на подкладке спинки


Если изделие выполняется с подкладкой, то по задней средней линии подкладки спинки рекомендуется выполнить складку, которая обеспечивает свободу движения при носке изделия. Для получения складки следует расположить подкладку спинки вдоль линии сгиба материала, на расстоянии 2–3 см от него (подкладку спинки не разрезать!). При обработке подкладки спинки складку с изнаночной стороны следует стачать на трех участках, длиной по 3–6 см: от горловины вниз, от нижнего среза спинки вверх и в области линии талии; припуск складки заутюжить на одну сторону.

## Несимметричные детали

Если в модели есть несимметричные детали или вы используете материал с рисунком, требующим совмещения на швах, то для выкраивания следует разложить материал в разворот. В этом случае хорошо видны особенности рисунка.

• Сначала необходимо все детали, разделенные на части, сделать цельными, а детали со сгибом выполнить в разворот. Некоторые детали могут иметь правые и левые части.

• Раскладывать детали всегда следует на лицевой стороне материала. С особым вниманием выкраивать левые и правые детали.

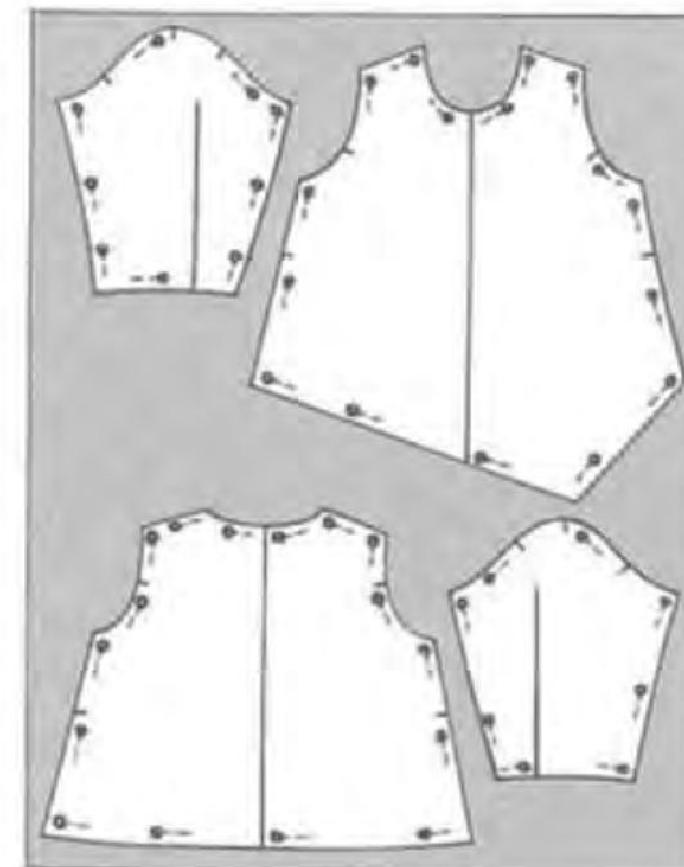



## Выкраивание

При выкраивании нужно следить, чтобы ножницы скользили по столу, а материал только приподнимался на лезвии ножниц, но не висел в воздухе.

- В некоторых случаях контрольные знаки, линии сгибов, средние линии деталей, вытачки и т.п. отмечают надсечками на внешних срезах выкроенных деталей (материал надсечается на глубину ок. 4 мм).
- Вы левша? Тогда лучше использовать специальные ножницы для левой руки.

## Перед началом

После выкраивания деталей изделия из материала перенести на них линии швов, контрольные знаки и другую разметку. Для этого можно использовать карандаш, портновский мел, специальный карандаш или строчки копировальных стежков (мелкие ручные прямые стежки с незатянутыми петлями, высота которых 5–7 мм; строчки копировальных стежков прокладываются по парным деталям, сложенными лицевыми сторонами внутрь; после прокладывания строчек срезы верхней детали поднимаются и петли стежков разрезаются между деталями).

**Перед началом изготовления изделия следует изучить разделы «Инструкции» и «Основные швейные операции».**

## Где лево, где право

Если на детали указано, что она правая или левая (например, левая часть переда), то левая/правая сторона определяется с точки зрения положения в готовом изделии.


## Прокладочные материалы

Для лучшей формоустойчивости и предохранения от деформации некоторые детали изделия усиливают прокладочными материалами. Прокладочные материалы бывают неклеевыми и клеевыми (на одну сторону клеевых материалов нанесен слой термопластичного клея). Детали из неклеевых прокладочных материалов намечаются по срезам с изнаночной стороны основной детали. Детали из клеевых прокладочных материалов приклеиваются с помощью утюга или пресса с изнаночной стороны основной детали. Перед работой с прокладочными материалами необходимо изучить инструкцию производителя по их использованию и строго следовать ей.

Важно правильно подобрать прокладочный материал, его свойства должны соответствовать пошивочным свойствам основного материала изделия.

## Укрепление надсечек

В некоторых случаях припуски швов необходимо надсечь (надсечка не должна доходить до строчки на 1,5–2 мм). Участок, где выполняется надсечка, следует дополнительно укрепить клеевой прокладкой (небольшой кусок из клеевого прокладочного материала), чтобы предотвратить разрыв, повреждение и осыпание материала в местах надсечек.

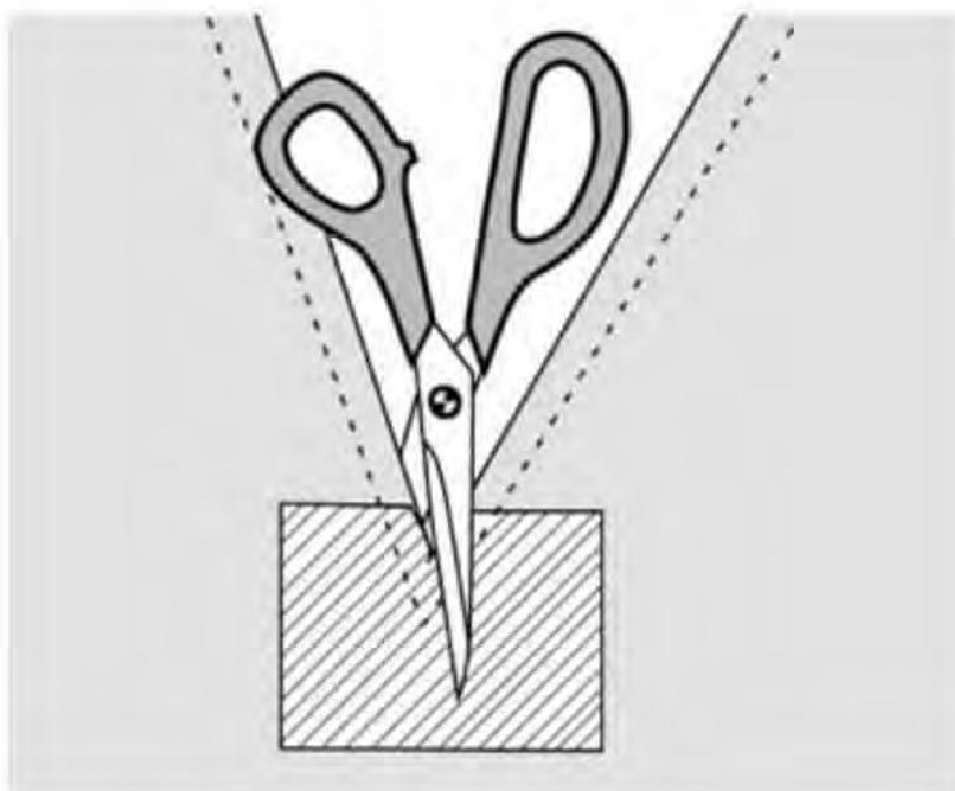

## По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его пошивочные свойства, выберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной по низу подкладкой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных, и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.
- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.
- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

## ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### Соединение срезов деталей

Детали сложить лицевыми сторонами внутрь (если не указано другое), совместить срезы, контрольные знаки и соединить срезы машинной строчкой заданной шириной шва, выполняя закрепки длиной 1–1,5 см в ее начале и конце.

### Обработка соединительных швов

Различают стачные соединительные швы:

Вразутюжку – припуски шва раскладываются по обе стороны от строчки и приутюживаются;

Взаутюжку – припуски шва закладываются на одну сторону и приутюживаются;

На ребро – припуски шва только приутюживаются (например, срезы подкладки прорезного кармана или нижний участок среднего шва брюк).

Припуски вытачек, как правило, заутюживаются к середине детали, и одновременно сутюживается слабина в конце вытачек.

### Швы в изделиях из эластичных материалов

Швы деталей из эластичных материалов должны обладать некоторой степенью растяжимости (эластичности), соответствующей степени растяжимости материала. Чтобы получить такую строчку, следует использовать узкую зигзагообразную строчку, специальную эластичную строчку (если ваша швейная машина оснащена такой функцией) или можно соединять срезы деталей на оверлоке. Перед обработкой изделия следует сделать пробную строчку на ненужном куске основного материала и растянуть его; если нитки порвутся от нагрузки, то строчка недостаточно эластичная. Кроме этого, при соединении деталей изделия из трикотажных полотен следует использовать специальную машинную иглу с шарообразной заточкой лезвия.

Если швы или края изделия из эластичных материалов не должны растягиваться, то под строчку следует подкладывать кромку (клеевую или неклеевую).

### Обработка краев изделия обтачным швом

Обтачной шов – это шов, припуски которого после вывертывания располагаются между внешней и внутренней деталью. Таким швом обрабатываются края клапанов, листочек, воротников, манжет, бортов, поясов и др.

Внешнюю и внутреннюю детали (основную деталь и подкладку этой детали) сложить лицевыми сторонами внутрь и сметать по срезам с посадкой на фигурных участках, если посадка предусмотрена конструкцией.

Обтачать срезы деталей, прокладывая машинную строчку по линии шва. Подрезать припуски до ширины 5–7 мм, высечь излишки при-



пусков в углах, при необходимости надсечь припуски на фигурных участках шва. Если материал толстый, то припуски шва обтачивания подрезаются на разную ширину, чтобы получить плавный переход толщины шва.

Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить (при необходимости – выметать, т.е. закрепить вручную строчкой временного назначения) обтаченный край детали с кантом обтачного шва = шов смещается в сторону внутренней детали на 1–2 мм или враскол = шов остается точно посередине.

Шов обтачивания закрепляется: или – путем его настрочивания на внутреннюю деталь до вывертывания детали на лицевую сторону (где возможно); или – отделочной строчкой, после вывертывания детали на лицевую сторону и выправления края детали; или – строчкой ручных стежков (стежки прокладываются с изнаночной стороны детали после выправления ее обтаченного края, они должны быть незаметны с лицевой стороны детали).

### Обработка краев изделия окантовочным швом

Срезы детали могут быть обработаны окантовочным швом. Выкроить полосу (бейку) из основного или подкладочного материала шириной ок. 3 см в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы (можно подшить сгиб вручную потайными стежками).


### Обработка низа изделия швом вподгибку

Припуск на подгиб низа у изделий прямого и прилегающего силуэтов составляет 4–5 см; у изделий, расширенных книзу, – 1,5–3 см (чем больше расширение по линии низа, тем меньше должен быть подгиб низа).

### Шов вподгибку с закрытым срезом

Наметить линию низа изделия в готовом виде (портновским мелом, обмылком, специальным карандашом и т.п.). От намеченной линии отложить ширину припуска подгиба низа и ширину припуска (1 см), который будет заутюживаться внутрь. Для этого можно использовать специальный шаблон из картона, который легко сделать самим (см. иллюстрацию). Подрезать излишки материала.


По намеченной линии заметать (прокладывая строчку на расстоянии 1 см от линии низа изделия) или заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Затем заутюжить верхний срез подгиба низа (1 см) внутрь и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 2 мм от внутреннего сгиба. Удалить строчку временного назначения.

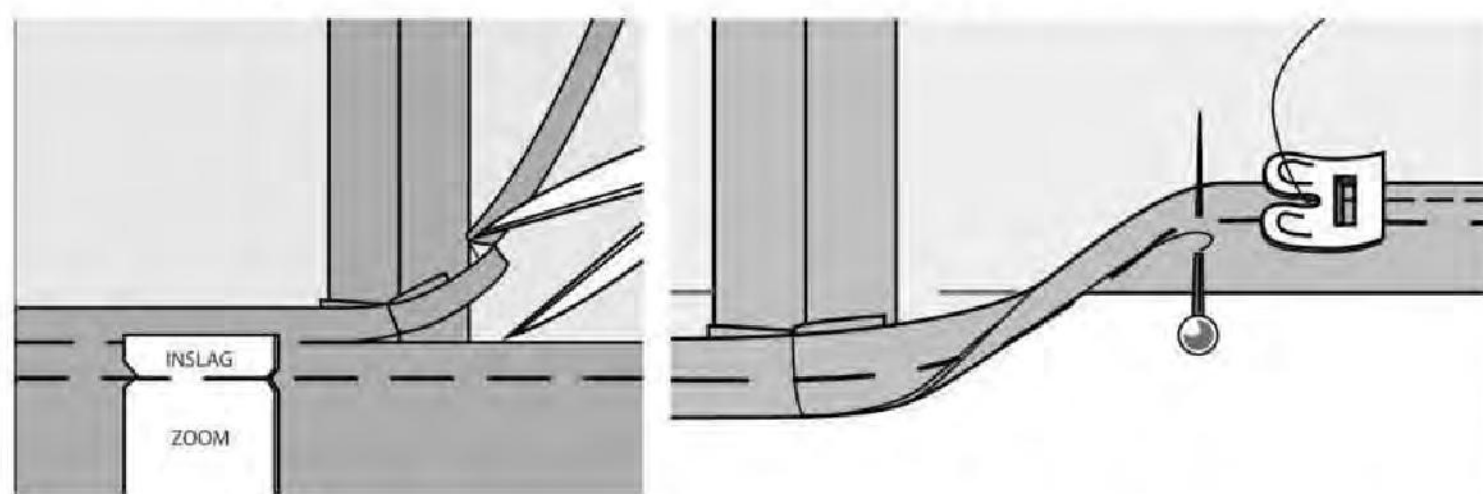

### Шов вподгибку с открытым срезом (подшитый потайной строчкой)

Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.


Заметать подгиб низа на изнаночную сторону, прокладывая строчку на расстоянии 1,5 см от сгиба. Отогнуть обметанный срез подгиба низа на ширину 0,75 см и приколоть булавками. Подшить подгиб низа потайными слабозатянутыми стежками вручную, захватывая по 1–2 нити материала на изделии и на припуске подгиба низа. Удалить строчку временного назначения.

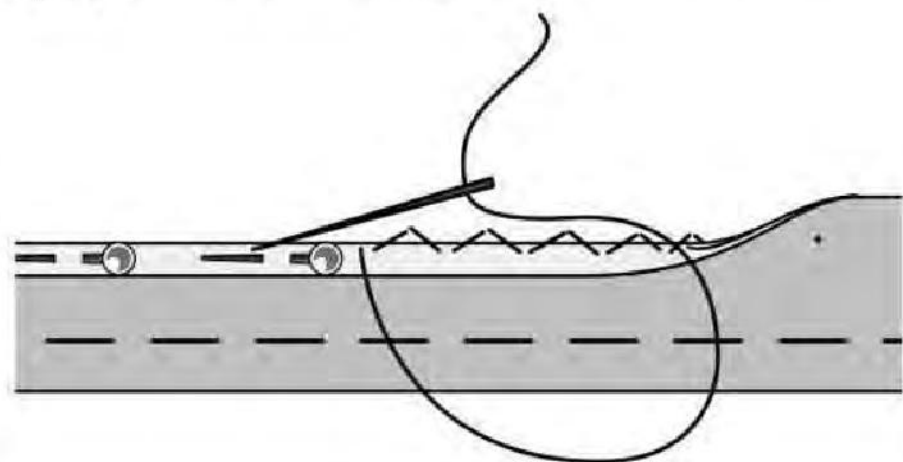

### Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный машинной строчкой)


Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.

Заметать подгиб низа на изнаночную сторону и застрочить. Удалить строчку временного назначения.

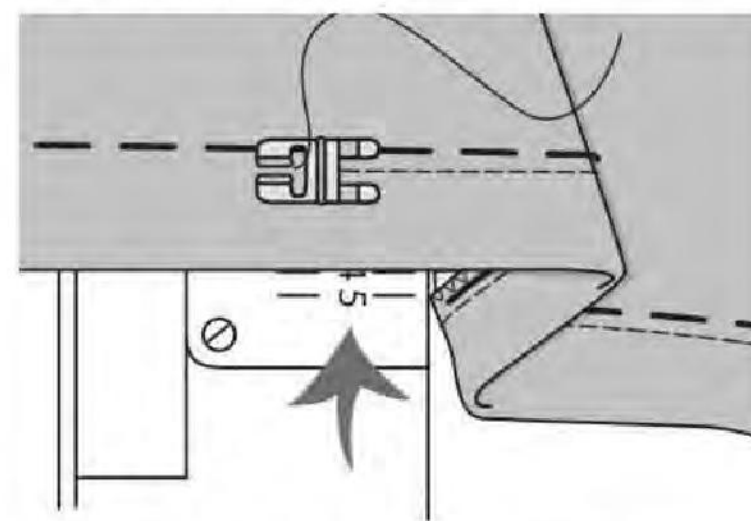

### Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный двойной строчкой)

При изготовлении изделий из эластичных материалов можно застрочивать подгиб низа двойной строчкой на специальной плоскошовной машине или на бытовой швейной машине, используя двойную иглу.

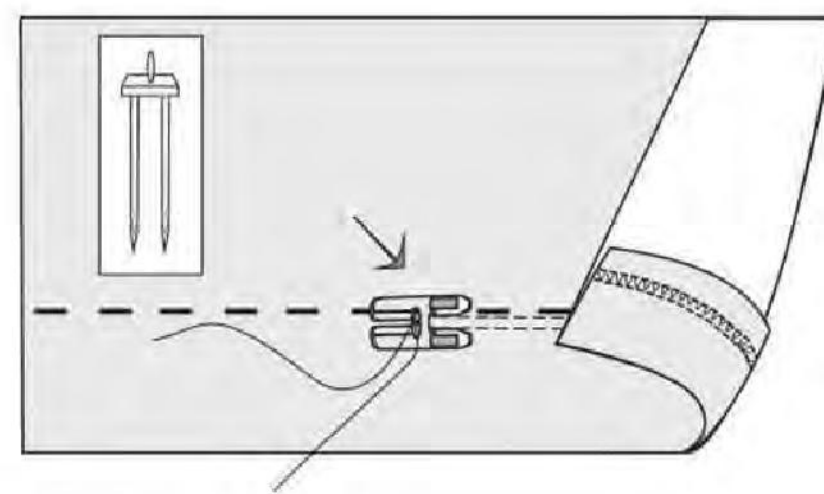

### Шлевки пояса


Деталь для шлевок выкраивается в виде прямоугольника, параметры которого даются в описании работы над изделием в разделе «Детали прямоугольной формы».

1. Наметить вдоль продольных срезов детали для шлевок линии краев детали на расстоянии 7–8 мм от срезов.

2. Заутюжить припуски на изнаночную сторону (можно заколоть булавками).

3. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край.

Разрезать полученную заготовку на нужное количество деталей.

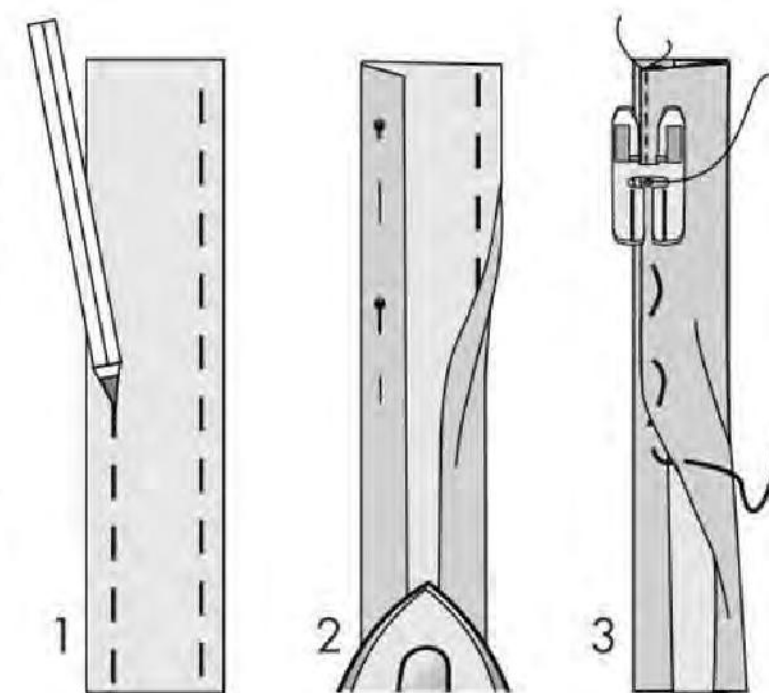


### Петли (обметанные)

Диаметр пуговицы определяется в соответствии с шириной борта изделия (= расстояние от средней линии переда до края застежки). Например, при ширине борта 2 см допустим диаметр пуговицы 2 см.

На краях бортов наметить местоположение петель и пуговиц. Передний конец горизонтальной петли располагают на расстоянии 2–3 мм от средней линии переда в сторону края борта. Вертикальные петли выполняют точно на средней линии переда. Порядок обметывания петли описан в инструкции к вашей швейной машине.

Длина петли немного больше диаметра пуговицы: ок. 3 мм прибавляют к диаметру плоской пуговицы, ок. 5 мм – к диаметру шарообразной или объемной пуговицы.

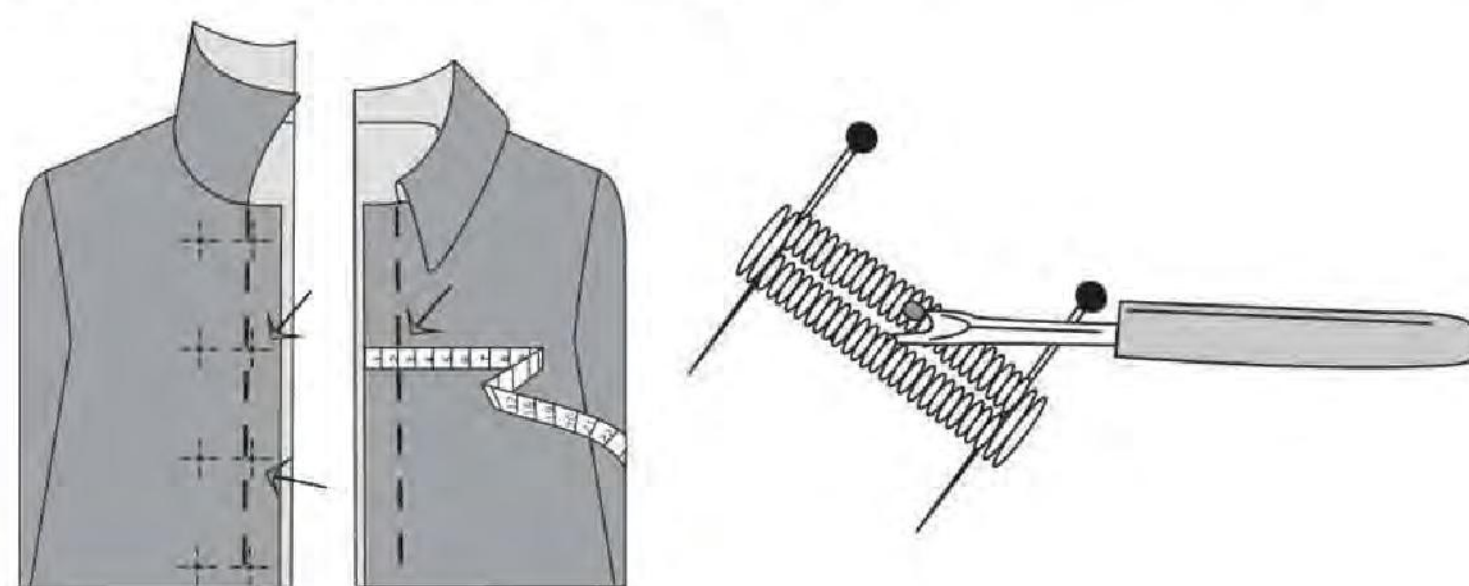




Петлю следует прорезать или хорошо заточенными ножницами с острыми концами, или прорезывателем. Рекомендуется в концах петли вколоть булавки, чтобы предотвратить повреждение петель. Петля аккуратно прорезается в два приема от середины к концам.

### Пришивание пуговиц вручную

Для пришивания пуговиц следует использовать прочные нитки в два сложения. Пуговицы пришиваются по средней линии переда. В некоторых случаях, например в изделиях из кожи, замши, пуговицы следует пришивать с подпуговицей (плоская пуговица маленького диаметра, расположенная со стороны подборта). Для пуговиц с отверстиями нитки подбираются в цвет пуговицы, для пуговиц на стойке – в цвет изделия. Пуговицы пришиваются сквозными стежками; в конце работы выполняются 3–4 закрепочных стежка.

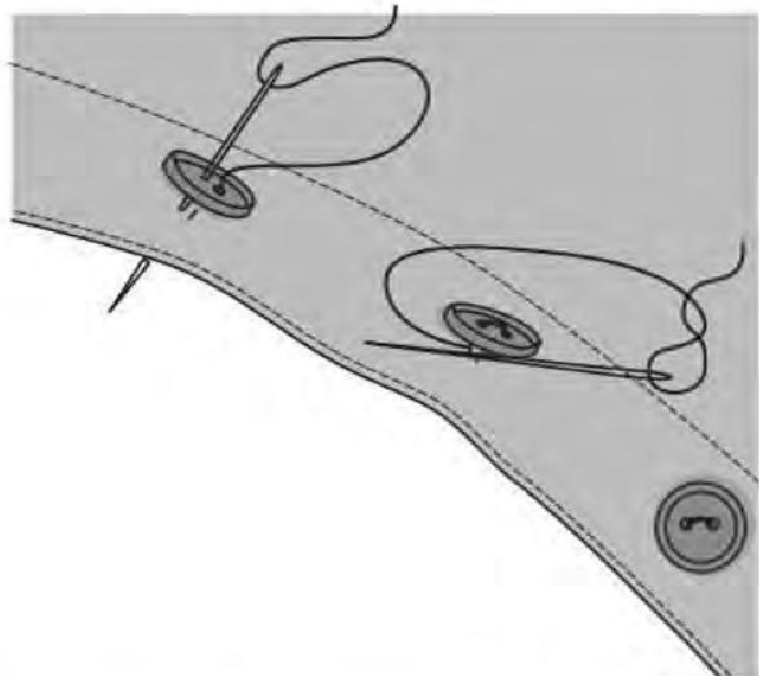




### Отделочная или закрепляющая строчка

Припуски швов могут быть закреплены строчками: отделочной (закрепляет припуски шва и служит отделкой) и закрепляющей (лишь закрепляет припуски шва).

Такие швы называются настрочными. Припуски шва заутюжить на одну сторону и проложить с лицевой стороны машинную строчку (отделочная строчка может прокладываться отделочными нитками и/или с увеличенной длиной стежков). Расстояние от соединительного шва до строчки настрачивания может быть различным, но следует помнить, что расстояние от строчки настрачивания шва до срезов припусков шва должно составлять минимум 4–5 мм. Если материал очень толстый, то припуски настрочного шва надо подрезать на разную величину – нижний (внутренний) припуск должен быть уже верхнего припуска.

На илл. 1 показан настрочный шов, где отделочная строчка прокладывается на ширину лапки (5–7 мм), на илл. 2 показан шов, где строчка прокладывается в край, т.е. на расстоянии 2 мм от шва. На илл. 3 показан настрочный шов с двойной отделочной строчкой: первая строчка проложена в край, вторая – на расстоянии 5–7 мм от первой строчки.

Разновидностью настрочного шва является расстрочной шов. Припуски шва разутюживаются и вдоль шва, по обе стороны от него, на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки.

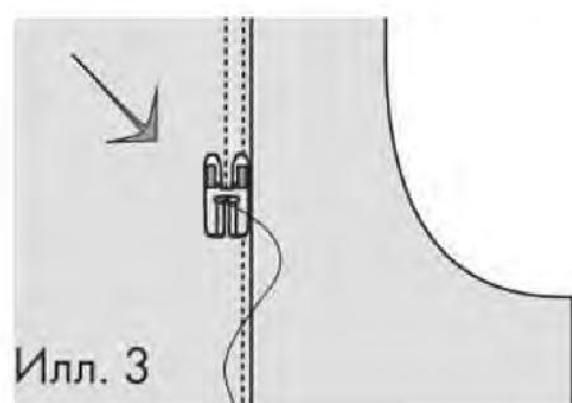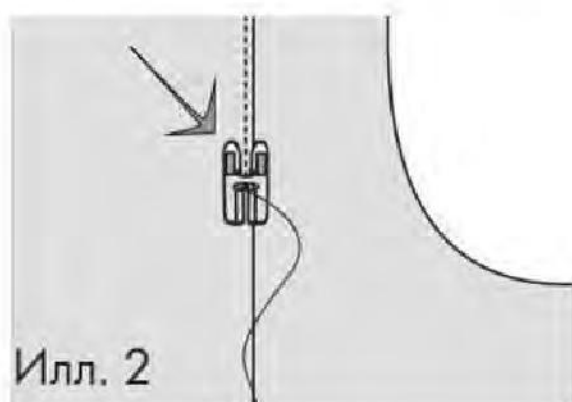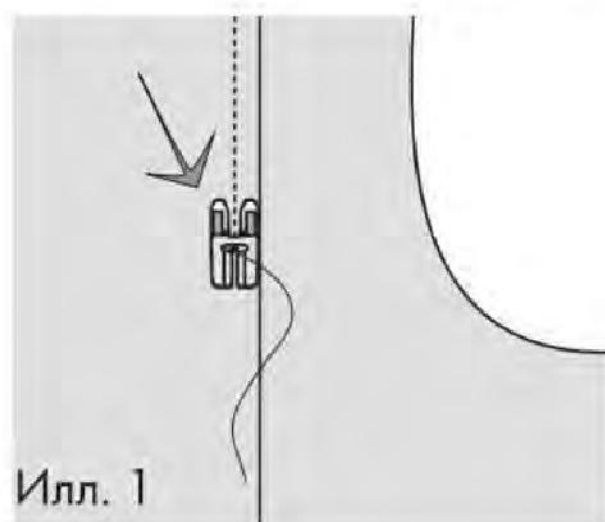

### Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса. После притачивания пояса к верхнему срезу изделия припуски шва заутюживаются на пояс. Деталь перегибается вдоль посередине, продольный срез внутреннего пояса (подкладки пояса) заутюживается на изнаночную сторону или обметывается, без подгибания, и намечивается. С лицевой стороны прокладывается машинная строчка точно в шов притачивания так, чтобы сгиб или обметанный срез внутреннего пояса попал под строчку.



### Втачивание рукава в пройму


1. Обработать продольный шов (швы, если их несколько) рукава. Вывернуть рукав на лицевую сторону.

2. Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для получения посадки по окату рукава. Стянуть окат рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы. Слегка увлажнить деталь и аккуратно сутюжить посадку по окату рукава, следя за тем, чтобы подошва утюга не заходила за срез оката больше чем на 2 см.

Если рукав со сборками или складками по окату, то перед вметыванием окат рукава следует сосборить или выполнить на нем складки. 3. Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные знаки и вколоть.


Вметать рукав в пройму (со стороны рукава), выполняя посадку в верхней части оката так, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие).

4. Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва. Если ширина швов была больше 1 см, то подрезать их до этой ширины.

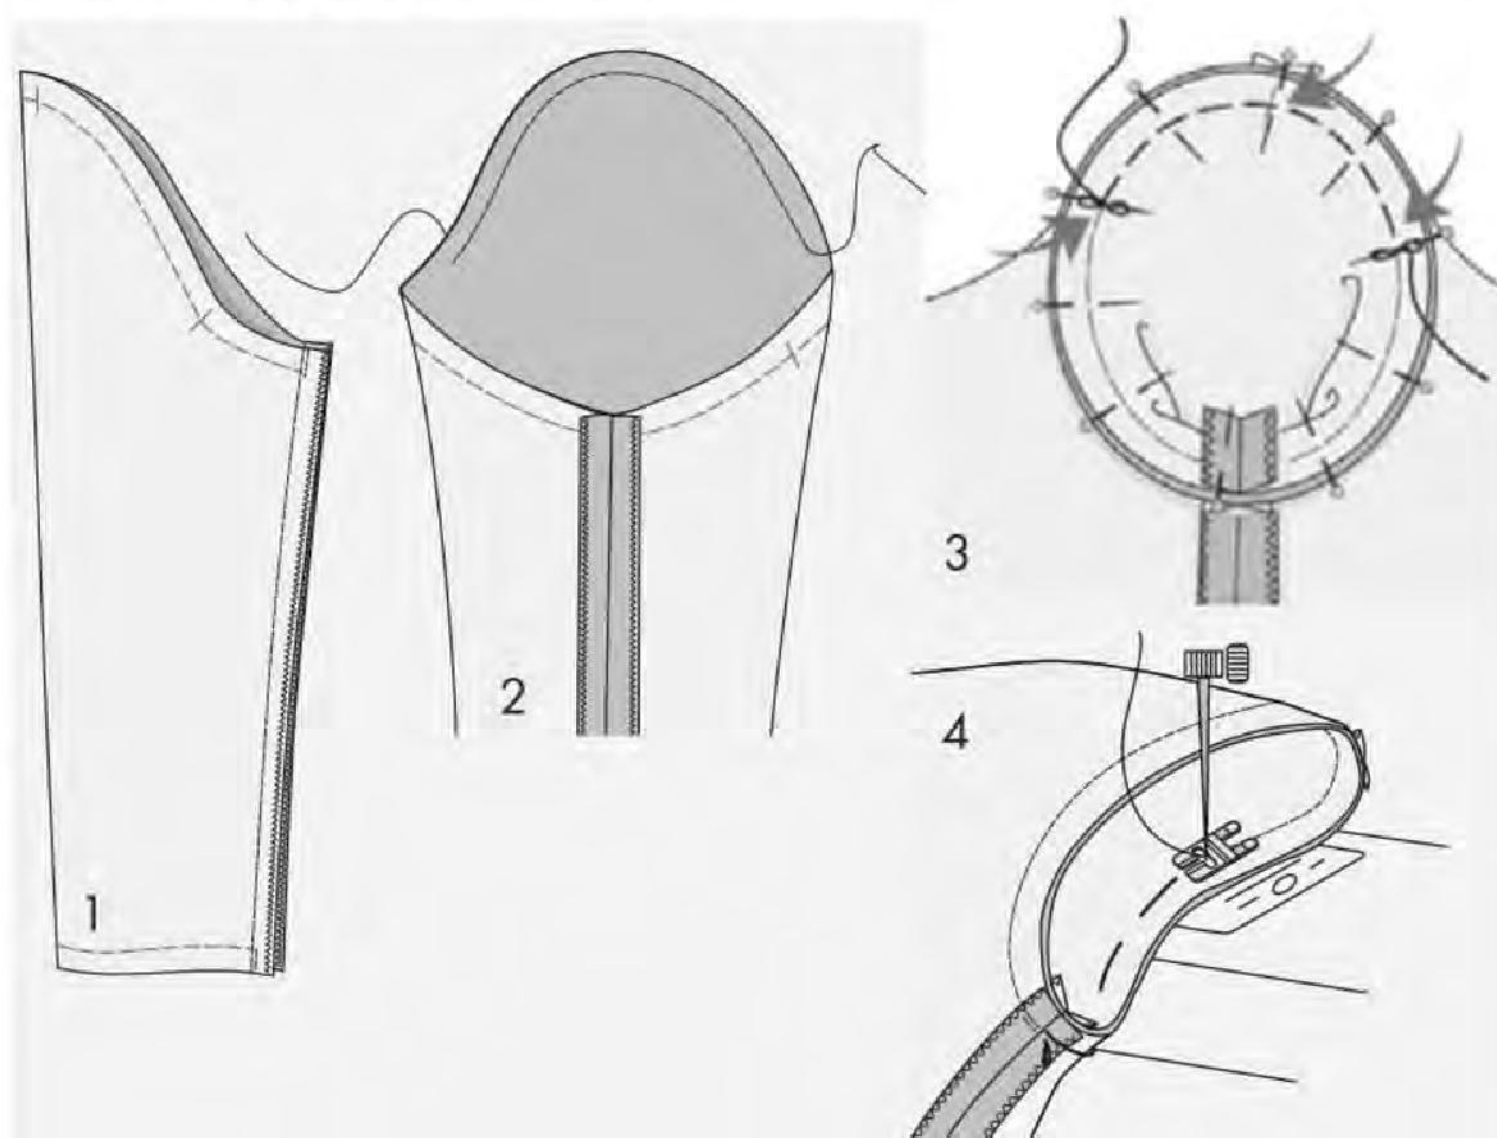

### Средний шов брюк

Вложить одну половину брюк в другую, совмещая лицевые стороны деталей, одноименные швы, контрольные знаки и срезы. Сметать и

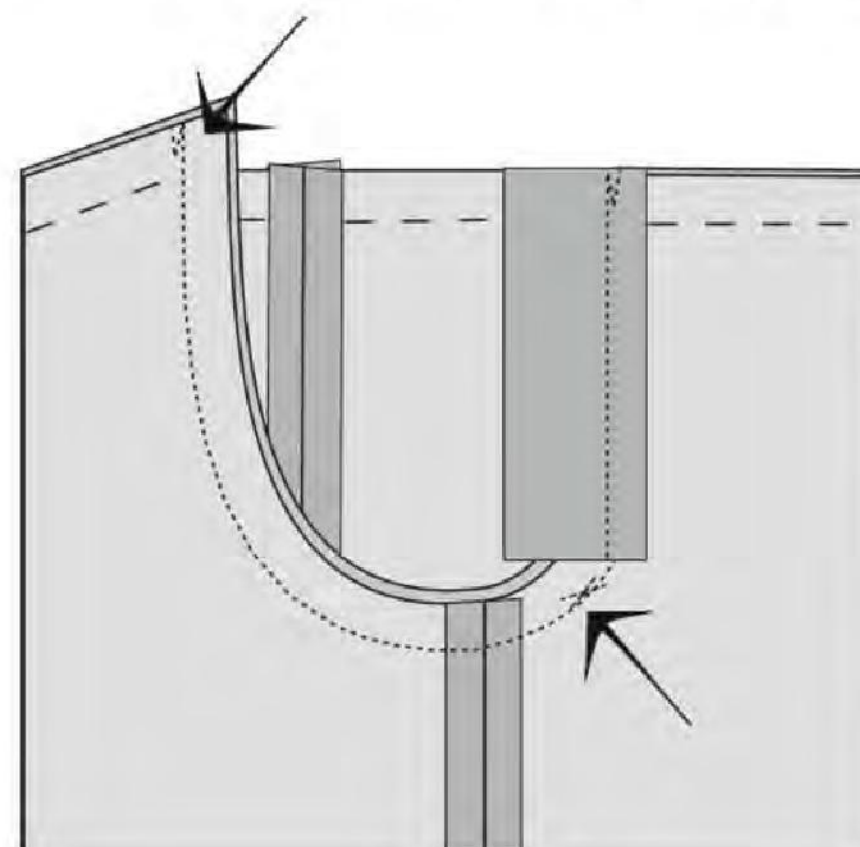



стачать средние срезы по модели – полностью или до застежки. При стачивании следует достаточно сильно растягивать детали. После этого проложить еще одну строчку на расстоянии 1 мм от первой строчки. Вывернуть брюки на лицевую сторону. Задний средний шов заутюживается или разутюживается лишь на верхнем участке (15–20 см от верхнего среза), на остальном участке шов приутюживается на ребро (см. выше).

### Потайная застежка-молния

1. Звенья потайной застежки-молнии находятся с внутренней стороны лент. Благодаря этому застежка-молния в готовом изделии остается практически незаметной.

Длина застежки-молнии должна быть как минимум на 5 см длиннее застежки изделия, цвет застежки-молнии подбирается точно в цвет изделия.

После притачивания застежка-молния подрезается до нужной длины.

Для притачивания потайной застежки-молнии следует использовать специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний. Игла швейной машины устанавливается в правом или левом положении соответственно. Благодаря этому строчка притачивания будет проложена точно рядом со звеньями застежки-молнии, лапка будет отгибать их.

2. Стачать срезы деталей изделия до знака, определяющего длину застежки. Разутюжить припуски шва.


3. Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались на линии шва, и приметать.

Закрывать застежку-молнию, расправить детали и аналогично приметать вторую часть застежки-молнии.

4. Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний.

5. Притачать левую часть застежки-молнии от верхнего среза детали до нижнего края застежки изделия. Притачать правую часть застежки-молнии от нижнего края застежки изделия до верхнего среза детали.

6. Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать лишнюю длину застежки-молнии. При желании настрочить ленты застежки-молнии к припускам швов.

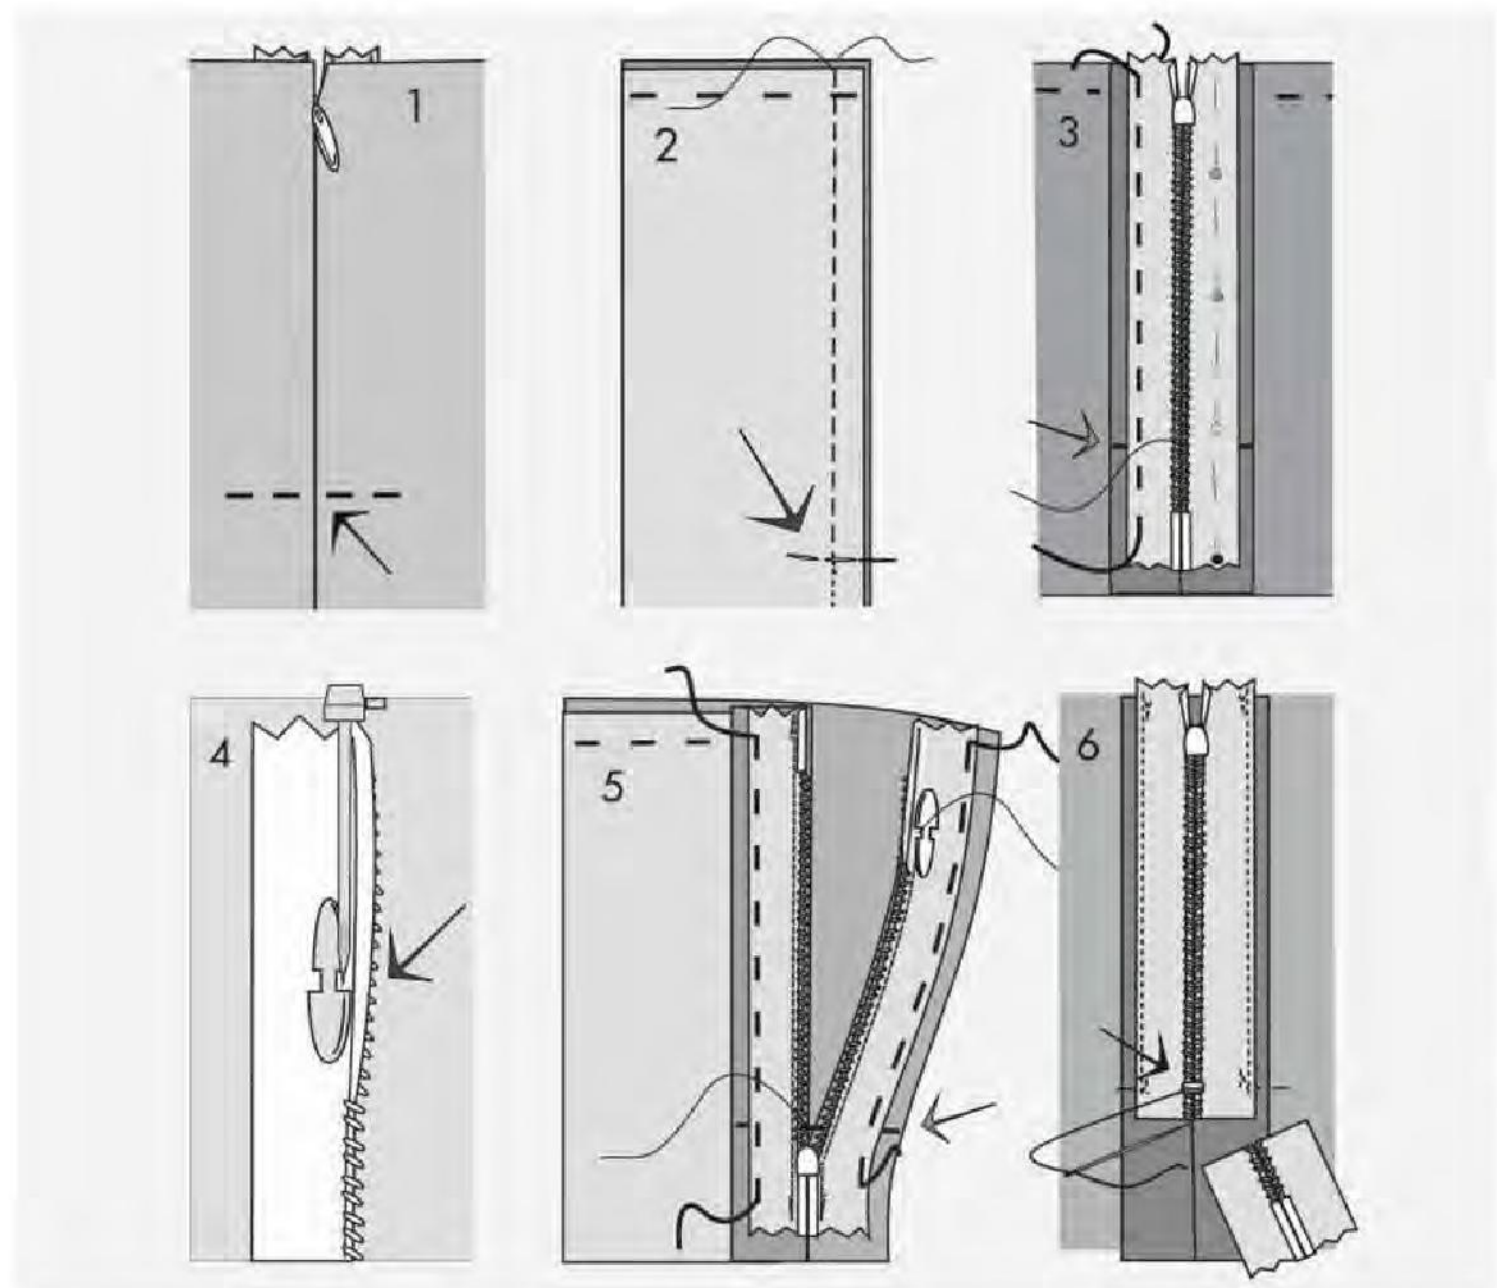

### Застежка брюк (юбок)

1. Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

2. Стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.

Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.


3. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.

Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край.

4. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки.

5. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки.

6. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

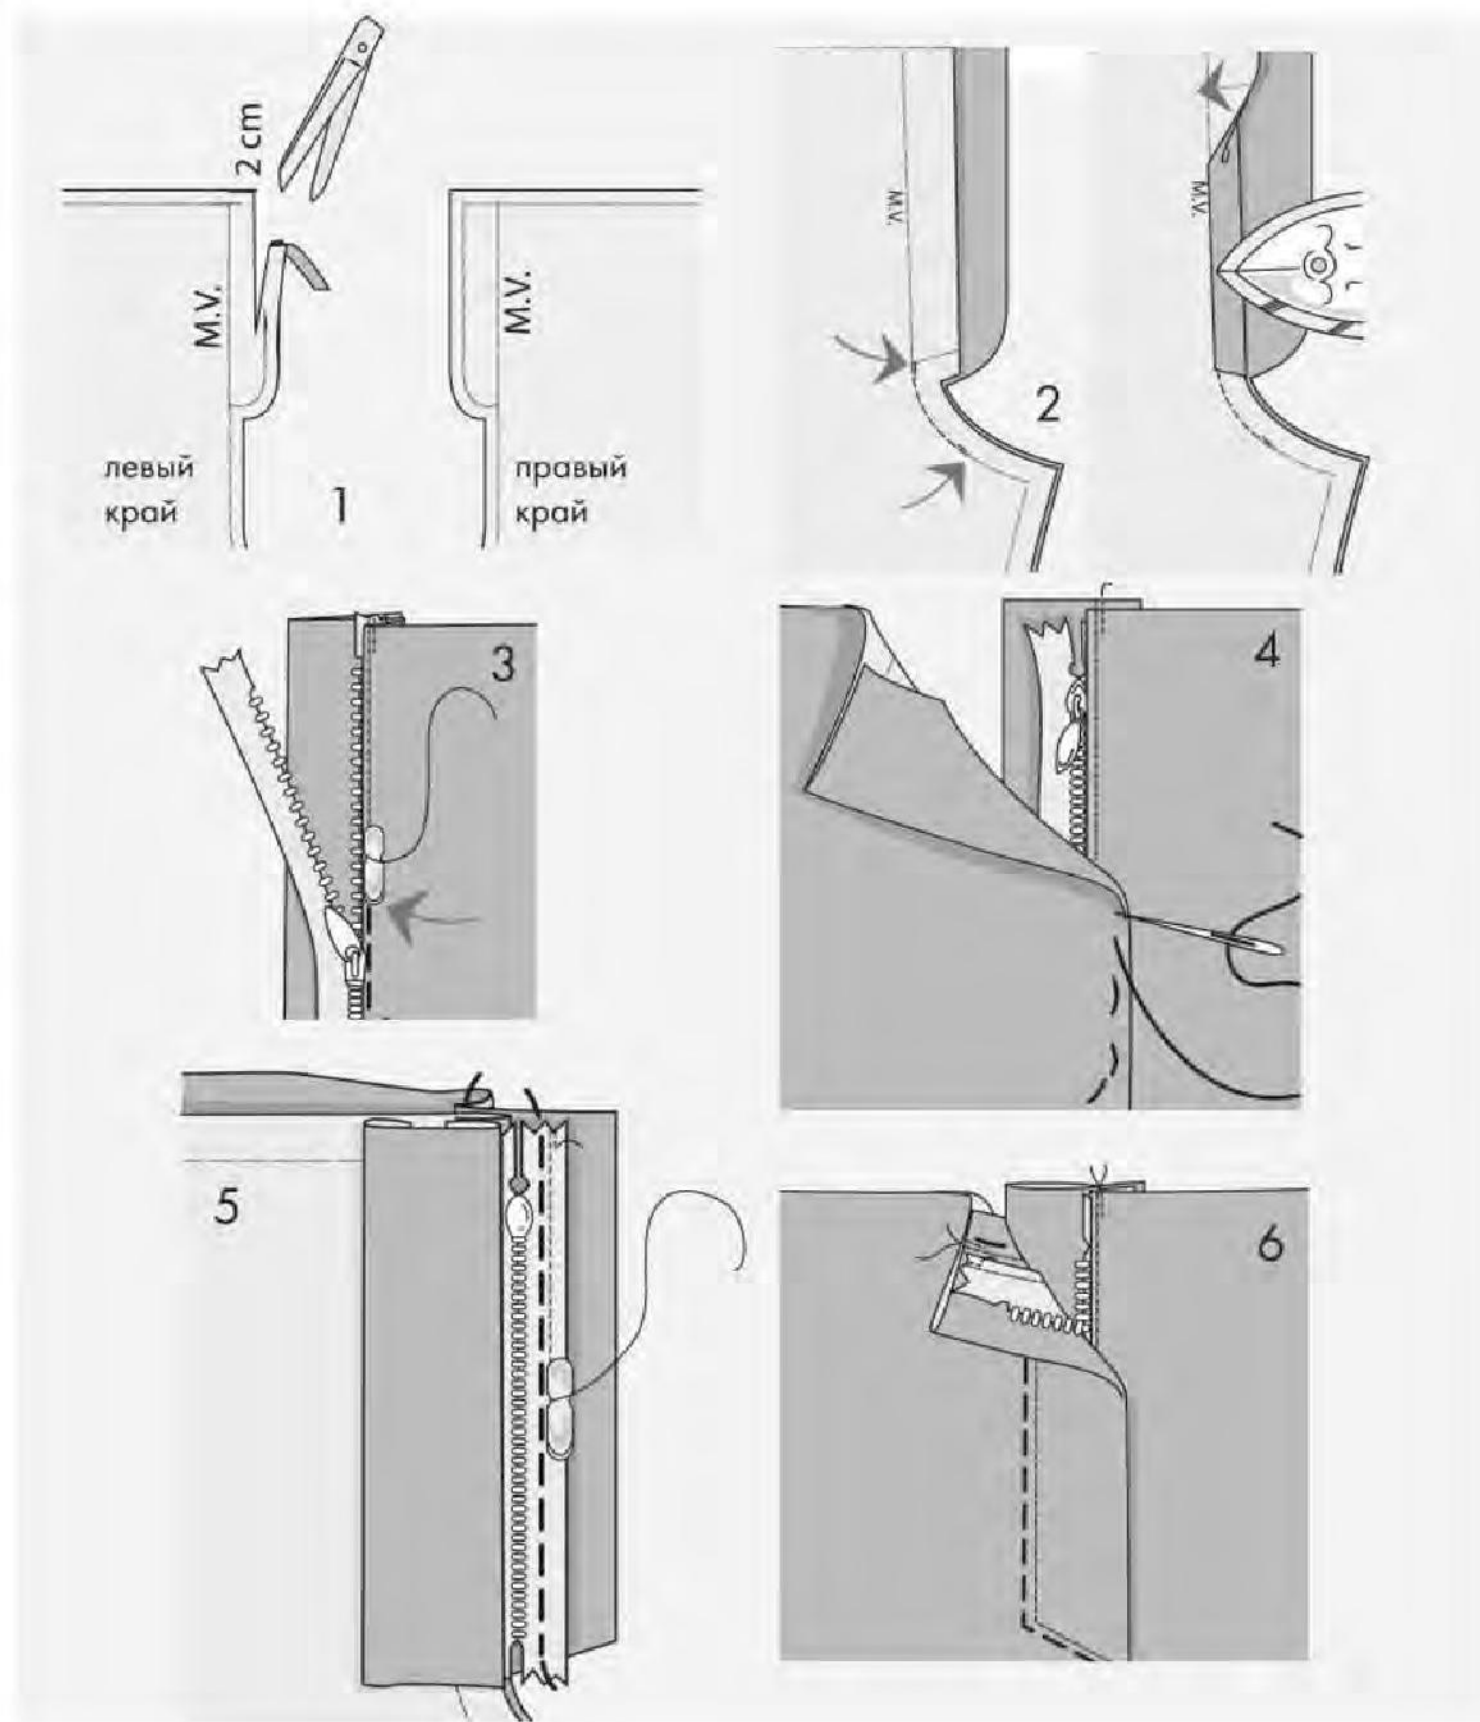

### ШАГ ЗА ШАГОМ

#### Выкраивание деталей изделия из материалов в клетку

Хотите жакет или куртку в клетку? Изделие будет выглядеть красиво, если рисунок клеток на швах будет совмещен. Поэтому для изделия в клетку требуется большее количество материала, чтобы при раскладке лекал деталей была возможность смещать лекала для подгонки рисунка.

#### Симметричная клетка

##### Материал

1. Чтобы убедиться, что клетки рисунка на материале одинаковые или симметричные, нужно отогнуть угол полотна по диагонали, проходящей через середину клетки, и посмотреть, совпадают ли клетки. Одинаковые клетки симметрично совпадут.

Сложить материал с симметричным рисунком точно посередине между основными линиями клеток. Сколоть булавками два слоя материала, следя, чтобы продольные и поперечные линии клеток совпадали на обоих слоях.



### Перед и спинка

2. Разложить лекала деталей изделия на материале в соответствии с планом раскладки. Оценить, как проходят линии клеток, и расположить среднюю линию переда точно по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток. Основная горизонтальная линия клетки должна оказаться за линией низа изделия.

Сначала приколоть к материалу лекало детали переда. Отметить на лекале детали основные линии клеток. Затем расположить рядом лекало детали спинки. Основные горизонтальные линии клеток должны проходить на спинке так же, как на перед. Приколоть лекало спинки к материалу.

### Рукав

3. Приложить, соблюдая направление нитей основы, лекало детали рукава к лекалу детали переда так, чтобы совпали контрольные знаки на пройме переда и рукаве. Отметить расположение основных линий клеток на срезе оката рукава. Расположить лекало детали рукава на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток и так, чтобы линия середины рукава проходила по вертикальной линии клетки либо посередине клетки. Приколоть лекало рукава. Если рукав двухшовный (с передним и локтевым швами), то сначала выкраивается верхняя часть рукава, как описано выше, а затем – нижняя часть рукава.

### Подборт

4. Наложить лекало детали подборта на перед и отметить на нем основные линии клеток.

5. Расположить подборт на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток. Приколоть лекало подборта.

### Воротник

6. Чтобы линии клеток красиво сопрягались на линии швов раскёпов (видимый шов горловины в готовом изделии с воротником пиджачного типа), следует лекало детали верхнего воротника приложить к подборту, совмещая линии раскёпов, и отметить линии клеток на воротнике.

7. Расположить на материале лекало детали верхнего воротника так, чтобы основные линии клеток проходили в соответствии с отметками на лекале воротника. Клетки на воротнике и подбортах не могут совпадать, так как направление нитей основы на воротнике и подбортах разное. Но рисунок совмещения клеток на швах раскёпов с левой и правой сторон изделия должен быть одинаковым.

### Карманы

8. Приложить лекало детали накладного кармана или деталей прорезного кармана (клапан, листочку, обтачку, подзор) к переду по линиям разметки местоположения кармана. Отметить на лекалах деталей кармана линии клеток. Расположить детали кармана на материале соответственно, приколоть.

### Выкраивание


9. Ко всем срезам деталей добавить припуски на швы. Сначала выкроить деталь на верхнем слое материала по соответствующим линиям. Затем отогнуть верхний слой детали у срезов, чтобы убедиться, что на нижнем слое материала расположение клеток такое же. Выкроить деталь нижнего слоя материала.

### Асимметричная клетка или полоска


10. Несимметричным рисунок в клетку или в полоску может быть как по длине, так и по ширине материала, либо по обоим направлениям. Выкраивать детали из такого материала сложнее.

### Выкраивание деталей


11. Сначала лекала деталей, цельных по средним линиям, начертить в разворот. Лекала парных деталей начертить отдельно, например левый и правый рукава. Разложить материал в разворот лицевой стороной вверх. При раскладке деталей следить, чтобы рисунок проходил одинаково по основным линиям. Средние линии деталей должны проходить по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток.

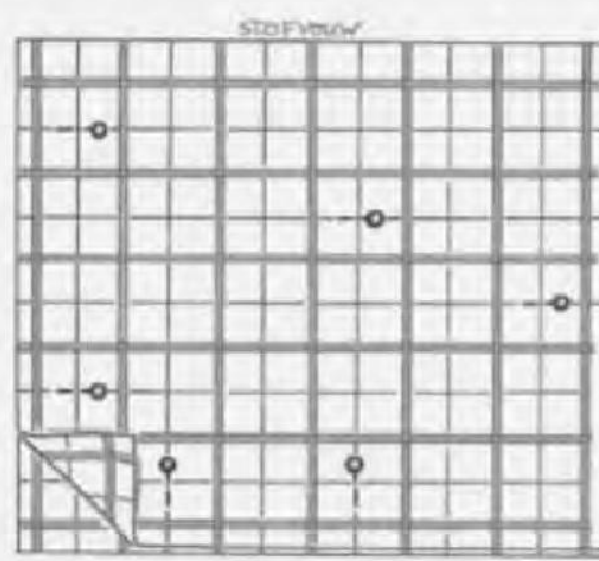


Илл. 1

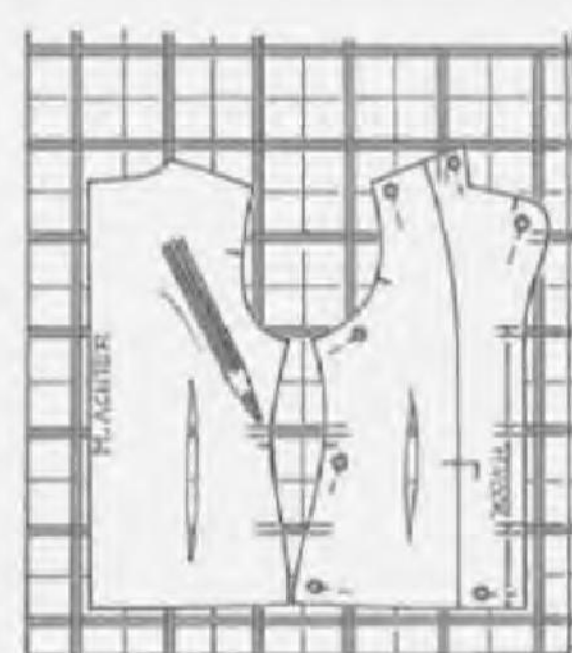


Илл. 2

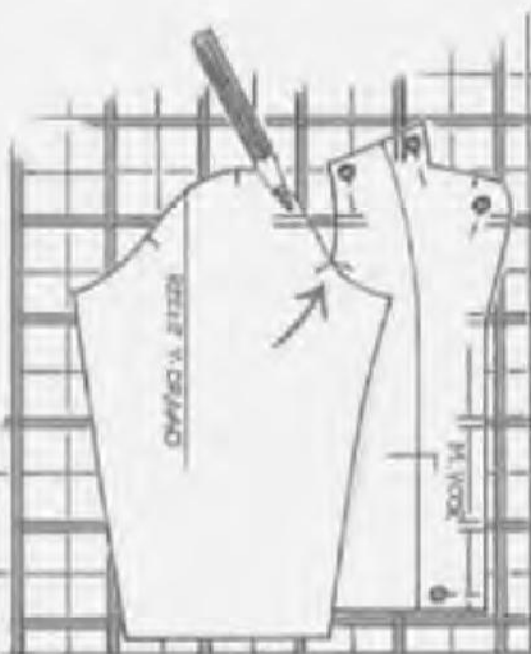


Илл. 3

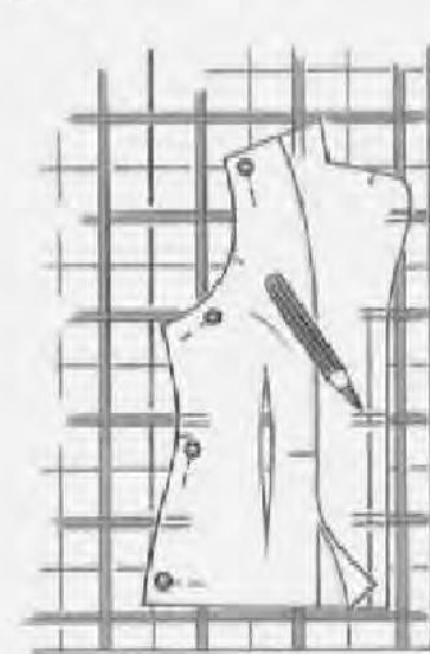

Илл. 4

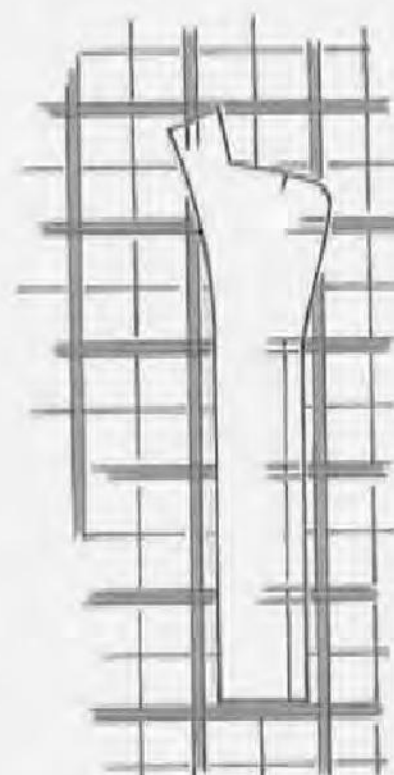


Илл. 5

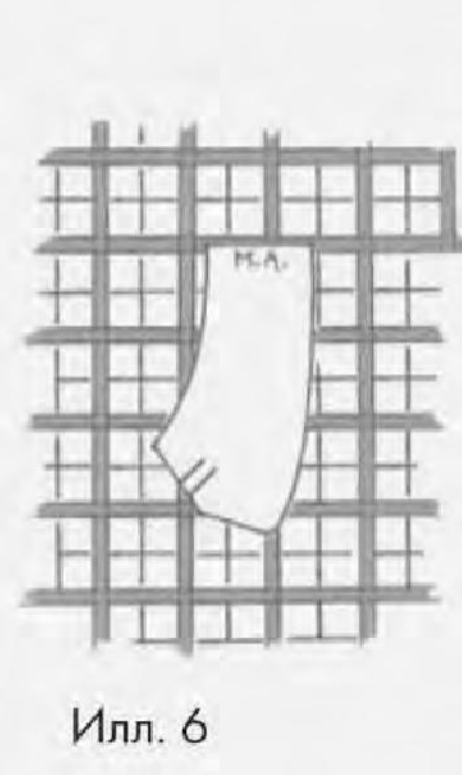


Илл. 6




Илл. 7

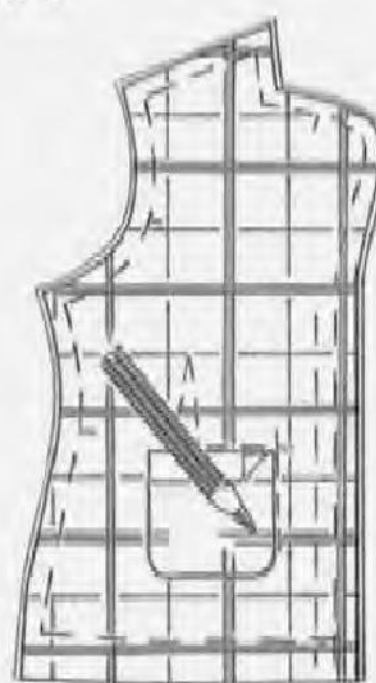


Илл. 8

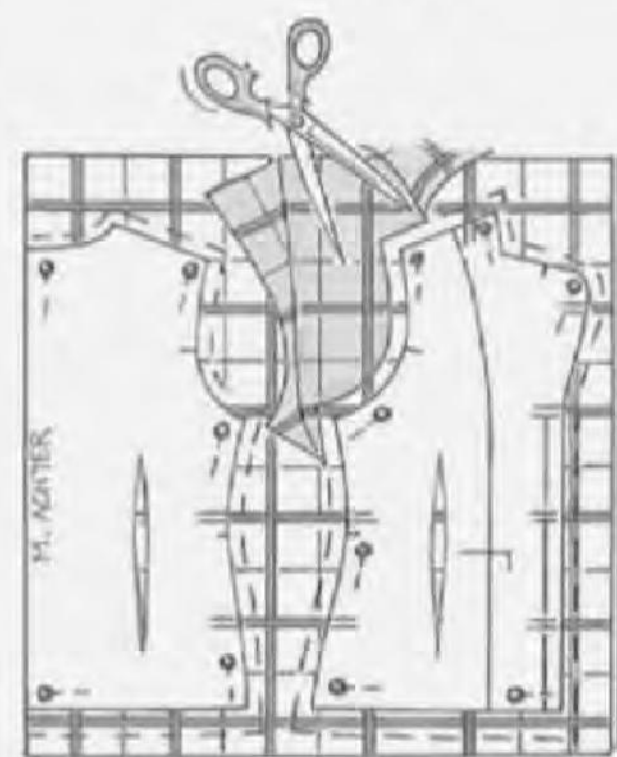

Илл. 9

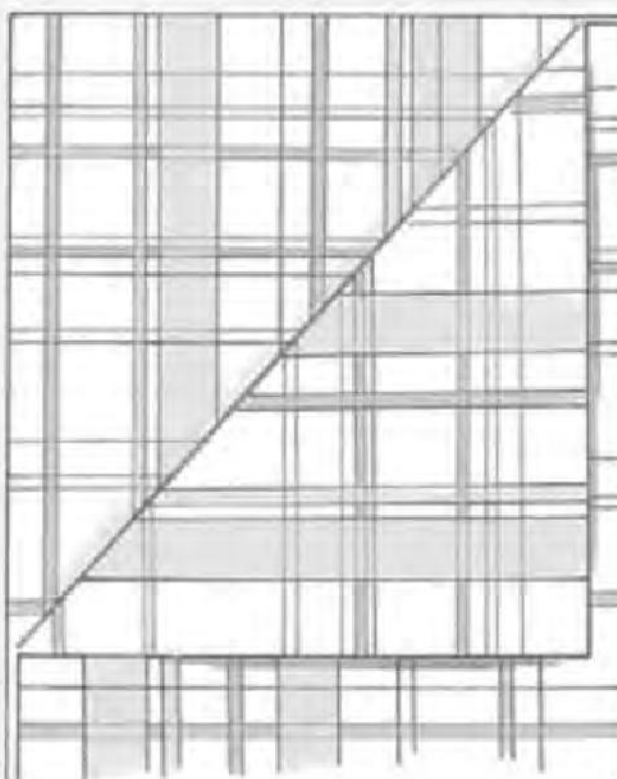

Илл. 10

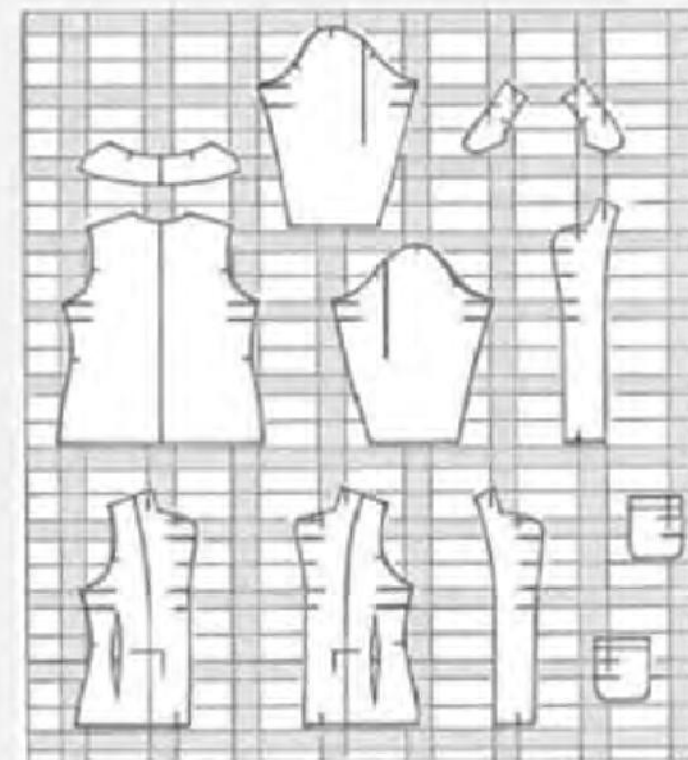

Илл. 11



# 1 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

**Размеры 34–54.**

Длина по средней линии спинки 106,5 см.

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ**

| 34                               | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48    | 50    | 52 и 54 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см |         |         |         |       |       |         |
| 1,80 м                           | 1,85 м  | 1,90 м  | 1,90 м  | 200 м | 200 м | 2,35 м  |

**Дополнительно:** эластичный клеевой прокладочный материал, 1 потайная застежка-молния длиной 40 см.

**ЛЕКАЛА**

Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

**ДЕТАЛИ**

- 1 центральная часть переда
- 1а обтачка горловины переда
- 2 боковая часть переда
- 3 спинка
- 3а обтачка горловины спинки
- 4 рукав
- 5 заднее полотнище юбки

**Важно!** Объединить части лекала 1 в цельную деталь. Скопировать отдельно детали обтачек 1а и 3а с деталей переда 1 и спинки 3 по указанным на лекалах линиям.

**РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ**

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

**ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ**

Продублировать прокладкой обтачки горловины 1а и 3а.


**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. К центральным частям переда притачать боковые части переда, надсекая припуски в углах. Швы настрочить по боковым частям.
2. Стачать средние срезы переда от отметки выреза переда до низа.
3. Обработать вытачки на спинке.
4. Стачать средние срезы заднего полотнища юбки от верхних срезов до шлицы.
5. Притачать к спинке заднее полотнище юбки. Настрочить припуск шва по спинке.
6. Обработать шлицу на заднем полотнище юбки: отогнуть припуск внешней (здесь: левой) стороны шлицы на лицевую сторону по линии заднего среднего шва и обтачать нижний угол шлицы. Отогнуть на изнаночную сторону припуск шлицы, выправить обтачанный угол левой стороны шлицы. Отогнуть подгиб низа юбки припуска правой стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать продольные срезы припуска шлицы на ширину подгиба низа. Отогнуть подгиб низа юбки на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Заутюжить продольный срез припуска шлицы на изнаночную сторону (как продолжение шва обтачивания) и застрочить. Наложить внешнюю сторону шлицы на припуск внутренней стороны шлицы и сколоть. Проложить с лицевой стороны наклонную отделочно-закрепляющую строчку вдоль верхних срезов припусков шлицы.
7. Обработать плечевые и боковые швы изделия, оставляя отверстие для застежки-молнии в левом боковом шве.
8. Стачать средние срезы обтачки горловины переда от отметки до нижних срезов. Стачать части обтачек горловины переда и спинки по плечевым срезам в цельную деталь. На лицевую сторону изделия наложить обтачку лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины и вырез переда, начиная и заканчивая строчку у среднего шва переда. Подрезать припуски шва до 7 мм, надсечь на фигурных участках. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Прикрепить плечевые швы



- обтачки к плечевым швам изделия с внутренней стороны. Проложить отделочную строчку по горловине и вырезу переда.
9. Обработать потайную застежку-молнию в левом боковом шве (см. стр. 24).
10. Обработать продольные швы рукавов.
11. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
12. Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.

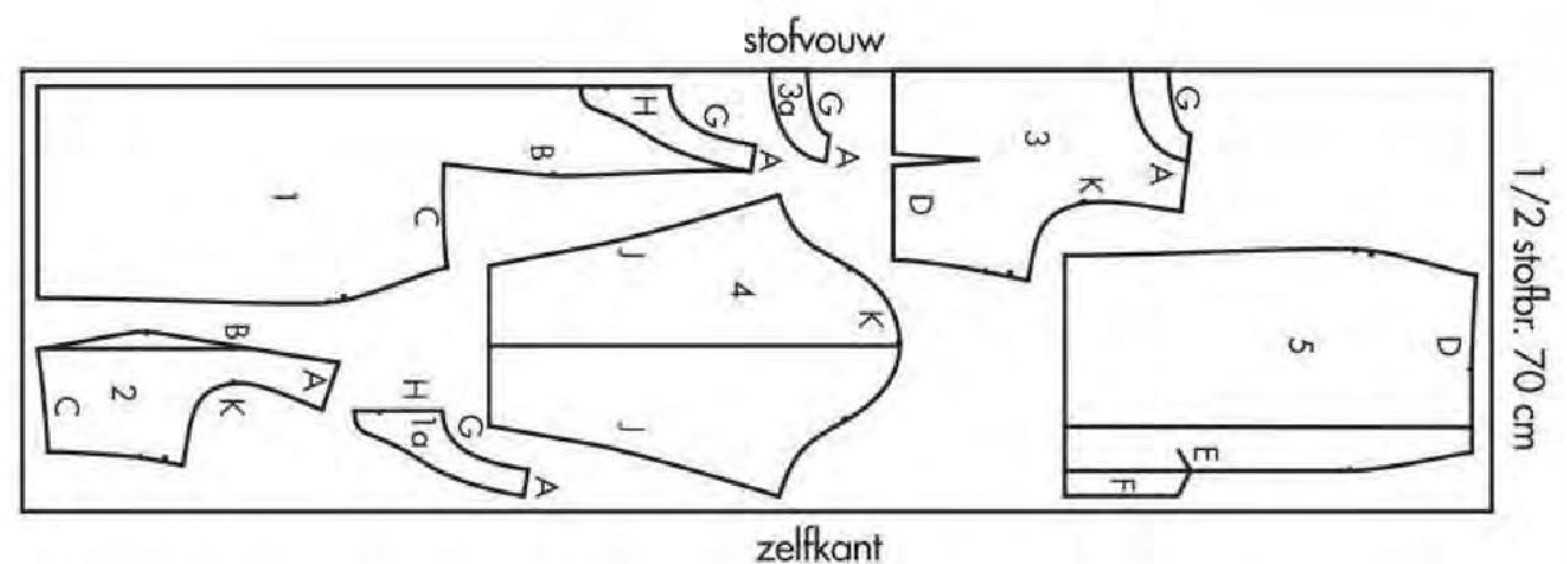

# 2 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

**Размеры 34–54.**

Длина по средней линии спинки 96,5 см.

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ**

| 34                               | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 1,90 м                           | 2,00 м  | 2,10 м  | 2,15 м  | 2,30 м  | 2,35 м  |

**Дополнительно:** эластичный клеевой прокладочный материал, 1 потайная застежка-молния длиной 40 см.

**ЛЕКАЛА**

Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

**ДЕТАЛИ**

- 1 центральная часть переда
- 1а обтачка горловины переда
- 2 боковая часть переда
- 3 спинка
- 3а обтачка горловины спинки
- 4 рукав
- 6 переднее полотнище юбки
- 7 заднее полотнище юбки

**Важно!** Объединить части лекал 1, 6 и 7 в цельные детали. Подрезать детали 1 и 4 до указанной длины. Разрезать детали 6 и 7 по указанным линиям, чтобы получить центральные и боковые части переднего и заднего полотнищ юбки 6 и 7. Скопировать отдельно детали обтачек 1а и 3а с деталей переда 1 и спинки 3 по указанным на лекалах линиям.

**РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ**

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

**ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ**

Продублировать прокладкой обтачки горловины 1а и 3а.

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Стачать центральные и боковые части переда по срезам рельефов.
2. Стачать средние срезы переда от отметки выреза переда до низа.
3. Обработать вытачки на спинке.
4. Обработать плечевые и боковые швы лифа, левый боковой шов –





от застежки до низа.

5. Стачать средние срезы обтачки горловины переда от отметки до нижних срезов. Стачать части обтачек горловины переда и спинки по плечевым срезам в цельную деталь. На лицевую сторону изделия наложить обтачку лицевой стороной вниз и обтачать срезы горловины и вырез переда, начиная и заканчивая строчку у среднего шва переда. Подрезать припуски шва до 7 мм, надсечь на фигурных участках. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Прикрепить плечевые швы обтачки к плечевым швам изделия с внутренней стороны. Проложить отделочную строчку по горловине и вырезу переда.
6. Стачать центральную и боковые части переднего полотнища юбки по срезам рельефов. Стачать центральную и боковые части заднего полотнища юбки по срезам рельефов.
7. Обработать боковые швы юбки, левый боковой шов – от застежки до низа.
8. Притачать юбку к лифу платья.
9. Обработать потайную застежку-молнию в левом боковом шве (см. стр. 24).
10. Обработать продольные швы рукавов.
11. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
12. Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.

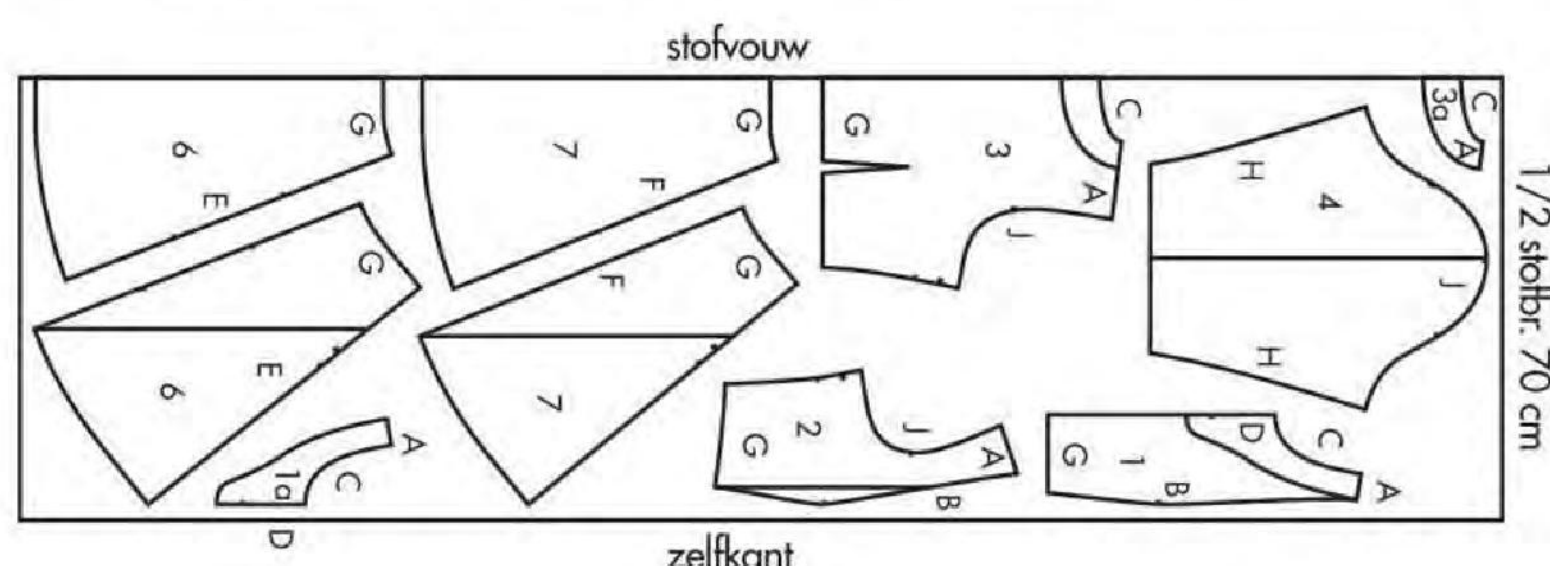

### 3 БЛУЗКА

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 73,5 см.



#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                               | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48     | 50     | 52 и 54 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см |         |         |         |        |        |         |
| 1,50 м                           | 1,55 м  | 1,65 м  | 1,70 м  | 1,70 м | 1,95 м | 2,05 м  |

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 11 пуговиц.

#### ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш G, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

#### ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 воротник-стойка – внешний и внутренний

**Важно!** Разрезать перед 1 по указанной линии, чтобы получить планку застежки 1.

#### НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – манжета, размером 24,5 (25–25,5–26–27–27,5–28–28,5–29–30–30,5) x 12 см (2 детали);
- 8 – бейка застежки рукава, размером 11 x 2 см (2 детали);
- 9 – планка застежки рукава, размером 12 x 4 см (2 детали).

#### РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

#### ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

- Продублировать прокладкой следующие детали:
- половину ширины планок застежки 1;
  - внутренний воротник-стойку 4;

- половину ширины манжет 7.


#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать вытачки на передне.
2. Обработать планки застежки переда: притачать внешнюю сторону планки застежки к переднему срезу части переда с лицевой стороны; шов заутюжить на планку. Заутюжить планку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Продольный срез внутренней стороны планки заутюжить внутрь и настрочить в край по шву притачивания планки в край. Проложить отделочную строчку в край по внешнему сгибу планки.
3. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
4. Сложить внешний и внутренний воротник-стойку лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы детали. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть стойку, выправить обтачанные края.
5. Втачать внешнюю стойку в горловину изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на стойку. Срез горловины внутренней стойки заутюжить внутрь и настрочить край по шву втачивания стойки; не прерывая строчку, проложить отделочную строчку по периметру стойки.
6. Обработать застежки рукавов с планками: разрезать рукав по линии застежки, не доходя до конца застежки ок. 0,75 см. Окантовать бейкой застежки рукава задний срез застежки, надсая припуск шва к концу строчки. Обработать верхний конец (включая вертикальный участок длиной 2 см) планки застежки рукава обтачным швом. Надсечь припуски шва в конце строчки обтачивания. Подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм, подрезать излишки припусков шва в углах. Вывернуть планку, выправить обтачанный конец и заутюжить деталь вдоль посередине. Притачать, сложив детали лицевыми сторонами внутрь, внешнюю сторону планки к переднему срезу застежки рукава. Надсечь припуск шва к концу строчки, шов притачивания заутюжить на планку. Заутюжить открытый внутренний срез планки на изнаночную сторону и настрочить продольный край внутренней стороны планки по шву притачивания в край. Припуск верхнего среза застежки рукава отогнуть на лицевую сторону. Отогнуть планку на окантованный задний край застежки, расправить ее и приколоть верхний конец планки. Настрочить верхний конец планки на рукав строчкой в виде прямоугольника.
7. Заметать складки по нижним срезам рукавов.
8. Обработать продольные швы рукавов.
9. Перегнуть манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы концов. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, вывернуть манжеты на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить детали вдоль посередине. Притачать


Основной материал,  
размеры 34–48

Maat 34 t/m 48  
1/2 stofbr. 70 cm

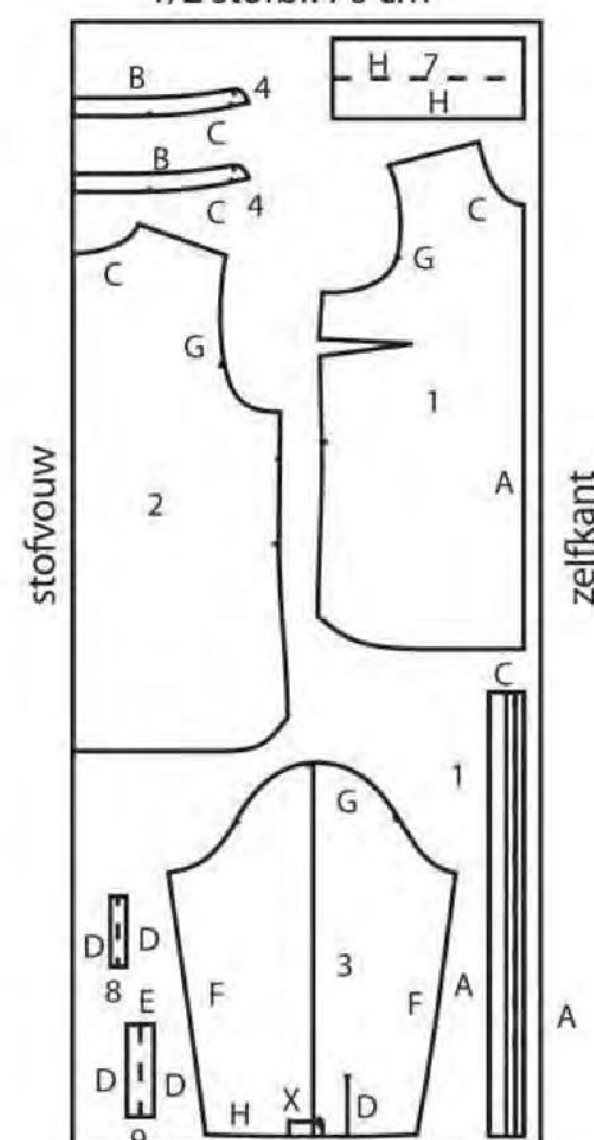

Основной материал,  
размеры 50–54

Maat 50 t/m 54  
1/2 stofbr. 70 cm

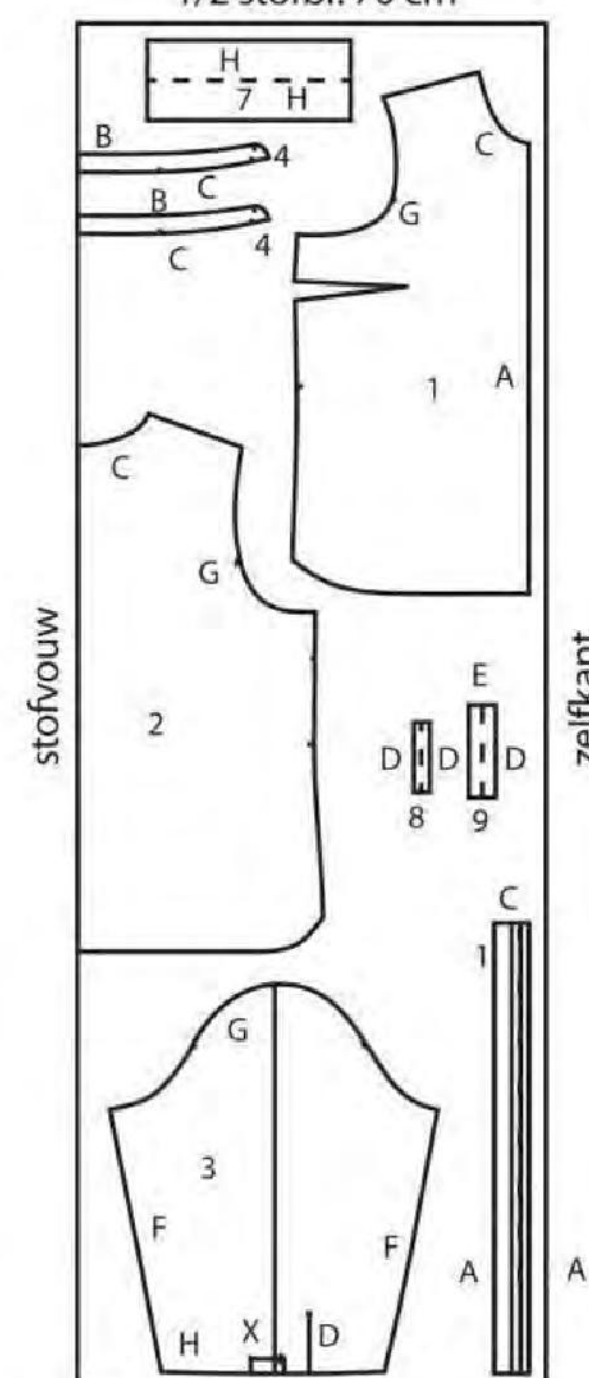



- внешние стороны манжет с лицевой стороны рукавов, швы заутюжить на манжеты. Подогнуть продольные срезы внутренних сторон манжет и настрочить сгибы по швам притачивания в край.
10. Обработать швом вподгибку нижние срезы частей переда и спинки.
  11. Обработать боковые швы изделия.
  12. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
  13. Обметать петли на правой планке застежки, на воротнике-стойке и на манжетах рукавов. Пришить пуговицы в соответствии с петлями.

## 4 БЛУЗКА

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки  
73,5 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                                | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48     | 50     | 52 и 54 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см  |         |         |         |        |        |         |
| 1,80 м                            | 1,85 м  | 1,95 м  | 2,00 м  | 2,05 м | 2,40 м | 2,55 м  |
| Материал-компаньон, ширина 140 см |         |         |         |        |        |         |
| 0,30 м                            | 0,30 м  | 0,30 м  | 0,30 м  | 0,30 м | 0,30 м | 0,30 м  |

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 10 пуговиц.

### ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш G, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

### ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а отлетная кокетка переда
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 стойка воротника – внешняя и внутренняя
- 5 отлетная кокетка спинки
- 6 воротник – верхний и нижний

**Важно!** Разрезать перед 1 по указанной линии, чтобы получить планку застежки 1. Скопировать отдельно верхний перед 1а с детали переда 1. Воротник 6 выполнить в разворот.

### НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – манжета, размером 24,5 (25–25,5–26–27–27,5–28–28,5–29–30–30,5) x 12 см (2 детали);
- 8 – обтачка застежки рукава, размером 11 x 2 см (2 детали);
- 9 – бейка застежки рукава, размером 12 x 4 см (2 детали).

### РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

### ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- половину ширины планок застежки 1;
- внутреннюю стойку 4;
- нижний воротник 6;
- половину ширины манжет 7.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать вытачки на переда и на отлетных кокетках переда.
2. Обработать нижние срезы частей переда и спинки блузки швом вподгибку.
3. Обработать боковые швы изделия и отлетных кокеток.
4. Обработать нижние срезы и задние наклонные срезы отлетной кокетки швом вподгибку. Наложить левую сторону отлетной кокетки спинки на правую, совмещая средние линии, и сметать открытые срезы.
5. Наложить отлетную кокетку на лицевую сторону блузки изнаночной стороной вниз и сметать открытые срезы.
6. Обработать плечевые швы блузки (срезы отлетной кокетки по-


падают под строчки).

7. Обработать планки застежки переда: притачать внешнюю сторону планки застежки к переднему срезу части переда с лицевой стороны (срез отлетной кокетки попадает под строчку); шов заутюжить на планку. Отогнуть половину ширины планки на лицевую сторону и обтачать нижние срезы планки. Вывернуть планку лицевой стороной наружу и заутюжить ее вдоль посередине. Продольный срез внутренней стороны планки заутюжить внутрь и настрочить по шву притачивания планки в край. Проложить отделочную строчку в край по внешнему сгибу планки.
8. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов воротника. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть воротник, выправить обтачанные края. Проложить отделочную строчку по обтачанным краям воротника. Сметать нижние срезы воротника. Сложить стойки воротника лицевыми сторонами внутрь, между ними расположить воротник и обтачать срезы стойки, втачивая воротник. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть стойку изнаночными сторонами внутрь, выправить края. Втачать внутреннюю стойку с изнаночной стороны изделия, шов заутюжить на стойку. Подогнуть срез внешней стойки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край, одновременно прокладывая отделочную строчку по краям стойки.
9. Обработать рукава с застежками с планками и притачными манжетами – см модель 3, п. 6–9.
10. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
11. Обметать петли на правой планке застежки, на воротнике-стойке и на манжетах рукавов. Пришить пуговицы в соответствии с петлями.


Основной материал,  
размеры 34–48  
maat 34 t/m 48  
1/2 stofbr. 70 cm

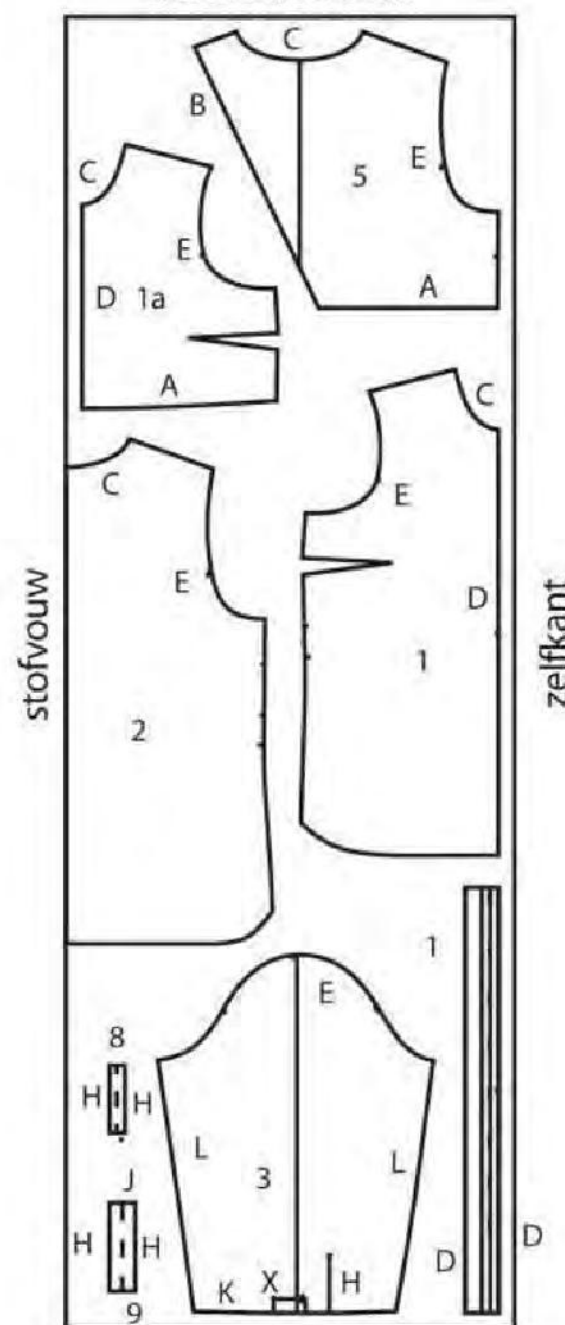

Материал-компаньон  
garneerstof 1/2 stofbr. 70 cm

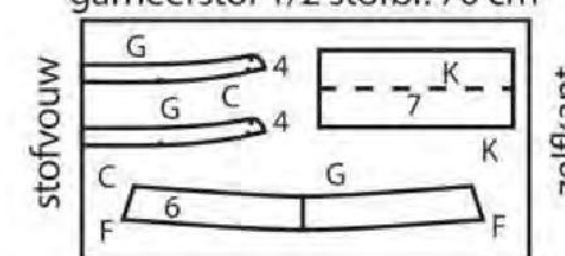


Основной материал,  
размеры 50–54  
maat 50 t/m 54  
1/2 stofbr. 70 cm

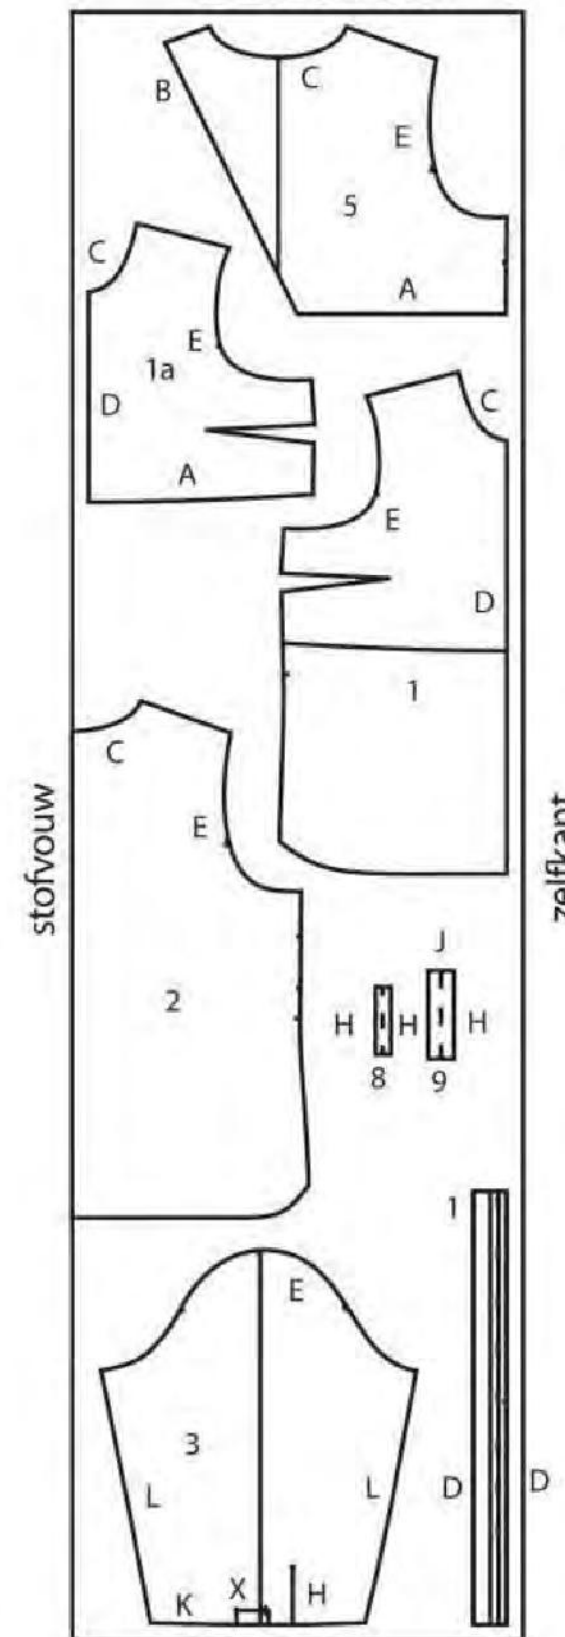

## 5 БРЮКИ

Размеры 34–54.

Линия талии занижена на 0,5 см.  
Длина по шаговому шву 77,5 см.

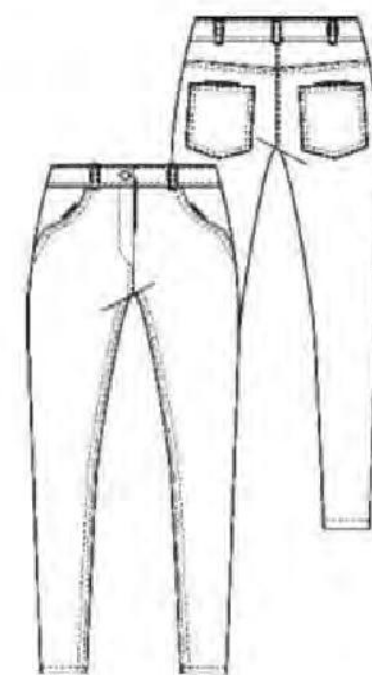



**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ**

| 34                               | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 1,50 м                           | 1,50 м  | 1,55 м  | 1,80 м  | 1,90 м  | 2,10 м  |

**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал, 1 пуговица, 1 застежка-молния длиной 15 см.

**ЛЕКАЛА**

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

**ДЕТАЛИ**

- 1 передняя часть брюк
- 2 задняя часть брюк
- 3 задняя кокетка
- 4 передняя часть пояса и подкладки пояса
- 5 задняя часть пояса и подкладки пояса
- 6 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 7 задний карман

**Важно!** Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Подрезать правую переднюю часть пояса и подкладки пояса 4 по указанной линии. Разрезать деталь 6 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана 6. Для размеров 34–42 деталь 5 выполнить в разворот.

**НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:**

- 9 – откосок, размером 16 х 6 см (1 деталь);
- 10 – деталь шлевок, размером 33 х 2 см (1 деталь).

**РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ**

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

**ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ**

Продублировать прокладкой части подкладки пояса 4 и 5.

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**


**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман на передней части брюк. Надсечь припуски шва на фигурном участке. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
2. Обработать накладные карманы на задних частях брюк: заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
3. Притачать задние кокетки к задним частям брюк. Настрочить швы по задним частям брюк.
4. Стачать шаговые срезы и настрочить швы по передним частям брюк.
5. Стачать средние срезы брюк, оставляя спереди отверстие для застежки. Шов заутюжить вправо и настрочить.
6. Обработать боковые швы брюк.
7. Обработать застежку: подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия. Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая



средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

8. Заутюжить продольные срезы детали шлевок на изнаночную сторону. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край. Проложить отделочную строчку вдоль сгиба детали. Разрезать полученную заготовку на 5 деталей. Приколоть концы шлевок к верхнему срезу брюк с лицевой стороны.
9. Стачать переднюю и заднюю части пояса, а также подкладки пояса по боковым срезам в цельные детали. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Шов обтачивания подрезать до 5 мм. Вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края.
10. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, шов заутюжить на пояс. Подогнуть внутрь продольный срез подкладки пояса и настрочить сгиб по шву притачивания пояса в край; продолжить строчку вдоль остальных краев пояса.
11. Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы внутрь и настрочить на верхний край пояса.
12. Обработать низ брюк швом вподгибку шириной 1 см.
13. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.

Основной материал,  
размеры 34–42  
maat 34 t/m 42  
1/2 stofbr. 70 cm

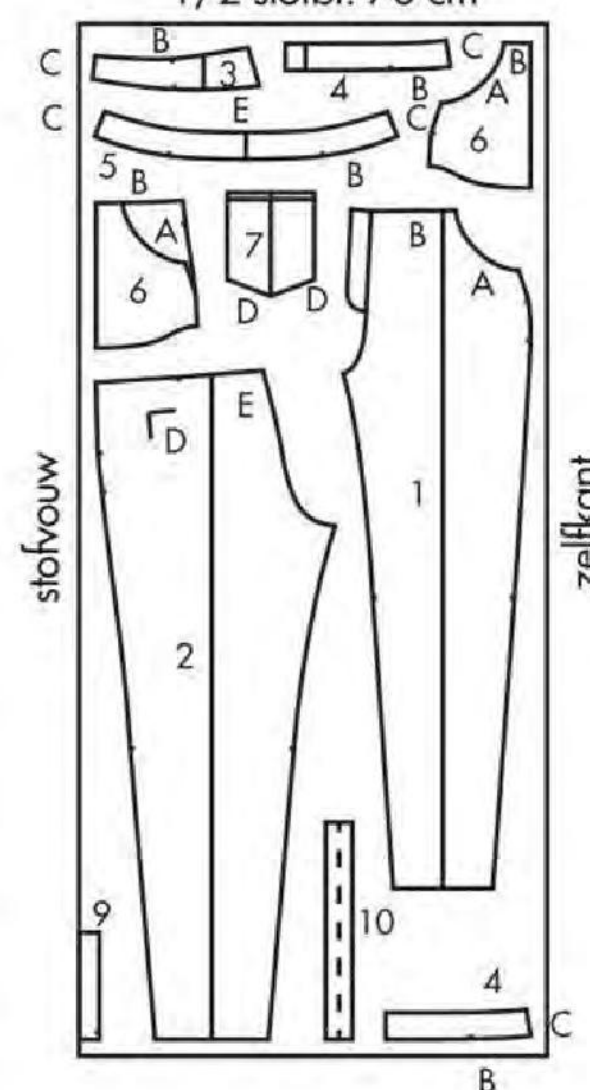

Основной материал,  
размеры 44–54  
maat 44 t/m 54  
1/2 stofbr. 70 cm

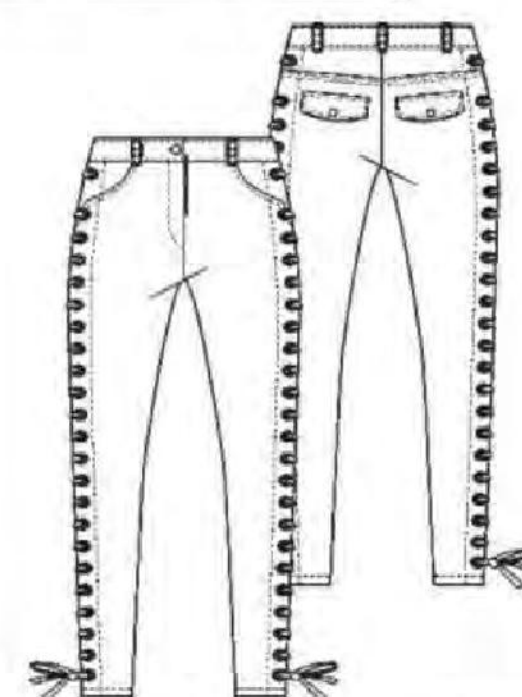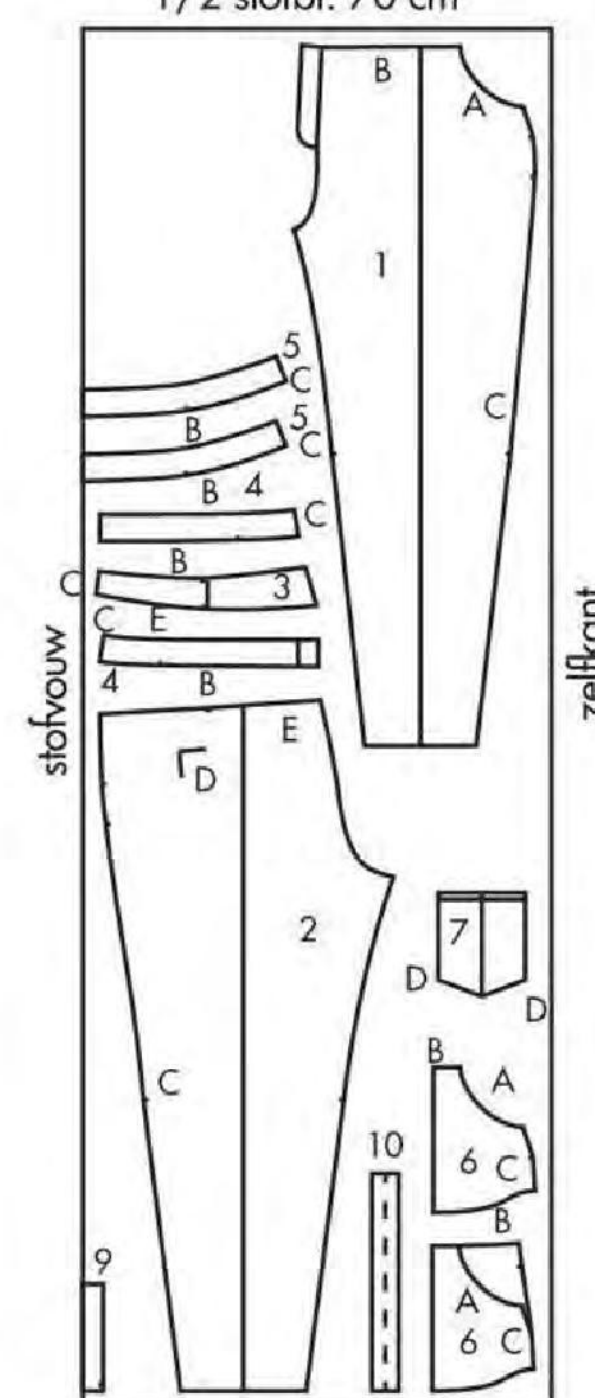

**6 БРЮКИ**

**Размеры 34–54.**

Линия талии занижена на 0,5 см.  
Длина по шаговому шву 77,5 см.

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ**

| 34                                | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Искусственная кожа, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 2,10 м                            | 2,10 м  | 2,15 м  | 2,25 м  | 2,30 м  | 2,40 м  |

**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы, 1 застежка-молния длиной 15 см, 92 люверса, 6,25 м шнура.



**ЛЕКАЛА****Лист-вкладыш В, черные линии.**

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

**ДЕТАЛИ**

- 1 передняя часть брюк
- 2 задняя часть брюк
- 3 задняя кокетка
- 4 передняя часть пояса и подкладки пояса
- 5 задняя часть пояса и подкладки пояса
- 6 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 8 клапан и подкладка клапана

**Важно!** Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Подрезать правую переднюю часть пояса и подкладки пояса 4 по указанной линии. Разрезать деталь 6 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана 6.

**НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:**

- 9 – откосок, размером 16 x 6 см (1 деталь);
- 10 – деталь шлевок, размером 33 x 2 см (1 деталь);
- 11 – обтачка бокового среза, размером 100 (100,5–101–101,5–102–102,5–103–103,5–104–104,5–105) x 2,5 см (4 детали);
- 12 – подзор бокового шва, размером 100 (100–101–101,5–102–102,5–103–103,5–104–104,5–105) x 6 см (2 детали)

**РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ**

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

**ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ**

Продублировать прокладкой следующие детали:


- части подкладки пояса 4 и 5;
- подкладку клапанов 8;
- обтачки боковых срезов 11.

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ****ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман на передней части брюк. Надсечь припуски шва на фигурном участке. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
2. На задних частях брюк обработать декоративные клапаны: сложить клапан и подкладку клапана лицевой стороной внутрь и обтачать боковые и нижний срезы. Припуски подрезать до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтачанные края, проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю на клапане. На лицевую сторону задней части брюк наложить клапан внешней стороной вниз, обработанными краями вверх и притачать по разметке. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов.
3. Притачать задние кокетки к задним частям брюк. Настрочить швы по задним частям брюк.
4. Стачать шаговые срезы и настрочить швы по передним частям брюк.
5. Стачать средние срезы брюк, оставляя спереди отверстие для застежки. Шов заутюжить вправо и настрочить.
6. Обработать застежку брюк (см. модель 5, п. 7).
7. Обработать шнуровку в боковых швах брюк: на лицевую сторону переднего и заднего боковых срезов половины брюк наложить соответствующие обтачки и обтачать боковые срезы. Швы подрезать до 5 мм, отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку в край. Наметать внутренние края обтачек на части брюк (на передней части брюк за два приема – до и от входа в карман). Обработать швом вподгибку низ брюк и низ подзора бокового шва. Установить люверсы на одинаковом расстоянии друг от друга вдоль обтачанных боковых краев частей брюк. На лицевую сторону подзора обтачками вниз наложить боковые края частей брюк, совмещая их встык у середины подзора и наметать. На-

строчить подзор, прокладывая строчки на расстоянии 2,5 см от обтачанных боковых краев частей брюк (внутренние срезы обтачек и подзора должны попасть под строчки). Обратите внимание, на передней части брюк строчка настрачивания прокладывается за два приема – до и от входа в карман. Начиная сверху, выполнить шнуровку до низа брюк. Шнур завязать на бант или узлом (по желанию).

8. Заутюжить продольные срезы детали шлевок на изнаночную сторону. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край. Проложить отделочную строчку вдоль сгиба детали. Разрезать полученную заготовку на 5 деталей. Приколоть концы шлевок к верхнему срезу брюк с лицевой стороны.
9. Стачать переднюю и заднюю части пояса, а также подкладки пояса по боковым срезам в цельные детали. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Шов обтачивания подрезать до 5 мм. Вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края.
10. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, шов заутюжить на пояс. Подогнуть внутрь продольный срез подкладки пояса и настрочить сгиб по шву притачивания пояса в край; продолжить строчку вдоль остальных краев пояса.
11. Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы внутрь и настрочить на верхний край пояса.
12. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу. Пришить пуговицы на задние части брюк под петлями декоративных клапанов.

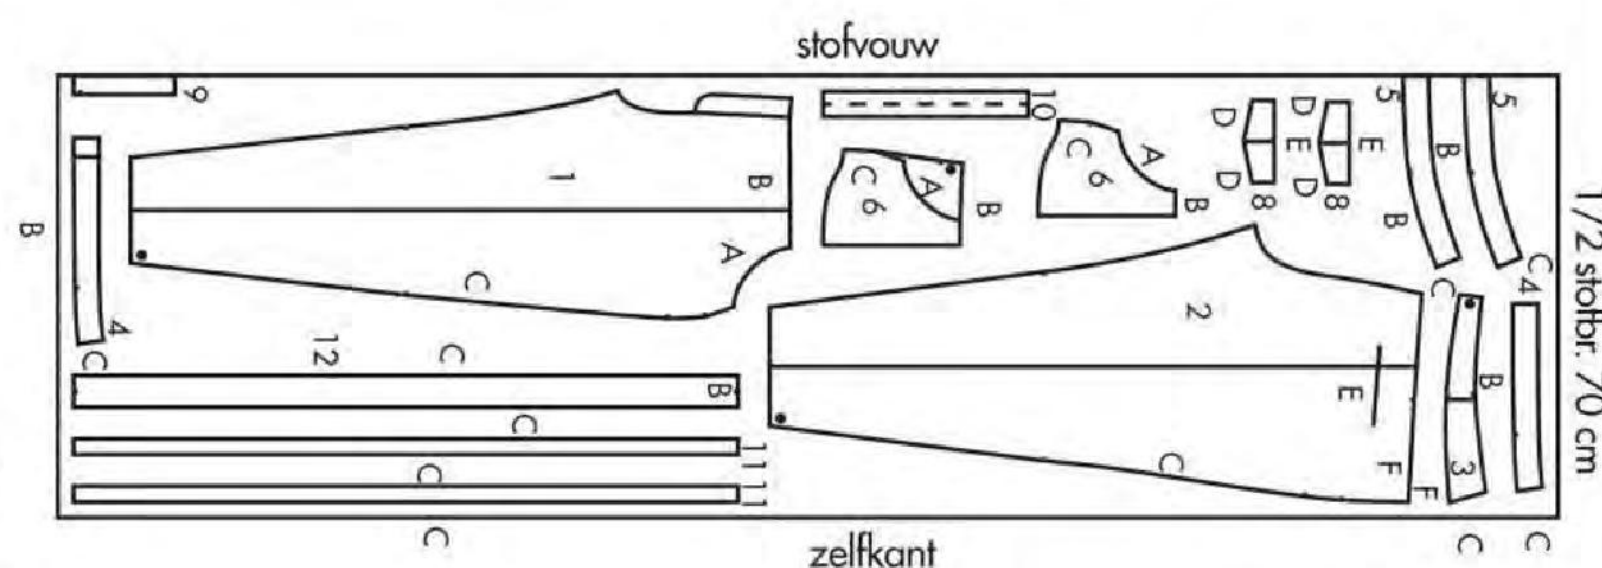**7 ЖАКЕТ**

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

**Размеры 34–54.**

Длина по средней линии спинки 95,5 см.

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ**

| 34                               | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 2,50 м                           | 2,50 м  | 2,55 м  | 2,60 м  | 2,60 м  | 2,65 м  |

**Дополнительно:** эластичный клеевой прокладочный материал.**ЛЕКАЛА****Лист-вкладыш F, красные линии.**

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

**ДЕТАЛИ**

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 карман

**Важно!** Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Разрезать деталь 1 по указанной линии, чтобы получить бейку борта/горловины переда 1 – внешнюю и внутреннюю. Разрезать деталь 2 по указанной линии, чтобы получить бейку горловины спинки 2 – внешнюю и внутреннюю. Бейку горловины спинки 2 выполнить в разворот.

**НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:**

- 5 – завязывающийся пояс, размером 90 x 9 см (2 детали).



## РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- внутренние бейки 1 и 2;
- припуски к верхним краям карманов 4.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать плечевые швы изделия.
2. Втачать рукава в открытые проймы.
3. Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.
4. Обработать накладные карманы и соединить их с изделием: заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на изделие с лицевой стороны по разметке.
5. Обработать низ жакета и рукавов швом вподгибку.
6. Обработать плечевые швы внешней и внутренних беек. Сложить бейки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние и нижние срезы. Шов обтачивания подрезать до 7 мм и настрочить по внутренней бейке в край, вывернуть бейку на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Притачать внешнюю бейку с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на бейку. Подогнуть на изнаночную сторону продольный срез внутренней бейки и настрочить в шов. Бейку можно соединить с изделием другим, более простым, способом: после обтачивания краев бейки сметать ее продольные срезы и притачать бейку к изделию с лицевой стороны, шов заутюжить на изделие и настрочить.
7. Стачать части пояса в цельную деталь. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы, оставляя в середине небольшое отверстие для вывертывания, и срезы концов. Вывернуть пояс. Выправить обтачанные края. Зашить подогнутые края отверстия вручную потайными стежками.
8. Выполнить нитяные шлевки у боковых швов изделия в области линии талии.

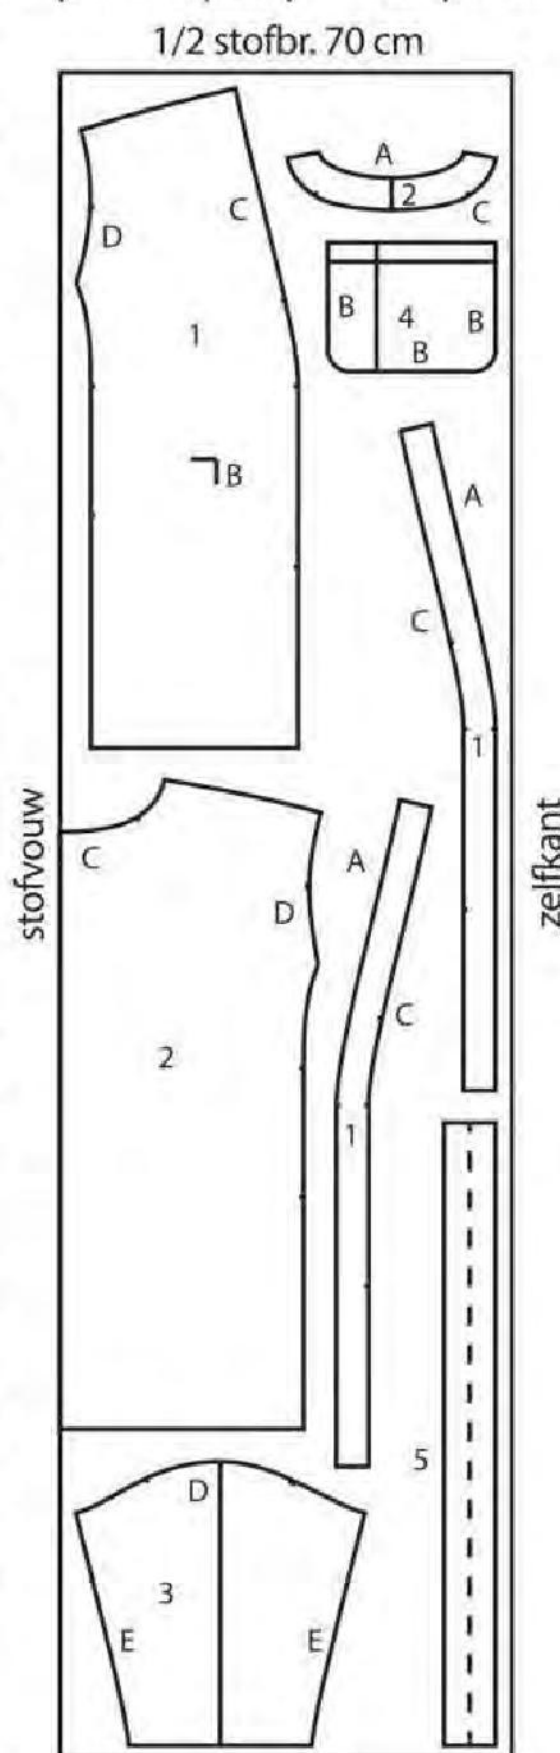

## 8 ЖАКЕТ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

### Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 81,5 см.

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                                                                                                                       | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см                                                                                         |         |         |         |         |         |
| Если вы используете материал в полоску, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка |         |         |         |         |         |
| 1,70 м                                                                                                                   | 1,75 м  | 1,80 м  | 1,80 м  | 2,05 м  | 2,30 м  |

**Дополнительно:** эластичный клеевой прокладочный материал, 90 см плоского шнура шириной 1 см (для завязок), 4,20 м бахромы шириной 2 см, 2 кисти длиной ок. 8 см.

## ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

## ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав

**Важно!** Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Подрезать детали 1 и 2 до нужной длины. Разрезать деталь 1 по указанной линии, чтобы получить бейку борта/горловины переда 1 – внешнюю и внутреннюю. Разрезать деталь 2 по указанной линии, чтобы получить бейку горловины спинки 2 – внешнюю и внутреннюю.

## РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой внутренние бейки 1 и 2.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать плечевые срезы жакета, а также внешней и внутренней беек.
2. Наметать бахрому по срезам горловины и бортов, располагая ее кистями от срезов.
3. Разрезать шнур для завязок пополам. Приколоть концы завязок к внешним срезам (A) внешней бейки с изнаночной стороны по разметке.
4. Сложить бейки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы (втачивая завязки). Шов обтачивания подрезать до 7 мм и настрочить по внутренней бейке в край, вывернуть бейку на лицевую сторону, отогнуть завязки наружу и выправить обтачанные края. Притачать внешнюю бейку с лицевой стороны изделия (втачивая бахрому), шов заутюжить на бейку. Подогнуть на изнаночную сторону продольный срез внутренней бейки и пока отложить.
5. Втачать рукава в открытые проймы.
6. Обработать боковые швы жакета и нижние швы рукавов.
7. На лицевую сторону подгиба низа жакета и на нижние срезы

Основной материал,  
размеры 48–54  
Maat 48 t/m 54  
1/2 stofbr. 70 cm

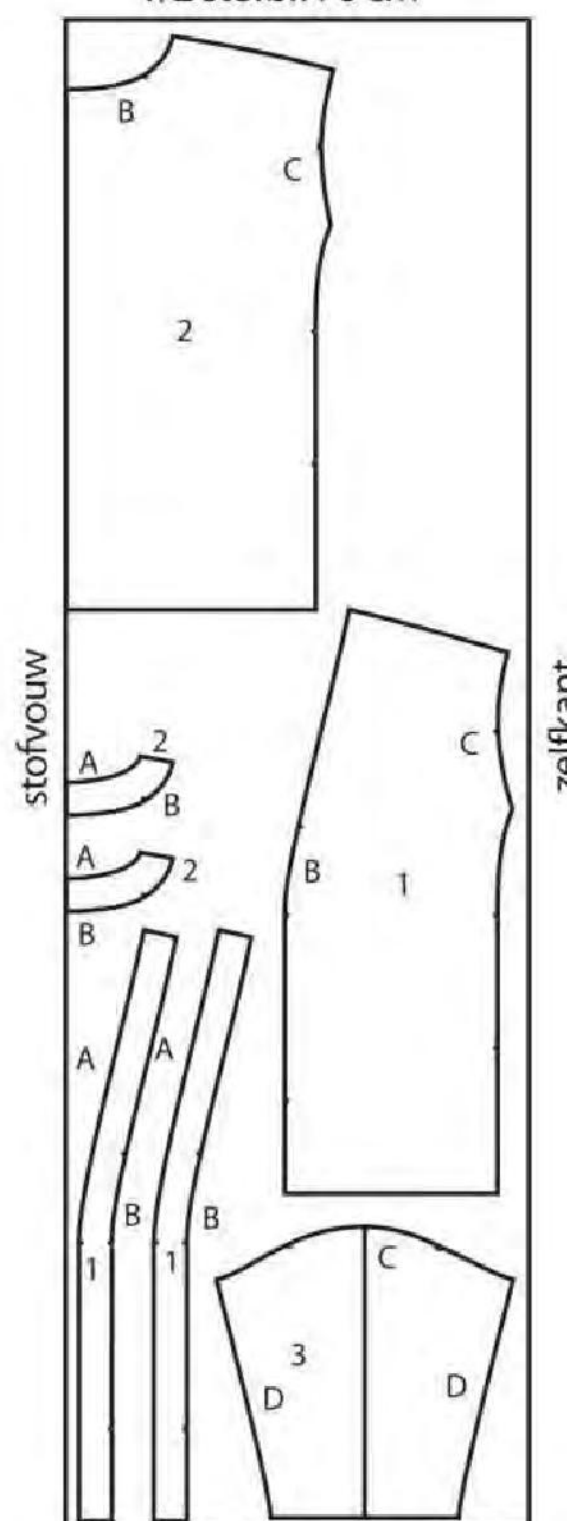

Основной материал,  
размеры 34–46  
Maat 34 t/m 46  
1/2 stofbr. 70 cm

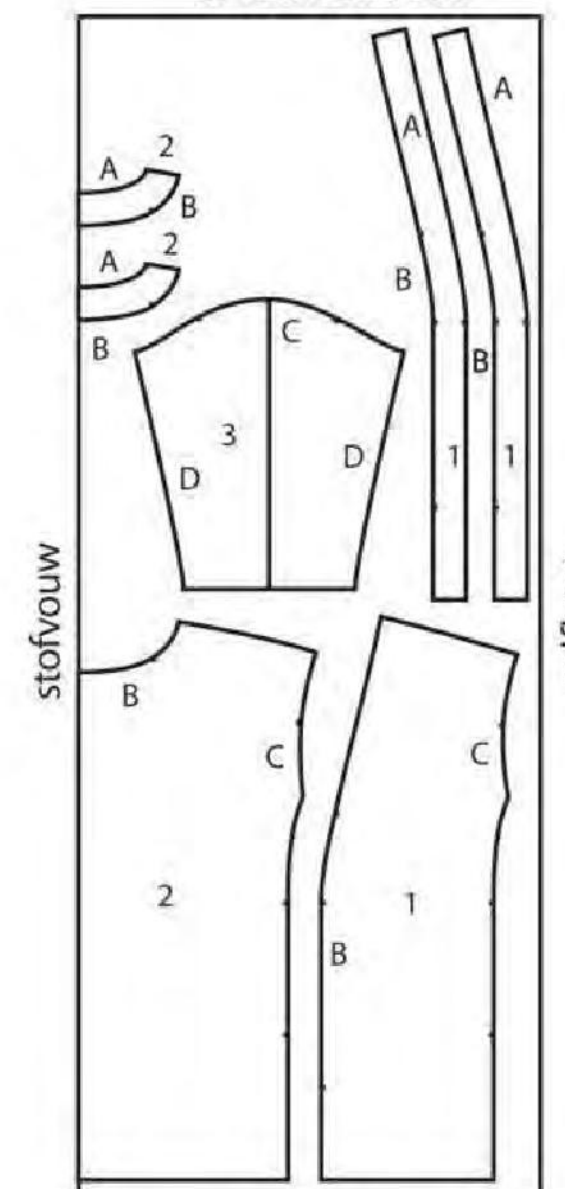



внешней бейки наложить бахрому (поперечные срезы подогнуть внутрь) внешней стороной вниз, кистями вверх так, чтобы кисти перекрывали линию низа в готовом виде, и наметать. Отогнуть внутреннюю бейку на лицевую сторону внешней бейки и обтачать нижние срезы бейки, одновременно настрачивая бахрому на подгиб низа (двойной строчкой). Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону, кисти бахромы – наружу, внутреннюю бейку на изнаночную сторону внешней бейки и выправить обтачанные края бейки. Застрочить подгиб низа. Настрочить продольный сгиб внутренней бейки в шов притачивания внешней бейки.

8. Обработать низ рукавов, как было сделано для низа жакета (концы бахромы замкнуть в наиболее незаметных местах).
9. Пришить кисти к концам завязок.

## 9 ЖАКЕТ

**Размеры 34–54.**

Длина по средней линии спинки ок. 58,5 см.

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ**

| 34                                   | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см     |         |         |         |         |         |
| 1,50 м                               | 1,60 м  | 1,75 м  | 1,75 м  | 1,80 м  | 1,85 м  |
| Подкладочный материал, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 1,20 м                               | 1,20 м  | 1,30 м  | 1,35 м  | 1,40 м  | 1,40 м  |

**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал, 4 пуговицы.

**ЛЕКАЛА**

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

**ДЕТАЛИ**

- 1 перед
- 1а подборт
- 2 бочок переда
- 3 спинка
- 3а обтачка горловины спинки
- 4 передняя часть рукава
- 4а обтачка горловины передней части рукава
- 5 задняя часть рукава
- 5а обтачка горловины задней части рукава
- 6 карман

**Важно!** Скопировать отдельно детали подборта 1а и частей обтачки горловины 3а, 4а, 5а с деталей переда 1, спинки 3 и частей рукавов 4 и 5 соответственно по указанным на лекалах линиям.

**РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ**

Объединить части обтачки горловины в цельную деталь 3а+4а+5а. Разложить детали изделия на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

**РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ**

Скопировать лекала подкладки переда 1, спинки 3, частей рукавов 4, 5 и подкладки кармана 6 по указанным линиям. Разложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку на подкладке спинки 3, расположить среднюю линию детали подкладки спинки на расстоянии 2–3 см (у среза горловины) от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!) в соответствии с направлением нити основы. Добавить припуски на швы по всем срезам.

**ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ**

Продублировать прокладкой следующие детали:

- подборта 1а;
- обтачку горловины 3а+4а+5а;
- припуски к верхним краям карманов 6.

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**


**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать вытачки на переда.
2. Обработать рельефы переда.
3. Обработать накладные карманы: притачать подкладку накладного кармана к верхнему срезу кармана, оставляя посередине шва


отверстие для вывертывания. Перегнуть деталь по линии верхнего сгиба лицевыми сторонами наружу и подрезать подкладку кармана так, чтобы она была меньше кармана по боковым и нижней сторонам на 2 мм. Перегнуть деталь по линии верхнего сгиба лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и обтачать боковые и нижний срезы кармана, посаживая карман в нижних углах. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть карман на лицевую сторону, выправить шов с кантом обтачного шва (т. е. сместить шов его в сторону подкладки на 2 мм). Подшить потайными стежками отверстие в шве притачивания подкладки. Настрочить карман на лицевую сторону переда по разметке.

4. Обработать боковые швы изделия.
5. Обработать верхние (до шлиц) и нижние продольные швы частей рукавов.
6. Обработать шлицы рукавов: отогнуть припуск подгиба низа рукава на лицевую сторону и обтачать срезы шлицы. Отогнуть подгиб низа рукава на изнаночную сторону, выправить обтачанные края шлиц.
7. Втачать рукава в проймы изделия.
8. Притачать обтачку горловины к плечевым срезам подбортов (срезы D).
9. Обработать вытачки на подкладке переда. Стачать складку подкладки спинки с изнаночной стороны на двух участках – от среза горловины вниз на 5 см и от среза низа вверх на 5 см, припуск складки заутюжить. Обработать рельефы переда и боковые швы подкладки. Обработать продольные швы подкладки рукавов. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки изделия.
10. Притачать к внутренним срезам подбортов/обтачки подкладку изделия, не доходя до низа на 4 см. Шов заутюжить на подкладку.
11. Сложить изделие и подборт с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы: бортов, горловины и нижних углов бортов (строчку закончить у линии шва внутренних срезов подбортов). Подрезать шов обтачивания до 5 мм, настрочить по внутренним деталям, где возможно. Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
12. Притачать подкладку к низу рукавов. Заутюжить на изнаночную сторону и подшить подгиб низа рукавов. Скрепить швы пройм жакета и подкладки над боковыми швами.
13. Притачать подкладку к низу изделия, оставляя посередине шва отверстие для вывертывания. Заутюжить на изнаночную сторону и подшить подгиб низа жакета. Подшить низ подкладки на открытом участке к подгибу низа жакета. Подшить открытые участки внизу подбортов к подгибу низа изделия.
14. На краях бортов обметать петли и пришить пуговицы.

Основной материал

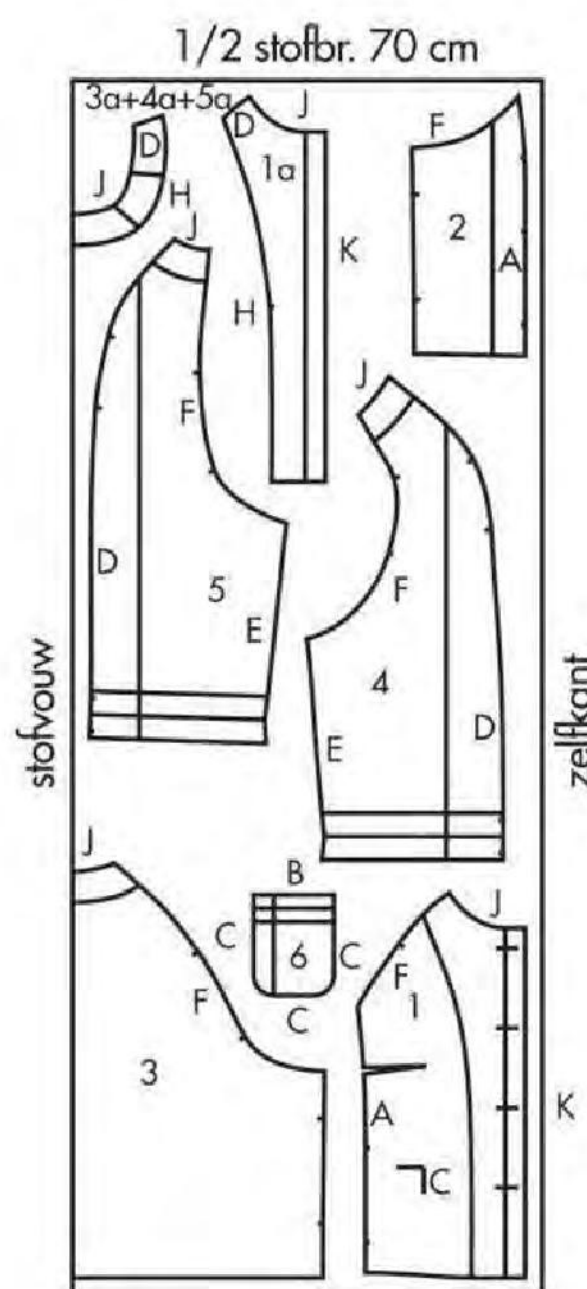

Подкладочный материал

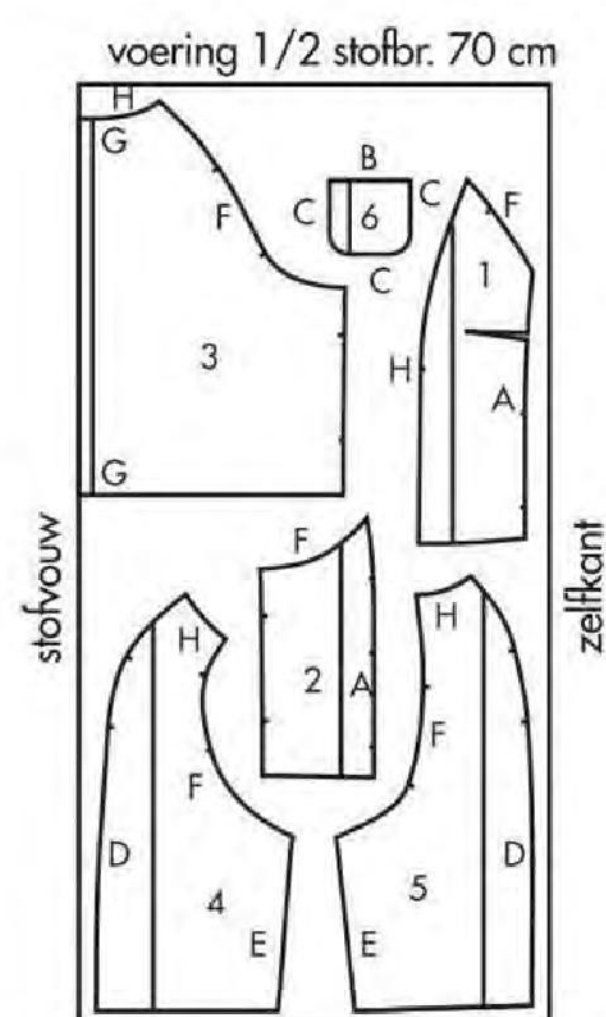

**ИНСТРУКЦИИ К МОДЕЛИ 10  
ВЫ НАЙДЕТЕ НА СТР. 54–57**



# 11 ЮБКА

Размеры 34–54.

Длина юбки 75 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                                   | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48     | 50     | 52     | 54     |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Искусственная кожа, ширина 140 см    |         |         |         |        |        |        |        |
| 1,15 м                               | 1,15 м  | 1,15 м  | 1,15 м  | 1,60 м | 1,75 м | 1,95 м | 2,15 м |
| Подкладочный материал, ширина 140 см |         |         |         |        |        |        |        |
| 0,60 м                               | 0,60 м  | 0,60 м  | 0,60 м  | 0,95 м | 1,15 м | 1,15 м | 1,15 м |

**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 20 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя кокетка и подкладка передней кокетки
- 2 задняя кокетка и подкладка задней кокетки
- 3 переднее полотнище юбки
- 4 заднее полотнище юбки

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Скопировать лекала подкладки переднего и заднего полотнищ юбки 3 и 4 по указанным линиям. Разложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать подкладку кокеток 1 и 2.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать средние срезы частей переднего полотнища юбки. Швы настрочить по левой части.
2. Притачать переднюю кокетку к переднему полотнищу юбки. Шов настрочить по кокетке.
3. Притачать задние кокетки к частям заднего полотнища юбки. Швы настрочить по кокеткам.
4. Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки от застежки до шлицы.
5. Притачать застежку-молнию к краям застежки юбки в заднем среднем шве.
6. Обработать шлицу на заднем полотнище юбки: отогнуть припуск внешней (здесь: левой) стороны шлицы на лицевую сторону по линии заднего среднего шва и обтачать нижний угол шлицы. Отогнуть на изнаночную сторону припуск шлицы, выправить обтачанный угол левой стороны шлицы. Отогнуть подгиб низа юбки припуска правой стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать продольные срезы припуска шлицы на ширину подгиба низа. Отогнуть подгиб низа юбки на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Заутюжить продольный срез припуска шлицы на изнаночную сторону (как продолжение шва обтачивания) и застрочить. Наложить внешнюю сторону шлицы на припуск внутренней стороны шлицы и сколоть. Проложить с лицевой стороны наклонную отделочно-закрепляющую строчку вдоль верхних срезов припусков шлицы.
7. Обработать боковые швы юбки.
8. Обработать боковые и средние (задний – от застежки до шлицы) швы подкладки юбки.
9. Обработать боковые швы подкладки кокетки юбки. Притачать к нижнему срезу подкладки кокетки подкладку юбки. Обработать швом вподгибку срезы шлицы и низ подкладки юбки.
10. Сложить юбку и подкладку юбки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Шов подрезать до 5 мм, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край.

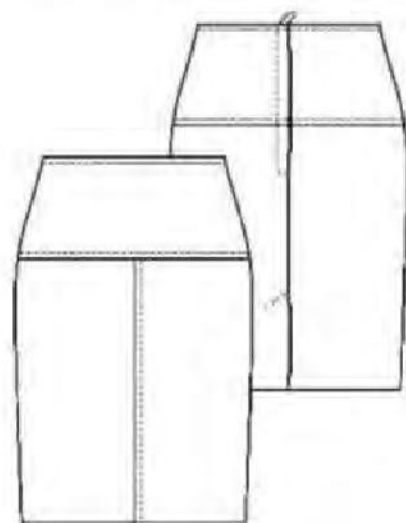


Подогнуть срезы застежки подкладки и подшить сгибы к лентам застежки-молнии. Проложить по верхнему краю юбки отделочную строчку.

11. Обработать низ юбки швом вподгибку.

Основной материал, размеры 34–46

maat 34 t/m 46


1/2 stofbr. 70 cm

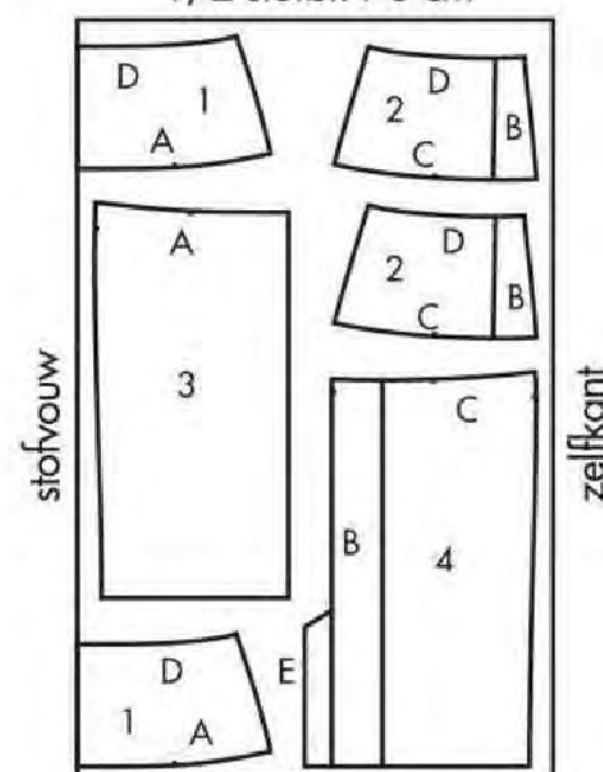

Подкладочный материал, размеры 48–54

maat 48 t/m 54


voering 1/2 stofbr. 70 cm

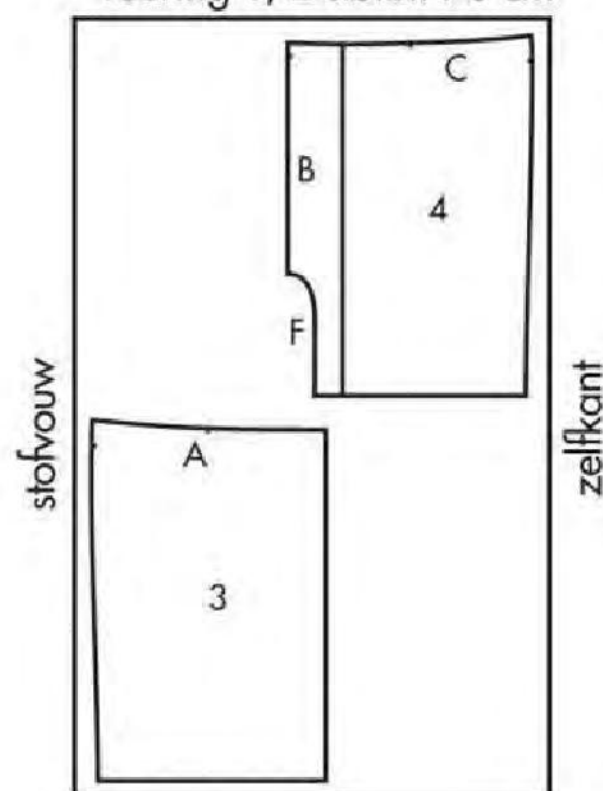

Подкладочный материал, размеры 34–46

maat 34 t/m 46



voering 1/2 stofbr. 70 cm

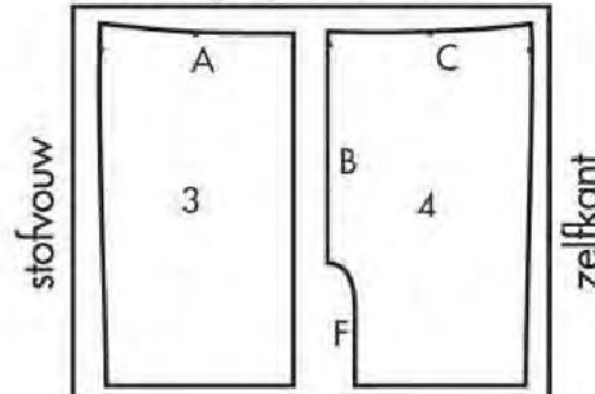

Основной материал, размеры 48–54

maat 48 t/m 54

1/2 stofbr. 70 cm

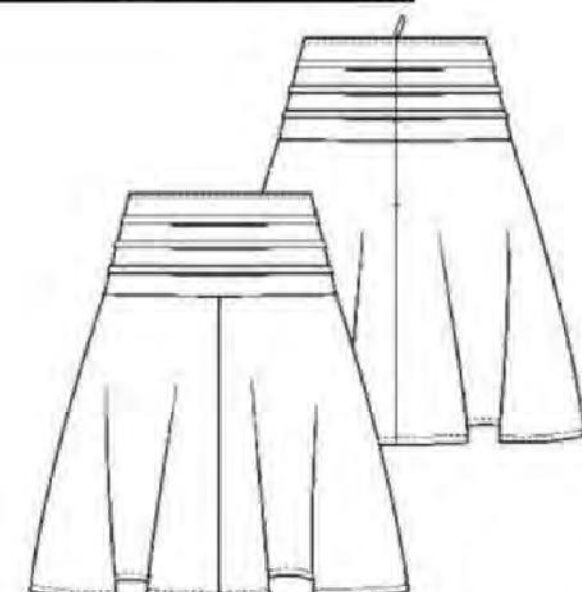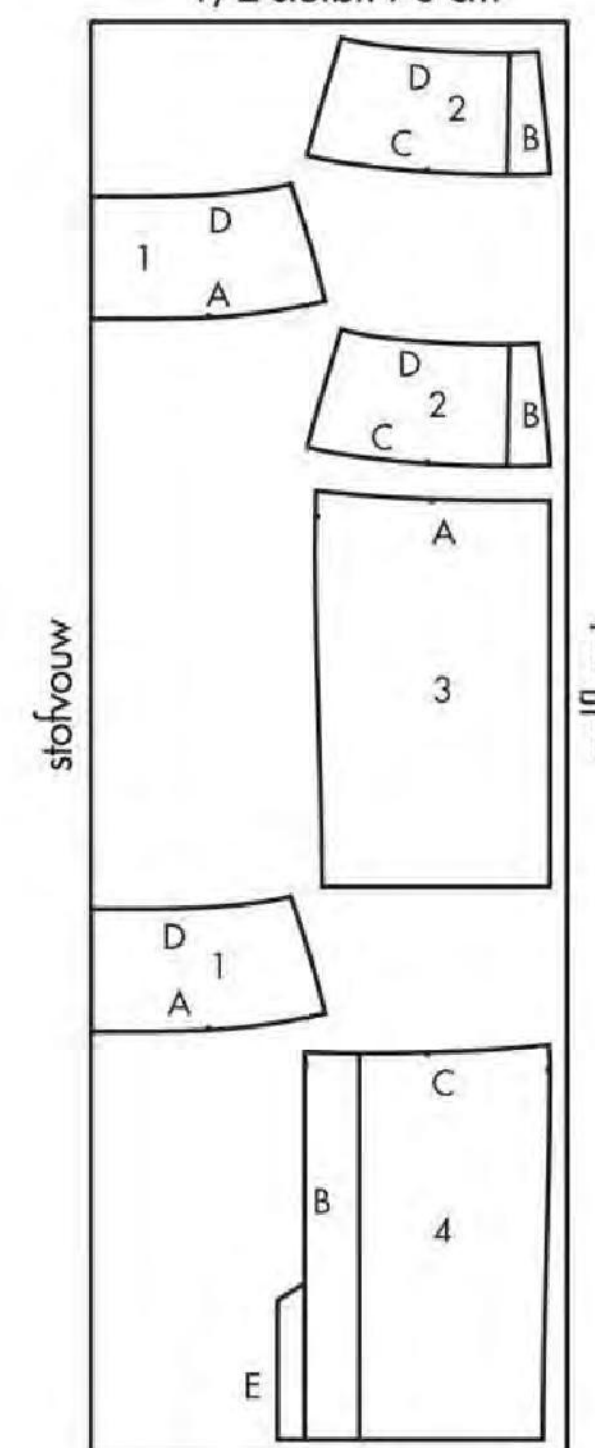

# 12 ЮБКА

Размеры 34–54.

Длина юбки 78 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                                   | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см     |         |         |         |         |         |
| 2,15 м                               | 2,25 м  | 2,35 м  | 2,45 м  | 2,55 м  | 2,70 м  |
| Подкладочный материал, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 1,35 м                               | 1,35 м  | 1,35 м  | 1,35 м  | 1,35 м  | 1,35 м  |

**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 22 см, 2,60–2,70–2,80–2,90–3,00–3,15–3,30–3,50–3,65–3,80–4,00 м шнура для втачного канта.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя кокетка и подкладка передней кокетки
- 2 задняя кокетка и подкладка задней части кокетки
- 5 переднее полотнище юбки
- 6 заднее полотнище юбки



**Важно!** Объединить части лекал 5 и 6 в цельные детали. Разрезать части кокетки 1 и 2 по указанным линиям на 4 секции каждую, подкладку кокеток не разрезать.

### НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 7 – полоса для втачного канта, размером 43 (44,5–46–48–50–52–54–57–60–63–66) x 3 см (6 деталей, выкроить в косом направлении нити основы).

### РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА МАТЕРИАЛАХ

Разложить детали на основном и подкладочном материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

### ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой переднюю 1 и заднюю 2 части подкладки кокетки.


### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать части полосы для втачного канта 7 в цельную деталь. Перегнуть полосу для втачного канта вдоль пополам лицевой стороной наружу, внутрь вложить шнур, плотно обогнуть его полосой и сметать срезы заготовки, прокладывая строчку как можно ближе к шнуру (= втачной кант).
2. Стачать переднюю и заднюю части каждой из четырех секций кокетки по боковым срезам.
3. Наметать втачной кант на верхние припуски всех (кроме верхней) секций кокетки, располагая канты выпуклым краем вниз и совмещая строчки сметывания с линиями швов секций кокетки. Стачать секции кокетки между собой, втачивая канты (использовать однорожковую лапку или лапку для притачивания застежки-молнии).
4. Стачать средние срезы переднего и заднего полотнищ юбки (сзади – до застежки).
5. Обработать боковые швы юбки.
6. Притачать кокетку к юбке.
7. Обработать потайную застежку-молнию в заднем среднем шве (см. стр. 24).
8. Обработать боковые и средние (сзади – до застежки) швы подкладки юбки. Обработать боковые швы подкладки кокетки. Притачать к нижнему срезу подкладки кокетки подкладку юбки. Обработать швом вподгибку срез низа подкладки юбки, подрезав ее по низу на 1,5 см.
9. Сложить юбку и подкладку юбки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Шов подрезать до 5 мм, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Подогнуть срезы

Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm

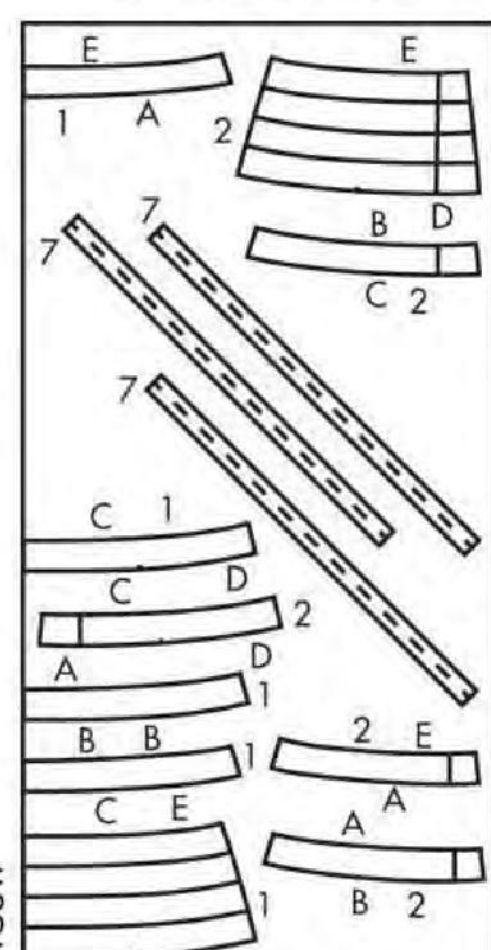


stofvouw

zelfkant

Подкладочный материал

1/2 stofbr. 70 cm

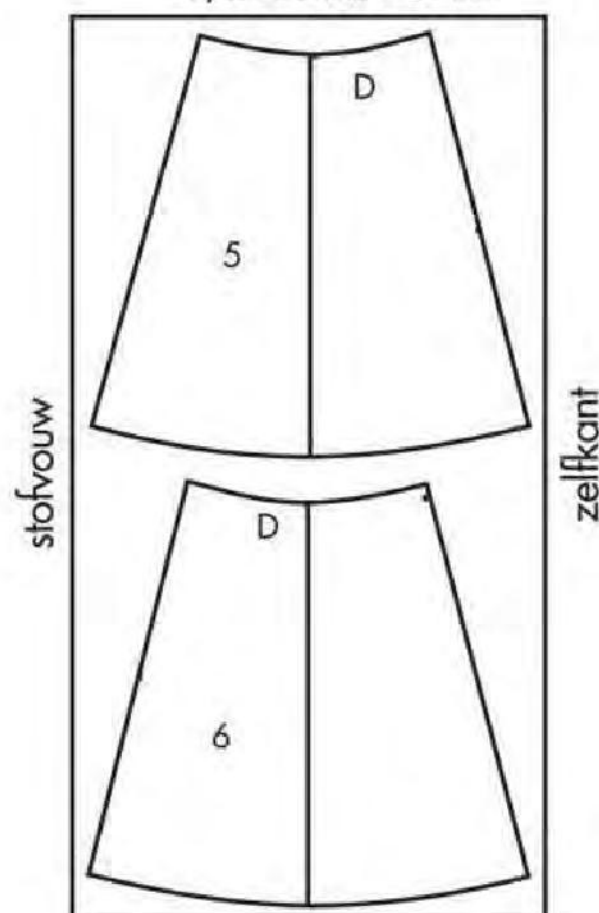

stofvouw

zelfkant

застежки подкладки и подшить сгибы к лентам застежки-молнии. Проложить по верхнему краю юбки отделочную строчку.

10. Обработать низ юбки швом вподгибку.



## 13 ПАЛЬТО

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 95 см.

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                                   | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см     |         |         |         |         |         |
| 2,75 м                               | 2,80 м  | 2,95 м  | 3,30 м  | 3,40 м  | 3,45 м  |
| Подкладочный материал, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 1,70 м                               | 1,70 м  | 2,30 м  | 2,40 м  | 2,45 м  | 2,55 м  |

**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы, 2 кнопки.

### ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

### ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а подборт
- 2 спинка
- 3 рукав
- 3а обтачка низа рукава
- 4 стойка воротника – внешняя и внутренняя
- 5 воротник – верхний и нижний
- 6 карман

**Важно!** Объединить части лекал 1, 2 и 3 в цельные детали. Скопировать отдельно детали подборта 1а и обтачки низа рукава 3а с деталей переда 1 и рукава 3 соответственно по указанным на лекалах линиям.

### РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

### РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Скопировать лекала подкладки переда 1, рукава 3 и кармана 6 по указанным линиям. Разложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку на подкладке спинки 2, расположить среднюю линию детали подкладки спинки на расстоянии 2–3 см (у среза горловины) от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!) в соответствии с направлением нити основы. Добавить припуски на швы по всем срезам.

### ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- подборта 1а;
- обтачки низа рукава 3а;
- внутреннюю стойку 4;
- верхний воротник 5;
- припуски к верхним краям карманов 6.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать средний шов спинки.
2. Обработать боковые швы изделия
3. Обработать накладные карманы: притачать подкладку накладного кармана к верхнему срезу кармана, оставляя посередине шва отверстие для вывертывания. Перегнуть детали по линии верхнего сгиба кармана лицевыми сторонами наружу и подрезать подкладку кармана так, чтобы она была меньше кармана по боковым и нижней сторонам на 2 мм. Перегнуть детали по линии верхнего сгиба кармана лицевыми сторонами внутрь, совместить



срезы и обтачать боковые и нижний срезы кармана, посаживая карман в нижних углах. Подрезать шов до 5 мм, надсечь припуски в углах, вывернуть карман на лицевую сторону, выправить обтачанные края с кантом обтачного шва (т. е. сместить шов в сторону подкладки на 2 мм). Подшить потайными стежками отверстие в шве притачивания подкладки. Настрочить карман на лицевую сторону изделия по разметке.

4. Обработать вытачки на рукавах.
5. Обработать продольные швы рукавов.
6. Втачать рукава в проймы изделия.
7. Притачать стойки к воротникам. Швы расстрочить.
8. Втачать нижний воротник в горловину изделия, шов разутюжить.
9. Стачать складку подкладки спинки с изнаночной стороны на трех участках – от среза горловины вниз на 5 см, от среза низа вверх на 5 см и на уровне линии талии; припуск складки заутюжить. Притачать к внутренним срезам подбортов подкладку частей переда, не доходя до низа ок. 4–5 см. Обработать боковые швы подкладки. Обработать подкладку рукавов и втачать ее в проймы подкладки изделия.
10. Втачать верхний воротник в горловину подбортов/подкладки, шов разутюжить на участках подбортов.
11. Сложить изделие и подборт с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов/лацканов, воротника и нижних углов бортов (строчку закончить у линии шва внутренних срезов подбортов). Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Швы горловины изделия и подкладки соединить между собой.
12. Обработать продольные швы обтачек низа рукавов. На лицевую сторону рукавов наложить обтачки лицевыми сторонами вниз и обтачать нижние срезы. Швы подрезать до 5 мм, ото-

гнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Притачать подкладку рукавов к внутренним срезам обтачек. Подшить обтачки к рукавам слабозатянутыми, незаметными с лицевой стороны стежками. Отогнуть нижние края рукавов на лицевую сторону (= отвороты).

13. Притачать подкладку к низу изделия, оставляя посередине шва отверстие для вывертывания. Заутюжить на изнаночную сторону и подшить подгиб низа пальто. Подшить низ подкладки на открытом участке к подгибу низа пальто. Подшить открытые участки внизу подбортов к подгибу низа изделия. Проложить отделочную строчку по краям бортов, лацканов и воротника пальто.
14. На края бортов пришить кнопки и отделочные пуговицы.

## 14 БЛУЗКА

Эту модель следует выполнять из эластичного материала или трикотажа.

### Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 71,5 см.

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                               | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 1,35 м                           | 1,45 м  | 1,75 м  | 1,80 м  | 1,90 м  | 2,05 м  |

Дополнительно: эластичный клеевой Основной материал, прокладочный материал. размеры 34–38

### ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.


### ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка горловины переда
- 2 спинка
- 2а обтачка горловины спинки
- 3 рукав

**Важно!** Скопировать отдельно детали обтачек 1а и 2а с деталей переда 1 и спинки 2 по указанным на лекалах линиям.


Основной материал, размеры 34–42

maat 34 t/m 42  
1/2 stofbr. 70 cm

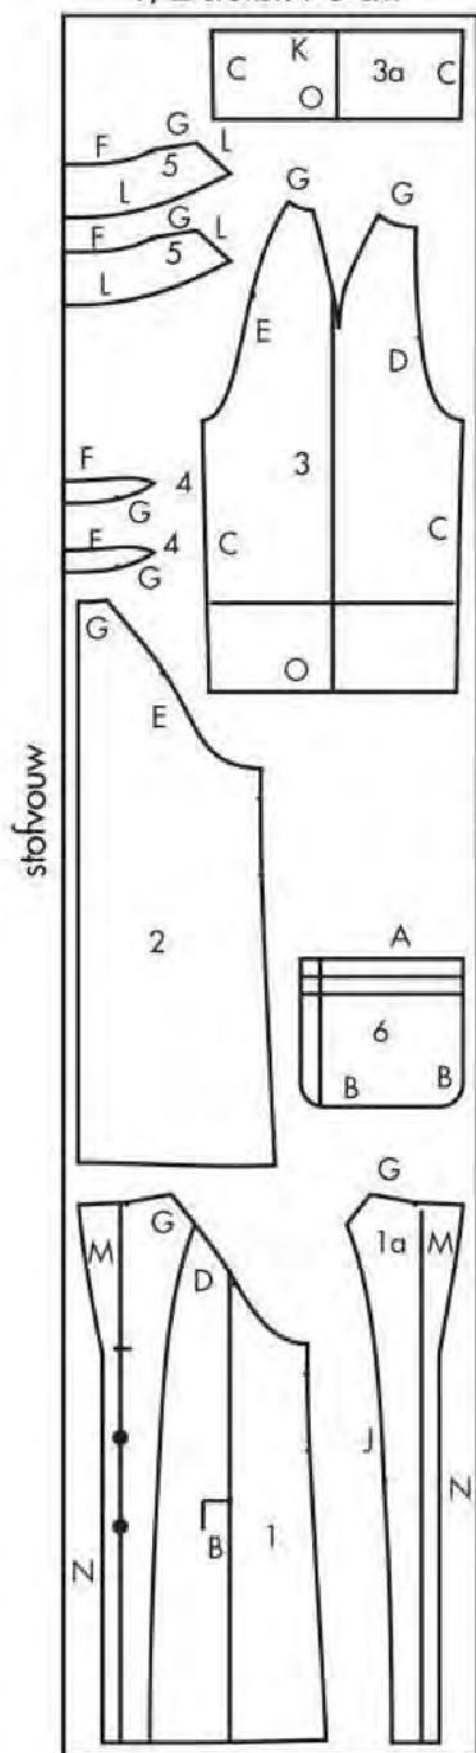


Основной материал, размеры 44–54

maat 44 t/m 54  
1/2 stofbr. 70 cm

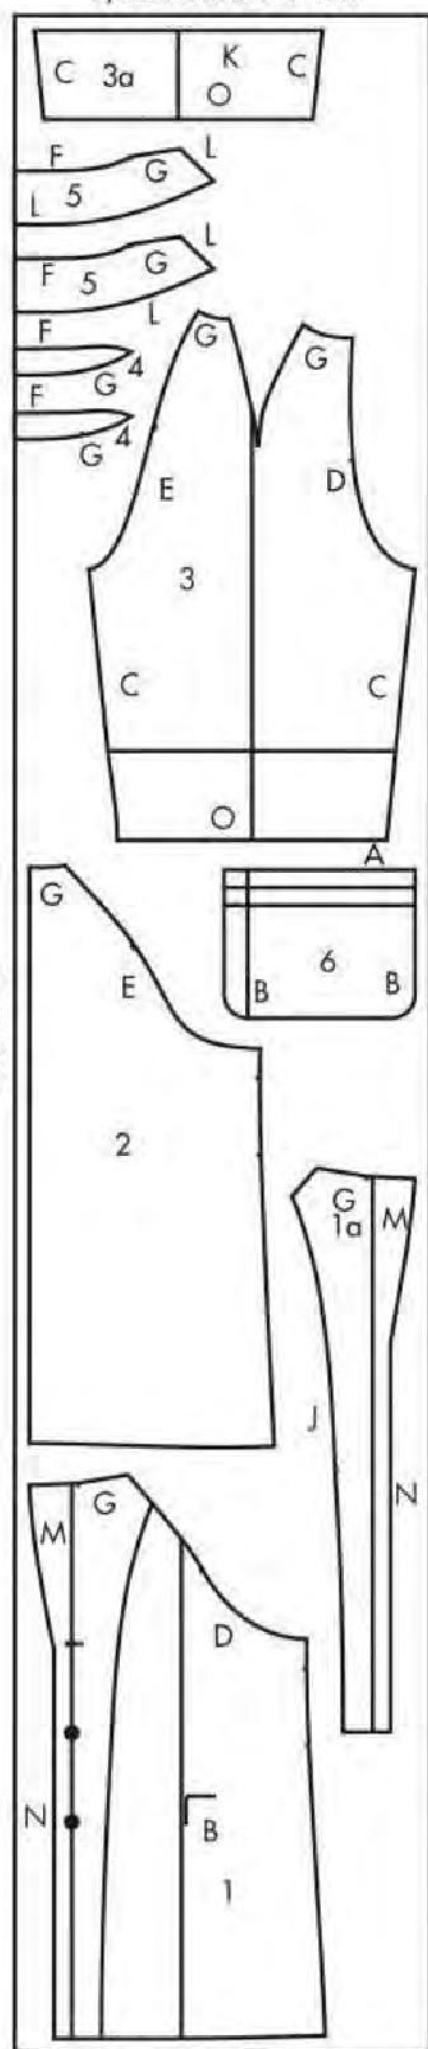


Подкладочный материал, размеры 40–54

maat 40 t/m 54  
voering 1/2 stofbr. 70 cm

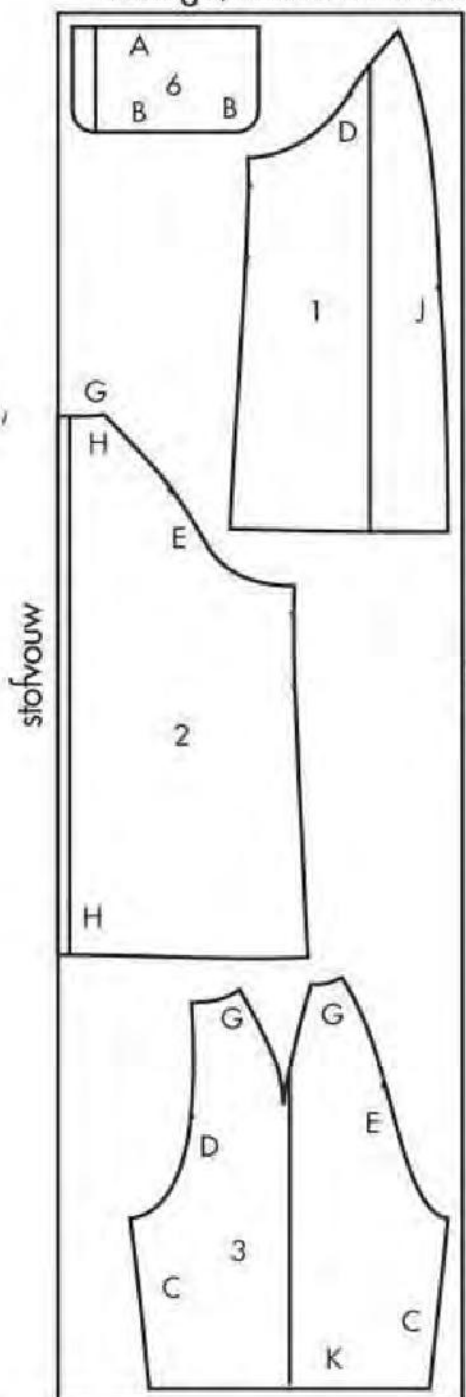


Подкладочный материал, размеры 34–38

maat 34 t/m 38  
voering 1/2 stofbr. 70 cm

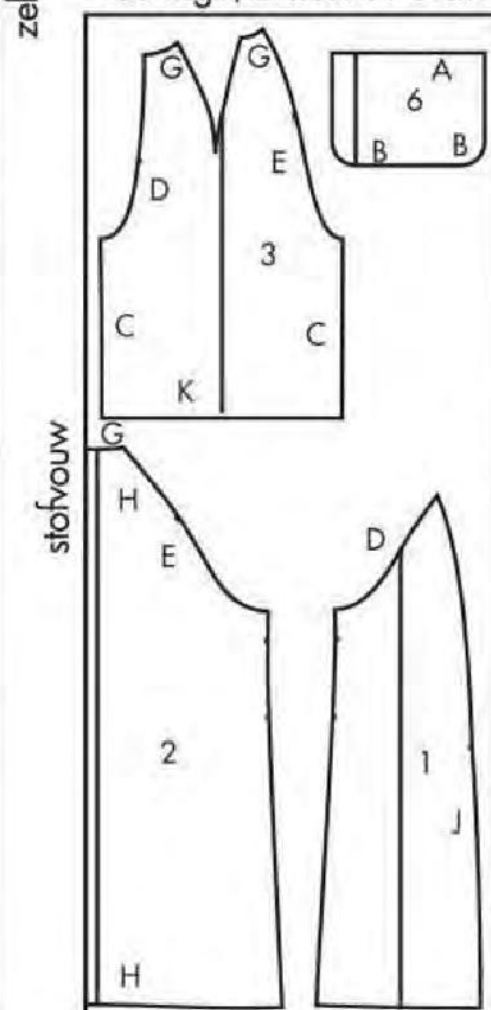


Основной материал, размеры 52–54

Maat 52 t/m 54  
1/2 stofbr. 70 cm

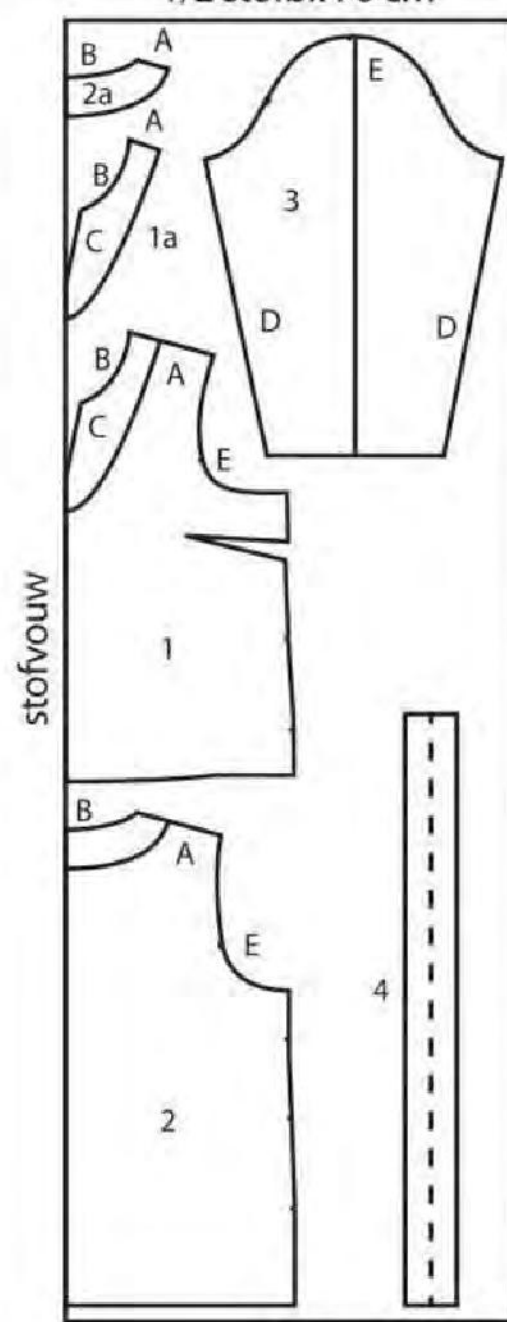

Основной материал, размеры 40–50

Maat 40 t/m 50  
1/2 stofbr. 70 cm

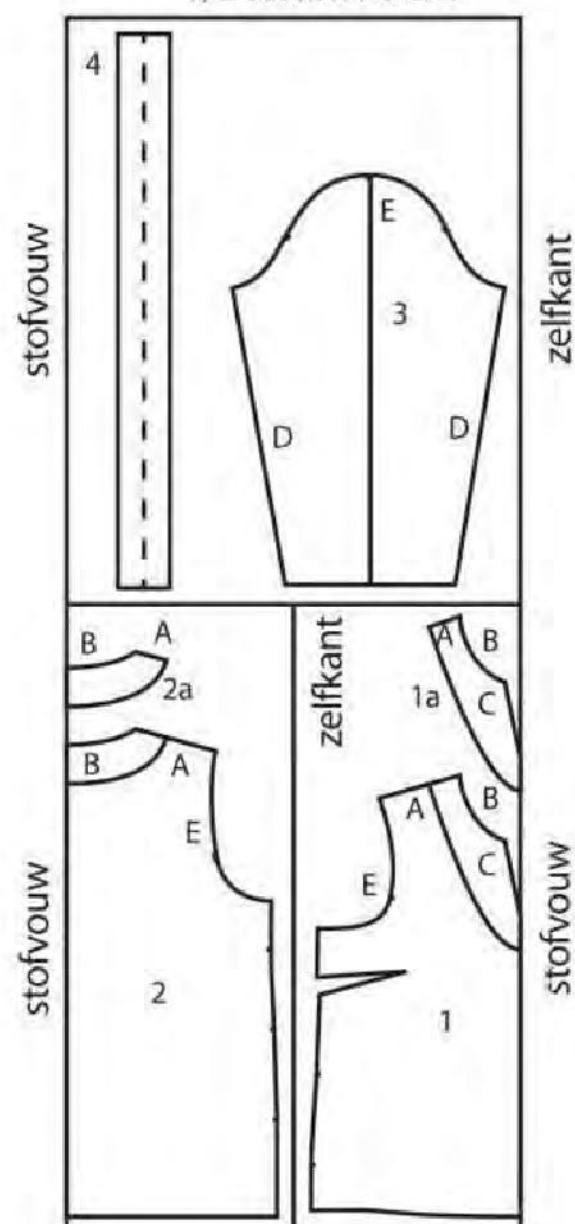



## НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 4 – завязывающийся пояс, размером 68,5 (70–71,5–73,5–75,5–77,5–79,5–82,5–85,5–88,5–91,5) x 8 см (2 детали).

## РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки горловины 1а и 2а.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Обработать вытачки на перед.
2. Обработать плечевые швы изделия и обтачек горловины.
3. На лицевую сторону блузки наложить обтачку горловины лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Надсечь припуск в углу, подрезать шов обтачивания до 7 мм. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку. Пришить внутренние края обтачки к плечевым швам блузки.
4. Обработать боковые швы изделия до шлиц.
5. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
6. Обработать швом вподгибку низ блузки, края шлиц и низ рукавов.
7. Стачать поперечные срезы частей завязывающегося пояса в цельную деталь. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы, оставляя в середине небольшое отверстие для вывертывания, и срезы концов. Вывернуть пояс. Выправить обтачанные края и подшить подогнутые внутрь края отверстия потайными стежками.
8. Выполнить нитяные шлевки у боковых швов изделия в области талии.

## 15 БЛУЗКА

Эту модель следует выполнять из эластичного материала или трикотажа.

### Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 71,5 см.

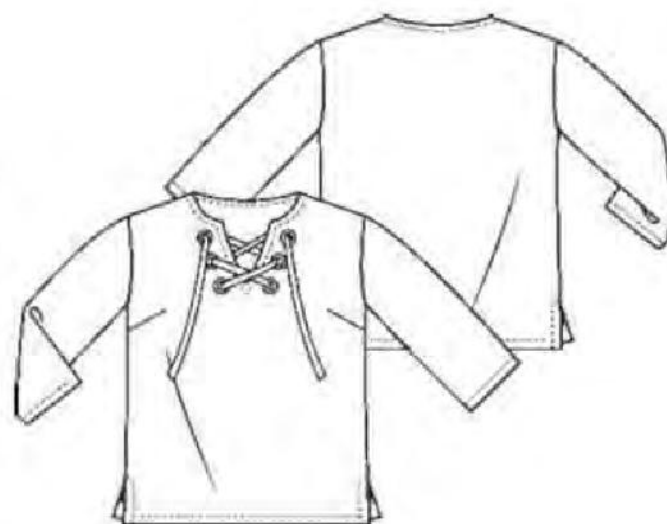

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                               | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 1,20 м                           | 1,25 м  | 1,25 м  | 1,30 м  | 1,30 м  | 1,95 м  |

**Дополнительно:** эластичный клеевой прокладочный материал, 1 м шнура, 6 люверсов диаметром ок. 1 см.

## ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

## ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка горловины переда
- 2 спинка
- 2а обтачка горловины спинки
- 3 рукав

**Важно!** Подрезать спинку 2 и рукав 3 до нужной длины по указанным линиям. Скопировать отдельно детали обтачек 1а и 2а с деталей переда 1 и спинки 2 по указанным на лекалах линиям.

## РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой обтачки горловины 1а и 2а.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать вытачки на перед.
2. Обработать плечевые швы изделия и обтачек горловины.
3. На лицевую сторону блузки наложить обтачку горловины лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Надсечь припуск в углу, подрезать шов обтачивания до 7 мм. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку. Пришить внутренние края обтачки к плечевым швам блузки.
4. Обработать боковые швы изделия до шлиц.
5. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
6. Обработать швом вподгибку низ блузки, края шлиц и низ рукавов.
7. Установить люверсы на перед по разметке. Продеть шнур в люверсы и на его концах завязать узлы.

Основной материал,  
размеры 52–54  
Maat 52 t/m 54  
1/2 stofbr. 70 cm

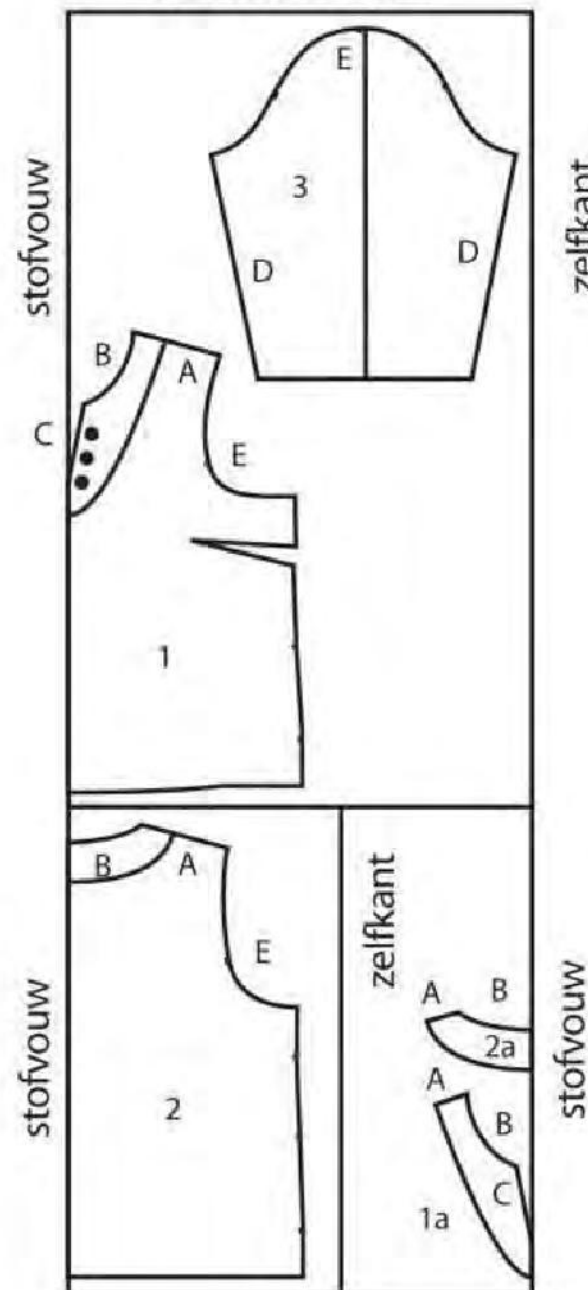

Основной материал,  
размеры 34–50  
Maat 34 t/m 50  
1/2 stofbr. 70 cm

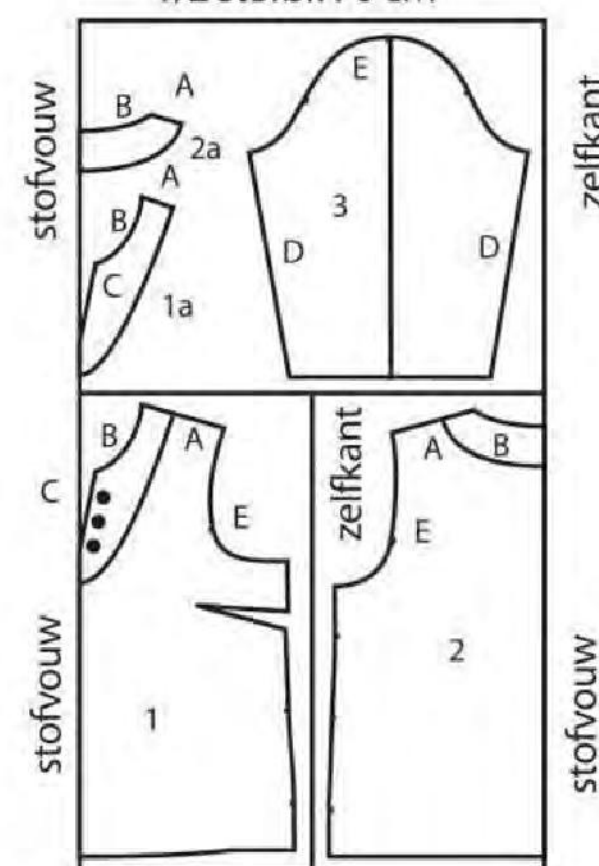

## 16 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

### Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 99,5 см.



### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                               | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 2,10 м                           | 2,20 м  | 2,25 м  | 2,40 м  | 2,50 м  | 2,65 м  |

**Дополнительно:** эластичный клеевой прокладочный материал.

## ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

## ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав

**Важно!** Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали.

## НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 5 – бейка горловины, размером 56 (57,5–59–60,5–62–63,5–65–66,5–68–69,5–70,5) x 3 см (1 деталь).




## РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
2. Заутюжить бейку горловины вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевую сторону платья наложить бейку лицевой стороной вниз, располагая ее концы у средней линии переда, и приметать. Обтачать бейкой горловину изделия, начиная и заканчивая строчку у средней линии переда. Подрезать шов обтачивания до 5 мм и настрочить его по обтачке в край. Надсечь припуск переда в углу. Стачать средние срезы обтачки на угол. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край горловины. Настрочить внутренний сгиб обтачки на перед.
3. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
4. Подгиб низа изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойными строчками.

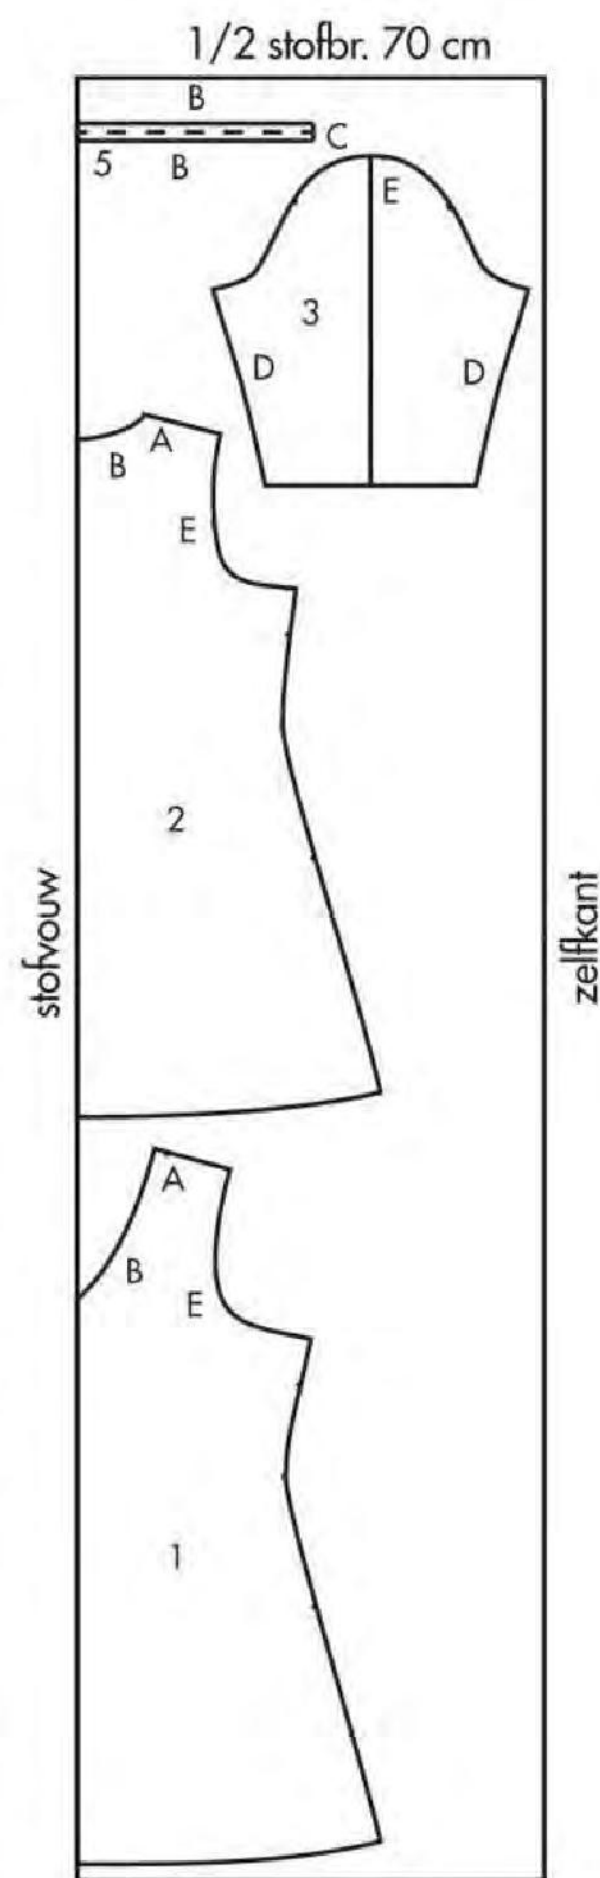

## 17 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

**Размеры 34–54.**

Длина по средней линии спинки 99,5 см.

## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                               | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48     | 50     | 52     | 54     |
|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Основной материал, ширина 140 см |         |         |         |        |        |        |        |
| 2,10 м                           | 2,15 м  | 2,15 м  | 2,20 м  | 2,30 м | 2,50 м | 2,60 м | 2,80 м |

**Дополнительно:** эластичный клеевой прокладочный материал.

## ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

## ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 верхний перед

**Важно!** Объединить части лекал 1, 2 и 4 (три части) в цельные детали. Детали 1 и 2 выполнить в разворот.

## НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 5 – бейка горловины, размером 56 (57,5–59–60,5–62–63,5–65–66,5–68–69,5–70,5) x 3 см (1 деталь).

## РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать на-

личие левых и правых деталей.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать швом вподгибку шириной 1 см, прокладывая двойную строчку, верхний передний (C) и нижний передний (D) срезы верхнего переда 4. Обработать нижний срез верхнего переда швом вподгибку шириной 2 см, прокладывая двойную строчку.
2. С изнаночной стороны верхнего переда стачать складки (от плечевого и левого бокового срезов) на длину ок. 5 см. Заметать припуски.
3. Наложить по разметке верхний перед изнаночной стороной на лицевую сторону переда 1 и наметать по срезам.
4. Обработать плечевые и боковые швы изделия, втачивая срезы верхнего переда.
5. Заутюжить бейку горловины вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевую сторону платья наложить бейку лицевой стороной вниз, располагая ее концы у средней линии переда, и приметать. Обтачать бейкой горловину изделия (верхний перед не должен попасть под строчку), начиная и заканчивая строчку у средней линии переда. Подрезать шов обтачивания до 5 мм и настрочить его по обтачке в край. Надсечь припуск переда в углу. Стачать средние срезы обтачки на угол. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край горловины. Настрочить внутренний сгиб обтачки на перед (верхний перед не должен попасть под строчку).
6. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
7. Подгиб низа изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойными строчками (обратите внимание, нижний край верхнего переда не должен попасть под строчку).

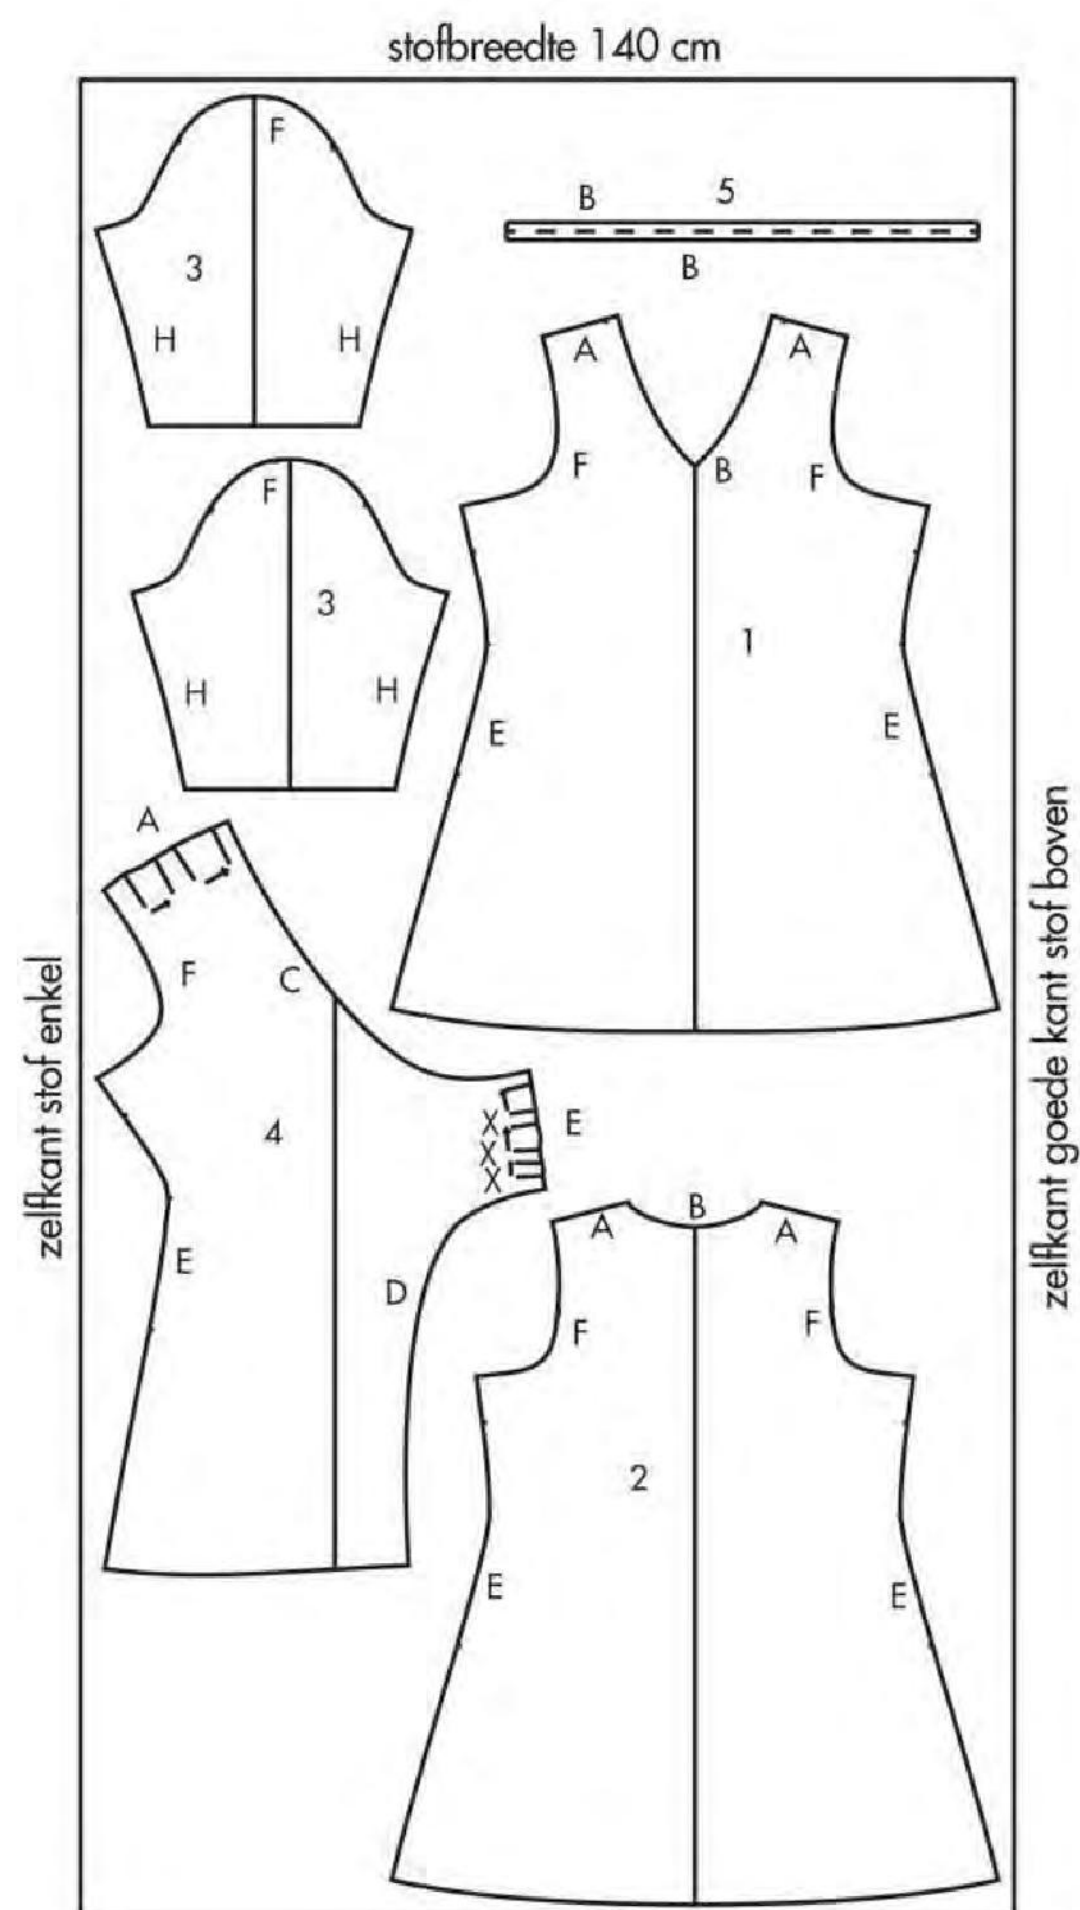



## 18 БРЮКИ

### Размеры 34–54.

Линия талии занижена на 1,5 см.  
Длина по шаговому шву 76 см.

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                                   | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см     |         |         |         |         |         |
| 1,65 м                               | 1,80 м  | 2,05 м  | 2,10 м  | 2,15 м  | 2,25 м  |
| Подкладочный материал, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 0,30 м                               | 0,30 м  | 0,30 м  | 0,30 м  | 0,30 м  | 0,30 м  |

**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 15 см, 1 брючный крючок и петля, 2 полукольца высотой 4 см.

### ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Н, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

### ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 задняя часть брюк
- 3 передняя часть пояса и подкладки пояса
- 4 задняя часть пояса и подкладки пояса
- 5 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана

**Важно!** Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Разрезать деталь 5 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана 5.

### НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – откосок, размером 16 x 6 см (1 деталь);
- 7 – шлевка, размером 4,5 x 18 см (3 детали).
- 8 – пояс-ремень, размером 55 (56,5–58–60–62–64–66–69–72–75–78) x 8 см (2 детали).

### РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


### ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой части подкладки пояса 3 и 4.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.



1. Обработать вытачки на задних частях брюк.
  2. Обработать карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман на передней части брюк. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
  3. Стачать боковые и шаговые срезы; швы разутюжить.
  4. Стачать средние срезы брюк, оставляя спереди отверстие для застежки.
  5. Обработать застежку: подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.
- Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии.

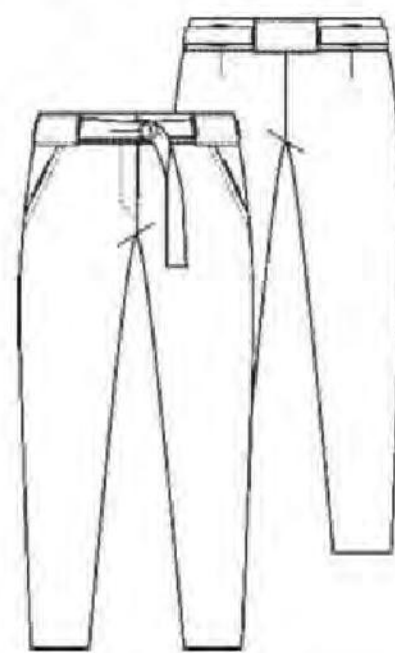

Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край.

Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроенной обтачке внешней стороны застежки. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроенной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.


6. Стачать переднюю и заднюю части пояса, а также подкладку пояса по боковым срезам в цельные детали, швы разутюжить. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Шов обтачивания подрезать до 5 мм. Вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края.
7. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, шов заутюжить на пояс. Подогнуть внутрь продольный срез подкладки пояса и настрочить сгиб по шву притачивания пояса в край; продолжить строчку вдоль остальных краев пояса.
8. Обработать шлевки: перегнуть шлевку пополам лицевой стороной внутрь и стачать вертикальные (короткие) срезы, оставляя посередине отверстие для вывертывания. Не вывертывая шлевку на лицевую сторону, разутюжить шов и расположить его посередине шлевки с внутренней ее стороны. Обтачать верхний и нижний срезы детали. Швы обтачивания подрезать до 5 мм, вывернуть шлевку через отверстие в вертикальном шве, выправить обтачанные края. Подшить края отверстия потайными стежками. Настрочить полученные шлевки на пояс (две спереди, одну сзади) по верхним и нижним краям.
9. Стачать поперечные срезы частей пояса-ремня в цельную деталь. Перегнуть пояс-ремень вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, кроме срезов одного конца. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Подогнуть внутрь открытые срезы конца пояса и подшить потайными стежками. Закрепить на одном конце пояса два полукольца.
10. Обработать низ брюк швом вподгибку.
11. Пришить крючок и петлю на концах пояса.
12. Заутюжить передние и задние сгибы брюк («стрелки»).

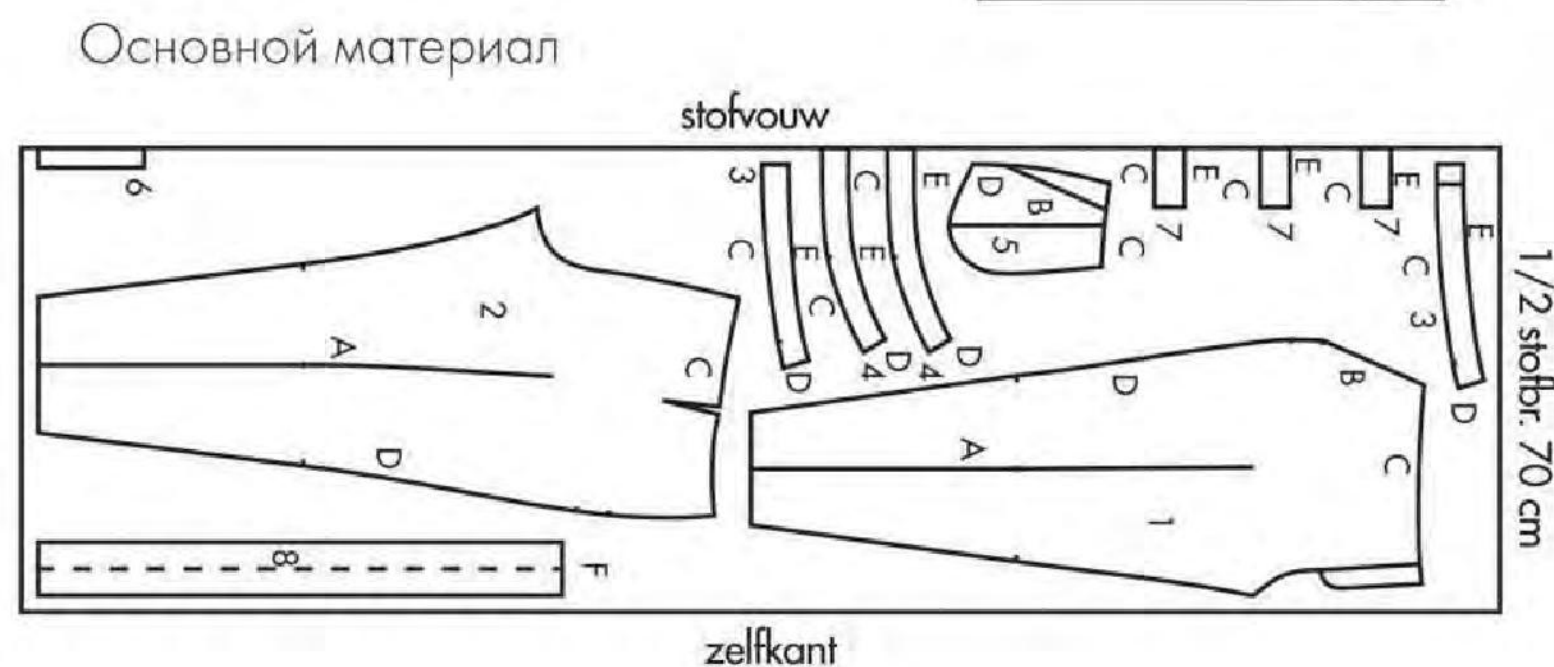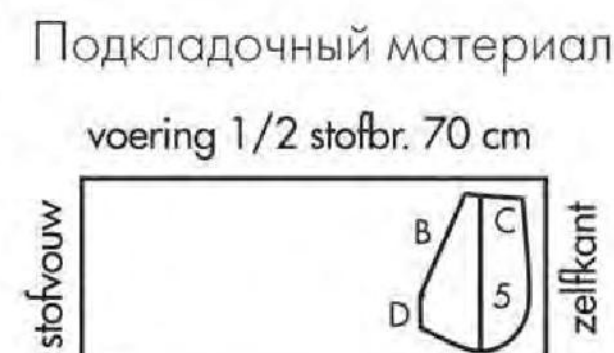

## 19 ПЛАТЬЕ

### Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 97 см.

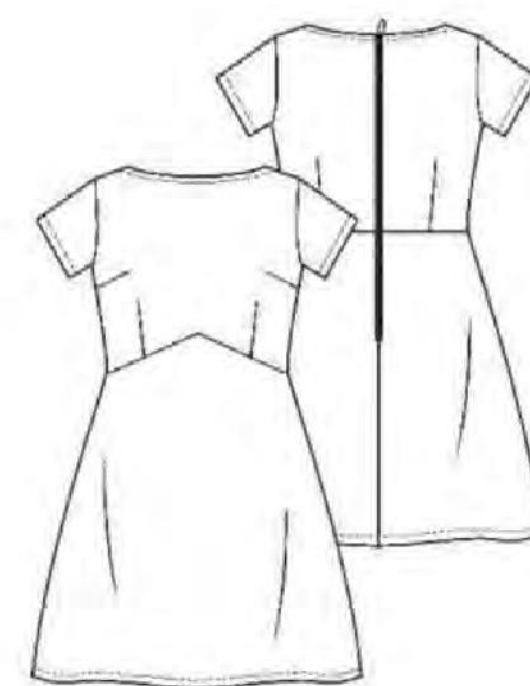



# ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                                                                                                                                                       | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см                                                                                                                         |         |         |         |         |         |
| Если вы используете полотно с крупным рисунком, проходящим вдоль кромки, то при высоте рисунка 70 см и ширине полотна 1,50 м для платья вам понадобится: |         |         |         |         |         |
| длина полотна с рисунком х 4.                                                                                                                            |         |         |         |         |         |
| Для иных вариантов лучше взять с собой в магазин лекала платья, чтобы правильно подобрать количество материала.                                          |         |         |         |         |         |
| 2,50 м                                                                                                                                                   | 2,50 м  | 2,55 м  | 2,55 м  | 2,60 м  | 2,60 м  |

**Дополнительно:** эластичный клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 50 см.

## ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

## ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка горловины переда
- 2 переднее полотнище юбки
- 3 спинка
- 3а обтачка горловины спинки
- 4 заднее полотнище юбки
- 5 рукав
- 6 подкладка кармана

**Важно!** Скопировать отдельно детали обтачек 1а и 3а с деталей переда 1 и спинки 3 по указанным на лекалах линиям. Детали 1, 1а и 2 выполнить в разворот.

## РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие правых и левых деталей.

## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки горловины 1а и 3а.


## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать вытачки на передне и спинке.
2. Обработать карманы: наложить подкладку кармана на переднее полотнище юбки по разметке и обтачать вход в карман. Надсечь припуски шва в концах строчки. Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить обтачанный край кармана. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана и стачать срезы подкладки.
3. Притачать переднее полотнище юбки к переду лифа, надсекая шов в углу. Притачать части спинки к частям заднего полотнища юбки.
4. Стачать средние срезы заднего полотнища юбки до застежки.
5. Стачать плечевые срезы платья и обтачки горловины.
6. Обработать боковые швы платья, оставляя открытыми входы в карманы.
7. На лицевую сторону платья наложить обтачку горловины лицевой

Материал с крупным рисунком, ширина 1,50 м

zelfkant stof enkel

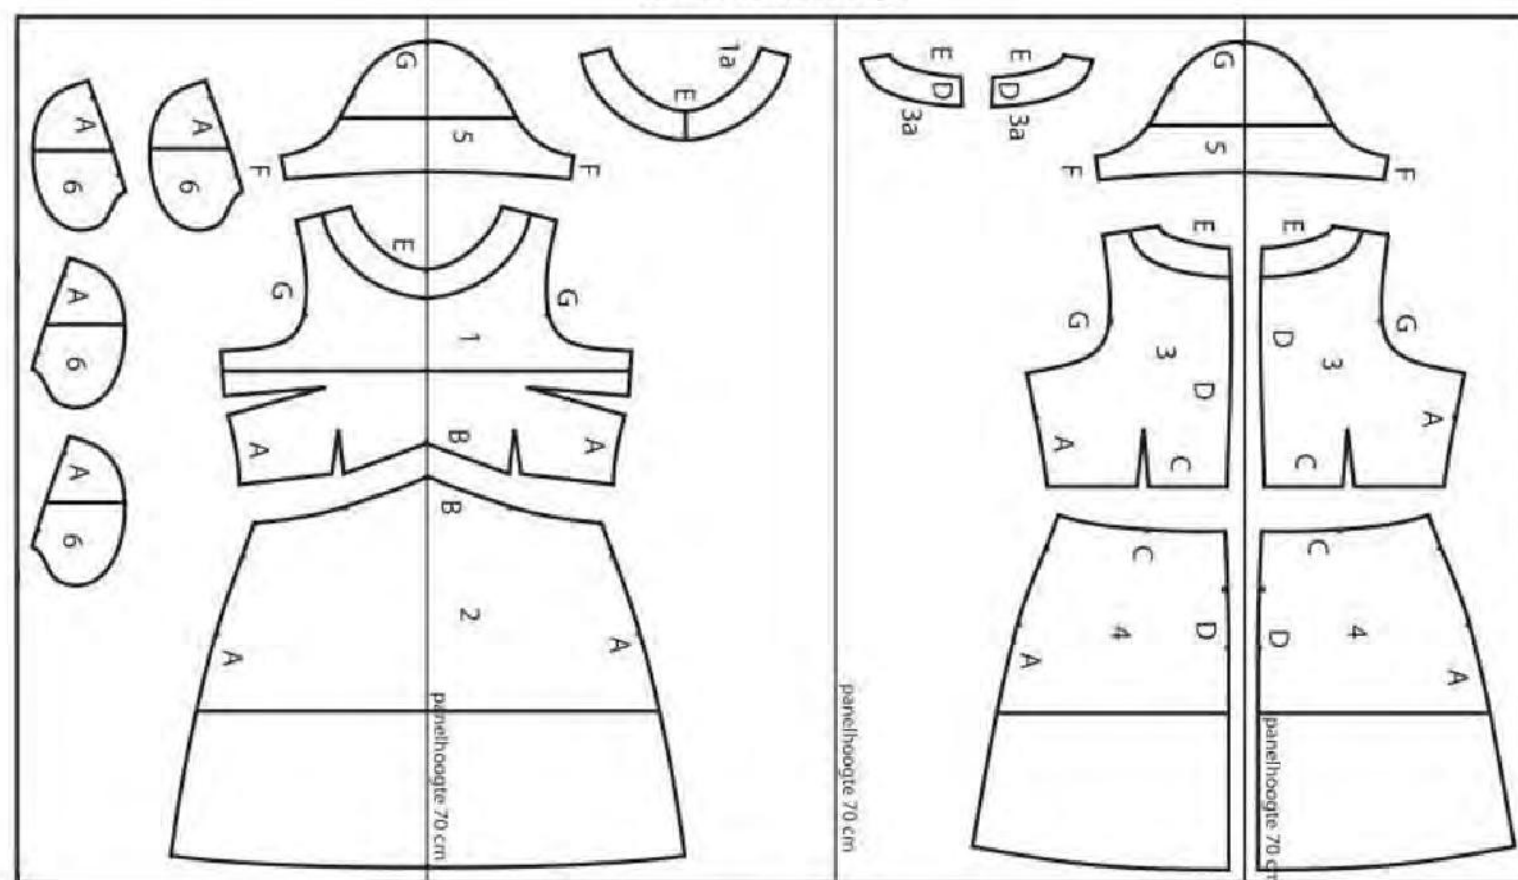

zelfkant goede kant stof boven

стороной вниз и обтачать срез горловины. Шов подрезать до 5 мм. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край горловины.

8. Притачать застежку-молнию к краям застежки спинки так, чтобы звенья застежки оставались открытыми, а обтачка не попала под строчки. Подогнуть поперечные срезы обтачки и подшить к лентам застежки-молнии потайными стежками.
9. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы изделия.
10. Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.



## 20 ЖАКЕТ

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 87,5 см.

## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                                                                                                                                    | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см                                                                                                      |         |         |         |         |         |
| Если вы используете полотно с крупным рисунком, то при высоте рисунка 102 см для жакета вам понадобится длина полотна с рисунком х 3. |         |         |         |         |         |
| Для иных вариантов лучше взять с собой в магазин лекала жакета, чтобы правильно подобрать количество материала.                       |         |         |         |         |         |
| 2,60 м                                                                                                                                | 2,60 м  | 2,95 м  | 3,05 м  | 3,10 м  | 3,10 м  |
| Трикотаж «в резинку», ширина 140 см                                                                                                   |         |         |         |         |         |
| 0,20 м                                                                                                                                | 0,20 м  | 0,20 м  | 0,20 м  | 0,20 м  | 0,20 м  |

**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния с двойным замком длиной 70 см, 45 см косой бейки.

## ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш G, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

## ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а подборт
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 воротник-стойка
- 5 ветрозащитная планка
- 6 подкладка кармана

**Важно!** Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Скопировать отдельно деталь подборта 1а с детали переда 1 по указанным линиям. Деталь 2 выполнить в разворот.

## НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 7 – манжета рукава, размером 15,5 (16–16,5–17–18–18,5–19–19,5–20–21–21,5) x 14 см (2 детали).

## РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие правых и левых деталей.

## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подборта 1а.


## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Обработать карманы: наложить подкладку кармана на перед по разметке и обтачать вход в карман. Надсечь припуски шва в концах строчки. Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить край кармана. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана, совместить и стачать срезы подкладки.
2. Стачать боковые срезы жакета, чтобы входы в карманы остались открытыми.
3. Обработать вытачки на рукавах.
4. Обработать продольные швы рукавов и втачать рукава в проймы изделия.




5. Наложить застежку-молнию лицевой стороной вниз и звеньями по направлению к боковым швам на лицевую сторону переда между контрольными знаками и приметать.
6. Воротник-стойку перегнуть вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать продольные срезы. Вметать стойку в горловину изделия, немного растягивая стойку.
7. Ветрозащитную планку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний и нижний концы. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть планку, выправить обтаченные края и заутюжить деталь вдоль посередине. Наложить планку на правую часть переда поверх застежки-молнии внешней стороной вниз, сгибом по направлению к боковому шву и приметать.
8. На лицевую сторону переда наложить подборта лицевыми сто-

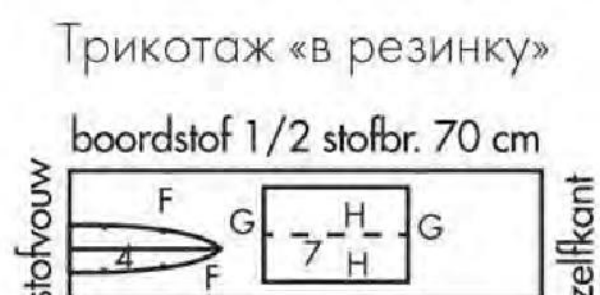

Основной материал, размеры 40–54

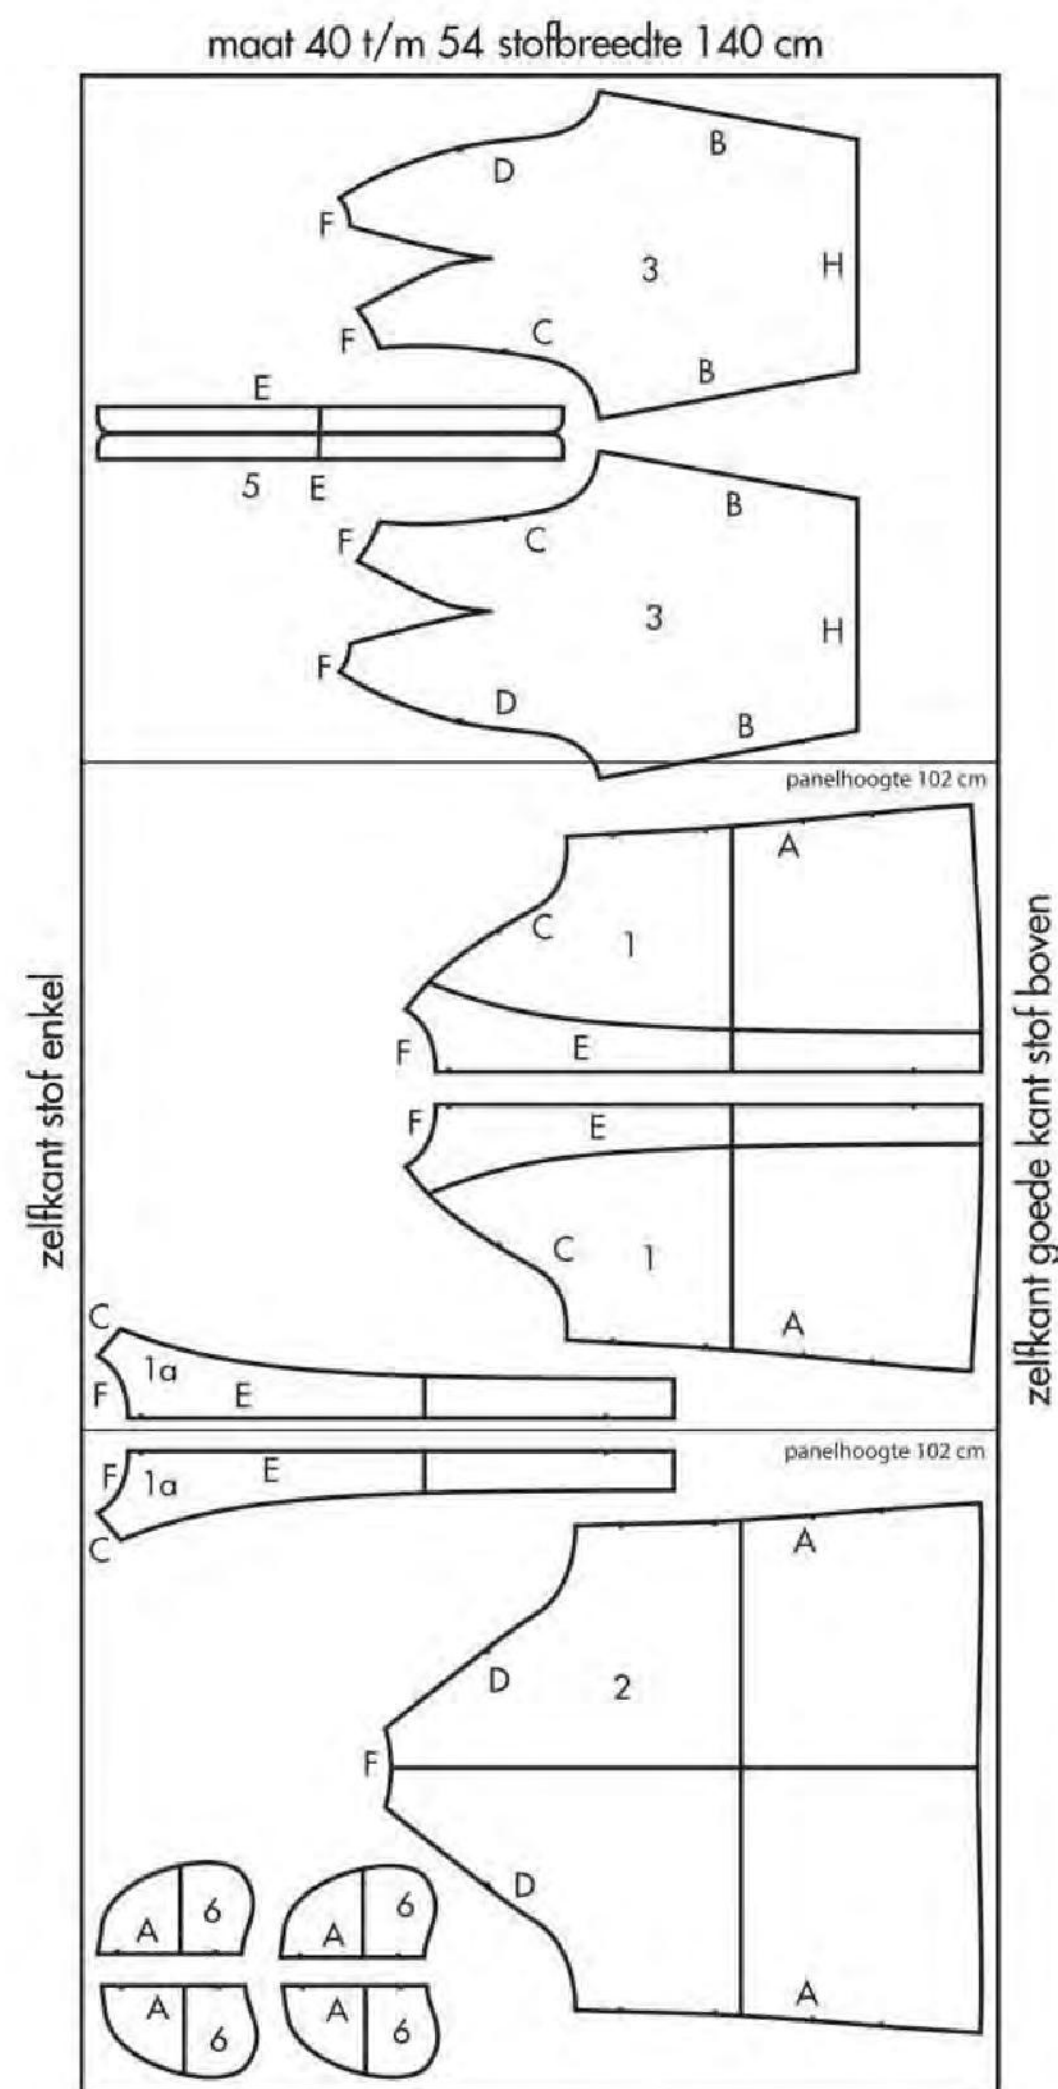

Основной материал, размеры 34–38

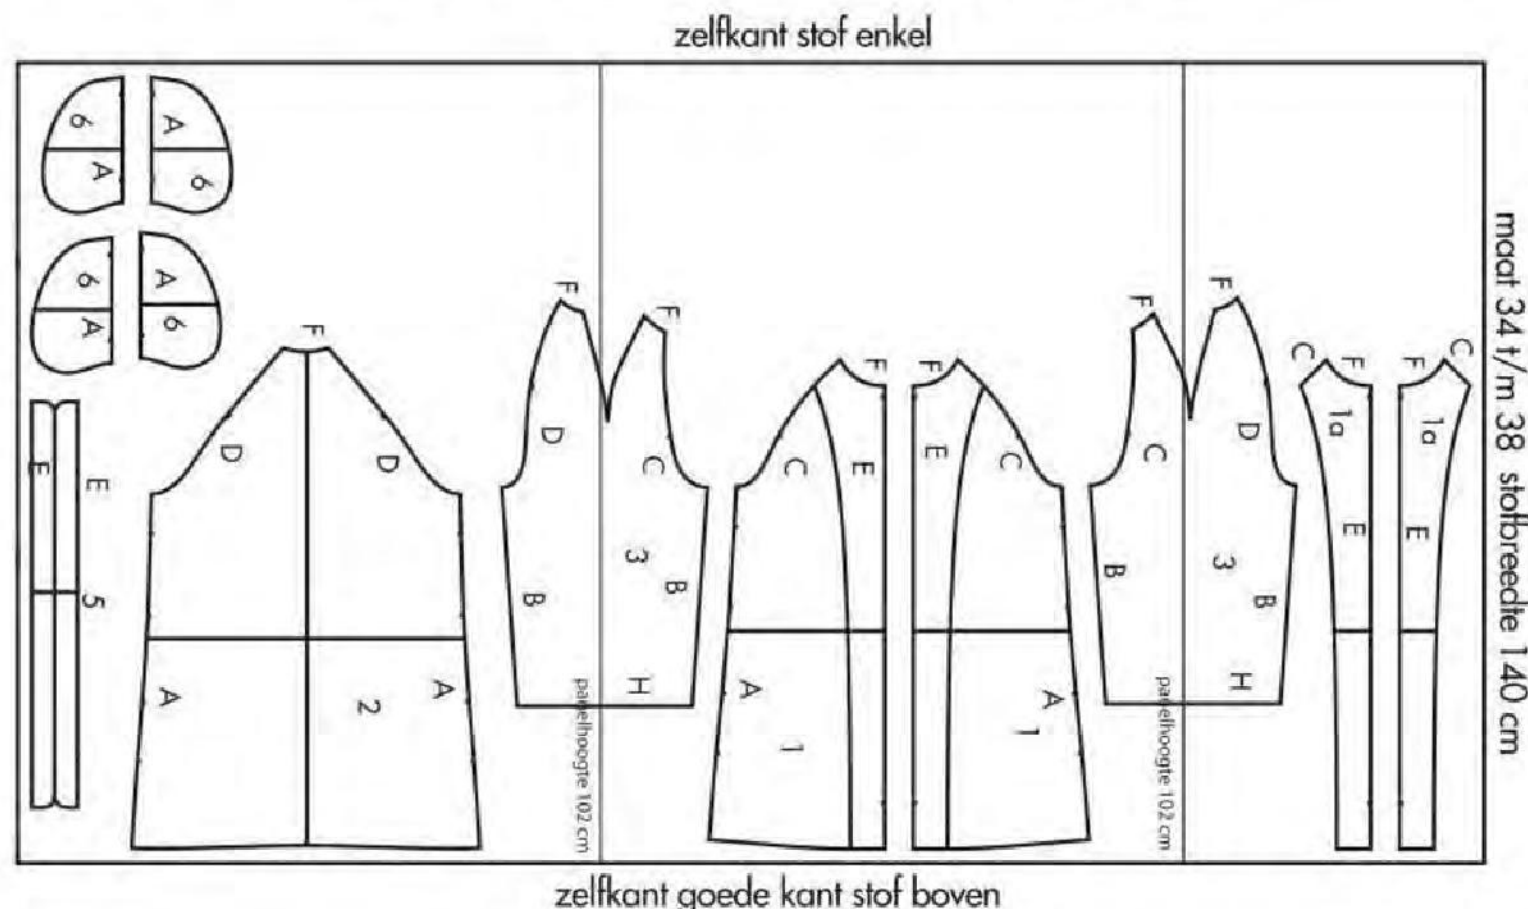

9. Проложить отделочную строчку по краям застежки и застрочить подгиб низа на изнаночную сторону.
10. Стачать концы манжет рукавов в кольцо. Перегнуть манжеты вдоль посередине изнаночными сторонами внутрь, сметать продольные срезы.
11. Притачать манжеты к низу рукавов, растягивая манжеты.



## 21 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 85,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                                                                                                                                                        | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см                                                                                                                          |         |         |         |         |         |
| Если вы используете материал с оригинальным принтом, приобретайте материал с запасом, чтобы располагать детали с учетом оптимального расположения рисунка |         |         |         |         |         |
| 1,75 м                                                                                                                                                    | 1,80 м  | 1,90 м  | 1,95 м  | 2,05 м  | 2,10 м  |

Дополнительно: 1 пуговица.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 переднее полотнище юбки
- 5 заднее полотнище юбки

Важно! Подрезать рукав 3 до указанной длины.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 7 – бейка горловины, размером 43 (44,5–46–47,5–49,5–51–52,5–54–55,5–57,5–59) x 3 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать средние срезы спинки до отметки застежки. Срезы застежки заутюжить на изнаночную сторону и застрочить в край.
2. Обработать плечевые и боковые швы лифа.
3. Заутюжить бейку горловины вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевую сторону лифа наложить бейку внешней стороной вниз, совместить и обтачать срезы горловины. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, настрочить сгиб в край. Поперечные концы бейки заутюжить на изнаночную сторону. Отогнуть бейку на изнаночную сторону, выправить обтаченный край горловины и настрочить внутренний сгиб бейки по горловине.
4. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам окатов рукавов на указанном участке для собирания срезов. Сосборить окаты рукавов до длины проймы.
5. Обработать продольные швы рукавов и втачать рукава в проймы.
6. Обработать боковые швы юбки платья.
7. Притачать лиф к юбке платья.



8. Обработать низ юбки и рукавов швом вподгибку.
9. Выполнить нитяную петлю у верхнего края застежки. Пришить пуговицу.

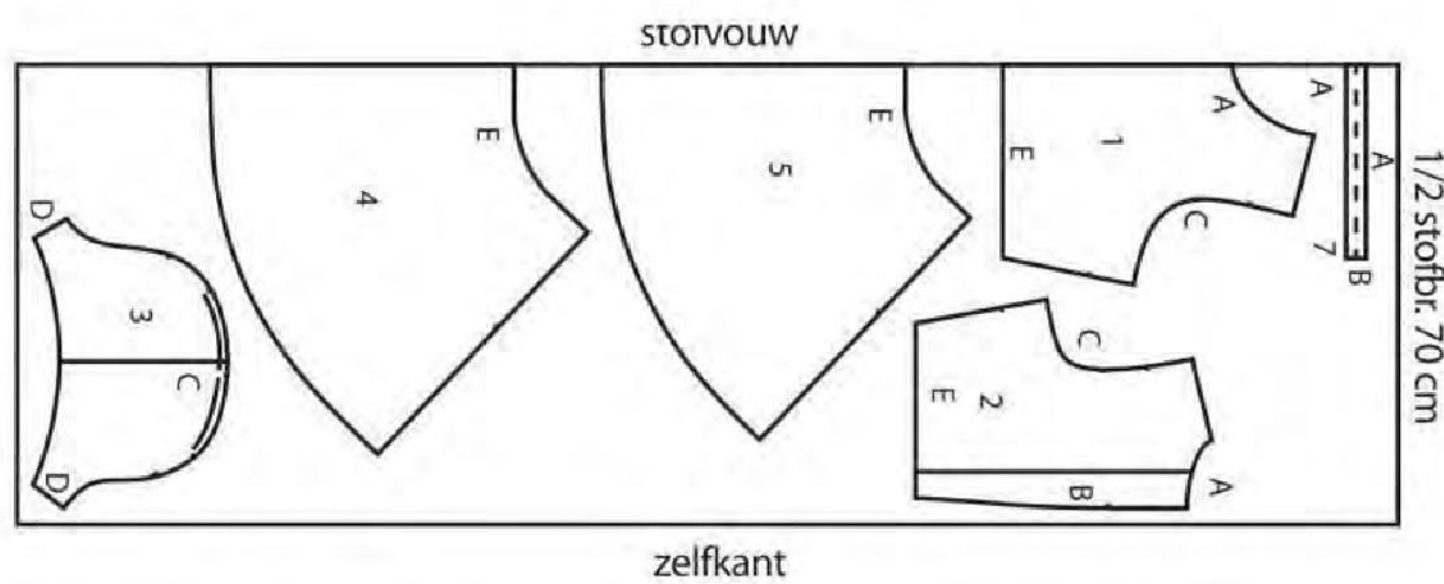

## 22 БЛУЗКА

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

**Размеры 34–54.**

Длина по средней линии спинки 39,5 см.



### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                                                                                                                                                        | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см                                                                                                                          |         |         |         |         |         |
| Если вы используете материал с оригинальным принтом, приобретайте материал с запасом, чтобы располагать детали с учетом оптимального расположения рисунка |         |         |         |         |         |
| 0,95 м                                                                                                                                                    | 1,05 м  | 1,15 м  | 1,20 м  | 1,20 м  | 1,25 м  |

**Дополнительно:** эластичный клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 40–45 см.

### ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

### ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 6 воротник-стойка

### РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


### ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой половину ширины воротника-стойки 6.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
2. Втачать внешнюю сторону воротника-стойки в горловину изделия с лицевой стороны. Шов заутюжить на воротник. Заметать срез горловины внутреннего воротника на изнаночную сторону и пока отложить.
3. На лицевую сторону спинки/внешней стороны воротника наложить части застежки-молнии внешней стороной вниз, звеньями от срезов и приметать от верхнего края воротника до линии низа спинки. Отогнуть внутреннюю сторону воротника на лицевую сторону внешнего воротника и наметать поверх застежки-молнии. Отогнуть подгиб низа на лицевую сторону спинки поверх застежки-молнии и наметать.
4. Притачать застежку-молнию. Отогнуть внутренний воротник на изнаночную сторону внешнего воротника и настрочить сгиб горловины в шов втачивания. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону и застрочить.
5. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам окатов рукавов на указанном участке, для собирания срезов. Сосборить окаты рукавов до длины пройм.
6. Обработать продольные швы рукавов и втачать рукава в проймы.
7. Обработать низ рукавов швом вподгибку.

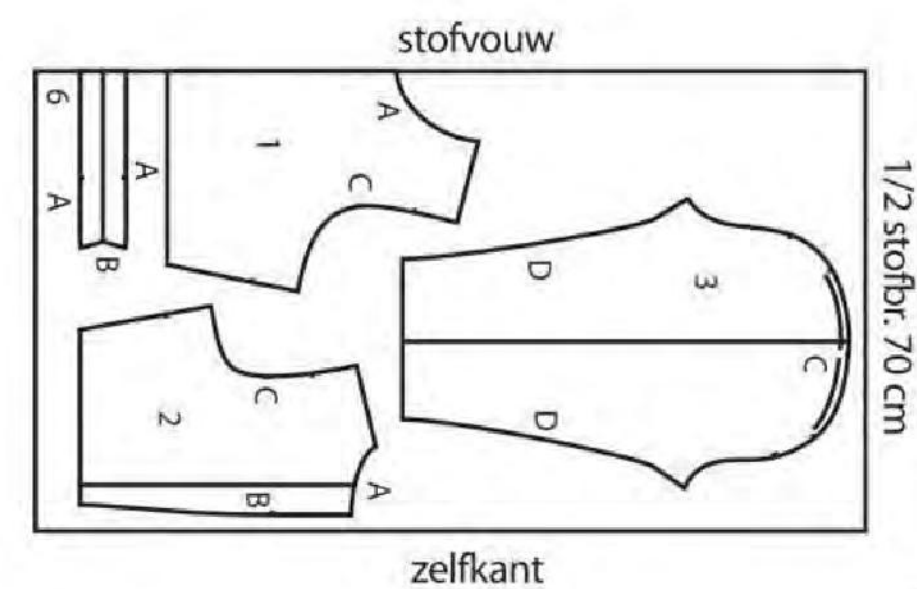

## 23 ПЛАТЬЕ

**Размеры 34–54.**

Длина по средней линии спинки 123 см.

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34                               | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 3,60 м                           | 3,80 м  | 3,85 м  | 3,90 м  | 4,35 м  | 4,50 м  |

**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы, 4 люверса, 2 м шнура.

### ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Н, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

### ДЕТАЛИ

- 1 перед и подкладка переда
- 2 спинка и подкладка спинки
- 3 переднее полотнище нижней юбки
- 3а переднее полотнище верхней юбки
- 4 заднее полотнище нижней юбки
- 4а заднее полотнище верхней юбки
- 5 накладной карман

**Важно!** Объединить части лекал 3 и 4 в цельные детали. Скопировать отдельно детали верхней юбки 3а и 4а с деталей 3 и 4 соответственно по указанным на лекалах линиям. Детали 2, 3а и 4а выполнить в разворот, для размеров 34–46 выполнить в разворот также детали 3 и 4.

### НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 6 – завязывающийся пояс, размером 69,5 (70–71–72–73–74–75–76,5–78–79,5–81) x 6 см (2 детали).

### РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие правых и левых деталей.

### ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой участки люверсов на карманах 5.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать вытачки на передке и подкладке передка, на спинке и подкладке спинки.
2. Обработать плечевые швы лифа платья и подкладки лифа.
3. Сложить лиф и подкладку лифа лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины и застежки передка. Подрезать припуски обтачного шва до 5 мм и настрочить припуски по подкладке лифа, где возможно. Вывернуть лиф на лицевую сторону, выпра-




- вить обтачанные края. Аналогично обтачать срезы пройм.
- Сложить части завязывающегося пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и один конец каждой детали. Подрезать швы обтачивания до 6 мм, вывернуть части пояса, выправить обтачанные края и углы. Приколоть открытые концы частей пояса к боковым срезам спинки по разметке с лицевой стороны.
  - Стачать боковые срезы переда и спинки и, не прерывая строчки, боковые срезы подкладки переда и спинки. Швы разутюжить. Сложить лиф и подкладку лифа изнаночными сторонами друг к другу и сметать нижние срезы. Обметать петли на правой стороне застежки лифа. Расположить части переда лифа лицевой стороной вверх. Наложить правую часть переда на левую, совмещая средние линии переда. Сметать нижние срезы переда.
  - Стачать боковые срезы верхней и нижней юбок.
  - Обработать низ верхней юбки швом вподгибку шириной 1 см.
  - По низу верхней юбки наметить линии внешних сгибов трех застрочных складок на расстоянии 4 см, 5,5 см и 7 см от нижнего края. Обработать три застрочные складки: перегнуть деталь по линии внешнего сгиба лицевой стороной наружу и застрочить складку глубиной 0,5 см. Припуски складок заутюжить вниз.
  - Обработать накладные карманы: установить люверсы на кармане по разметке. Застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону, предварительно заутюжив срез припуска (1 см) на изнаночную сторону – получена кулиска для шнура. Отрезать 1 метр шнура. Продеть кусок шнура, не разрезая его, через люверсы и закрепить концы шнура на боковых срезах кар-


мана, располагая их на уровне люверсов. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припуску нижнего среза кармана на указанном участке для собирания детали. Присборить участок нижнего среза кармана до длины 9–10–11–12–13–14–15–16–17–18–19 см; равномерно распределить сборки. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на верхнюю юбку с лицевой стороны по разметке.

- Только для размеров 48–54: обработать средние швы нижней юбки.
- Обработать низ нижней юбки, как было сделано для верхней юбки.
- На лицевую сторону нижней юбки наложить верхнюю юбку изнаночной стороной вниз и сметать верхние срезы.
- Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припуску верхнего среза юбки на указанных участках переднего и заднего полотнищ юбки для собирания деталей. Присборить участок верхнего среза переднего полотнища юбки до длины 15,5–16–16,5–17,5–18,5–19–20–21–22–23–24 см. Присборить участок верхнего среза заднего полотнища юбки до длины 11–11,5–12–13–14–14,5–15,5–16,5–17,5–18,5–19,5 см. Равномерно распределить сборки.
- Притачать лиф к юбке платья.
- Пришить пуговицы на левую сторону застежки лифа.

Основной материал, размеры 34–46

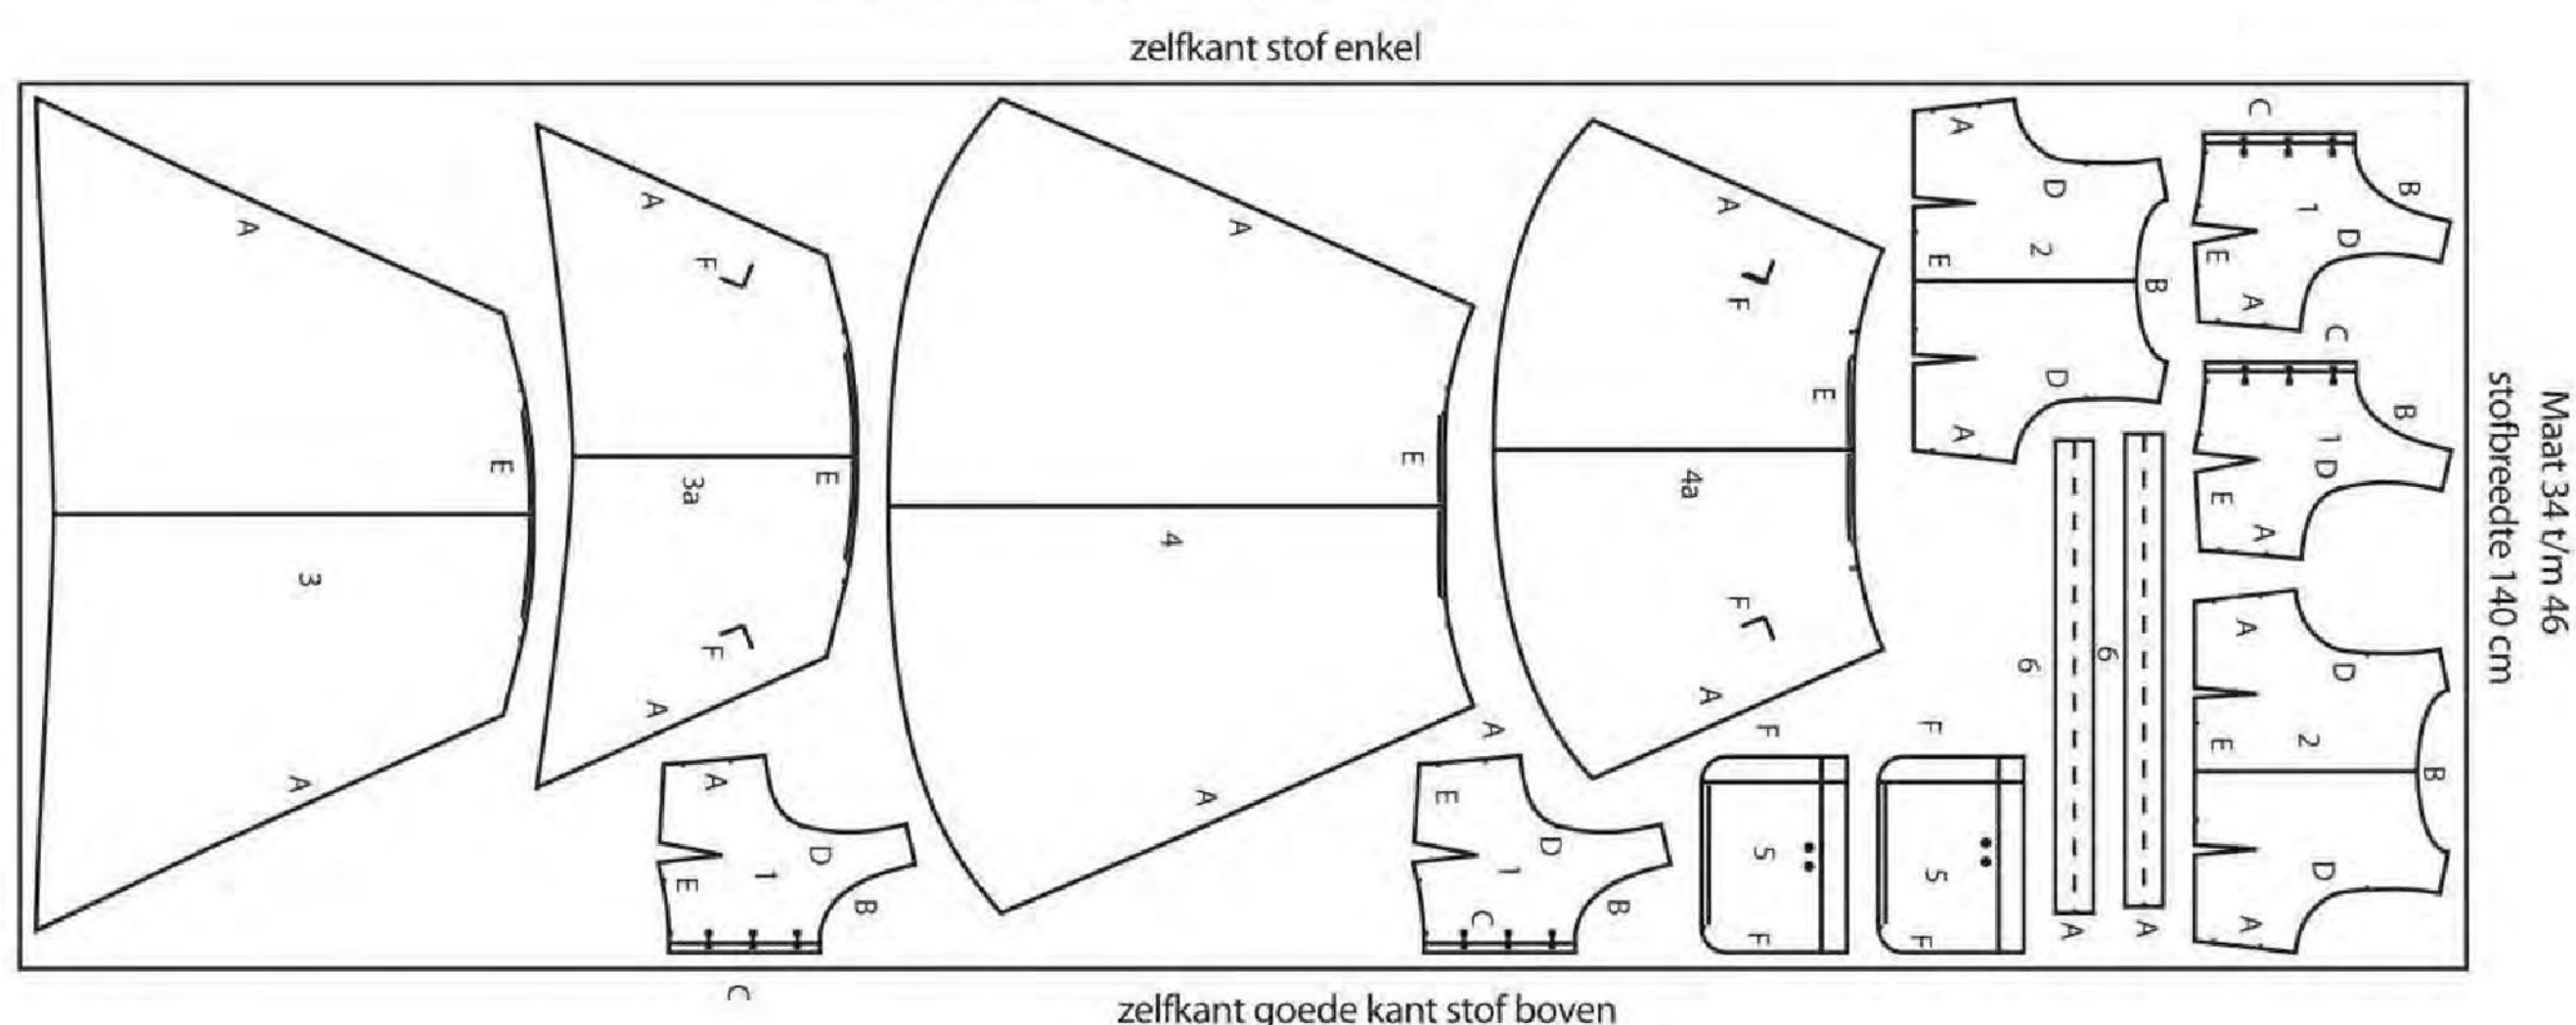

Основной материал, размеры 48–54

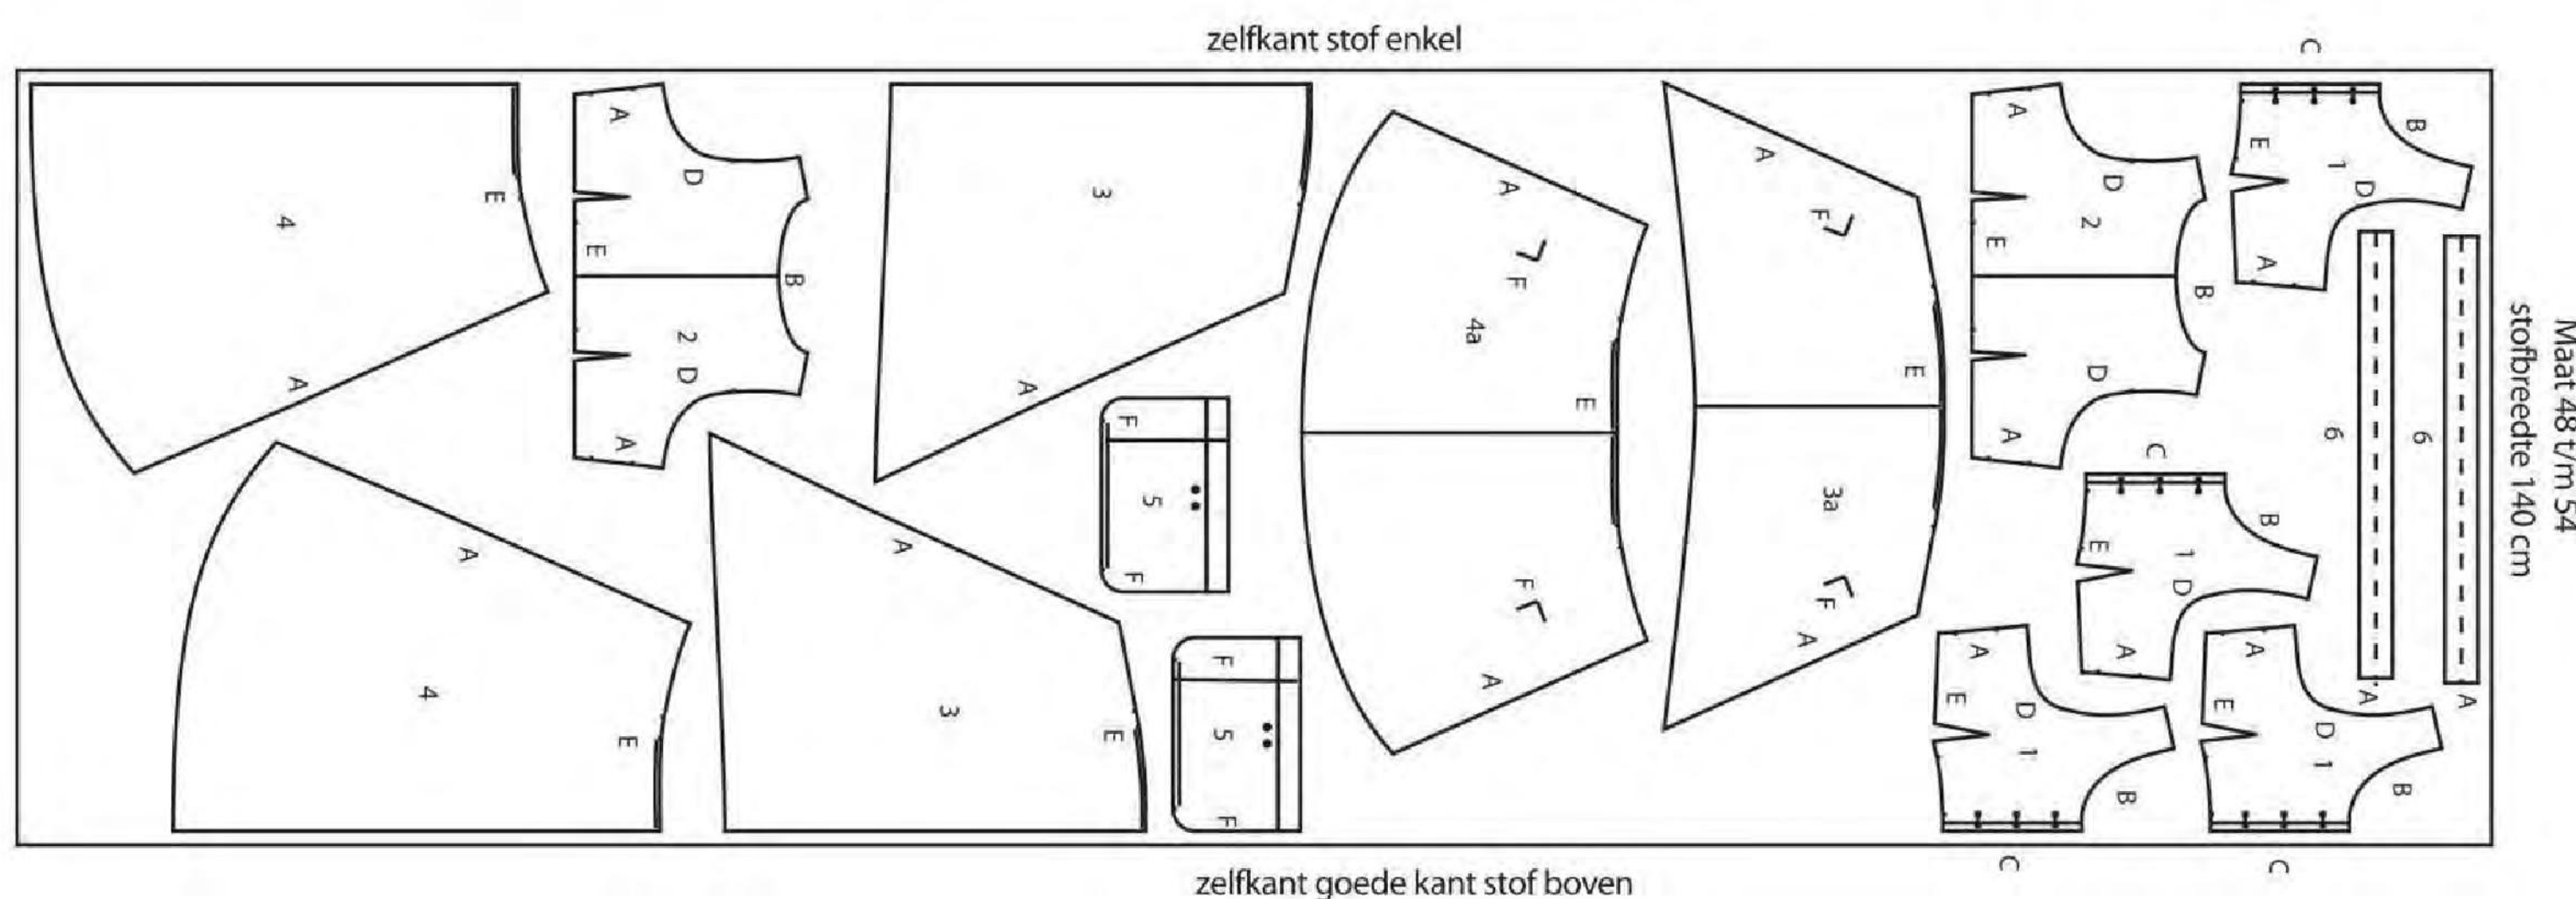



## 24 БЛУЗКА

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

**Размеры 34–54.**

Длина по средней линии спинки 63,5 см.



**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ**

| 34                               | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 1,45 м                           | 1,45 м  | 1,70 м  | 1,80 м  | 1,80 м  | 1,85 м  |

**ЛЕКАЛА**

Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

**ДЕТАЛИ**

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав

**Важно!** Объединить части лекала 1 в цельную деталь. Деталь 2 выполнить в разворот.

**НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:**

- 4 – бейка горловины переда, размером 30 (31–32–32,5–33,5–34,5–35,5–36,5–37,5–38–39) x 4 см (1 деталь).
- 5 – бейка горловины спинки, размером 22 (22,5–23–23,5–24–24,5–25,5–26–26,5–27–27,5) x 4 см (1 деталь).


**РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ**

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Срезы горловины (А) переда и спинки выкроить без припусков. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Подгиб низа обеих деталей переда шириной 1 см заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойными строчками.
2. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам боковых срезов (С) деталей переда по разметке для собирания деталей. Сосборить боковые срезы переда до длины 9 см; равномерно распределить сборки. Расположить детали переда лицевыми сторонами вверх. Наложить верхнюю (правую) деталь переда на нижнюю (левую) и сметать боковые срезы.
3. Обработать боковые и плечевые швы изделия.

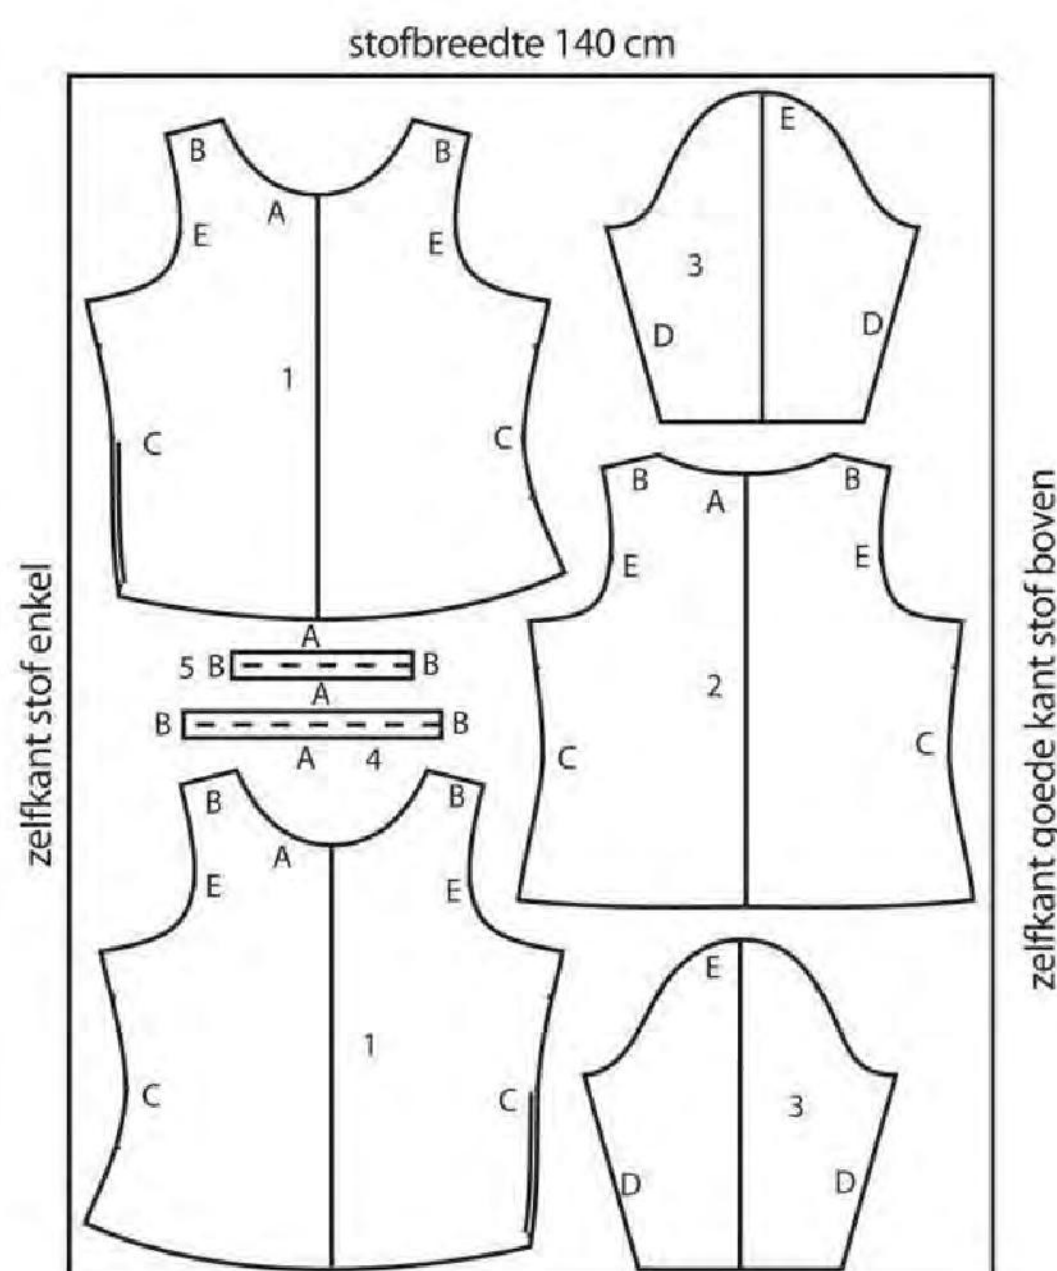

4. Обработать плечевые швы бейки горловины и окантовать ею срез горловины.
5. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы изделия.
6. Обработать низ спинки и рукавов швом вподгибку.

## 25 ЮБКА

**Размеры 34–54.**

Длина юбки 60 см.



**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ**

| 34                                                    | 36 и 38 | 40 и 42 | 44 и 46 | 48 и 50 | 52 и 54 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см                      |         |         |         |         |         |
| 1,50 м                                                | 1,55 м  | 1,55 м  | 1,60 м  | 1,75 м  | 1,85 м  |
| Подкладочный материал, ширина 140 см                  |         |         |         |         |         |
| 1,20 м                                                | 1,25 м  | 1,25 м  | 1,25 м  | 1,40 м  | 1,50 м  |
| Либо тюль с рисунком, ширина 140 см                   |         |         |         |         |         |
| 1,40 м                                                | 1,40 м  | 1,45 м  | 1,45 м  | 1,50 м  | 1,55 м  |
| Подкладочный материал для юбки из тюля, ширина 140 см |         |         |         |         |         |
| 1,50 м                                                | 1,55 м  | 1,55 м  | 1,60 м  | 1,75 м  | 1,85 м  |

**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 18 см.

**ЛЕКАЛА**

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

**ДЕТАЛИ**

- 1 переднее полотнище юбки
- 2 заднее полотнище юбки
- 3 передняя часть кокетки и подкладки кокетки
- 4 задняя часть кокетки и подкладки кокетки

**Важно!** Для размеров 48–54 детали 2, 3 и 4 выполнить в разворот. Для размеров 34–46 (основной материал; подкладочный материал для юбки из тюля) детали 3 и 4 выполнить в разворот.

**РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ**

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

**ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ**

Продублировать прокладкой переднюю и заднюю подкладку кокетки 3 и 4.

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать средние срезы переднего полотнища юбки и подкладки переднего полотнища юбки (для размеров 48–54). Заложить и застрочить встречную складку на переднем полотнище юбки и на подкладке этой детали.
2. Обработать боковые швы юбки и подкладки юбки, левые боковые швы – до отметки застежки.
3. Стачать правые боковые срезы кокетки юбки и подкладки юбки.
4. Притачать кокетку к юбке, подкладку кокетки – к подкладке юбки.
5. Притачать застежку-молнию к краям застежки юбки в левом боковом шве.
6. Сложить юбку и подкладку юбки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы юбки. Подрезать припуски обтачного шва до 5 мм и настрочить по подкладке в край. Отогнуть подкладку юбки на изнаночную сторону и выправить верхний край юбки. Срезы застежки подкладки заутюжить внутрь и подшить к лентам застежки-молнии.
7. Изнутри скрепить швы кокеток между собой.
8. Обработать низ юбки швом вподгибку.
9. Подрезать подкладку юбки по низу на 1,5 см и застрочить на изнаночную сторону.








Основной материал,  
размеры 34–46

Подкладочный материал,  
размеры 34–46

Тюль,  
размеры 34–46



Подкладочный материал для  
юбки из тюля, размеры 34–46

Основной материал,  
размеры 48–54

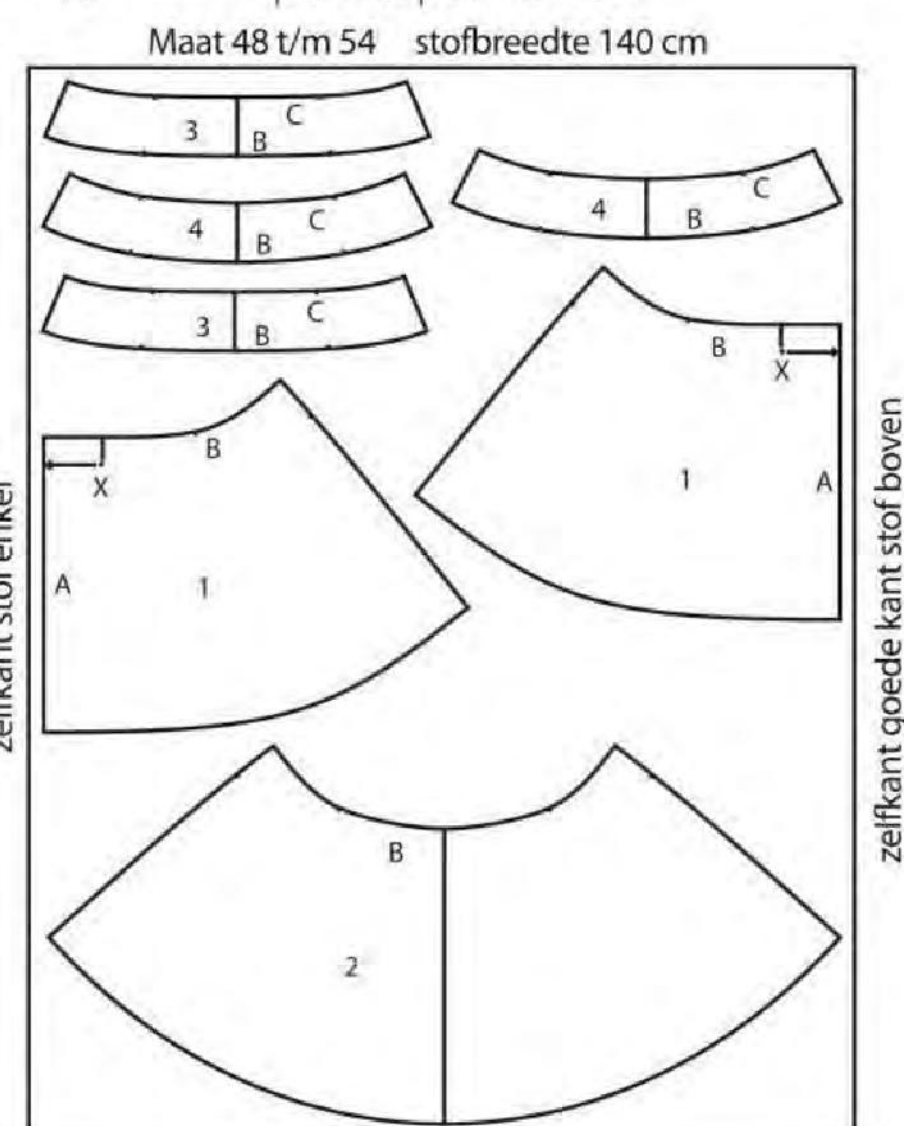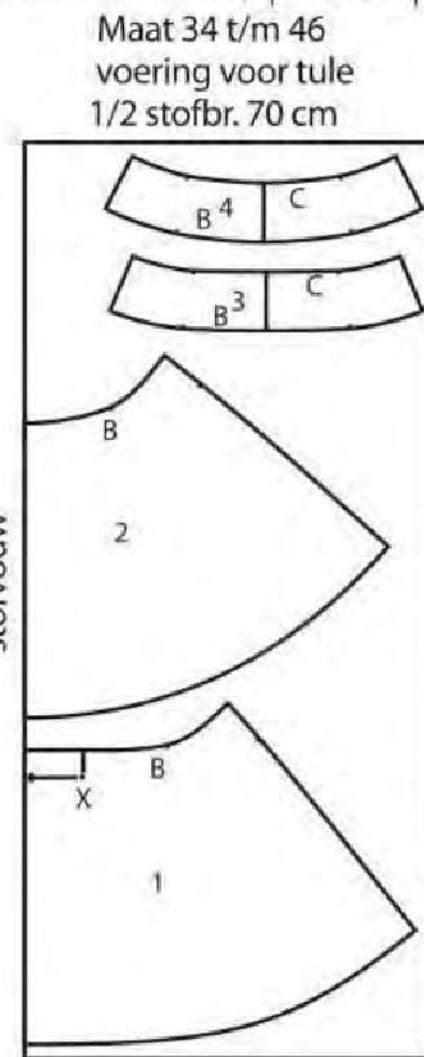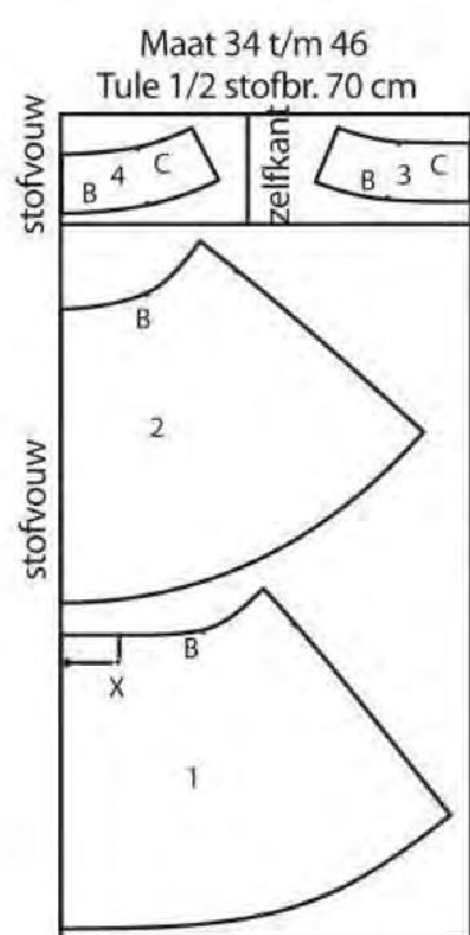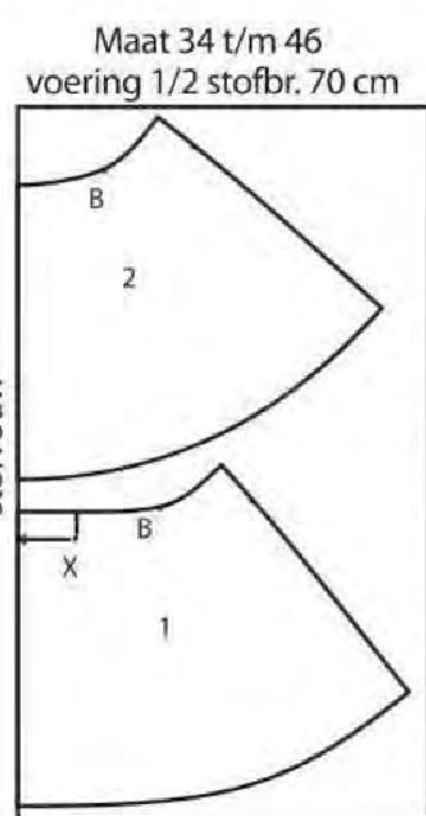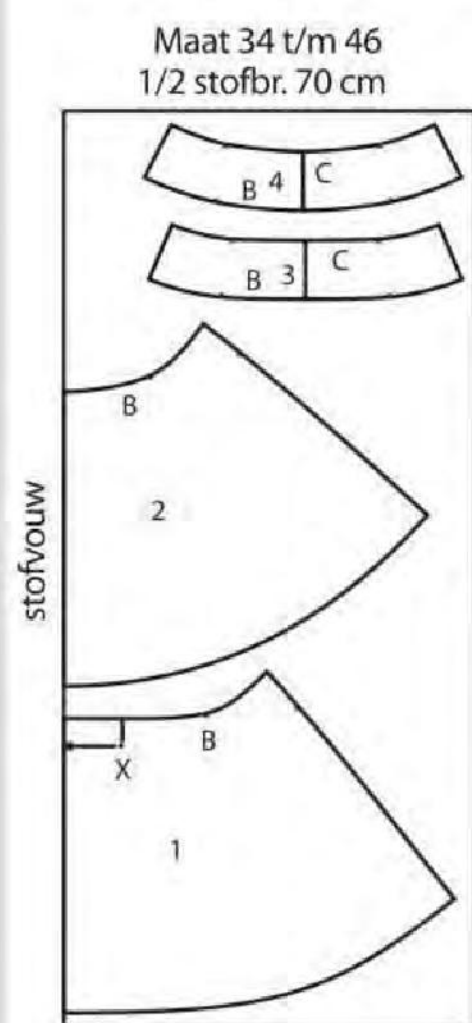


Подкладочный материал,  
размеры 48–54

Тюль, размеры 48–54

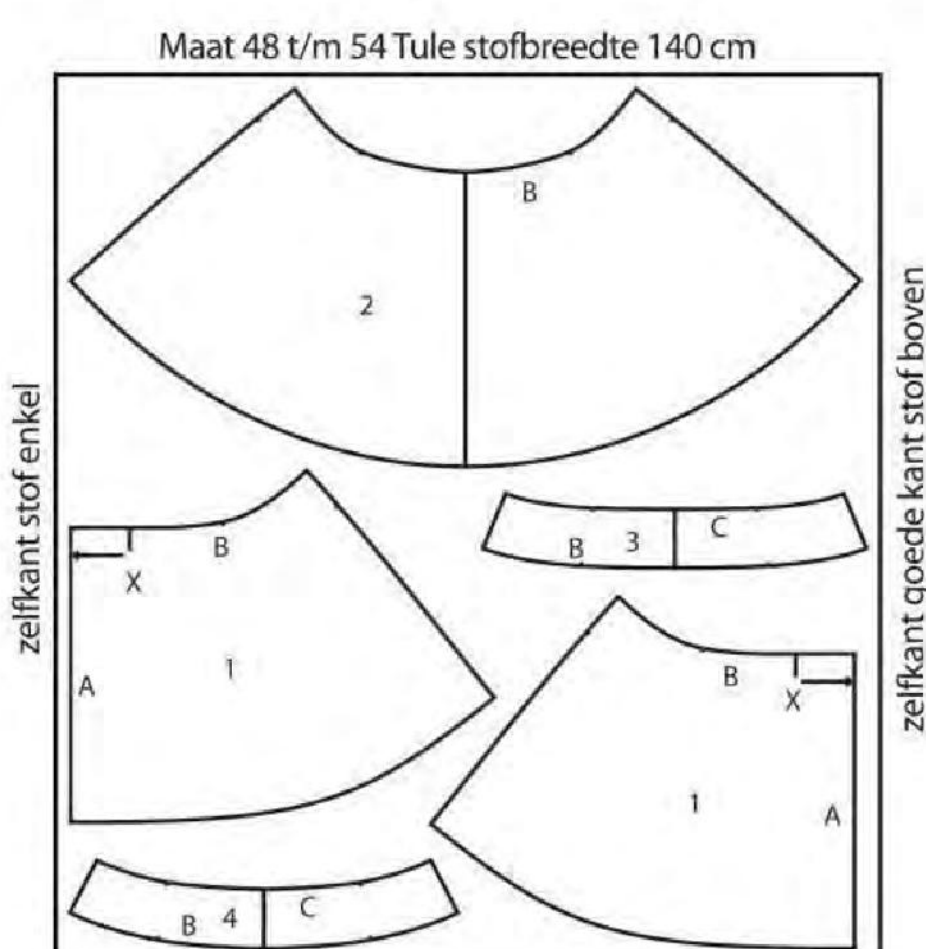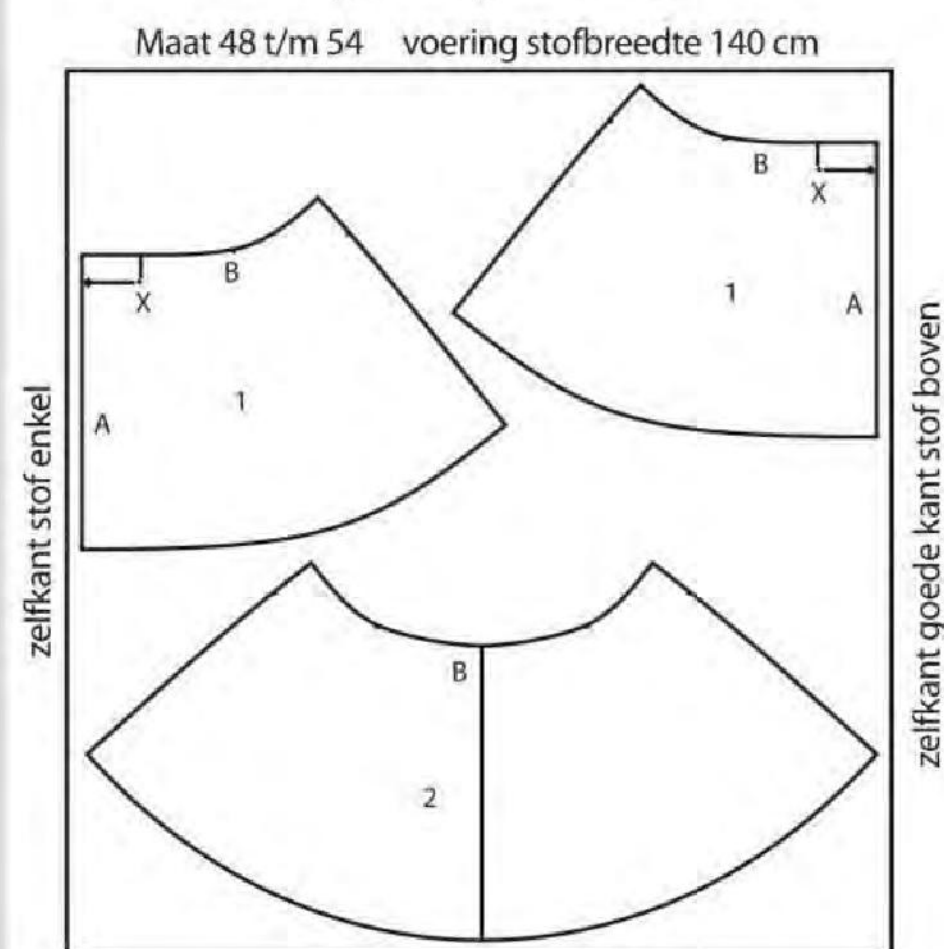

Подкладочный материал для юбки  
из тюля, размеры 48–54

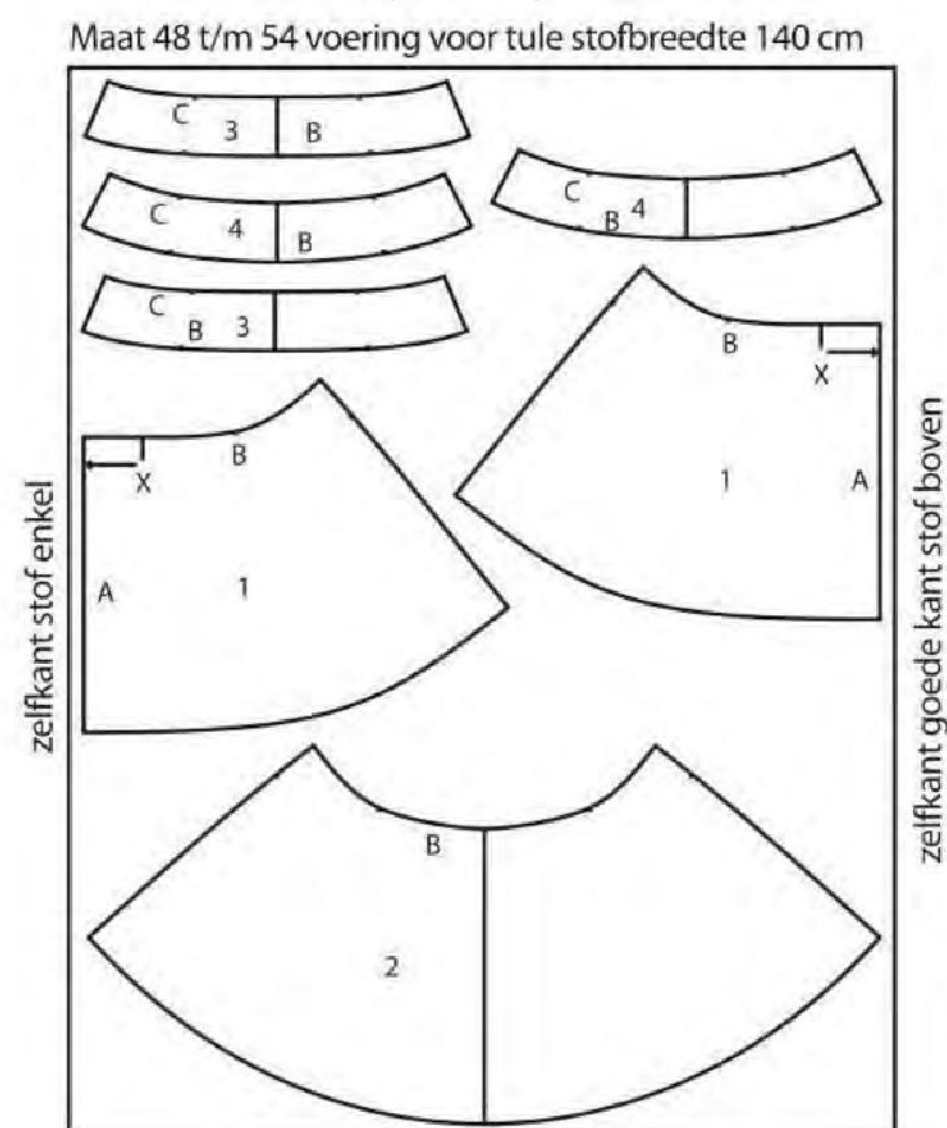

## 26 ЮБКА

Размеры S (34/36), M (38/40), L (42/44),  
XL (46/48), XXL (50/52), XXXL (54).  
Длина юбки 50 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| S<br>(34/36)                     | M<br>(38/40) | L (42/44) | XL<br>(46/48) | XXL<br>(50/52) | XXXL<br>(54) |
|----------------------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|
| Основной материал, ширина 140 см |              |           |               |                |              |
| 1,10 м                           | 1,10 м       | 1,20 м    | 1,20 м        | 1,20 м         | 1,20 м       |

**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 18 см.

ДЕТАЛИ

**Секция (складка) юбки** – выполнить чертеж по указанным размерам и скопировать его 8 раз; последнюю деталь разрезать по задней средней линии.


**Важно!** Общая ширина юбки из 8 секций получится 152–156–164–176–188–200 см. Поскольку цельной такая деталь не поместится в ширину материала, следует дополнительно разрезать ее по линии соединения 4 и 5 секций – здесь в складке будет шов.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить полотнища юбки на материале, добавить припуски на швы 1 см по всем срезам и припуск на подгиб низа 3 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

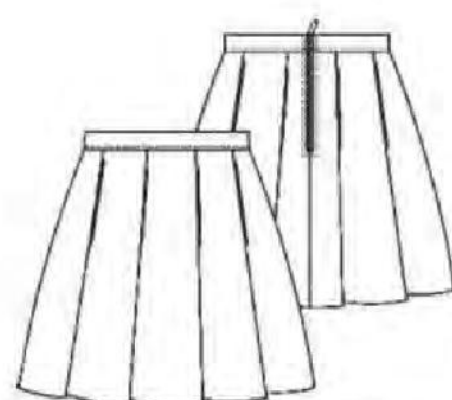

1. Стачать детали по продольным срезам (= линиям соединения) в единое полотнище юбки.
2. Стачать задние средние срезы юбки до застежки.
3. Обработать низ юбки швом вподгибку.
4. Заложить и заметать складки по разметке. Проконтролировать длину верхнего среза юбки, чтобы она соответствовала длине пояса (обхвату талии). Скорректировать глубину складок, подгоняя к нужному размеру, если необходимо. Заутюжить складки по всей длине юбки.
5. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны изделия. Шов заутюжить на пояс.
6. Притачать застежку-молнию, оставляя ее звенья открытыми к концу внешней стороны пояса и краям застежки юбки. Подогнуть открытые срезы внутренней стороны пояса на изнаночную сторону. Подшить поперечные сгибы пояса к лентам застежки-молнии, а продольный сгиб внутренней стороны пояса настрочить в шов притачивания.





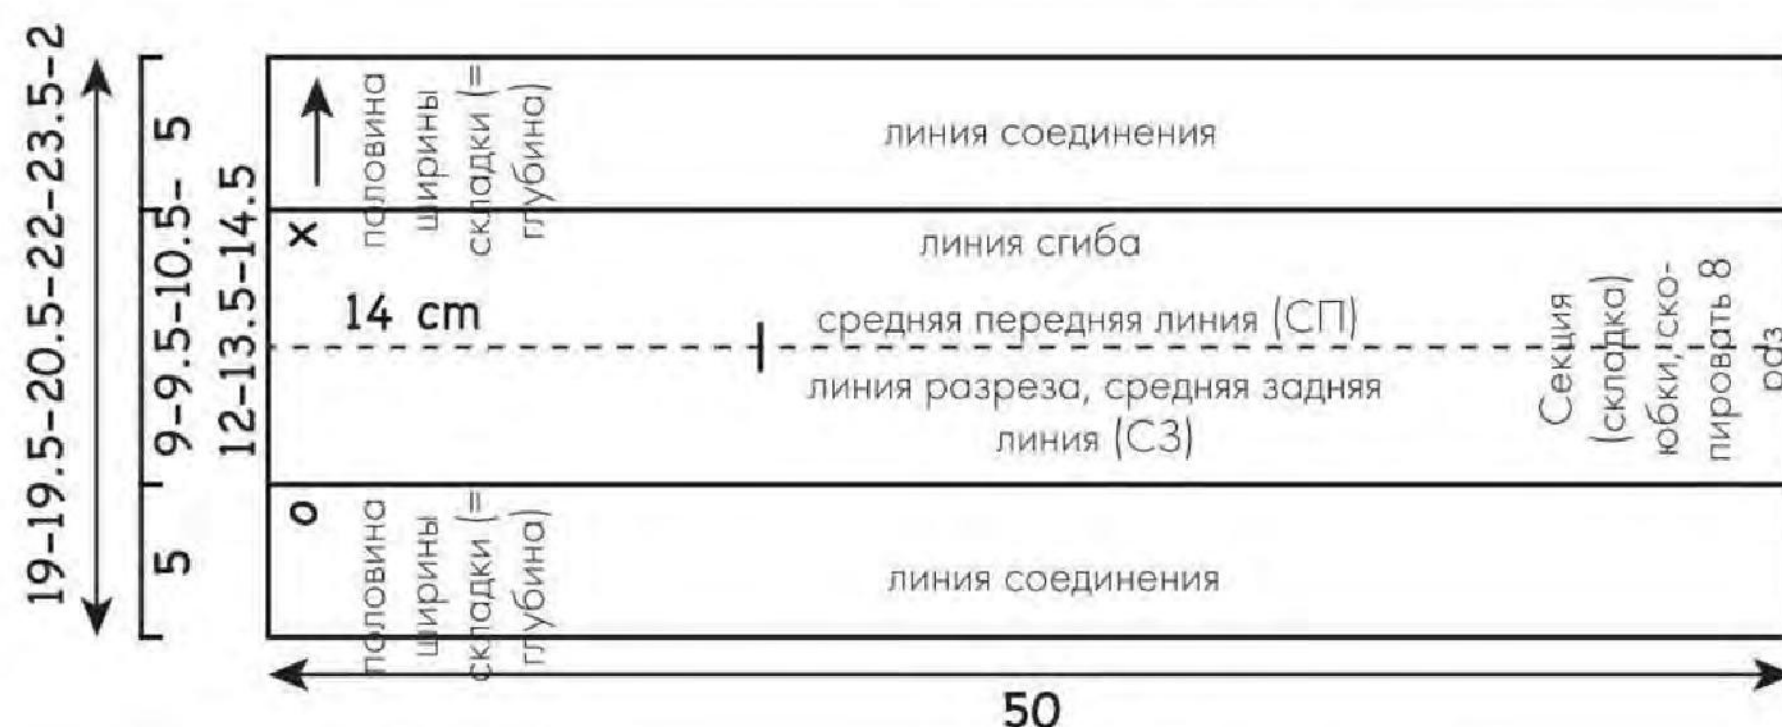


ИНСТРУКЦИИ  
К МОДЕЛЯМ 28 И 29  
ВЫ НАЙДЕТЕ НА СТР. 58-59

## 27 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из эластичного материала или трикотажа.

Размеры S (34/36), M (38/40), L (42/44), XL (46/48), XXL (50/52), XXXL (54).

Длина по средней линии спинки 58 см.

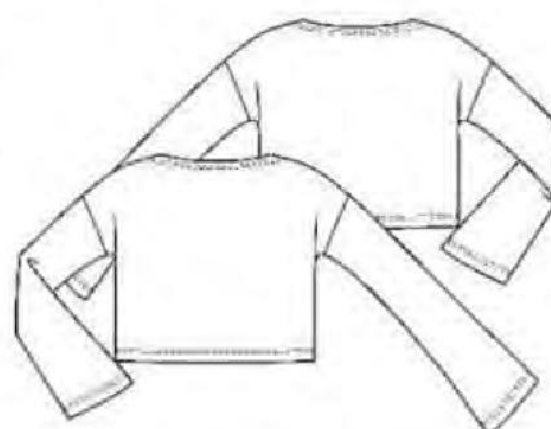

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| S<br>(34/36)                     | M<br>(38/40) | L (42/44) | XL<br>(46/48) | XXL<br>(50/52) | XXXL<br>(54) |
|----------------------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|
| Основной материал, ширина 140 см |              |           |               |                |              |
| 1,10 м                           | 1,15 м       | 1,25 м    | 1,25 м        | 1,30 м         | 1,35 м       |

### ДЕТАЛИ

Выполнить чертежи **переда**, **спинки** и **рукава** по указанным размерам.




### РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали в указанном количестве на материале, добавить припуски на швы 1 см и припуск к срезам горловины и на подгиб низа 2 см.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21-25.

1. Срезы горловины переда и спинки заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойными строчками.
2. Стачать плечевые срезы переда и спинки.
3. Втачать рукава в открытые проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
4. Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.
5. Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.

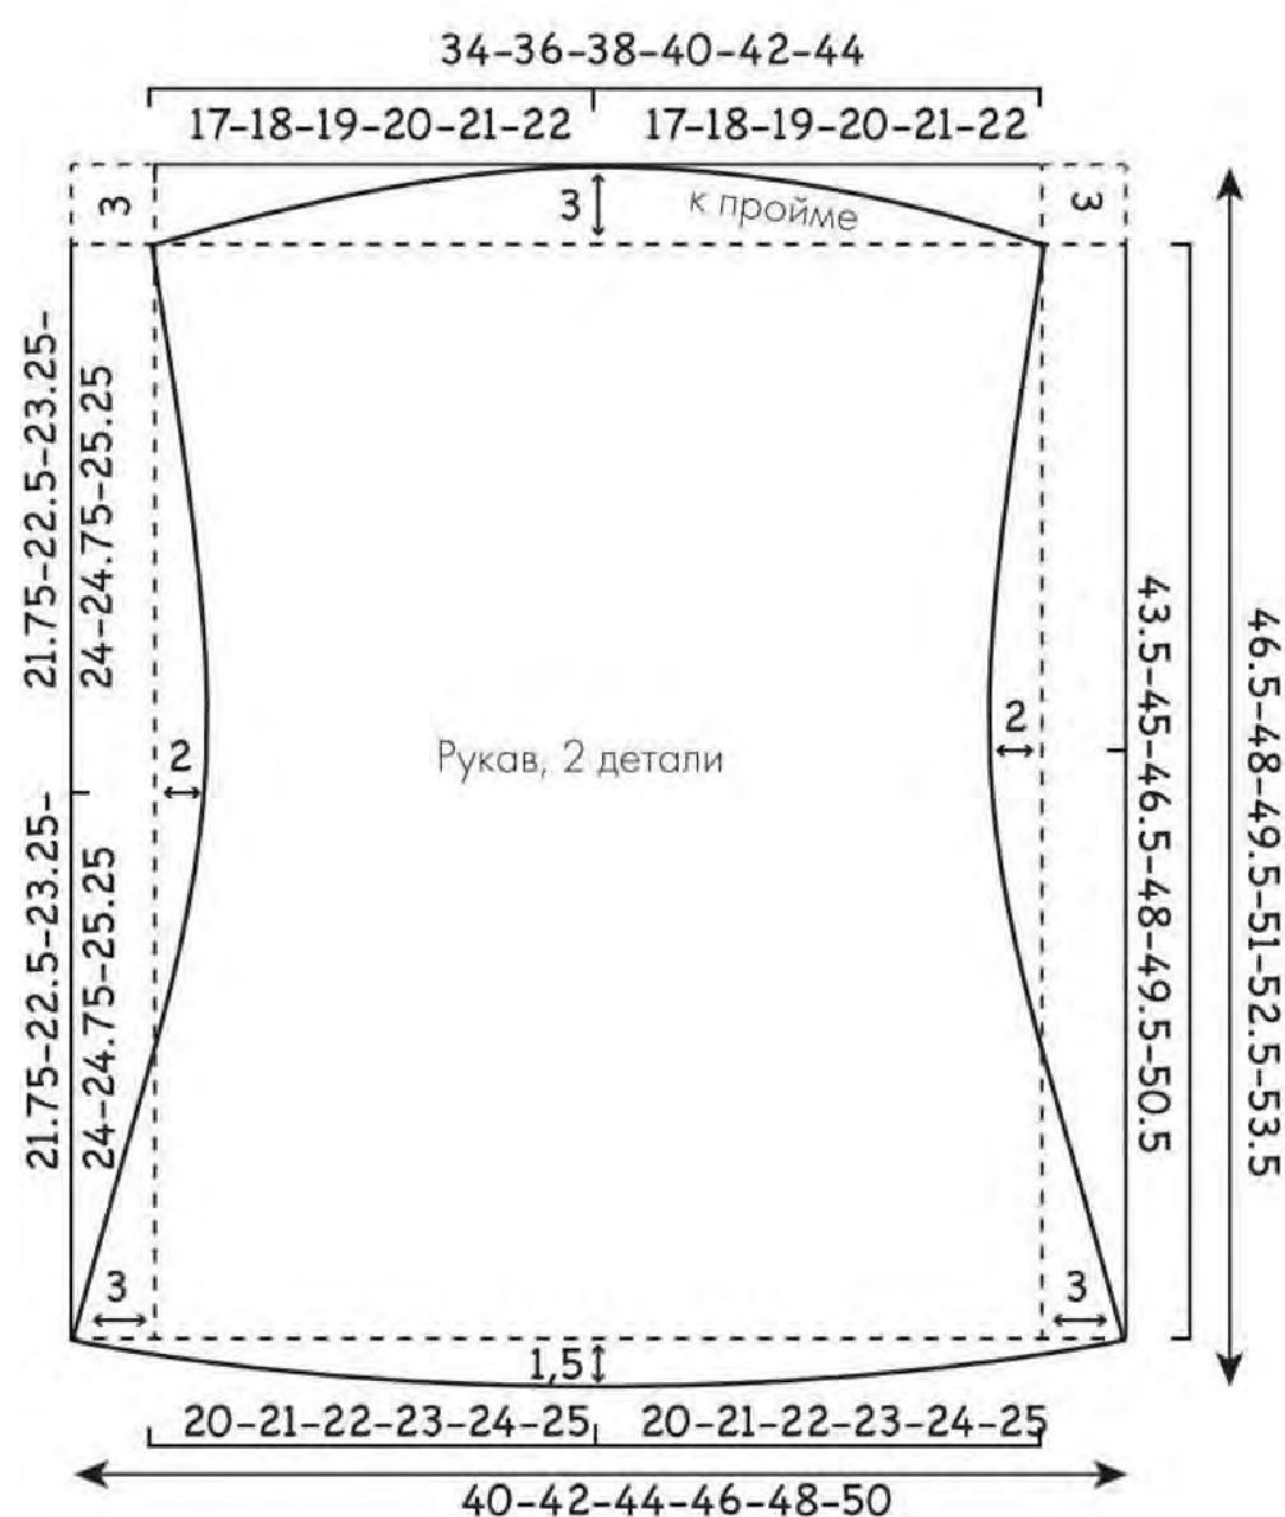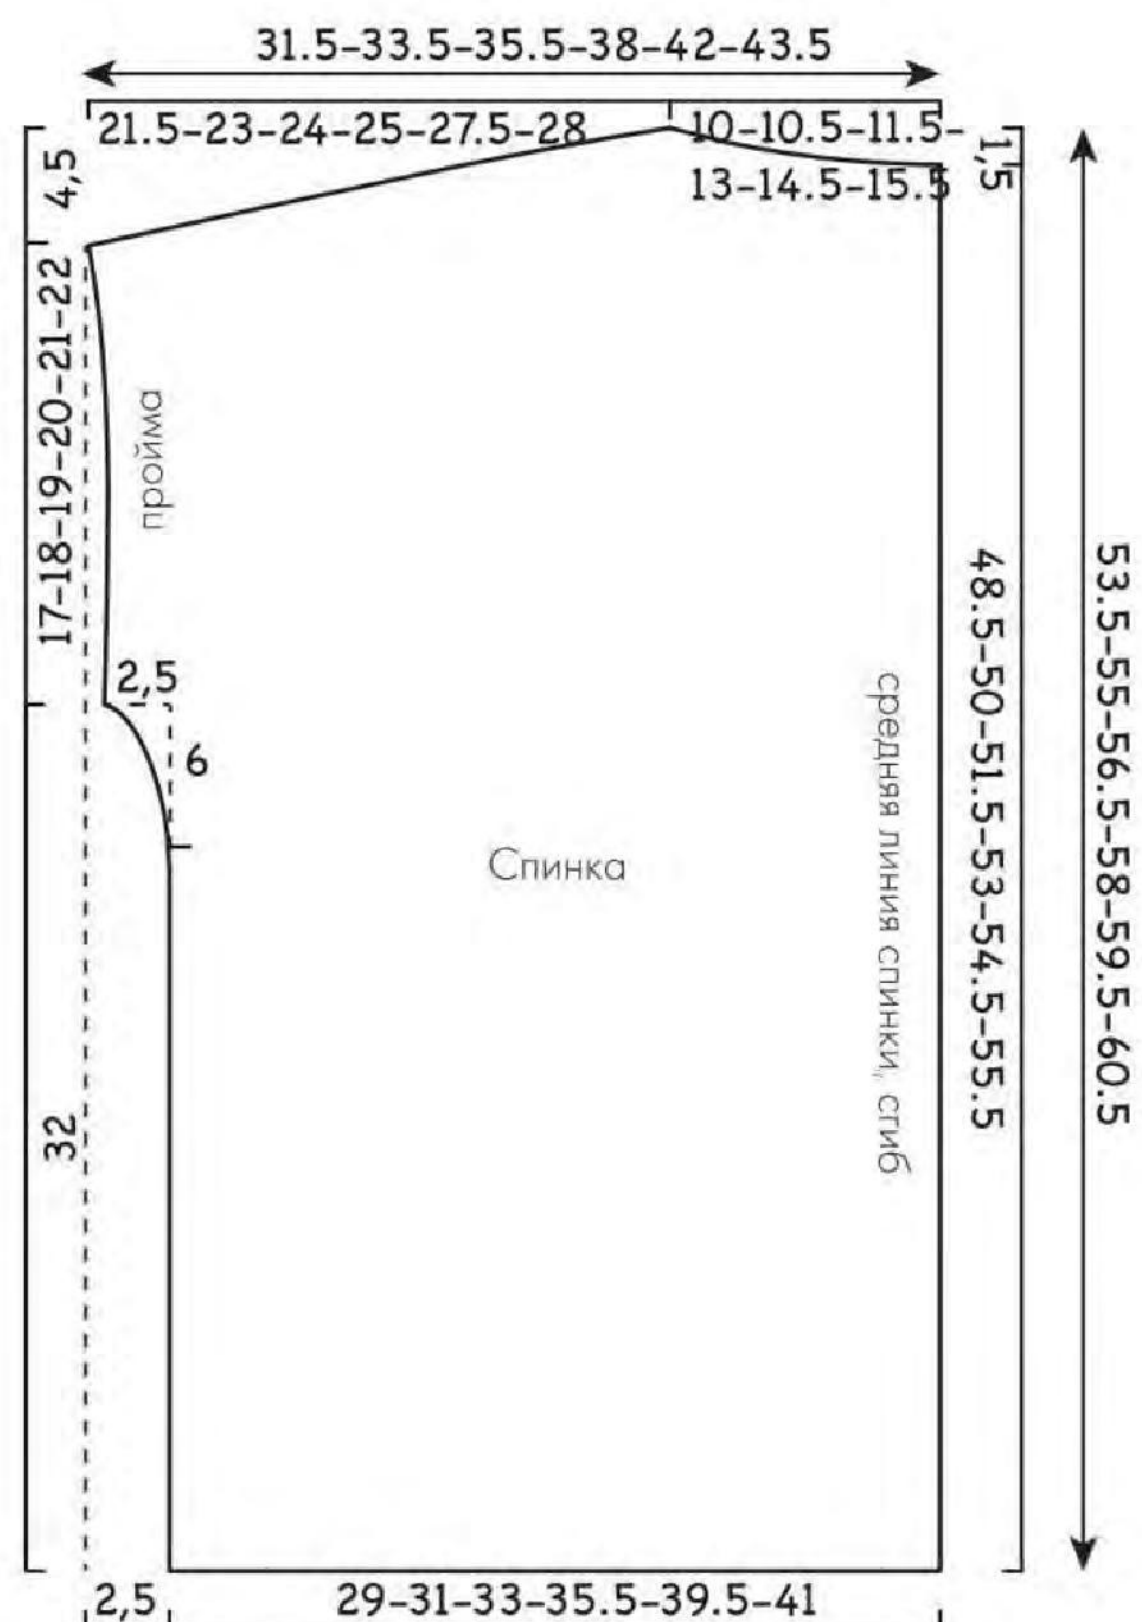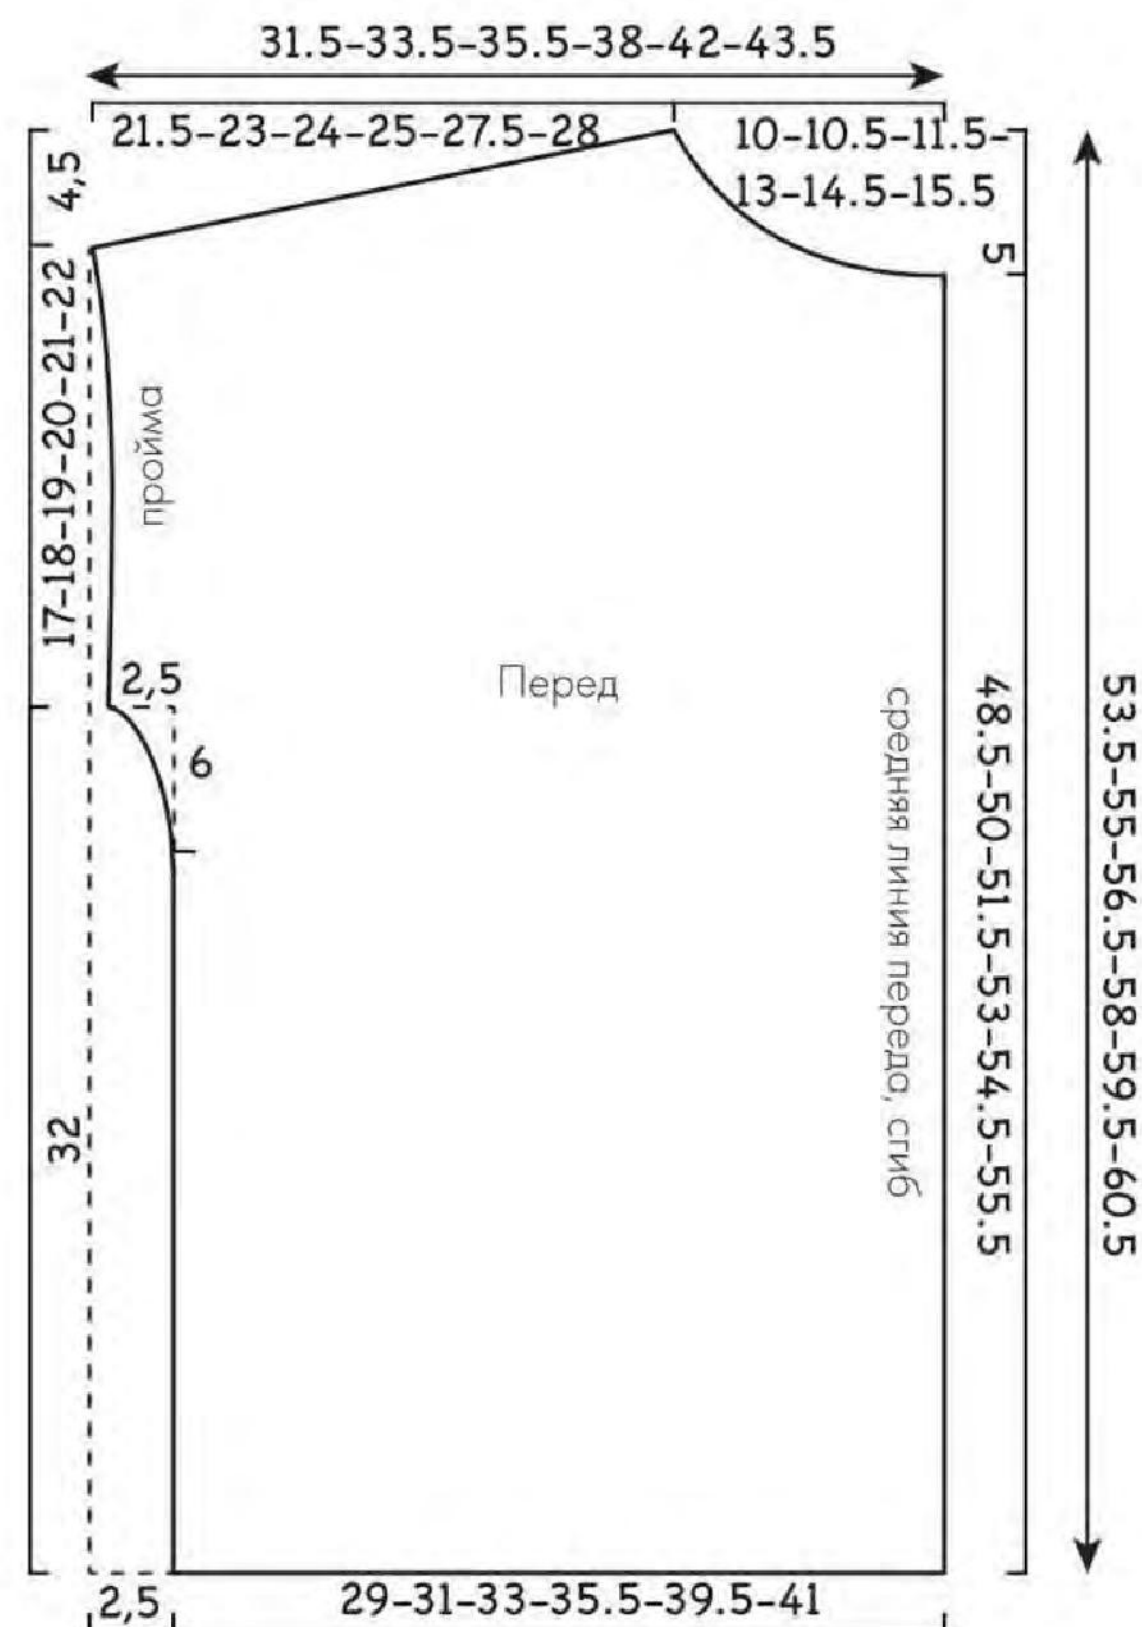




# ШКОЛА КРОЙКИ И ШИТЬЯ



## Рукава, шлицы рукавов и манжеты

Рукава втачать плоско или открытым способом. Сначала выполнить плечевые швы изделия. На деталях переда и спинки, а также на рукавах находятся отметки — спереди две, сзади одна (рис. 1), которые должны совпадать. Отметка на середине оката рукава должна совпасть с плечевым швом (рис. 1). Рукав и пройму сложить лицевыми сторонами в соответствии с метками и выполнить шов на ширине 1 см. Необходимо следить, чтобы рукав не был объемным или чтобы объем распределялся равномерно. Припуски заутюжить на перед и на спинку. При необходимости припуск шва переда надсечь, чтобы он лежал лучше, особенно если ткань прочная и неэластичная. Шов по желанию отстрочить в край и на ширине лапки и отутюжить еще раз. Выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад.

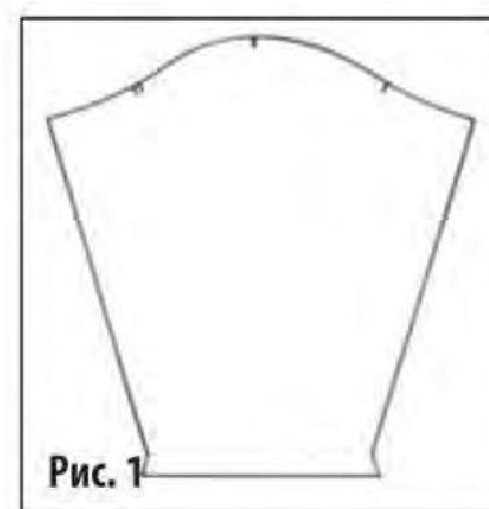





### Рукава реглан

Переднюю сторону рукава реглан (рис. 1) по разметке сколоть с передом так, чтобы шов не был объемным (рис. 2). Выполнить шов, припуски заутюжить на рукав и отстрочить с лицевой стороны в край и на ширине лапки. Задний шов выполнить аналогично. Затем выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад и отстрочить в край.

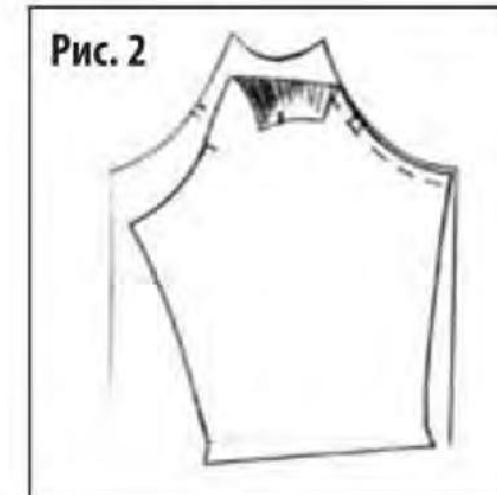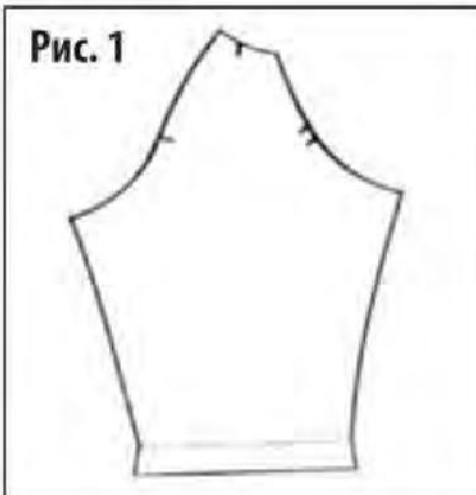







### Простая шлица рукава

Рукав надрезать по разметке (рис. 1). Выкроить косую бейку шириной 2 см. Бейку лицевой стороной наложить на изнаночную сторону края разреза рукава (рис. 2) и натачать, сужая припуск к концу разреза. Бейку и шов отутюжить, бейку отвернуть через припуски шва на лицевую сторону (рис. 3). Срез бейки подвернуть на ширине 0,5 см и с лицевой стороны настрочить в край (рис. 4). Окантовку верхнего края разреза отвернуть на изнаночную сторону.

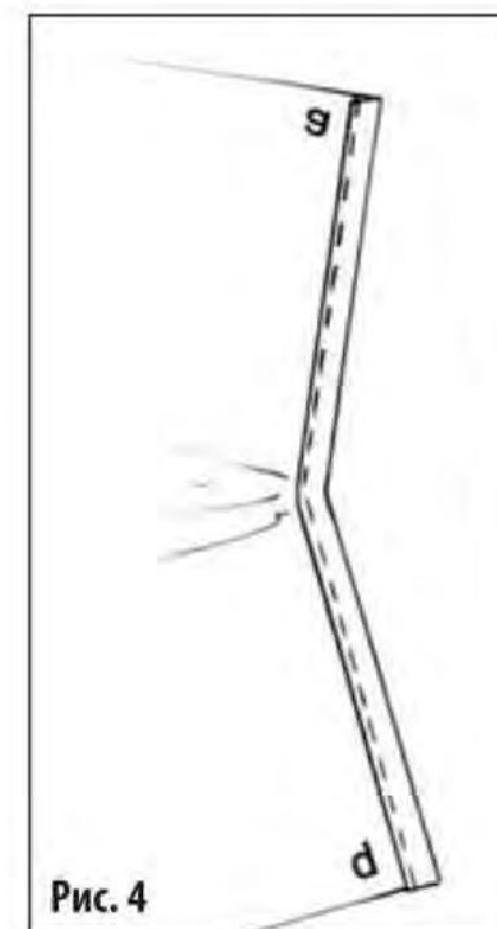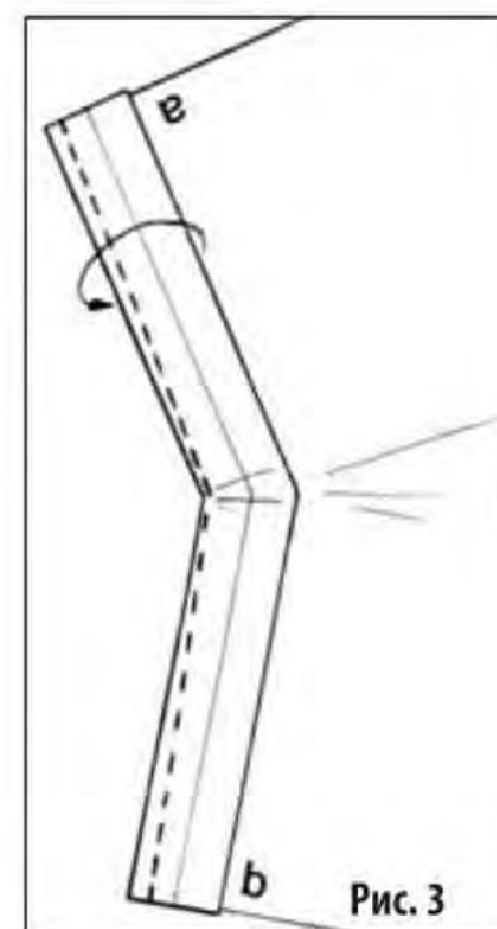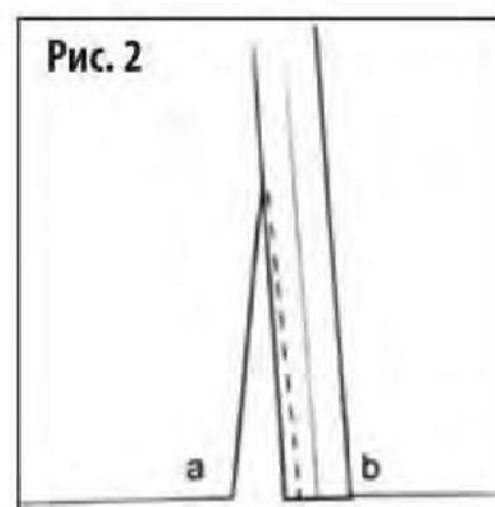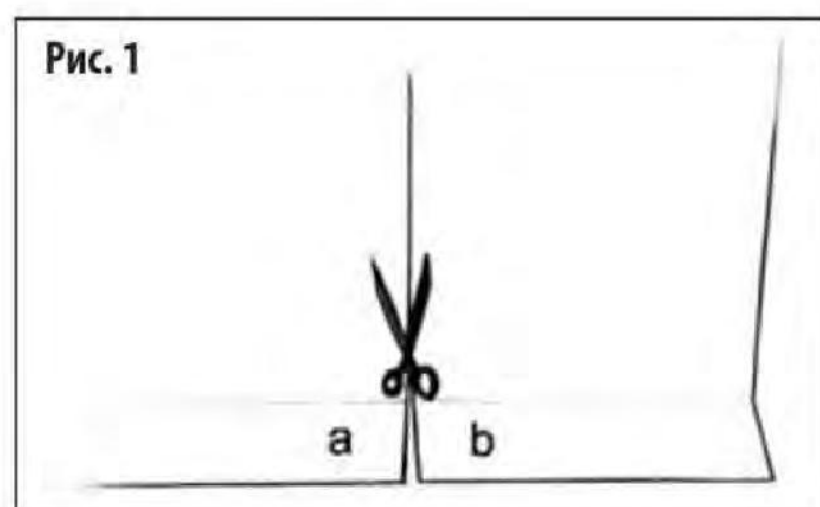

### Манжеты

По низу рукава заложить складки по разметке и сметать (рис. 1, 2). Манжету сложить лицевой стороной внутрь (рис. 3) и стачать, оставляя срезы притачивания открытыми. Припуски швов обрезать, на углах обрезать наискось (рис. 4). Манжету вывернуть на лицевую сторону и отутюжить. Один срез манжеты приметать к изнаночной стороне низа рукава и натачать (рис. 5). Припуски шва заутюжить на манжету. Вторую свободную сторону подвернуть на ширине 1 см и настрочить вдоль края притачивания (рис. 6). Манжету отстрочить по контуру в край и на ширине лапки.

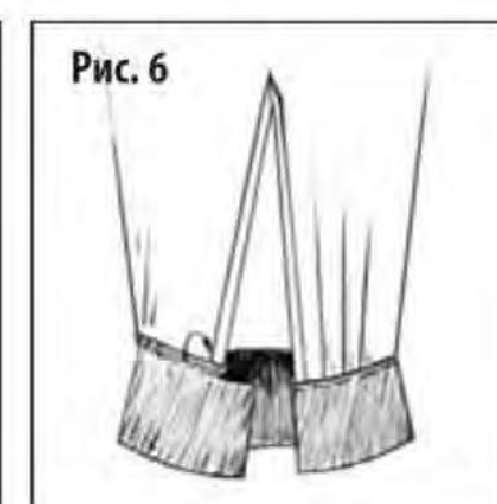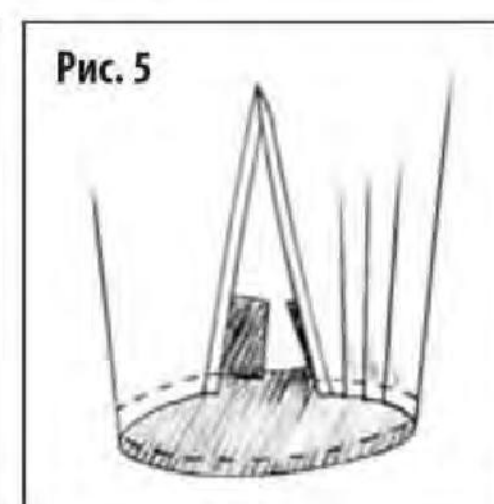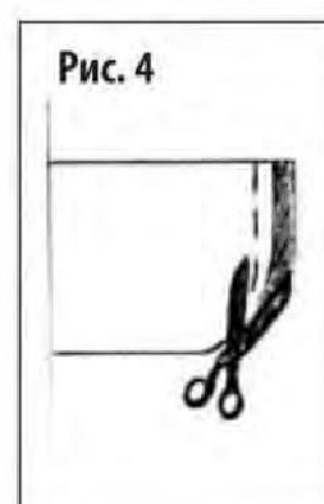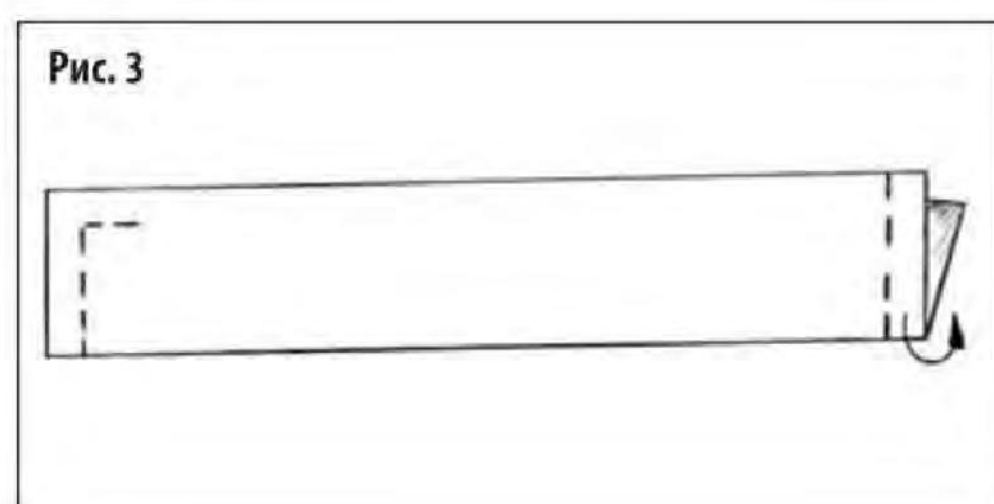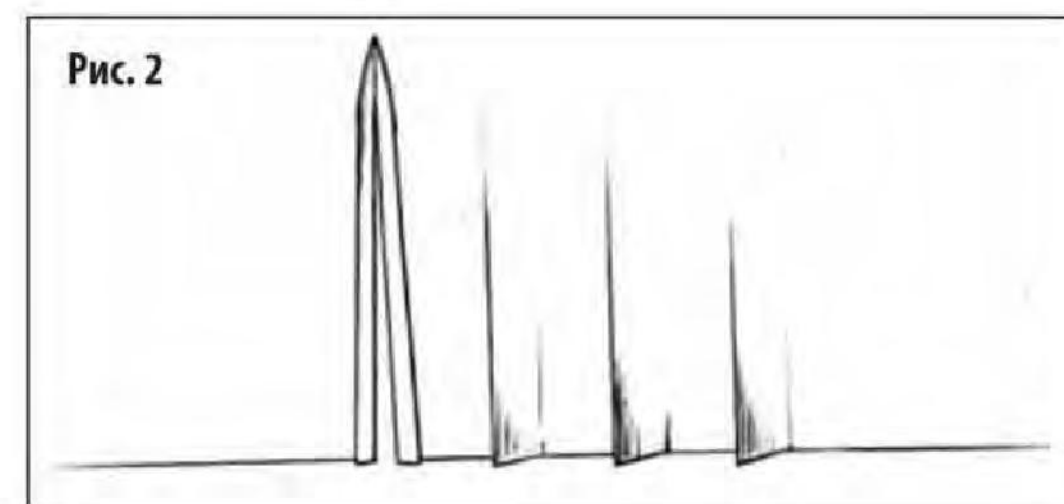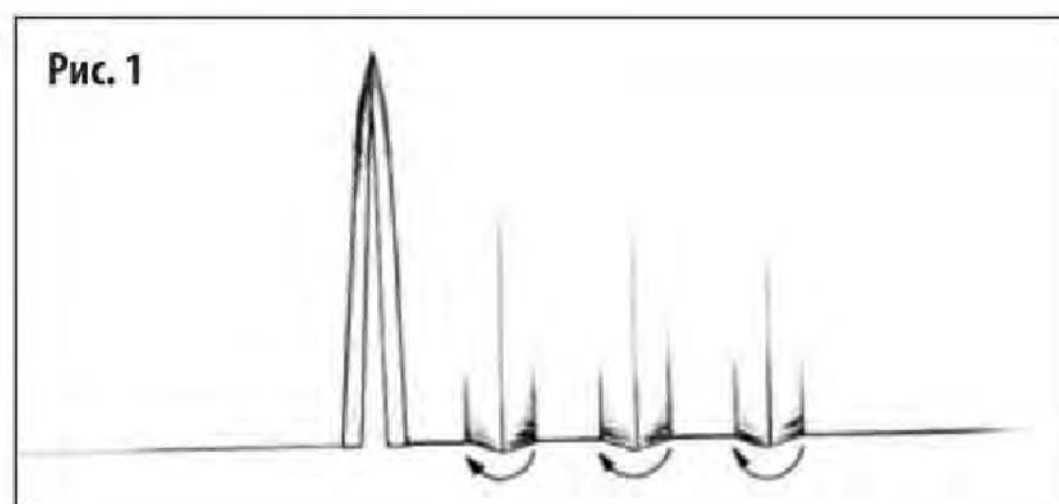





Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

➤ чтобы укоротить лекала лифа, складку следует закладывать примерно посередине длины бокового среза; для того чтобы укоротить лекала юбки, складку следует закладывать на линии бедер.

➤ разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал) и раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.

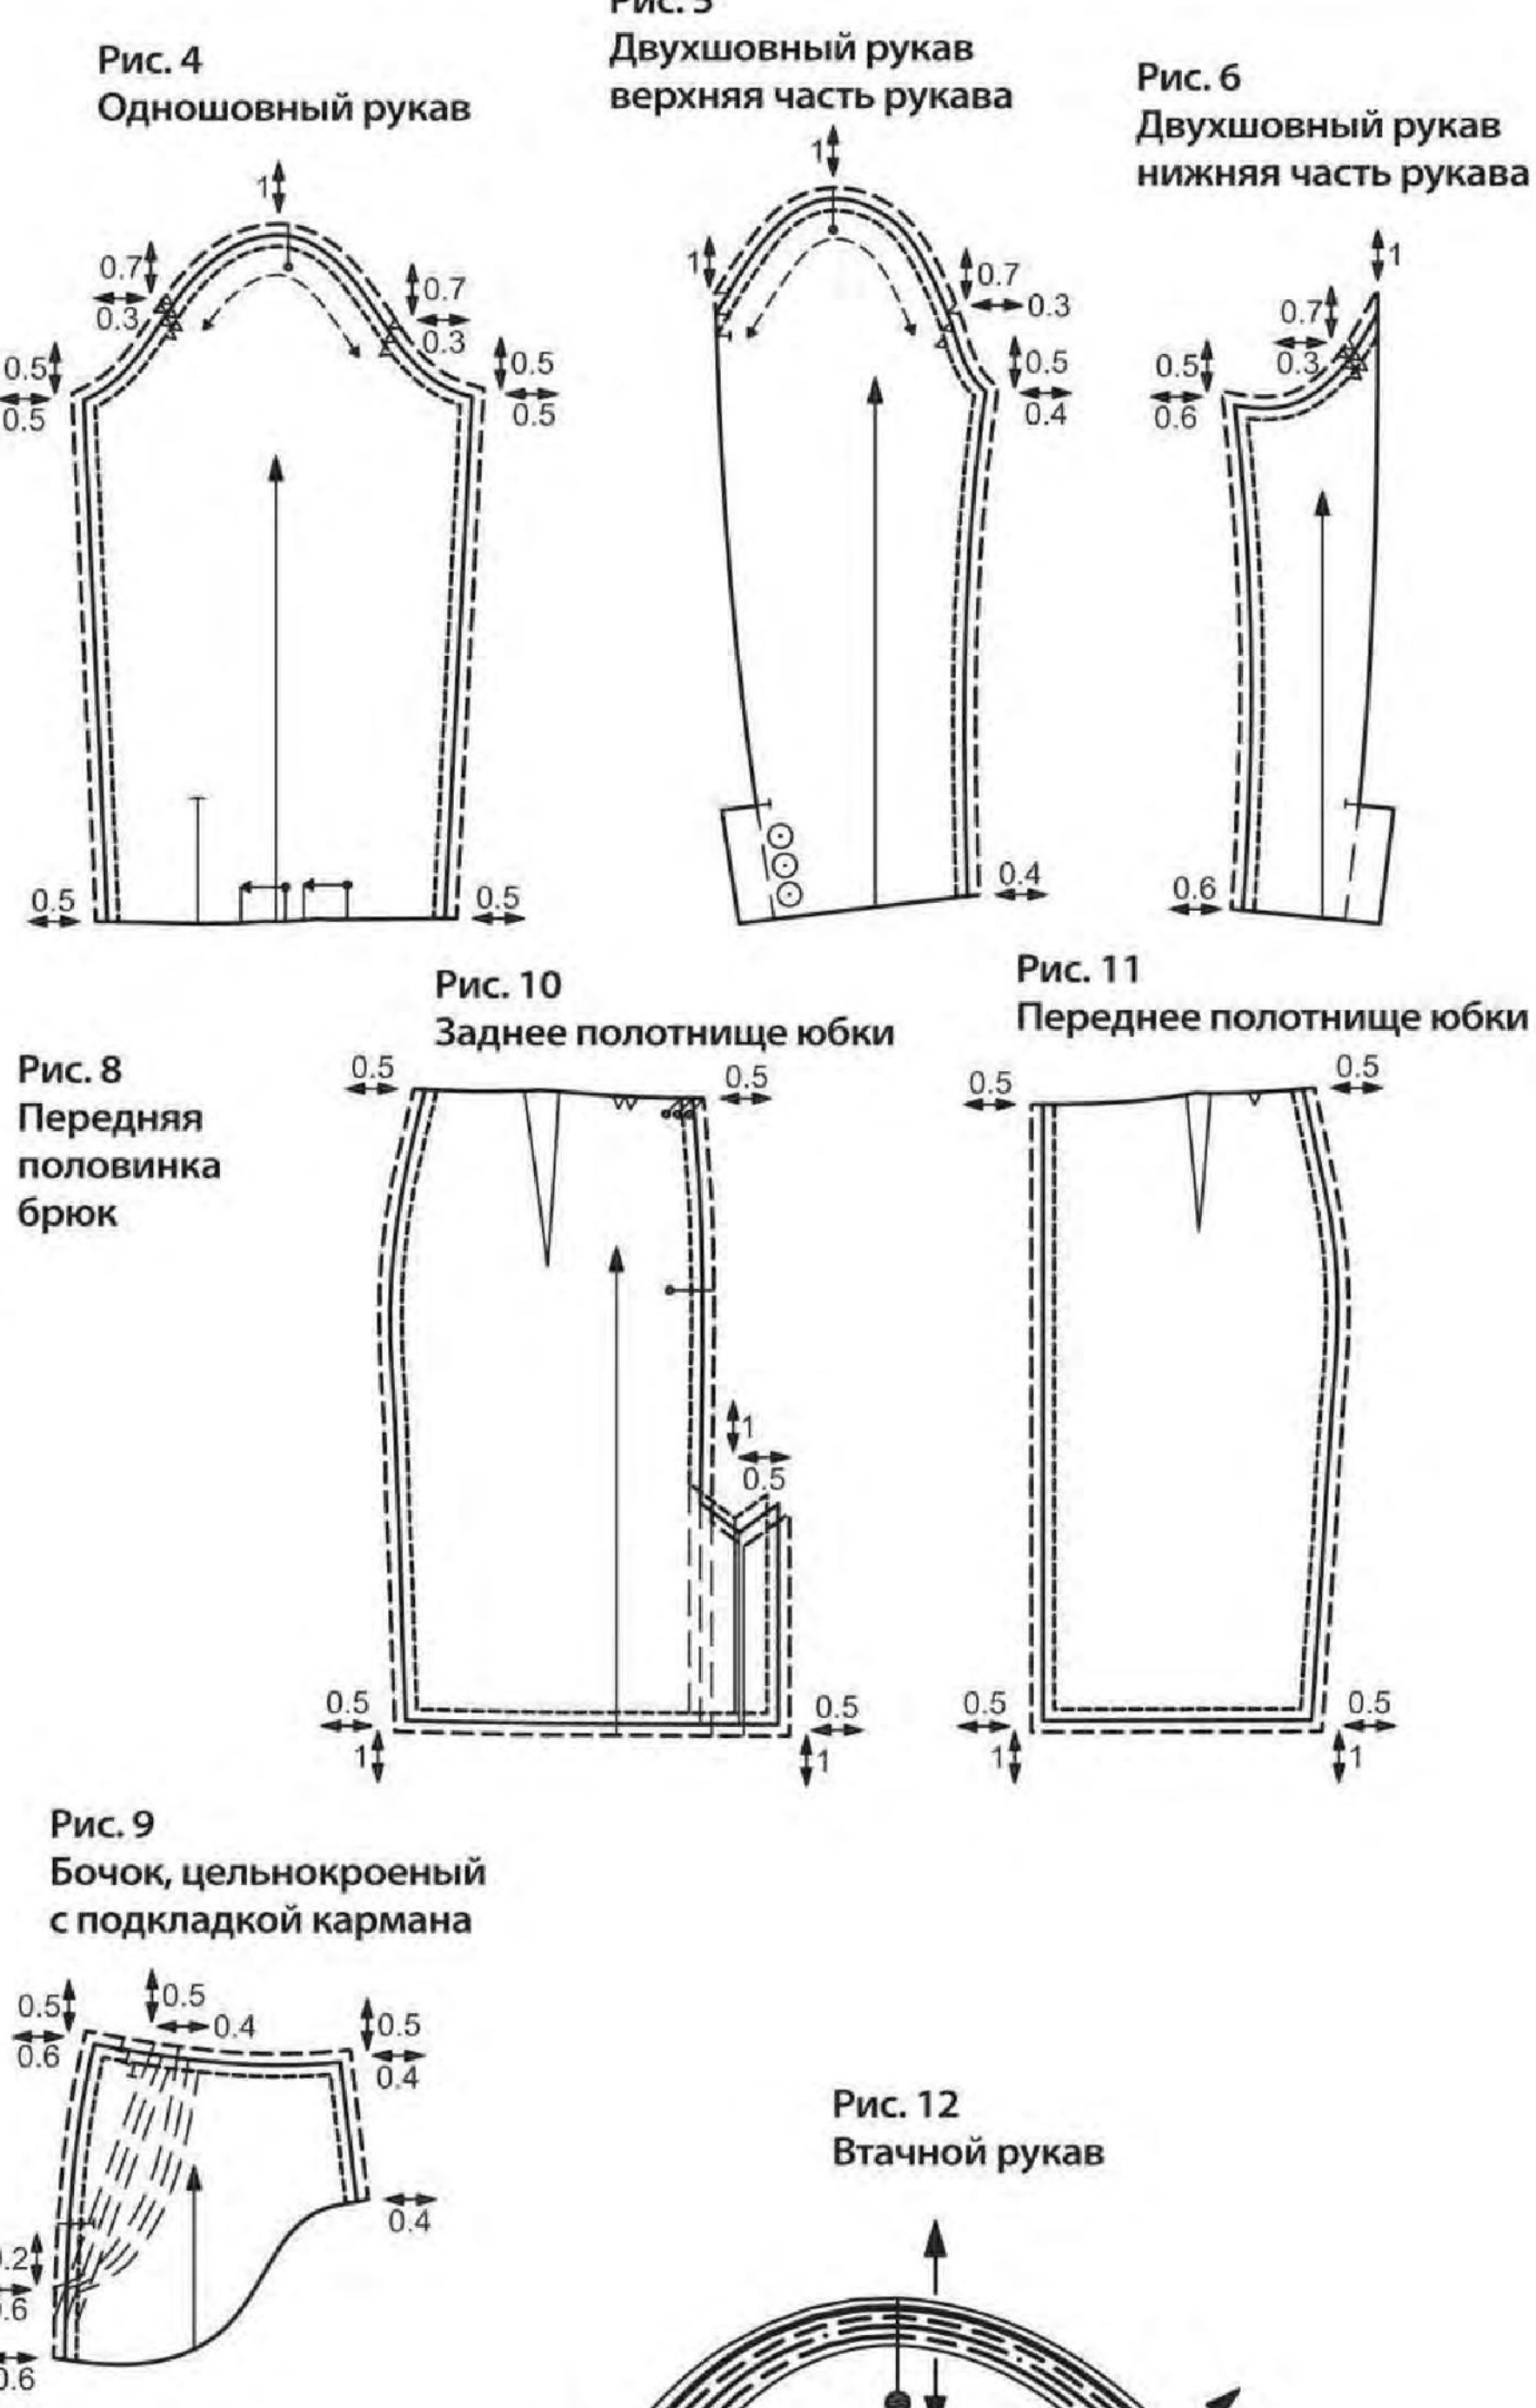

На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.

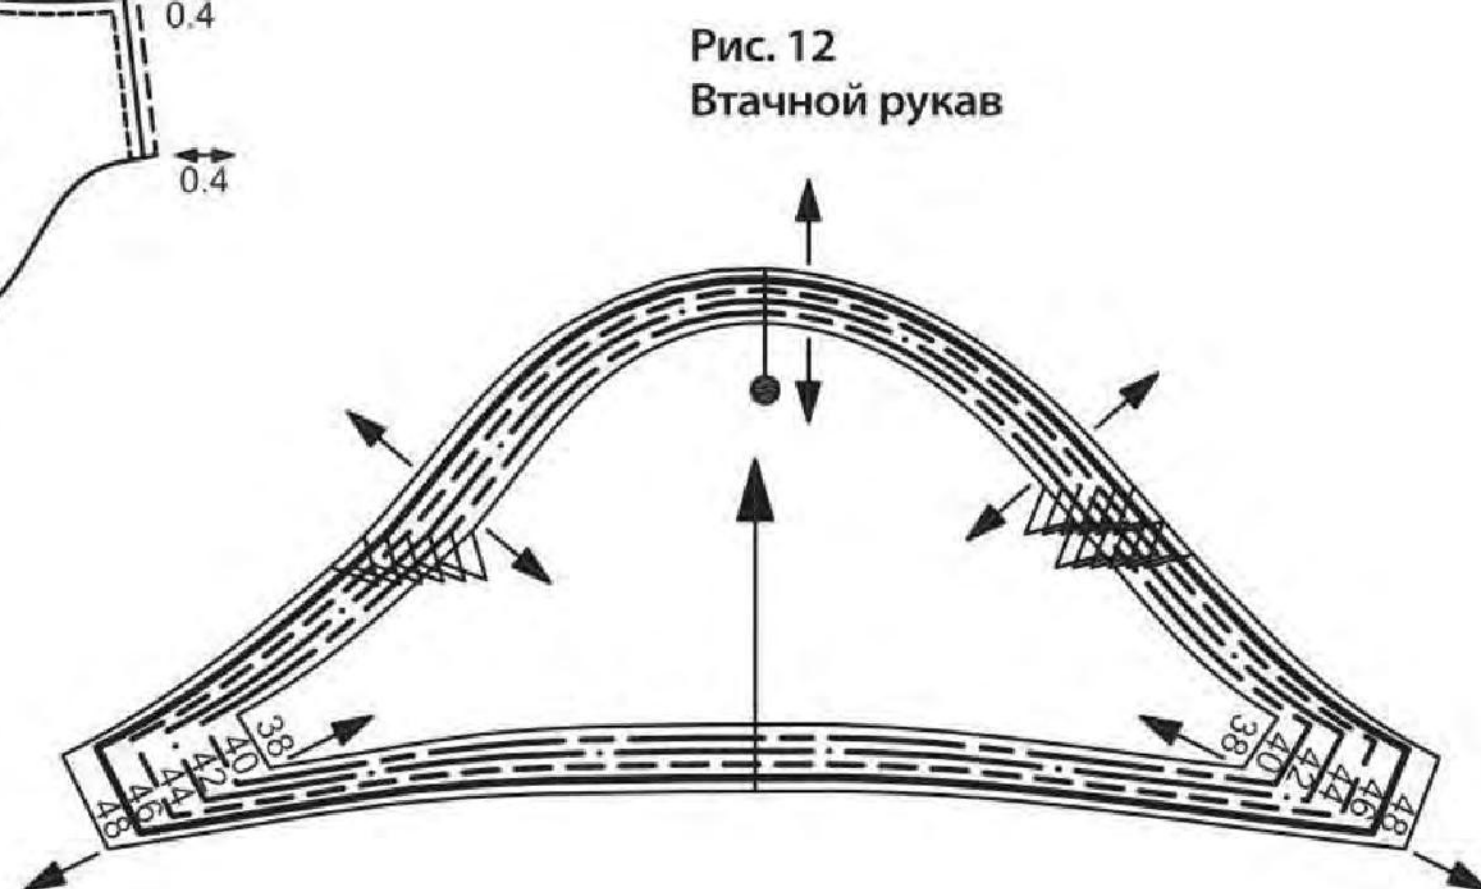



# Спешите подписаться на 2-е полугодие 2017 года SUSANNA MODEN

→ НА ПОЧТЕ



Каталог Российской  
прессы  
индекс – **99103**

(6 номеров в полугодии  
с №8 /2017 по №1/2018)

Наиболее полную информацию о всех  
возможных способах подписки вы  
найдете на сайте [www.konliga.ru](http://www.konliga.ru)

АО «КОНЛИГА МЕДИА»,  
юр. адрес: 109390, Москва,  
ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1;  
ОГРН 102770016530

Подписку можно оформить в любом почтовом отделении РФ или на сайте [www.vipishi.ru](http://www.vipishi.ru).

**АДРЕСА МАГАЗИНОВ, В КОТОРЫХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛЫ «SUSANNA MODEN», «ШИТЬЕ И КРОЙ» И ДРУГУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВА «КОНЛИГА МЕДИА».**

**ФИРМЕННАЯ ТОЧКА РОЗНИЧНОЙ И МЕЛКООПТОВОЙ ПРОДАЖИ АО «КОНЛИГА МЕДИА»:** м. Бауманская, Электрозаводская, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, 6-й этаж, (495) 775-14-33.

## КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ:

**Московский дом книги:** м. Арбатская, ул. Н. Арбат, д. 8, (495) 789-35-91;  
**Дом книги «МОСКВА»:** м. Тверская, Пушкинская, Чеховская, ул. Тверская, д. 8, стр. 1, (495) 629-64-83, 797-87-17;  
**Книжный магазин «Библио-Глобус»:** м. Лубянка, Кузнецкий мост, Китай-город, ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, (495) 781-19-00, 781-19-25;  
**Книжный магазин Дом книги на Спартаковской:** м. Бауманская, ул. Спартаковская, д. 23, (499) 400-41-03;  
**Дом книги «Молодая гвардия»:** м. Полянка, ул. Большая Полянка, д. 28, стр. 1, (495) 780-33-70.

## ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:

[www.konliga.biz](http://www.konliga.biz)  
«Магазин wellness», <http://www.lekalaim.ru>;  
[www.kl-lux.ru](http://www.kl-lux.ru): 8-926-581-48-30, (495) 736-00-93.  
«Мастерица» <http://magazin-tkaney.ru>, [masterica.my1.ru](http://masterica.my1.ru): (495) 642-45-71.  
«Книт-Мастер» [www.knit-master.ru](http://www.knit-master.ru): (499) 122-61-00.  
[www.kudel.ru](http://www.kudel.ru): (495) 511-59-99, 505-50-28.  
«Все рукоделия» [www.vserukodeliya.ru](http://www.vserukodeliya.ru): (495) 482-02-01.  
«Ткани всем» [www.tkanivsem-pochtoy.ru](http://www.tkanivsem-pochtoy.ru): 8 (925) 188-35-09.  
«Материя.ру» <http://materia.ru>: +7 (499) 677 21 33  
«Деловая литература», <http://www.bbook.ru/>: (863) 240-48-89, 299-91-97, 282-63-63;  
[www.retailbooks.ru](http://www.retailbooks.ru): 8-905-588-0768 (заказ по телефону).  
<http://www.labirint.ru>: (495) 276-08-63, (495) 733-91-74.  
<http://www.setbook.ru/>: (499) 685-12-91.  
<http://read.ru/>: (495) 780-07-08, 8-800-250-07-08.  
[www.ozon.ru](http://www.ozon.ru): (495) 510-27-27, 8-800-100-05-56.  
Оптовый: [shop.firma-gamma.ru](http://shop.firma-gamma.ru)  
Оптовый: [spb-shop.firma-gamma.ru](http://spb-shop.firma-gamma.ru)  
Оптовый: [nsk-shop.firma-gamma.ru](http://nsk-shop.firma-gamma.ru)  
Оптовый: [pnov-shop.firma-gamma.ru](http://pnov-shop.firma-gamma.ru)

## ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ «СЕЙЛС», МОСКВА И МО.

## СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «АШАН», МОСКВА, МО И РЕГИОНЫ.

## СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ:

**Фирма «Гамма»** ([www.firma-gamma.ru](http://www.firma-gamma.ru), [www.igla.ru](http://www.igla.ru)): Москва, м. Авиамоторная, 5-я Кабельная ул., д. 3, (495) 784-77-88, 913-53-25, 741-70-07.  
**Магазины ткани «Фру-Фру»:** Москва, Бескудниковский б-р, д. 19, корп. 2, (499) 704-68-98.  
**Гиперцентр хобби и творчества «ЛОФТ»:** Москва, м. Семеновская, Семеновская пл., д. 1, ТРЦ «Семеновский», 5-й этаж, (495) 746-22-22.  
**Магазин «Мир шитья»:** Москва, м. Бауманская, ул. Бауманская, д. 32, стр. 1, (495) 982-51-68.  
**Магазины «Сам себе кутюрье», Москва:** м. Братиславская, ул. Братиславская, д. 14, (495) 347-94-04; м. Текстильщики, Волгоградский пр-т, д. 53, (499) 178-16-55;  
**Магазины «Ткани»:** Москва, Яковлевопостольский переулок, д. 15, (495) 234-7947.  
**Компания «КАРАВЕЛЛА ТКАНИ»:** ([www.k-tkani.ru](http://www.k-tkani.ru)), (495) 220-88-83, 8(925) 335-74-07.  
Москва, м. Тимирязевская, ТК «Депо-Молл», ул. Яблочкова, д. 21/3, пав. 30-31, 2-й этаж.  
Москва, м. Автозаводская, Обувной центр, ул. Мастеркова, д. 6, пав. 67 А, 2-й этаж.  
Москва, м. Савеловская, ТЦ «Станколит», ул. Складочная, д. 1, стр. 1, пав. 75 А, 1-й этаж.  
**Салон-магазин «Ткани всем + все рукоделия»:** Москва, м. Петровско-Разумовская, Дмитровское ш., д. 40, корп. 1, (495) 482-02-01.  
**Салон-магазин «Ткани и фурнитура»:** Москва, м. Владыкино, Бескудниковский б-р, д. 6, корп. 3, (499) 231-07-25.  
**Магазин «Пуговицы»:** МО, г. Реутов, ул. Южная, 2, «Универмаг», 2-й этаж, (495) 791-31-61.  
**Магазин «Канцелярский мир»:** МО, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 94, 8 (4967) 128-194.  
**Магазин ткани «Удача»:** Москва, м. Автозаводская, Ленинская слобода, д. 19, стр. 1, (495) 953-41-98, 953-42-70.

## СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЛЕОНАРДО», МОСКВА И РЕГИОНЫ

([www.leonardohobby.ru](http://www.leonardohobby.ru)):  
**Воронеж**, ул. Парковая, д. 3, Сити-парк «ГРАД», (473) 260-48-37;  
**Екатеринбург**, ул. Халтурина, д. 55, ТРЦ «Карнавал», (343) 310-14-99;  
**Казань**, пр-т Ибрагимова, д. 56, ТРК «Тандем», (843) 518-83-31;  
**Казань**, пр-т Ямашева, д. 46/33, «ПАРК ХАУС», (843) 513-08-96;  
**Краснодар**, ул. Дзержинского, д. 100, Мегацентр «Красная Площадь», (861) 217-05-29;  
**Красноярск**, ул. 9 мая, д. 77, ТРЦ «Планета», (391) 279-19-19;  
**Москва**, м. Владыкино, Сигнальный пр-д, д. 17, ТЦ «МОЛЛ ГЭЛЛЕРИ», (495) 783-28-88;

Москва, м. Авиамоторная, м. Площадь Ильича, ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2, (495) 660-02-94;  
**Москва**, м. Домодедовская, Ореховый бульвар, 22а, ТРК «Облака», 3-й этаж, (495) 783-28-87;  
**Москва**, м. Комсомольская, Комсомольская пл. д. 6, стр. 1, (495) 916-57-64;  
**Москва**, м. Теплый стан, Новоясеневский пр-т, д. 1, ТРЦ «Спектр», (499) 550-25-60;  
**Новосибирск**, м. Пл. Ленина, м. Октябрьская, ул. Военная, д. 5, ТРЦ «Аура», (383) 230-50-57;  
**Омск**, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 1, ТЦ «Континент», (3812) 92-52-80;  
**Самара**, ул. Дыбенко, д. 30, ТРЦ «Космопорт», (846) 276-48-65;  
**Санкт-Петербург**, м. Купчино, Балканская пл., д. 5, ТК «Балкания NOVA», (812) 333-29-45;  
**Сургут**, Нефтеюганское ш., д. 1, ТРЦ «Аура», (3462) 93-26-26;  
**Тольятти**, Автозаводское ш., д. 6, ТЦ «ПАРК ХАУС», (8482) 42-16-24.

## РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ «ИГОЛОЧКА», МОСКВА И РЕГИОНЫ:

**Москва**, м. Ак. Янгеля, ул. Академика Янгеля, д. 6 корп. 1, ТЦ «Калач», 2-й этаж, (495) 916-86-65;  
**Москва**, р-н Братеево, ул. Паромная, д. 11/31, (495) 660-15-53, 655-93-62, 655-94-03;  
**Москва**, м. Войковская, м. Петровско-Разумовская, Михалковская ул., д. 9, (499) 154-31-76, 154-42-53;  
**Москва**, м. Нагатинская, Варшавское ш., д. 32, (499) 611-25-36;  
**Москва**, м. Петровско-Разумовская, ул. Лобненская, д. 4а, ТЦ «Зиг-Заг», (495) 229-86-24;  
**Москва**, м. Первомайская, 11-я Парковая ул., д. 9/35, (495) 974-92-65, 965-52-46, (служба доставки (495) 603-87-59);  
**Москва**, м. Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, д. 39, (495) 926-42-87;  
**Москва**, м. Полежаевская, пр-т Маршала Жукова, д. 17, (499) 191-48-48;  
**Москва**, м. Речной вокзал, ул. Петрозаводская, д. 34, (499) 767-16-04, (495) 451-23-67;  
**Москва**, м. Сходненская, Химкинский б-р, д. 13, (499) 493-44-41, 493-51-36;  
**Москва**, м. Текстильщики, Люблинская ул., д. 27/2, (495) 660-05-90;  
**Москва**, м. Улица Горчакова, ул. Южнобутовская, д. 58, ТЦ «Ампуриа», 2-й этаж, (495) 640-62-21;  
**МО, Реутов**, ж/д ст. «Реутово», м. Новоосино, ул. Ленина, д. 1-а, ТЦ «Карат», 3-й этаж, (495) 777-58-56;  
**МО, Королев**, ж/д ст. «Подлипки Дачные», ул. Карла Маркса, д. 1а, «Дом быта», (495) 926-49-60, 516-54-75;  
**МО, Раменское**, ж/д ст. «Пл. 47 км», ул. Михалевича, д. 39, корп. 43, ТЦ «Авиатор», (495) 745-07-92;  
**Казань**, ул. Сафиуллина, д. 30, (843) 261-36-75;  
**Киров**, ул. К. Маркса, д. 42, (8332) 32-22-02;  
**Набережные Челны**, п. ГЭС, ул. Гагарина, д. 31, (8552) 31-31-37;  
**Набережные Челны**, пр-т Мира, ст. Театр кукол, ТД «БУМ», д. 1/19а, (8552) 38-53-35;  
**Ставрополь**, пр-т Кулакова, д. 296, (8652) 39-69-44, 965-52-46;  
**Ставрополь**, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 35в, (8652) 65-08-86.  
**Ставрополь**, ул. Карла Маркса, д. 38, (8652) 26-27-00;  
**Челябинск**, ТРК «ГОРКИ», ул. Артиллерийская, д. 136, (351) 238-08-28, 233-44-91, 8-902-896-98-28.

## МАГАЗИНЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР», МОСКВА:

м. Алексеевская, пр-т Мира, д. 102, (495) 640-31-54;  
м. Варшавская, Чонгарский б-р, д. 6, (499) 610-00-82;  
м. ВДНХ, ВВЦ, пав. № 12, (499) 760-23-34;  
м. Курская, ул. Земляной Вал, д. 23, стр. 1, (495) 648-18-33;  
м. Марьино, ул. Люблинская, д. 171, (495) 345-74-10;  
м. Пражская, ТК «Электронный рай», пав. ЗП-13, 8-926-112-84-03;  
м. Пролетарская, Волгоградский пр-т, д. 12, (495) 676-72-08;  
м. Сокол, Ленинградское ш., д. 3, (499) 158-69-95;  
м. Улица 1905 года, ул. 1905 года, д. 10, стр. 1, (499) 259-23-57;  
м. Шаболовская, ул. Шаболовская, д. 24, (499) 237-53-42.

## МАГАЗИНЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР», РЕГИОНЫ:

**Астрахань**, ул. Бакинская, д. 39, ТЦ «ВАСТОПГ», (8512) 63-15-46;  
**Белгород**, ул. Щорса, д. 40А, (4722) 55-12-26;  
**Брянск**, ул. Ромашина, д. 32, (4832) 41-26-89;  
**Иваново**, ул. Театральная, д. 9/1, (4932) 41-01-70, 41-03-65;  
**Калуга**, ул. Поле Свободы, д. 129, (4842) 54-99-33;  
**Кострома**, ул. Ленина, д. 4, (4942) 37-00-34;  
**Краснодар**, ул. Коммунаров, д. 282/1, (861) 255-87-70, 255-80-76;  
**Курск**, ул. Ленина, д. 90/2, (4712) 56-87-46;  
**Мурманск**, пр-т Ленина, д. 102, (8152) 45-97-90;  
**Орел**, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37А, (4862) 49-50-66;  
**Санкт-Петербург**, Лиговский пр-т, д. 84, к. 2, (812) 764-77-77;  
**Санкт-Петербург**, м. Сенная площадь, Спасский пер., д. 2, (812) 600-23-98;  
**Санкт-Петербург**, м. Академическая, пр-т Науки, д. 19, к. 2, (812) 536-22-92;  
**Саратов**, пр-т 50-летия Октября, д. 128, (8452) 35-28-09;  
**Тула**, ул. Первомайская, д. 18, (4872) 31-84-88.

## НОВОСИБИРСК И ОБЛАСТЬ:

**Магазины прессы «Хорошие журналы»:** м. Заельцовская, Красный пр-т, д. 153/1, (383) 225-63-50, текстиль-центр «Логос»; ул. Первомайская, д. 5/6, (383) 413-91-33;  
м. Площадь Маркса, ул. Ватутина, д. 30;  
м. Сибирская, подземный переход;  
м. Студенческая, пр-т Карла Маркса, д. 47/2, текстиль-центр «Логос», (383) 346-19-44;  
ул. Учительская, д. 17, магазин «Для тех, кто шьет», (383) 271-03-21.  
**Бердск**, ул. Бориса Богаткова, д. 239, (383) 246-05-01, текстиль-центр «Логос».  
**Новочебоксарск**, ул. Винокурова, д. 48, «Орион».  
**Протвино МО**, ул. Московская, д. 3, магазин «Росток от Бурда Моден», (4967) 74-56-77.  
**Ульяновск**, ул. А. Матросова, д. 34, Арт-Ателье «ШиК», (951) 098-52-91.

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

м. Елизаровская, пр-т Обуховской обороны, д. 105, ДК им. Крупской, главный зал (1-й зал от центр. входа, место № 11); книжная ярмарка.  
Оптовая торговля **ООО «Айрис»:** м. «Нарвская», ул. Промышленная, д. 5, (812) 335-95-35, 252-87-75, [www.iris.spb.ru](http://www.iris.spb.ru)  
**Магазины «Марья Искусница»** ([www.iskusnica.spb.ru](http://www.iskusnica.spb.ru)): м. Автово, ул. Автово, дом 4, (812) 785-07-08.  
м. Академическая, пр. Науки, д. 19, корп. 2, (812) 536-22-71;  
м. Академическая, пр. Гражданский, д. 88, (812) 249-00-38;  
м. Комендантский проспект, пр. Испытателей, д. 33, (812) 393-63-81;  
м. Озерки, пр. Энгельса, д. 111, (812) 510-54-92;  
м. Парк Победы, пр. Московский, д. 167, (812) 369-07-93;  
м. Пл. Восстания, пр. Лиговский, д. 31, (812) 717-74-46;  
м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 34, (812) 497-63-32;  
м. Проспект Просвещения, пр-т Художников, д. 26, корп. 1, (812) 598-07-40;  
м. Сенная площадь, Садовая ул., д. 28/30, (812) 931-67-08;  
м. Площадь Мужества, 2-й Мушинский пр., д. 37, (812) 552-22-18;  
**Магазины «Мир шитья»:** м. А. Невского, пр-т Невский, д. 150, (812) 334-01-11;  
м. Комендантский проспект, пр-т Испытателей, д. 26, (812) 334-51-55;  
м. Гостинный двор, Садовая ул., д. 23/6, (812) 334-28-22;  
м. Московская, Московский пр-т, д. 189, (812) 334-01-12;  
м. Площадь Восстания, Невский пр-т, д. 150, (812) 334-01-11;  
м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 54/4, (812) 334-51-56.  
**Магазины «Нева-Пресс»:** м. Достоевская, ул. Рубинштейна, д. 10;  
м. Звездная, ул. Звездная, д. 8;  
м. Новочеркасская, Заневский пр-т, д. 20;  
м. Парк Победы, ул. Фрунзе, д. 2;  
м. Площадь Восстания, Лиговский пр-т, д. 33.  
**Магазины «Ткани»** ([www.tkanivse.ru](http://www.tkanivse.ru)): м. Балтийская, Лермонтовский пр-т, д. 54, (812) 575-39-18;  
м. Ленинский проспект, Ленинский пр-т, д. 76, (812) 640-21-42;  
м. Проспект Большевиков, ул. Коллонтай, д. 28, к. 1, (812) 584-03-92;  
м. Проспект Просвещения, ул. Кустодиева, д. 17, (812) 635-91-49;  
Колпино, пр-т Ленина, д. 81, (812) 461-42-78;  
Загребенский б-р, д. 9А, (812) 696-57-44.

## ИРКУТСК :

**Магазины «Все для шитья и рукоделия** (<http://www.irkpod.ru>): ул. Партизанская, д. 3, (3952) 20-45-49;  
ул. Советская, д. 122а, 2-й этаж, (3952) 652-728;  
ул. Партизанская, д. 13, 2-й этаж, (3952) 20-45-49;  
ул. Партизанская, д. 16, пав. № 1, (3952) 724-884;  
Милицейский пер., д. 2, (3952) 53-61-54;  
ул. Октябрьской Революции, д. 1 к. 1, пав. № 39, (3952) 480-838;  
ул. Академическая, д. 31, пав. № 58, (3952) 500-164;  
г. Ангарск, 18-й микрорайон, д. 19, 1-й этаж, (3955) 63-69-64;  
г. Ангарск, 81-й квартал, д. 3, 2-й этаж, (3955) 52-19-18.

## ЧЕЛЯБИНСК:

**«Магазин Прессы»:** ул. Тимирязева, д. 26, (3512) 63-33-21, 66-56-63.

## ПОДПИСКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:

Подписной индекс в каталоге «Белпочта» 47102

Телефон горячей линии: +375 (017) 200-04-06

[www.belpost.by](http://www.belpost.by)

Также журнал можно приобрести  
через [www.onlinekiosk.by](http://www.onlinekiosk.by)