

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

125 Пальто ...

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина по спинке ок. 95 см.
Рукав длиннее стандартного на ок. 5 см.

Вам потребуется:

Шерстяная байка 2,90–2,95–2,95–3,00–3,00 м шириной 140 см; искусственный мех 0,65 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 большая обтачная пуговица; 5 больших кнопок для пришивания.

Рекомендуемые ткани: ворсованные пальтовые ткани в комбинации с искусственным мехом.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 2 и 7 удлинить на указанную величину. С деталей 1 и 2 планки нижних срезов перенести как отдельные детали. Деталь 1 разрезать по размеченной линии шва = полочка и планка застежки. Деталь 2 разрезать по размеченной линии шва = спинка и кокетка спинки. Для раскроя подкладки разрезанные детали снова склеить.

На детали 1 метка пуговицы поставлена для размера 34. Для остальных размеров метку пуговицы сместить соответственно линиям выкройки. На детали 7 метки кнопок поставлены для размера 34. Для остальных размеров метки кнопок поставить на таком же расстоянии от верхнего среза, как у размера 34. Метка нижней кнопки подходит для всех размеров. Метки остальных кнопок поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа (также и на планках нижних краев) — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из шерстяной байки:

1 Полочка	2x
1 Планка застежки	2x
2 Спинка со сгибом	1x
2 Кокетка спинки со сгибом	1x
3 Боковая часть капюшона	4x
4 Верхняя часть рукава	2x
5 Локтевая часть рукава	2x

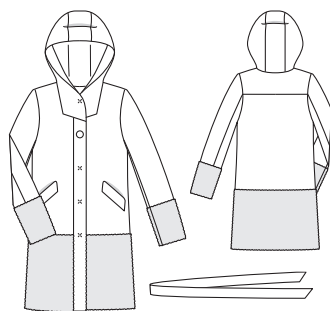

7 Подборт	2x
8 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
9 Листочка	4x
10 Мешковина кармана	2x

а) 2 средние части капюшона длиной по 52,5–53–54–54,5–55 см и шириной по 11 см;
б) завязывающийся пояс длиной 155–160–165–165–170 см и шириной 11 см, в готовом виде 5,5 см.

Из искусственного меха:

1 Планка нижнего края полочки 2x

2 Планка нижнего края спинки со сгибом 1x

6 Планка рукава 4x


Из подкладочной ткани: детали 1 и 10 до линий подкладки, деталь 2 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 4 и 5.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно на деталях из байки дублировать припуски на подгибку низа.

Пошив:

• Кокетку спинки притачать к спинке. Припуски шва разутюжить.

• Верхний срез планки нижнего края спинки притачать к спинке лицевой стороной к лицевой стороне, при этом планка направлена вверх. Планку отвернуть по верху шва притачивания вниз, боковые и нижние срезы приметать. Дополнительно планку настрочить на спинку к припускам на подгибку низа спинки вплотную к размеченной линии нижнего края. Аналогично притачать

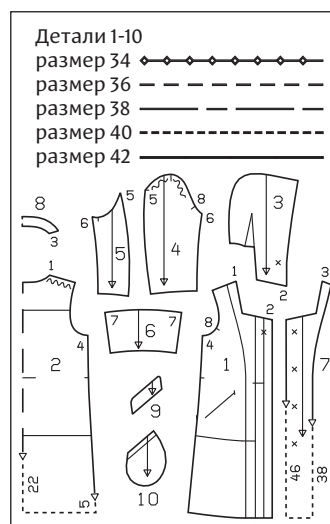

к полочкам планки нижних краев полочек.

• На полочках выполнить **прорезные карманы с листочками**. По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждой листочки сложить лицевыми сторонами, стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, листочку вывернуть. Листочку притачать к полочке вдоль размеченной линии шва притачивания лицевой стороной к лицевой стороне, при этом листочка направлена вниз. Мешковину кармана из основной ткани наложить на полочку напротив листочки и притачать на расстоянии 2 см от шва притачивания листочки, выполнив шов короче шва притачивания листочки на ок. 1,5 мм с обоих концов. Полочку прорезать между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите листочку и мешковину кармана. Мешковину кармана из основной ткани отвернуть на изнаночную сторону, листочку отвернуть на прорез и приутюжить. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать с изнаночной стороны к припускам шва притачивания листочки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пришить к мешковине кармана. Мешковины кармана урав-

нять и стачать. Концы листочки пришить вручную незатянутыми стежками.

• Планки застежки притачать к полочкам. Припуски швов разутюжить.

• Выполнить плечевые швы. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

• По 2 боковые части капюшона притачать к каждой средней части капюшона. Припуски швов разутюжить. На внешнем и внутреннем капюшонах глубины вытачек разрезать между линиями вытачек на длину по ок. 8 см. Внешний капюшон втачать в горловину спинки, начав/закончив строчку точно у боковой линии вытачки капюшона. Припуски шва разутюжить. Нижние срезы капюшона втачать в горловины полочек от контрольных меток 2 до уголков. В уголках припуски полочек надсечь. От уголков боковые срезы капюшона втачать в горловины полочек до плечевых швов, далее стачать вытачки капюшона. Припуски швов втачивания капюшона и глубины вытачек разутюжить, слабины у вершин вытачек сутюжить. Аналогично втачать внутренний капюшон в горловину подбортов и обтачки горловины спинки.

• Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к пальто лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть срезы капюшонов. Проложить строчку вдоль срезов бортов и капюшона. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, капюшон вывернуть. Точно сколоть швы втачивания капюшонов. Подборта и обтачку горловины спинки еще раз отвернуть вперед/вверх, припуски швов втачивания капюшонов стачать близко к сколотым швам на максимально возможную длину. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону.

• Выполнить боковые швы и швы рукавов.

• На внешней и внутренней планках каждого рукава выполнить швы. Внешнюю планку рукава

притачать к нижнему срезу рукава, совместив шов планки с передним швом рукава. Припуски шва разутюжить. Внутреннюю планку рукава натянуть на уже притачанную внешнюю планку рукава лицевой стороной к лицевой стороне, стачать нижние срезы. Внутреннюю планку рукава отвернуть на изнаночную сторону. Верхний срез внутренней планки разложить, не подворачивая, поверх шва притачивания внешней планки. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания внешней

планки, закрепляя внутреннюю планку.

- Рукава втачать, припосадив их по окатам.

- Низ подбортвов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону.

- **Подкладка.** На спинке подкладки по линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверх и вниз по длине по ок. 5 см, между швами

складку заметать. Глубину складки отвернуть в одну сторону. На подкладке выполнить швы. Втачать рукава подкладки.

- К пальто пришить подкладку, подгибка низа — см. модель 130. Рукава подкладки подвернуть и пришить к внутренним срезам планок рукавов.

- **Завязывающийся пояс** сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Концы пояса срезать наискосок. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Пояс вывернуть, открытый уча-

сток шва зашить.


- Части кнопок обтянуть подкладочной тканью — см. «Это надо знать». Верхние части кнопок пришить к правому подбортву по разметке равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону пальто. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. На левой полочке поставить метки нижних частей кнопок. Нижние части кнопок пришить. Большую пуговицу пришить к правой полочке по разметке.

Планы раскладки

Ткань/искусственный мех сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса ткани/меха!




Искусственный мех шириной 150 см

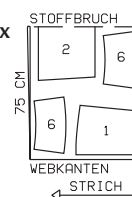

burda Download-Schnitt

Modell 125 Burda Style 10/2013

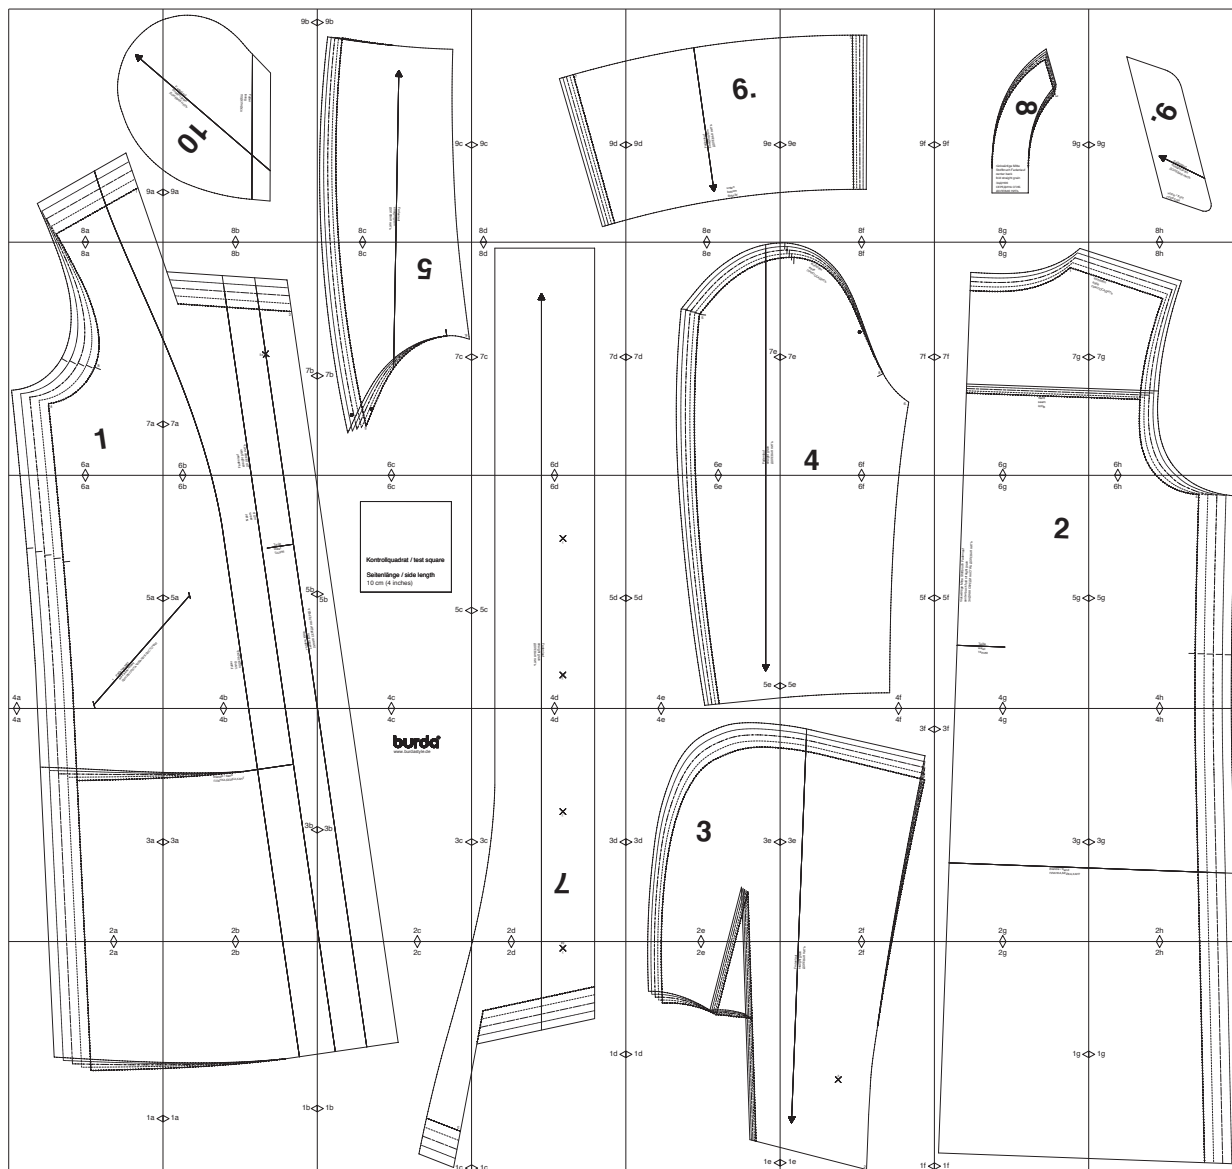

Copyright 2013 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a


1a


2b


1a


1b

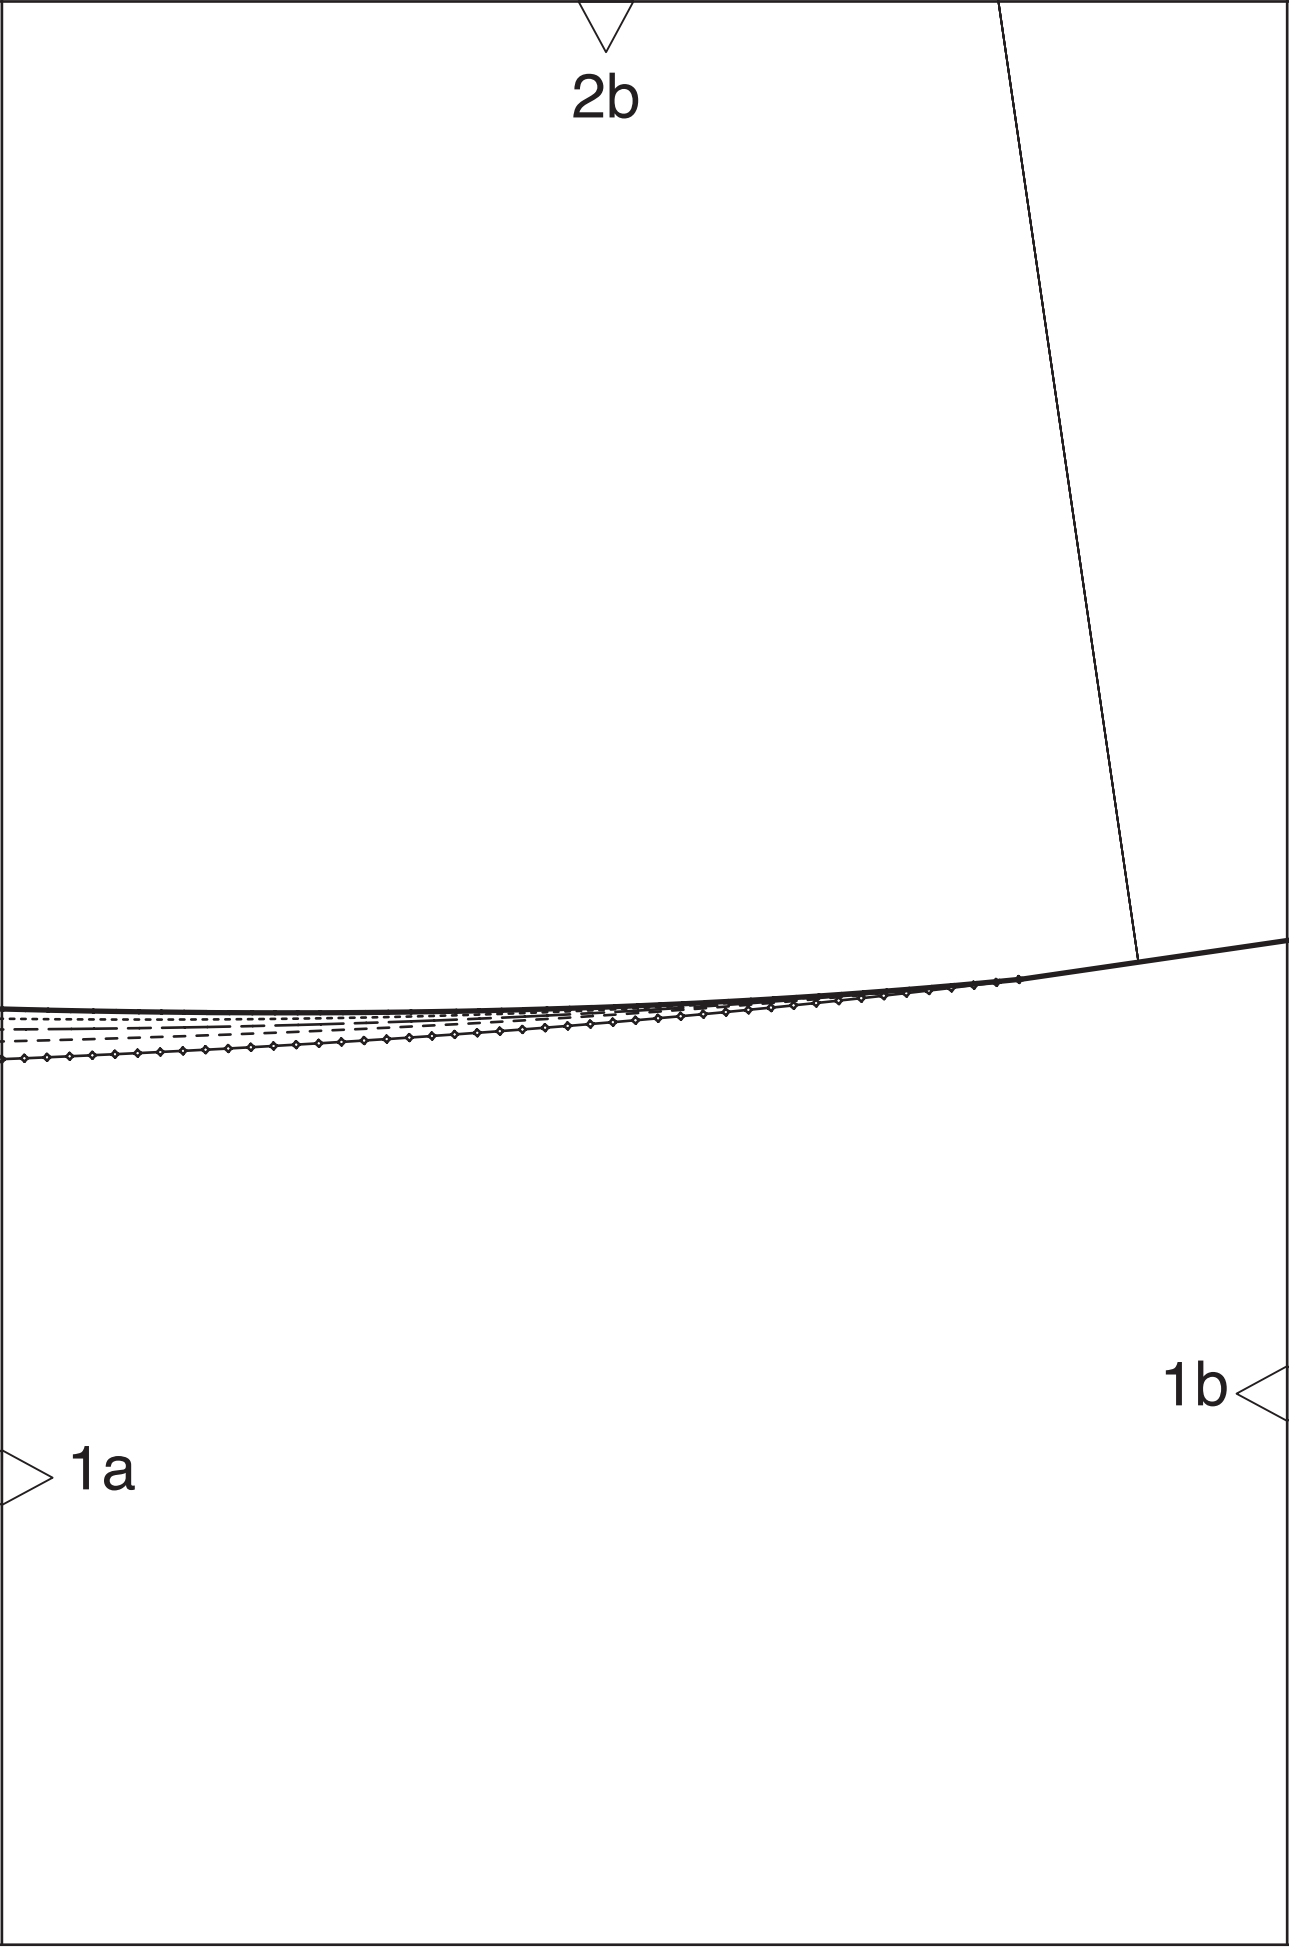

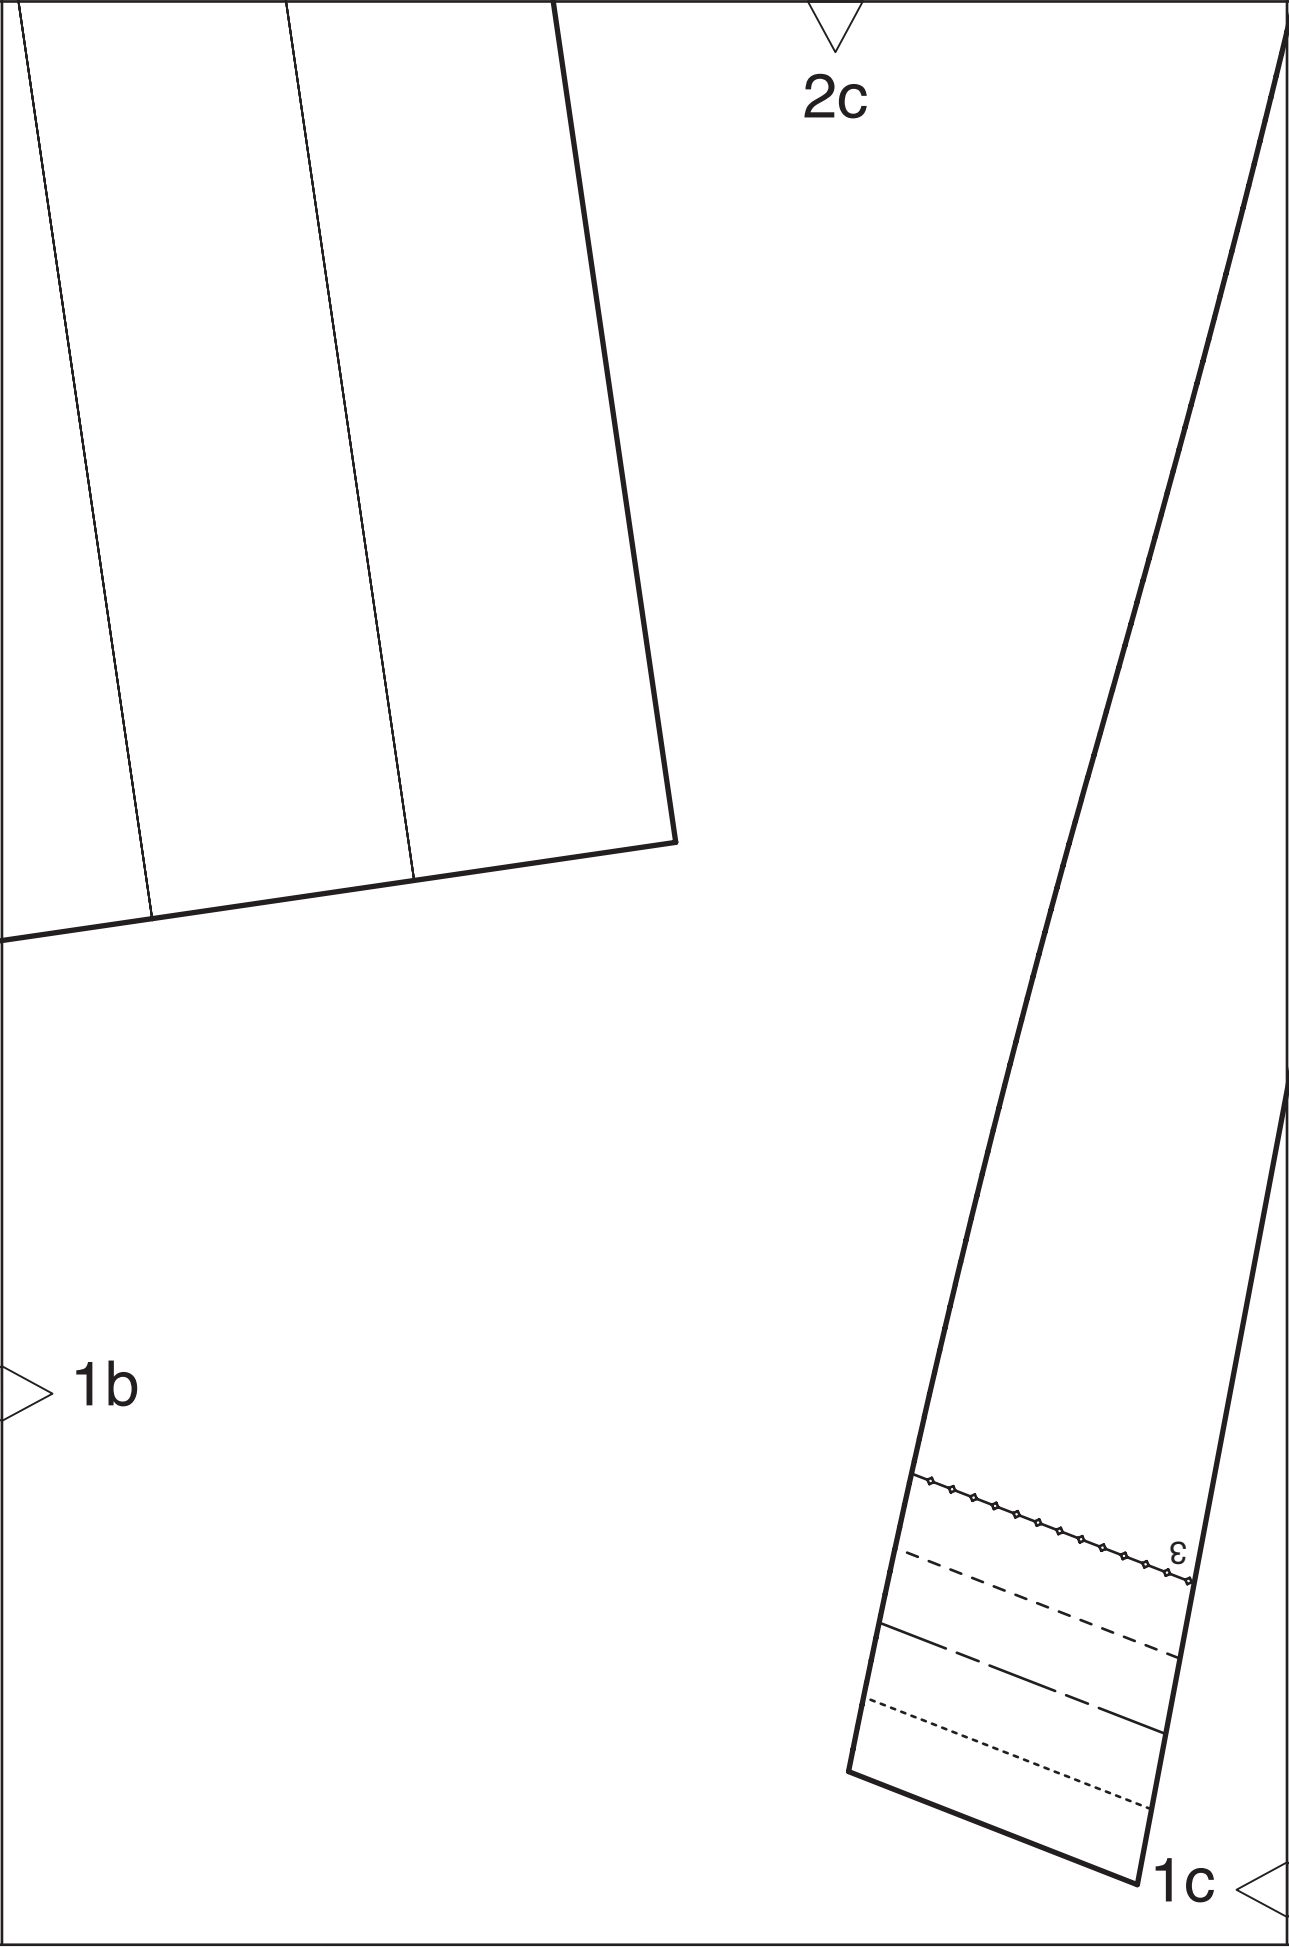

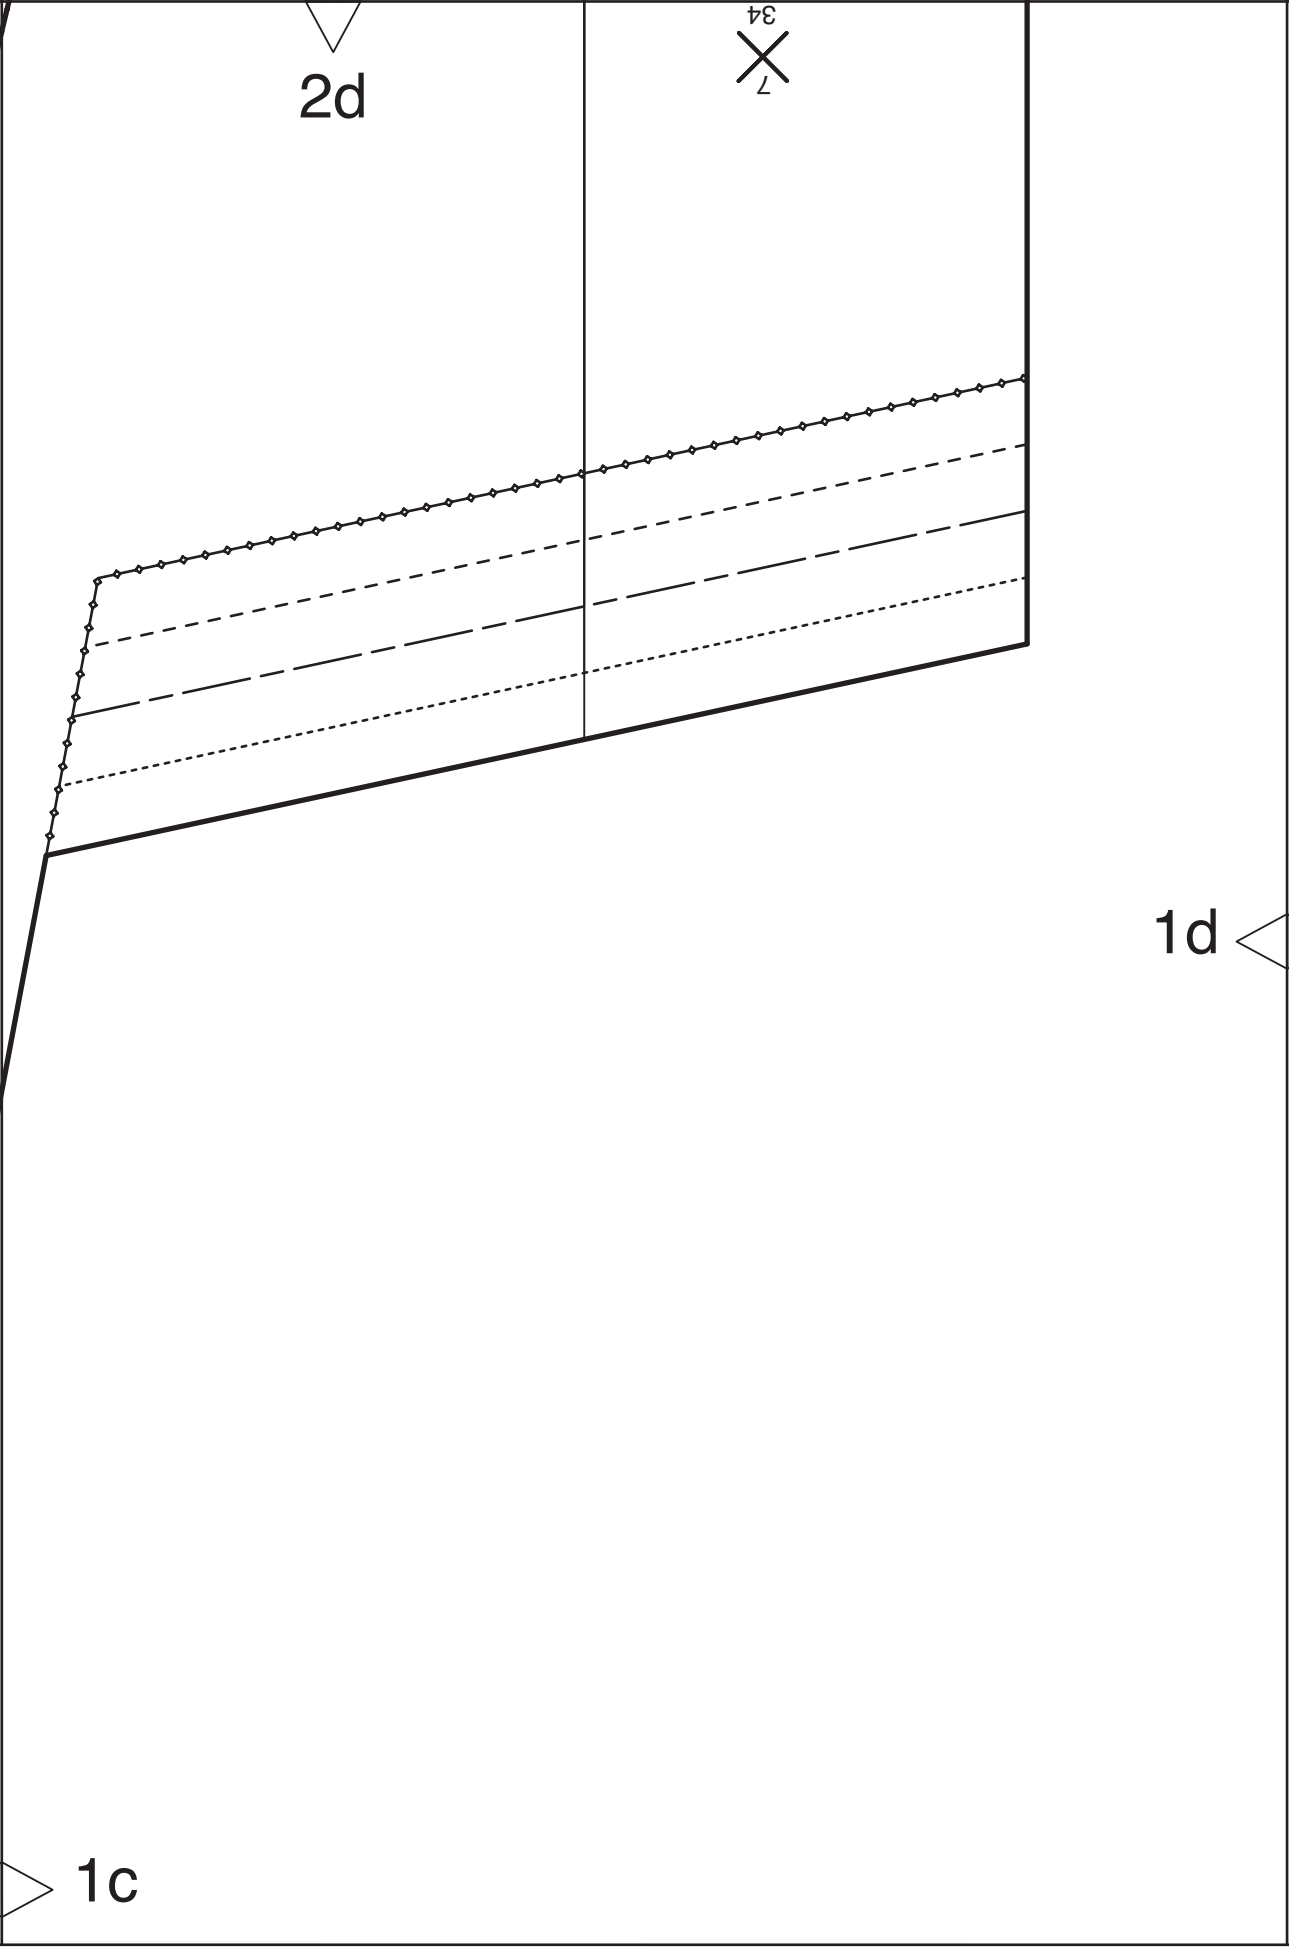

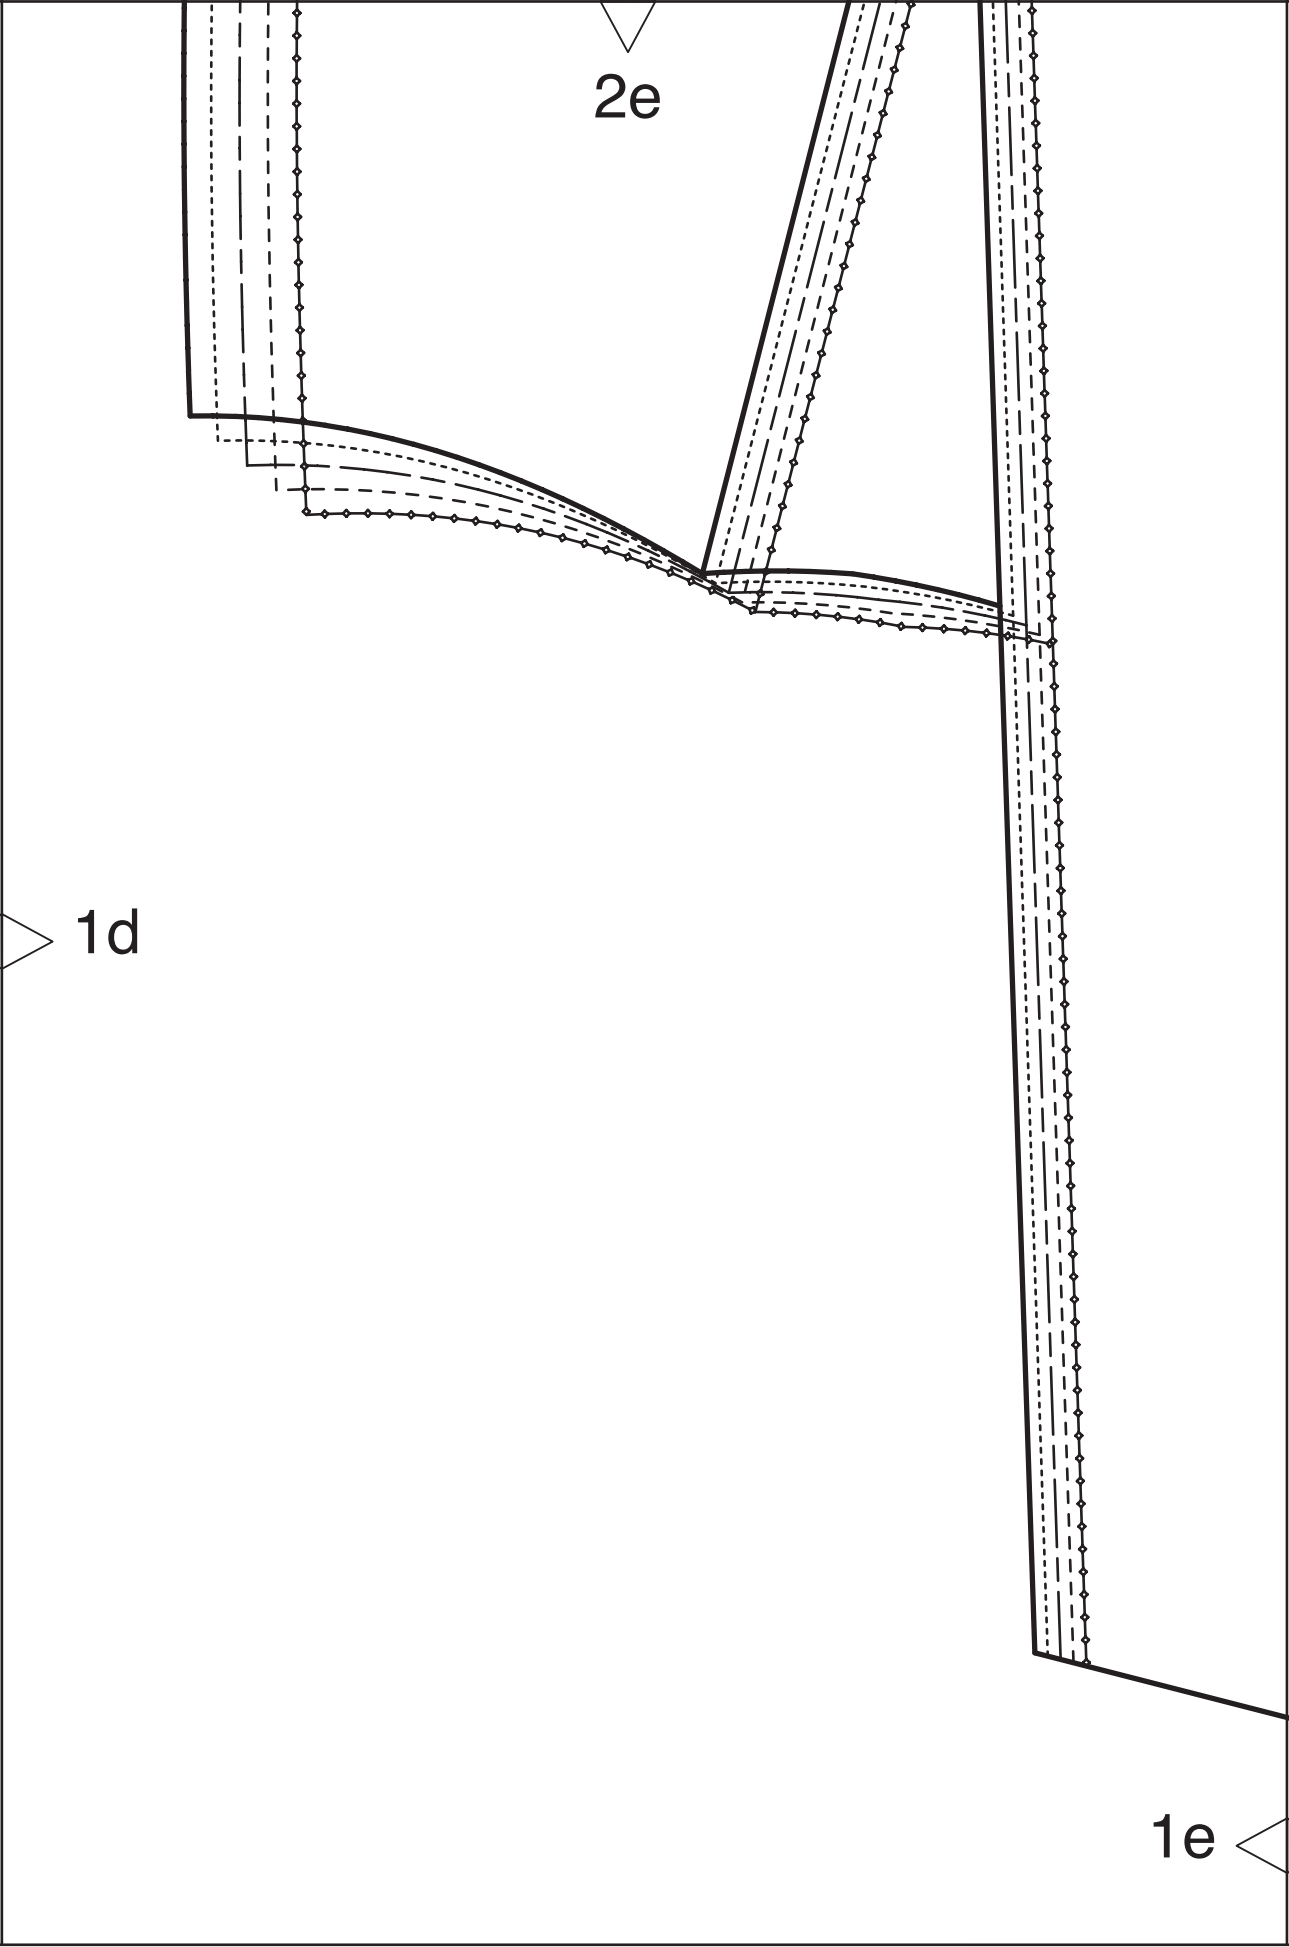

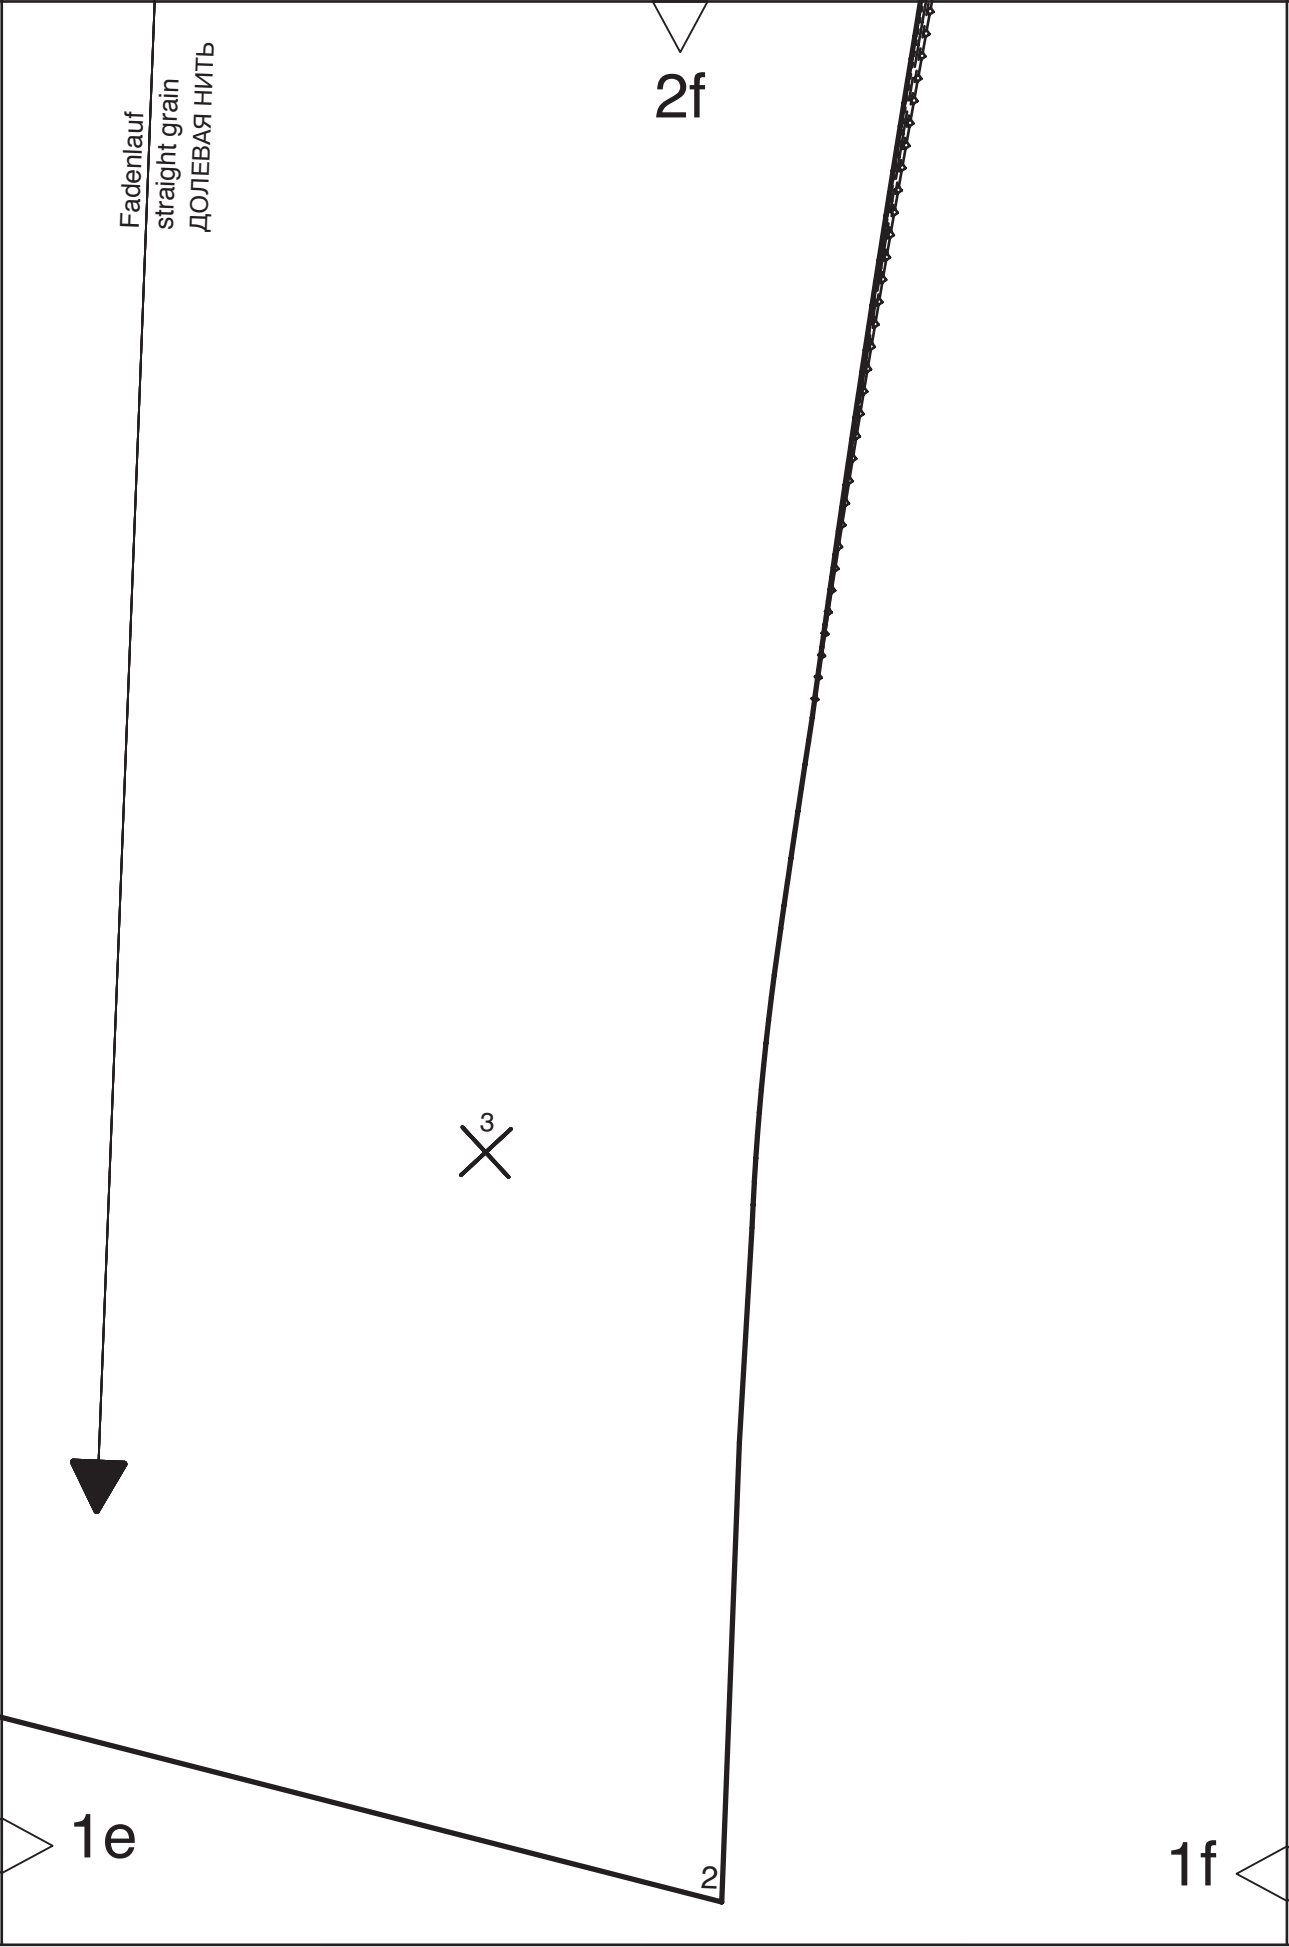

Fadenlauf

straight grain

ДОЛЕВАЯ НИТЬ


2f

3

1e

2


1f

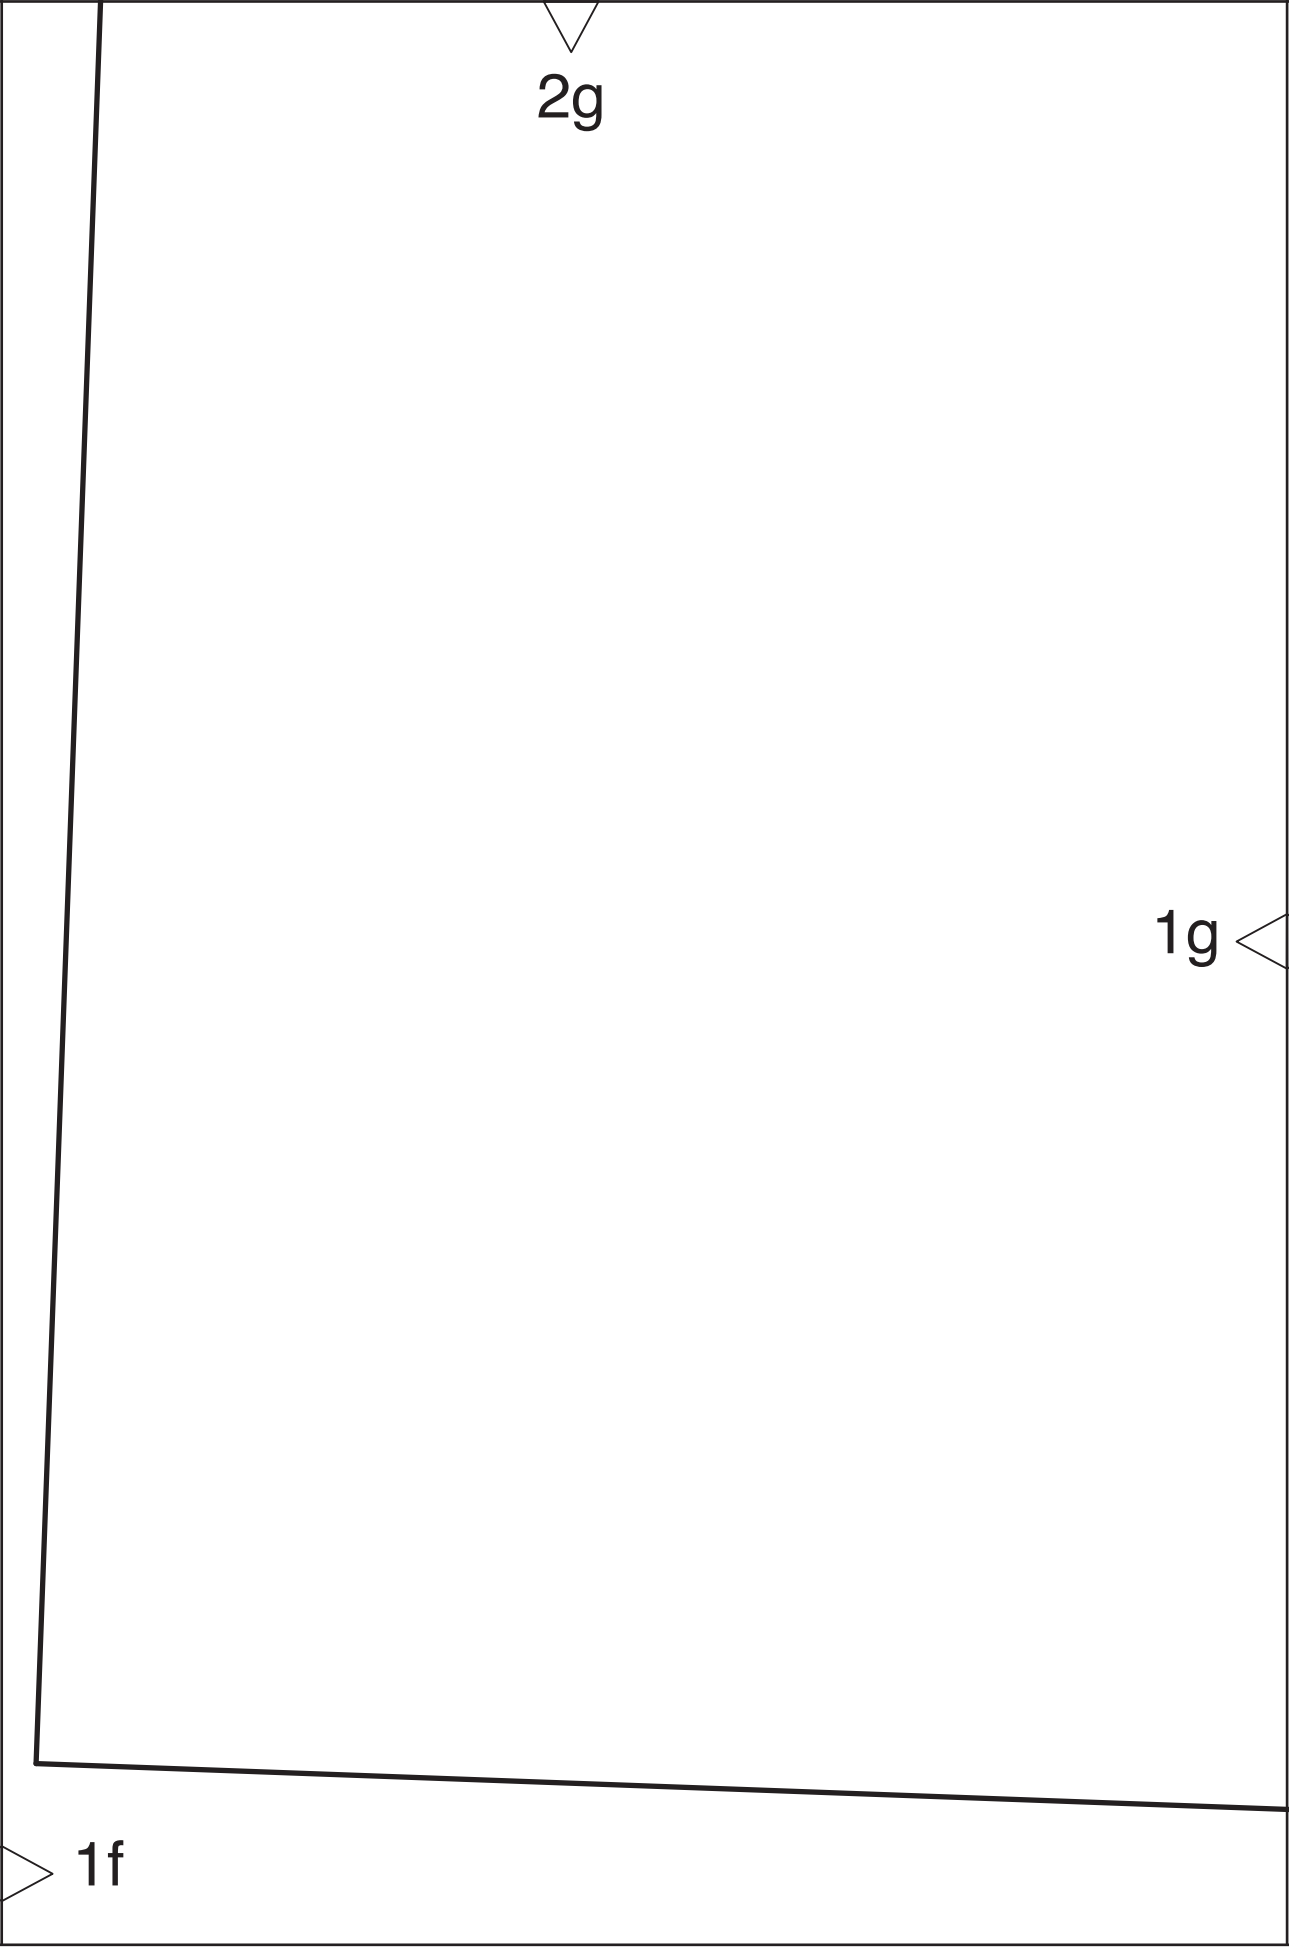

$2g$

$1g$


$1f$

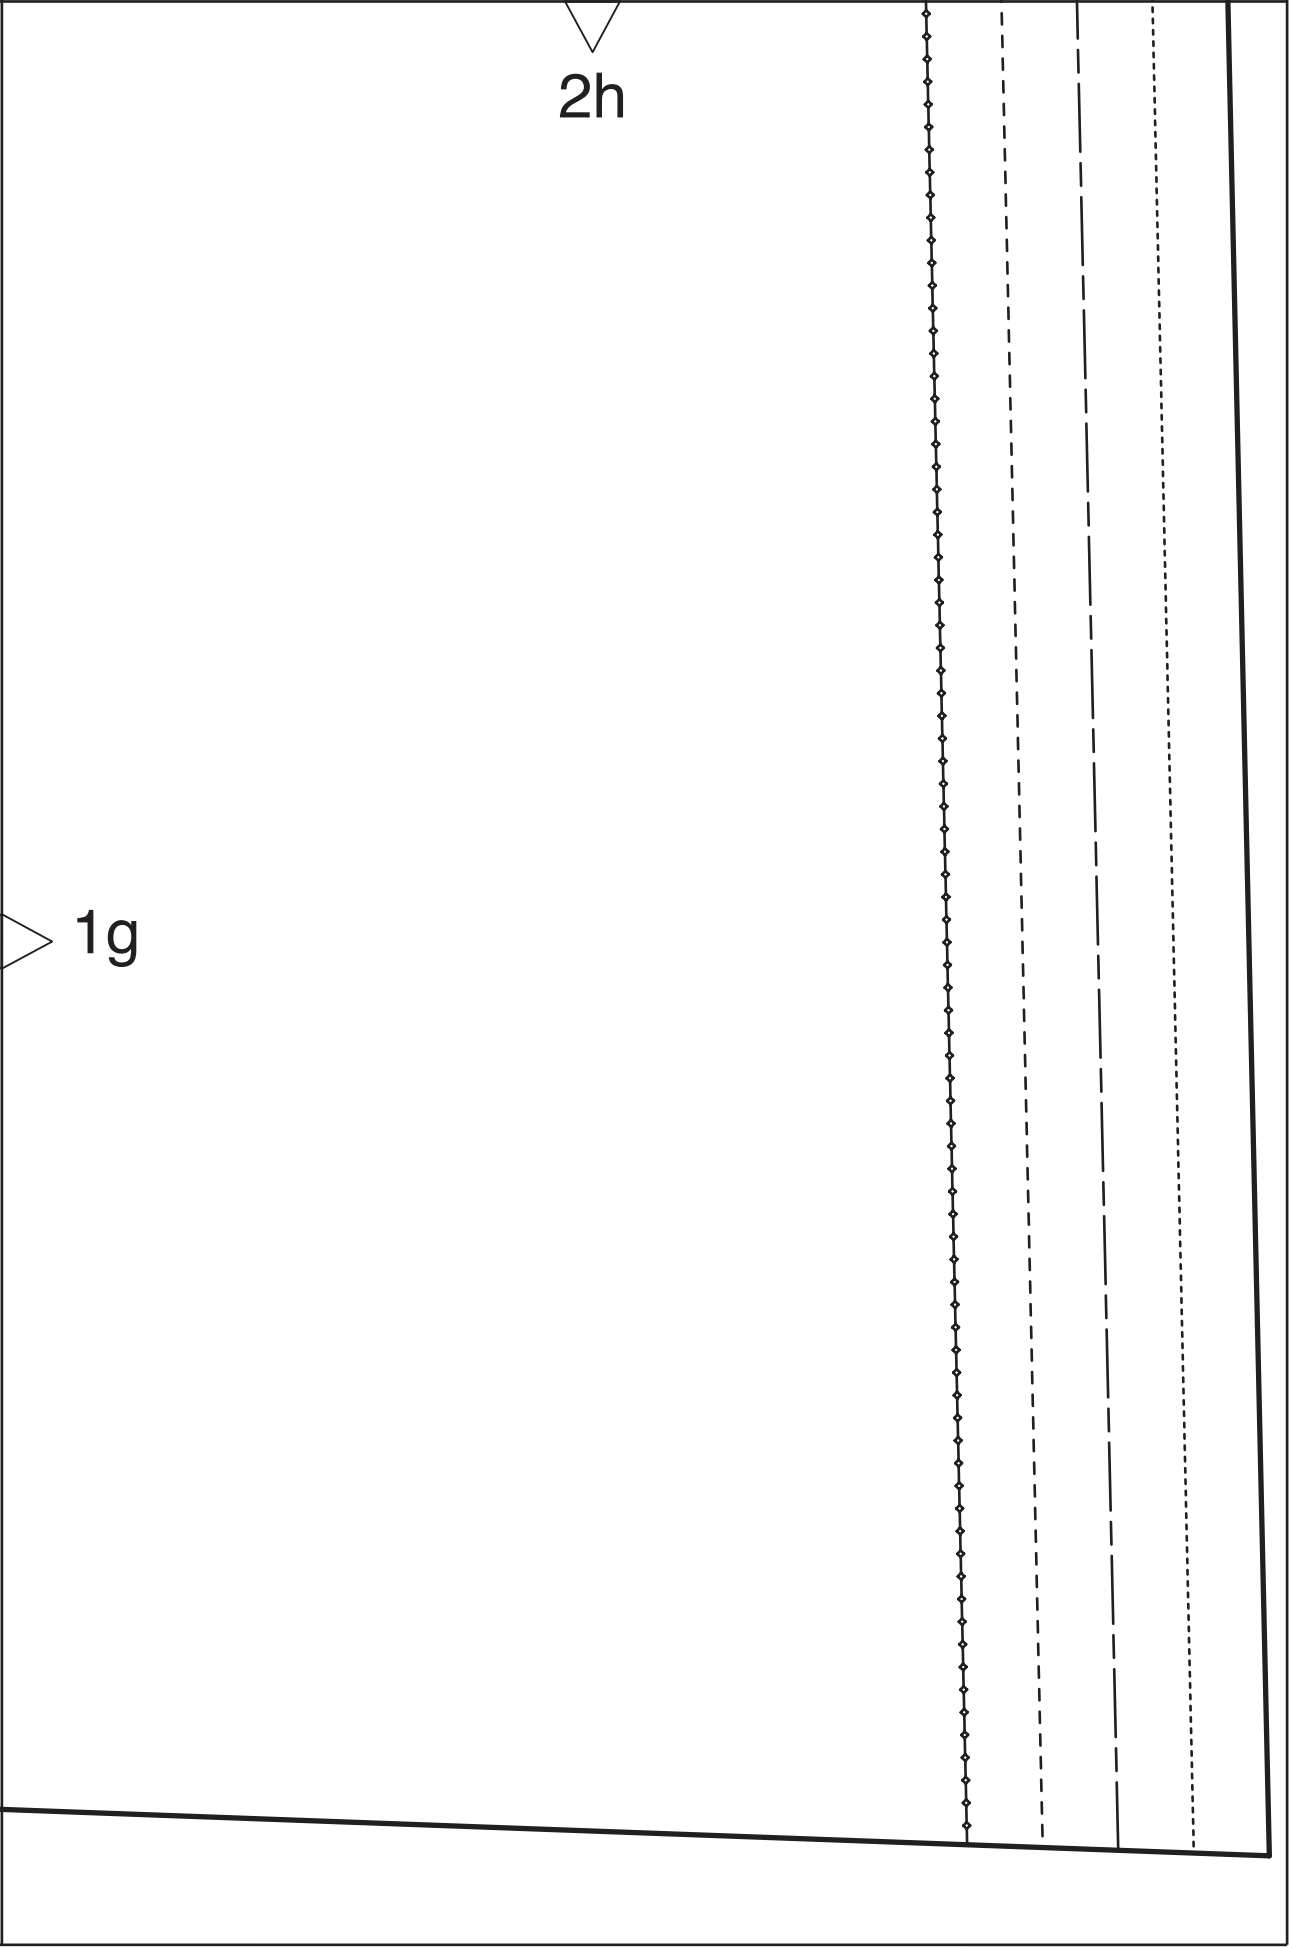

4a

3a

2a

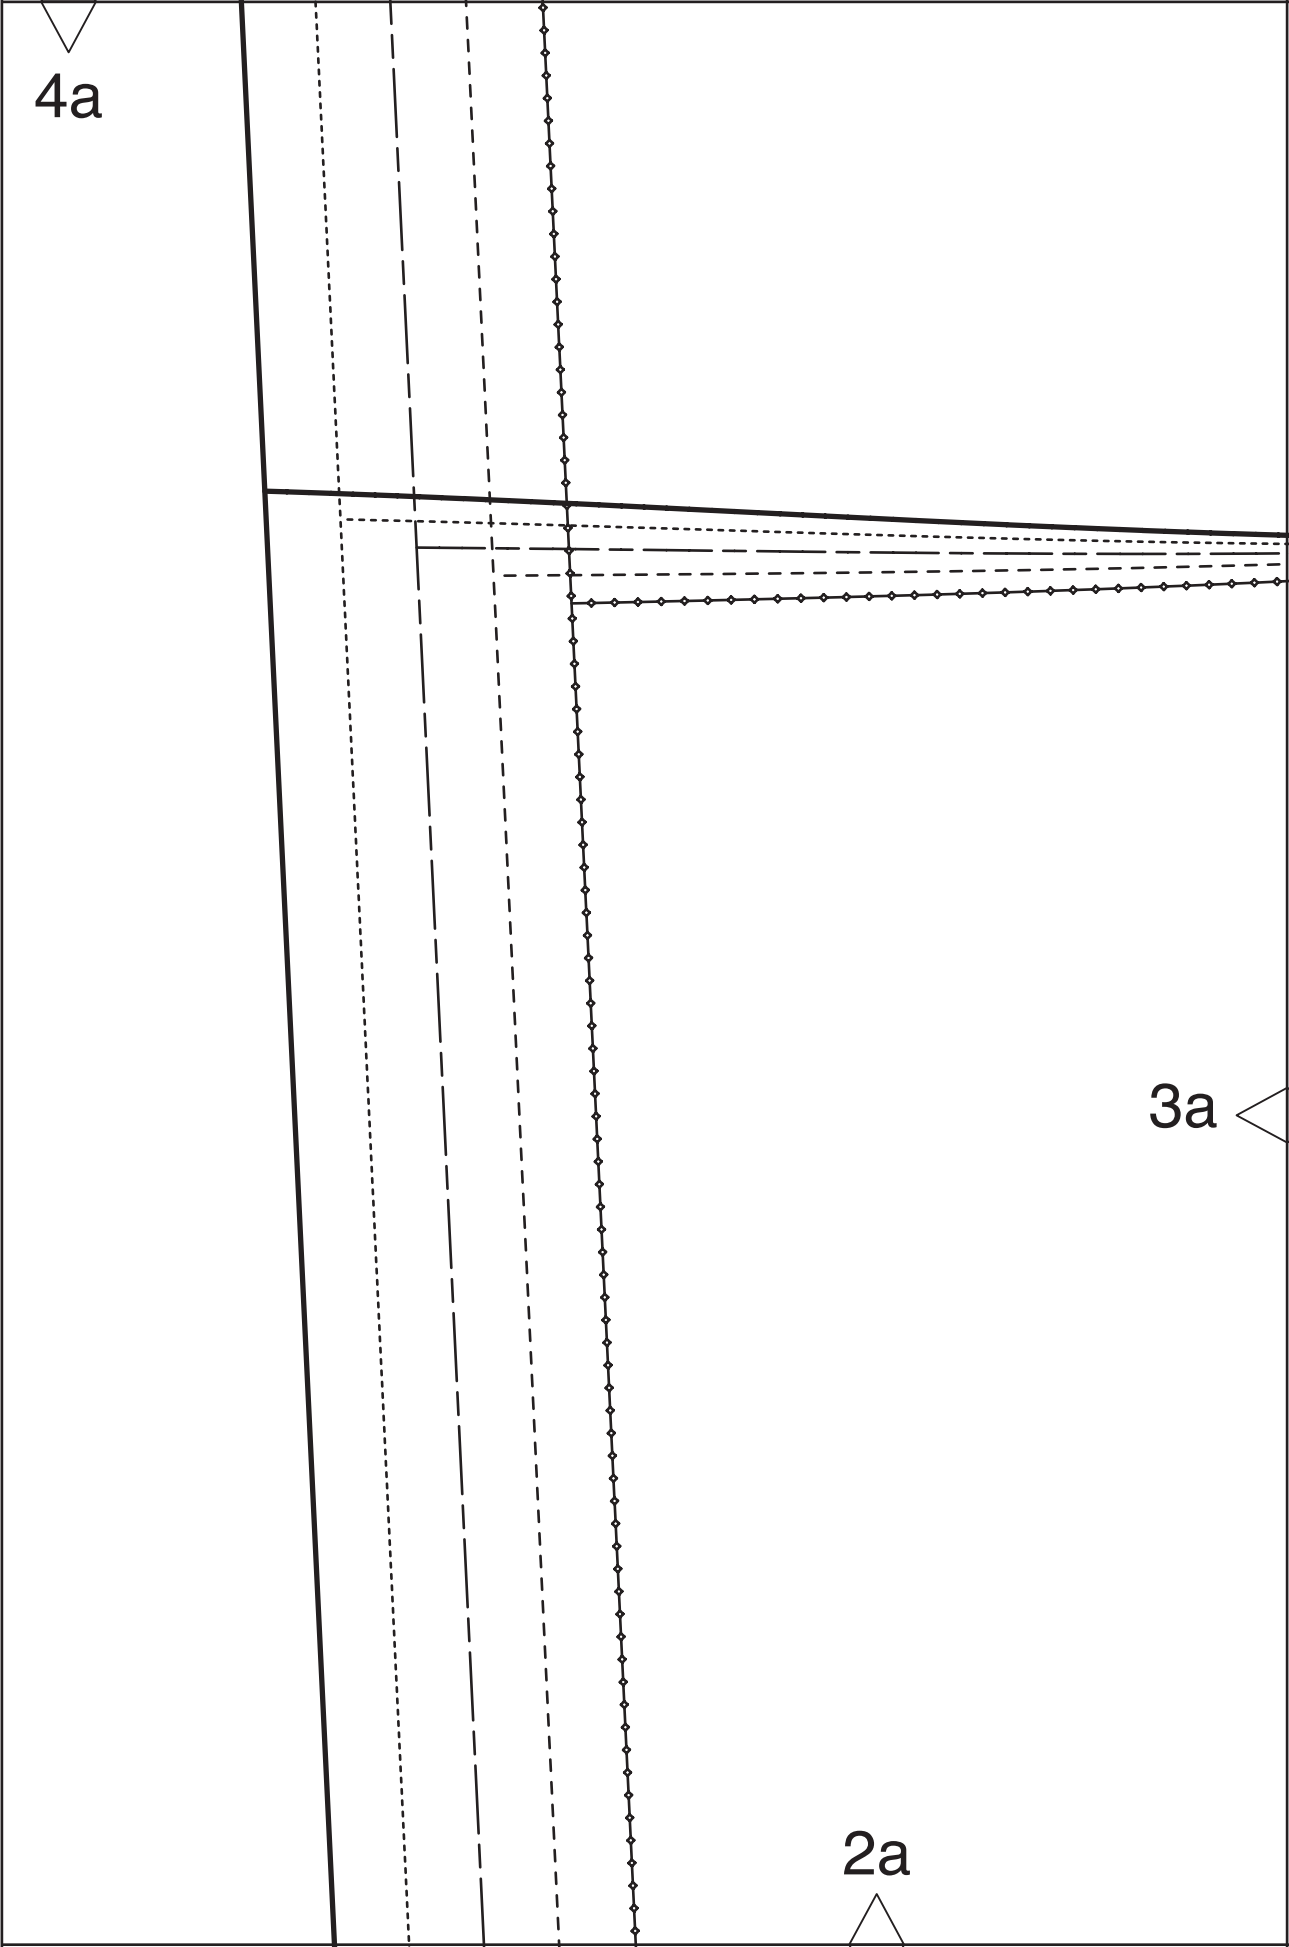

4b

Blende / band
ПЛАНКА, БЕЙКА, КАНТ

2b

3a

3b

4c


burda[®]


www.burdastyle.de


3b


3c


2c

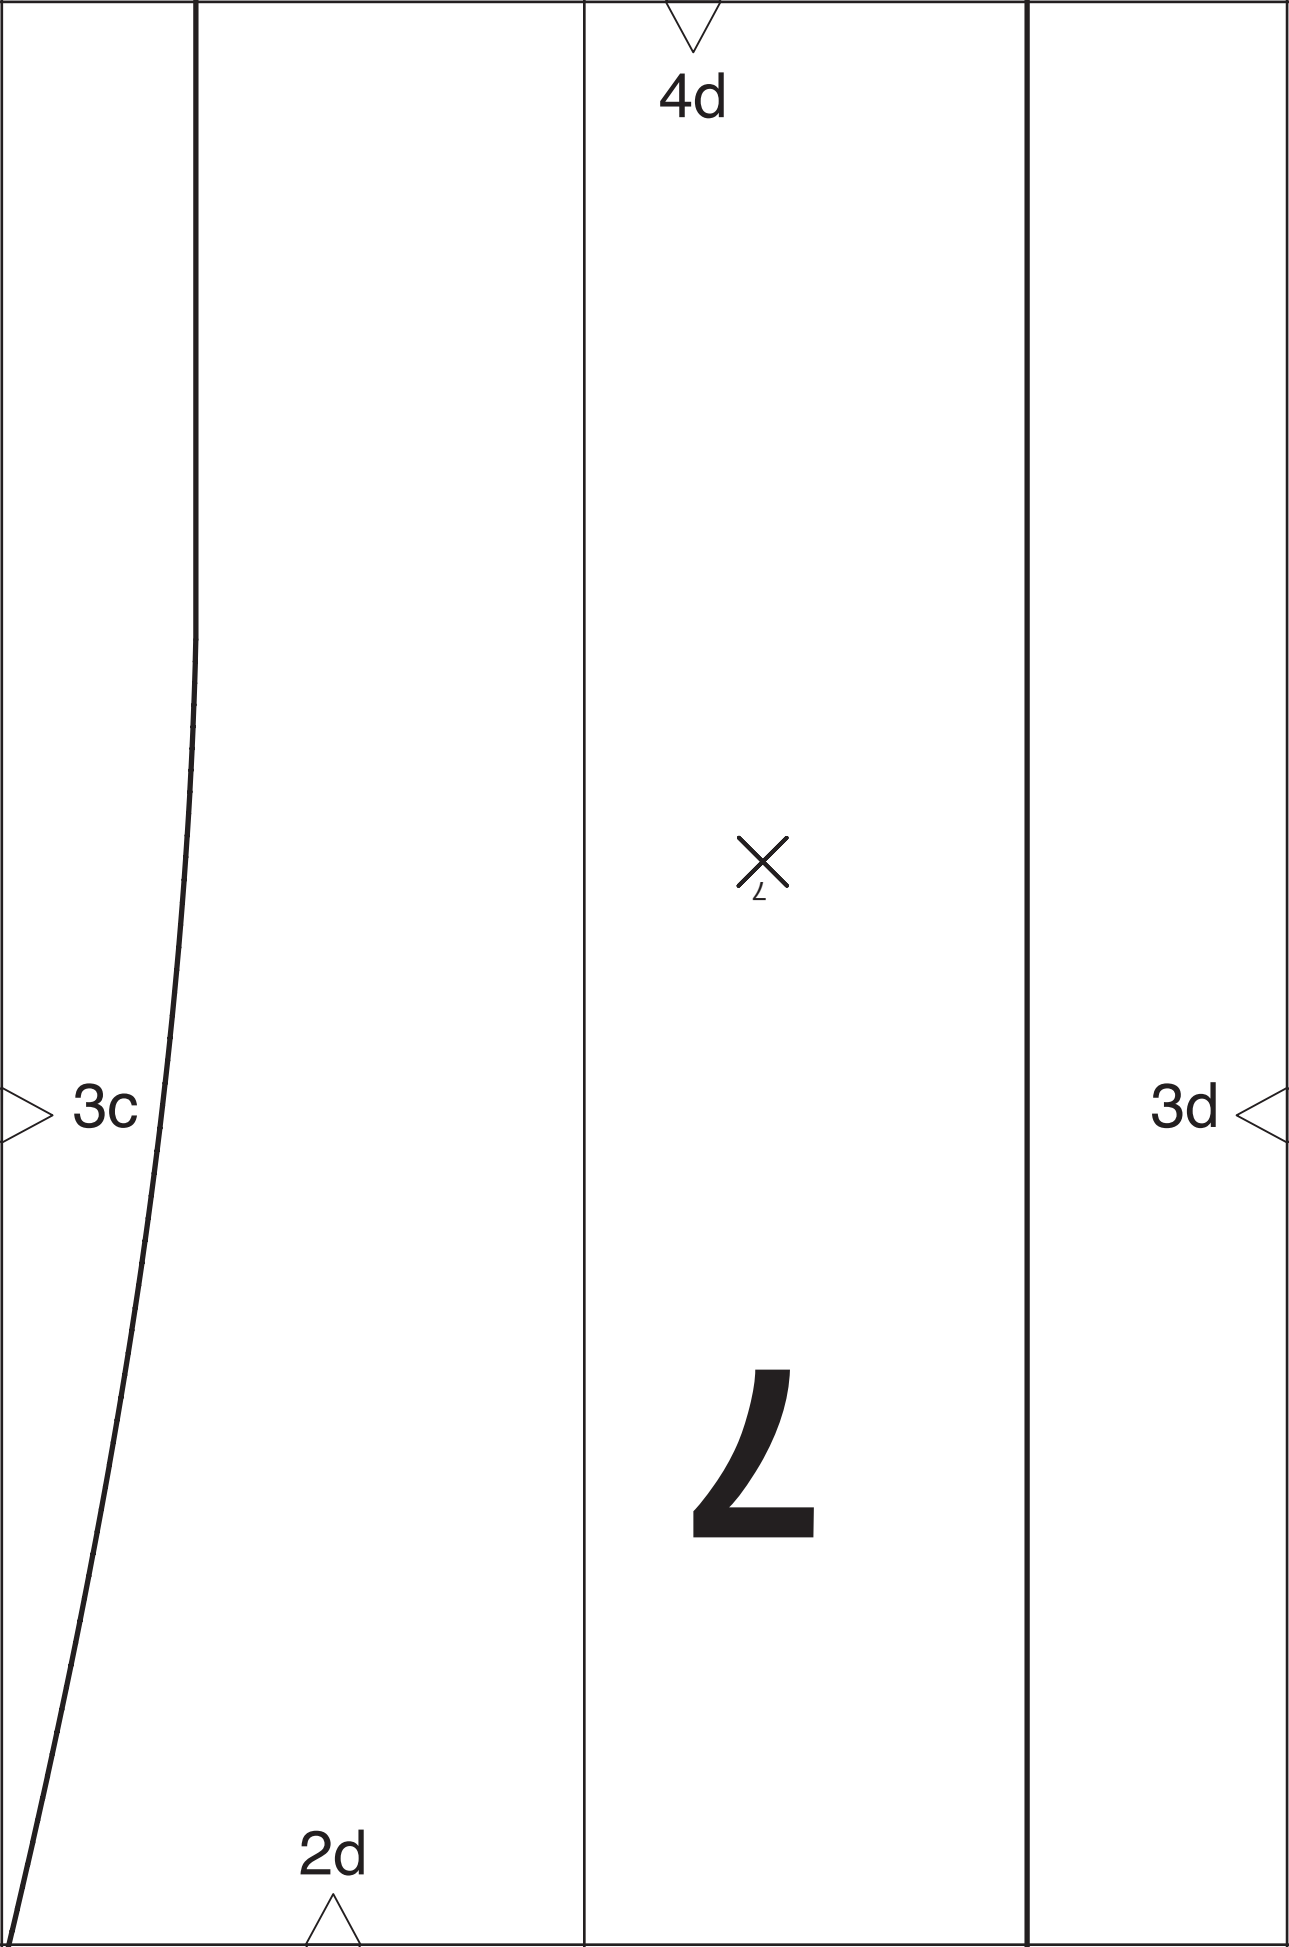


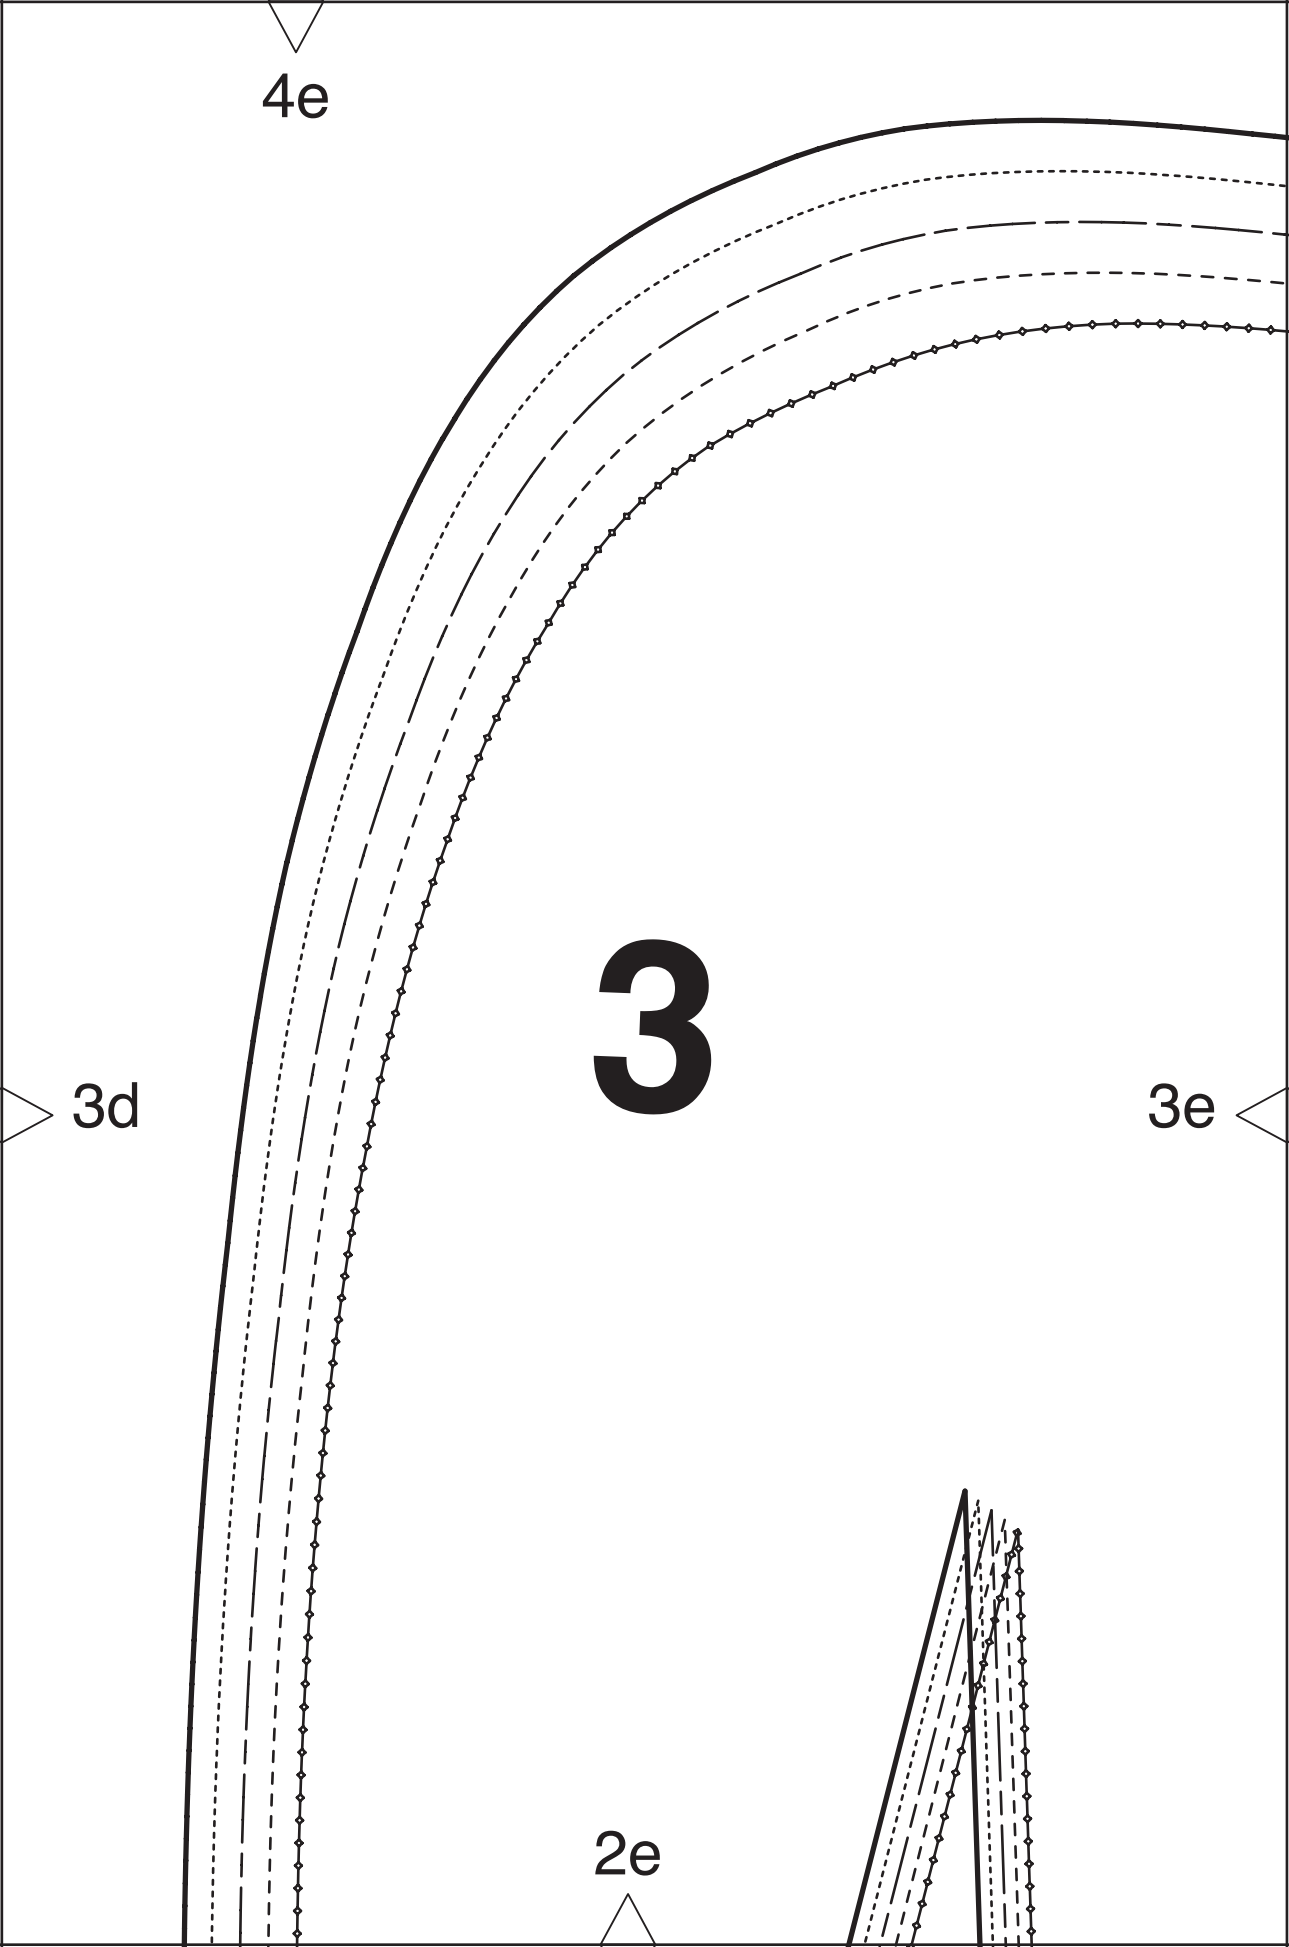

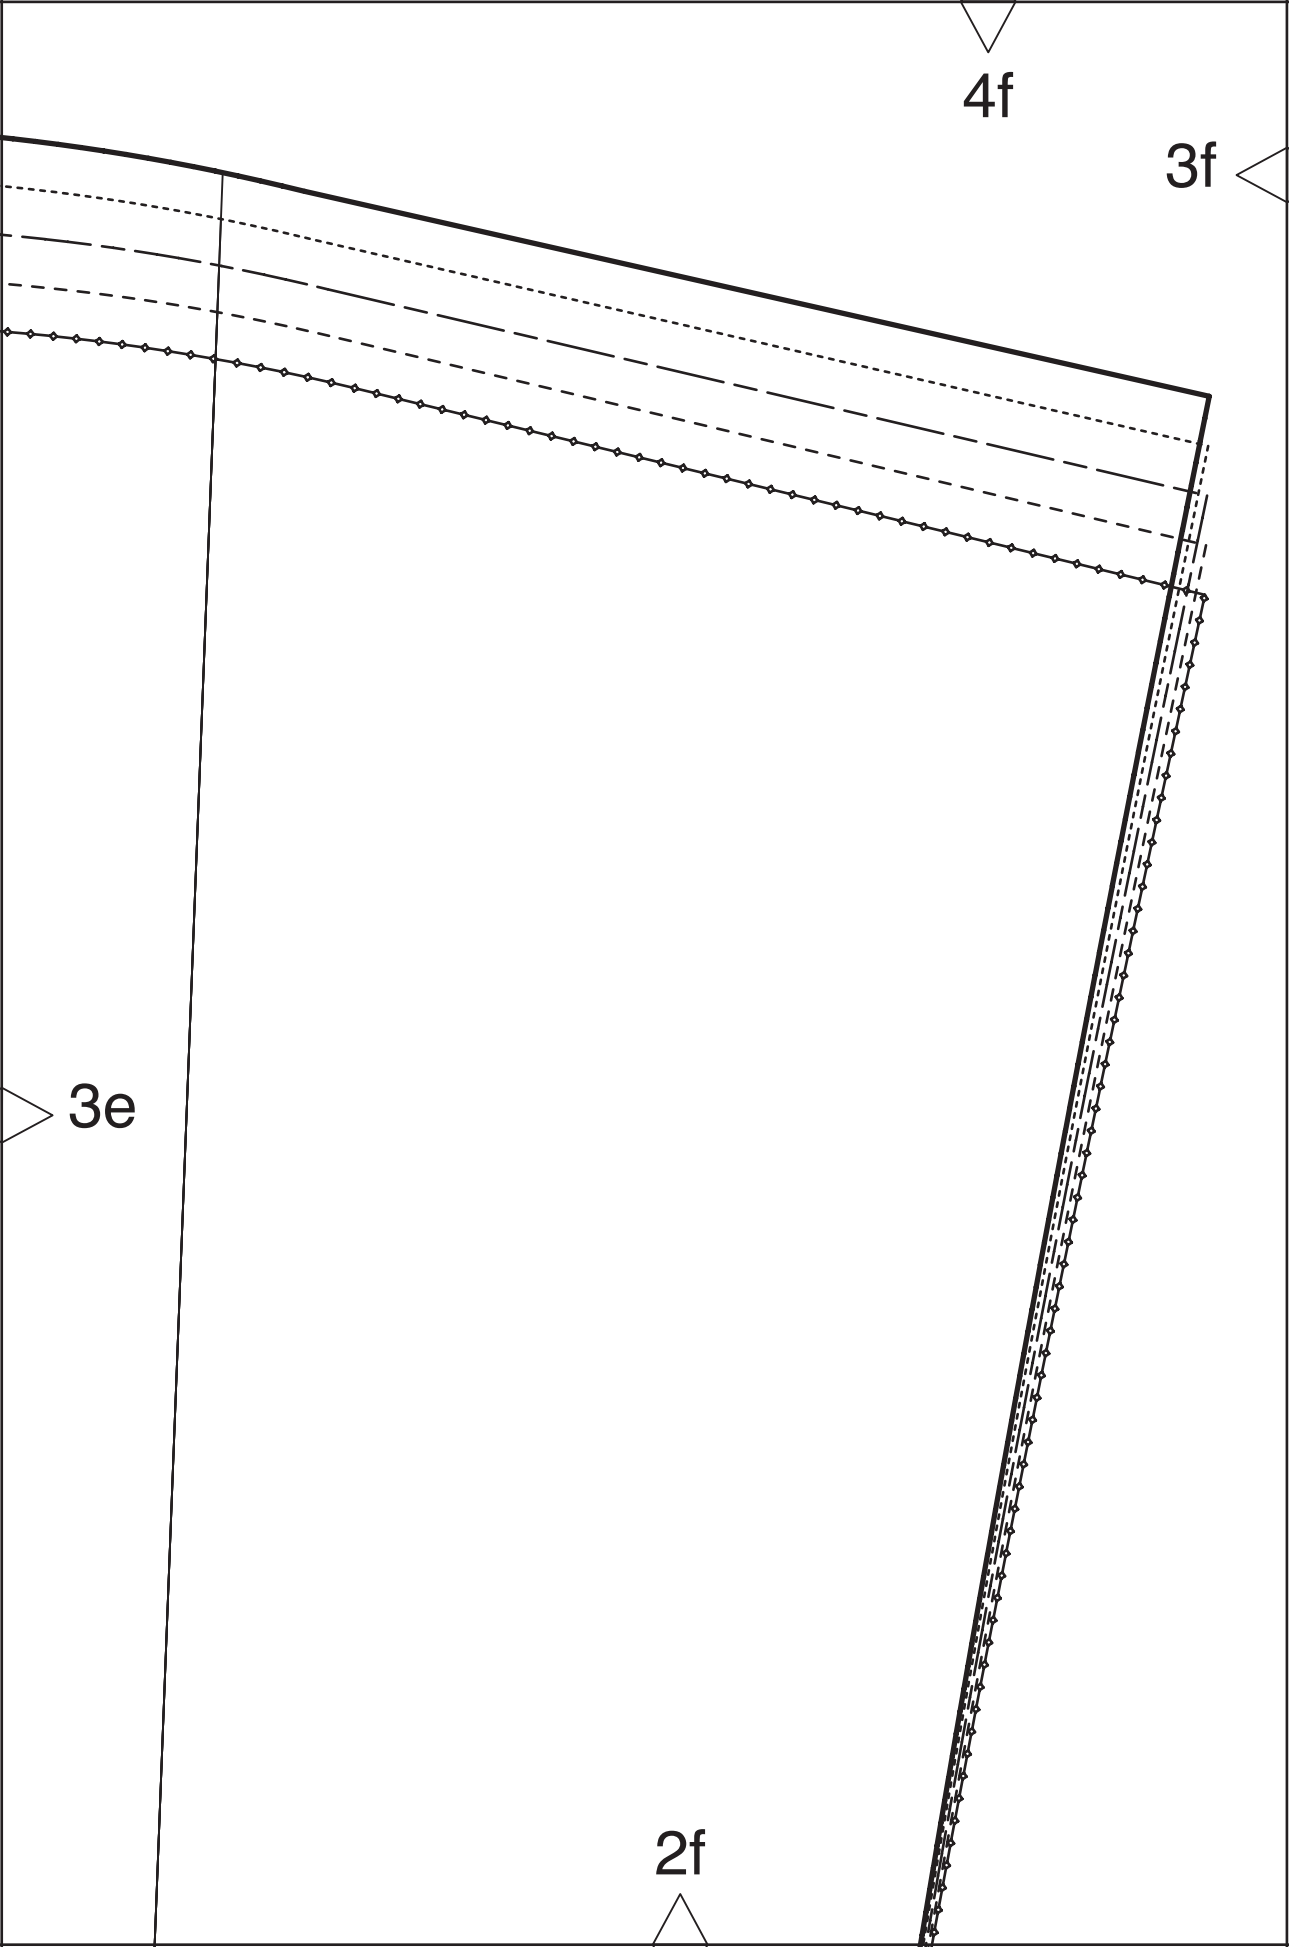

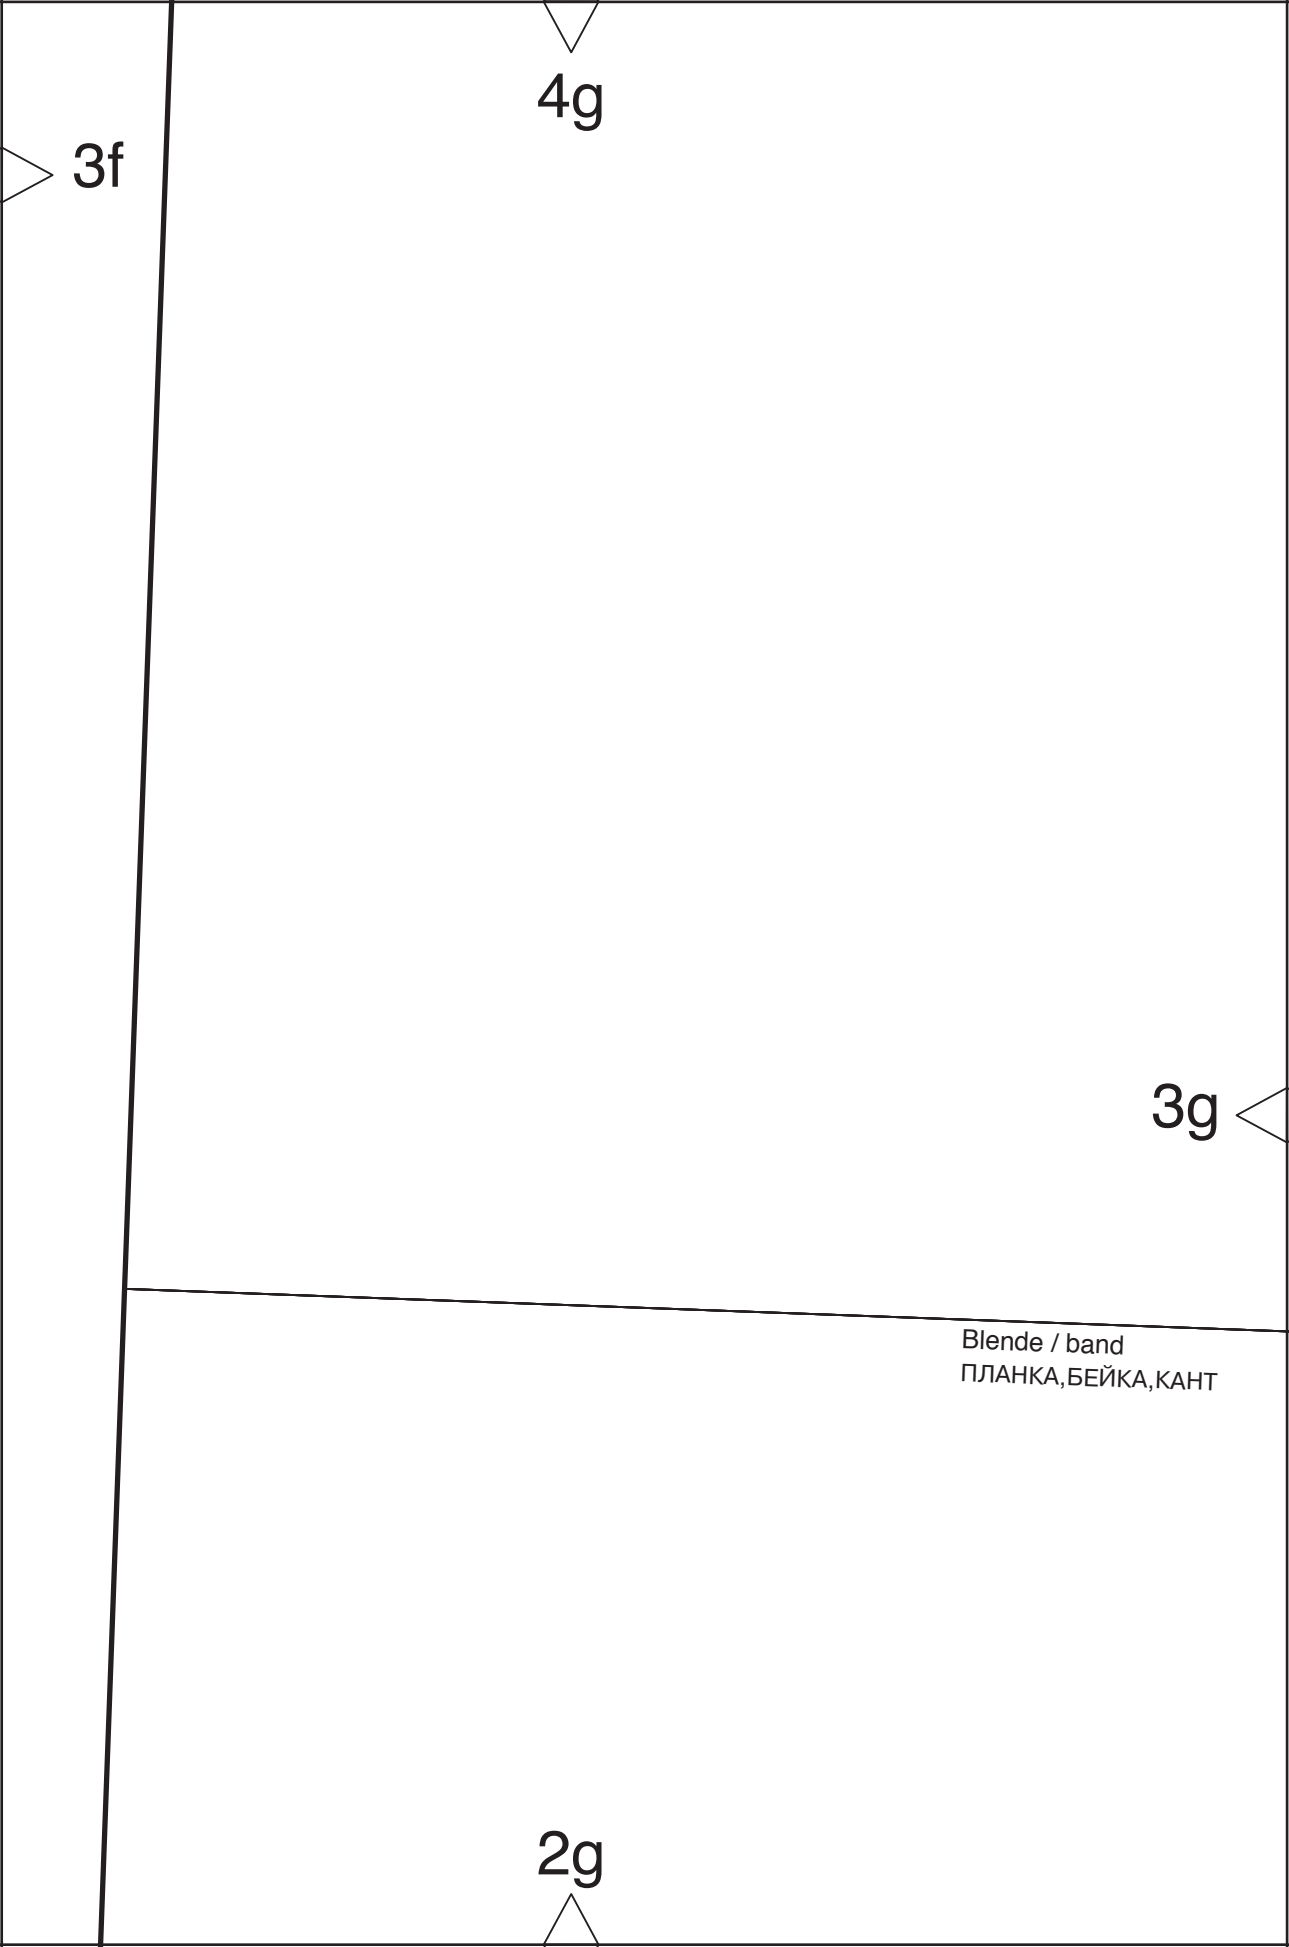

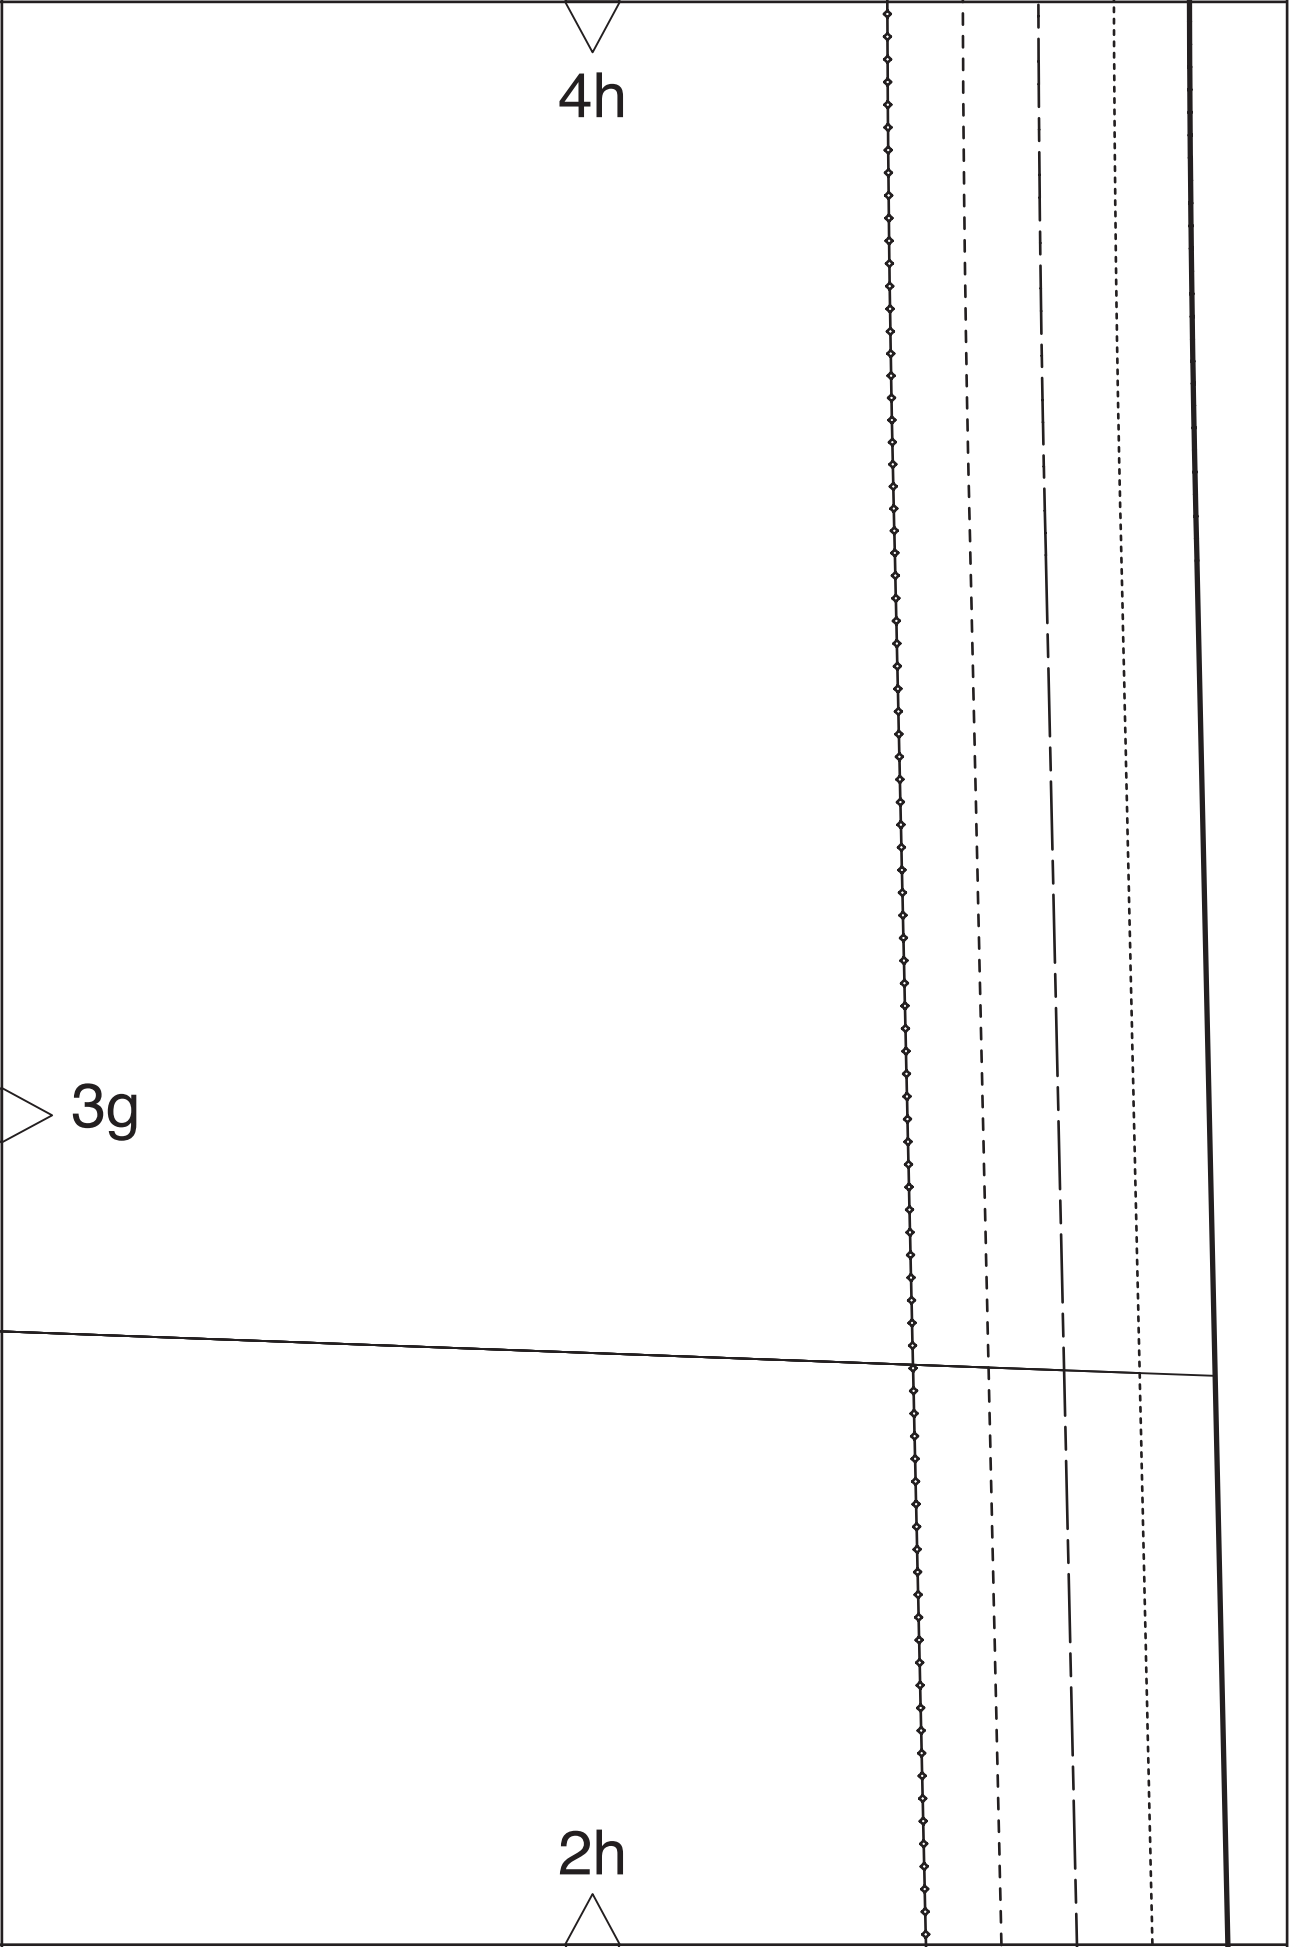

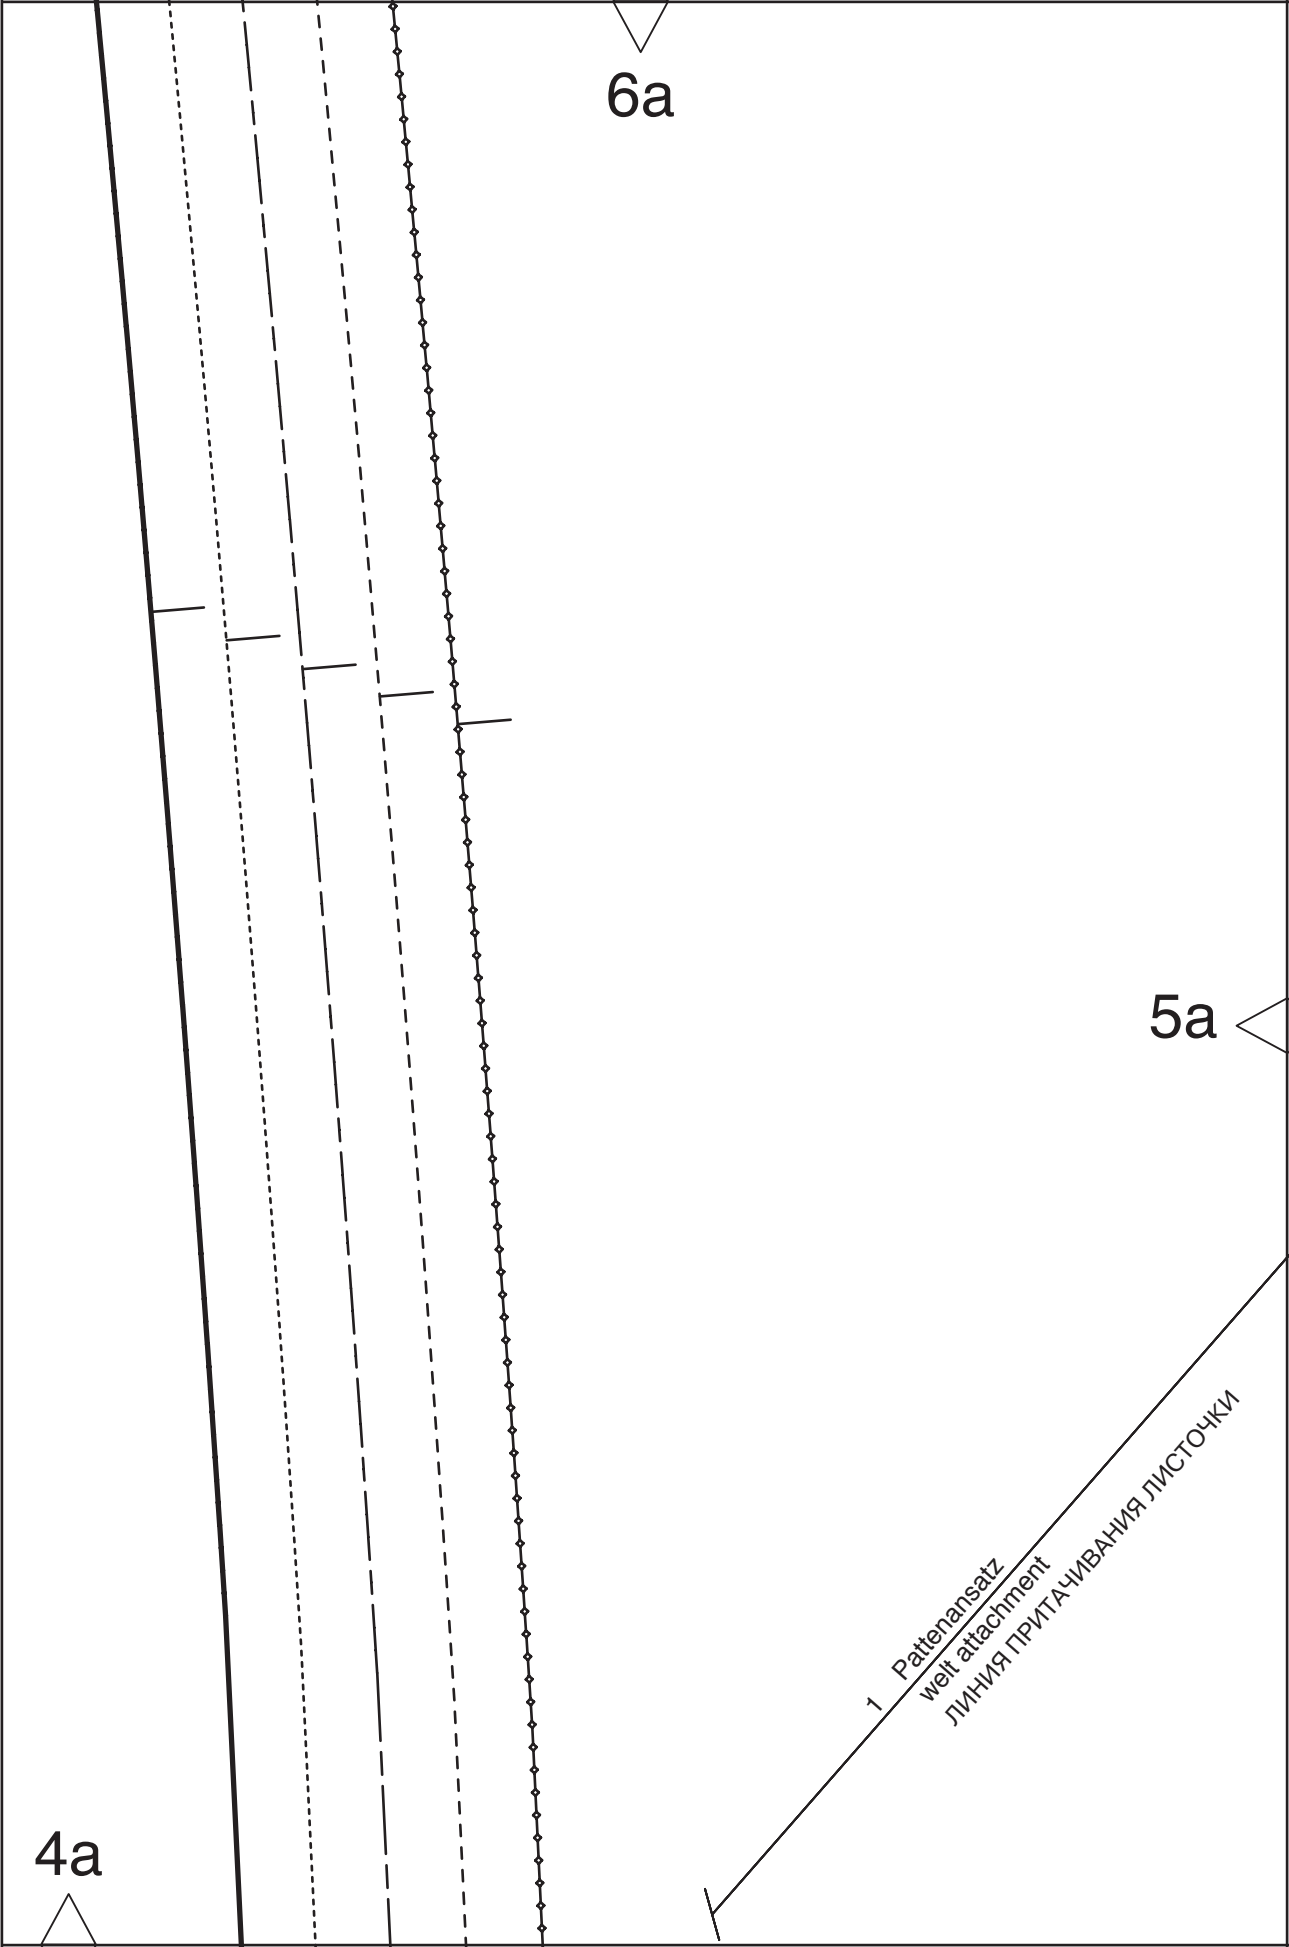

6b

Naht
seam
ШОВ

Taille
waist
ТАЛИЯ

5a

5b

Futter
lining
ПОДКЛАДКА

vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

4b

6c


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

5b

5c

4c

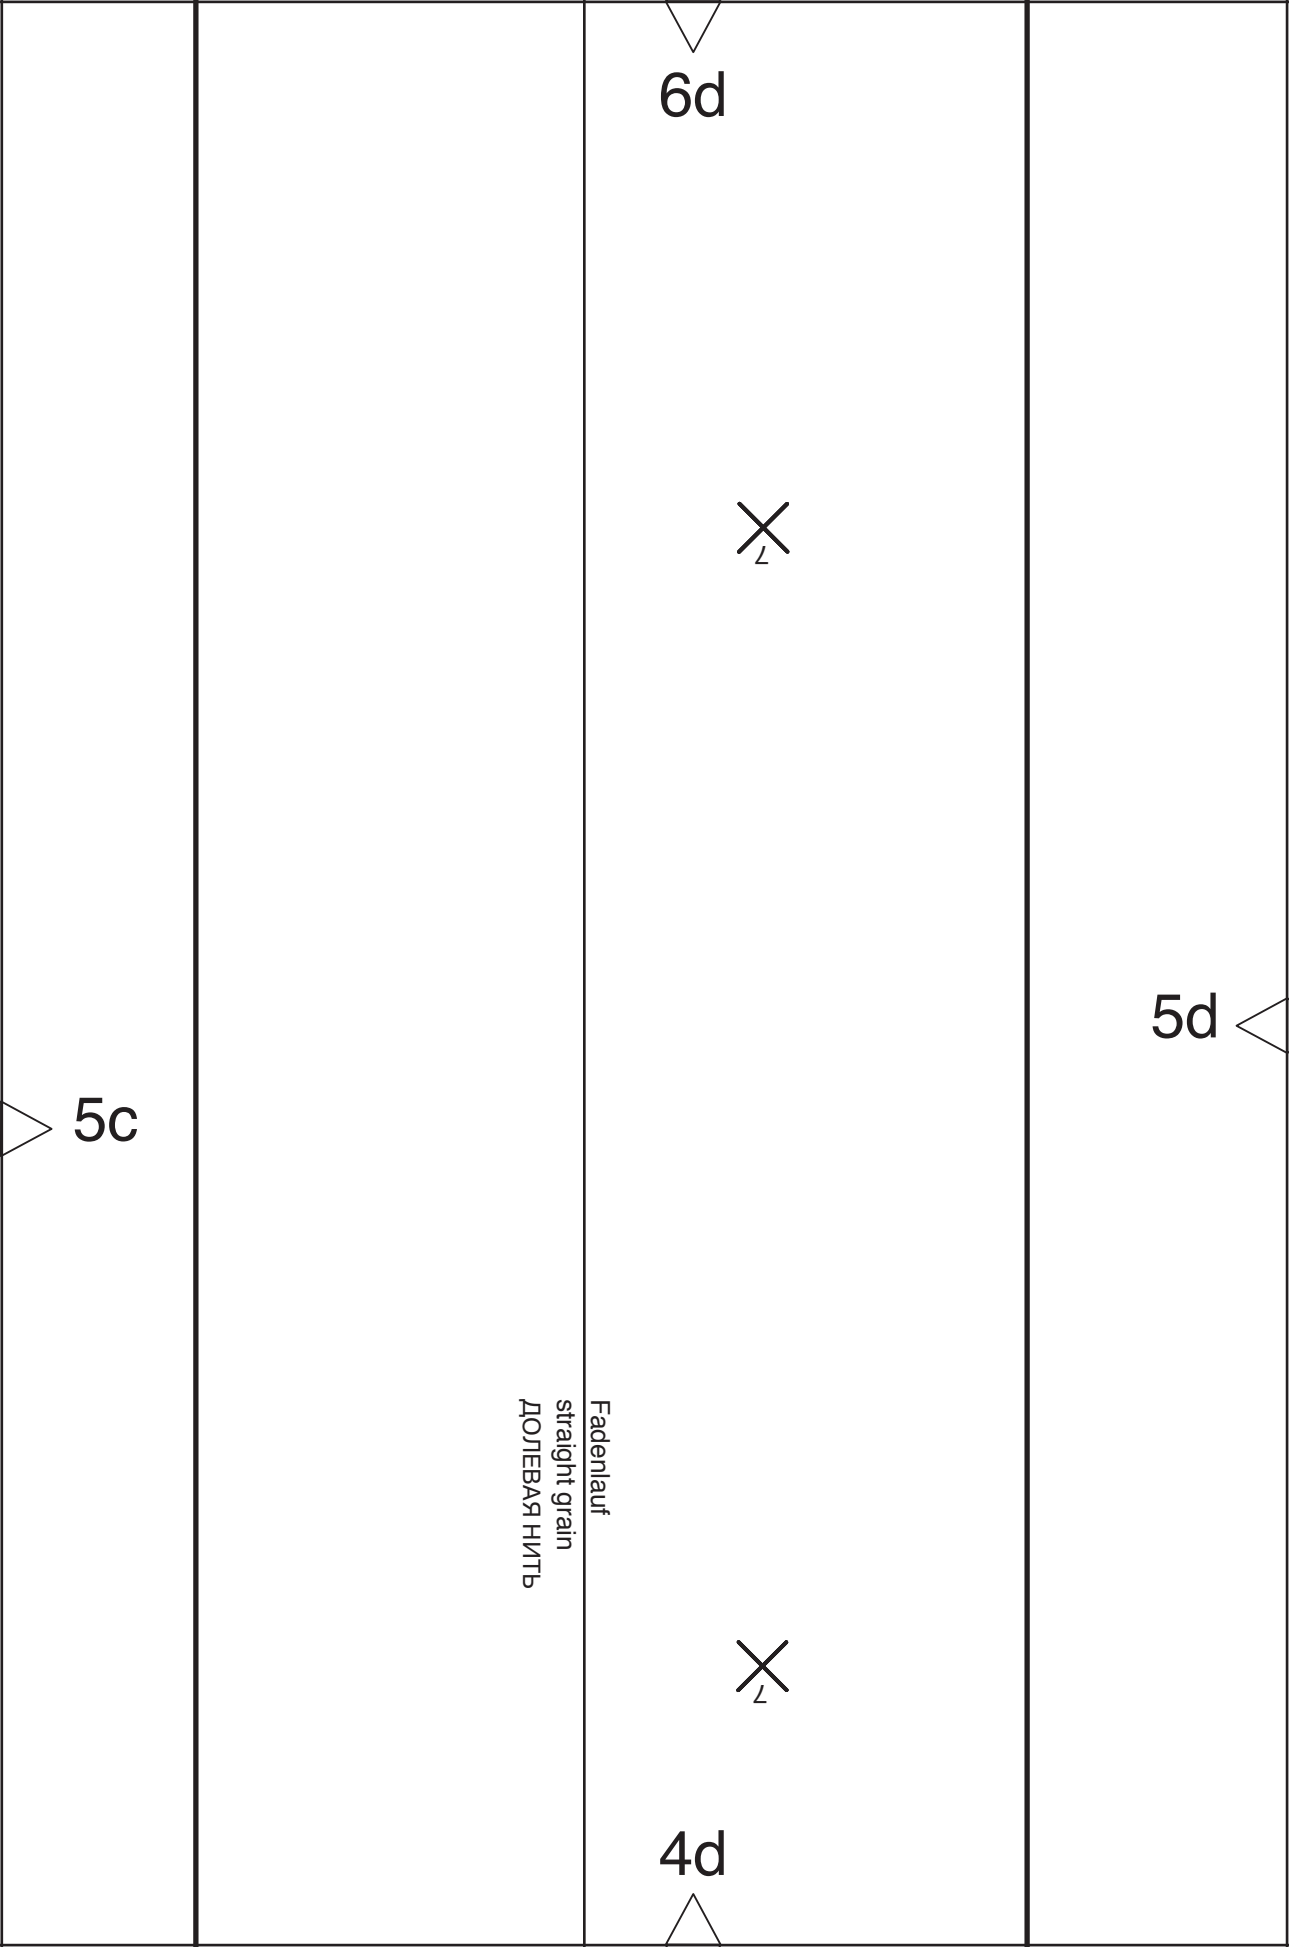

6d

X_L


X_L


4d

5d

5c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

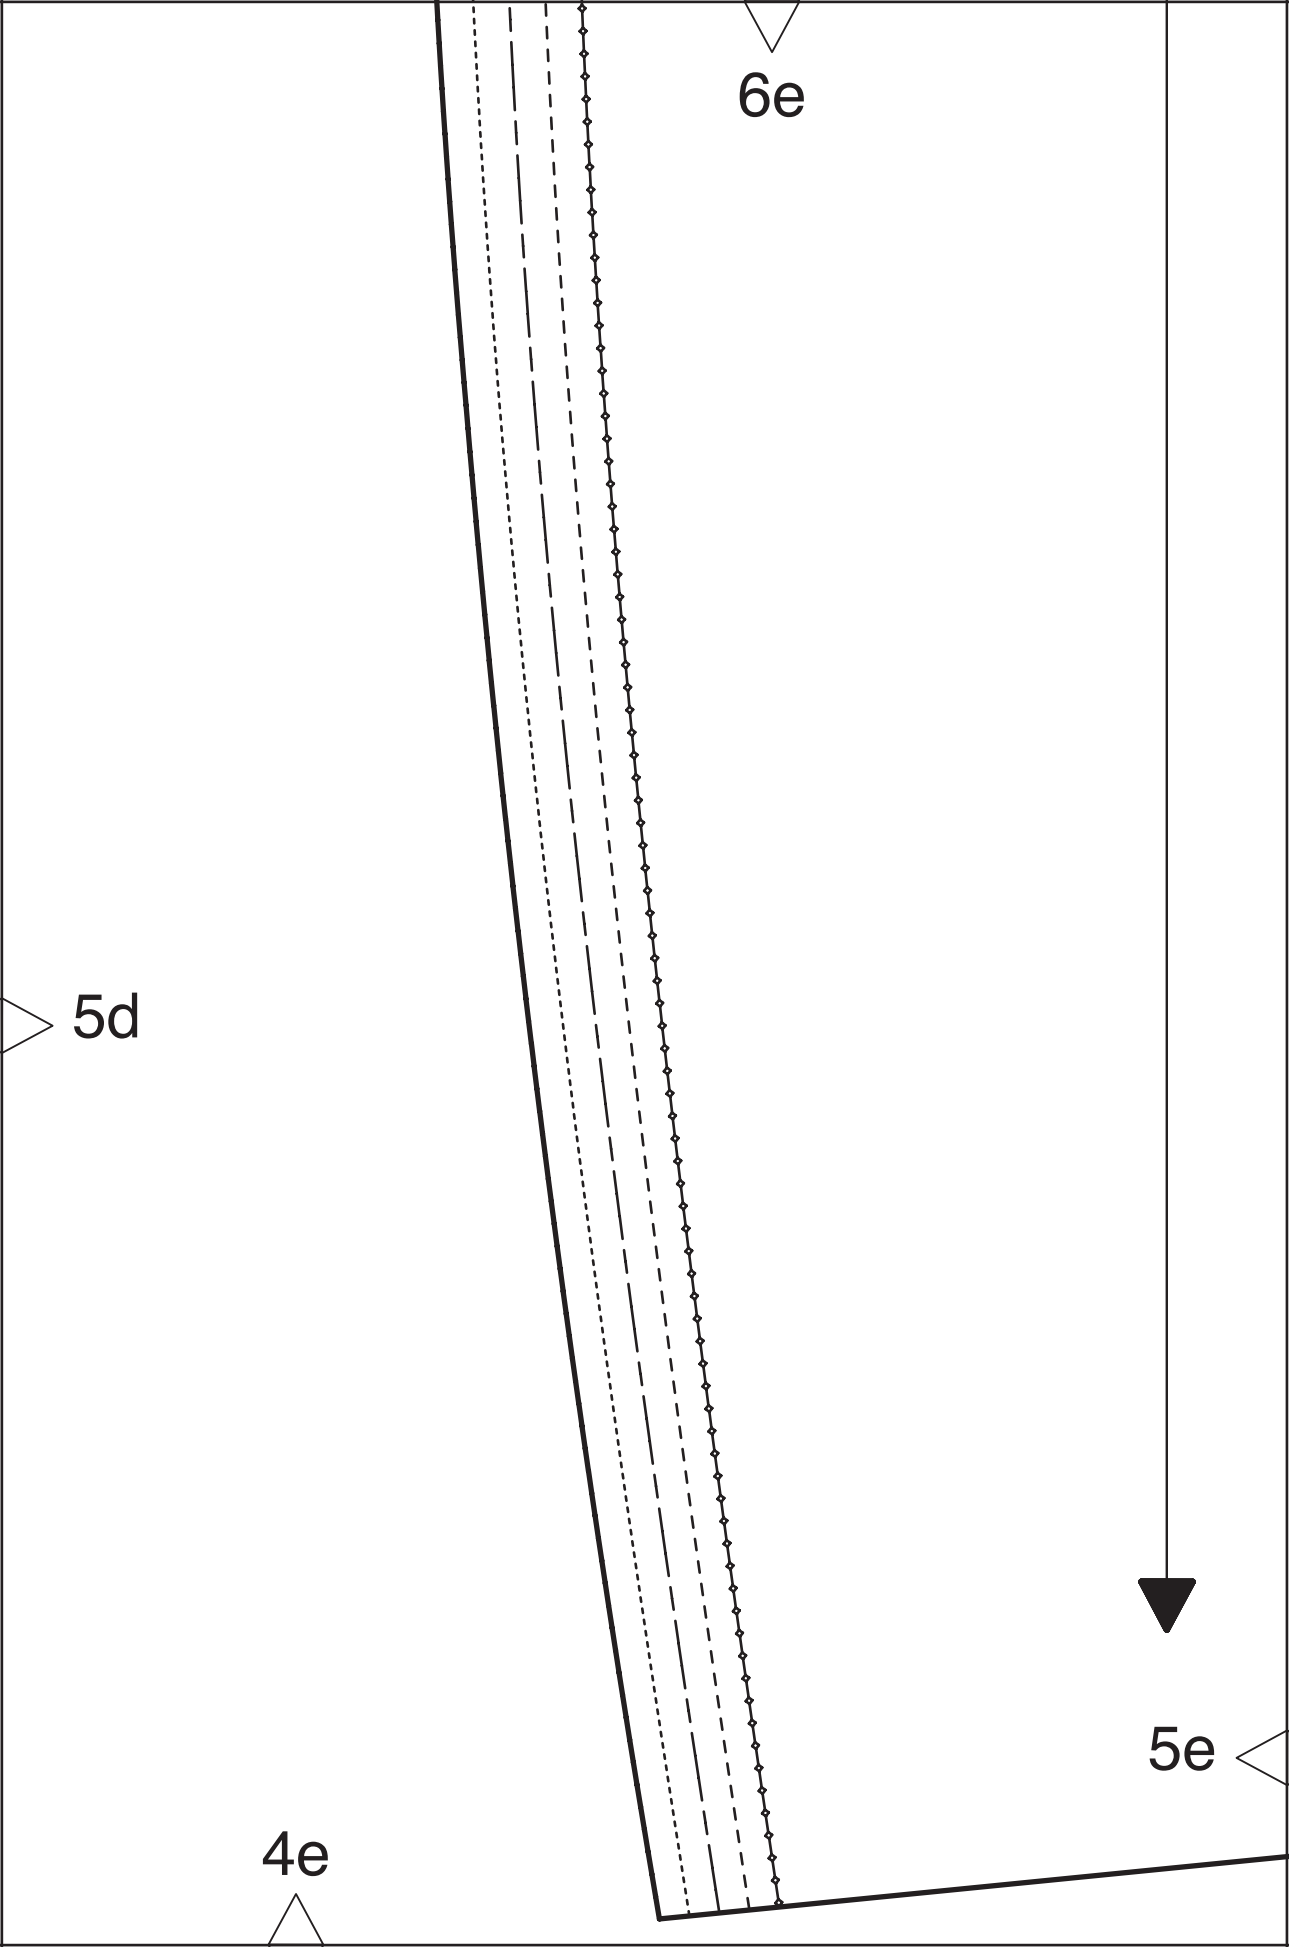

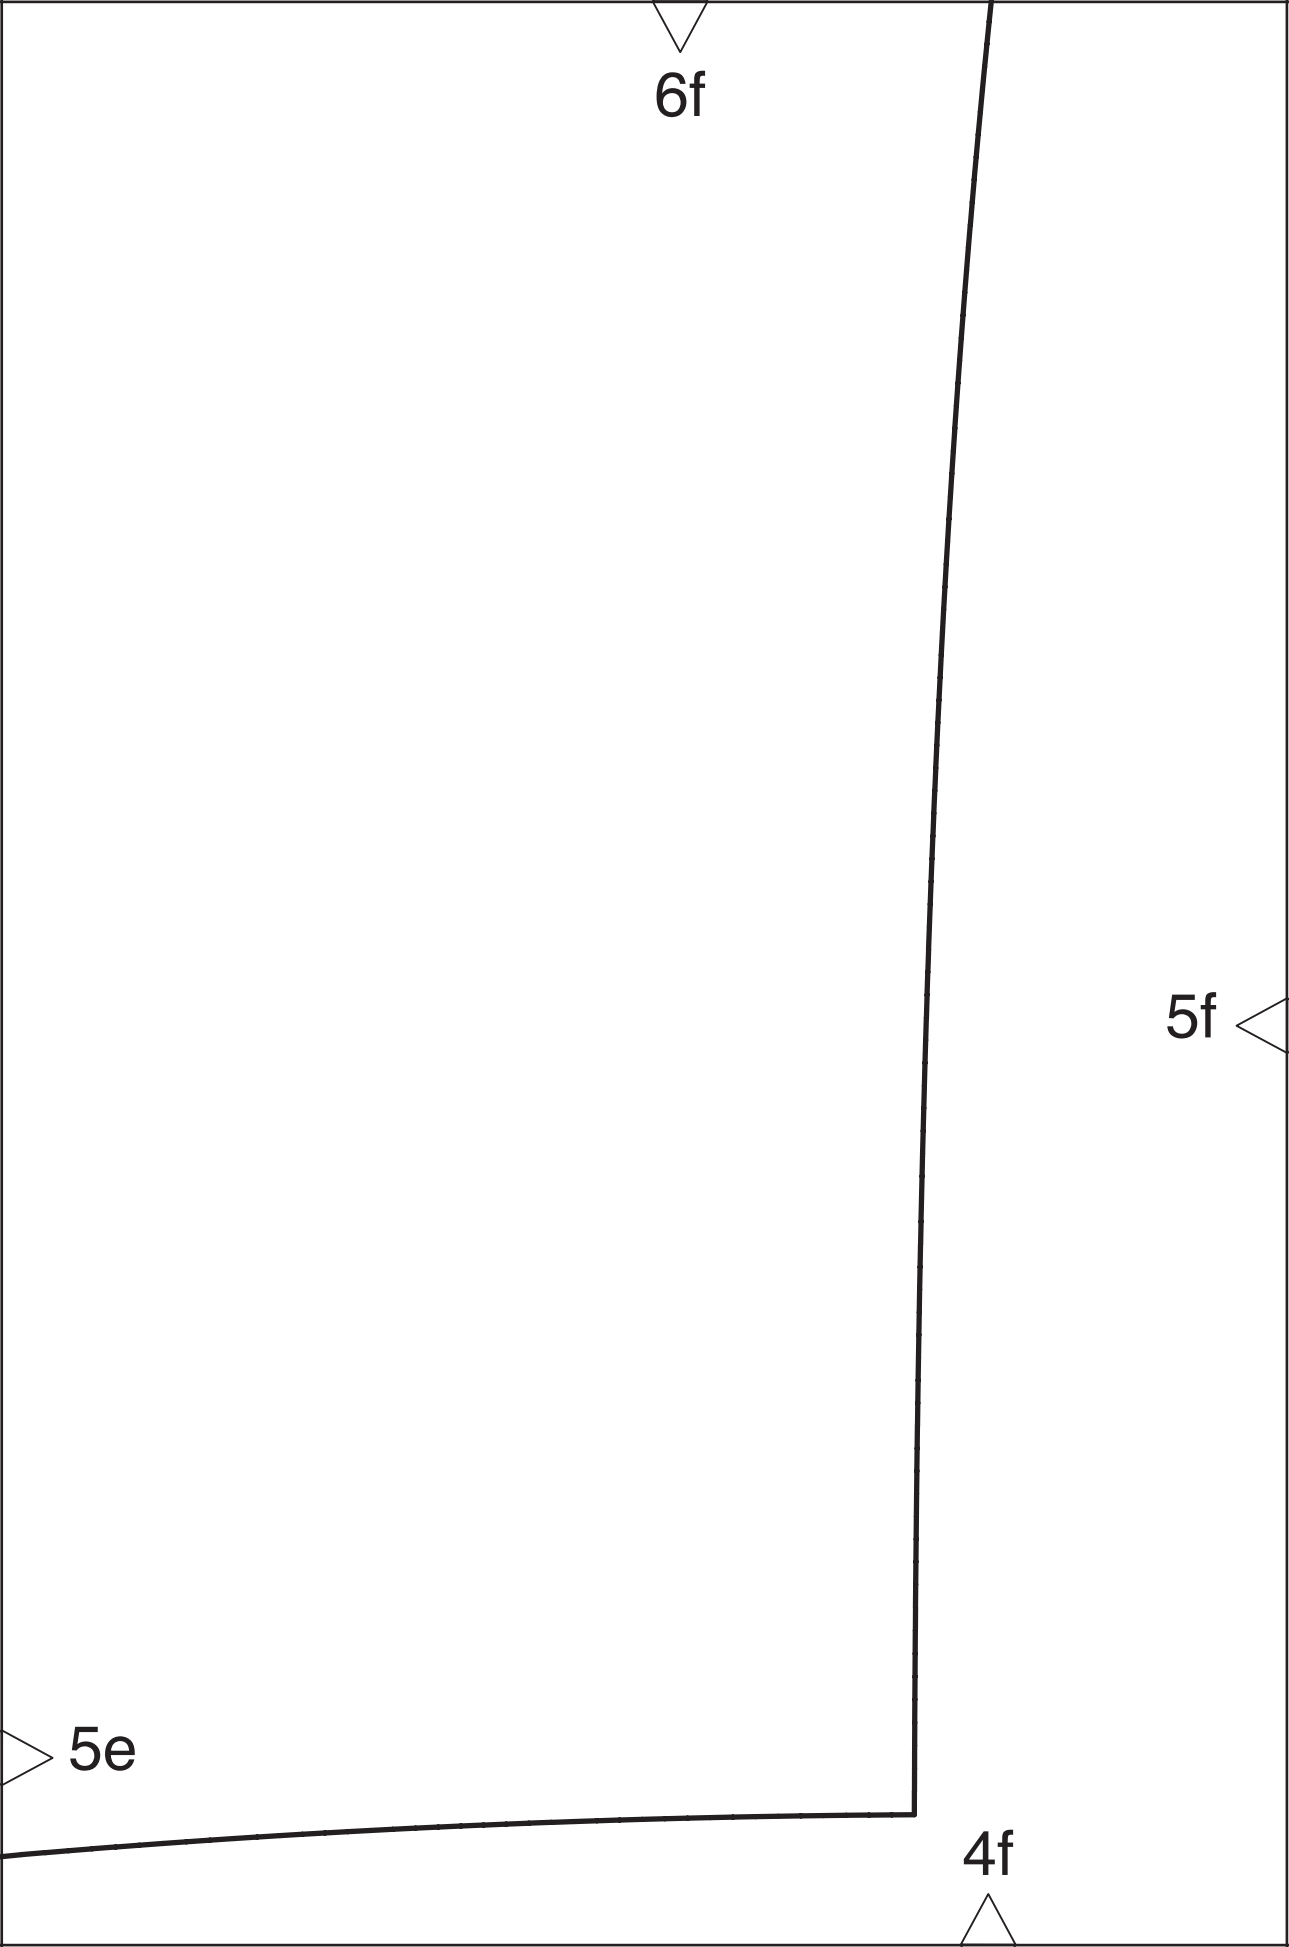

2

6g


5f


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


5g


Taille
waist
ТАЛИЯ


4g

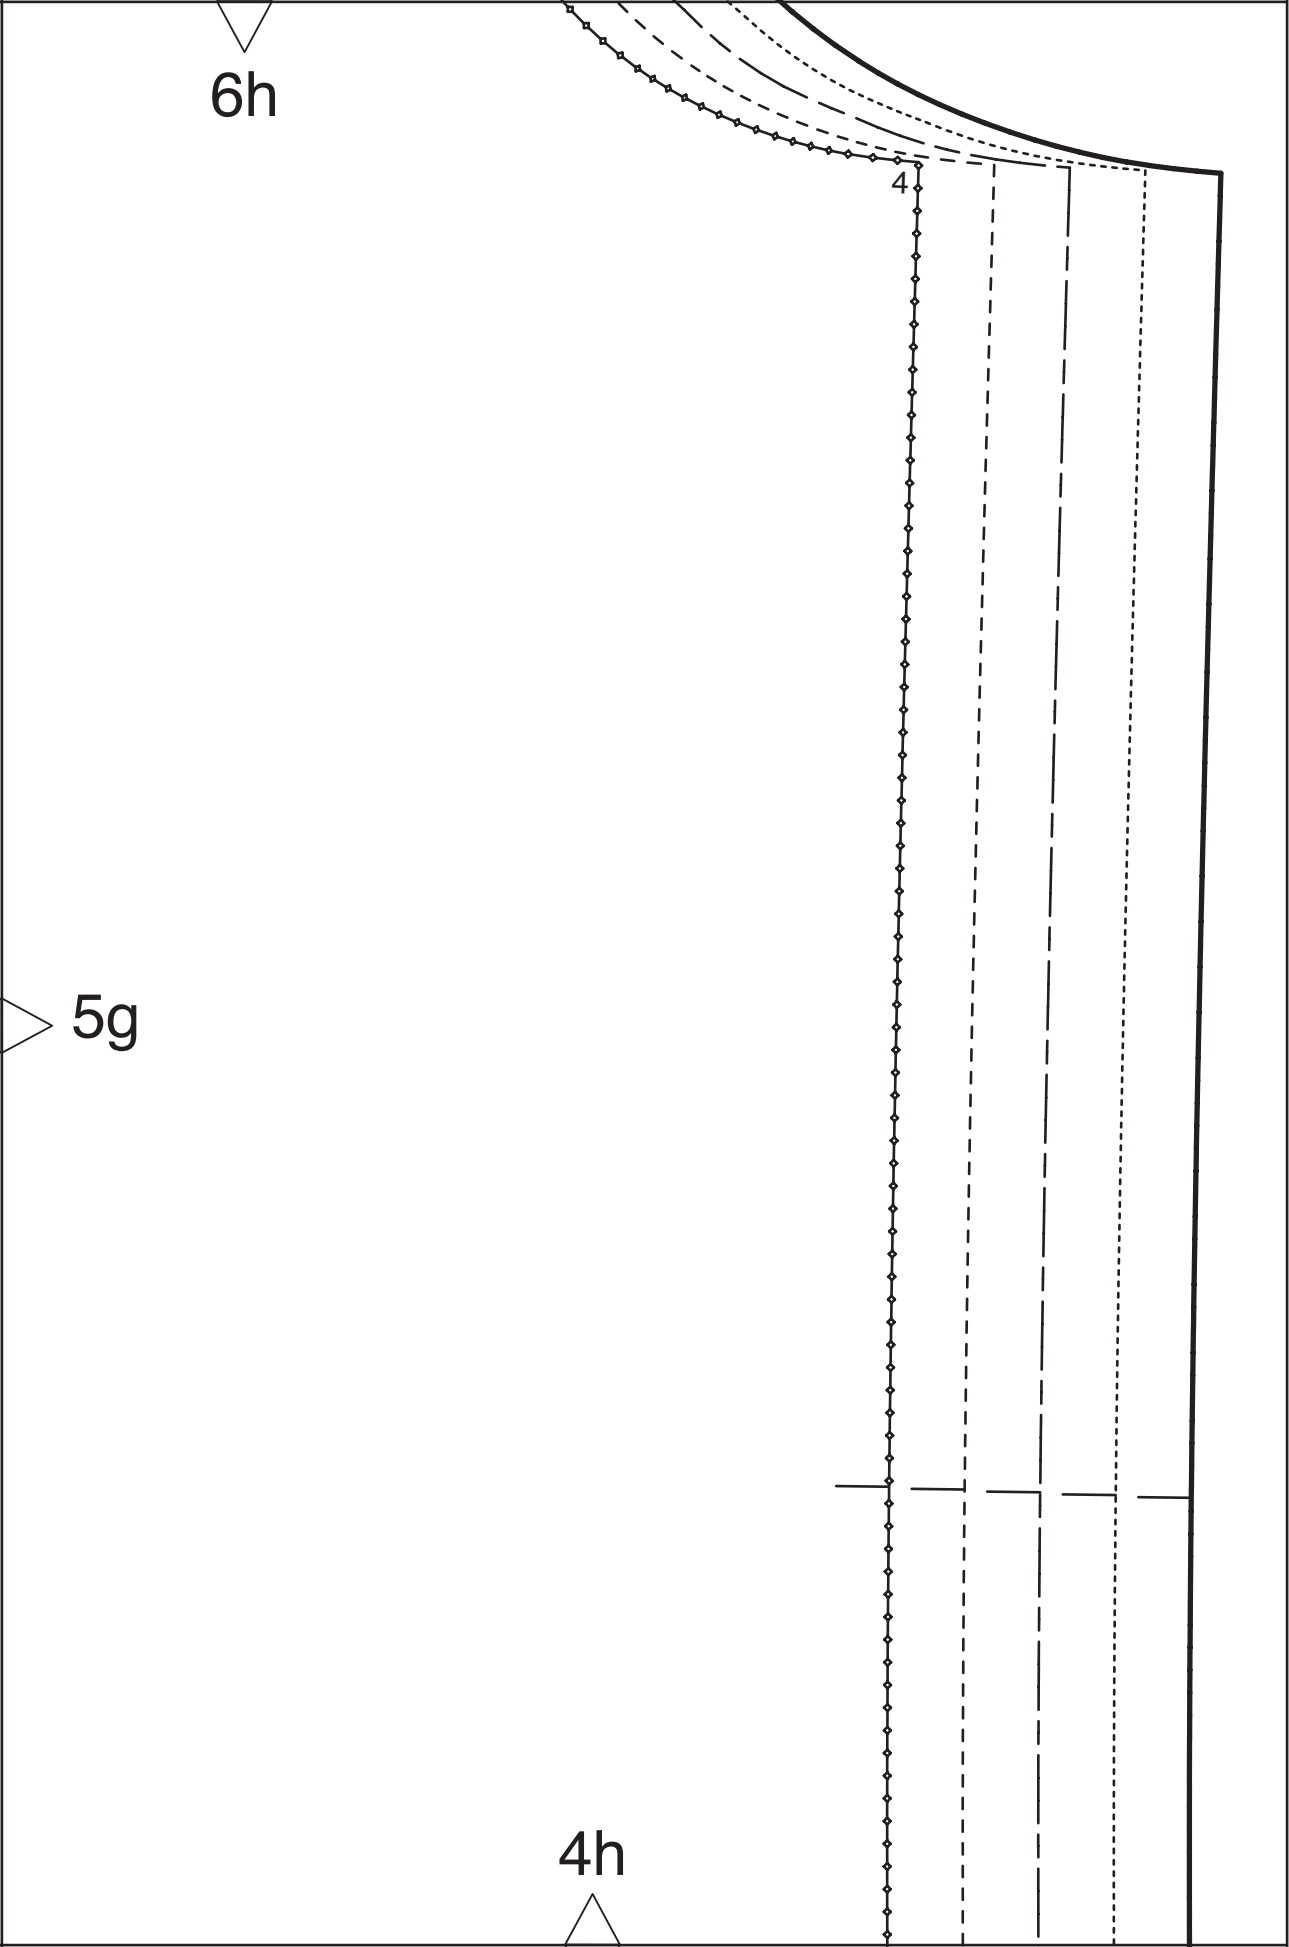

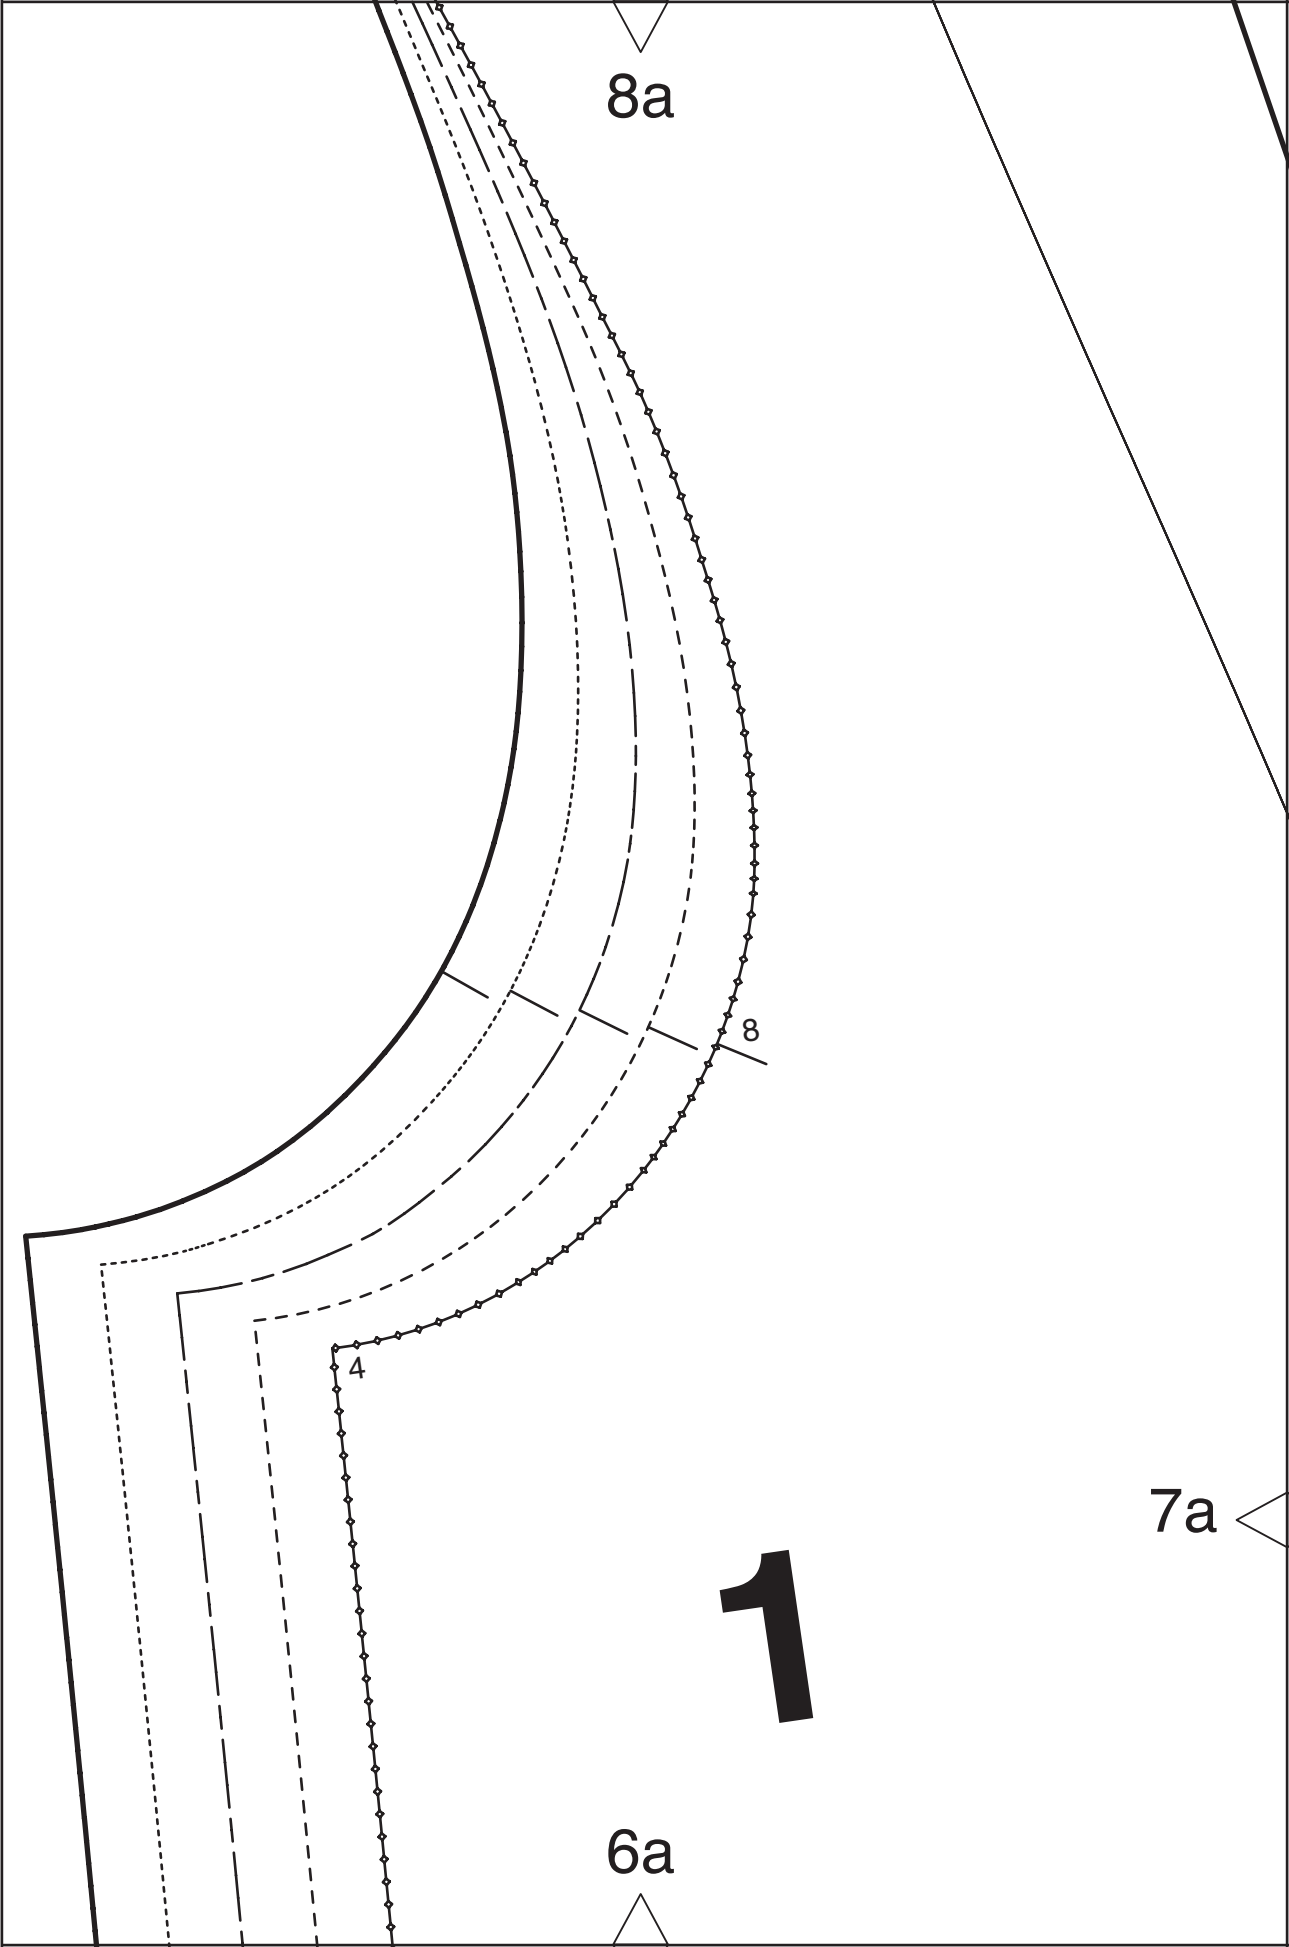

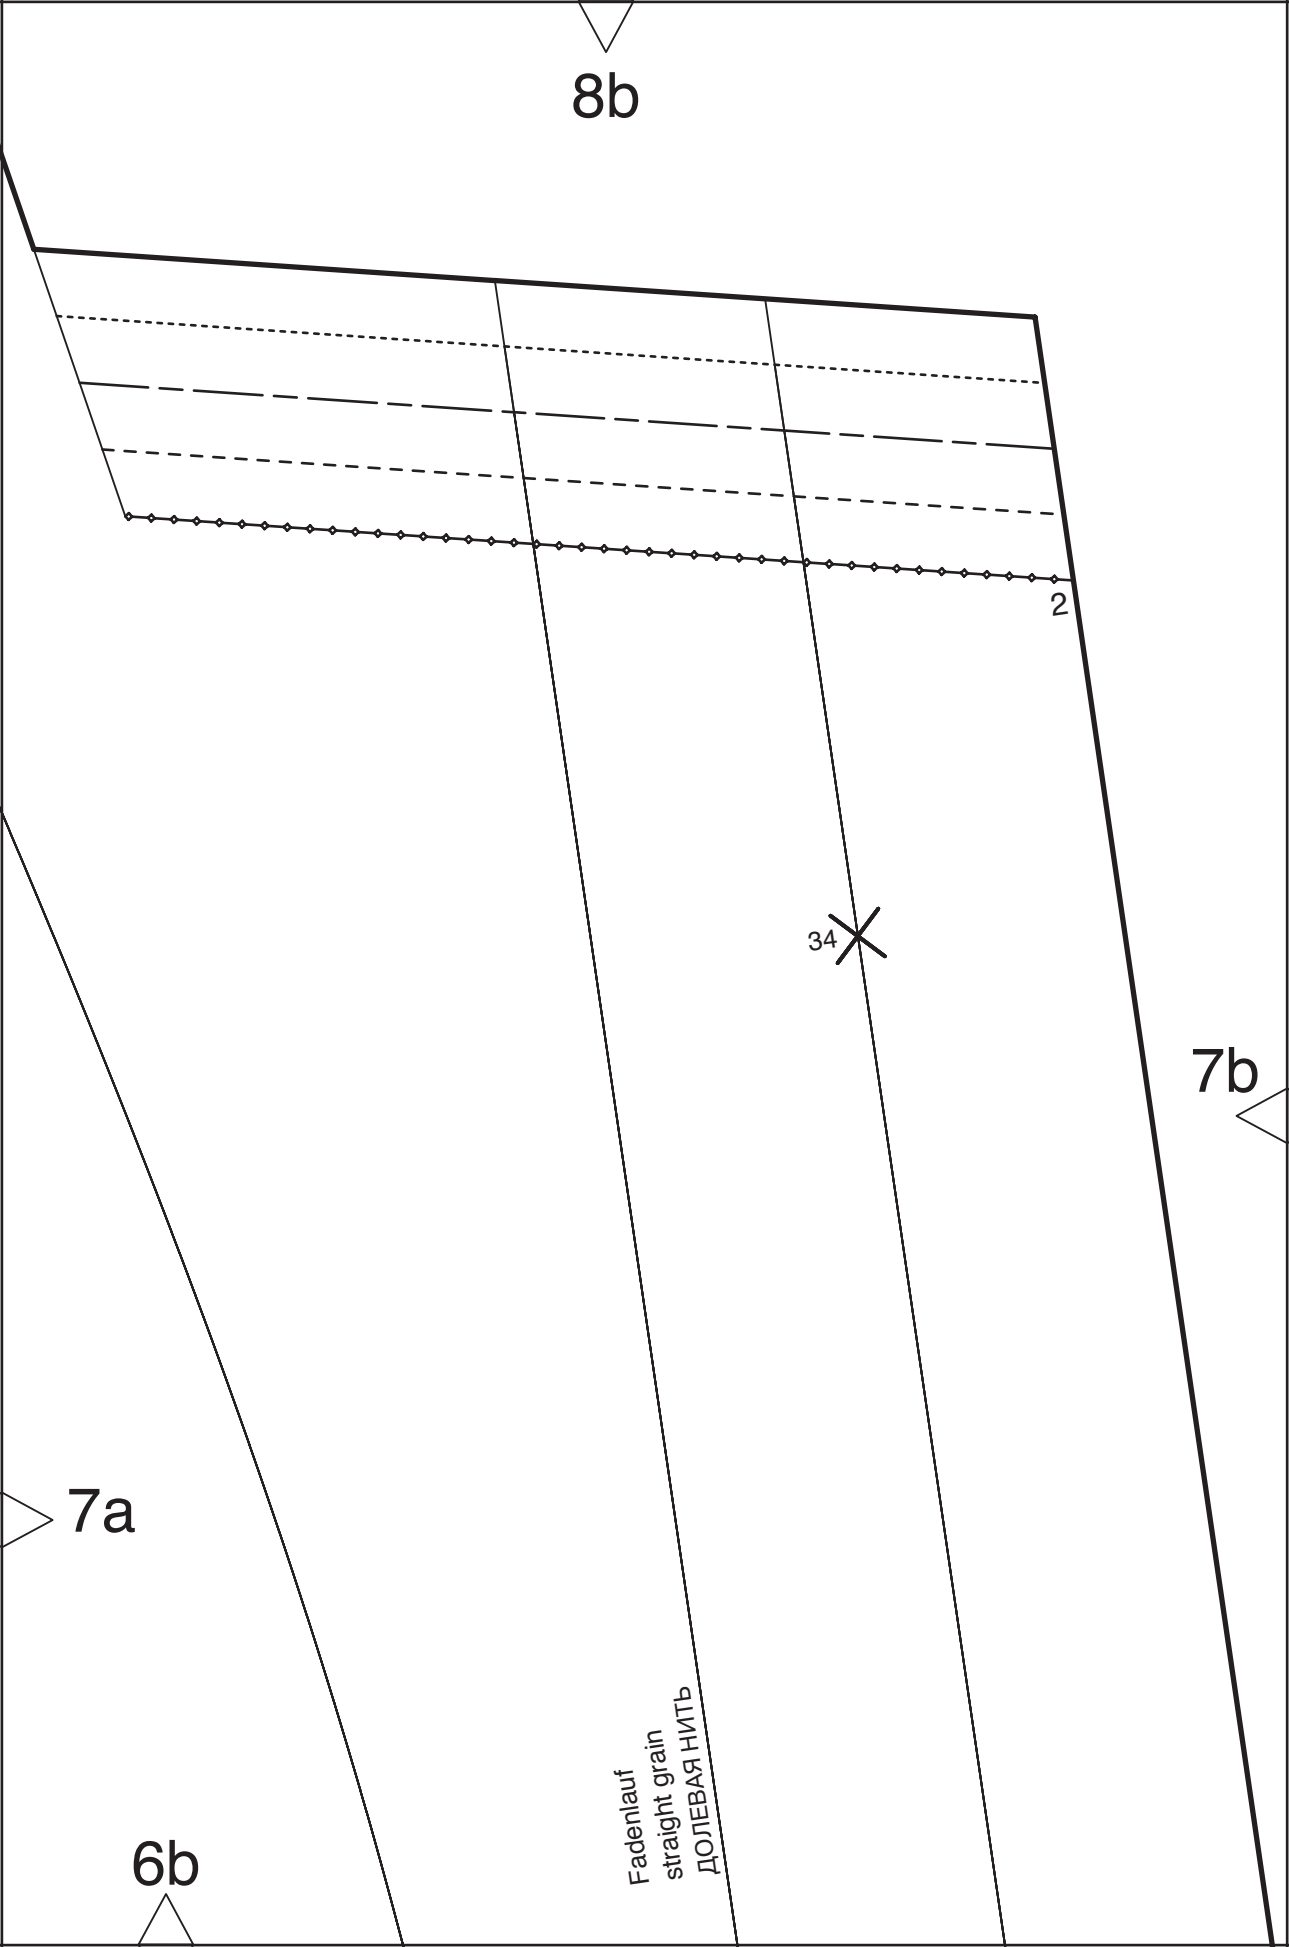

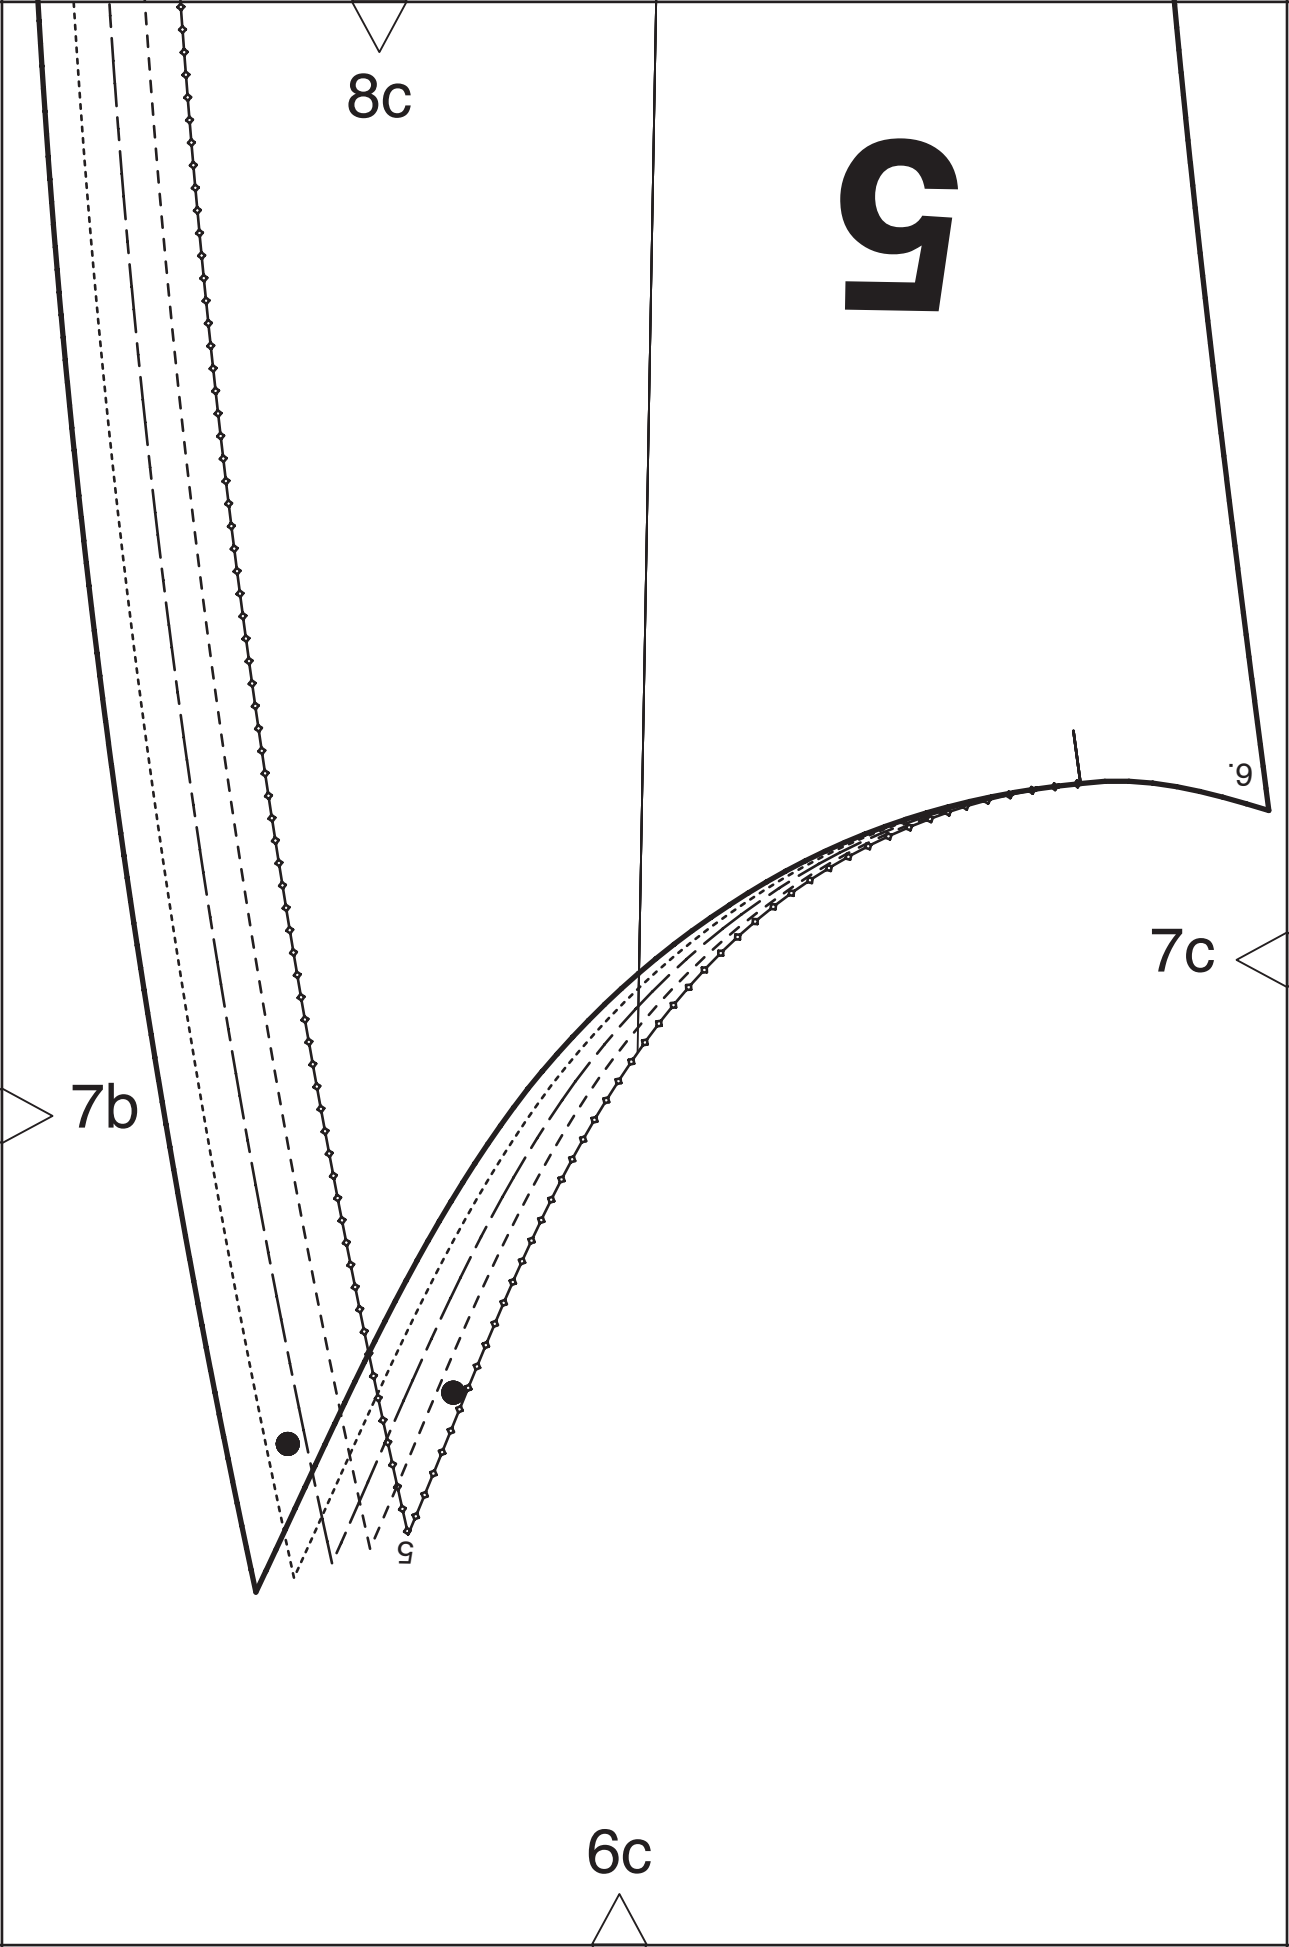

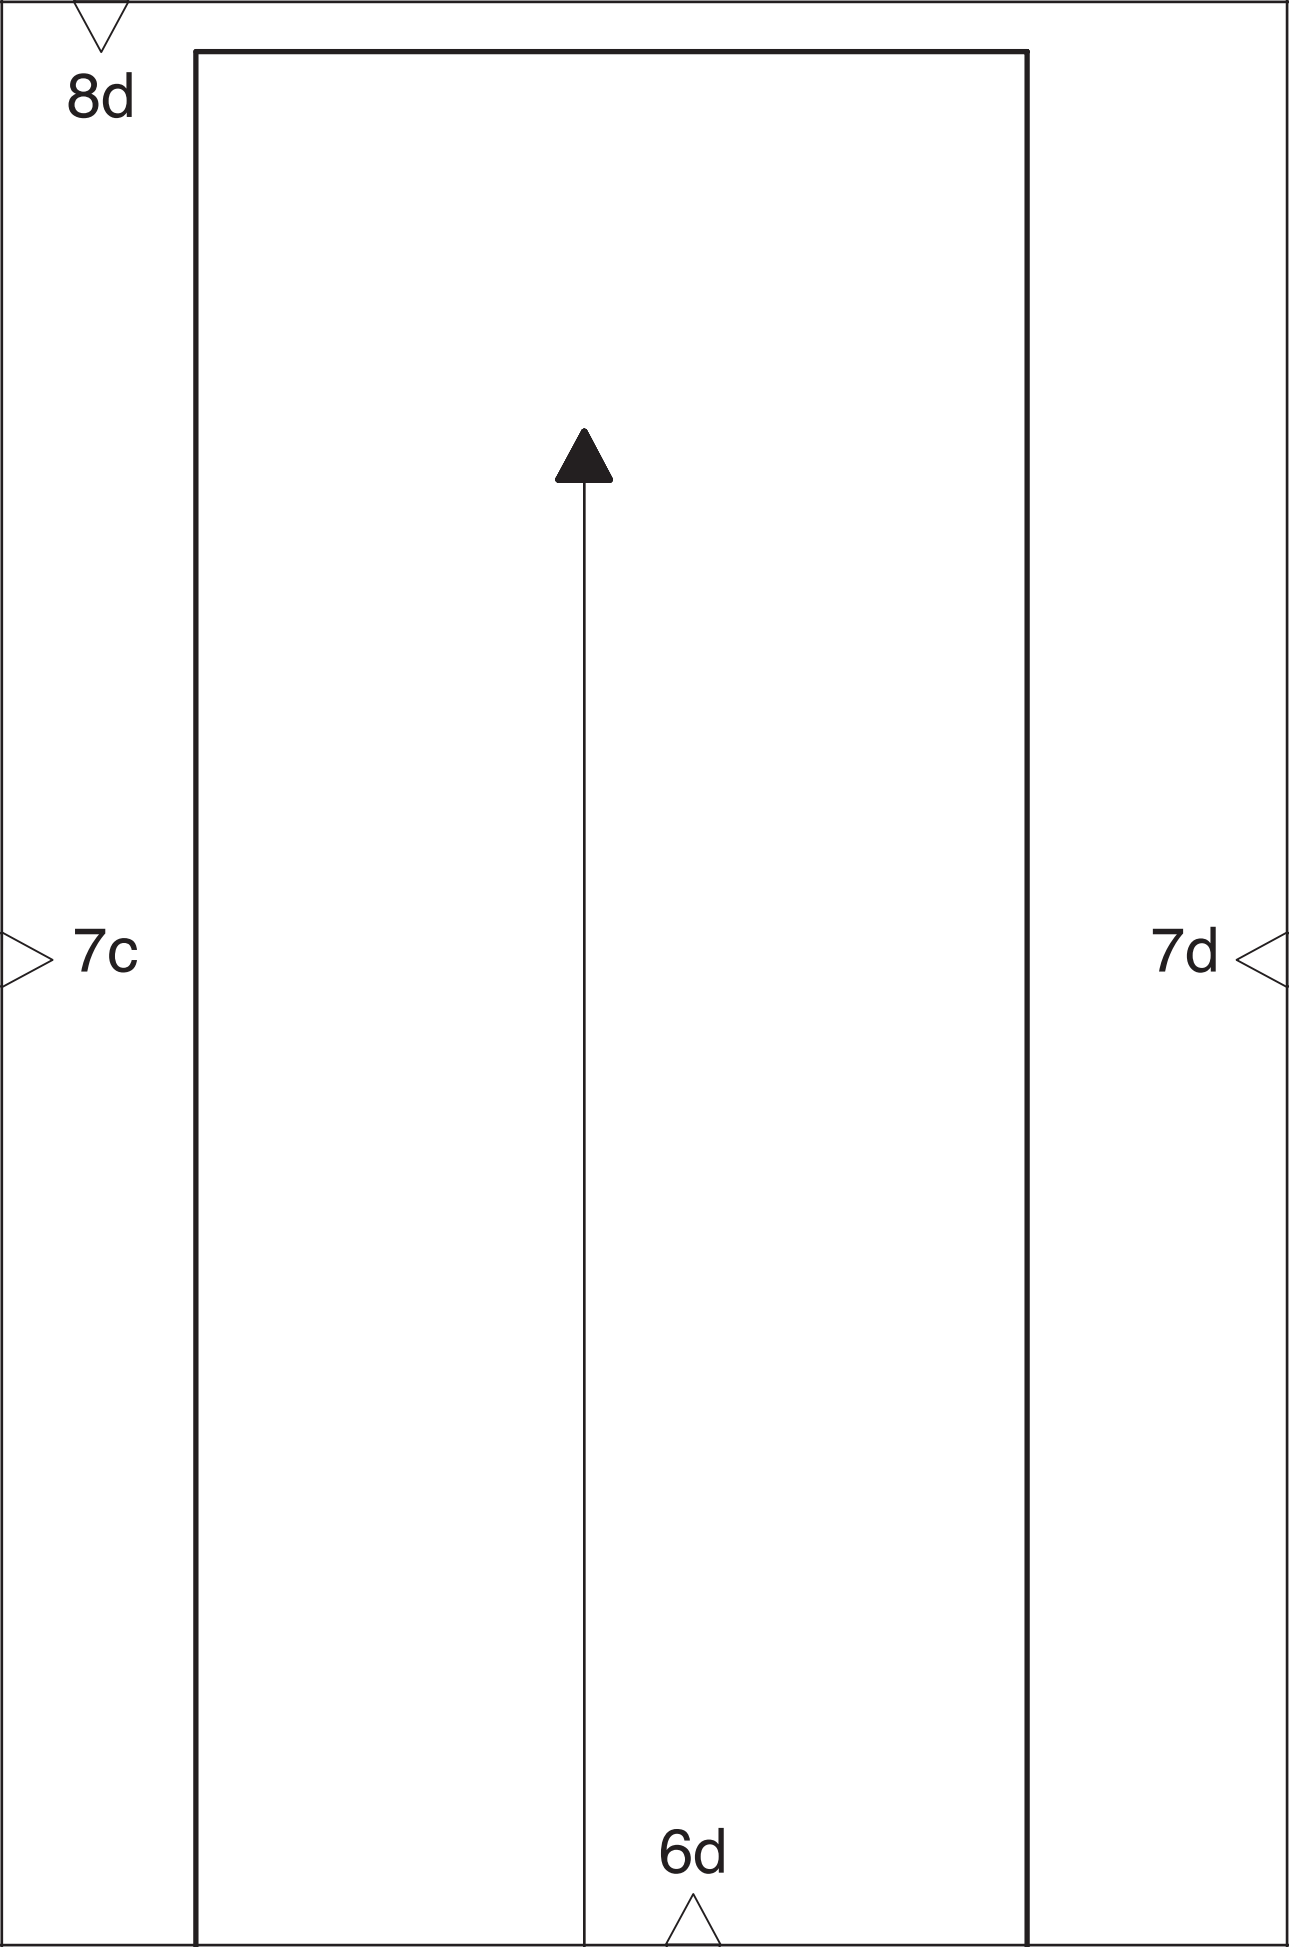



8d


7c

7d

6d

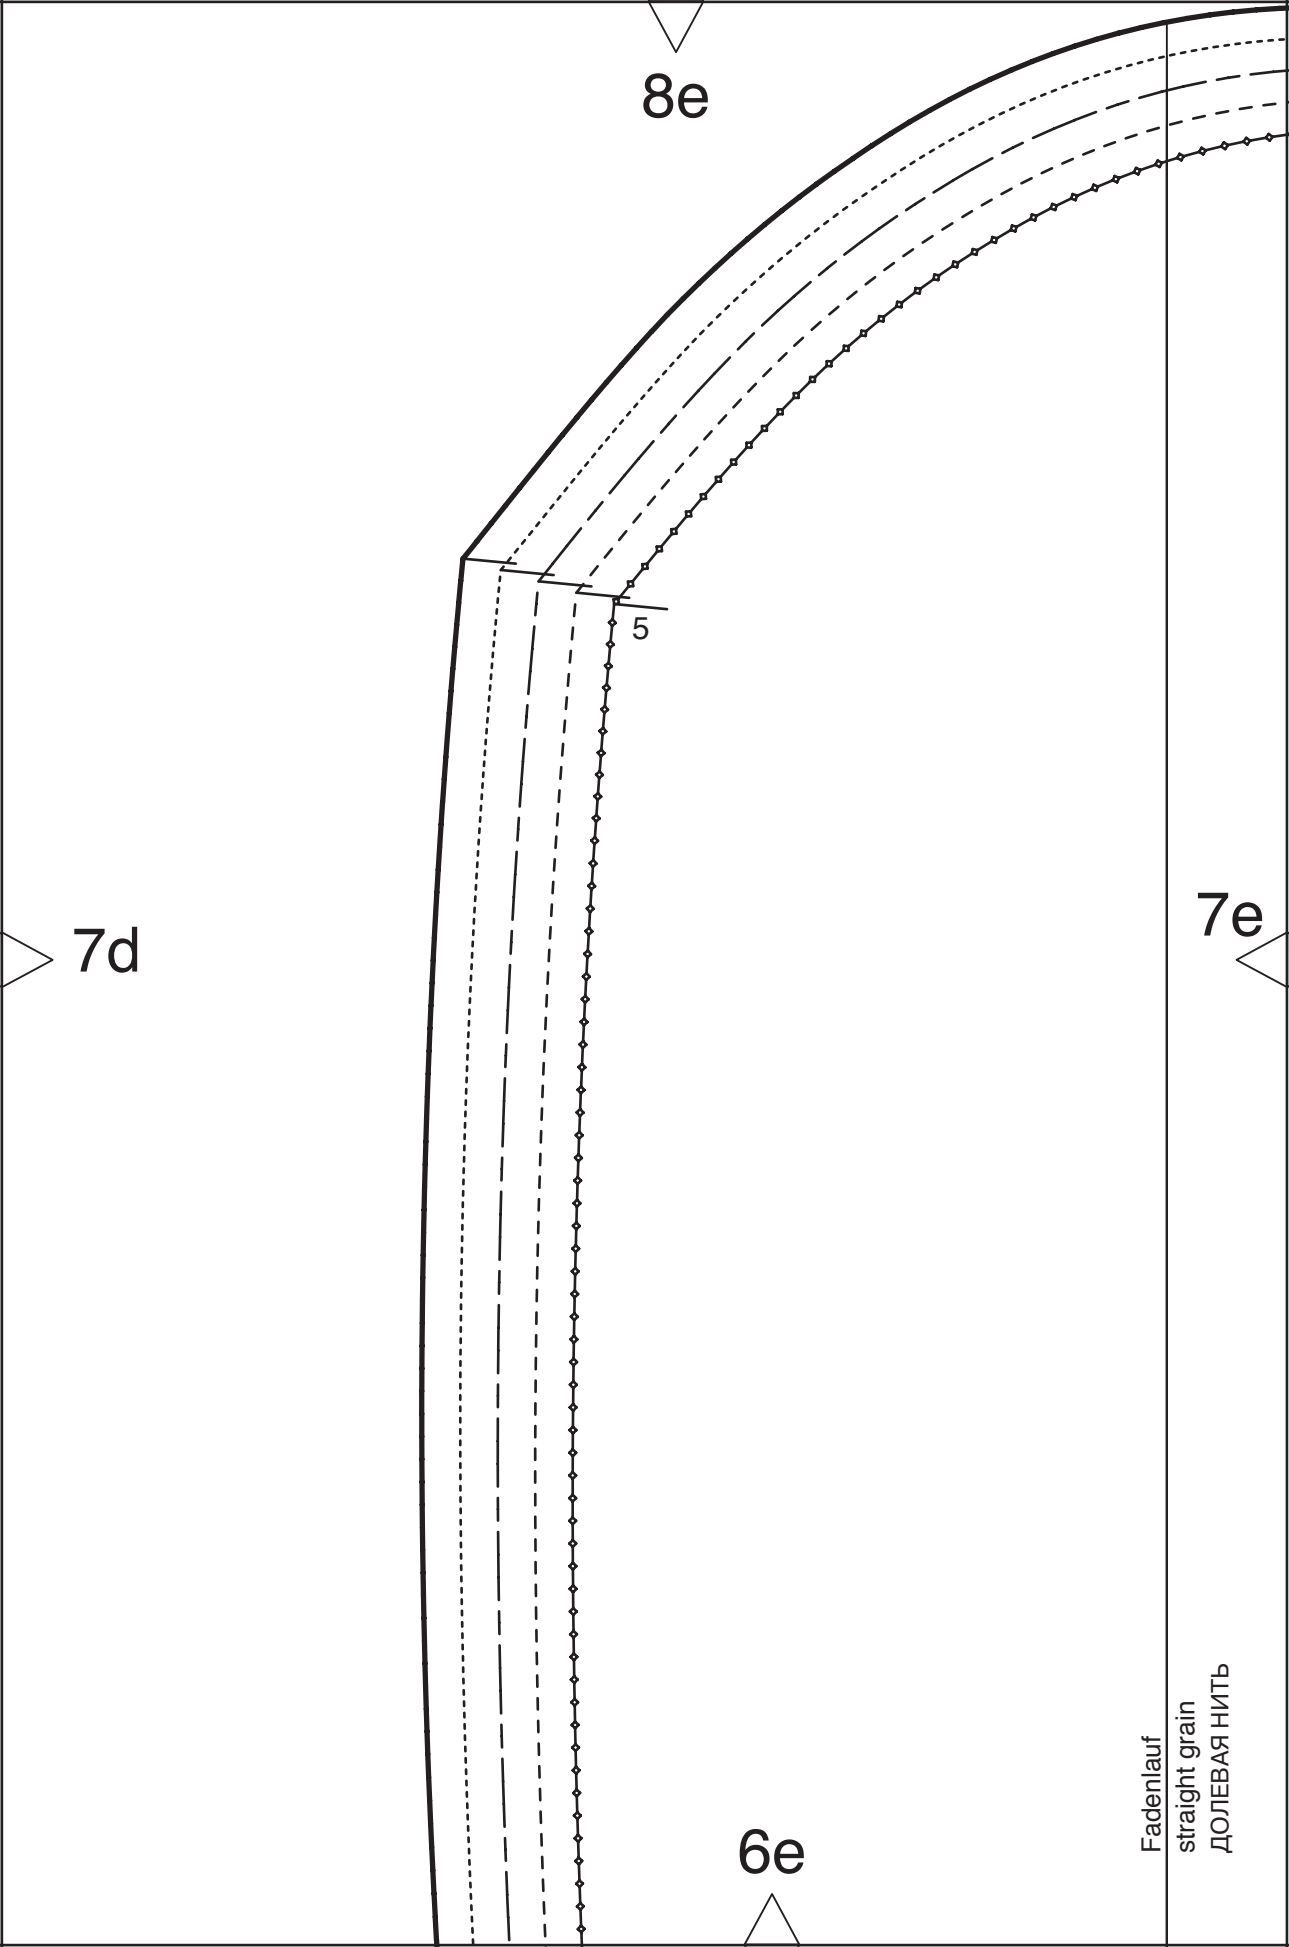

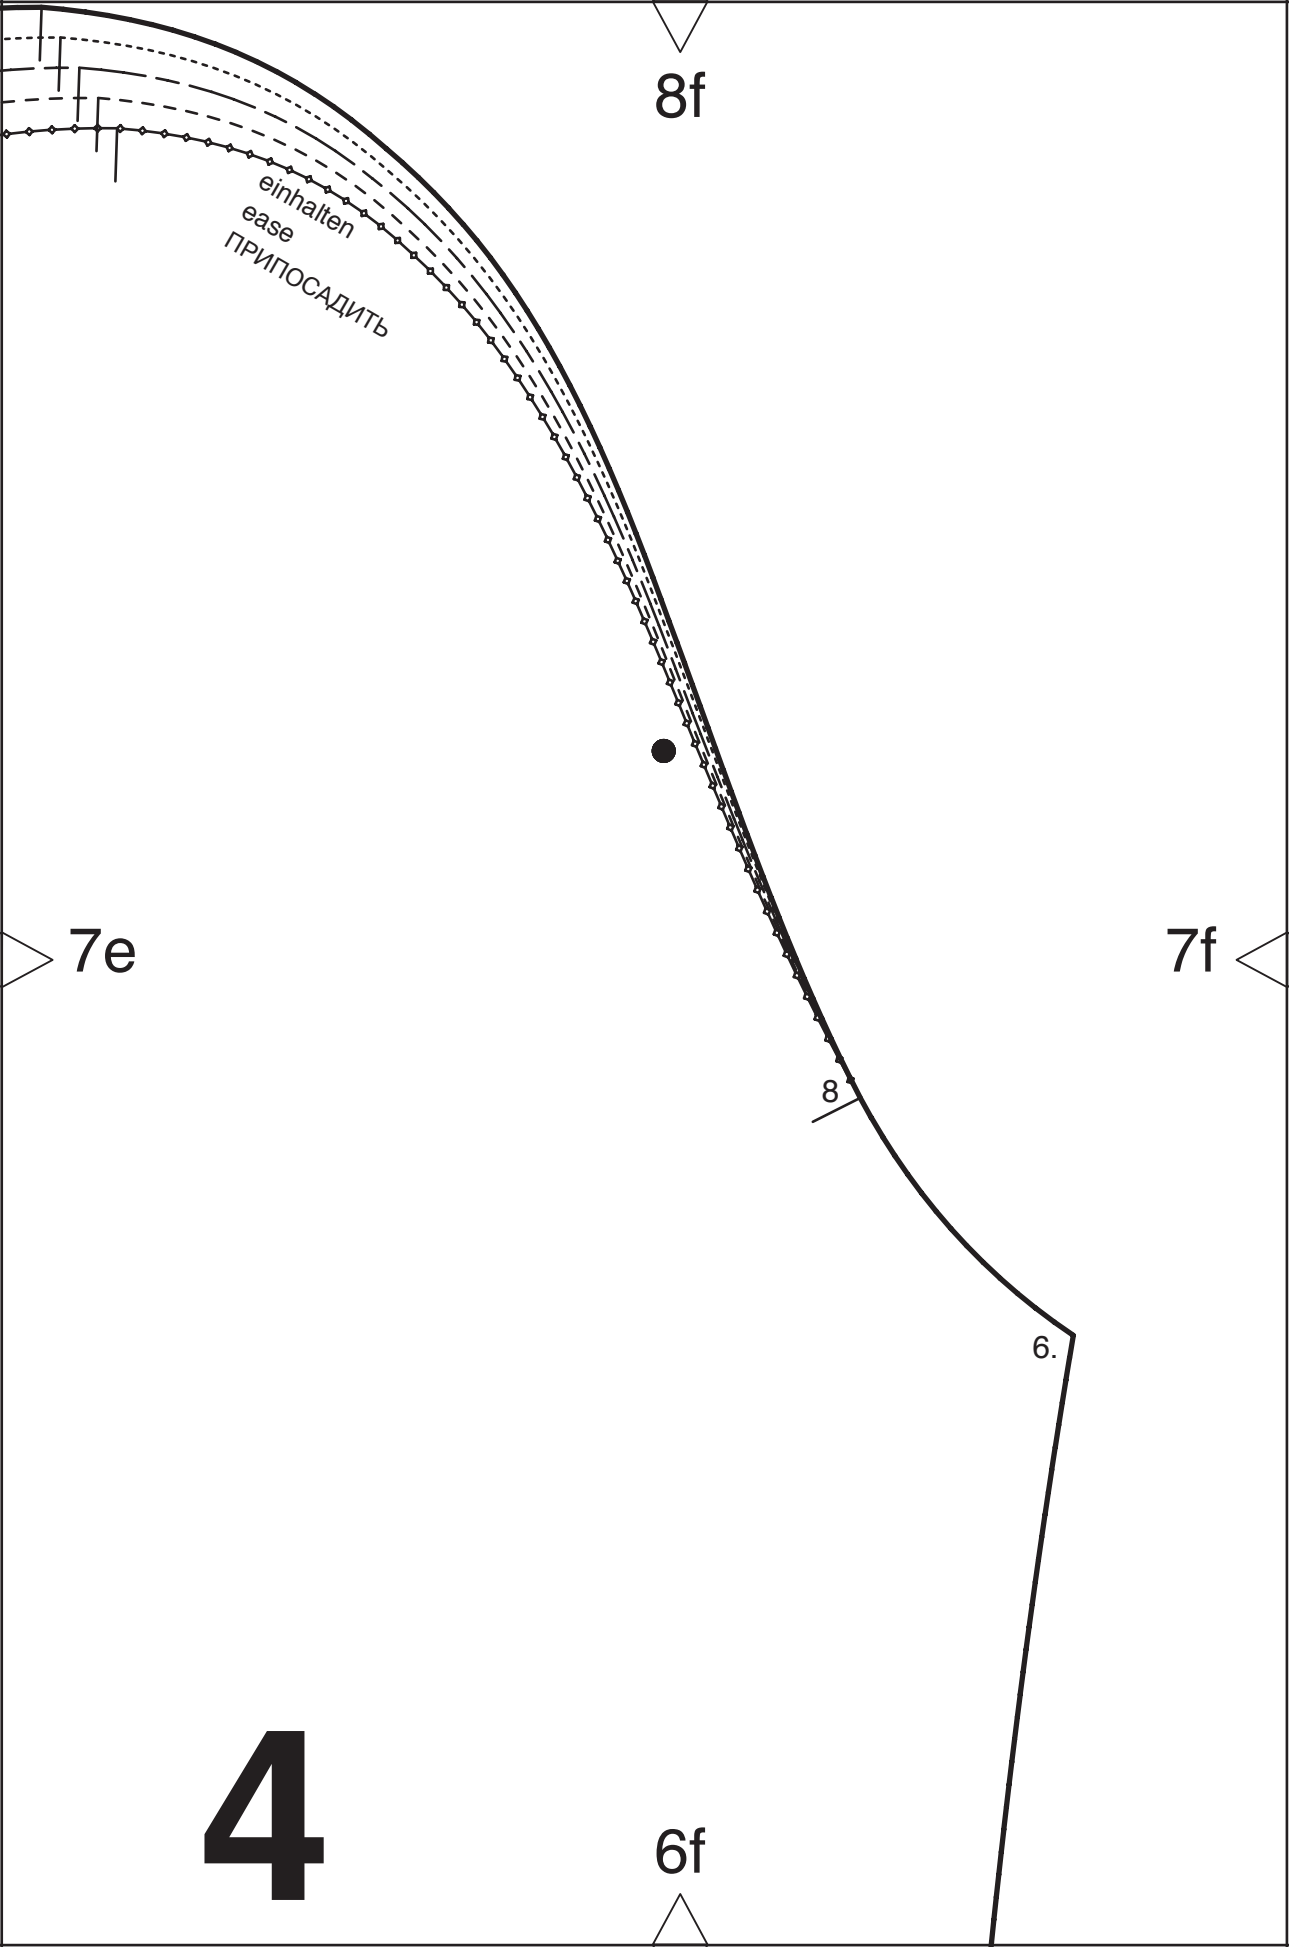

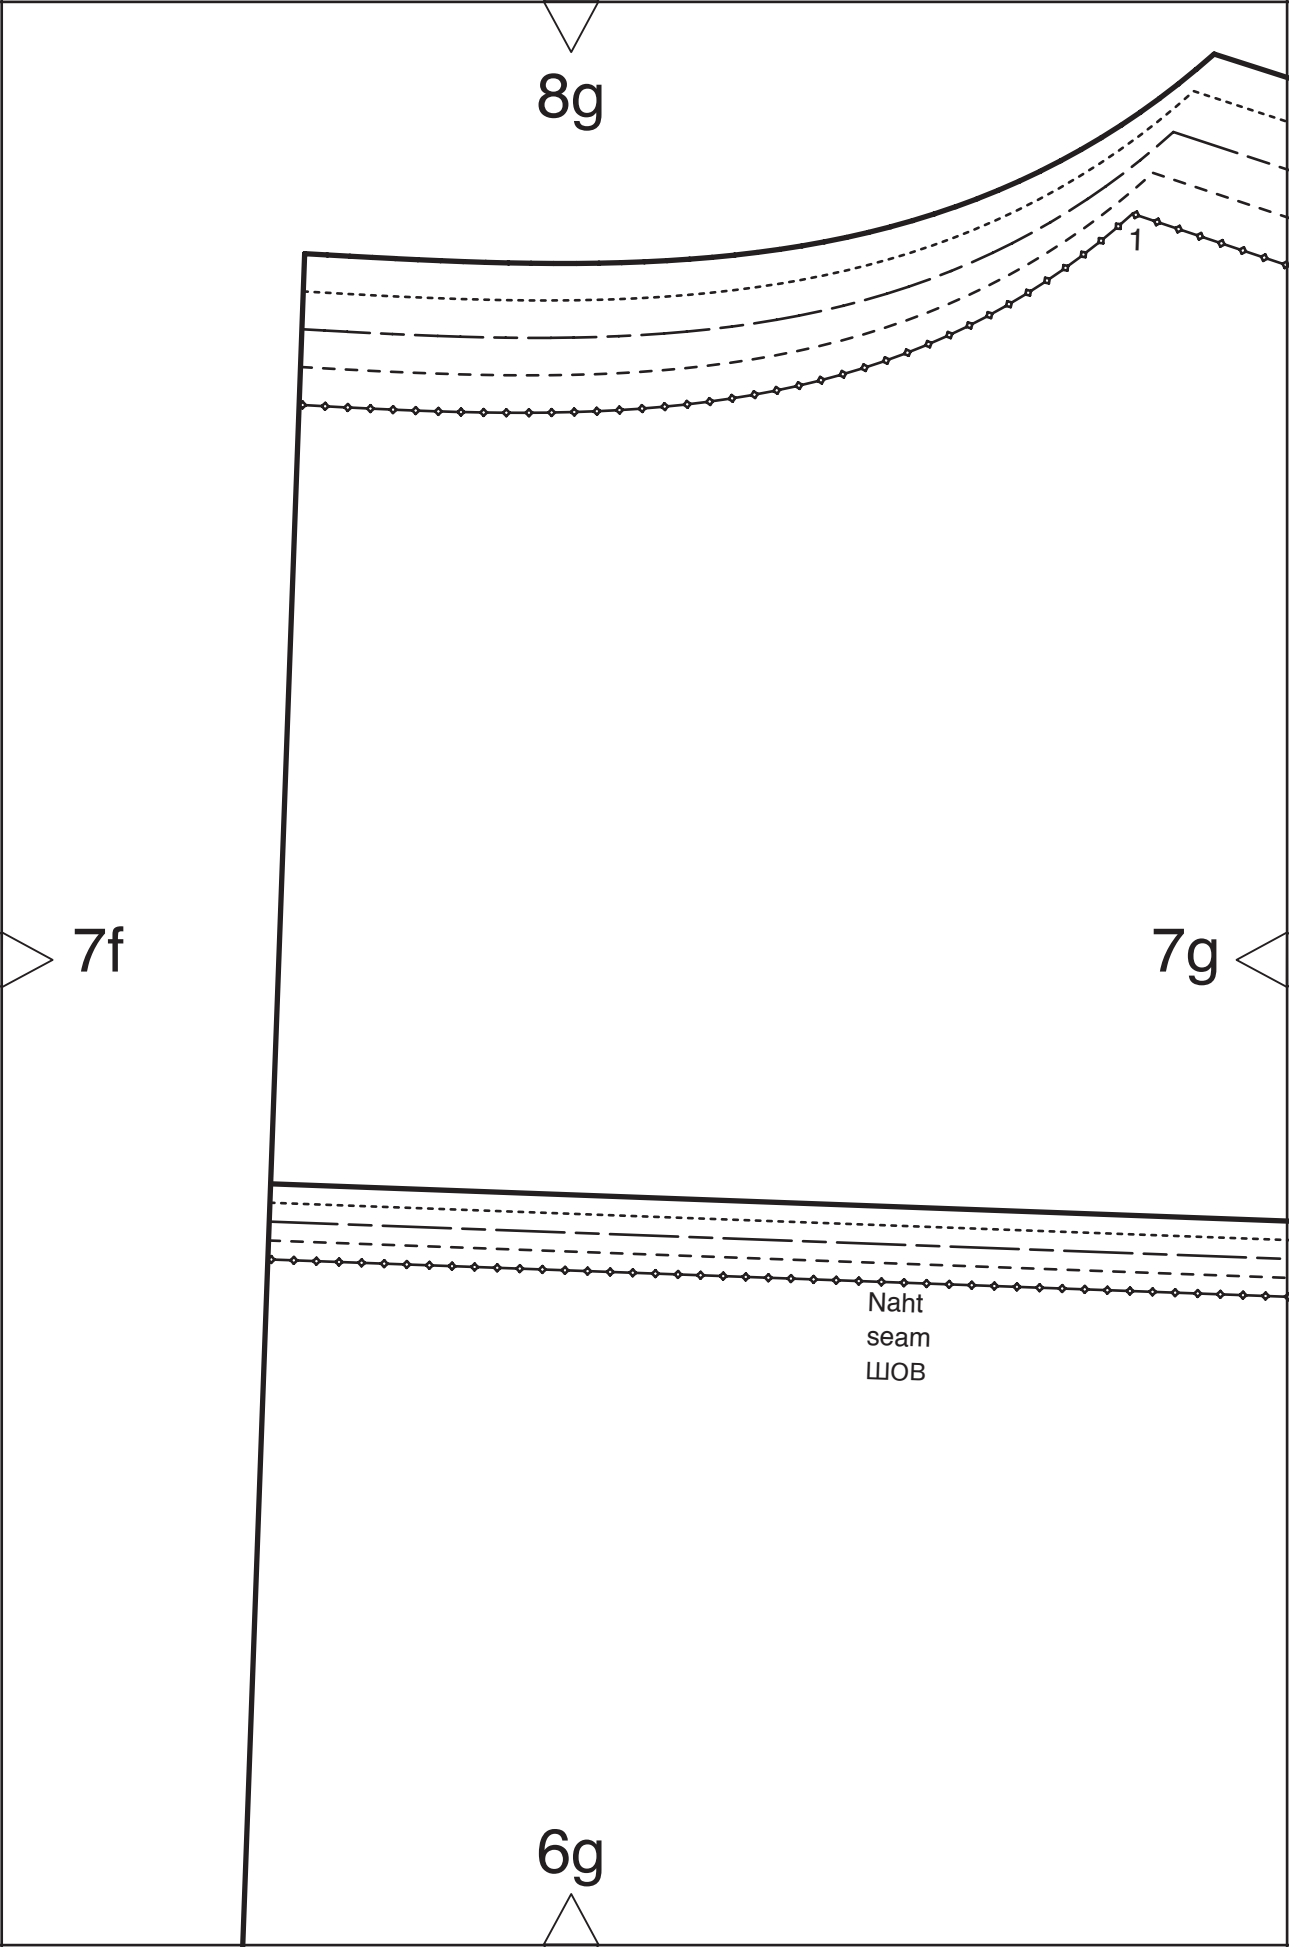



8h


einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

7g

6h

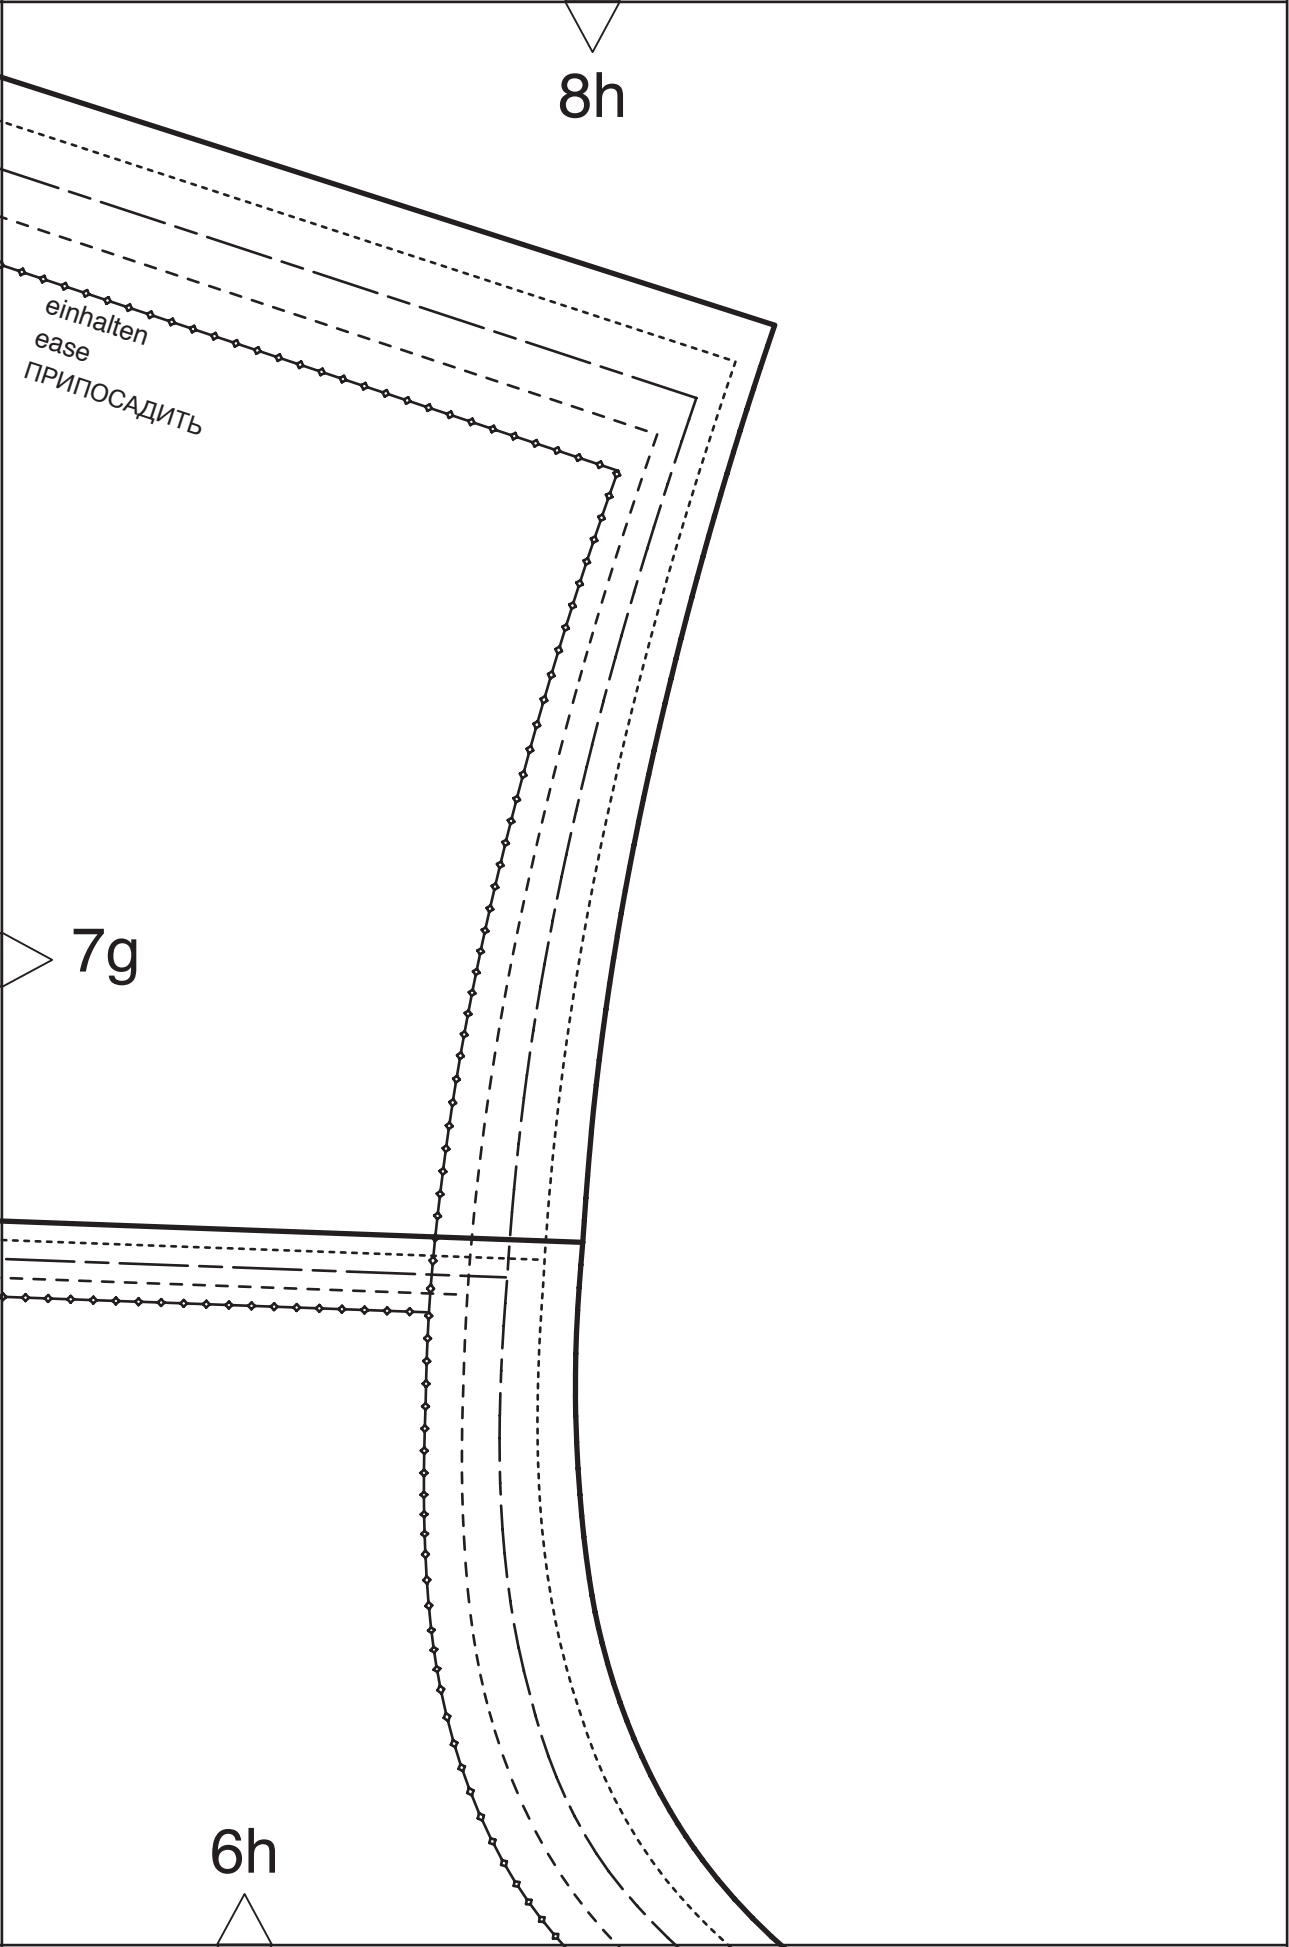

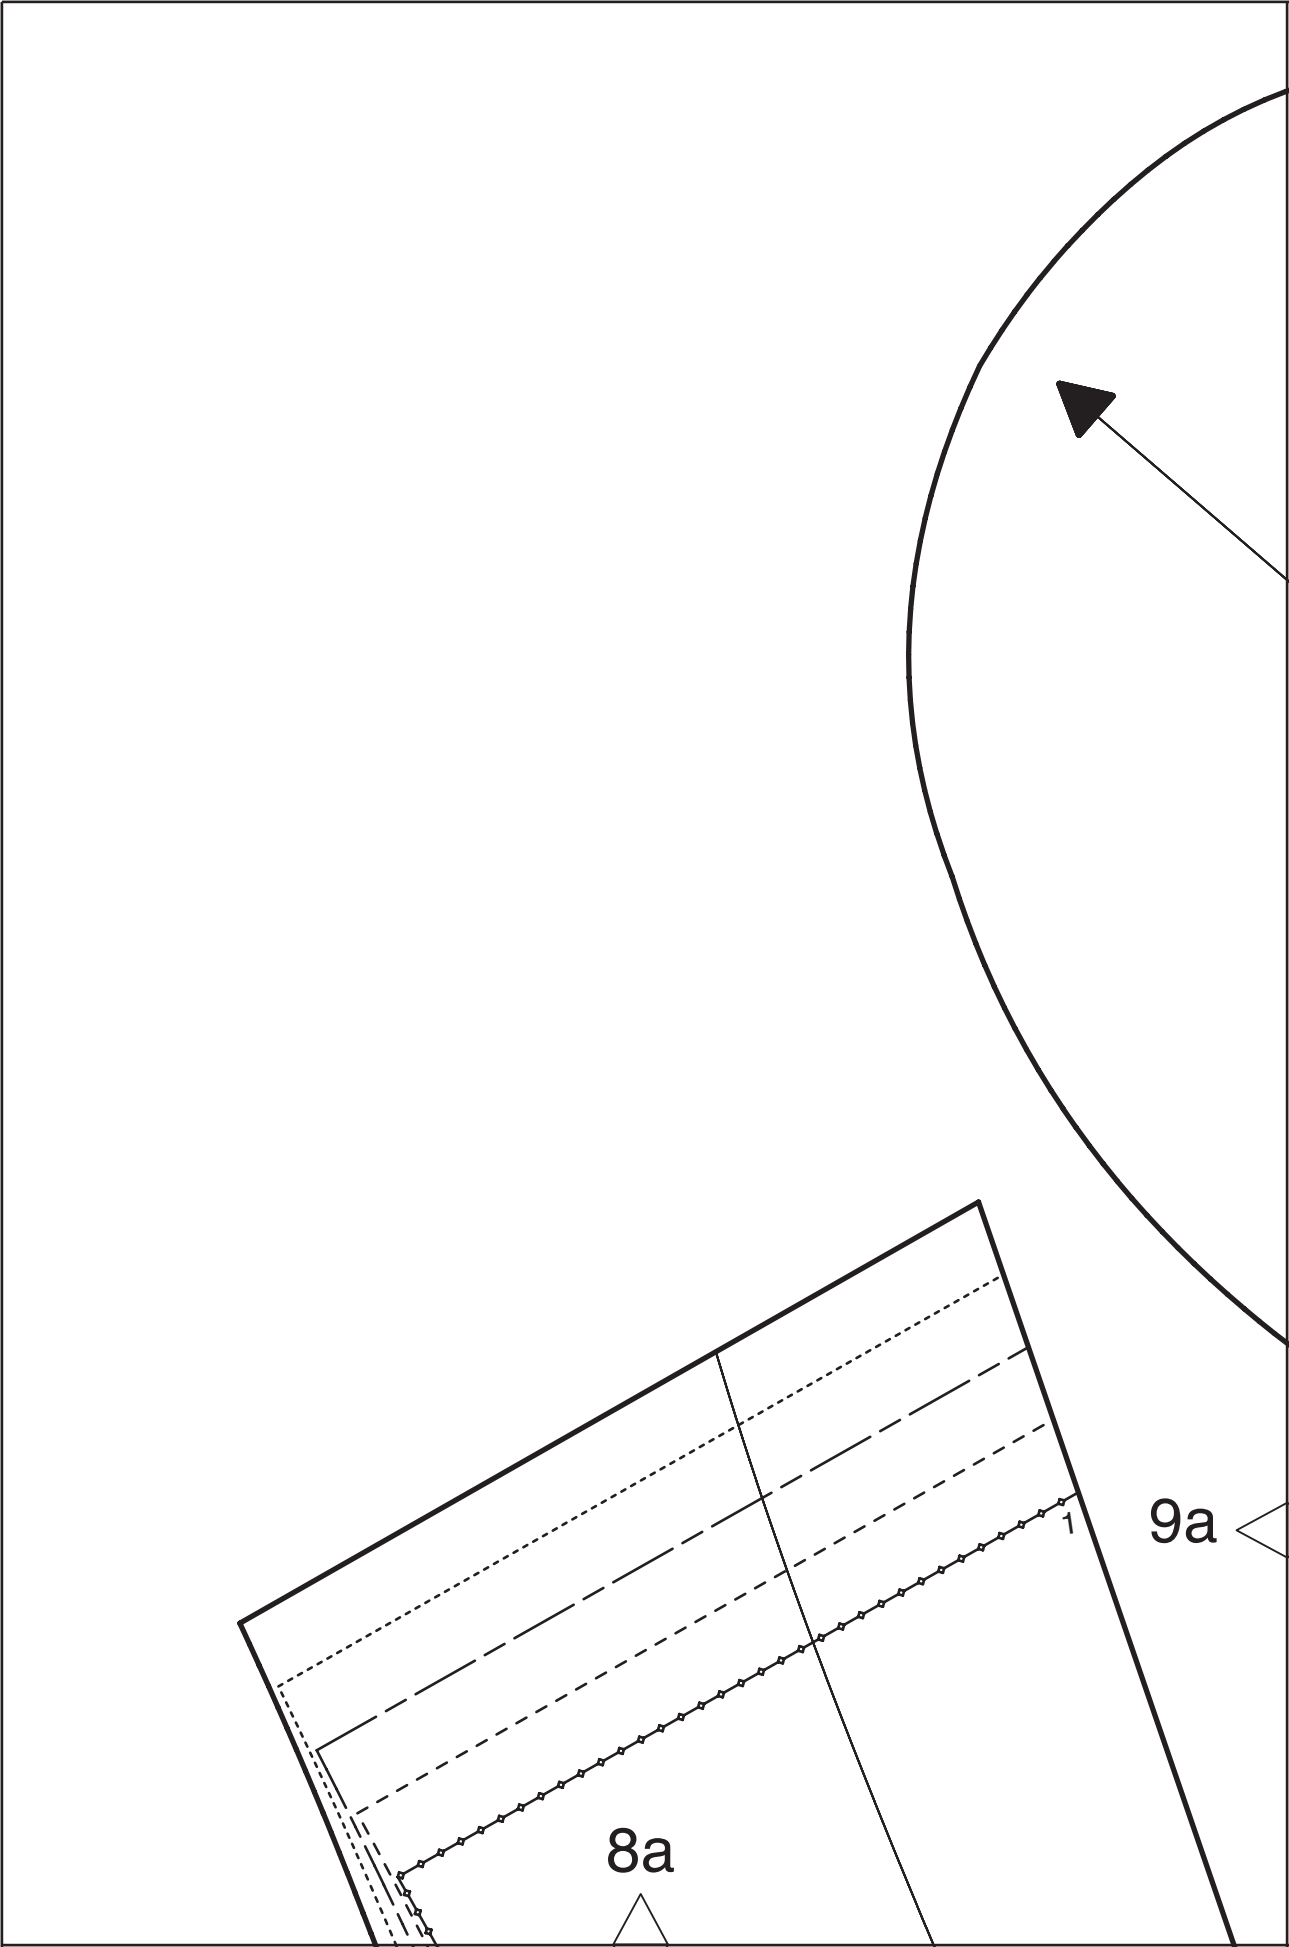

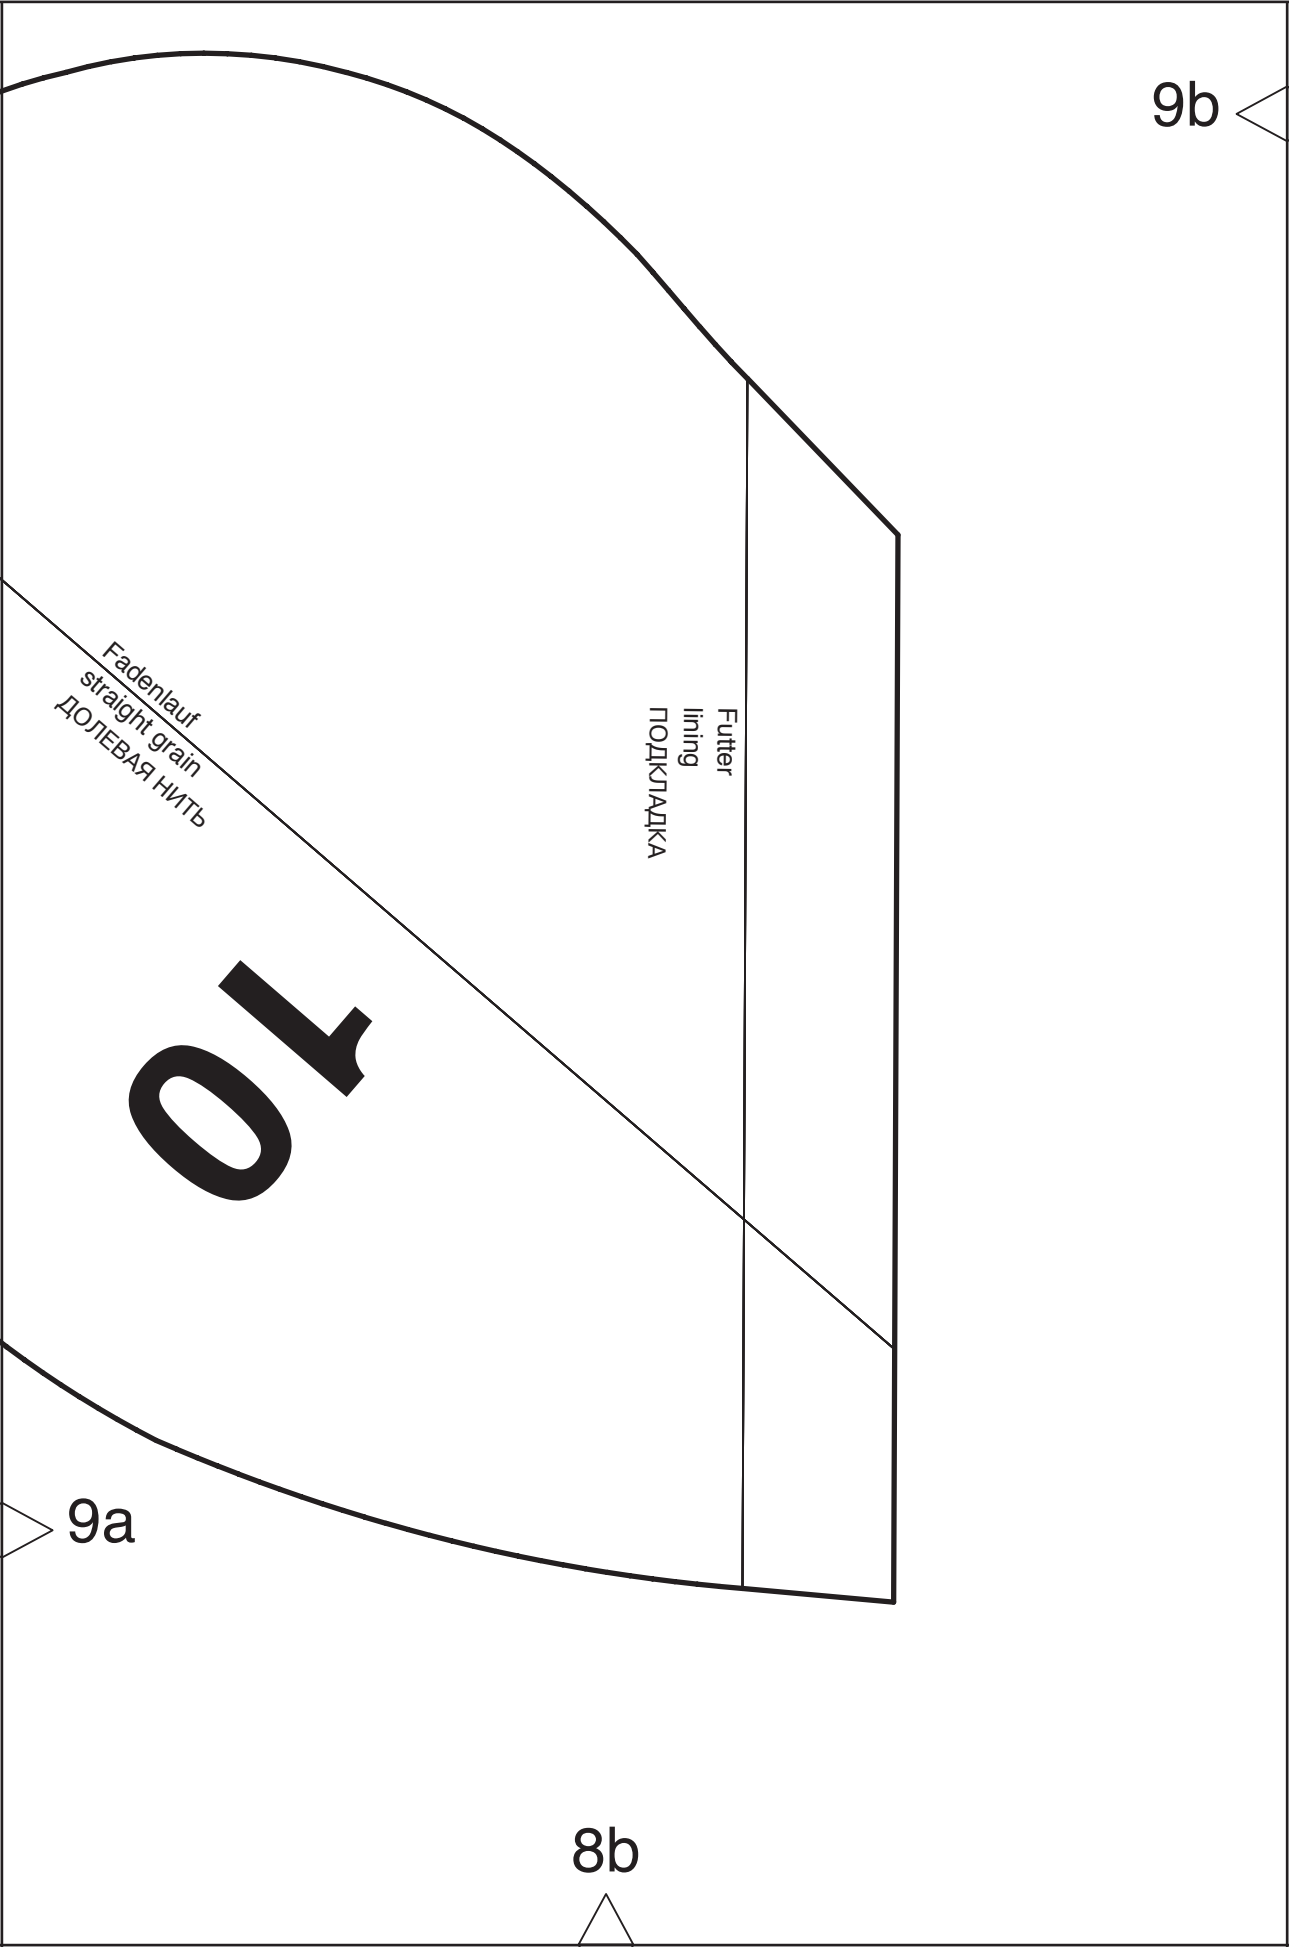

9b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

10

Futter
lining
ПОДКЛАДКА

9a


8b


9b

9c

8c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

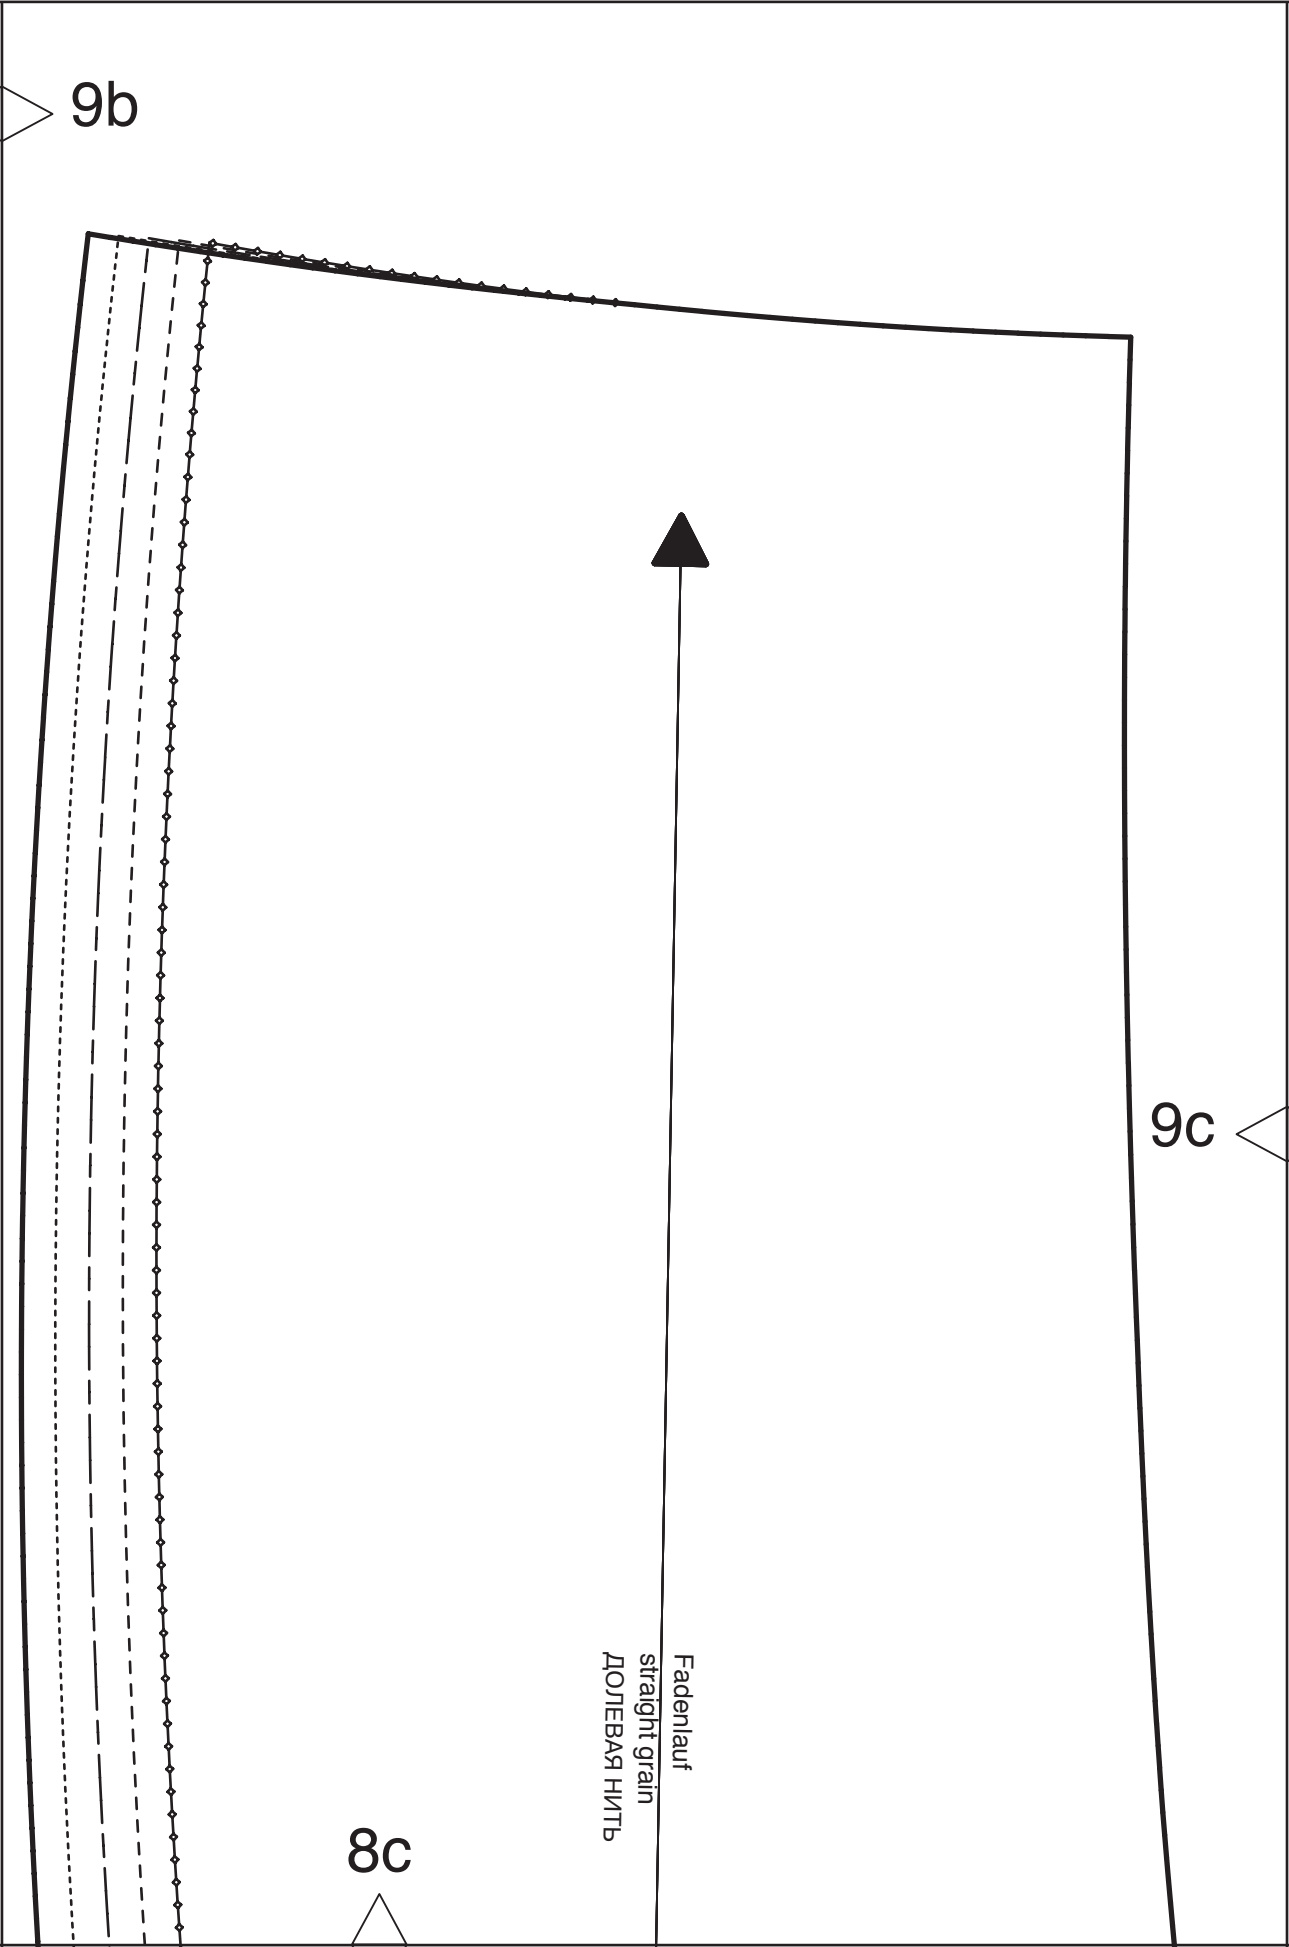

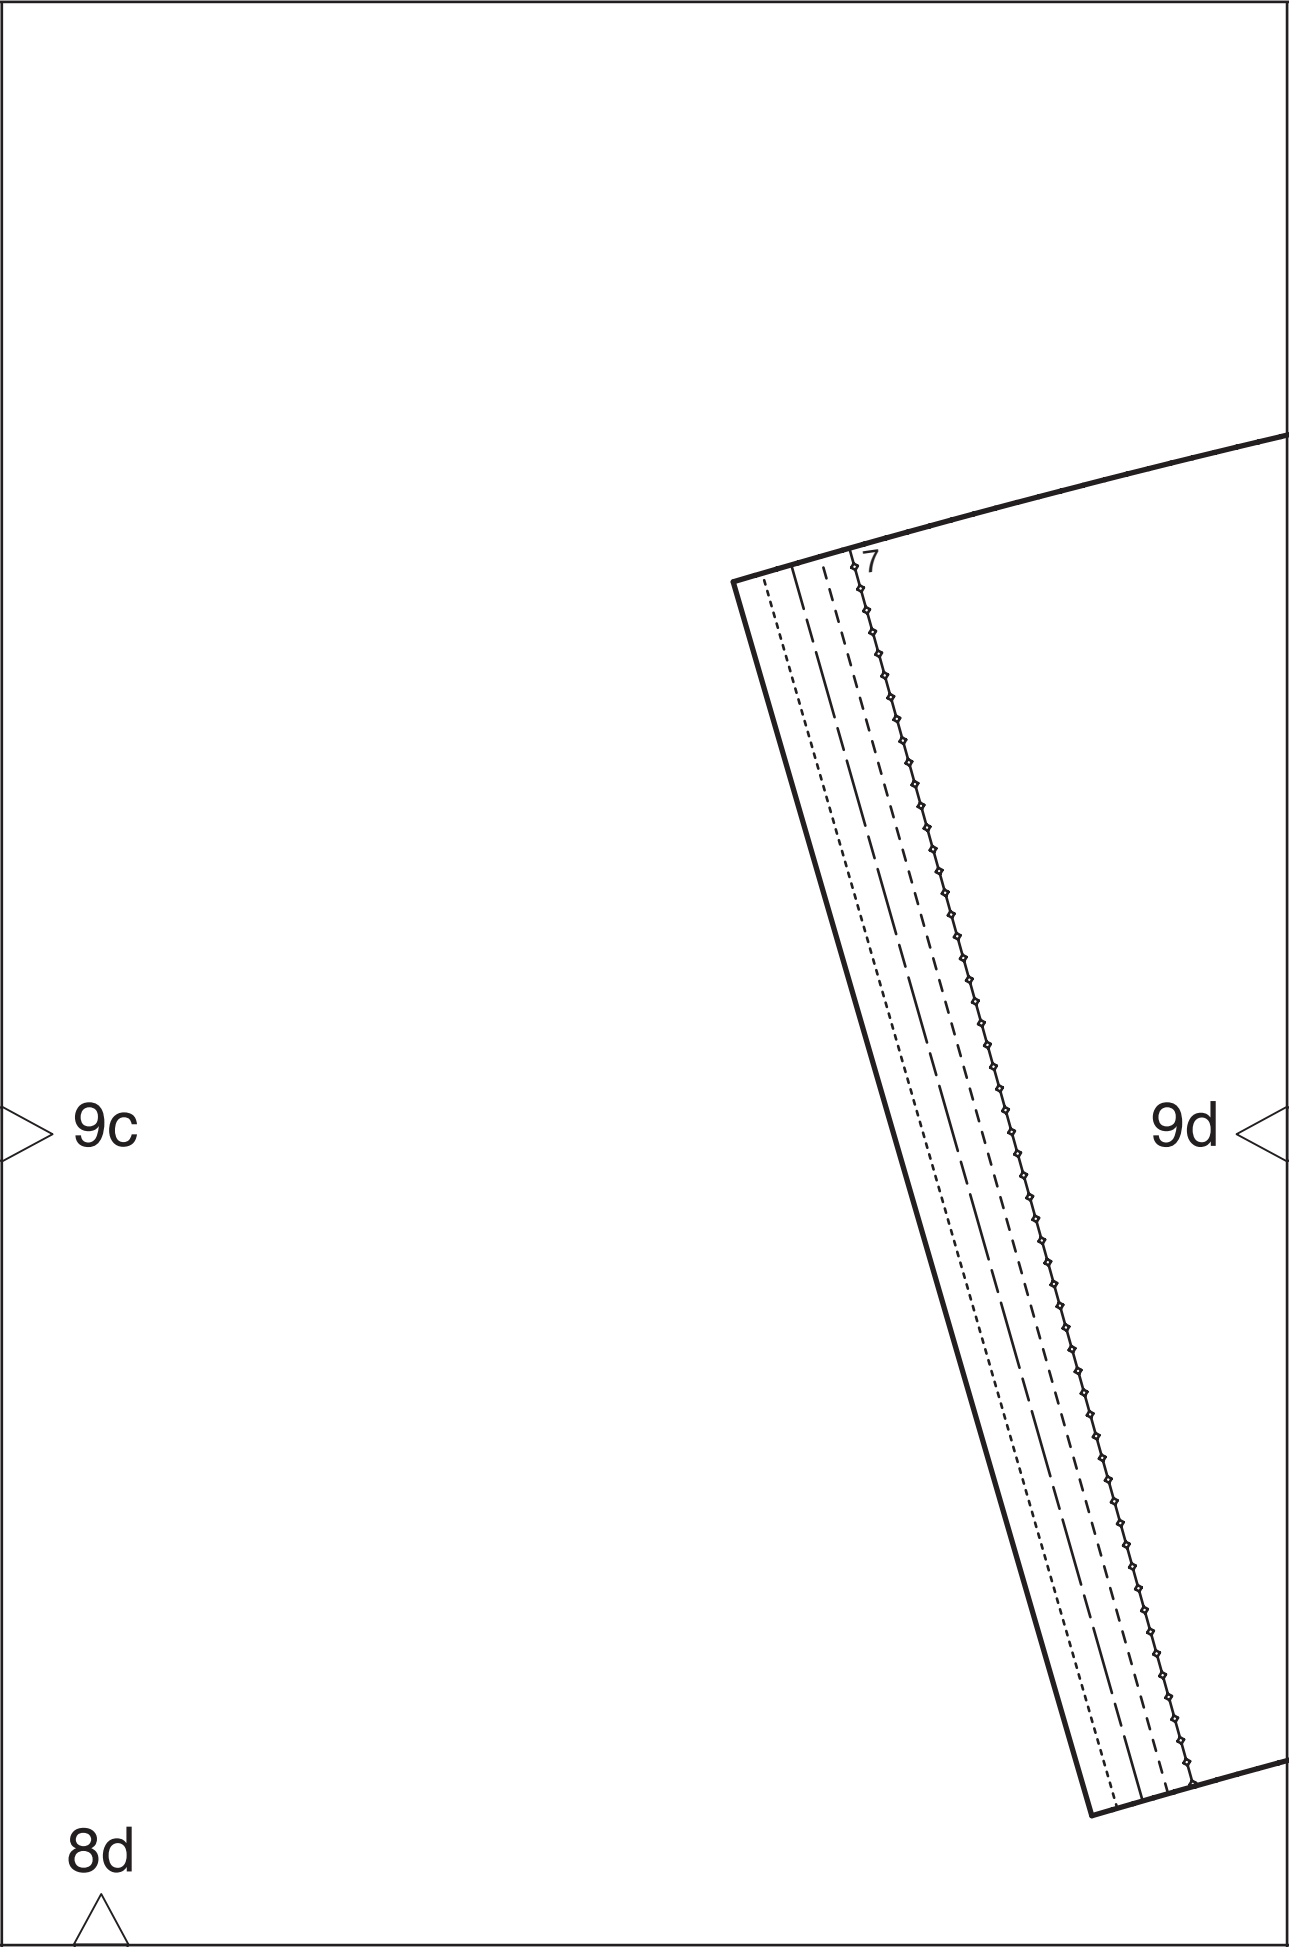

6.

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ




unten
bottom
ВНИЗУ

9d

9e

8e

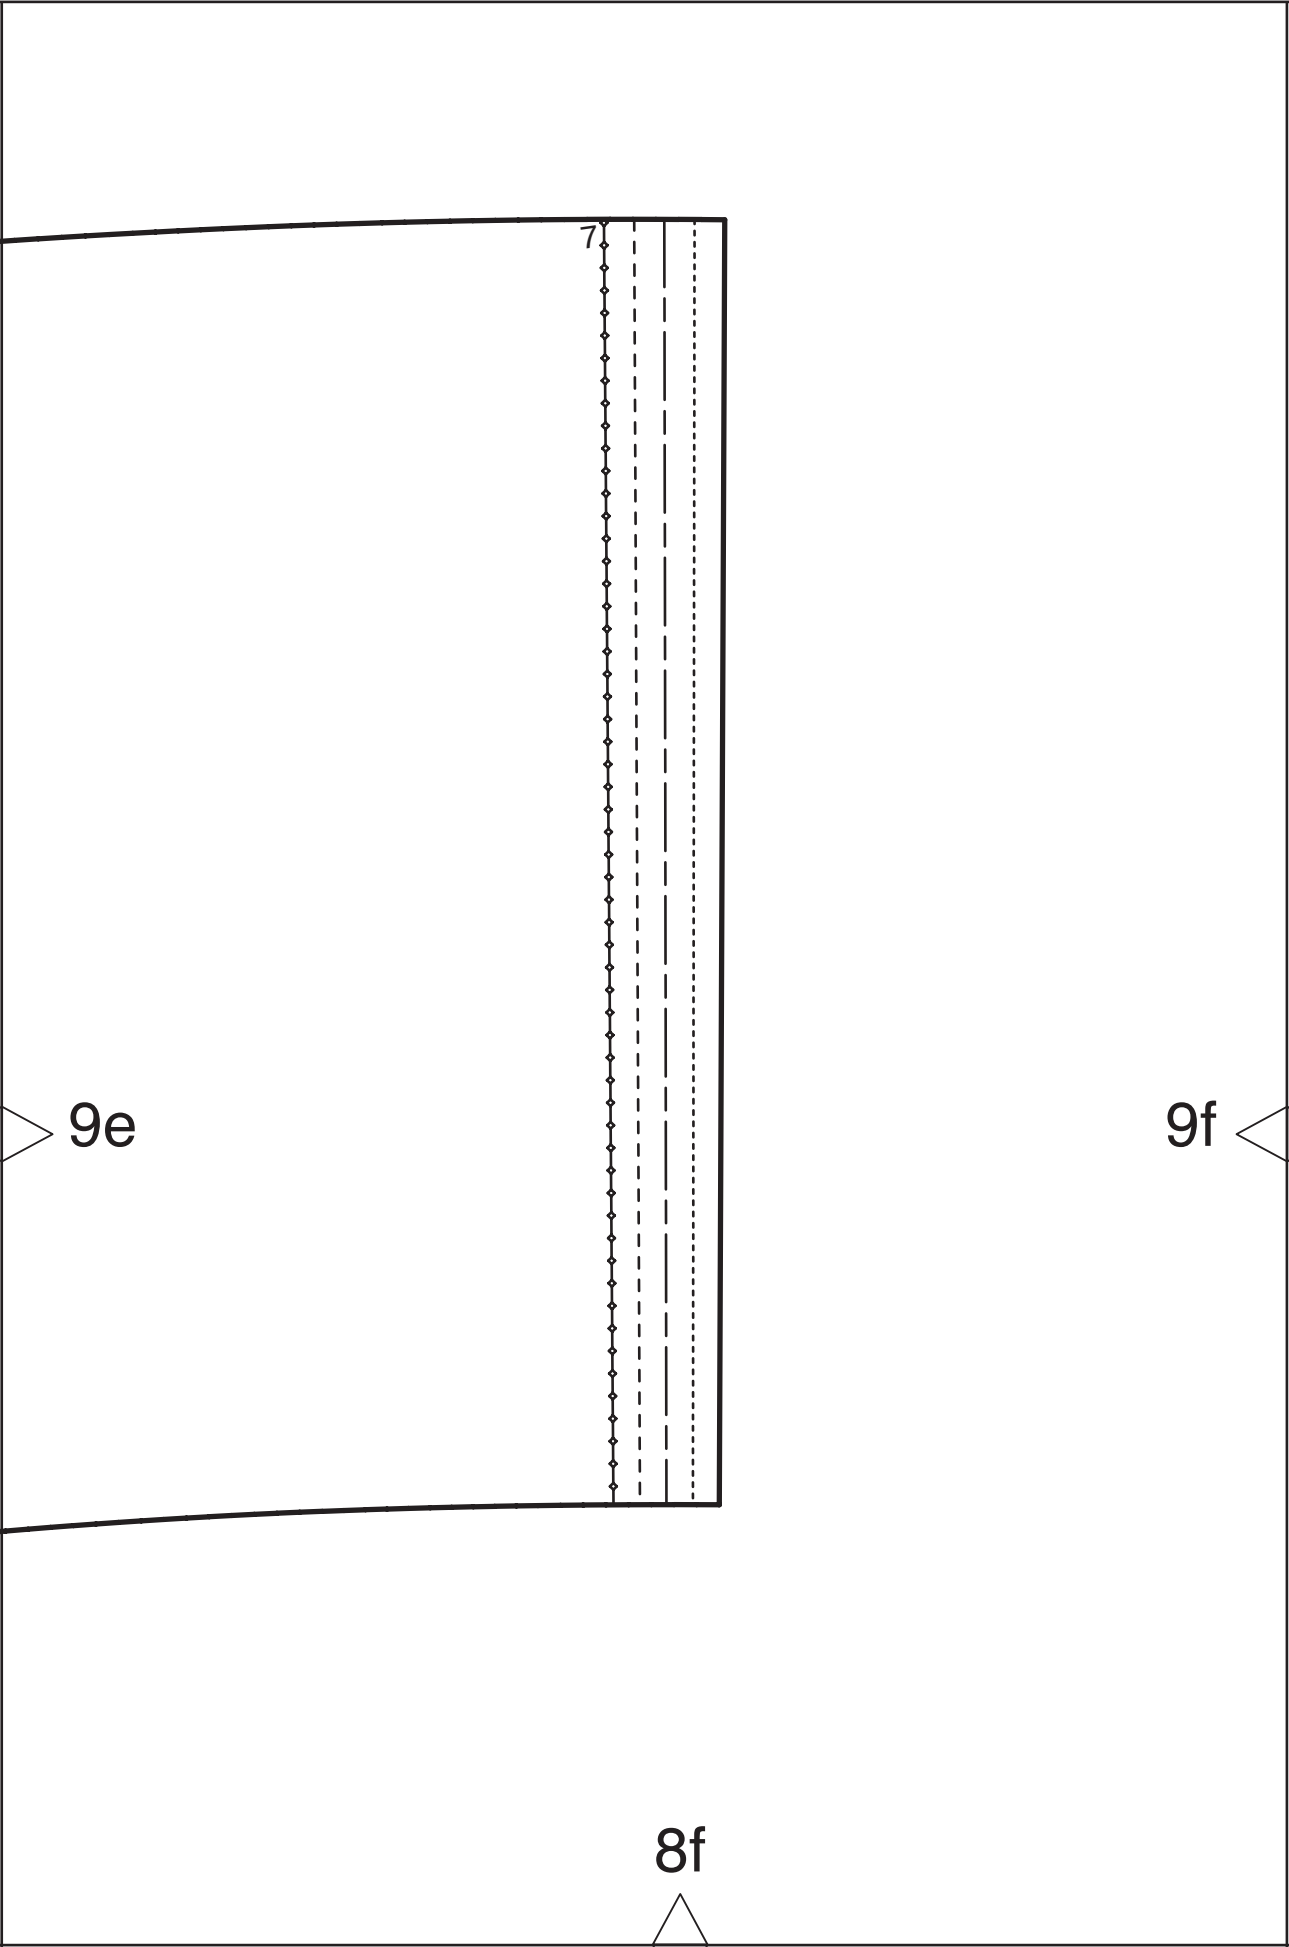

7

9e

9f

8f

8


rückwärtige Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center back
fold straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

9f

9g

8g

9g

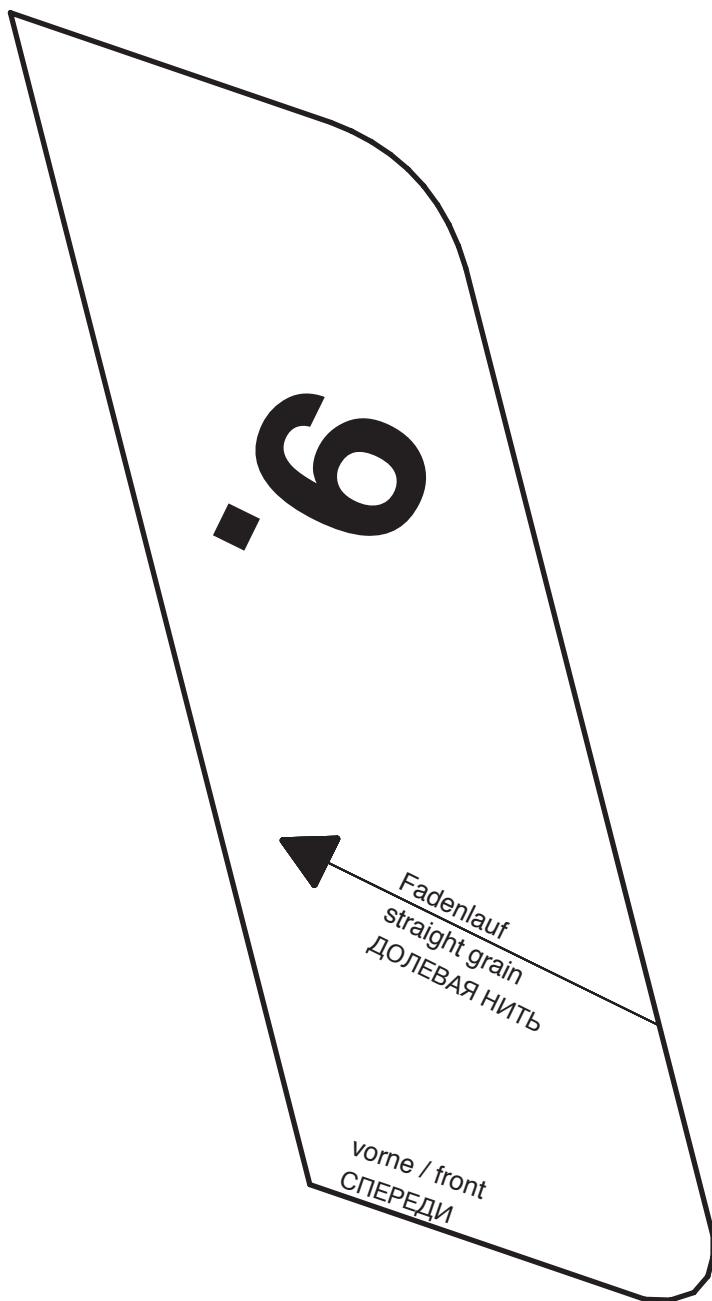

8h