

118 Блузка ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 60 см.

Рукав 3/4 длиной ок. 45 см.

Вам потребуется:

Сирсакер 1,35–1,40–1,40–1,60 м шириной 120 см; флизелин G 785; 8 маленьких пуговиц.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму блузочные ткани.



Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 118.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по срезам воротника и манжет — 1 см, на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Рукав | 2x |
| 4 Воротник-стойка со сгибом | 2x |

a) 2 манжеты длиной по 28–29–30–31–32 см (из которых по 2 см — припуски на застежки) и шириной по 3 см, в готовом виде 1,5 см;

b) 2 обтачки разрезом рукавов длиной по 8,5 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Планы раскладки при ширине ткани 120 см

Размеры 36–40



Размеры 42, 44



Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.

vk.com/burdaby

Детали 1–4


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

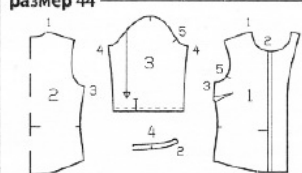

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.

Пошив:

■ На полочках стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на полочку. Полочки отстрочить вдоль плечевых швов близко к швам. Выполнить боковые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ Цельнокроенные с полочками подборта отвернуть на лицевую сторону и притачать к срезам горловин полочек от сгибов до линий середины переда. Припуски швов срезать близко к строчкам, у концов швов — надсечь. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и приметать, пришить к подгибке низа и к припускам плечевых швов.

■ Воротник-стойка. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, стачать верхние и передние срезы, начав/закончив строчку точно у линии шва втачивания воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Верхний воротник втачать в горловину. Припуски шва заутюжить на воротник. Нижний воротник подвернуть и приметать над швом втачивания верхнего воротника. С лицевой стороны воротник отстрочить вдоль шва втачивания близко к шву.

■ Разрезы рукавов. Каждую обтачку разреза

рукава приколоть к рукаву поверх размеченной линии разреза лицевой стороной к лицевой стороне. С изнаночной стороны проложить строчку вокруг линии разреза близко к разметке. Между строчками выполнить разрез. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края разреза приутюжить. Внутренние срезы обтачки подвернуть до ширины по 8 мм и приметать. Края разреза отстрочить на расстоянии по 7 мм, у верхнего конца разреза — поперек.

■ На рукавах выполнить швы. Нижние срезы рукавов присборить до длины манжеты.

■ Манжеты. Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава, оставив выступающим у заднего края разреза рукава припуск на застежку манжеты. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах манжеты стачать короткие срезы. Вывернуть. Внутренний заутюженный срез манжеты приметать, края припуска на застежку сметать. С лицевой стороны манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву и вдоль верхнего края припуска на застежку в край. На переднем конце манжеты обметать петлю.

■ Втачать рукава.

■ Петли. На правой полочке по линии середины переда обметать 6 горизонтальных петель: верхнюю петлю — на расстоянии 1,5 см от края горловины. 5 остальных петель — с интервалами по 8–8,2–8,3–8,5–8,7 см.