

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

119 Блузка ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 65 см.

Рукав 3/4 длиной ок. 42 см.

Вам потребуется:

Батист 1,25–1,25–1,25–1,45–1,50 м шириной 140 см; флизелин G 785; 6 маленьких пуговиц.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 119.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см.

Раскрой:


- | | |
|------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Рукав | 2x |
| 5 Воротник со сгибом | 2x |
| 6 Стойка воротника со сгибом | 2x |
| 7 Карман | 2x |

а) обтачка горловины спинки (раскрой по косой) длиной 20–20–21–21–22 см и шириной 4 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

- На полочках стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на полочку. Полочки отстрочить вдоль плечевых швов на расстоянии по 7 мм. Выполнить боковые швы.
- Припуск на подгибку низа блузки отвернуть на изнаночную сторону, подвер-

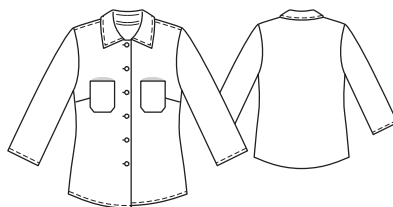

нуть вдвое, приутюжить и застрочить.

- **Воротник и горловина.** Детали стойки притачать к деталям воротника. Припуски швов срезать близко к строчкам и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить отделочные строчки близко к швам. Детали воротника сложить лицевыми сторонами и стачать от контрольной метки 7. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вернуть, приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. Срезы втачивания воротника вметать вместе в горловину от контрольной метки 7. Припуски по верхним коротким срезам цельнокроеных

с полочками подбортов заутюжить на изнаночную сторону. Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины по верх воротника. Косую обтачку горловины спинки сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку горловины спинки приколоть поверх воротника к срезу горловины спинки так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от линии шва, концы обтачки лежат на подбортах. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений – надсечь в нескольких местах, на уголках – срезать наискосок. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Края бортов приутюжить. Подборта пришить к подгибке низа и припускам плечевых швов. Горловину отстрочить вдоль шва втачивания воротника на расстоянии 7 мм, у концов воротника – поперек к краю горловины.

- **Накладные карманы.** Цельнокроеную обтачку верхнего среза каждого кармана заутюжить на изнаночную сторону. Припуски по нижнему и боковым срезам кармана также заутюжить на изнаночную сторону. Карман наложить на полочку по разметке и настрочить в край.

- На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.


- Рукава втачать.

- Петли – см. модель 118.

Планы раскладки при ширине ткани 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Размеры 36–40

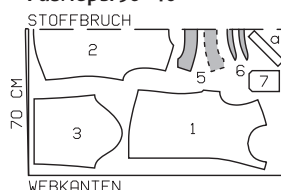

Размеры 42, 44

