

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 62, 68, 74, 80, 86

Вам потребуются:

Эластичное трикотажное полотно в цветочек 0,55–0,60–0,65–0,70–0,75 м шириной 150 см; эластичное полосатое трикотажное полотно (поперечные полоски) в резинку 0,65 м шириной 50/100 см для всех размеров; флизелин формбанд; 11–11–12–12–13 пробивающихся кнопок (трикотажное полотно).

Рекомендуемые ткани: только биэластичные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам 1,5 см, припуски по нижнему срезу правой верхней части переда, срезам горловин, верхнему срезу переда, шаговым срезам, а также коротким срезам манжет (ноги) не предусмотрены.

Раскрой:

Из эластичного трикотажного полотна в цветочек:

21	Перед	1х
22	Правая верхняя часть переда	1х
23	Спинка со сгибом	1х
24	Рукав	2х

Из эластичного полосатого трикотажного полотна в резинку:

а) 2 манжеты рукавов длиной по 13–13–13,5–13,5–14 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см;


б) 2 манжеты (ноги) длиной по 17,5–18–18,5–19–19,5 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см;

с) бейка для окантовки горловины и верхнего среза переда длиной 49–50–51–53–54 см и шириной 5 см, включая припуски;

д) бейка для окантовки нижнего среза правой верхней части переда длиной 21–21,5–22–22,5–23 см и шириной 5 см, включая припуски;

е) 2 бейки для окантовки шаговых срезов длиной по 36–42–48–54–59 см и шириной по 5 см, включая припуски.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов

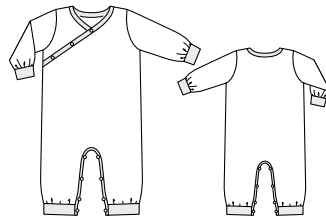

Детали 21–24



размер 62

размер 68

размер 74

размер 80

размер 86

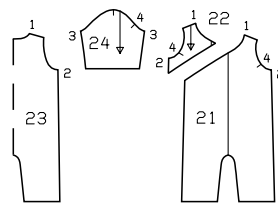

горловин и верхнего среза переда, а также вдоль нижнего среза правой верхней части переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: см. модель 643.

• Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

• Приутюжить окантовочную бейку. Каждую окантовочную бейку сложить вдоль пополам лиц. стороной наружу и приутюжить. Бейку снова

разложить. Оба продольных среза отвернуть поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить.

• Нижний срез правой верхней части переда окантовать бейкой. Соответствующую приутюженную бейку разложить, приколоть с изн. стороны к нижнему срезу правой верхней части переда и притачать на расстоянии 1,2 см точно в сгиб. Окантовочную бейку отвернуть на лиц. сторону, обогнув срезы, и приметать. Бейку настрочить в край. Выступающий конец бейки срезать. Аналогично окантовать бейкой срез горловины и верхний срез переда, при этом у нижнего края правой верхней части переда конец окантовочной бейки подвернуть.

• Верхний край переда наложить на нижний край правой верхней части переда (окантовку на окантовку). Сметать правые боковые срезы.

• Выполнить боковые швы. Каждую манжету (для ног) сложить вдоль пополам изн. стороной вовнутрь и приутюжить. Продольные срезы манжеты притачать вместе, слегка растягивая, к нижнему срезу половинки комбинезона.

• Концы манжет (для ног) и шаговые срезы окантовать бейкой, при этом концы беек подвернуть.

• На рукавах выполнить швы. На каждой манжете рукава стачать короткие срезы. Манжету сложить вдоль пополам лиц. стороной наружу и притачать, растягивая, к нижнему срезу рукава. Припуски шва заутюжить вверх.



• Втачать рукава.

• На окантовочных бейках поставить метки для кнопок. Для верхней застежки: одну метку поставить по линии середины переда, вторую на расстоянии 3 см от правого бокового шва и третью посередине между этими метками. Для застежки по шаговому шву: по одной метке поставить посередине каждой манжеты (для ног) и на расстоянии по 2 см от них, остальные 4–4–5–5–6 меток поставить между этими метками с равномерными интервалами. Установить кнопки. На застежке по шаговому шву окантовку переда пристегнуть к окантовке спинки.

Планы раскладки

Эласт. трик. полотно в цветочек
шир. 150 см

Эласт. полосатое трик. полотно (поперечные полоски) в резинку шир. 50/100 см

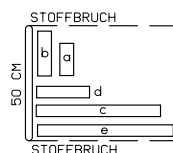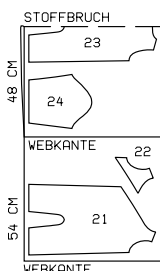

Вдвое складывать трикотажное полотно лиц. стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лиц. стороной вверх. Асимметричные детали переда наложить на лиц. сторону трикотажного полотна стороной с надписями вверх.