

Размеры 74, 80, 86, 92, 98

Вам потребуется:

Трикотажное полотно в поперечную полоску 0,90–0,90–1,00–1,00–1,00 м шириной 150 см; 1 контрастная по цвету застежка-молния длиной 30–30–30–40–40 см.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 139.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа комбинезона и низа рукавов — 3 см (не забудьте про боковые срезы припусков на подгибку низа рукавов!).

Раскрой:

21	Перед	2х
22	Спинка со сгибом	1х
23	Рукав	2х
24	Капюшон	4х

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали края из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности. Или же припуск на подгибку низа пришить вручную незатянутыми стежками.

• Выполнить средний шов по переду ниже метки разреза для застежки на молнию. Припуски

шва разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону.

• Застежку-молнию приметать под края разреза переда так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Край разреза отстрочить на расстоянии по 7 мм, у нижнего конца застежки на молнию строчку проложить поперек. Для размеров 92 и 98 на слишком длинной застежке-молнии на расстоянии ок. 1 см ниже метки разреза выполнить нитяную закрепку. На расстоянии 1 см ниже закрепки застежку-молнию срезать.


• Выполнить боковые швы, контрольная метка 1. Единой строчкой выполнить шаговые швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить назад.

• На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии по 2 см.

• Рукава втачать в проймы переда и спинки. Припуски швов втачивания рукавов выше скругления пройм заутюжить на перед/спинку.


• На внешнем и внутреннем капюшонах выполнить средние швы. Оба капюшона сложить лицевыми сторонами, проложить строчку вдоль лицевого выреза капюшона. Капюшон вывернуть. Внешний капюшон втачать в горловину. Внутренний капюшон подвернуть и пришить над швом втачивания внешнего капюшона.

• Припуски на подгибку низа комбинезона отвернуть на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой.

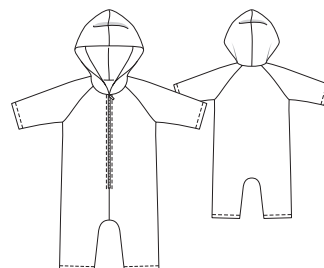

Детали 21–24

размер 74
размер 80
размер 86
размер 92
размер 98

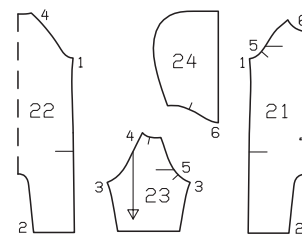

План раскладки при ширине трикотажного полотна 150 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на раппорт полос трикотажного полотна!

