

burda

style

Burda 04/1987

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Пальто

Размеры 34–36, 38–40, 42–44
Длина по спинке 122 см.

Вам потребуется:

Шерстяной велюр 2,95–3,00–3,05 м шириной 150 см; подкладочная ткань 2,40 шириной 140 см; флизелин Н 315; 1 большая пуговица; 4 маленькие пуговицы для потайной застежки; подплечники реглан.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. С детали 5 листочку и мешковину кармана перенести как отдельные детали. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на подкладочной ткани.


Припуски:

По средним срезам частей спинки, по плечевым срезам и верхним срезам рукавов, а также по срезам притачивания кокеток и срезам втачивания рукавов – 2,5 см, на подгибку низа пальто и рукавов – 4 см, по всем остальным срезам и на швы – 1,5 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа – 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

Из шерстяного велюра:

5 Полочка	2х	6 Спинка со сгибом	1х
Листочка	4х	7 Кокетка полочки, цельнокроеная с верхней частью рукава	2х
Мешковина кармана	2х	8 Кокетка спинки, цельнокроеная с локтевой частью рукава	2х
6 Спинка	2х	а) 2 окантовочные бейки для супатной (потайной) застежки длиной по 52 см и шириной по 8 см, включая припуски.	
7 Кокетка полочки, цельнокроеная с верхней частью рукава	2х		
8 Кокетка спинки, цельнокроеная с локтевыми частями рукавов, со сгибом	1х		
9 Воротник-стойка со сгибом	2х		
Из подкладочной ткани:			
5 Полочка (за вычетом ширины подборта)	2х		
Мешковина кармана	2х		

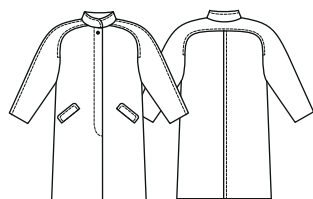

Детали 5–9
разм. 34–36
разм. 38–40
разм. 42–44

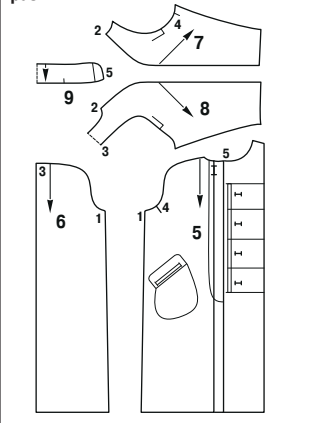

Пошив:

■ На полочках обработать прорезные карманы с листочками. С изнаночной стороны к полочке поверх разметки кармана приутюжить полосу прокладки шириной ок. 4 см. По 2 детали каждой листочки стачать лицевыми сторонами, оставив открытыми срезы притачивания, листочку вывернуть и отстрочить на расстоянии 2 см от краев. Листочку наложить на полочку по разметке лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть, открытые срезы листочки направлены вверх. Мешковину кармана из подкладочной ткани наложить поверх листочки лицевой стороной к лицевой стороне и приметать. Листочку притачать по разметке вместе с мешковиной кармана. Мешковину кармана из основной ткани приметать по размеченной линии шва притачивания, совместив срезы мешковины со срезами притачивания листочки. Мешковину притачать к полочке на таком же расстоянии от линии разреза, что и листочка. Полочку прорезать вдоль между швами, к концам швов – наискосок. При этом не повредить листочку и мешковину. Мешковину вытянуть через прорез на изнаночную сторону, листочку отвернуть на прорез. Приутюжить. Мешковину отвернуть вниз и сколоть. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на мешковину точно от концов одного шва к концам другого. Мешковину уравнивать и стачать. Концы листочки пришить потайными стежками.

■ Для выполнения супатной (потайной) застежки к правому подвороту лицевой стороной к лицевой стороне приколоть окантовочные бейки из подкладочной ткани и притачать на расстоянии по 7 мм от линии разреза. Выполнить прорез между швами, к концам строчек – наискосок, не повредив при этом окантовочные бейки. Окантовочные бейки отвернуть через прорез на изнаночную сторону и выметать окантовку по краям разреза. С лицевой стороны про-

ложить строчки точно в швы притачивания окантовочных беек. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и притачать к окантовочным бейкам от конца одного шва к концу другого шва. На правом подвороте обметать петли по разметке, закрепляя лежащую снизу окантовочную бейку. Направленную к полочке окантовочную бейку отвернуть на разрез супатной застежки в сторону среза подворота, приутюжить и приметать к подвороту. Подворота отстрочить по разметке, закрепив обе окантовочные бейки.

■ Выполнить средний шов по спинке. Правую часть спинки отстрочить вдоль среднего шва на расстоянии 2 см от шва. Выполнить боковые швы.

■ С каждой стороны выполнить плечевой шов и верхний шов рукава. Отстрочить кокетки полочек и передние части рукавов вдоль швов. Выполнить нижние швы рукавов. Притачать к полочкам и спинке цельнокроенные с рукавами кокетки, одновременно втачивая и рукава. Кокетки и рукава отстрочить по разметке. Выполнить подгибку низа рукавов.

■ Стачать детали воротника-стойки лицевыми сторонами, вывернуть. Воротник-стойку отстрочить вдоль края на расстоянии 2 см от края. Воротник-стойку вметать в горловину.

■ Цельнокроенные подворота отвернуть на лицевую сторону и притачать к горловине, а начиная от концов подворотов втачать воротник. Подворота отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Припуски шва втачивания воротника заутюжить вниз. Выполнить подгибку низа пальто. Подворота пришить к подгибке низа.

■ Правый борт отстрочить по разметке, а левый – на расстоянии 2 см от края. На правой полочке сверху выметать петлю.

■ Пришить подплечники. Сшить подкладку и пришить к пальто.

