

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

112 А Блузка, В Платье

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии: А — 27 см, В — 62 см.

Вам потребуется:

Блузка А. Хлопчатобумажный атлас 2,10–2,10–2,10–2,10–2,50 м шириной 140 см; эластичная лента 1,30–1,30–1,35–1,35–1,40 м шириной 1 см; флизелин формбанд. **Платье В.** Батист 2,50–2,50–2,50–2,50–3,20 м шириной 140 см. Приклад — см. блузку А.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 112 А и 112 В. **Платье В:** деталь 21 удлинить на указанную величину. С детали 21 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

Блузка А, платье В: на детали 23 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36. Для остальных размеров метки-стрелки складок сместить вверх соответственно линиям выкройки. На деталях 21, 22 и 23 линии для кулиски (горловина) вычерчены для размера 36. Для размеров 38–44 эти линии вычертить, соответственно, заново.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа блузки/платья — 4 см (не забудьте про боковые срезы припусков на подгибку низа!), на подгибку низа рукавов — 2,5 см.

Раскрой:

Блузка А:

21 Перед со сгибом 1х
22 Спинка со сгибом 1х
23 Рукав 2х
а) обтачка горловины (раскрой по косой) общей длиной 140 см и шириной 6 см, включая припуски.

Платье В:


21 Перед со сгибом 1х
Мешковина кармана 4х
22 Спинка со сгибом 1х
23 Рукав 2х
а) обтачка горловины (раскрой по косой) общей длиной 140 см и шириной 6 см, включая припуски.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов пройм, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Блузка А

■ Выполнить боковые швы, контрольная метка 1. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку.

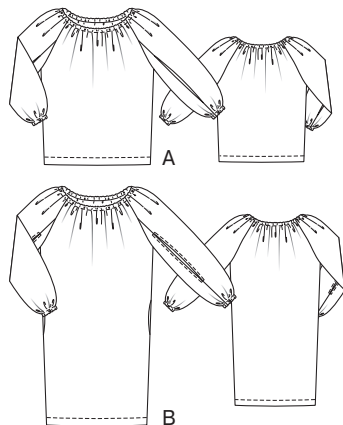

Детали 21–23


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

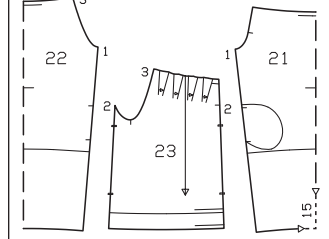

■ **Рукава.** На рукавах застрочить складки от верхних срезов рукавов до меток-стрелок. Глубины складок отвернуть в направлении меток-стрелок и приутюжить на длину швов. Складки заметать вдоль верхних срезов рукавов. На рукавах выполнить швы от поперечных меток (контрольная метка 2) до верхних меток прорезов и от нижних меток прорезов до низа. Между швами прорезы рукавов заметать. Припуски швов рукавов и припуски по краям прорезов разутюжить. Наметку удалить. У верхних концов швов рукавов припуски отвернуть в направлении скругления пройм.

■ **Рукава** приколоть к срезам пройм (контрольная метка 3). Поперечные метки на рукавах совместить с боковыми швами. Рукав втачать, начав строчки от среза горловины переда и проложив их пока только до поперечных меток. Припуски швов рукавов отвернуть в сторону. Швы втачивания рукавов выполнить до конца. Припуски рукавов надсечь у поперечных меток почти вплотную к швам. Припуски каждого шва стачивания

рукава обметать вместе. От верха до начала скругления проймы припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава.

■ **Припуск по срезу горловины** срезать до ширины 1 см. Косую обтачку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горловины, совместив открытые срезы обтачки с краем припуска. Концы обтачки подвернуть у одного шва втачивания рукава в пройму спинки. Вдоль среза горловины проложить строчку. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Горловину отстрочить по разметке для кулиски. В кулиску вдеть эластичную ленту, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 80–81–82,5–83,5–85 см.

■ **Припуски на подгибку низа** рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить по разметке для кулисок, оста-

вив в швах открытыми небольшие участки для вдевания эластичных лент. В кулиски вдеть эластичные ленты, концы лент сшить. Длина кулисок в готовом виде составляет 20–20,5–21–21,5–22 см.


■ **Припуск на подгибку низа** блузки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 3 см и застрочить.

Платье В

Шить в основном так же, как блузку А. В боковых швах оставить открытыми входы в карманы и выполнить карманы в швах. Припуски по краям прорезов рукавов подвернуть и застрочить на расстоянии по 7 мм.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.


Размеры 36–42

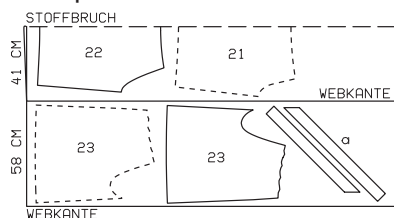

Блузка А

Хлопчатобумажный атлас шириной 140 см


Размер 44

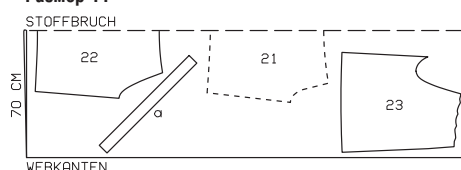


Платье В

Батист шириной 140 см

Размеры 36–42

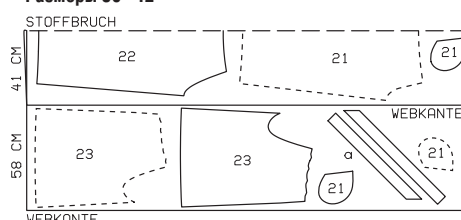

Размер 44

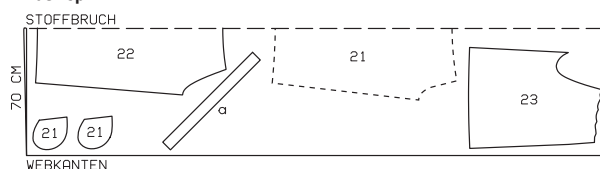

Планы раскладки

Вдвое ткань складывать лицевой стороной вовнутрь, в один слой ткань раскладывать лицевой стороной вверх. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.