

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

### 126 Shorts ••

**Größen 34, 36, 38, 40, 42, von S. 55**  
Seitl. Hosenträger mit Bund 39 cm  
(Bundkante 1 cm unterhalb Taille)

#### Sie brauchen:

Canvas, 150 cm breit; 0,85 m für alle Größen. Vlieseline G 785. 1 Reißverschluss, 12 – 12 – 12 – 14 – 14 cm lang, 2 Knöpfe.

**Stoffempfehlung:** Hosenstoffe mit etwas Stand.

#### Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien u. Angaben für Modell 126 beachten. Taschenbeutel von Teil 22 extra abpausen.

Die Stepplinie am Reißverschluss-schlitz gilt für Gr. 34. Für Gr. 36–42 die Stepplinie im gleichen Abstand zur vord. Mitte einzeichnen wie bei Gr. 34, Schlitzlänge beachten.

#### Naht- und Saumzugaben:

Nähte u. Kanten 1,5 cm, Saum 4 cm.


#### Zuschneiden:

21 Vord. Hosenteil 2x  
22 Seitl. Hosenteil 2x  
Taschenbeutel 2x  
23 Seitl. Hüfttasche mit angeschn. Taschenbeutel 2x  
24 Rückw. Hosenteil 2x  
25 Vord. Bund 4x  
26 Rückw. Bund im Stoffbruch 2x  
a) linker Schlitzuntertritt 13 – 13 – 13 – 15 – 15 cm lang, 6 cm breit, fertige Breite 3 cm.

**Einlage** siehe Graufäche im Zuschneideplan. Äußere Bundteile verstärken.


#### Nähen:

■ **Nahtkanten dehnen:** Die rückw. Hosenteile rechts auf rechts aufeinanderlegen. Innere Beinkanten mit dem Dampfbügeleisen oder unter einem feuchten Tuch dehnen, bis sie so lang sind wie am vord. Hosenteil.



#### Schnittteile 21 bis 26

Gr. 34  
Gr. 36  
Gr. 38  
Gr. 40  
Gr. 42

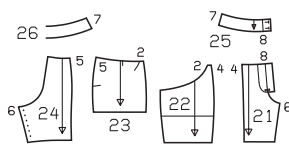

■ Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Eingriffkanten der seitl. Hosenteile steppen. Taschenbeutel nach innen wenden, Kanten bügeln. Kanten 7 mm breit absteppen. Tascheneingriffe die Anstoßlinien treffend auf die seitl. Hüfttaschen stecken. Innen die unteren Kanten der Taschenbeutel aufeinandersteppen. Taschenbeutel an den seitl. Hosenteilen unterheften.

■ Seitl. Hosenteile an die vord. und rückw. Hosenteile steppen. Nahtzugaben in die vord. und rückw. Hosenteile bügeln.

■ Innere Beinnähte steppen. Vord. Mittelnäht unterhalb des Schlitzzeichens steppen.

■ **Reißverschlusschlitz:** Angeschchnittene Schlitzbesätze nach innen bügeln, rechts entlang der vord. Mitte, links 5 mm vor der vord. Mitte. An der linken Schlitzkante (Untertritt) den Reißverschluss schmal neben

den Zähnen untersteppen. Den Schlitz Mitte auf Mitte zustecken. Das lose Reißverschlussband auf den rechten Besatz steppen, das Hosenteil nicht mitfassen. Besatz festheften. Den Schlitz von oben bis 3 cm vor das Schlitzende wie eingez. absteppen. Schlitzuntertritt längs falten, untere Schmalseite zusteppen. Wenden. Untertritt unter die linke Schlitzkante legen, am Schlitzbesatz feststecken. Den Schlitzbesatz dicht neben der Reißverschlussansatznaht auf dem Untertritt feststeppen. Den Schlitz noch einmal zulegen und bis zum Schlitzende absteppen, dabei den Untertritt mitfassen.

■ **Rückw. Mittelnäht steppen.** Die Nahtzugaben von oben bis zum Beginn der Schrittrundung auseinanderbügeln.

■ **Bund:** An den Bundteilen die Seitennähte steppen. Äußeres Bundteil an die obere Hosenkante steppen, rechtes Bundende ab vord. Mitte überstehen lassen, linkes Bundende an den Schlitzuntertritt steppen. Nahtzugaben in den Bund bügeln. Das zweite Bundteil rechts auf rechts auf das angesteppte Bundteil legen. An der unteren Übertrittkante die Nahtzugaben noch einmal nach unten legen. Entlang der unteren Übertrittkante, den vord. Bundenden und der oberen Bundkante steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, an den Ecken schräg abschneiden. Bund wenden, Innenkante eingeschlagen über der Ansatznaht festheften, von rechts in der Nahttrille feststeppen. Bund ringsum 7 mm breit absteppen. Knopflöcher am rechten Bundende wie eingez. einnähen.

■ **Saumzugaben** nach innen bügeln und von Hand annähen.

#### Zuschneideplan

bei 150 cm Stoffbreite

Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen.

