

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

152 Jungenhose ••

Größen 134, 140, 146, 152, 158
von Seite 74

Seitl. Hosenlänge mit Bund 79 – 83 – 87 – 91 – 95 cm (Bundkante in rückw. Mitte 2 cm oberhalb, in vord. Mitte 1 cm unterhalb Taille, Schritt ca. 5 cm vertieft)
Saumweite 27 – 28 – 29 – 30 – 31 cm

Sie brauchen:

Elastik-Gabardine, längselastisch, 135 cm breit: 1,15 – 1,20 – 1,25 – 1,30 – 1,35 m, quer zugeschnitten. Futterrest für Taschenbeutel, ca. 35 x 25 cm groß. Vlieseline G 785. 1 Reißverschluss, 10 – 10 – 12 – 12 – 12 cm lang. 1 Knopf.

Stoffempfehlung: Elastische Hosenstoffe. Nur elastische Stoffe verarbeiten.

Hinweis: Schmale Hosen sollen in der Weite dehnbar sein. Deshalb bei querelastischen Stoffen die Hosenstücke im Längsfadenlauf, bei längselastischen Stoffen im Quersfadenlauf zuschneiden. Bei bi-elastischen Stoffen prüfen, in welche Richtung sich der Stoff stärker dehnen lässt.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Rückw. Tasche von Teil 24 extra abpausen.

Die Stepplinie am Reißverschlusschlitz gilt für die Gr. 134. Für die Gr. 140 – 158 die Stepplinie im gleichen Abstand zur vord. Mitte einzeichnen wie bei Gr. 134, Schlitzlänge beachten.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte u. Kanten 1,5 cm, Saum 2 cm.

Zuschneiden:

Elastik-Gabardine:

21 Vord. Hosenteil 2x


23 Seitl. Hüfttasche mit 2x

angeschn. Taschenbeutel 2x

24 Rückw. Hosenteil 2x


Rückw. Tasche 2x

25 Rückw. Passe 2x

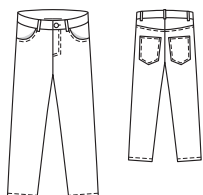

Schnittteile 21 bis 25

Gr. 134 —————
Gr. 140 —————
Gr. 146 - - - - -
Gr. 152 - - - - -
Gr. 158 - - - - -

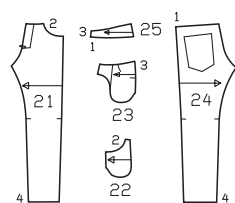

a) Bund mit 3,5 cm Untertritt 67,5 – 69,5 – 72,5 – 74,5 – 77,5 cm lang,

7 cm breit, fertige Breite 3,5 cm,

b) linker Schlitzbesatz 13 – 13 – 15 – 15 – 15 cm lang, 5 cm breit (inkl. Zugabe),

c) rechter Schlitzuntertritt 11 – 11 – 13 – 13 – 13 cm lang, 6 cm breit, fertige Breite 3 cm,

d) 5 Gürtelschlaufen insgesamt 45 cm lang, 4 cm breit (inkl. Zugabe).

Futter:

22 Taschenbeutel 2x

Einlage siehe Graufäche im Zuschneideplan.

Nähen:

■ **Hüfttaschentaschen:** Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Eingriffkanten der vord. Hosenteile steppen. Nahtzugaben zurückschneiden,

an den Rundungen mehrmals einschneiden. Taschenbeutel nach innen wenden. Kanten schmal und 7 mm breit absteppen. Tascheneingriffe die Anstoßlinien treffend auf die seitl. Hüfttaschen stecken. Innen die Taschenbeutel aufeinandersteppen. Taschenbeutel an den vord. Hosenteilen unterheften.

■ **Rückw. Taschen:** An den oberen Taschenkanten die Zugabe nach innen bügeln, eingeschlagen schmal und 7 mm breit feststeppen. An den seitl. und unteren Kanten die Zugabe nach innen bügeln. Taschen die Anstoßlinien treffend auf die rückw. Hosenteile stecken und feststeppen.

■ **Rückw. Passen:** An die rückw. Hosenteile steppen. Nahtzugaben nach unten bügeln. Hosenteile entlang der Passenansatznaht schmal und 7 mm breit absteppen.

■ **Vord. Mittellaht:** unterhalb des Schlitzzeichens steppen.

■ **Reißverschlusschlitz:** Den linken Schlitzbesatz rechts auf rechts auf die linke Schlitzkante steppen. Besatz nach innen wenden, Kante bügeln. Linke Schlitzkante schmal absteppen. An der rechten Schlitzkante (Untertritt) die Zugabe 5 mm vor der vord. Mitte nach innen bügeln, den Reißverschluss schmal neben den Zähnen untersteppen. Den Schlitz Mitte auf Mitte zustecken. Das lose Reißverschlussband auf den linken Besatz steppen, das Hosenteil nicht mitfassen. Besatz festheften. Den Schlitz von oben bis 2 cm vor das Schlitzende wie eingez. absteppen. Zusätzlich 7 mm daneben absteppen. Den Schlitzuntertritt längs falten (rechte Seite innen), die untere Schmalseite zusteppen. Wenden, bügeln. Offene Längskanten zusammengefasst versäubern. Den Untertritt unter die rechte Schlitzkante legen, an der Schlitzzugabe feststecken. Die Schlitzzugabe dicht

neben der Reißverschlussansatznaht auf den Untertritt steppen. Reißverschluss schließen. Bis zum Schlitzende absteppen, dabei den Untertritt mitfassen.

Linkes vord. Hosenteil entlang der Mittellaht schmal absteppen.

■ **Rückw. Mittellaht:** steppen. Das linke rückw. Hosenteil entlang der Mittellaht absteppen.

■ **Seitennähte:** steppen. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern und nach hinten bügeln. Rückw. Hosenteile entlang den Nähten von oben ca. 15 cm lang schmal absteppen. Am unteren Ende der Steppnähte je einen ca. 1 cm langen Querriegel mit kleinen, dichten Zickzackstichen steppen. Innere Beinnähte durchgehend steppen.

■ **Gürtelschlaufen:** Streifen für die Schlaufen längs falten (rechte Seite innen), 1 cm neben der Bruchkante steppen. Wenden. 5 Schlaufen 9 cm lang abschneiden. Je eine Schlaufe vorn neben den Tascheneingriffen, hinten 3 cm neben den Seitennähten und in der rückw. Mitte an die obere Hosenkante heften.

■ **Bund:** an die obere Hosenkante steppen, den Bunduntertritt an den Schlitzuntertritt steppen. Nahtzugaben der Ansatznaht und der anderen langen Bundkante in den Bund bügeln. Bund längs falten, rechte Seite innen. Enden zusteppen. Bund wenden. Die Innenkante festheften. Bund an der Ansatznaht schmal absteppen. Am linken Bundende ein Knopfloch einnähen.

■ **Schlaufen fertignähen:** 1,5 cm unterhalb der Bundansatznaht quer über die Schlaufen steppen. Schlaufen nach oben legen, Enden eingeschlagen an der oberen Bundkante feststeppen.

■ **Saumzugaben:** nach innen bügeln und eingeschlagen feststeppen.

Zuschneideplan bei 135 cm Stoffbreite

Stoff laut Zuschneideplan doppelt legen, die rechte Seite ist innen.

